



nüvi® 2405/2505-Serie Benutzerhandbuch

Modelle: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1
Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs.....	1
Informationen zu myStart	2
Informationen zum Ruhezustand.....	4
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	4
Anpassen der Lautstärke.....	4
Informationen zur automatischen Lautstärke	5
Symbole der Statusleiste.....	5
Satellitensignale	6
Verwenden der Bildschirmschaltflächen.....	7
Verwenden der Bildschirmtastatur	7
Informationen zu Kurzbefehlen.....	8
Suchen von Positionen.....	8
Informationen zu Positionen	9
Informationen zu Suchfunktionen.....	11
Speichern einer Zu Hause-Position.....	14
Suchen von kürzlich gefundenen Orten	14
Suchen nach Parkplätzen.....	14
Verwenden der photoNavigation	15
Festlegen einer simulierten Position.....	15
Speichern von Positionen.....	16
Sprachbefehl.....	18
Informationen zu Sprachbefehlen.....	18
Navigation	21
Starten von Routen.....	21
Auto-Navigation	22
Informationen zu Autobahn-POIs	23
Vermeiden von Straßenmerkmalen	24
Fußgängerrouen.....	24
Kartenseiten.....	26
Anpassen der Karte	26
Anzeigen von Abbiegungen.....	27
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position.....	30
Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion	30
Informationen zur Freisprechfunktion	30
Anrufen	32
Verwenden von Optionen während eines Telefonats	33
Speichern einer Telefonnummer für „Zu Hause“	34

Verwenden der Apps	34
Verwenden der Hilfe	34
Informationen zu ecoRoute	34
Informationen zu Hörbüchern	38
Planen einer Route	40
Anzeigen von Bildern.....	41
Anzeigen vorheriger Routen und Ziele	42
Verwenden der Weltzeituhr	42
Suchen der Parkposition	42
Umrechnen von Einheiten	43
Informationen zu Angeboten.....	43
Verwenden des Sprachführers	44
Verkehr	45
Deaktivieren von Live-Verkehrsdaten.....	46
Verkehrsinformationen.....	46
Verkehrsfunkempfänger	46
Verkehr auf der aktuellen Route	47
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet.....	48
Verkehrsinformationen.....	48
Verkehrsfunkabonnements.....	49

Datenverwaltung.....	50
Dateiformate	50
Informationen zu Speicherkarten.....	50
Übertragen von Dateien vom Computer	50
Löschen von Dateien	51
Anpassen des Geräts.....	51
Karten- und Fahrzeugeinstellungen	52
Navigationseinstellungen.....	52
Anzeigeeinstellungen	53
Bluetooth-Einstellungen.....	54
Verkehrseinstellungen	55
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit	56
Sprach- und Tastatureinstellungen	56
Einstellungen für Annäherungsalarme.....	56
Geräteeinstellungen	56
Wiederherstellen von Einstellungen	57

Anhang	57
Anschlusskabel.....	57
Pflegen des Geräts.....	57
Löschen von Benutzerdaten.....	58
Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels	59
Anbringen am Armaturenbrett	60
Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm	60
Aktualisieren von Karten	61
Erwerben weiterer Karten.....	61
Radar-Info.....	61
Benutzer-POIs	62
Erwerben von Zubehör	62
Fehlerbehebung	63
Index	65

Erste Schritte

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs (Seite 1).
- 2 Bringen Sie das Gerät an (Seite 1).
- 3 Registrieren Sie das Gerät (Seite 3).
- 4 Suchen Sie nach Updates.
 - Software-Updates (Seite 3)
 - Kostenloses Karten-Update (Seite 3)

Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen und es beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.

- 1 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den USB-Anschluss des Geräts ② an.
- 2 Lassen Sie die Halterung ③ in die Saugnapfhalterung ④ einrasten.
- 3 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ⑤ in Richtung der Windschutzscheibe.
- 4 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
- 5 Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.



- 6 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
- 7 Verbinden Sie bei Bedarf die externe Antenne mit dem Verkehrsfunkempfänger, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.

Informationen zu myStart

Verwenden Sie myStart, um das Gerät zu registrieren, nach Software- und Karten-Updates zu suchen, auf Benutzerhandbücher und Support zuzugreifen und vieles mehr.

Einrichten von myStart

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel ① an den USB-Anschluss ② des Geräts an.



- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 3 Rufen Sie die Website www.garmin.com/dashboard auf.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Registrieren des Geräts

- 1 Öffnen Sie myStart ([Seite 2](#)).
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktualisieren der Software

- 1 Öffnen Sie myStart ([Seite 2](#)).
- 2 Klicken Sie im Bereich für Software-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

nüMaps Garantie™

Wenn Sie die Registrierung über myStart durchführen, haben Sie für das Gerät möglicherweise Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update innerhalb von 90 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung während der Fahrt). Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/numaps verfügbar.

Aktualisieren von Karten

- 1 Öffnen Sie myStart ([Seite 2](#)).
- 2 Registrieren Sie das Gerät ([Seite 3](#)).
- 3 Klicken Sie im Bereich für Karten-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Abschalten des Geräts

Sie können das Gerät vollständig ausschalten.

- 1 Halten Sie die **Einschalttaste**  3 Sekunden lang gedrückt.



HINWEIS: Wenn Sie die **Einschalttaste** weniger als 3 Sekunden gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Ruhezustand ([Seite 4](#)).

- 2 Wählen Sie **Aus**.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die **Einschalttaste** 10 Sekunden lang gedrückt.


Informationen zum Ruhezustand

Nutzen Sie den Ruhezustand, um den Akku zu schonen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät nur sehr wenig Strom, sodass in diesem Modus eine Akkuladung mehrere Wochen hält.

Aktivieren des Ruhezustands

Drücken Sie die **Einschalttaste**.



Beenden des Ruhezustands

Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet, drücken Sie die **Einschalttaste**, und tippen Sie zweimal auf .

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Anpassen der Lautstärke


- 1 Wählen Sie **Lautstärke**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
 - Wählen Sie , um den Ton des Geräts stumm zu schalten.
 - Wählen Sie  > **Audiomischpult**, und verwenden Sie die Schieberegler, um die Lautstärke für Navigationsansagen, Telefon und Medien anzupassen.

Informationen zur automatischen Lautstärke

HINWEIS: Die Funktion für die automatische Lautstärke ist nicht auf allen Modellen verfügbar.






Das Gerät kann die Lautstärke basierend auf der Intensität der Hintergrundgeräusche automatisch erhöhen oder verringern.

Aktivieren der automatischen Lautstärke


- 1 Wählen Sie **Lautstärke** >  > **Automatische Lautstärke**.
- 2 Wählen Sie **Aktiviert**.

Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals
	Status der Bluetooth®-Technologie (wird angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist); siehe Seite 30
	Anzeige des Benutzermodus
	Aktuelle Zeit
	Akkuladestand

Satellitensignale



Sobald das Gerät eingeschaltet ist, beginnt es mit der Erfassung von Satellitensignalen. Das Gerät benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen. Wenn mindestens ein Balken  grün angezeigt wird, hat das Gerät Satellitensignale erfasst.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt.

Benutzermodi

	Auto-Modus
	Fußgängermodus

Routing und Navigation werden je nach Benutzermodus unterschiedlich berechnet.

Beispielsweise wird im Auto-Modus die voraussichtliche Ankunftszeit unter Berücksichtigung der Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Straßen der Route berechnet. Im Fußgängermodus wird die Ankunftszeit anhand der Schrittgeschwindigkeit berechnet.


HINWEIS: Fußgängerrouen umfassen keine Autobahnen. Wenn auf dem Gerät cityXplorer™-Karten geladen sind, können Fußgängerrouen auch öffentliche Verkehrsmittel einbeziehen ([Seite 25](#)).

Auswählen eines Benutzermodus








Wählen Sie  bzw. .

Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.








 in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie  gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie  bzw.  gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Sprach- und Tastatureinstellungen“ ([Seite 56](#)).

- Wählen Sie ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.
- Wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Wählen Sie , um eine Eingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um ein Zeichen zu löschen.
- Halten Sie  gedrückt, um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen.
- Wählen Sie , um Sonderzeichen, z. B. Satzzeichen, einzugeben.
- Wählen Sie , um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

Informationen zu Kurzbefehlen


Sie können dem Menü **Zieleingabe** Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Hinzufügen von Symbolen für Kurzbefehle

Das Menü **Zieleingabe** kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kurzbefehl hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** >  > **Kurzbefehl(e) entfernen**.
- 2 Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
- 3 Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Suchen von Positionen

Das Gerät bietet viele Möglichkeiten zum Suchen nach Positionen:

- Nach Kategorie ([Seite 9](#))
- In der Nähe einer anderen Position ([Seite 10](#))
- Durch Eingabe des Namens ([Seite 11](#))
- Nach Adresse ([Seite 11](#))
- Karte ([Seite 13](#))
- Nach kürzlich gefundenen Positionen ([Seite 14](#))
- Koordinaten ([Seite 12](#))
- Fotos ([Seite 15](#))
- Favoriten ([Seite 16](#))

Informationen zu Positionen

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Positionen, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices. Suchen Sie mithilfe der Funktion für Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe.

Suchen von Positionen


- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie oder **Kategorien**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie eine Position.

Suchen innerhalb von Kategorien

Grenzen Sie Suchergebnisse ein, indem Sie innerhalb bestimmter Kategorien suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie oder **Kategorien**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie die Suchleiste ①.



- 5 Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein.
- 6 Wählen Sie .


Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie die Suchleiste aus.
- 3 Geben Sie einen Suchbegriff ein.

Während der Eingabe werden unterhalb der Suchleiste Suchbegriffe vorgeschlagen.

- Suchen Sie nach dem Typ eines Unternehmens, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben, z. B. Kinos oder Café.

- Suchen Sie namentlich nach Positionen, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und optional ein Bundesland, eine Provinz oder ein Land eingeben.
 - Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.
- 4** Wählen Sie eine Option:
- Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
 - Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie  auswählen.
- 5** Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.


Ändern des Suchgebiets

Standardmäßig sucht das Gerät nach Positionen in der Nähe der aktuellen Position. Sie können nach einer Position in der Nähe einer anderen Stadt oder Position suchen.

- 1** Wählen Sie **Zieleingabe > Suchen bei**.
- 2** Wählen Sie eine Option.
- 3** Wählen Sie bei Bedarf eine Position.

Melden von geschlossenen oder fehlenden Positionen


Wenn die Suchergebnisse eine veraltete oder fehlerhafte Position enthalten, können Sie Garmin den Fehler melden und die Position aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

- 1** Suchen Sie nach Positionen ([Seite 8](#)).
- 2** Wählen Sie eine Position aus der Liste aus.
- 3** Wählen Sie .
- 4** Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5** Wählen Sie **Als geschlossen melden** oder **Als fehlend melden**.

Diese Informationen werden an Garmin gesendet, wenn Sie das Gerät über den Computer mit myGarmin™ verbinden.


Bearbeiten von Positionen

Sie können die Adresse oder Telefonnummer einer Position ändern, die in den Suchergebnissen angezeigt wird.

- 1 Suchen Sie nach Positionen ([Seite 8](#)).
- 2 Wählen Sie eine Position aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie **Adresse** oder **Telefonnummer**, und geben Sie die neuen Informationen ein.

Bewerten von Points of Interest

Sie können einen Point of Interest bewerten.

- 1 Suchen Sie nach Positionen ([Seite 8](#)).
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie die Bewertungssymbole, um den Point of Interest zu bewerten.

Die Bewertung auf dem Gerät wird aktualisiert.

Informationen zu Suchfunktionen

Mithilfe von Suchfunktionen können Sie nach Städten, Adressen, Kreuzungen oder Koordinaten suchen. Die Suchfunktion für Adressen wird standardmäßig im Menü **Zieleingabe** angezeigt. Damit Sie nach Städten, Kreuzungen und Koordinaten suchen können, müssen Sie dem Menü **Zieleingabe** diese Suchfunktionen hinzufügen ([Seite 8](#)).

Suchen von Adressen


HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Adresse**.
- 2 Geben Sie die Informationen an, zu deren Eingabe Sie durch die Anweisungen auf dem Bildschirm aufgefordert werden.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suchen bei**, und geben Sie eine andere Stadt oder eine andere Postleitzahl ein.

- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Adresse.

Suchen von Städten

Bevor Sie nach Städten suchen können, müssen Sie dem Menü **Zieleingabe** die Suchfunktion für Städte hinzufügen (Seite 8).

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Städte**.
- 2 Wählen Sie **Suchbegriff eingeben**.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie .
- 4 Wählen Sie eine Stadt.

Suchen von Kreuzungen

Bevor Sie nach Kreuzungen suchen können, müssen Sie der Suchfunktion für Kreuzungen einen Kurzbefehl hinzufügen (Seite 8).


- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kreuzungen**.
- 2 Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz.
HINWEIS: Wählen Sie bei Bedarf **Bundesland oder Land**, um das Land, das Bundesland oder die Provinz zu ändern.
- 3 Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.

- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Straße.

- 5 Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Straße.
- 7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden eine Position festlegen. Diese Methode kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.


- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kategorien > Koordinaten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option  **> Format**, wählen Sie das für die Karte angemessene Koordinatenformat und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
- 4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
- 6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 7 Wählen Sie **Karte**.

Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren ([Seite 26](#)).

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Wählen Sie den Bildschirm aus.
- 3 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.

Auf der Karte werden Positionsmarkierungen für POIs entlang der Straße angezeigt.

- 4 Wählen Sie bei Bedarf , und wählen Sie ein Categoriesymbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
 - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.

- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.


Suchen von Positionen mithilfe der Schnellsuche

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien möglicherweise eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten vier ausgewählten Zielen angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie oder **Kategorien**.
- 3 Wählen Sie ein Ziel aus der Liste für die Schnellsuche aus, wenn diese angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Ziel aus.

Speichern einer Zu Hause-Position

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.


- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** >  > **Zu Hause eingeben**.
- 2 Wählen Sie **Meine Adresse eingeben, Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

Die Position wird im Ordner „Gespeichert“ als „Zu Hause“ gespeichert (Seite 16).

Aufsuchen der Zu Hause-Position

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

Bearbeiten der Informationen der Zu Hause-Position


- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert** > **Zu Hause**.
- 2 Wählen Sie  > **Bearbeiten**.
- 3 Geben Sie die Änderungen ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

Suchen von kürzlich gefundenen Orten

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.
- 2 Wählen Sie eine Position.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Orte

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** >  > **Löschen** > **Ja**.

Suchen nach Parkplätzen

Sie können nach detaillierten Informationen zu Parkplätzen und Preisen suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kategorien** > **Parken**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Verwenden der photoNavigation

Sie können Bilder mit Positionsdaten auf das Gerät oder auf eine Speicherkarte übertragen und Routen zu den auf den Bildern dargestellten Positionen erstellen.

- 1 Schließen Sie das Gerät an den Computer an (Seite 50).
- 2 Rufen Sie die Website <http://connect.garmin.com/photos> auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
- 4 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein.
- 6 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe > Gespeichert > Fotos**.
Eine Liste von Bildern mit Positionsdaten wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie ein Bild.

Festlegen einer simulierten Position


Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation**.
- 2 Wählen Sie **GPS-Simulation**.
- 3 Wählen Sie **Karte**.
- 4 Wählen Sie einen Bereich auf der Karte aus.
Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
- 5 Wählen Sie die Adresse.
- 6 Wählen Sie **Position setzen**.

Speichern von Positionen

Sie können Positionen speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen.

Speichern einer Position

- 1 Suchen Sie nach POIs ([Seite 9](#)).
- 2 Wählen Sie einen POI aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie **Speichern**.
- 5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.


Speichern der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeugsymbol.
- 2 Wählen Sie **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **OK**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle Kategorien**.
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie **Los!**.


Bearbeiten von Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 6 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name**.
 - Wählen Sie **Telefonnummer**.
 - Weisen Sie Favoriten bestimmte Kategorien zu, indem Sie **Kategorien** wählen.
 - Wenn Sie ein Foto mit dem Favoriten speichern möchten, wählen Sie **Foto zuweisen** ([Seite 41](#)).
 - Ändern Sie das zum Markieren des Favoriten auf der Karte verwendete Symbol, indem Sie **Kartensymbol ändern** wählen.
- 7 Bearbeiten Sie die Informationen.
- 8 Wählen Sie **Fertig**.

Favoriten Kategorien zuweisen

Sie können benutzerdefinierte Kategorien hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.


HINWEIS: Kategorien werden im Menü für gespeicherte Positionen angezeigt, nachdem Sie mehr als 12 Positionen gespeichert haben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie eine Position.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten** > **Kategorien**.
- 5 Geben Sie einen oder mehrere Kategorienamen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.

Während der Eingabe werden unterhalb der Textleiste Vorschläge angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen, um diesen zu verwenden.
- 6 Wählen Sie **Fertig**.

Löschen von gespeicherten Positionen

HINWEIS: Gelöschte Positionen können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie  > **Favoriten löschen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden gespeicherten Positionen, und wählen Sie **Löschen**.

Sprachbefehl

Informationen zu Sprachbefehlen

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht auf allen Modellen oder für alle Sprachen und Regionen verfügbar.

Mit Sprachbefehlen können Sie das Gerät durch das Sprechen von Wörtern und Befehlen bedienen. Das Sprachbefehlm Menü enthält Sprachansagen und eine Liste verfügbarer Sprachbefehle.

Einrichten des Aktivierungsausdrucks

Der Aktivierungsausdruck ist ein Wort oder Begriff, das bzw. den Sie sprechen, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Dieser lautet standardmäßig **Sprachbefehl**.

TIPP: Sie können die Gefahr einer versehentlichen Aktivierung der Sprachbefehlfunktion reduzieren, indem Sie einen eindeutigen Aktivierungsausdruck wählen.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Sprachbefehl** > **Ausdruck anpassen**.
- 2 Geben Sie einen neuen Aktivierungsausdruck ein.
Das Gerät zeigt während der Eingabe die Stärke des Aktivierungsausdrucks an.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Aktivieren von Sprachbefehlen

Sprechen Sie den Aktivierungsausdruck.
Das Sprachbefehlm Menü wird angezeigt.

Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, z. B. Stimmen oder das Radio, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu erhöhen.
- Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachansagen.
- Verbessern Sie die Eindeutigkeit des Aktivierungsausdrucks, um die Gefahr versehentlicher Sprachbefehlsaktivierungen zu reduzieren.

Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen

Sie können die Namen bekannter Orte sagen.

- 1 Sagen Sie den Aktivierungsausdruck.
- 2 Sagen Sie **Ort suchen**.



- 3 Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position.

Es wird eine Liste mit POIs angezeigt.



- 4 Sagen Sie die Zeilennummer.



- 5 Sagen Sie **Navigieren**.

Suchen von Adressen

- 1 Sagen Sie **Sprachbefehl**.
- 2 Sagen Sie **Adresse suchen**.
- 3 Sagen Sie die gesamte Adresse.

Stummschalten von Anweisungen

Sie können die Sprachansagen für Sprachbefehle deaktivieren, ohne das Gerät stumm zu schalten.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachbefehl >** .
- 2 Wählen Sie **Stummschaltung > Aktiviert**.

Deaktivieren von Sprachbefehlen

Sie können Sprachbefehle deaktivieren, um ein versehentliches Aktivieren der Sprachbefehle beim Sprechen zu vermeiden.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachbefehl >** .
- 2 Wählen Sie **Sprachbefehl > Deaktiviert**.

Navigation

Starten von Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 8](#)).
- 2 Wählen Sie eine Position.
- 3 Wählen Sie **Los!**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Option.
 - Wählen Sie **Auto**.
 - Wählen Sie **Zu Fuss**.
 - Wählen Sie **Öffentliche Verkehrsmittel**, um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.
HINWEIS: Für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln müssen auf dem Gerät cityXplorer™-Karten geladen sein ([Seite 25](#)).
- 5 Wählen Sie bei Bedarf eine Route.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle Kategorien**.
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie **Los!**.

Verwenden der Vorschau für mehrere Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position.
- 2 Wählen Sie eine Position.
- 3 Wählen Sie **Routen**, und wählen Sie bei Bedarf die Option **Auto** ([Seite 9](#)).
Auf einer Karte werden Routen mit kürzerer Zeit, kürzerer Strecke und weniger Kraftstoff angezeigt.
- 4 Wählen Sie mithilfe der Bildschirmschaltflächen eine Route aus.
- 5 Wählen Sie **Los!**.

Auto-Navigation





Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.




Verwenden der Karte für die Auto-Navigation

Sie können während der Navigation im Auto-Modus Kartenmerkmale auswählen.

- 1 Wählen Sie die Karte.
Kartensymbole werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Zeigen Sie andere Bereiche der Karte an, indem Sie den Bildschirm verschieben.
 - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie **+** bzw. **-** wählen.
 - Drehen Sie die Kartenansicht, indem Sie  wählen.
 - Wechseln Sie die Ansicht von Norden oben zur 3D-Ansicht, indem Sie  wählen.
 - Wählen Sie , um Karten-Ebenen hinzuzufügen oder zu entfernen.
 - Wählen Sie im Fußgängermodus die Option , um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.

Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen


Bevor Sie einer Route ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie im Auto-Modus auf einer Route navigieren.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- 2 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 3 Suchen Sie nach der Position ([Seite 9](#)).
- 4 Wählen Sie **Los!**.
- 5 Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.

Wählen einer Umleitung

Bei der Auto-Navigation können Sie mithilfe der Umleitungsfunktion Behinderungen auf der Route (z. B. Baustellen) vermeiden.

HINWEIS: Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das Gerät keine Umleitung berechnen.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Umleitung**.

Anhalten der Route





Wählen Sie auf der Karte die Option  > .

Informationen zu Autobahn-POIs





Während der Navigation einer Route können Sie nach Tankstellen, Restaurants, Unterkünften und Toiletten in der Nähe der nächsten Ausfahrten suchen.




POIs sind auf Registerkarten nach Kategorie aufgeführt.

Navigieren zu Ausfahrten

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs**.
- 2 Wählen Sie mithilfe von  und  eine Ausfahrt aus.
- 3 Wählen Sie  > **Los!**.

Suchen nach Autobahn-POIs

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs**.
- 2 Wählen Sie mithilfe von  und  eine der nächsten Ausfahrten aus.
- 3 Wählen Sie eine Registerkarte für Autobahn-POIs aus.
 - Wählen Sie , um Tankstellen in der Nähe anzuzeigen.

- Wählen Sie , um Restaurants in der Nähe anzuzeigen.
- Wählen Sie , um Unterkünfte in der Nähe anzuzeigen.
- Wählen Sie , um Toiletten in der Nähe anzuzeigen.

4 Wählen Sie einen Point of Interest.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Verkehrsmitteln

HINWEIS: Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind ([Seite 25](#)).

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Öffentliche Verkehrsmittel**.
- 2 Wählen Sie die Verkehrsmittel aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation**.
- 2 Wählen Sie **Routenpräferenz > Luftlinie > Speichern**.

Die Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Fußgängerrouten

Fußgänger-Navigation

Im Fußgängermodus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.

Wenn cityXplorer-Karten auf dem Gerät installiert sind, werden Routen unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen berechnet.

HINWEIS: cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Unter <http://my.garmin.com> können Sie cityXplorer-Karten erwerben.

HINWEIS: Sie können die auf einer Fußgängeroute verwendeten öffentlichen Verkehrsmittel ändern und die Distanz des Fußwegs begrenzen ([Seite 53](#)).




Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger

Informationen zu weiteren Kartenfunktionen finden Sie auf [Seite 22](#).



- Wählen Sie **1**, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln.
- Wählen Sie **2**, um den Routenverlauf anzuzeigen.

Informationen zu Kartensymbolen

- Bei der Navigation im Fußgängermodus kennzeichnet das Symbol  Ihre ungefähre Position sowie die Richtung auf der Karte, in die Sie sich bewegen.
- Der Kreis um das Symbol  kennzeichnet die Genauigkeit der Position auf der Karte. Je kleiner der Kreis, desto genauer ist die angezeigte Position.
- Die gelben Symbole zeigen an, welches Verkehrsmittel für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.
- Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.

Aktivieren von Verkehrsmitteln

HINWEIS: Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind ([Seite 25](#)).

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Öffentliche Verkehrsmittel**.


- 2 Wählen Sie die Verkehrsmittel, die in Routen enthalten sein sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Kartenseiten

Anpassen der Karte

Anpassen der Karten-Ebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Karten-Ebenen**.
- 3 Wählen Sie, welche Ebenen auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Karten-Ebenen**.

- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reiseaufzeichnung**.

Ändern des Kartendatenfelds


- 1 Wählen Sie auf der Karte das Datenfeld oben links.
- 2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Kartenansicht im Auto-Modus**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
 - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Ändern der Extras auf der Karte

Kartenextras werden als Schaltfläche auf der Karte angezeigt und bieten schnell Zugriff auf Gerätefunktionen. Beispielsweise können Sie eine Schaltfläche für eine Umleitung, zum Anpassen der Helligkeit oder zum Anzeigen von Autobahn-POIs hinzufügen. Sie können bis zu drei Icons auswählen, die auf der Karte angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Fügen Sie ein Icon hinzu, indem Sie  und dann eine Extrafunktion auswählen.
 - Entfernen Sie ein Icon, indem Sie darauf tippen.
 - Stellen Sie die Standard-Icons wieder her, indem Sie **Reset auf Standards** auswählen.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern des Kartencockpits


- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Cockpits**.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeilen ein Cockpit aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen von Abbiegungen

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.


- 1 Wählen Sie oben auf der Karte die Textleiste aus.

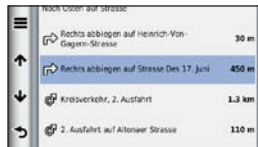

2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.


Die Details für die Abbiegung werden angezeigt.
Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.


Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Auto-Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.
- 2 Wählen Sie  > Karte.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts


Bei der Auto-Navigation wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt. Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

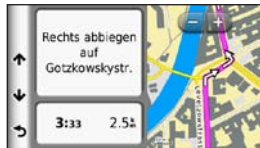

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Auto-Navigation werden auf Hauptverkehrsstraßen fotorealistische 3D-Kreuzungsansichten angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.



Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Während der Auto-Navigation wird in der Navigationsleiste möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

Wählen Sie die Meldung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Anzeigen von Reiseinformationen


Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

TIPP: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisecomputer**.




Zurücksetzen von Reiseinformationen


- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo** > .
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Reset: Alle Werte**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der Seite zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Max. Tempo**, um die Maximal-Geschwindigkeit zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Verwenden Sie die Seite **Wo bin ich?**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Wo bin ich?**.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Wo bin ich?**.
- 2 Wählen Sie **Kliniken**, **Polizei** oder **Tanken**, um die nächstgelegene Position in der jeweiligen Kategorie anzuzeigen.

Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Informationen zur Freisprechfunktion

Mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie kann das Gerät eine Verbindung zum Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie es als Freisprecheinrichtung verwenden können. Informationen zur Kompatibilität Ihres Bluetooth-Mobiltelefons mit dem Gerät finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Möglicherweise werden nicht alle Freisprechfunktionen des Geräts von Ihrem Telefon unterstützt.

Aktivieren der drahtlosen Bluetooth-Technologie

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Koppeln eines Mobiltelefons

Für die Freisprechfunktion müssen Sie das Gerät mit einem kompatiblen Mobiltelefon koppeln. Durch die Kopplung des Telefons mit Ihrem Gerät können sich Telefon und Gerät gegenseitig erkennen und schnell eine Verbindung herstellen.

- 1 Achten Sie darauf, dass Telefon und Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 2 Aktivieren Sie auf dem Gerät die drahtlose Bluetooth-Technologie ([Seite 30](#)).
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Telefon hinzufügen**.
 - Wenn Sie bereits ein anderes Telefon gekoppelt haben, wählen Sie **Telefon > +**.
- 4 Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth-Technologie.
- 5 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **OK**.
Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth-Geräte wird angezeigt.

- 6 Wählen Sie Ihr Telefon in der Liste aus, und wählen Sie **OK**.
- 7 Bestätigen Sie bei Bedarf auf dem Telefon, dass dem Gerät das Herstellen einer Verbindung gestattet ist.
- 8 Geben Sie bei Bedarf auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

Trennen der Verbindung zum Telefon

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Telefon > Keines > Speichern**.

Das Telefon ist nicht mit dem Gerät verbunden, bleibt jedoch weiterhin mit ihm gekoppelt.

Tipps nach der Kopplung der Geräte

- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Wenn das Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen.

- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.
- Möglicherweise müssen Sie das Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung mit dem Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

Annehmen von Anrufen

Wählen Sie eine Option, wenn Sie einen Anruf erhalten:

- Wählen Sie **Annehmen**.
- Wählen Sie **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren.

Anrufen

Wählen von Telefonnummern

- 1 Wählen Sie **Telefon > Wählen**.
- 2 Geben Sie die Nummer ein.
- 3 Wählen Sie **Wählen**.

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

- 1 Wählen Sie **Telefon > Telefonbuch**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.

Anrufen von Points of Interest

- 1 Wählen Sie **Telefon > Kategorien durchsuchen**.
- 2 Wählen Sie einen Point of Interest ([Seite 9](#)).
- 3 Wählen Sie **Anruf**.

Verwenden der Anrufliste

Die Anrufliste wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.


1 Wählen Sie **Telefon > Anrufliste**.

2 Wählen Sie eine Kategorie.

Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt geführten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt sind.

3 Wählen Sie einen Anruf.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

1 Wählen Sie während des Anrufs die Option .

2 Wählen Sie eine Option:

- Übertragen Sie die Tonausgabe auf das Telefon, indem Sie **Telefon** wählen.

TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie das Gerät ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.


- Zeigen Sie eine Tastatur an, indem Sie **Tastatur** wählen.

TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, um automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.

- Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie **Stumm** wählen.
- Beenden Sie das Gespräch, indem Sie **Auflegen** wählen.

Speichern einer Telefonnummer für „Zu Hause“

TIPP: Nachdem Sie eine Telefonnummer für „Zu Hause“ eingegeben haben, können Sie sie bearbeiten, indem Sie in den Favoriten den Eintrag „Zu Hause“ bearbeiten ([Seite 16](#)).

Wählen Sie **Telefon** >  > **Telefonnummer für Zu Hause eingeben**, geben Sie die Telefonnummer ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anrufen der Zu Hause-Position

Bevor Sie die Schaltfläche **Zu Hause anrufen** verwenden können, um zu Hause anzurufen, müssen Sie eine Telefonnummer dafür eingeben.

Wählen Sie **Telefon** > **Zu Hause anrufen**.

Verwenden der Apps

Verwenden der Hilfe

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe** > .

Informationen zu ecoRoute

ecoRoute™ berechnet Spritverbrauch und Kraftstoffkosten zum Ziel. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zum Verringern des Spritverbrauchs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte. Nur bei Verwendung des ecoRoute HD-Zubehörs werden die Werte direkt am Fahrzeug gemessen. Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, kalibrieren Sie den Spritverbrauch ([Seite 35](#)).

ecoRoute HD-Zubehör

Wenn das Navigationsgerät mit dem ecoRoute HD-Zubehör verbunden ist, erhalten Sie Fahrzeuginformationen in Echtzeit, z. B. Fehlermeldungen, Motordrehzahl und Batteriespannung. Darin enthalten sind Daten, die in die Berechnung der ecoRoute-Werte einfließen.

Informationen zur Kompatibilität und zum Erwerb des ecoRoute HD-Zubehörs finden Sie unter www.garmin.com/ecoroute.

Einrichten des Fahrzeugprofils

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Geben Sie die Informationen für Kraftstoff und Verbrauch ein.

Ändern des Kraftstoffpreises

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™ > Tankstelle**.
- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein, und wählen Sie **Weiter**.

- 3 Wählen Sie **Ja**.

Angleichen des Spritverbrauchs



Sie können den Spritverbrauch angleichen, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Sie sollten die Angleichung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vornehmen.

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™ > Tankstelle**.
- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.
- 3 Geben Sie an, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
- 4 Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
- 5 Wählen Sie **Weiter**.
Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Spritverbrauch des Fahrzeugs.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Spritverbrauch des Fahrzeugs zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Spritverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

- Das aktuelle Ergebnis wird im ecoChallenge-Symbol  auf der Karte angezeigt.
- Wählen Sie , um detaillierte Ergebnisse anzuzeigen.

Informationen zu den ecoChallenge-Ergebnissen

- **Aktuell:** Zeigt das Ergebnis für die aktuelle Fahrt an.
- **Gesamt:** Zeigt den Durchschnittswert aus den Ergebnissen für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.
- **Tempo:** Zeigt das Ergebnis beim Fahren des Fahrzeugs im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an (dieser liegt bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h).

- **Beschleunigung:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.
- **Bremsen:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

Wählen Sie  >  > **Einstellungen** > **Ausblenden** > **Speichern**.

Zurücksetzen der ecoChallenge-Ergebnisse

- 1 Wählen Sie **Apps** > **ecoRoute** > **Fahrzeugprofil**.
- 2 Wählen Sie **Reset**.

Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch

Sie können den Spritverbrauch, die gesamten Spritkosten und den durchschnittlichen Spritverbrauch anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute > Spritverbrauch**.
- 2 Wählen Sie einen Bereich der grafischen Darstellung aus, um die Ansicht zu vergrößern.

Streckenübersicht

In der Streckenübersicht werden Distanz, Zeit, durchschnittlicher Spritverbrauch und Spritkosten bis zu einem Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.


Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden.

TIPP: Sie können über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen ([Seite 50](#)).

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™ > Streckenübersicht**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.

Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™ > Fahrzeugprofil**.
- 2 Wählen Sie  > **Reset**.

Informationen zu Hörbüchern





Das Gerät kann Hörbücher von Audible.com wiedergeben. Für diese Funktion ist ein Abonnement von Audible.com erforderlich. Rufen Sie die Website www.audible.com/garmin auf, um ein kostenloses 30-tägiges Probeabonnement zu aktivieren.




Laden von Hörbüchern auf das Gerät

Bevor Sie Hörbücher auf das Gerät laden können, benötigen Sie ein Abonnement für Audible.com. Weitere Informationen finden Sie unter www.audible.com/garmin.

- 1 Schließen Sie das Gerät an den Computer an ([Seite 2](#)).
- 2 Melden Sie sich über den Computer beim Konto von Audible.com an.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen unter Audible.com.

Wiedergeben von Hörbüchern

- 1 Wählen Sie **Apps > Audible**.
- 2 Wählen Sie **Durchsuchen**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Titel**.
 - Wählen Sie **Autoren**.
 - Wählen Sie **Sprecher**.
- 4 Wählen Sie ein Buch.
- 5 Wählen Sie eine Option, um die Wiedergabe zu steuern.
 - Wählen Sie , um ein Lesezeichen hinzuzufügen.
 - Wählen Sie , um die Wiedergabe zu unterbrechen.
 - Wählen Sie , um die Wiedergabe fortzusetzen.
 - Navigieren Sie im Buch schnell vorwärts oder rückwärts, indem Sie den Schieberegler oben auf der Seite verwenden.
 - Wählen Sie , um zum nächsten Kapitel zu wechseln.


- Wählen Sie , um zum vorherigen Kapitel zu wechseln.
- Halten Sie  gedrückt, um einen schnellen Vorlauf durchzuführen.
- Halten Sie  gedrückt, um einen Rücklauf durchzuführen.

Hinzufügen von Lesezeichen

Wenn Sie ein Hörbuch wiedergeben, setzt der Player die Wiedergabe des Hörbuchs automatisch an der Stelle fort, an der sie zuvor unterbrochen hatten. Sie können ein Lesezeichen einfügen, um eine bestimmte Stelle des Hörbuchs zu markieren.



Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option  > **Lesezeichen**.

Fortsetzen der Wiedergabe ab einem Lesezeichen



- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option .
- 2 Wählen Sie ein Lesezeichen.

Umbenennen von Lesezeichen

Das Gerät benennt Lesezeichen standardmäßig nach dem Zeitstempel. Sie können ein Lesezeichen umbenennen.

- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option  >  > **Lesezeichen umbenennen**.
- 2 Wählen Sie ein Lesezeichen.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Lesezeichen

- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option  >  > **Lesezeichen löschen**.
- 2 Wählen Sie ein Lesezeichen.


Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie **+**.
- 3 Wählen Sie **Startort wählen**.
- 4 Suchen Sie eine Position ([Seite 9](#)).
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **+**, um weitere Positionen hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie **Weiter**.
- 8 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Bearbeiten einer Wegbeschreibung

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.

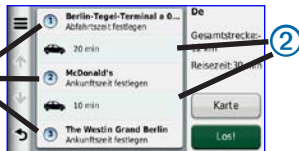


- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **1**, um die Ankunfts- oder Abfahrtszeit zu ändern.
 - Wählen Sie **1** > **Dauer**, um aufzuzeichnen, wie viel Zeit Sie an einer Position verbringen werden.
 - Wählen Sie **2**, um den Benutzermodus oder die Routenpräferenz für diesen Teil der Route zu ändern.
 - Wählen Sie **Karte**, um die Route auf der Karte anzuzeigen.

Navigieren nach gespeicherter Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **Los!**.
- 4 Wählen Sie eine Route, wenn Sie dazu aufgefordert werden ([Seite 21](#)).

Bearbeiten einer gespeicherten Route


- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Route umbenennen**.
 - Wählen Sie **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
 - Wählen Sie **Route löschen**.
 - Wählen Sie **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

Anzeigen von Bildern

Zeigen Sie Bilder an, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf [Seite 50](#).

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
- 3 Wählen Sie ein Bild.

Anzeigen von Diaschauen


- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie .
Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diaschau anzuhalten.

Verwenden eines Bilds als Hintergrund

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Bild.
- 3 Wählen Sie  **> Als Hintergrund verwenden**.

- 4 Passen Sie den Hintergrund über die Bildschirmschaltflächen an.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Löschen von Bildern

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Bild.
- 3 Wählen Sie  **> Löschen > Ja**.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Seite 57](#)).


Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie **Apps > Wo war ich?**

Verwenden der Weltzeituhr

- 1 Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus, geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der Weltkarte

Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr > **.

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich der Karte angezeigt.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät aus der Halterung nehmen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie **Apps > Parkposition**.

Verwenden des Rechners

Wählen Sie **Apps > Rechner**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Umrechnen**, wählen Sie eine Kategorie und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche einer Einheit, dann eine Maßeinheit, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie das Zahlenfeld unter der Einheit, die Sie umrechnen möchten.
- 5 Geben Sie die Zahl ein, und wählen Sie **Fertig**.

Manuelles Festlegen von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie die Schaltfläche neben **Umrechnen**.
- 3 Wählen Sie **Währung** und dann **Speichern**.

- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Währungsschaltfläche aus, wählen Sie eine Währung und anschließend **Speichern**.
- 5 Wählen Sie die Schaltfläche unten im Bildschirm, auf der der Wechselkurs angezeigt wird.
- 6 Wählen Sie das Feld neben einer Währung.
- 7 Geben Sie einen Betrag ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 8 Wählen Sie **OK**.

Informationen zu Angeboten

Wenn im Lieferumfang des Geräts ein Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, erhalten Sie für die Position relevante Angebote und Coupons. Verkehrsinformationen in Form von Werbemitteilungen sind nur in Nordamerika verfügbar.


HINWEIS: Der Verkehrsfunkempfänger muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, und Sie müssen sich in einer Region befinden, in der werbebasierte Verkehrsinformationen angeboten werden.

Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.garmin.com/privacy/.

Anzeigen von Angeboten



Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

- 1 Wählen Sie ein auf dem Bildschirm angezeigtes Angebot aus, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , um einen Coupon-Code anzuzeigen.
- 3 Notieren Sie sich den Code, und legen Sie ihn vor, wenn Sie an der gewünschten Position ankommen.

Anzeigen einer Liste mit Angeboten

Wählen Sie **Apps > Angebote**, um eine Liste der empfangenen Angebote anzuzeigen.

Deaktivieren von Verkehrsfunk und Angeboten

Zur Deaktivierung von Angeboten müssen Sie den Verkehrsfunk deaktivieren.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk**.
- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen **Live-Verkehrsdaten** aus.


Verwenden des Sprachführers

Verwenden Sie den Sprachführer, um Wörter und Ausdrücke nachzuschlagen und Übersetzungen zu finden.

Wählen Sie **Apps > Sprachführer**.



Auswählen von Sprachen im Sprachführer

Sie können die Sprachen auswählen, die Sie bei der Übersetzung von Wörtern und Ausdrücken verwenden möchten.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.
- 2 Wählen Sie  **> Sprache**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, wählen Sie die Ausgangssprache aus, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **In**, wählen Sie die Zielsprache aus, und wählen Sie **Speichern**.

Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.

- 2 Wählen Sie eine Kategorie und Unterkategorien.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option , geben Sie ein Schlagwort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort oder einen Ausdruck.
- 5 Wählen Sie , um die Übersetzung anzuhören.

Verwenden des zweisprachigen Wörterbuchs

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Zweisprachige Wörterbücher**.
- 2 Wählen Sie ein Wörterbuch.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf , geben Sie ein Wort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort.
- 5 Wählen Sie , um die Übersetzung anzuhören.

Verkehr

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

Ein Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Modelle enthalten und als optionales Zubehör für alle Modelle erhältlich. Er ist in das KFZ-Anschlusskabel integriert. Damit Verkehrsinformationen empfangen werden können, müssen sich der Verkehrsfunkempfänger mit Stromversorgung und das Gerät im Sendebereich einer Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt. Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Deaktivieren von Live-Verkehrsdaten

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Live-Verkehrsdaten**.

Das Gerät empfängt keine Live-Verkehrsdaten mehr. Bei Autorouten werden Gebiete mit möglicherweise zählendem Verkehr unter Verwendung von trafficTrends weiterhin vermieden, sofern diese Funktion aktiviert ist (Seite 55).

Verkehrsinformationen


Wenn sich der Empfänger in einem Abdeckungsbereich für Verkehrsfunk befindet, zeigt das Gerät Verkehrsinformationen an.

Verkehrsfunkempfänger und Gerät müssen sich möglicherweise im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

- 1 Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an das Gerät an.

HINWEIS: Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Verkehrsfunkempfänger

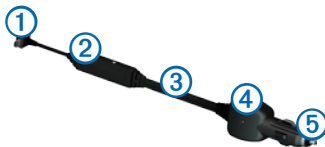

①	Mini-USB-Anschluss
②	Externer Antennenanschluss
③	Interne Antenne
④	Stromversorgungs-LED
⑤	KFZ-Anschlusskabel


Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

Farbe	Schweregrad	Bedeutung
Grün	Niedrig	Normal fließender Verkehr.
Gelb	Mittel	Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.
Rot	Hoch	Stockender oder langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.


Verkehr auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte beim Navigieren auf Ihrer Route eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.



Das Verkehrssymbol  ändert seine Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.


Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option .
- 2 Wählen Sie **Stau auf Route**.
Eine Liste von Verkehrseignissen wird angezeigt. Die Liste ist entsprechend den jeweiligen Positionen entlang der Route sortiert.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route


- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Stau auf Route**.
- 3 Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie  > **Vermeiden**.

Wählen einer alternativen Route

- 1 Wählen Sie während der Auto-Navigation die Option .
- 2 Wählen Sie **Alternativroute**.
- 3 Wählen Sie eine Route.



Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.


- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslage**.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Suchen nach Verkehrsbehinderungen


- 1 Wählen Sie auf der Kartenseite die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslage** > .
- 3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
- 4 Wenn mehrere Verkehrsbehinderungen vorliegen, zeigen Sie mithilfe der Pfeile weitere Verzögerungen an.

Anzeigen von Verkehrseignissen auf der Karte

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslage**.
- 3 Wählen Sie ein Verkehrssymbol.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslegende**.

Verkehrsfunkabonnements

Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

Lebenslange Abonnements

Einige Modelle enthalten Abonnements für lebenslange Funktionen.

- **LT:** Dieses Modell umfasst ein lebenslanges Verkehrsfunkabonnement und einen Verkehrsfunkempfänger.
- **LMT:** Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime™, ein lebenslanges Verkehrsfunkabonnement ([Seite 61](#)) und einen Verkehrsfunkempfänger.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Verkehrsfunk**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas die Option **Abonnements > +**.
 - Wählen Sie für Geräte aus Nordamerika die Option **+**.
- 3 Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
- 4 Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf, um eine Lizenz zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erwerben. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.
- 5 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Weiter**.
- 6 Geben Sie den Code ein.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Datenverwaltung

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilddateien) auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt für zusätzlichen Datenspeicher über einen Speicherkartensteckplatz.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate:

- JPEG- und JPG-Bilddateien ([Seite 41](#))
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus MapSource® ([Seite 61](#))
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader; [Seite 62](#))

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Garmin-Kartensoftware kaufen. Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten

und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Einlegen einer Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™- und microSDHC-Speicher- oder -Datenkarten.

- 1 Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
- 2 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Übertragen von Dateien vom Computer

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer ([Seite 2](#)).

Das Gerät und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

HINWEIS: Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die nüvi-Laufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie die Datei aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten > Kopieren**.
- 5 Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
- 6 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.
Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

Entfernen des USB-Kabels

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** .
 - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** .

- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- 1 Öffnen Sie das **Garmin**-Laufwerk.
- 2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

Anpassen des Geräts

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung aus, um sie zu ändern.

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug**.

- **Fahrzeug:** Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmin.com.
- **Kartenansicht im Auto-Modus:** Richtet die Perspektive auf der Karte ein.
- **Kartenansicht im Fussgänger-Modus:** Richtet die Perspektive auf der Karte ein.
- **Detailgrad:** Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.
- **Kartendesign:** Ändert die Farben der Kartendarstellung.
- **Karten-Icons:** Richtet ein, welche Icons auf der Karte enthalten sind. Sie können bis zu drei Icons auf der Karte anzeigen.
- **Karten-Ebenen:** Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden ([Seite 26](#)).

- **Cockpits:** Richtet das Layout des Kartencockpits ein.
- **myMaps**

Aktivieren von Karten

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter www.garmin.com/maps erhältlich.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte und Fahrzeug** > **myMaps**.
2. Wählen Sie eine Karte aus.

Navigationseinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.

- **Routenpräferenz:** Richtet die Routenpräferenz ein.
- **Vermeidungen:** Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.
- **Eigene Vermeidungen:** Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.
- **Optionale Umleitungen:** Richtet die Länge einer Umleitung ein.

- **Maximaler Fussweg:** Stellt die maximale Distanz für Fußwege auf Fußgängerrouen ein.
- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Aktiviert oder deaktiviert Verkehrsmittel.
- **Sicherheitsmodus:** Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.
- **GPS-Simulation:** Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.
- **Kürzere Strecke:** Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff:** Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Luftlinie:** Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Routenpräferenzen

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation >**

Routenpräferenz.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.


- **Kürzere Zeit:** Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Ausrichtung:** Wechselt zum Querformat oder zum Hochformat.
- **Farbmodus:** Richtet einen hellen Hintergrund (**Tag**) oder einen dunklen Hintergrund (**Nacht**) ein oder wechselt abhängig von der Zeit der aktuellen Position für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang automatisch zwischen den Hintergründen (**Automatisch**).
- **Helligkeit:** Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige**.

- **Bildschirmabschaltung:** Richtet die Zeit der Inaktivität ein, bevor das Gerät in den Ruhezustand wechselt.
- **Screenshot:** Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner **Screenshot** gespeichert.

Erstellen von Screenshots

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Screenshot > Aktiviert**.
- 2 Wählen Sie , um einen Screenshot aufzunehmen.
Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Laufwerk des Geräts im Ordner **Screenshot** gespeichert ([Seite 50](#)).

Bluetooth-Einstellungen



Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Aktiviert die Bluetooth-Funktion.

- **Telefon hinzufügen** oder **Telefon:** Verwaltet die Verbindungen zwischen dem Gerät und Mobiltelefonen mit drahtloser Bluetooth-Technologie.
- **Eigener Name:** Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem das nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird.

Verwalten der Bluetooth-Geräteleiste

Sie können Telefone, die das Gerät bei aktivierter Bluetooth-Funktion erkennt, hinzufügen, löschen sowie die Verbindung zu diesen Telefonen trennen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Telefon**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie ein Telefon, zu dem das Gerät eine Verbindung herstellen soll.
 - Wählen Sie , um dem Menü ein Telefon hinzuzufügen.
 - Wählen Sie , um ein Telefon aus dem Speicher des Geräts zu entfernen.
 - Wählen Sie **Keines**, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

Deaktivieren von Bluetooth

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Verkehrseinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk**.

- **Verkehrsfunk:** Aktiviert Verkehrsfunk und Angebote.
- **Abonnements:** Zeigt eine Liste aktueller Verkehrsfunkabonnements an.
- **trafficTrends™**

Erwerben von Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk > Abonnements**.

trafficTrends

Wenn die trafficTrends-Funktion aktiviert ist, zeichnet das Gerät historische Verkehrsinformationen auf und verwendet diese, um effizientere Routen zu berechnen. Diese Informationen werden an Garmin gesendet, wenn Sie das Gerät über den Computer mit myGarmin™ verbinden.

HINWEIS: Es können unterschiedliche Routen berechnet werden, die auf den jeweiligen Verkehrstendenzen des Wochentags oder der Tageszeit basieren.

Deaktivieren von trafficTrends

Wenn das Gerät keine Verkehrsinformationen aufzeichnen oder weiterleiten soll, deaktivieren Sie trafficTrends.

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk > trafficTrends**.

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Wählen Sie **Einstellungen > Einheiten und Zeit**.

- **Aktuelle Zeit:** Stellt die Gerätezeit ein.
- **Einheiten:** Stellt die Maßeinheit für Entfernungen ein.
- **Zeitformat:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Sprache**.

- **Ansagesprache:** Legt die Sprache für Sprachansagen fest.
- **Textsprache:** Legt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts fest.
HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.
- **Tastatur:** Legt die Sprache für die Tastatur fest.

- **Tastaturlayout:** Ändert das Tastaturlayout.

Einstellungen für Annäherungsalarme

Wählen Sie **Einstellungen > Annäherungsalarme**.

- **Alarmtyp:** Richtet den Alarmton ein.
- **Alarmer:** Gibt einen Alarm aus, wenn Sie sich Benutzer-Radar-Infos nähern.

Geräteeinstellungen


Wählen Sie **Einstellungen > Gerät**.

- **Info:** Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu anderen Softwarefunktionen an.
- **EULAs:** Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an, die für Ihre Auswahl gelten.
HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben ([Seite 61](#)).

- **Reisedaten:** Zeichnet Informationen für die Funktionen **Wo war ich?** (Seite 42) und **Reiseaufzeichnung** (Seite 26) auf.
- **Reisedaten löschen**

Wiederherstellen von Einstellungen

Sie können eine Einstellungskategorie oder alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie.
- 3 Wählen Sie  > **Reset**.

Anhang

Anschlusskabel

Es gibt drei Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- Anschluss für
- USB-Kabel
- Netzteil (optionales Zubehör)

Pflegen des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen und Vibrationen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.

Bei Kontakt mit Wasser kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen, mit einer milden Reinigungslösung befeuchteten Tuch.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
- 2 Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger.
- 3 Feuchten Sie das Tuch leicht an.
- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät unter <http://my.garmin.com>.

Löschen von Benutzerdaten

HINWEIS: Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms.
- 3 Halten Sie den Bildschirm so lange gedrückt, bis ein Popup-Fenster angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt.

Verlängern der Akkulaufzeit

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts ([Seite 4](#)).
- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit ([Seite 4](#)).
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verringern Sie die Lautstärke ([Seite 4](#)).
- Deaktivieren Sie Angebote und Verkehrsfunk ([Seite 44](#)).
- Deaktivieren Sie Bluetooth ([Seite 55](#)).
- Reduzieren Sie die Zeit bis zur Bildschirmabschaltung ([Seite 54](#)).

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

- 1 Schrauben Sie das Endstück ab.
TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.
- 2 Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze und die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber).
- 3 Installieren Sie eine flinke 1-Ampere-Sicherung.

- 4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
- 5 Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel.

Anbringen am Armaturenbrett

HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Verwenden Sie im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden zum Anbringen des Geräts am Armaturenbrett die mitgelieferte Befestigungsscheibe.

- 1 Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
- 3 Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.



- 4 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
- 5 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
- 6 Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm

Herausnehmen des Geräts aus der Halterung

- 1 Drücken Sie die Lasche oben an der Halterung nach oben.
- 2 Kippen Sie das Gerät nach vorn.

Entfernen der Halterung aus dem Haltearm

- 1 Drehen Sie die Halterung nach rechts oder links.
- 2 Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

- 1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
- 2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Aktualisieren von Karten

Sie können die Karten auf dem Gerät aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/mapupdates. Wählen Sie dort die Option **Map Update User Guide**.

Informationen zu nüMaps Lifetime

Im Lieferumfang einiger Modelle sind Abonnements für nüMaps Lifetime enthalten. Im Rahmen dieser Abonnements erhalten Sie vierteljährlich Karten-Updates für die Nutzungsdauer des Geräts.

Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime verfügbar.

LM	Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime.
LMT	Dieses Modell umfasst eine lebenslange Verkehrsfunklizenz, ein Abonnement für nüMaps Lifetime und einen Verkehrsfunkempfänger.

Erwerben weiterer Karten

- 1 Rufen Sie auf der Garmin-Website (www.garmin.com) die Produktseite für Ihr Gerät auf.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Radarm-Info



ACHTUNG
Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-Sonderzielen oder Gefahrenzonen-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung von Benutzer-POIs oder Radar-Datenbanken entstehen.

In einigen Regionen stehen Radar-Informationen zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie im Internet unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten greift das nüvi auf Hunderte von Radar-Informationen zurück. Das nüvi weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Mit der Software POI Loader können Sie Benutzer-POI-Listen erstellen oder herunterladen und auf dem Gerät installieren.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/extras auf.
- 2 Klicken Sie auf **Services > POI Loader**.
- 3 Installieren Sie POI Loader auf dem Computer.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen nach Extras

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Extras**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (Seite 52).• Wählen Sie im Hauptmenü die Option Einstellungen > Navigation > GPS-Simulation.• Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.• Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften.	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol.• Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.• Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (Seite 1).
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (Seite 59).• Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.• Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden.
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Beleuchtung reduzieren (Seite 53).
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Wie erkenne ich, ob sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Gerätebildschirm das Symbol eines an einen Computer angeschlossenen Geräts angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter Arbeitsplatz zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.

<p>Das Gerät ist an den Computer angeschlossen, wechselt jedoch nicht in den Massenspeichermodus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 2 Schalten Sie das Gerät aus. 3 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus. 4 Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.
<p>Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.</p>	<p>Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.</p>
<p>Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie im Hauptmenü die Option Einstellungen > Bluetooth. Für das Bluetooth-Feld muss die Option Aktiviert ausgewählt sein. • Schalten Sie das Telefon ein, und bringen Sie es in Reichweite des Geräts (10 m/33 Fuß). • Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Index

Symbole

2D-, 3D-Kartenansicht 25

A

Abbiegeminweise 26

Abbiegeliste 26

Adressen 11

Akku 63

Aktualisieren

 Karten 3

 Software 3

Aktuelle Position speichern 16

Anbringen des Geräts

 Armaturenbrett 60

 aus Halterung nehmen 61

 Windschutzscheibe 63

Angebote 44

 anzeigen 44

 deaktivieren 44

Anrufe

 annehmen 32

 auflegen 34

 stumm schalten 34

 Zu Hause 34

Ansagesprache 56

Anzeigeeinstellungen 24, 30

Armaturenbrett-Klebeplatte 60

Aufbewahren des Geräts 58

Aufladen des Geräts 1, 63

Automatische Lautstärke 5

 aktivieren 5

B

Bearbeiten

 Favoriten 17

 gespeicherte Route 41

 Kartensymbol ändern 17

 Kategorien ändern 17

 Ziele 41

 Zu Hause-Position 14

Benutzerdaten löschen 59

Benutzermodus 6

Benutzer-POIs 62

Bildbetrachter 42

Bildschirmabschaltung 54

Bildschirmschaltflächen 7

Bluetooth-Technologie 31–70

 eigener Name 55

 Einstellungen 54

 mit Mobiltelefon koppeln 31

Breiten- und Längengrad 12

C

cityXplorer-Karten 21, 29

Computer anschließen 2

D

Dateien

 löschen 52

 unterstützte Dateiformate 50

Detailkarten 50, 53

E

ecoRoute 35–38

 ecoChallenge-Ergebnis 36

 Fahrzeugprofil 35

 Spritverbrauch, Informationen 37

 Streckenübersicht 37

 Verbrauch angleichen 36

Einheitenrechner **43**
Entfernen der Halterung **61**
Extras **35–40, 62**

F

Fahrnweisungen **26**
Favoriten **16–17**
Feedback zu POIs **10**
Fehlerbehebung **63**
Fotonavigation
 Bilder laden **15**
Fußgängermodus
 Einstellungen **24, 30**

G

Geocaching **12**
Geräte-ID **57**
GPS
 Einstellungen **53**
 Simulator **15**

H

Hilfe **35**
Hinzufügen von Zwischenstopps **23**
Hörbücher **38**
 laden **38**
 Lesezeichen **39**
 wiedergeben **39**

I

In Fahrtrichtung **25**

J

JPEG-Bilddateien **50**

K

Karten
 anzeigen **25**
 Design **52**
 Detailgrad **52**
 Fehler **10**
 hinzufügen **62**
Kartenschaltflächen **25**

Kategorie
 in Kategorie suchen **9**
Koordinaten **12**
Koppeln von Mobiltelefonen **31**
Kreuzungsansicht **27**

L

Lautstärke
 anpassen **4**
 Audiomischpult **4**
 automatisch **5**
Löschen
 alle Benutzerdaten **59**
 Bilder **42**
 Dateien **52**
 Favoriten **18**
 kürzlich gefunden (Liste) **14**
 Routen **41**
 Zeichen **7**
Luftlinien-Navigation **24, 54**

M

- Mailbox 34
- MapSource 50, 62
- Maßeinheiten umrechnen 43
- Massenspeichermodus 50
- myStart 2
- myTrends
 - aktivieren 57

N

- Nach Hause 14
- Nächste Abbiegung 27
- Navigation 22
 - Foto 15
 - Fußgänger 29
 - Luftlinie 24
- Neuberechnung von Routen 23
- nüMaps Lifetime 61

O

- Öffentliche Verkehrsmittel
 - Straßenkarten 29
 - Vermeidungen 24, 30

P

- Parken 14
 - Parkposition 43
 - speichern 43
- Pflegen des Geräts 58
- PIN
 - Bluetooth 32
- Points of Interest
 - POI Loader 50
 - suchen 9
- Positionen 9

R

- Rechner 43
- Registrieren des Geräts 3
- Reinigen des Geräts 58
- Reiseaufzeichnung 25
 - aktivieren 57
- Reisecomputer 28
- Routen
 - anhalten 23
 - Luftlinie 24, 54
- Routenplanung 40

S

- Satellitensignale 6
- Schulen, POI-Datenbank 62
- Schützen des Geräts 58
- Screenshots 54
- Serviceeinrichtungen in der Nähe 30
- Sicherheitsmodus 53
- Sicherung austauschen 60
- Software
 - Version 57
- Speicherkarte 50
- Speichern
 - aktuelle Position 16
- Sprachbefehl
 - aktivieren 18
 - Aktivierungsausdruck 18
 - Bedienungstipps 19
 - Navigation 19
- Sprachsteuerung 18
- Streckenübersicht 37
- Stumm schalten
 - Telefonanruf 34

Suchen von Positionen
Favoriten 16
mit der Suchleiste 9
mithilfe von Fotos 15
nach Adresse 11
nach Koordinaten 12
Systemeinstellungen 53

T

Tastatur 7
Sprachmodus 7

U

Umbenennen von Routen 41
Umleitungen 23
Umrechnen
Einheiten 43
Währung 43
USB 63

V

Verkehr 46–70
Abonnement aktivieren 49
Empfänger 47
Ereignisse 47
Symbole 46
Verkehrsfunkabonnements
hinzufügen 55
Verkehrsmeldungen 28
Vermeiden
Diebstahl 59
öffentliche Verkehrsmittel 24, 30
Verkehr 48

W

Weltzeituhr 43
Wo bin ich? 30
Wo war ich?
aktivieren 57

Z

Zeiteinstellungen 56
Zieleingabe Menü 8
benutzerspezifische Anpassungen
Symbol für Kurzbefehle entfernen 8
Symbol für Kurzbefehle hinzufügen 8
Zubehör 62
Zu Hause
Position festlegen 14
Telefonnummer 34
Zurücksetzen
maximales Tempo 28
Reisedaten 28
Zu Hause-Position 14

www.garmin.com/support



+1-913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 – 880
0180 5 / 42 76 46 – 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 238 0000
+44 (0) 870-850-1241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Vereinigtes Königreich

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republik China)

Garmin®, das Garmin-Logo, MapSource® und nüvi® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Garantie™, nüMaps Lifetime™, nüvi und trafficTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SD-3C, LLC. Audible.com® und AudibleReady® sind eingetragene Marken von Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

