

DURABASE

Istruzioni d'uso per l'evaporatore-umidificatore Cosy

Vaschetta porta essenze
(amovibile)



Fuoriuscita vapore
Attenzione caldo!
Tenere lontano dalla portata dei bambini!


Parte superiore dell'apparecchio

Manopola per quantità di vapore

Elemento di evaporazione:
elettrodi all'interno

Indicatore riempimento acqua:
«MIN» = quantità minima
«MAX» = quantità massima

Parte inferiore dell'apparecchio
con serbatoio acqua

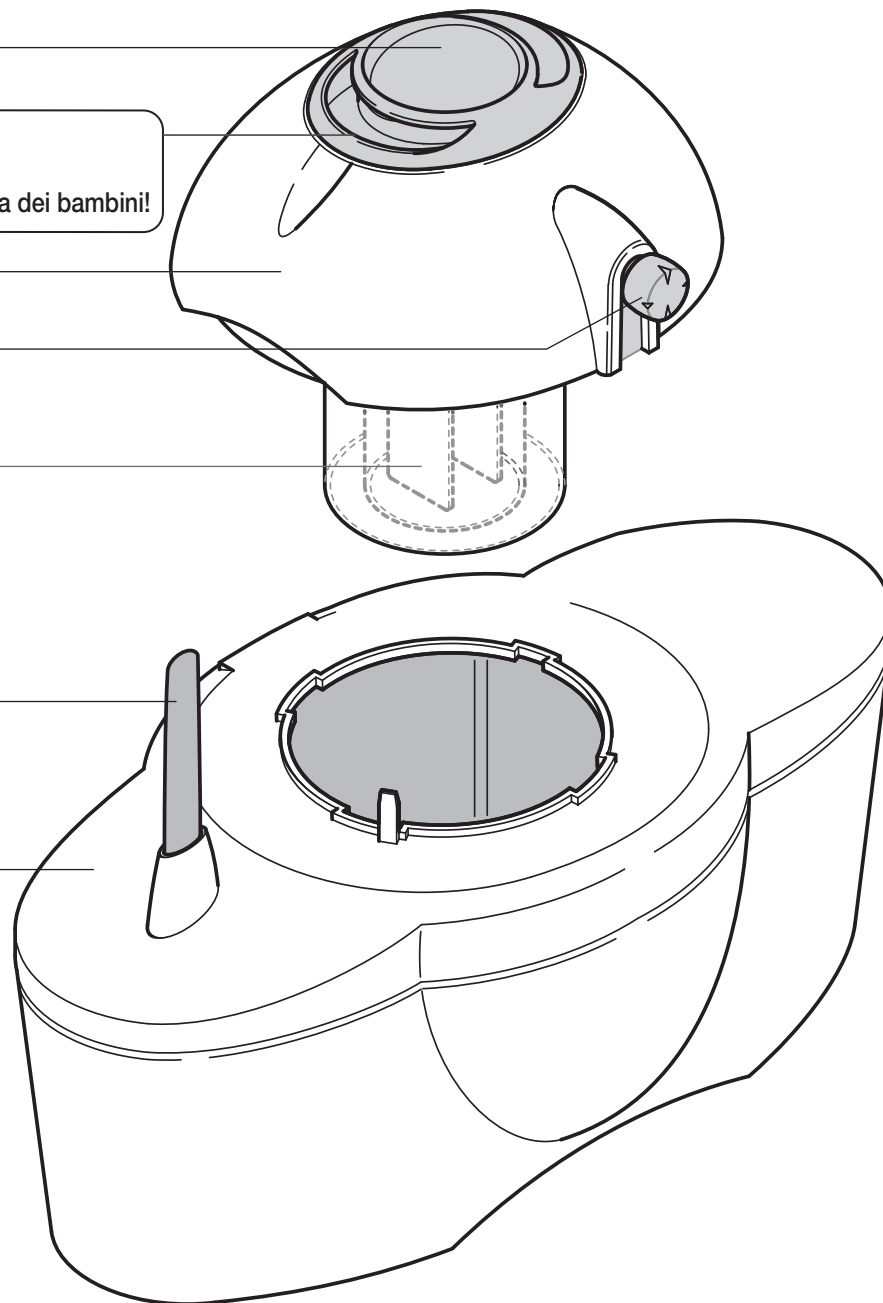

Avvio rapido

- 1 Staccare il cavo alle due estremità
- 2 Girare la parte superiore dell'apparecchio in senso antiorario (1/4 di giro) e rimuoverla verso l'alto
- 3 Svuotare l'acqua residua e lavare il serbatoio
- 4 Riempire con acqua da rubinetto fino all'apparire dell'indicazione «MAX»
- 5 **Con le mani asciutte** riporre la parte superiore sulla parte inferiore e chiudere (girare verso sinistra fino all'arresto)
- 6 Posizionare l'apparecchio (rispettare gli avvertimenti sul retro)
- 7 Inserire completamente la spina dell'apparecchio (unicamente possibile se l'apparecchio è chiuso correttamente)
- 8 Collegare il cavo alla presa (230 V)
- 9 La fuoriuscita di vapore inizia dopo qualche minuto.
Attenzione: caldo!



Allacciamento alla rete (230 V)

– Infilare la spina solo con le mani asciutte

Aprire l'apparecchio:

- l'apertura è possibile solo se la spina è estratta
- ruotare la parte superiore verso destra fino all'arresto 1.
- sollevare la parte superiore 2.



Riempimento dell'acqua

Prima di procedere:

- estrarre la spina
- svuotare ogni volta l'acqua rimasta contenente i residui
- sciacquare bene il serbatoio dell'acqua
- riempire fino all'apparire dell'indicazione «MAX» con acqua da rubinetto fredda non trattata (= max. 3 litri)

Non aggiungere essenze, sale né altre sostanze!

Dopo ogni uso:

- estrarre la spina
- svuotare l'acqua rimasta con i relativi residui
- sciacquare bene il serbatoio dell'acqua

Istruzioni d'uso per l'evaporatore-umidificatore Cosy

Gentile cliente,

legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare il suo apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Messa in funzione e utilizzo

Ciò che dovrete sapere

- Come funziona l'evaporatore-umidificatore? La corrente elettrica viene guidata attraverso l'acqua con due elettrodi (B). Così viene prodotto del vapore più pulito e igienico
- Calcare, minerali, ruggine, sale e altre sostanze presenti nell'acqua restano nell'apparecchio sotto forma di residui, che devono essere accuratamente asportati mediante lavaggio prima di ogni nuovo riempimento per non pregiudicare la durata degli elettrodi
- I residui di profumi per l'ambiente, detersivi e prodotti anticalcare, oppure il sale degli impianti domestici di decalcificazione, corrodono gli elettrodi e ne riducono la durata
- Se l'acqua contiene del calcare, lo stesso deve essere periodicamente eliminato dagli elettrodi (B) (vedi «Pulizia»)
- La potenza di evaporazione dipende dalla qualità dell'acqua, dal livello dell'acqua e dalla tensione di rete
- L'umidificazione dell'aria è opportuna solo con le finestre chiuse, per evitare che l'aria umida sfugga all'esterno

Preparazione dell'apparecchio / Collocazione

- Estrarre la spina
- Collocare l'apparecchio su un supporto piano, resistente all'acqua e al calore. Attenzione! I tappeti non sono sempre resistenti al calore. Scegliere il punto in modo che l'apparecchio non cada e che nessuno possa urtarlo oppure restare impigliato nel cavo con i piedi
- Non appoggiare l'apparecchio su tavoli (in legno o vetro) o su pavimenti in parquet
- Accertarsi che l'apparecchio non venga installato su di un pavimento sensibile all'acqua o al calore. L'umidificatore non deve neppure trovarsi in prossimità di oggetti sensibili all'umidità (mobili, quadri, apparecchi, ecc.) oppure di pareti, tappezzerie, ecc.
- Rimuovere la parte superiore dell'apparecchio girandola verso destra fino all'arresto

- Riempire il serbatoio fino all'apparire dell'indicazione «MAX» con acqua da rubinetto fredda non trattata (= max. 3 litri)
- **Prima di ogni rifornimento d'acqua, scaricare assolutamente l'acqua residua e sciacquare il serbatoio. Non usare l'apparecchio con sostanze profumate, sale o altri additivi**
- Richiudere girando la parte superiore in senso orario (fino allo scatto)
- Attaccare il cavo prima all'apparecchio, poi inserire la spina nella presa di corrente. E' possibile inserire la spina soltanto se l'apparecchio è assemblato in modo corretto. (Importante: controllare che la superficie del corpo dell'apparecchio sia asciutta!)
- **Importante:** toccare la spina/il cavo unicamente con le mani asciutte
- L'umidificatore è ora pronto per l'uso e l'evaporazione inizia dopo qualche minuto
- Regolare la potenza di umidificazione desiderata girando la manopola a regolazione progressiva
- **Attenzione alla fuoriuscita di vapore caldo: pericolo di ustioni! Fare particolare attenzione ai bambini piccoli, potrebbero ustionarsi con il getto vapore**
- **Non orientare il getto vapore verso persone, animali, piante o oggetti**
- **L'apparecchio è munito di un dispositivo di sicurezza e può essere aperto unicamente quando la spina è staccata**

Vaschetta porta essenze

- Estrarre la spina
- Aggiungere le essenze solo se non fuoriesce più vapore dall'apertura!
- Mettere nella vaschetta una minima dose di essenze. Durante il funzionamento, tramite il vapore, l'umidificatore emette nell'ambiente un gradevole profumo

Potenza di evaporazione

La potenza di evaporazione cala in proporzione dell'abbassamento del livello dell'acqua. Al di sotto di un determinato livello di riempimento, la corrente viene

automaticamente disinserita. In tal modo l'apparecchio scarico non consuma alcuna corrente, anche se resta collegato alla rete. Per ragioni di sicurezza si consiglia comunque di estrarre il cavo di alimentazione dalla presa.

Corretta umidificazione dei locali

Si consiglia di controllare l'umidità dell'aria con un igrometro o, meglio ancora, con un igrostat automatico p. es. Mio Star Digital (art. no. 7176.012). Il funzionamento non controllato di un umidificatore può portare a un'umidità dell'aria eccessivamente elevata che, a sua volta, può provocare la moltiplicazione di muffe o batteri nocivi alla salute oppure avere un'influenza negativa su determinate malattie.

Valori consigliati per l'umidità dell'aria presente nei locali:

Temperatura ambiente:	Umidità relativa:
18 °C	50 %
20 °C	45 %
22 °C	40 %

L'umidificazione dell'aria è limitata in presenza di una forte circolazione d'aria (ad esempio con la finestra aperta o in locali alti).

Si prega di rammentare che l'umidità sale con l'aria calda, condensandosi eventualmente in un punto indesiderato.

Pulizia

- Prima di ogni pulizia è necessario estrarre la spina
- Trattare l'elemento di evaporazione, in base alla durata di funzionamento e agli accumuli di calcare, ogni 2-4 settimane con «Decalcificante in polvere Mio Star» (art. n° 7176.057)
- **Non usare assolutamente «aceto per pulire» perché corrode!**
- Collocare la parte superiore dell'apparecchio con l'elemento di evaporazione in un recipiente. Riempirlo con il prodotto decalcificante fino a immer-

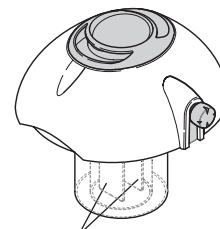


Figura B Elettrodi (parte inferiore)

- gere l'elemento di evaporazione in circa 9 cm di liquido
- Far agire il prodotto e risciacquare gli elettrodi con acqua fredda. In seguito asciugare. **(Non bagnare la spina!)**
- **Attenzione: non versare mai il decalcificante nel serbatoio nella parte inferiore dell'apparecchio (corroderebbe la materia plastica!)**
- Depositi di calcare o residui sciolti possono essere accuratamente asportati dagli elettrodi con un cacciavite
- Pulire le singole parti del corpo con un panno morbido leggermente umido. In seguito asciugare
- **Attenzione! Per la pulizia dei componenti in materiale sintetico non utilizzare mai sapone, benzina, detersivo o mezzi abrasivi, per evitare di danneggiarli**

Custodia

- Staccare la spina quando l'apparecchio non è in uso
- Farlo raffreddare completamente
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini
- Controllare regolarmente che cavo, spina e corpo non siano danneggiati

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

Avvertenze di sicurezza



- Prima della messa in funzione dell'apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso
- Non lasciare incostituito l'apparecchio in funzione
- Non spostare l'apparecchio in funzione
- I bambini non possono utilizzare l'apparecchio. Si prega di prestare particolare attenzione ai bambini piccoli per evitare che vengano a contatto con la fuoriuscita di vapore bollente: pericolo di gravi ustioni!
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per inumidire l'aria dei locali. Un'applicazione non conforme o modifiche tecniche apportate all'apparecchio possono comportare gravi pericoli per corpo e vita dell'utente
- Non far penzolare il cavo su angoli e spigoli e non incastrarlo
- Non mettere né far penzolare il cavo su oggetti roventi e proteggerlo dall'olio
- Staccare la spina dopo ogni uso
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente tirandola dal cavo d'alimentazione con le mani bagnate
- Per qualsiasi manipolazione dell'apparecchio, ad esempio riempimento, pulizia, spostamento dell'apparecchio, ecc., staccare il cavo d'alimentazione alle due estremità
- Prima di pulire l'apparecchio staccare la spina e lasciarlo raffreddare completamente
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo in acqua o altri liquidi: pericolo di lesioni, d'incendio o di scossa elettrica
- Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il cavo o la spina sono difettosi, farli immediatamente sostituire da un MIGROS-Service
- Le materie plastiche, quali quelle usate per l'umidificatore, invecchiano dopo molti anni e possono diventare fragili. A questo punto la sicurezza non è più garantita e l'apparecchio non deve più essere utilizzato. Quindi far controllare gli elettrodomestici dal Servizio dopo-vendita MIGROS al più tardi dopo 7 anni d'uso o se danneggiati
- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali
- L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e può essere messo in funzione solo in locali asciutti

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

- Per danni derivati dalla non osservanza di queste istruzioni d'uso decliniamo ogni responsabilità
- Conservare le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente

Garanzia

2 anni di garanzia

A partire dall'acquisto, la MIGROS assume la garanzia di 2 anni per l'assenza di difetti ed il perfetto funzionamento dell'apparecchio.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Condizioni generali:

Non sono coperti da garanzia:

- normale usura;
- problemi derivanti da un utilizzo non conforme;
- danni causati dall'utente o da terzi;
- difetti riconducibili a cause esterne

L'obbligo alla garanzia viene a mancare in caso di riparazioni effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura l'attestato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura). In mancanza di questo decade ogni diritto di garanzia.

Apparecchi che necessitano di un controllo o una riparazione vengono ritirati in qualsiasi punto vendita.



230 V / 50 Hz / 700 W

07/2007 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLE
0848 84 0848
7176.066 -I- www.migros.ch