


## Bref mode d'emploi vaporisateur-humidificateur Chalet

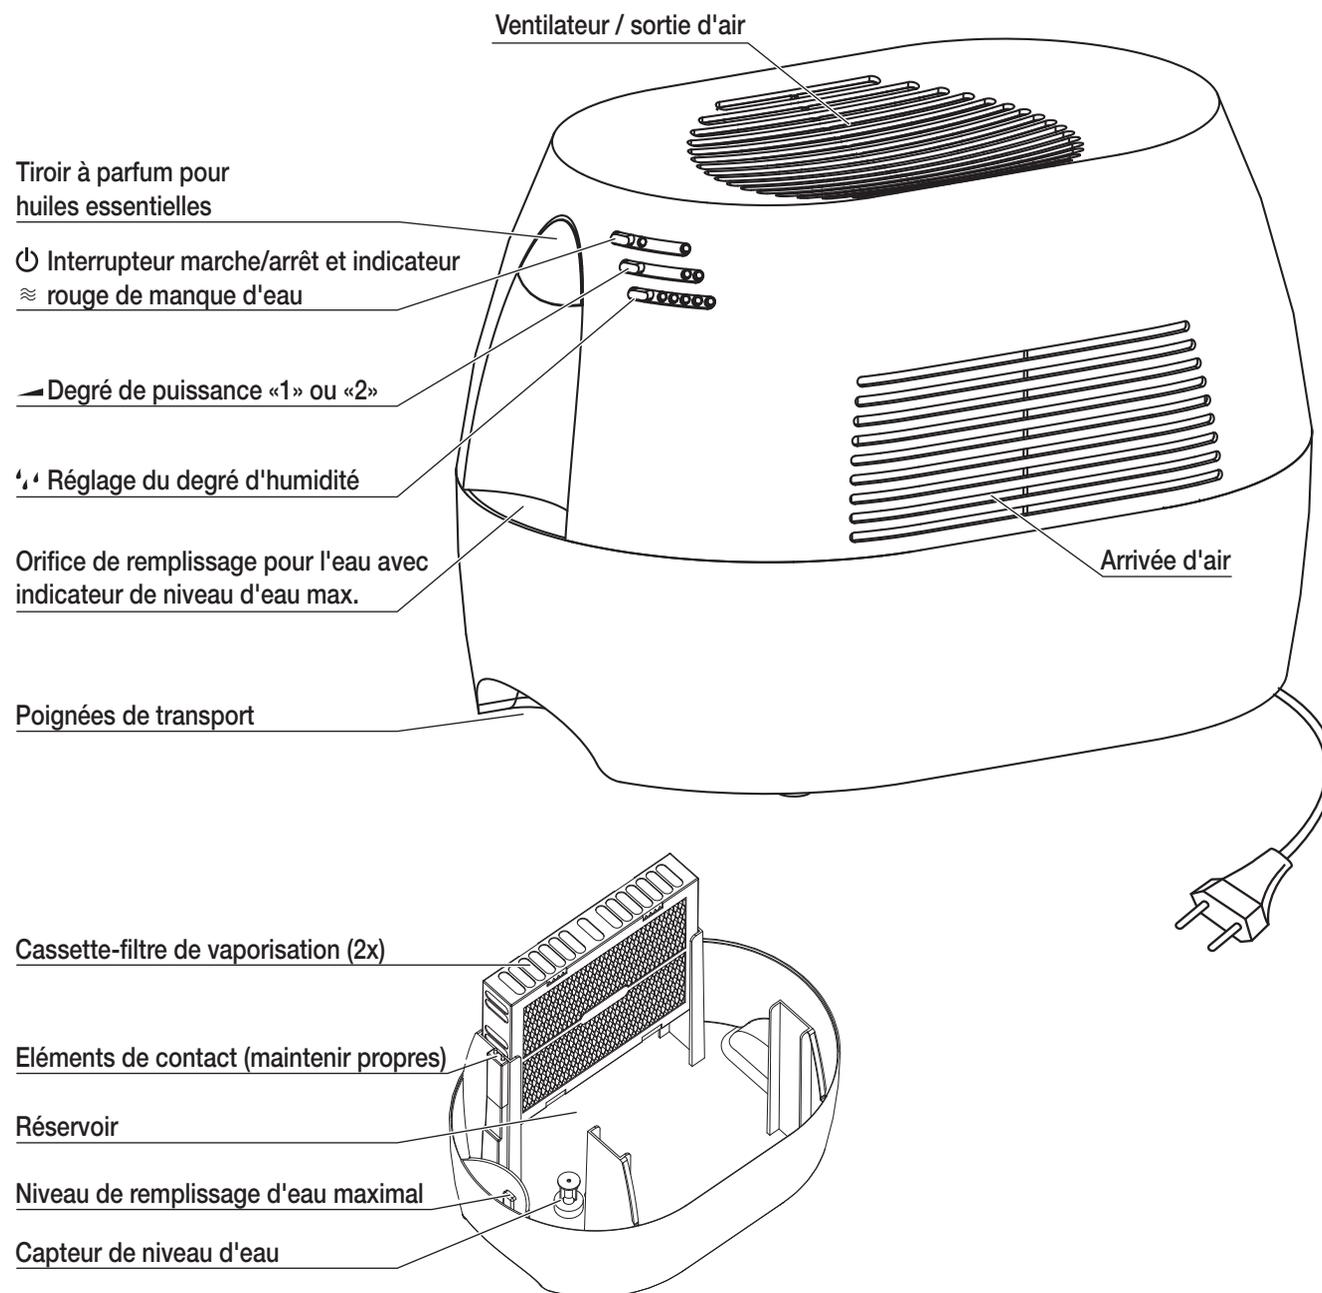

### Démarrage rapide

- 1 Vider l'eau résiduelle et rincer le réservoir
- 2 Remplir d'eau du robinet (max. 6 litres)
- 3 Choisir un emplacement sûr (voir recommandations au verso)
- 4 Brancher la fiche dans la prise (230 V)
- 5 Allumer l'appareil



### Remplissage de l'eau

Avant de remplir:

- éteindre l'appareil
- débrancher l'appareil
- vider régulièrement l'eau résiduelle et les résidus
- bien rincer le réservoir
- remplir d'eau froide non traitée jusqu'à la marque (max. 6 l)

**N'y ajouter aucun additif tel que les huiles essentielles, etc.!**



### Sortie d'air

- Ne pas couvrir, ne pas placer directement contre le mur, près des rideaux, meubles, etc.
- Ne verser en aucun cas de l'eau dans les ouvertures!



### Cordon et fiche

- Les maintenir secs
- Ne pas placer près d'une source de chaleur (ex. plaque de cuisson)



### Nettoyage/ Entretien

- Nettoyer les parties de boîtier chaque semaine
- Changer la cassette-filtre de vaporisation tous les 2 ou 3 mois

# Mode d'emploi vaporisateur-humidificateur Chalet

Chère cliente, cher client,  
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil au courant électrique pour éviter tout dommage dû à un usage non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

## Mise en marche et fonctionnement

### Choix de l'emplacement

- Avant de choisir l'emplacement de votre appareil, respectez les consignes suivantes:
  - Ne placez jamais l'appareil directement sous une prise électrique
  - Placer l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à l'eau et à la chaleur. Lorsque vous placez l'appareil veillez à ce que celui-ci ne puisse pas tomber, que personne ne puisse le heurter ni se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation
  - Ne pas couvrir l'appareil et ne pas le placer à proximité d'objets (meubles, tableaux, appareils, etc.) ou de parois, tapisseries sensibles à l'humidité
  - **Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'humidificateur**
  - Utilisez l'appareil exclusivement dans des locaux secs et sans rallonge

### Remplir d'eau

- Débrancher l'appareil
- Remplir le réservoir, lentement et avec précaution, par l'orifice latéral avec de l'eau froide du robinet. Respecter la marque supérieure près de l'orifice. Capacité maximale: 6 litres.
- Attention!**  
n'ajouter aucun parfum, sel ou autres produits à l'eau!

### Tiroir à parfum

- Verser un peu de parfum sur la ouate du tiroir à parfum. Ainsi, l'humidificateur en fonctionnement diffusera un agréable parfum dans toute la pièce.

### Important:

- Huiles essentielles ou parfums:
  - Ne jamais les verser dans les orifices de sortie d'air ou directement dans l'eau
  - Les tenir hors de portée des enfants
  - Les utiliser uniquement si l'on est sûr que les enfants ne peuvent pas toucher à l'humidificateur
- Ne pas les avaler, ni les inhaler
- Éviter absolument tout contact avec les yeux et les muqueuses. Si cela arrive, par sécurité, consultez un médecin
- L'utilisation d'essences aromatiques est à vos risques et périls. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommages dus à leur utilisation

- Lors du choix des essences aromatiques, faites-vous conseiller par votre droguiste ou pharmacien. Informez-vous sur le mode d'emploi de ces substances afin de les utiliser en toute sécurité

### Mise en marche

- Lorsque l'appareil est branché à une prise (230V / 50 Hz) il est prêt à fonctionner
- Allumer l'appareil (appuyer sur l'interrupteur ). Le témoin lumineux devient bleu et la vaporisation commence après quelques secondes (lorsque le témoin LED  $\approx$  devient rouge, il faut remettre de l'eau)
- Régler le degré d'humidité à l'aide de la touche hygostat  (humidité relative de 40 à 55 %). On recommande le réglage confort «45»
- La puissance de vaporisation se règle à l'aide du régulateur de puissance 

### Indications concernant le fonctionnement d'un humidificateur:

- Plus l'air ambiant est sec, plus l'appareil produit d'humidité. Le principe d'auto-régulation entre l'air ambiant et l'humidificateur, empêche que l'humidité ne soit trop élevée. L'humidité relative varie donc entre 45 et 60 %
- Pour améliorer la vaporisation dans des locaux très grands, l'humidificateur peut être placé près d'une source de chaleur (ne pas dépasser une température max. de 50 °C)
- L'humidification de l'air est réduite lorsqu'il y a un trop grande circulation d'air (par ex. en cas de fenêtres ouvertes ou de locaux très hauts de plafond)
- Sachez que l'humidité monte avec l'air chaud et peut se condenser dans des endroits non désirés
- Valeurs d'humidité de l'air conseillées dans les pièces:

Température de la pièce:	Humidité relative:
18 °C	50 %
20 °C	45 %
22 °C	40 %

### Après utilisation

- Eteindre l'appareil (appuyer sur )
- Le débrancher
- Vider l'eau résiduelle et rincer bien le réservoir
- Un **nettoyage régulier** garantit un **fonctionnement hygiénique et sans problème**. Par conséquent, effectuez l'entretien et le nettoyage de l'appareil:
  - **chaque semaine**: nettoyer le corps de l'appareil
  - **tous les 2 à 3 mois**: changer les cassettes de vaporisation

### Nettoyage

- Eteindre l'appareil et le débrancher
- Enlever la partie supérieure de l'appareil avec le cordon d'alimentation. **Ne jamais plonger ces éléments dans l'eau**
- Enlever les deux filtres. Les résidus dans l'air et dans l'eau salissent et s'incrustent dans les cassettes de vaporisation lorsque l'appareil fonctionne. C'est pourquoi il est conseillé de les changer tous les 2 à 3 mois environ. Changer les filtres (art. n° 7176.014/ 2 pièces) surtout en cas de:
  - mauvaise odeur
  - de grande saleté ou de formation de tartre (par ex. si l'eau est dure)
  - si la puissance d'humidification est réduite (par ex. à cause de la dureté de l'eau)
- Eliminer les résidus qui se trouvent dans la partie inférieure de l'appareil et le nettoyeur
- Le cache inférieur du ventilateur (sous le couvercle) doit aussi être nettoyé avec un chiffon humide une ou deux fois par an
- Attention:**
  - nettoyer l'humidificateur si celui-ci est resté plus d'une semaine sans servir alors qu'il était plein d'eau

### Recommandations :

- Avant chaque entretien et après chaque utilisation, éteindre l'appareil et le débrancher
- Ne jamais plonger la partie supérieure de l'appareil dans l'eau (risque de court-circuit). Pour le nettoyage, n'utiliser qu'un chiffon légèrement humide et ensuite bien essuyer. Avant de le faire, il faut absolument débrancher l'appareil

- Veiller à ce que la grille de sortie d'air ne soit pas obstruée par la poussière, la nettoyer de temps en temps avec l'aspirateur ou un pinceau sec
- Ne pas utiliser d'objets pointus, ni abrasifs, ni de produit chimiques corrosifs
- **Attention! Pour le nettoyage des parties en plastique, ne jamais utiliser de savon, d'essence, ni accessoires ou produits abrasifs (cela endommagerait le plastique)**

### Rangement

- Si l'appareil ne sert pas, le débrancher
- Ranger le cordon d'alimentation dans son logement
- Ne ranger l'appareil que dans un endroit sec et hors de portée des enfants
- Contrôler régulièrement l'état du cordon, de la prise et de l'appareil

### Problèmes

- Si l'indicateur LED  $\approx$  devient rouge alors que le réservoir est plein, contrôlez que la partie supérieure de l'appareil est bien mise en place (!) sur la partie inférieure et vérifiez la propreté des éléments de contact

### Elimination

- Tout appareil hors d'usage peut être éliminé gratuitement dans un point de vente pour une élimination conforme
- Eliminez tout appareil défectueux et assurez-vous qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

### Consignes de sécurité

- Lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche
- Veiller à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. Placer l'appareil hors de portée des enfants
- Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous surveillance

## Garantie

### 2 ans de garantie

MIGROS garantit un produit impeccable et en parfait état de marche, pendant deux ans à compter de la date d'achat. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

### Dispositions générales:

- Sont exclus de la garantie:
  - l'usure normale
  - les conséquences dues à un usage impropre
  - les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
  - les défauts dus à des causes externes
- La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.
- Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.



230 V / 50/60 Hz / 6 – 20 W

06/2009 Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  
7176.099 -F-