


Gebrauchsanweisung TPA FR

Funk-Türsprechanlage (Simplex 2-Weg Kommunikation)

Produkt image

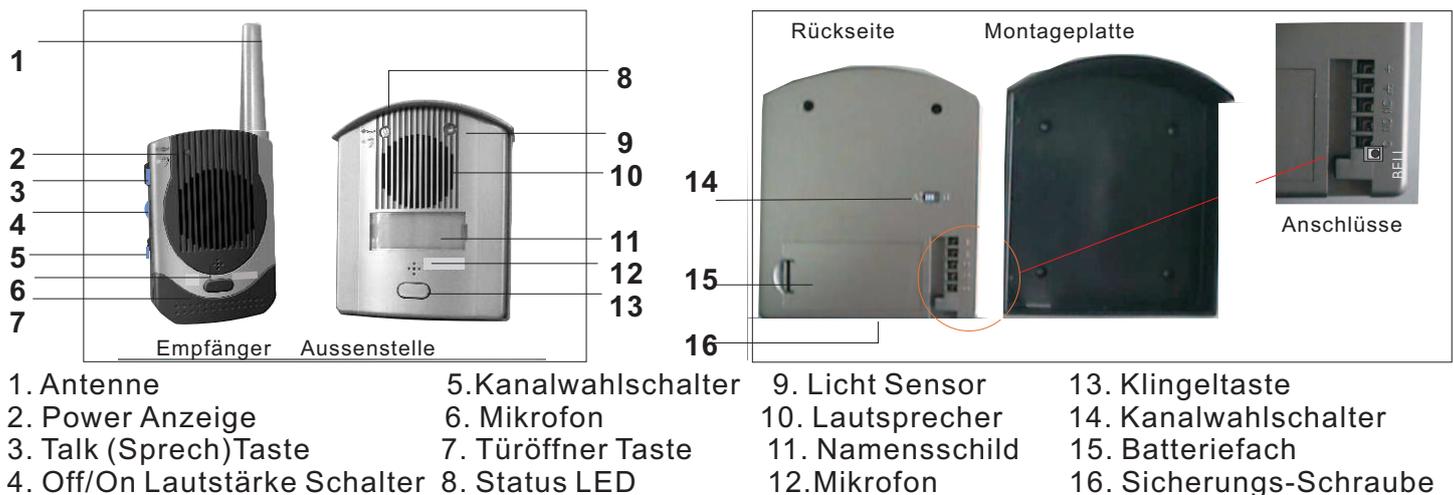

In Betriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach des Empfängers und der Aussenstelle.
 - Legen Sie bei beiden Geräten eine 9 Volt Batterie ein (nicht im Lieferumfang) und schliessen Sie das Batteriefach. Wichtig: Der Empfänger kann mit einer Alkaline Batterie oder einer wiederaufladbaren Batterie (Akku) betrieben werden
 - Wählen Sie den Funk-Kanal (Sendefrequenz) indem Sie den Kanalwahlschalter (5) und (14) auf die gleiche Position stellen, die Schalter beider Geräte müssen auf dem gleichen Kanal sein.
 - Die Aussenstelle ist mit einem Klingeltrafo-Anschluss (AC/DC 8 - 12V) ausgestattet. Schliessen Sie den Trafo korrekt an den Anschlüssen "+" und "-" an.
Achtung: Wird das Gerät mit 9Volt (9V Batterie (Pack) oder 9V Netzteil) betrieben ist das Gerät bereits funktionsfähig, die Namensschild-Beleuchtung funktioniert jedoch nur mit einem Klingeltrafo angeschlossen an "+" und "-".
 - Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben.
 - Legen Sie die Aussenstelle in die Montageplatte und sichern Sie das Gerät mit der Sicherungsschraube (16)
 - Schalten Sie den Empfänger On/Off/Lautstärke Schalter (4) ein.
- Simplex 2 -Weg Kommunikation:
- Drücken Sie die Klingeltaste (13) der Aussenstelle, die Status- LED wird grün aufleuchten.
 - Die Aussenstelle sendet ein Funksignal und ein "Ding Dong" erklingt am Empfänger.
 - Die Status LED (8) der Aussenstelle ändert während der Konversation die Farbe. (orange = warten und zuhören grün= sprechen)
 - Sie können vom Empfänger zur Aussenstelle sprechen während Sie die "Talk" Taste (3) gedrückt halten, die Status-LED leuchtet während dem Sprechen grün. Wenn Sie die Talk Taste am Empfänger drücken, gewähren Sie vor dem Sprechen bei der Aussenstelle ca. 0.5 Sekunden um in den Empfangsmodus zu schalten.
 - Lassen Sie die Talk Taste am Empfänger frei und das Gerät schaltet in den Empfangs- (Hör-) Modus. Und man kann dem Besucher zuhören. (Vom Empfänger können Sie jederzeit zur Aussenstelle sprechen, indem Sie die Talk Taste gedrückt halten). Der Besucher antwortet freisprechend.
- Zeitbeschränkung: Die Aussenstelle ist im Bereitschaftmodus bis der Besucher die Klingeltaste (13) betätigt, die Aussenstelle wird dann für 60 Sekunden aktiviert.

Türöffner

Die TPA RF hat eine integrierte Türöffner-Funktion und kann einen elektrischen Türöffner steuern.

- Halten Sie die Talk Taste (3) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Türöffner Taste (7), der Empfänger sendet dann ein Türöffnungs-Signal an die Aussenstelle, welche dann den el. Türöffner ansteuert.

Wichtig: Die Aussenstelle bietet einen potentialfreien Öffner- und Schliesserkontakt. Vergewissern Sie sich vor dem Anschliessen, nach welchem Prinzip Ihr el. Türöffner arbeitet.

Nacht Licht

Die TPA RF hat eine integrierte Nacht Licht Funktion, welche das Namensschild (11) beleuchtet.
Wichtig: Diese Funktion wird nur bei Dunkelheit aktiviert und wenn ein Klingeltrafo angeschlossen ist.


Spezifikationen

- Frequenz: 40.665 Mhz / 40.695Mhz
 - Batterie : 9 Volt LR 22
 - Reichweite : max. 50m auf freiem Feld
- CE, RTTE CE0678①
Pour: BE/DK/GR/ES/FR/IRE/IT/LU/NL/AT/PT/FI/SE/UK/NO/DE/CH




Installation:

Fig.1.
Installation der Aussenstelle an der Montageplatte

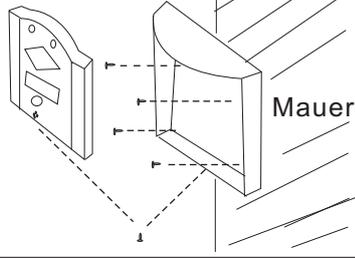


Aussenstelle Anschluss Kombinativ mit einer bestehenden Installation

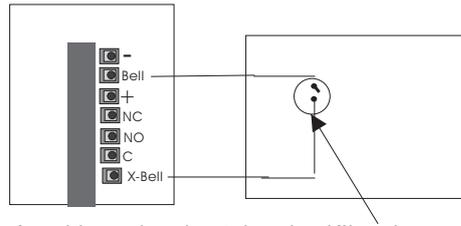


Anschluss einer bestehenden Klingel, schliessen Sie die Klingeltaste an den Anschlüssen Bell und X-Bell an. Nun kann der bestehende Gong gleichzeitig mit dem Funk-Set betrieben werden.

Stromversorgungsmöglichkeit

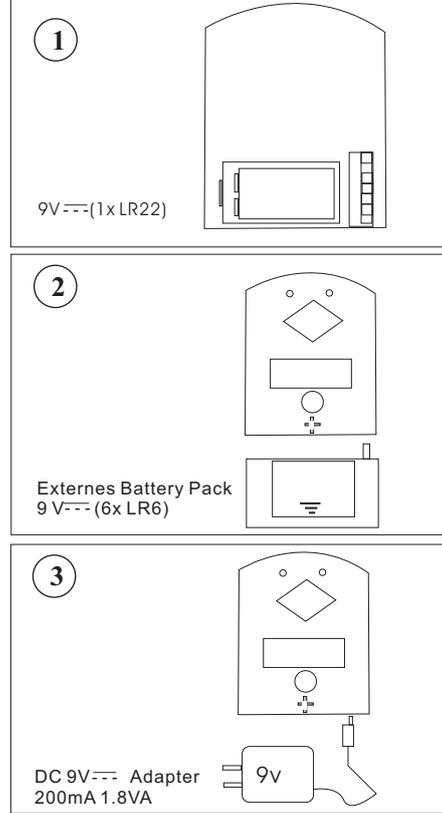


Wählen Sie eine und nur eine der drei Stromversorgungsmöglichkeit der Aussenstelle, bei mehreren Stromquellen fließen Kriechströme und die Batterien entladen sich dabei gegenseitig. Möglichkeit ①, ② oder ③

Aussenstelle Anschluss des Klingeltrafos

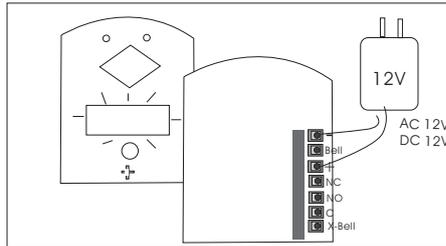


Integration in eine bestehende Installation

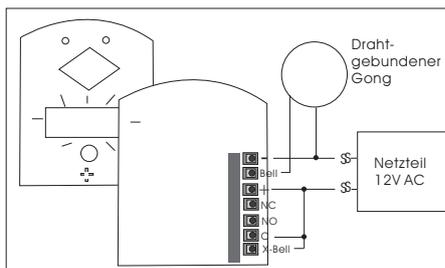

1. Schliessen sie den Klingeltrafo an der "+" und "-" Anschluss der Aussenstelle an.
2. Vergewissern Sie sich, dass Polarität gegenüber der Aussenstelle stimmt.
3. Die Aussenstelle wird nun vom Klingeltrafo mit Strom versorgt. Die 9 V Batterie dient dabei nur noch als Stützbatterie für den Notfall.
4. Wenn die Klingeltaste an der Aussenstelle betätigt wird, erklingt die bestehende Türglocke, sowie wird ein Funksignal an den Empfänger gesendet.
5. Wenn die Aussenstelle keine Stromversorgung vom Klingeltrafo erhält, muss das Gerät mit der 9V Batterie (9V Batterie Pack oder Netzteil) betrieben werden.

Aussenstelle Anschluss eines Türöffners

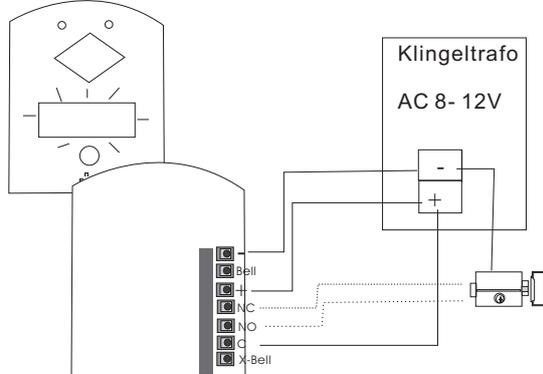

Das Schliesssystem wird je nach Typ entweder am Anschluss NC oder NO angeschlossen. Vergewissern Sie sich nach welchem Prinzip Ihr System arbeitet. Normal Geschlossen (NC) oder Normal Offen (NO).
Ruhezustand:

C zu NO = C zu NC =

Kanalwahl

