



# iPhone

## Guide de l'utilisateur

Pour le logiciel iOS 4

# Table des matières

## 9 Chapitre 1 : Vue d'ensemble de l'iPhone

9 Vue d'ensemble de l'iPhone

11 Boutons

14 Applications iPhone

18 Icônes d'état

## 21 Chapitre 2 : Démarrage

21 Consultation du Guide de l'utilisateur sur l'écran de l'iPhone

21 Éléments nécessaires

22 Installation de la carte SIM

23 Activation de l'iPhone

23 Configuration de l'iPhone

24 Déconnexion de l'iPhone de votre ordinateur

24 Connexion à Internet

28 Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier

## 31 Chapitre 3 : Notions élémentaires

31 Utilisation des applications

35 Personnalisation de l'écran d'accueil

39 Saisie de texte

48 Recherche

49 Contrôle vocal

51 Écouteurs Apple Earphones avec télécommande et micro

52 Appareils Bluetooth

54 Batterie

55 Fonctionnalités de sécurité

57 Entretien de l'iPhone

57 Redémarrage et réinitialisation de l'iPhone

## 59 Chapitre 4 : Synchronisation et partage de fichier

59 À propos de la synchronisation

59 Synchronisation de comptes

60 Synchronisation avec iTunes

62 Volets des réglages iPhone dans iTunes

65	Synchronisation iTunes automatique
66	Gestion manuelle du contenu
66	Transfert de contenu acheté à partir d'un autre ordinateur
67	Partage de fichiers
68	<b>Chapitre 5 : Téléphone</b>
68	Appels téléphoniques
75	Messagerie vocale visuelle
78	Contacts
78	Favoris
78	Sonneries et commutateur Sonnerie/Silence
79	Appels internationaux
82	<b>Chapitre 6 : Mail</b>
82	Configuration de comptes de messagerie
83	Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique
86	Utilisation des liens et données détectées
87	Consultation de pièces jointes
88	Envoi de courrier électronique
90	Organisation du courrier électronique
92	Recherche dans le courrier électronique
93	<b>Chapitre 7 : Safari</b>
93	Affichage de pages web
96	Recherche
97	Signets
98	Clips web
99	<b>Chapitre 8 : iPod</b>
99	Obtention de musique, vidéo, etc.
100	Musique et autres données audio
110	Vidéos
114	Réglage d'un minuteur de veille
115	Modification des boutons de navigation
116	<b>Chapitre 9 : Messages</b>
116	Envoi et réception de messages
119	Recherche de messages
119	Partage de photos et de vidéos
119	Envoi de mémos vocaux
120	Modification de conversations
120	Utilisation des coordonnées et des liens
121	Gestion des aperçus et des alertes

122	<b>Chapitre 10 : Calendrier</b>
122	À propos de Calendrier
122	Synchronisation de calendriers
123	Affichage de vos calendriers
124	Recherche dans les calendriers
125	Ajout et modification d'événements sur l'iPhone
126	Réponse à des invitations à des réunions
127	Abonnement à des calendriers
128	Alertes
129	<b>Chapitre 11 : Photos</b>
129	À propos de Photos
129	Synchronisation de photos et de vidéos avec votre ordinateur
130	Visionnage de photos et de vidéos
132	Suppression de photos et vidéos
132	Diaporamas
133	Partage de photos et de vidéos
135	Attribution d'une photo à un contact
136	Fond d'écran
137	<b>Chapitre 12 : Appareil photo</b>
137	À propos d'Appareil photo
138	Prise de photos et enregistrement de vidéos
139	Affichage et partage de photos et vidéos
140	Ajustement des vidéos
140	Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur
141	<b>Chapitre 13 : YouTube</b>
141	Recherche et visionnage de vidéos
142	Contrôle de la lecture vidéo
143	Gestion de vidéos
144	Obtention d'informations supplémentaires
145	Utilisation de fonctionnalités de compte YouTube
146	Modification des boutons de navigation
146	Envoi de vidéos sur YouTube
147	<b>Chapitre 14 : Bourse</b>
147	Visualisation des cours de la bourse
148	Obtention d'informations supplémentaires
149	<b>Chapitre 15 : Plans</b>
149	Recherche et visualisation de lieux
154	Itinéraires
156	Affichage de l'état de la circulation

156	Recherche et contact de commerces
157	Partage des informations de localisation
158	Ajout de signets à des emplacements géographiques
159	<b>Chapitre 16 : Météo</b>
159	Affichage de bulletins météo
160	Obtention de bulletins météo supplémentaires
161	<b>Chapitre 17 : Dictaphone</b>
161	Enregistrement de mémos vocaux
162	Écoute de mémos vocaux
163	Gestion des mémos vocaux
163	Raccourcissement de mémos vocaux
164	Partage de mémos vocaux
165	Synchronisation de mémos vocaux
166	<b>Chapitre 18 : Notes</b>
166	À propos de Notes
166	Synchronisation de notes
166	Rédaction et lecture de notes
167	Recherche dans les notes
168	Envoi de note par courrier électronique
169	<b>Chapitre 19 : Horloge</b>
169	Horloges mondiales
170	Alarmes
170	Chronomètre
171	Minuteur
172	<b>Chapitre 20 : Calculatrice</b>
172	Utilisation de la Calculatrice
172	Fonctions mémoire standard
173	Touches de la calculatrice scientifique
176	<b>Chapitre 21 : Réglages</b>
176	Mode Avion
177	Wi-Fi
178	VPN
179	Notifications
179	Opérateur
180	Sons et commutateur Sonnerie/Silence
180	Luminosité
181	Fond d'écran
181	Général

191	Mail, Contacts, Calendrier
196	Téléphone
199	Safari
201	Messages
202	iPod
203	Photos
203	Store
204	Nike + iPod
205	<b>Chapitre 22 : iTunes Store</b>
205	À propos de l'iTunes Store
206	Recherche de musique, vidéos, etc.
207	Achat de sonneries
208	Achat de musique et de livres audio
209	Achat et location de vidéos
210	Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts
211	Vérification de l'état de téléchargement
211	Synchronisation du contenu acheté
212	Modification des boutons de navigation
212	Affichage des informations du compte
213	Vérification des téléchargements
214	<b>Chapitre 23 : App Store</b>
214	À propos de l'App Store
215	Découverte et recherche
216	Écran Informations
217	Téléchargement d'applications
218	Suppression d'applications
219	Rédaction d'avis
219	Mise à jour d'applications
220	Synchronisation d'applications achetées
221	<b>Chapitre 24 : Boussole</b>
221	Utilisation de la boussole
223	Boussole et Plans
224	<b>Chapitre 25 : Contacts</b>
224	À propos de Contacts
224	Ajout de contacts
225	Recherche de contacts
226	Gestion des contacts sur l'iPhone
227	Utilisation des informations de contact
229	Contacts unifiés

231	<b>Chapitre 26 : Nike + iPod</b>
231	Activation de Nike + iPod
232	Réglages Nike + iPod
233	<b>Chapitre 27 : iBooks</b>
233	À propos d'iBooks
234	Synchronisation de livres et de documents PDF
234	Utilisation de l'iBookstore
235	Lecture de livres
236	Affichage de document PDF
237	Modification de l'apparence d'un livre
237	Recherche de livres
238	Recherche de la définition d'un mot
238	Lecture d'un livre par VoiceOver
238	Organisation de votre étagère
238	Synchronisation de signets et de notes
239	<b>Chapitre 28 : Accessibilité</b>
239	Fonctionnalités d'accès universel
240	VoiceOver
253	Zoom
253	Grande police
254	Blanc sur noir
254	Audio mono
254	Énonciation auto
254	Triple clic sur le bouton principal
255	Sous-titrage codé et autres fonctionnalités utiles
257	<b>L'annexe A : Assistance et autres informations</b>
257	Site d'assistance iPhone Apple
257	Redémarrage et réinitialisation de l'iPhone
257	Sauvegarde de l'iPhone
259	Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone
261	Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente
262	L'utilisation de l'iPhone dans un environnement d'entreprise
263	Utilisation de l'iPhone avec d'autres opérateurs
263	Informations concernant l'élimination et le recyclage
264	Apple et l'environnement
264	iPhone Température de fonctionnement






# Vue d'ensemble de l'iPhone


# 1

## Vue d'ensemble de l'iPhone

### iPhone 4

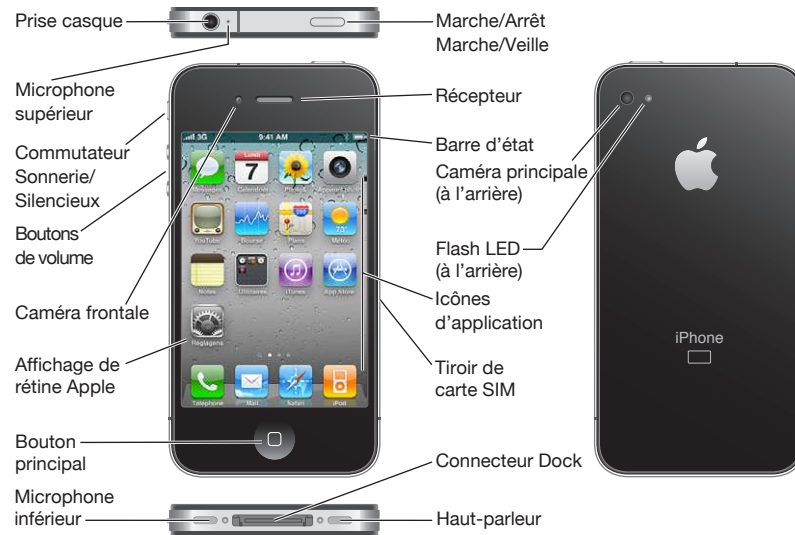



## iPhone 3GS

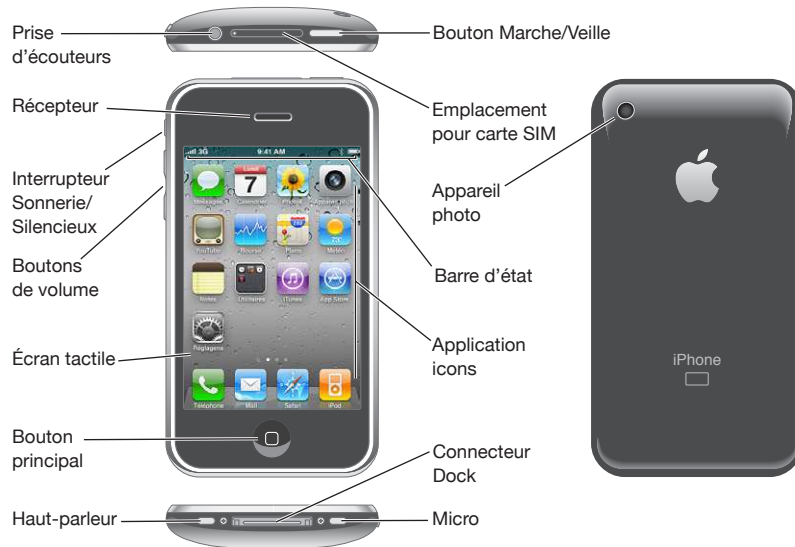

Il se peut que votre écran d'accueil soit différent, selon le modèle d'iPhone dont vous disposez et que vous avez réorganisé ses icônes.

## Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPhone :

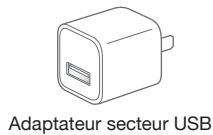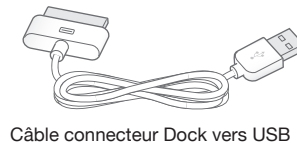

**Remarque :** L'outil d'éjection de carte SIM n'est pas inclus dans tous les pays et toutes les régions.

Élément	Utilisation
Écouteurs Apple Earphones avec télécommande et micro	Écoutez de la musique, des vidéos ou vos appels téléphoniques. Utilisez le micro intégré pour discuter. Appuyez sur le bouton central pour prendre ou interrompre un appel. Lorsque vous écoutez l'iPod, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton pour lancer un morceau ou l'interrompre, ou appuyer deux fois rapidement pour passer à la piste suivante. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler le volume (iPhone 3GS ou ultérieur uniquement). Maintenez le bouton central enfoncé pour utiliser Contrôle vocal (iPhone 3GS ou ultérieur).
Câble Connecteur Dock vers USB	Utilisez le câble pour connecter l'iPhone à votre ordinateur afin de le recharger et de le synchroniser. Vous pouvez utiliser le câble avec la station d'accueil vendue en option ou le brancher directement sur l'iPhone.
Adaptateur secteur USB	Connectez l'adaptateur secteur à l'iPhone à l'aide du câble fourni, puis branchez-le sur une prise électrique standard pour recharger l'iPhone.
Outil d'éjection de carte SIM (non inclus dans tous les pays et toutes les régions).	Éjectez le plateau de la carte SIM.

## Boutons


L'iPhone est doté de quelques boutons simples qui permettent de l'allumer et de l'éteindre, de régler le volume et de passer du mode sonnerie au mode Silence.


### Bouton Marche/Arrêt Marche/Veille

Lorsque vous n'utilisez pas activement l'iPhone, vous pouvez le verrouiller pour éteindre l'écran et économiser la batterie.

Lorsque l'iPhone est verrouillé, il ne répond pas lorsque vous touchez l'écran. L'iPhone peut toujours recevoir des appels, des messages texte et d'autres mises à jour. Vous pouvez également écouter de la musique et régler le volume ainsi qu'utiliser le bouton central du casque de votre iPhone (ou le bouton équivalent de votre casque Bluetooth®) pour lancer/interrompre la lecture d'un morceau et répondre/mettre fin à un appel.


Par défaut, l'iPhone se verrouille automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant une minute.

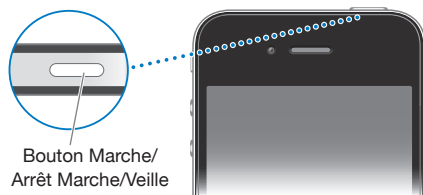

<b>Verrouiller l'iPhone</b>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille.
<b>Déverrouiller l'iPhone</b>	Appuyez sur le bouton principal  ou sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille, puis faites glisser le curseur.
<b>Éteindre l'iPhone</b>	Maintenez le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition du curseur rouge, puis faites glisser le curseur. Lorsque l'iPhone est éteint, les appels entrants sont enregistrés dans la messagerie vocale.
<b>Pour allumer l'iPhone</b>	Maintenez le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille enfoncé jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Pour plus de renseignements sur la manière de modifier le délai de verrouillage de l'iPhone, consultez la section « Verrouillage auto. » à la page 185. Pour plus de renseignements sur la manière de régler l'iPhone pour exiger un mot de passe au déverrouillage, consultez la section « Verrouillage par code » à la page 185.

## Bouton principal


Appuyez sur le bouton principal  à tout moment pour accéder au menu principal contenant vos applications iPhone. Touchez l'icône de n'importe quelle application pour démarrer. Pour voir les applications utilisées récemment, double-cliquez le bouton principal (iPhone 3GS ou ultérieur). Consultez la section « Ouverture d'application et basculement entre applications » à la page 31.

## Boutons de volume

Lorsque vous téléphonez ou écoutez des morceaux, des films ou tout autre contenu multimédia, les boutons situés sur les côtés de l'iPhone permettent de régler le volume audio. À tout autre moment, ces boutons contrôlent le volume des sonneries, alarmes et autres effets sonores.

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* » à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).


Pour régler le volume, utilisez les boutons latéraux de l'iPhone.

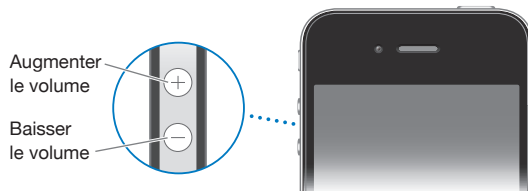

Pour définir une limite de volume pour la musique et les vidéos sur l'iPhone, consultez la section « Musique » à la page 202.

### Commutateur sonnerie/Silence

Utilisez le commutateur sonnerie/Silence pour placer l'iPhone en mode sonnerie 📞 ou Silence 🚫.

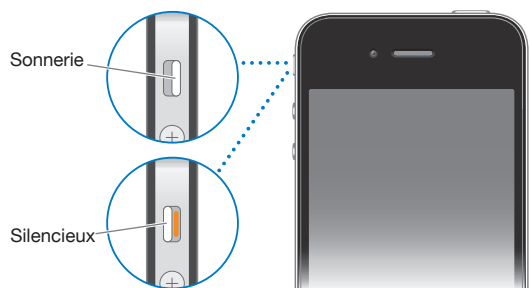

En mode Sonnerie, l'iPhone joue tous les sons. Lorsque le mode Silence est activé, l'iPhone ne sonne pas et les alarmes et effets sonores sont désactivés.

**Important :** Les alarmes, les applications audio telles qu'iPod, mais aussi de nombreux jeux reproduisent néanmoins les sons à travers le haut-parleur intégré même si l'iPhone est en mode Silence.

Par défaut, lorsque vous recevez un appel, l'iPhone vibre, qu'il soit en mode Sonnerie ou Silence. Si l'iPhone est en mode Sonnerie, vous pouvez activer le mode Silence lors d'un appel en appuyant une fois sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille ou sur l'un des boutons de volume. Appuyez une fois encore pour envoyer l'appel vers la messagerie vocale.

Pour plus de renseignements sur les réglages de sonnerie et de vibreur, consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 180.

## Applications iPhone

Les applications suivantes sont fournies avec l'iPhone :

**Remarque :** les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier en fonction du pays ou de la région où vous achetez et utilisez l'iPhone.



Téléphone

Passer des appels en bénéficiant d'un accès rapide aux appelants récents, aux signets et à tous vos contacts. Vous pouvez également composer le numéro manuellement sur le clavier numérique ou utiliser la composition vocale. La messagerie visuelle propose une liste de messages vocaux. Toucher n'importe quel message pour l'écouter, dans l'ordre que vous souhaitez. Passage d'appels vidéo FaceTime (iPhone 4 à iPhone 4 en Wi-Fi). Consultez la section Chapitre 5, « Téléphone, » à la page 68.



Messagerie

L'iPhone fonctionne avec MobileMe, Microsoft Exchange et de nombreux systèmes de messagerie communs, notamment Yahoo!, Google et AOL, ainsi que la plupart des systèmes de messagerie POP3 et IMAP standard. Affichez des PDF et d'autres pièces jointes dans Mail. Enregistrez des photos et éléments graphiques joints dans votre album Pellicule. Consultez la section Chapitre 6, « Mail, » à la page 82.



Safari

Naviguez sur Internet via un réseau de téléphonie mobile ou un réseau Wi-Fi. Faites pivoter l'iPhone d'un quart de tour pour un affichage grand écran. Touchez deux fois pour agrandir ou réduire, Safari adapte automatiquement la colonne de la page web à l'écran de l'iPhone pour faciliter la lecture. Ouvrez plusieurs pages. Synchronisez vos signets avec Safari ou Microsoft Internet Explorer sur votre ordinateur. Ajoutez des clips web Safari à l'écran d'accueil pour un accès rapide à vos sites web préférés. Enregistrez des images dans votre Photothèque à partir de sites web. Consultez la section Chapitre 7, « Safari, » à la page 93.

---



### iPod

Écoutez des morceaux, podcasts et livres audio. Créez des listes de lecture manuellement ou utilisez la fonction Genius pour en créer automatiquement. Écoutez les mix Genius de morceaux extraits de votre bibliothèque. Visionnez des séquences et des podcasts vidéo en grand écran. Consultez la section Chapitre 8, « iPod, » à la page 99.

---



### Messages

Envoyez et recevez des messages de texte SMS. Consultez la liste de vos précédentes conversations et touchez une conversation pour voir les messages envoyés et reçus. Envoyez des photos, des vidéos (iPhone 3GS ou ultérieur uniquement), des coordonnées et des mémos vocaux aux appareils pouvant recevoir des MMS. Consultez la section Chapitre 9, « Messages, » à la page 116.

---



### Calendrier

Affichez vos calendriers MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange et effectuez-y des recherches. Saisissez des événements sur votre iPhone et synchronisez-les avec le calendrier de votre ordinateur. Abonnez-vous à des calendriers. Affichez les anniversaires saisis dans Contacts. Définissez des alarmes pour vous rappeler des événements, rendez-vous et échéances. Consultez la section Chapitre 10, « Calendrier, » à la page 122.

---



### Photos

Regardez les photos et vidéos que vous avez prises avec l'iPhone, enregistrées à partir de messages Mail ou MMS, ou synchronisées à partir de votre ordinateur. Affichez les vidéos (iPhone 3GS ou ultérieur) en orientation portrait ou paysage. Zoomez sur vos photos. Visionnez des diaporamas. Envoyez des photos et des vidéos par courrier électronique ou dans des MMS, ou publiez-les dans des galeries MobileMe. Assignez des images à des contacts et utilisez-les comme fond d'écran. Affichez vos photos par lieu. Si vous synchronisez à partir d'iPhoto 8.0 (qui fait partie d'iLife '09) ou ultérieur, vous pouvez également afficher vos photos par événement ou par visage. Consultez la section Chapitre 11, « Photos, » à la page 129.

---



### Appareil photo

Prenez des photos et enregistrez des vidéos (iPhone 3GS ou ultérieur uniquement). Visionnez-les sur l'iPhone, envoyez-les par courrier électronique ou dans des MMS, ou téléchargez-les sur votre ordinateur. Touchez pour effectuer la mise au point sur un objet ou une zone spécifique. Racourcissez et enregistrez des clips vidéo. Téléchargez directement des vidéos vers YouTube. Photographiez un ami et configurez l'iPhone pour que sa photo apparaisse quand il vous téléphone. Consultez la section Chapitre 12, « Appareil photo, » à la page 137.



### YouTube

Visionnez des vidéos tirées de votre collection YouTube en ligne. Recherchez une vidéo ou parcourez les vidéos sélectionnées, populaires, mises à jour récemment et les plus cotées. Configurez votre compte YouTube et ouvrez une session : évaluez des vidéos, synchronisez vos signets, affichez vos abonnements et bien plus encore. Téléchargez vers YouTube vos propres vidéos prises avec l'iPhone. Consultez la section Chapitre 13, « YouTube, » à la page 141.



### Bourse

Affichez le cours de vos titres favoris, actualisé automatiquement par Internet. Consultez les dernières informations sur l'entreprise et ses titres, notamment le cours d'ouverture ou le cours moyen, le volume total des transactions ou la capitalisation boursière. Faites pivoter l'iPhone pour afficher des graphiques détaillés en orientation paysage. Faites glisser votre doigt sur le graphique pour suivre le prix ou utilisez deux doigts pour voir une plage entre deux points. Consultez la section Chapitre 14, « Bourse, » à la page 147.



### Plans

Affichez un plan de ville, une vue satellite ou une vue mixte de lieux à travers le monde. Zoomez pour regarder de plus près une adresse ou faites appel à la présentation des rues Google Street. Recherchez et suivez votre emplacement actuel (approximatif). Affichez la route qui vous fait face (iPhone 3GS ou ultérieur, à l'aide de la boussole intégrée). Les plans vous proposent des itinéraires routiers, des itinéraires en transport en commun et à pied. Ils vous indiquent également les conditions de circulation autoroutière. Retrouvez des commerces à proximité et appelez-les d'un simple toucher. Consultez la section Chapitre 15, « Plans, » à la page 149.



### Météo

Obtenez la météo du jour et des prévisions sur six jours. Ajoutez vos villes préférées pour obtenir à tout moment un bulletin météo rapide. Consultez la section Chapitre 16, « Météo, » à la page 159.



### Dictaphone

Enregistrez des mémos vocaux sur l'iPhone. Lisez-les sur l'iPhone ou synchronisez-les avec iTunes pour les écouter sur votre ordinateur. Joignez des mémos vocaux aux messages de courrier électronique ou MMS. Consultez la section Chapitre 17, « Dictaphone, » à la page 161.



### Notes

Prenez des notes à tout moment : aide-mémoire, listes de courses, réflexions, et envoyez-les par courrier électronique. Synchronisez vos notes avec Mail sur votre Mac, Microsoft Outlook ou Outlook Express sur votre PC. Synchroniser des mémos sans fil avec vos comptes MobileMe, Google, Yahoo! ou IMAP. Consultez la section Chapitre 18, « Notes, » à la page 166.



### Horloge

Affichez l'heure qu'il est dans des villes du monde entier (vous pouvez créer des horloges pour les villes de votre choix), réglez une ou plusieurs alarmes, utilisez le chronomètre ou réglez un compte à rebours. Consultez la section Chapitre 19, « Horloge, » à la page 169.





### Calcullette

Ajoutez, soustrayez, multipliez et divisez. Faites pivoter l'iPhone pour utiliser ses fonctions scientifiques étendues. Consultez la section Chapitre 20, « Calcullette, » à la page 172.



### Réglages

Configurez des comptes et effectuez tous les réglages de l'iPhone de façon centralisée. Définissez votre propre limite de volume pour le confort d'écoute. Réglez votre sonnerie, votre fond d'écran et la luminosité de votre écran. Effectuez les réglages de votre réseau, votre téléphone, votre courrier, votre accès web, votre musique, vos vidéos, vos photos, etc. Utilisez les réglages Service de localisation pour définir les options de confidentialité de localisation pour Plans, Appareil photo, Boussole et certaines applications tierces. Activez le verrouillage automatique et un code de sécurité. Restreignez l'accès au contenu iTunes explicite et à certaines applications. Réinitialisez l'iPhone. Consultez la section Chapitre 21, « Réglages, » à la page 176.



### iTunes

Recherchez de la musique, des sonneries, des livres audio, des émissions de télévision, des clips vidéo et des films sur l'iTunes Store. Explorez, écoutez des extraits, achetez et téléchargez les nouvelles sorties, les meilleurs classements et bien plus encore. Louez des films pour les regarder sur l'iPhone. Téléchargez des podcasts ou lancez-les depuis le serveur. Lisez des avis ou rédigez les vôtres sur vos articles préférés du Store. Consultez la section Chapitre 22, « iTunes Store, » à la page 205.



### App Store

Recherchez dans l'App Store des applications iPhone à acheter ou télécharger à l'aide de votre connexion Wi-Fi ou téléphonie mobile. Lisez ou rédigez vos propres avis pour vos applications préférées. Téléchargez et installez l'application sur votre écran d'accueil. Consultez la section Chapitre 23, « App Store, » à la page 214.



### Boussole

Utilisez la boussole numérique intégrée (iPhone 3GS ou ultérieur) pour déterminer votre direction. Obtenez vos coordonnées géographiques actuelles. Choisissez entre le nord géographique et le nord magnétique. Consultez la section Chapitre 24, « Boussole, » à la page 221.



### Contacts

Synchronisez les coordonnées de vos contacts à partir de MobileMe, Carnet d'adresses Mac OS X, le carnet d'adresses Yahoo!, Google Contacts, le carnet d'adresses Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Recherchez, ajoutez, modifiez ou supprimez des contacts qui sont ensuite synchronisés avec votre ordinateur. Consultez la section Chapitre 25, « Contacts, » à la page 224.











### Nike + iPod




Nike + iPod (qui apparaît quand vous l'activez dans Réglages) transforme l'iPhone en un compagnon d'entraînement. Faites le suivi de votre allure, temps et distance d'un entraînement à l'autre et choisissez un morceau pour vous dynamiser. (iPhone 3GS ou ultérieur. Cette fonction requiert des chaussures Nike et un capteur Nike + iPod, vendus séparément.) Consultez la section Chapitre 26, « Nike + iPod, » à la page 231.

## Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPhone :

Icône d'état		Signification
	Signal de cellule*	Indique si vous êtes à portée du réseau de téléphonie mobile et passer et recevoir des appels. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité du signal. S'il n'y a pas de service, les barres sont remplacées par Absence de service.
	Mode Avion	Indique que le mode avion est activé et que vous ne pouvez pas utiliser le téléphone, accéder à Internet ou utiliser les appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles. Consultez la section « Mode Avion » à la page 176.
<b>3G</b>	3G	Indique que le réseau 3G de votre opérateur est disponible et que l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Connexion de l'iPhone à Internet » à la page 24.
<b>E</b>	EDGE	Indique que le réseau EDGE de votre opérateur est disponible et que l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Connexion de l'iPhone à Internet » à la page 24.
o	GPRS	Indique que le réseau GPRS de votre opérateur est disponible et que l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Connexion de l'iPhone à Internet » à la page 24.
	Wi-Fi*	Indique que l'iPhone est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité de la connexion. Consultez la section « Accès à un réseau Wi-Fi » à la page 25.

Icône d'état	Signification
 <b>Activité réseau</b>	Affiche la synchronisation sans fil ou toute autre activité réseau. Certaines applications tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif.
 <b>Renvoi d'appel</b>	Indique que le renvoi d'appel est configuré sur l'iPhone. Consultez la section « Renvoi d'appel » à la page 197.
 <b>VPN</b>	Indique que vous êtes connecté à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la section « Réseau » à la page 182.
 <b>Verrouiller</b>	Indique que l'iPhone est verrouillé. Consultez la section « Bouton Marche/Arrêt Marche/Veille » à la page 11.
 <b>TTY</b>	Indique que l'iPhone est prêt à fonctionner avec une machine TTY. Consultez la section « Utilisation de l'iPhone avec un télécriteur (TTY) » à la page 197.
 <b>Lecture</b>	Indique qu'un morceau, un livre audio ou un podcast est à l'écoute. Consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 100.
 <b>Verrouillage en orientation portrait</b>	Indique que l'écran de l'iPhone est verrouillé en orientation portrait. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 34.
 <b>Alarme</b>	Indique qu'une alarme est réglée. Consultez la section « Alarmes » à la page 170.

Icône d'état	Signification
 Service de localisation	Indique qu'une application utilise le service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 183.
 Bluetooth*	<i>Icône bleue ou blanche</i> : Bluetooth est activé et un appareil, tel qu'un casque ou un kit de voiture, est connecté. <i>Icône grise</i> : Bluetooth est activé mais aucun appareil n'est connecté. <i>Aucune icône Bluetooth</i> : Bluetooth est désactivé. Consultez la section « Appareils Bluetooth » à la page 52.
 Batterie	Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge. Consultez la section « Batterie » à la page 54.


\* L'utilisation de certains accessoires avec l'iPhone peut altérer les performances sans fil.



**AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez attentivement toutes les consignes d'utilisation de ce guide et les consignes de sécurité du « *Guide d'informations importantes sur le produit* » de l'iPhone, à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone) avant d'utiliser l'iPhone.

## Consultation du Guide de l'utilisateur sur l'écran de l'iPhone

Le *Guide de l'utilisateur de l'iPhone*, optimisé pour être consulté sur l'iPhone, est disponible à l'adresse [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone)

**Pour afficher le guide sur l'iPhone :** Dans Safari, touchez , puis le signet Guide de l'utilisateur de l'iPhone.

**Pour ajouter l'icône du guide à l'écran d'accueil :** Lorsque le guide est ouvert, touchez , puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Le Guide de l'utilisateur de l'iPhone est disponible dans de nombreuses langues.

**Pour afficher le guide dans une autre langue :** Touchez Modifier la langue, en bas de l'écran de la page de contenu principale, puis sélectionnez la langue de votre choix.

## Éléments nécessaires

Pour utiliser l'iPhone, vous avez besoin des éléments suivants :


- un plan de service sans fil auprès d'un opérateur offrant un service iPhone dans votre région ;
- un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
  - Mac OS X version 10.5.8 ou ultérieure,
  - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Windows XP Professionnel avec Service Pack 3 ;
- une résolution d'écran de 1024 x 768 minimum ;
- iTunes 9.2 ou ultérieur, disponible à la page [www.itunes.com/fr/download](http://www.itunes.com/fr/download) ;

- QuickTime 7.6.2 ou ultérieur (pour la lecture de vidéos enregistrées par l'iPhone 3GS ou ultérieur sur votre ordinateur) ;
- un compte iTunes Store (pour les achats sur l'iTunes Store ou l'App Store) ;
- une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé).


## Installation de la carte SIM

Si votre carte SIM n'était pas préinstallée, vous devez l'installer avant de pouvoir utiliser votre iPhone.

### Installation de la carte SIM dans l'iPhone 4

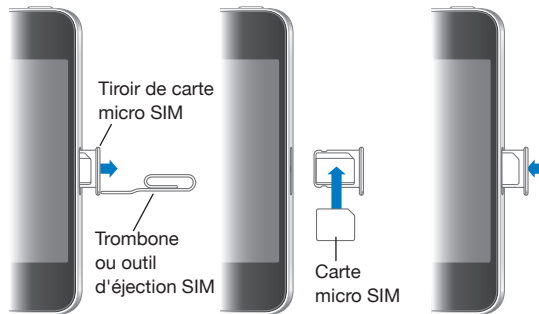

### Installation de la carte SIM dans l'iPhone 3GS

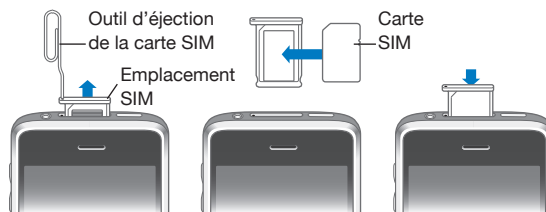

#### Pour installer la carte SIM :

- 1 Insérez l'extrémité d'un trombone ou l'outil d'éjection de carte SIM dans l'orifice du tiroir de carte SIM.  
Appuyez fermement sur l'outil en le tenant bien droit jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
- 2 Retirez le tiroir de carte SIM et placez-y la carte SIM comme illustré.
- 3 Aligned le tiroir, la carte SIM sur le dessus comme illustré, puis remplacez-le soigneusement.

## Activation de l'iPhone

Vous devez activer l'iPhone, c'est-à-dire souscrire un plan de service auprès d'un opérateur de service iPhone de votre région, puis enregistrer votre iPhone auprès du réseau.

Votre iPhone peut avoir été activé au moment de l'achat. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur iPhone ou votre opérateur de service cellulaire.

Pour plus de renseignements sur l'iPhone, accédez à la page [www.apple.com/fr/iphone](http://www.apple.com/fr/iphone).

## Configuration de l'iPhone

Avant de pouvoir utiliser l'iPhone, vous devez le configurer dans iTunes. Pendant la configuration, vous pouvez créer un compte iTunes Store ou indiquer un compte existant afin d'activer les achats à partir de votre iPhone. (L'iTunes Store peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions.). iTunes enregistre également le numéro de série de votre iPhone au cas où vous en auriez besoin.

### Pour configurer l'iPhone :

- 1 Téléchargez et installez la dernière version d'iTunes à la page [www.itunes.com/fr/download](http://www.itunes.com/fr/download).
- 2 Connectez l'iPhone à un port USB 2.0 de votre Mac ou PC à l'aide du câble fourni avec l'iPhone.



- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Dans l'écran Configurer votre iPhone, sélectionnez « Synchroniser automatiquement les contacts, calendriers et signets » pour que les éléments correspondants se synchronisent automatiquement chaque fois que vous connectez votre iPhone à votre ordinateur. Vous pouvez également personnaliser vos réglages de synchronisation dans iTunes. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 60.

**Remarque :** Si vous souffrez de troubles de la vue, VoiceOver (iPhone 3GS ou ultérieur) peut vous aider à configurer l'iPhone sans l'aide de quiconque. VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPhone sans le voir. Lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur, iTunes détecte si vous utilisez un lecteur d'écran compatible sur votre ordinateur, comme VoiceOver sur un Mac ou GW-Micro Window-Eyes sur un PC, et active automatiquement VoiceOver sur l'iPhone. Vous pouvez également faire appel à un utilisateur voyant pour activer à votre place VoiceOver sur l'iPhone à l'aide des réglages Accessibilité. Consultez la section « VoiceOver » à la page 240. VoiceOver peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

## Déconnexion de l'iPhone de votre ordinateur

Vous pouvez déconnecter à tout moment l'iPhone de votre ordinateur. Cependant, si vous le faites pendant une synchronisation, il se peut que certaines données ne soient pas synchronisées jusqu'à la prochaine synchronisation entre l'iPhone et votre ordinateur.

Lorsque l'iPhone est en cours de synchronisation avec votre ordinateur, l'iPhone indique Synchronisation en cours. Si vous déconnectez l'iPhone avant qu'il ait terminé la synchronisation, il se peut que certaines données ne soient pas transférées. À la fin de la synchronisation, iTunes indique « La synchronisation de l'iPhone est terminée ».

**Pour annuler une synchronisation :** Faites glisser le curseur sur l'iPhone.

Si vous recevez un appel au cours d'une synchronisation, celle-ci est annulée automatiquement et vous pouvez débrancher l'iPhone pour répondre. Connectez l'iPhone après l'appel pour terminer la synchronisation.

## Connexion à Internet


L'iPhone se connecte automatiquement à Internet chaque fois que vous utilisez Mail, Safari, YouTube, Bourse, Plans, Météo, l'App Store ou l'iTunes Store.

### Connexion de l'iPhone à Internet

L'iPhone peut se connecter à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou d'un réseau de téléphonie mobile. L'iPhone effectue les opérations suivantes dans l'ordre jusqu'à être connecté :

- Il se connecte via le dernier réseau Wi-Fi  disponible que vous avez utilisé.



- Si aucun réseau Wi-Fi précédemment utilisé n'est disponible, l'iPhone propose une liste de réseaux Wi-Fi qui se trouvent dans le rayon de détection. Touchez un réseau et, si nécessaire, saisissez le mot de passe de connexion. L'icône de verrouillage  apparaît à côté de chaque réseau exigeant un mot de passe. Vous pouvez désactiver l'affichage automatique des réseaux disponibles sur l'iPhone. Consultez la section « Wi-Fi » à la page 177.
- Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible ou que vous choisissez de ne pas vous connecter à un réseau, l'iPhone se connecte à Internet via un réseau de téléphonie mobile (**3G**, **E** ou **o**). Vous pouvez empêcher l'iPhone d'utiliser des données cellulaires dans Réglages. Consultez la section « Réseau » à la page 182.

Si aucun réseau de données Wi-Fi ni aucun réseau de téléphonie mobile n'est disponible, l'iPhone ne peut se connecter à Internet.


*Remarque :* Si vous ne disposez pas d'une connexion 3G, vous ne pouvez pas utiliser Internet sur un réseau de téléphonie mobile lorsqu'un appel est en cours. Vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi pour utiliser des applications Internet tout en parlant au téléphone.

La plupart des réseaux Wi-Fi sont utilisables gratuitement, y compris, dans certains pays ou régions, à partir de bornes Wi-Fi fournies par votre opérateur iPhone. Certains réseaux sont payants. Pour accéder à Internet via un point d'accès Wi-Fi payant, vous pouvez généralement ouvrir une page web dans Safari afin de vous abonner.


## Accès à un réseau Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi vous permettent d'activer la fonction Wi-Fi et d'accéder aux réseaux Wi-Fi.

**Pour activer le mode Wi-Fi :** Choisissez Réglages > Wi-Fi et activez l'option Wi-Fi.

**Pour accéder à un réseau Wi-Fi :** Choisissez Réglages > Wi-Fi, attendez quelques instants pendant que l'iPhone détecte les réseaux à portée, puis sélectionnez un réseau (l'accès à certains réseaux Wi-Fi est payant). Le cas échéant, tapez un mot de passe et touchez Rejoindre (les réseaux qui nécessitent un mot de passe présentent une icône  représentant un cadenas).

Une fois que vous avez rejoint un réseau Wi-Fi, l'iPhone s'y connecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPhone se connecte au dernier utilisé.

Lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi  située dans la barre d'état en haut de l'écran indique la qualité de la connexion. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité de la connexion.

Pour plus d'informations sur la configuration des réglages Wi-Fi, consultez la section « Wi-Fi » à la page 177.

## Accès à un réseau de téléphonie mobile

Les protocoles 3G, EDGE et GPRS permettent une connectivité Internet via le réseau cellulaire disponible avec le service sans fil de l'opérateur de votre iPhone. Vérifiez la couverture réseau de votre opérateur dans votre zone géographique.

Pour savoir si l'iPhone est connecté à Internet via le réseau de téléphonie mobile, vous pouvez vérifier si l'icône 3G (**3G**), EDGE (**E**) ou GPRS (**o**) est affichée dans la barre d'état qui se trouve en haut de l'écran.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une connexion 3G, vous risquez de ne pas pouvoir recevoir d'appels pendant que l'iPhone transfère activement des données sur un réseau cellulaire (téléchargement d'une page web, par exemple). Les appels entrants sont alors dirigés automatiquement vers la messagerie vocale.

**Pour activer la 3G :** Dans Réglages, choisissez Général > Réseau et touchez Activer la 3G.

Si vous êtes hors de portée du réseau de votre opérateur, vous pourrez peut-être accéder à Internet par le biais d'un autre opérateur. Pour activer la messagerie électronique, la navigation web ou d'autres services de transfert de données, lorsqu'ils sont disponibles, activez l'option Données à l'étranger.

**Pour activer le mode Données à l'étranger :** Dans Réglages, choisissez Général > Réseau et activez l'option Données à l'étranger.

**Important :** Des frais d'itinérance de données peuvent s'appliquer. Pour les éviter, désactivez l'option Données à l'étranger.

## Accès à Internet dans un avion

Le mode avion désactive les émetteurs et récepteurs téléphoniques, Wi-Fi, Bluetooth et GPS de l'iPhone afin d'éviter d'interférer avec le fonctionnement de l'avion. Le mode avion désactive de nombreuses fonctionnalités de l'iPhone. Dans certains pays ou régions, lorsque cela est autorisé par le transporteur aérien et les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez activer le mode Wi-Fi alors que le mode Avion est activé, de manière à :

- envoyer et recevoir des messages électroniques ;
- naviguer sur Internet ;
- synchroniser vos contacts et vos calendriers par voie hertzienne ;
- visionner des vidéos YouTube ;
- obtenir des cotations boursières ;
- obtenir l'emplacement de lieux sur une carte ;
- recevoir des bulletins météo ;
- acheter de la musique et des applications.

Vous pourriez également être autorisé à activer Bluetooth pour utiliser des appareils Bluetooth avec votre iPhone.

Pour plus d'informations, consultez la section « Mode Avion » à la page 176.

## Accès par VPN

La norme VPN (réseau privé virtuel, en anglais « Virtual Private Network ») permet un accès sécurisé via Internet à des réseaux privés, comme le réseau de votre entreprise ou école. Utilisez les réglages Réseau pour configurer et activer un VPN. Consultez la section « Réseau » à la page 182.

## Utilisation de l'iPhone comme un modem

Vous pouvez utiliser l'iPhone comme modem pour *partager votre connexion Internet* avec votre ordinateur. Il est possible de connecter l'iPhone à votre ordinateur via le câble connecteur Dock vers USB ou via Bluetooth.

**Remarque :** Le partage Internet peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Le partage de connexion à Internet est possible sur le réseau de téléphonie mobile. Vous ne pouvez pas partager une connexion Wi-Fi à Internet. Si vous bénéficiez d'une connexion 3G, vous pouvez passer et recevoir des appels tout en partageant la connexion à Internet.

### Pour configurer le partage de connexion Internet :

- 1 Dans Réglages, choisissez Général > Réseau > Partage Internet.
- 2 Faites glisser le commutateur Partage Internet sur Oui.
- 3 Pour connecter l'iPhone à l'ordinateur :
  - **USB :** Connectez votre ordinateur à l'iPhone à l'aide du câble connecteur Dock vers USB. Dans les réglages des services réseau de votre ordinateur, sélectionnez iPhone. Sur un Mac, une fenêtre affiche « Une nouvelle interface réseau a été détectée » la première fois que vous vous connectez. Cliquez sur Préférences Réseau, configurez les réglages réseau de l'iPhone et cliquez sur Appliquer. Sur un PC, ouvrez le Panneau de configuration Réseau pour sélectionner et configurer la connexion à l'iPhone.
  - **Bluetooth :** sur l'iPhone, sélectionnez Réglages > Général > Bluetooth, puis activez Bluetooth. Consultez la documentation fournie avec le logiciel système de votre ordinateur pour jumeler et connecter l'iPhone et votre ordinateur.

Une fois la connexion établie, une bande bleue apparaît en haut de l'écran. Le partage de connexion à Internet demeure activé lorsque vous vous connectez via le port USB, même si vous n'utilisez pas activement la connexion à Internet.

**Pour contrôler l'utilisation du réseau de données cellulaires :** Dans Réglages, sélectionnez Général > Utilisation.

## Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier

L'iPhone fonctionne avec MobileMe, Microsoft Exchange et de nombreux systèmes de messagerie, de contacts et de calendriers populaires. Si vous ne possédez pas encore de compte de messagerie, vous pouvez obtenir un compte gratuit en ligne sur [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) ou [www.aol.com](http://www.aol.com). Vous pouvez également essayer MobileMe gratuitement pendant 60 jours à la page [www.me.com](http://www.me.com).

Vous pouvez ajouter des contacts à l'aide d'un compte LDAP ou CardDAV, si votre entreprise ou organisation le prend en charge. Consultez la section « Ajout de contacts » à la page 224.

Vous pouvez ajouter un compte de calendrier CalDAV. Consultez la section « Synchronisation de calendriers » à la page 122.

Vous pouvez vous abonner à des calendriers iCal (.ics). Consultez la section « Abonnement à des calendriers » à la page 127.

## Configuration de comptes MobileMe

Pour utiliser MobileMe sur l'iPhone, vous devez ajouter un compte avec vos réglages de compte MobileMe. Lors de la configuration du compte, vous pouvez choisir quels services MobileMe utiliser avec l'iPhone :

- Mail
- Contacts
- Calendriers
- Signets
- Notes
- Localiser mon iPhone

Les services que vous activez sont synchronisés automatiquement par voie hertzienne sans devoir connecter l'iPhone à votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation de comptes » à la page 59.

Le service Localiser mon iPhone vous aide à localiser l'iPhone en cas de perte ou de vol, ainsi qu'à le verrouiller, à définir un code ou à supprimer à distance les informations contenues sur l'iPhone, si nécessaire. Consultez la section « Fonctionnalités de sécurité » à la page 55.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes MobileMe. Cependant, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois pour le service Localiser mon iPhone et pour la synchronisation de contacts, calendriers et signets.

### **Pour configurer un compte MobileMe :**

- 1 Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier ».
- 2 Touchez Ajouter un compte puis MobileMe.
- 3 Saisissez votre nom, votre adresse électronique complète, votre mot de passe et la description que vous souhaitez.
- 4 Touchez les éléments que vous souhaitez utiliser sur l'iPhone : courrier électronique, contacts, calendriers, signets, notes et fonction Localiser mon iPhone.

### **Configuration de comptes Microsoft Exchange**

Pour utiliser Microsoft Exchange sur l'iPhone, vous devez ajouter un compte avec vos réglages de compte Microsoft Exchange. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.

L'iPhone utilise le protocole Exchange ActiveSync pour synchroniser par voie hertzienne la messagerie électronique, les calendriers et contacts avec les versions suivantes de Microsoft Exchange :

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Lors de la configuration du compte, vous pouvez choisir quels services Exchange utiliser avec l'iPhone :

- Mail
- Contacts
- Calendriers

Les services que vous activez sont synchronisés automatiquement par voie hertzienne sans devoir connecter l'iPhone à votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation de comptes » à la page 59.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes Exchange.

### **Pour configurer un compte Exchange :**

- 1 Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier ».
- 2 Touchez Ajouter un compte puis Microsoft Exchange.
- 3 Saisissez votre adresse électronique complète, le domaine (facultatif), le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que la description que vous souhaitez.

L'iPhone prend en charge le service Autodiscovery de Microsoft, qui utilise votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour déterminer l'adresse du serveur Exchange. Si l'adresse du serveur est indéterminable, il vous est demandé de la saisir. (Saisissez l'adresse complète dans le champ Serveur.) Une fois connecté au serveur Exchange, il se peut qu'un message vous demande de changer votre code afin de répondre aux politiques définies sur le serveur.

- 4 Touchez les éléments que vous souhaitez utiliser sur l'iPhone (courrier électronique, contacts et calendriers) et indiquez combien de journées de courrier synchroniser sur l'iPhone.

## Configuration de comptes Google, Yahoo! et AOL

Pour de nombreux comptes de messagerie populaires (Google, Yahoo!, AOL), l'iPhone configure automatiquement la majorité des réglages pour vous. Lors de la configuration du compte, vous pouvez choisir quels services du compte utiliser avec l'iPhone. Les services que vous activez sont synchronisés automatiquement par voie hertzienne sans devoir connecter l'iPhone à votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation de comptes » à la page 59.

### Pour configurer un compte :

- 1 Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier ».
- 2 Touchez Ajouter un compte puis Google, Yahoo! ou AOL.
- 3 Saisissez votre nom, votre adresse électronique complète, votre mot de passe et la description que vous souhaitez.
- 4 Touchez les éléments que vous souhaitez utiliser sur l'iPhone. Les éléments disponibles dépendent du fournisseur de services.

## Configuration d'autres comptes

Choisissez Autres comptes pour configurer d'autres comptes de courrier électronique (par exemple POP), de contacts (par exemple LDAP ou CardDAV), ou de calendriers (par exemple CalDAV). Votre fournisseur de service ou administrateur système peut vous fournir les réglages de compte nécessaires.

### Pour configurer un compte :

- 1 Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier ».
- 2 Touchez Ajouter un compte puis Autre
- 3 Choisissez le type de compte à ajouter (Mail, Contacts ou Calendriers).
- 4 Saisissez vos informations de compte et touchez Enregistrer.


## Utilisation des applications

L'écran Multi-Touch haute résolution et des gestes simples des doigts rendent facile l'utilisation des applications de l'iPhone.

## Ouverture d'application et basculement entre applications

Pour ouvrir une application sur l'iPhone, touchez son icône dans l'écran d'accueil.



**Pour revenir à l'écran d'accueil :** Appuyez sur le bouton principal  situé au-dessous de l'écran.

**Pour basculer vers un autre écran d'accueil :** Feuilletez l'écran vers la gauche ou la droite ou touchez à gauche ou à droite de la rangée de points.



**Pour atteindre le premier écran d'accueil :** Appuyez sur le bouton principal .


Sur l'iPhone 3GS ou ultérieur, vous pouvez rapidement basculer entre les applications utilisées. D'autre part, la fonctionnalité multitâche vous permet d'exécuter certaines applications en tâches de fond.

**Pour consulter les applications utilisées récemment (iPhone 3GS ou ultérieur) :**  
Appuyez deux fois sur le bouton principal.

Les quatre applications utilisées le plus récemment apparaissent au bas de l'écran. Feuilletez vers la gauche pour en voir davantage.



**Remarque :** Sur l'iPhone 3G, appuyez deux fois sur le bouton principal pour exécuter l'action définie par le réglage Bouton principal. Consultez la section « Bouton principal » à la page 184.

**Pour supprimer une icône de la liste des applications récentes :** Touchez l'icône de l'application et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle commence à bouger, puis touchez .

L'application est à nouveau ajoutée aux applications récentes la prochaine fois que vous l'ouvrez.

## Défilement


Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement. Sur certains écrans, notamment les pages web, vous pouvez également faire défiler l'écran latéralement.





Lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez ou activez aucune fonction sur l'écran.


Feuilletez pour faire défiler l'affichage rapidement.

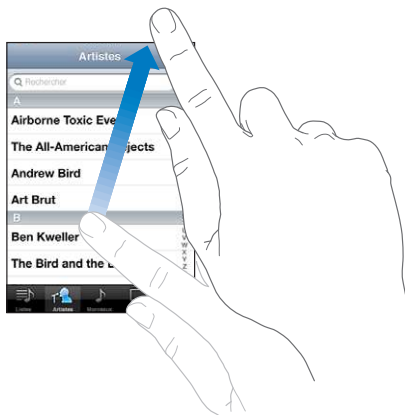

Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou toucher n'importe quel endroit de l'écran pour l'arrêter immédiatement. Si vous touchez l'écran pour arrêter le défilement, vous ne risquez pas de sélectionner ou d'activer des éléments affichés.

Pour faire défiler rapidement jusqu'au début d'une liste, d'une page web ou d'un message électronique, touchez simplement la barre d'état.

**Pour rechercher des éléments dans une liste indexée :** Touchez une lettre pour passer directement aux éléments commençant par cette lettre. Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire rapidement défiler la liste.

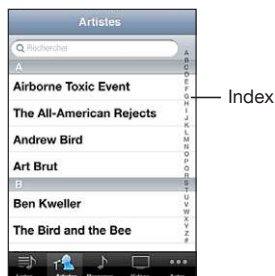

**Pour choisir un élément :** Touchez un élément de la liste.

Suivant la liste, le fait de toucher un élément peut avoir des conséquences différentes, par exemple ouverture d'une nouvelle liste, lecture d'un morceau, ouverture d'un message électronique ou affichage des coordonnées de quelqu'un pour pouvoir l'appeler.

## Zoom avant ou arrière

Lorsque vous consultez des photos, pages web, messages électroniques ou plans, vous pouvez les agrandir ou les réduire. Pour contrôler le zoom, pincez ou écartez les doigts. Pour les photos et les pages web, vous pouvez toucher deux fois (rapidement) pour effectuer un zoom avant, puis toucher à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.



## Affichage en orientation portrait ou paysage

De nombreuses applications pour iPhone vous permettent d'afficher l'écran en orientation portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPhone et l'affichage pivote également pour s'adapter automatiquement à la nouvelle orientation de l'écran.



L'orientation paysage convient mieux à l'affichage de pages web dans Safari et à la saisie de texte, par exemple. En orientation paysage :

- Les pages web s'adaptent à l'écran plus large, ce qui permet d'agrandir le texte et les images.
- Le clavier à l'écran devient également plus grand, ce qui peut vous aider à taper plus vite et plus précisément.


Les applications suivantes prennent en charge l'orientation portrait et l'orientation paysage :


- Mail

- Safari
- Messages
- Notes
- Contacts
- Bourse
- iPod
- Photos
- Appareil photo
- Calculatrice

Les films regardés sur l'iPod via YouTube ne s'affichent qu'en mode paysage. L'affichage Street View dans Plans est également affiché seulement en mode paysage.

**Pour verrouiller l'iPhone écran en orientation portrait (iPhone 3GS ou ultérieur) :**

Cliquez deux fois sur le bouton principal, feuilletez le bas de l'écran de gauche à droite puis touchez .

L'icône de verrouillage en orientation portrait () apparaît dans la barre d'état lorsque l'orientation de l'écran est verrouillée.


## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition des icônes sur l'écran d'accueil (y compris les icônes du Dock du bas de l'écran). Vous avez la possibilité de les réorganiser sur plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez également organiser les applications en les rassemblant dans des dossiers.

### Réorganisation des icônes

Vous pouvez disposer les icônes de votre écran d'accueil dans l'ordre que vous souhaitez.


**Pour modifier la disposition des icônes :**

- 1 Touchez n'importe quelle icône de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle commence à bouger.
- 2 Réorganisez les icônes en les faisant glisser.
- 3 Appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer votre disposition.

Vous pouvez également ajouter des liens vers vos pages web favorites sur l'écran d'accueil. Consultez la section « Clips web » à la page 98.

Vous pouvez également réorganiser les icônes de l'écran d'accueil et l'ordre des écrans lorsque l'iPhone est connecté à votre ordinateur. Sélectionnez l'iPhone dans la barre latérale d'iTunes, puis cliquez sur l'onglet Applications.

**Pour déplacer une icône vers un autre écran :** Lorsque vous changez la disposition des icônes, faites-en glisser une vers le bord de l'écran.

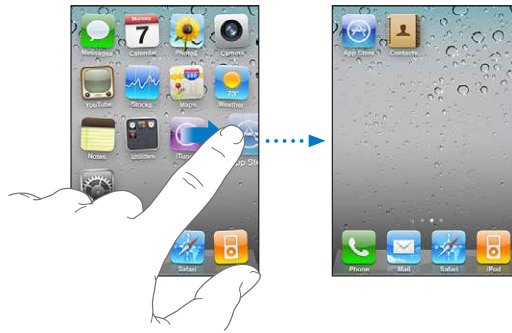

**Pour créer des écrans d'accueil supplémentaires :** Lorsque vous changez la disposition des icônes, feuilletez jusqu'à l'écran d'accueil le plus à droite et faites-en glisser une vers l'extrémité droite de l'écran jusqu'à l'apparition d'un nouvel écran.

Il est possible de créer jusqu'à 11 écrans. Les points qui apparaissent au-dessus du Dock indiquent le nombre d'écrans dont vous disposez et celui qui est actuellement affiché.

**Pour réinitialiser votre écran d'accueil avec la disposition par défaut :** Choisissez Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser l'écran d'accueil.

La réinitialisation de l'écran d'accueil supprime les dossiers que vous avez créés et lui applique le fond d'écran par défaut.

### Organisation à l'aide de dossiers

Les dossiers vous permettent d'organiser les icônes sur votre écran d'accueil. Vous pouvez placer jusqu'à 12 icônes dans un dossier. L'iPhone nomme automatiquement chaque dossier à leur création en fonction de l'icône utilisée pour le créer, mais vous pouvez modifier le nom lorsque vous le souhaitez. Il est possible de réorganiser les dossiers comme les icônes, en les faisant glisser sur l'écran d'accueil. Vous pouvez les déplacer vers un autre écran d'accueil ou vers le Dock.

**Pour créer un dossier :** Touchez une icône de l'écran d'accueil et gardez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes commencent à bouger, puis faites glisser l'icône sur une autre.



L'iPhone crée un nouveau dossier contenant les deux icônes et indique le nom du dossier. Vous pouvez toucher le champ du nom et utiliser le clavier pour saisir un autre nom.



Vous pouvez également créer des dossiers dans iTunes.


**Pour créer un dossier à l'aide d'iTunes :** connectez l'iPhone à votre ordinateur puis sélectionnez iPhone dans la liste Appareils d'iTunes. Cliquez sur l'onglet Apps en haut de l'écran d'accueil puis faites glisser une application sur une autre.

<b>Pour ajouter une icône à un dossier :</b>	Lorsque vous changez la disposition des icônes, faites-en glisser une sur le dossier.
<b>Pour supprimer une icône d'un dossier</b>	Pendant que vous modifiez la disposition des icônes, touchez pour ouvrir le dossier puis faites glisser l'icône hors du dossier.
<b>Ouvrez un dossier</b>	Touchez le dossier. Vous pouvez alors toucher une icône pour ouvrir l'application correspondante.
<b>Pour fermer un dossier</b>	Touchez hors du dossier ou appuyez sur le bouton principal.

---

<b>Pour supprimer un dossier</b>	Déplacez toutes les icônes hors du dossier. Ce dernier est automatiquement supprimé lorsqu'il est vide.
<b>Pour renommer un dossier</b>	Pendant que vous modifiez la disposition des icônes, touchez le nom du dossier en haut et utilisez le clavier pour saisir un nouveau nom. Appuyez sur le bouton principal pour enregistrer vos modifications.

---

Lorsque vous avez fini d'arranger votre écran d'accueil, appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer vos modifications.

De nombreuses applications, notamment Téléphone, Messages, Mail et l'App Store affichent sur leur icône de l'écran d'accueil une pastille dotée d'un numéro (pour indiquer le nombre d'éléments entrants) ou un point d'exclamation (pour indiquer un problème). Si ces applications sont contenues dans un dossier, la pastille apparaît sur le dossier. Une pastille numérotée indique le nombre d'éléments dont vous ne vous êtes pas encore occupé, par exemple appels messages électroniques et messages texte entrants, et mises à jour d'applications à télécharger. Une pastille d'alarme indique la présence d'un problème lié à une des applications du dossier.



## Ajout de fond d'écran

Vous pouvez définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran verrouillé. Sur l'iPhone 3GS ou ultérieur, vous pouvez également définir le fond d'écran de votre écran d'accueil. Vous pouvez choisir une image fournie avec l'iPhone, une photo de votre album Pellicule ou une photo synchronisée avec l'iPhone à partir de votre ordinateur.

Le fond d'écran de l'écran verrouillé apparaît également lorsque vous êtes au téléphone avec un interlocuteur dont vous n'avez pas de photo de contact.

### Pour définir le fond d'écran (iPhone 3GS ou ultérieur) :

- 1 Dans Réglages, choisissez Fond d'écran, touchez l'image de l'écran verrouillé et de l'écran d'accueil puis touchez Fond d'écran ou un album.



- 2 Touchez pour choisir une image ou une photo. Si vous choisissez une photo, faites-la glisser pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle ait l'aspect souhaité.
- 3 Touchez Définir, puis choisissez si vous souhaitez utiliser la photo comme fond d'écran pour votre écran verrouillé, votre écran d'accueil ou les deux.

### Pour définir le fond d'écran (iPhone 3G) :

- 1 Choisissez Réglages > Fond d'écran puis touchez Fond d'écran ou un album.
- 2 Touchez pour choisir une image ou une photo. Si vous avez choisi une photo, faites-la glisser pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle ait l'aspect souhaité.
- 3 Touchez Valider.

## Saisie de texte

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement chaque fois que vous devez saisir du texte.

### Saisie de texte

Utilisez le clavier pour saisir du texte tel que des coordonnées, des messages électroniques, des SMS et des adresses web. Le clavier corrige les erreurs d'orthographe, prédit ce que vous tapez et apprend à mesure que vous l'utilisez.

Suivant l'application que vous utilisez, le clavier intelligent peut suggérer des corrections pendant que vous tapez pour éviter les fautes d'orthographe.

### Pour saisir du texte :

- 1 Touchez un champ de texte, par exemple dans une note ou un nouveau contact pour activer le clavier.
- 2 Touchez les touches du clavier selon vos besoins.

Commencez en n'utilisant que votre index. Avec de l'expérience, vous pourrez taper plus rapidement avec vos deux pouces.

Lors de votre saisie, chaque lettre apparaît au-dessus de votre doigt. Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne. La lettre n'est pas validée tant que vous ne levez pas votre doigt de la touche.




---

**Pour supprimer le caractère précédent**

Touchez .

---

**Pour écrire en majuscules**

Touchez la touche Maj  avant de toucher une lettre. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée, puis faire glisser votre doigt sur une lettre.


---

**Pour saisir rapidement un point et une espace**

Touchez deux fois la barre d'espace. (Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans Réglages > Général > Clavier.)

---

**Pour activer le verrouillage des majuscules**

Touchez deux fois la touche  Maj. La touche Maj devient bleue et toutes les lettres que vous tapez s'affichent en majuscules. Touchez à nouveau la touche Maj pour déverrouiller les majuscules. (Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans Réglages > Général > Clavier.)

---



---

Pour afficher des nombres, la ponctuation ou des symboles

Touchez la touche des nombres **123**. Touchez la touche des symboles **#+=** pour accéder aux signes de ponctuation et aux symboles complémentaires.

---

Pour saisir des lettres ou symboles qui ne figurent pas sur le clavier

Touchez la lettre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante.

---

## Dictionnaire

L'iPhone dispose, pour de nombreuses langues, de dictionnaires servant d'aide à la frappe. Le dictionnaire approprié s'active automatiquement lorsque vous sélectionnez un des claviers pris en charge.

Pour obtenir la liste des langues prises en charge, consultez la page web [www.apple.com/fr/iphone/specs.html](http://www.apple.com/fr/iphone/specs.html).

L'iPhone utilise le dictionnaire actif pour suggérer des corrections ou compléter le mot en cours de saisie. Vous n'avez pas besoin d'interrompre votre frappe pour accepter le mot proposé.



### Pour accepter ou refuser des suggestions du dictionnaire :


- *Pour rejeter le mot suggéré*, terminez de taper le mot comme vous le souhaitez, puis touchez le X pour refuser la suggestion avant de taper autre chose. Chaque fois que vous rejetez une proposition pour un même mot, il devient plus probable que l'iPhone accepte votre mot.

**Remarque :** Si vous saisissez du texte en chinois ou en japonais, touchez l'une des suggestions.

- *Pour utiliser le mot suggéré*, tapez une espace, un signe de ponctuation ou le caractère Retour.

L'iPhone souligne également les mots que vous avez tapés et semblent mal orthographiés.

**Pour utiliser la correction orthographique et remplacer un mot mal orthographié :**  
Touchez le mot souligné puis touchez l'une des corrections suggérées.

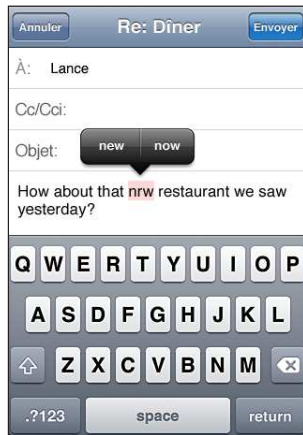


Si aucune d'entre elles n'est correcte, vous pouvez corriger manuellement l'orthographe du mot sélectionné en le tapant à nouveau. Pour laisser le mot inchangé, touchez autre part dans la zone de message.

**Pour activer et désactiver la correction automatique et la vérification orthographique :** Choisissez Général > Clavier, puis activez ou désactivez l'option Correction automatique. Elle est activée par défaut.

### Édition : couper, copier et coller

Avec l'écran tactile, il est facile de modifier le texte saisi. Une loupe à l'écran vous aide à positionner le point d'insertion à l'endroit précis où vous le souhaitez. Des poignées situées sur le texte sélectionné vous permettent de sélectionner rapidement plus ou moins de texte. Vous pouvez également couper, copier et coller du texte et des photos dans une application ou entre plusieurs applications.

**Pour positionner le point d'insertion :** Touchez l'écran et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.

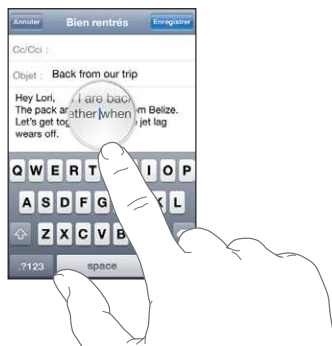

**Pour sélectionner du texte :** Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection. Touchez Sélectionner pour sélectionner le mot adjacent ou Tout sélectionner pour sélectionner tout le texte. Vous pouvez également toucher deux fois un mot. Dans les documents en lecture seule, comme les pages web et les messages électroniques ou les messages texte que vous avez reçus, touchez un mot et gardez le doigt dessus pour le sélectionner.

Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte.



**Pour couper ou copier du texte :** Sélectionnez du texte, puis touchez Couper ou Copier.



**Pour coller du texte :** Touchez le point d'insertion, puis touchez Coller. Le dernier texte que vous avez coupé ou copié est inséré. Vous pouvez également sélectionner du texte puis toucher Coller pour remplacer le texte.

**Pour annuler la dernière modification :** Secouez l'iPhone, puis touchez Annuler.

## Claviers internationaux

Les claviers internationaux vous permettent de saisir du texte dans de nombreuses langues, y compris celles qui se lisent de la droite vers la gauche. Si vous souhaitez saisir du texte dans d'autres langues, vous pouvez utiliser Réglages pour mettre des claviers supplémentaires à votre disposition lorsque vous tapez du texte.

Pour obtenir la liste complète des claviers pris en charge, consultez la page web [www.apple.com/fr/iphone/specs.html](http://www.apple.com/fr/iphone/specs.html).


**Pour ajouter un clavier :**


- 1 Dans Réglages, choisissez Général > Claviers > Claviers internationaux.


Le nombre situé avant la flèche indique le nombre de claviers actuellement activés.

- 2 Touchez Ajouter un clavier puis choisissez un clavier dans la liste.

Répétez l'opération pour ajouter d'autres claviers. Plusieurs claviers sont disponibles dans certaines langues.



**Pour changer de clavier en cours de saisie :** Touchez . Lorsque vous touchez le symbole, le nom du clavier que vous venez d'activer apparaît brièvement.

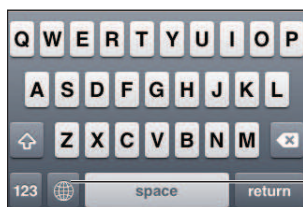Vous pouvez également toucher  et maintenir le doigt dessus pour afficher une liste des claviers disponibles. Pour choisir un clavier dans la liste, faites glisser votre doigt sur le nom du clavier, puis levez votre doigt.



Touchez ou touchez et maintenez le doigt dessus pour changer de clavier

**Pour modifier votre liste de claviers :** Choisissez Général > Clavier > Claviers internationaux puis touchez Modifier et effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour supprimer un clavier, touchez , puis touchez Supprimer.
- Pour réordonner la liste, faites glisser vers un nouvel endroit de la liste  situé à côté d'un clavier.

---

**Pour taper des lettres, des chiffres ou des symboles qui n'apparaissent pas sur le clavier**

Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante. Sur les claviers thaïlandais, par exemple, pour choisir des chiffres natifs, vous pouvez toucher le chiffre arabe correspondant et maintenir le doigt dessus.

---

**Pour saisir du texte japonais en clavier Kana**

Utilisez le clavier Kana pour sélectionner des syllabes. Pour plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

---

**Pour saisir du texte japonais en clavier AZERTY**

Utilisez le clavier AZERTY pour saisir du code pour les syllabes japonaises. Pendant que vous tapez, les syllabes suggérées apparaissent. Touchez une syllabe pour la choisir.

---

**Pour saisir des caractères picturaux Emoji**

Utilisez le clavier d'Emoji Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les iPhone achetés et utilisés au Japon.

---

<p><b>Pour saisir des smileys :</b></p>	<p>En utilisant le clavier japonais Kana, touchez la touche « ^_^ ».</p> <p>En utilisant le clavier japonais Romaji (AZERTY en disposition japonaise), touchez la touche de nombre <b>123</b> puis la touche « ^_^ ».</p> <p>En utilisant le clavier chinois pinyin (simplifié ou traditionnel) ou Zhuyin(traditionnel) , touchez la touche de symboles <b>#+&gt;</b> puis la touche « ^_^ ».</p>
<p><b>Pour saisir du texte en coréen</b></p>	<p>Utilisez le clavier coréen à 2 jeux de touches pour taper les caractères Hangul. Pour saisir des doubles consonnes ou des voyelles composées, touchez la lettre, maintenez le doigt dessus et faites glisser pour choisir le double caractère.</p>
<p><b>Pour saisir du texte chinois simplifié ou traditionnel en transcription pinyin</b></p>	<p>Utilisez le clavier AZERTY pour saisir du Pinyin correspondant aux caractères chinois. Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir du Pinyin pour afficher davantage d'options.</p> <p>Si vous continuez à saisir du Pinyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.</p>
<p><b>Pour saisir des Kanji chinois</b></p>	<p>Utilisez le clavier pour construire de caractères chinois à partir des touches Kanji de composants. Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir jusqu'à cinq composants en tout pour afficher davantage d'options de caractères.</p>

<p><b>Pour saisir des caractères chinois simplifiés par traits (Wubi Hua)</b></p>	<p>Utilisez le clavier pour construire des caractères chinois en utilisant jusqu'à cinq traits dans la séquence d'écriture correcte : de gauche à droite, de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers le dernier trait (par exemple, commencez le caractère 囧 par le trait vertical   ).</p> <p>Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent (en commençant par les plus communs). Touchez un caractère pour le choisir.</p> <p>Si vous ne connaissez pas le trait correct, touchez la touche ?. Pour afficher davantage d'options de caractères, tapez un autre trait ou faites défiler la liste de caractères.</p> <p>Touchez la touche 匹配 pour n'afficher que les caractères correspondant exactement à ce que vous avez tapé. Par exemple, si vous tapez 一一 et touchez 匹配, le caractère moins commun 二 apparaît en tant que correspondance exacte.</p>
<p><b>Pour taper des caractères traditionnels chinois en transcription Zhuyin</b></p>	<p>Utilisez le clavier pour taper des lettres Zhuyin. Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent. Touchez une suggestion pour la choisir ou continuez à saisir des lettres Zhuyin pour afficher davantage d'options. Une fois la première lettre saisie, le clavier affiche d'autres lettres.</p> <p>Si vous continuez à saisir du Zhuyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.</p>
<p><b>Pour saisir du chinois simplifié ou traditionnel à la main</b></p>	<p>Écrivez des caractères chinois directement sur l'écran sans votre doigt. Tandis que vous tracez des traits, l'iPhone les reconnaît et propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.</p> <p>Vous avez la possibilité d'obtenir des caractères complexes en écrivant deux caractères composants ou plus. Par exemple, tapez 魚 (poisson), puis 巛 (en colère), pour produire 鱻 (le nom partiel de l'aéroport international de Hong Kong), qui apparaît dans la liste des caractères accompagné d'une flèche. Touchez le caractère pour remplacer les caractères que vous avez saisis.</p>

---

**Pour convertir entre chinois simplifié et chinois traditionnel**

Sélectionnez le ou les caractères à convertir, puis touchez Remplacer. Consultez la section « Édition : couper, copier et coller » à la page 42.


---

**Pour saisir du texte vietnamien**

Touchez un caractère et maintenez le doigt dessus pour afficher tous les signes diacritiques puis faites glisser votre doigt pour choisir celui souhaité.

---

Lorsque les formats manuels de chinois simplifié ou traditionnel sont activés, vous pouvez saisir des caractères chinois avec votre doigt, comme illustré :

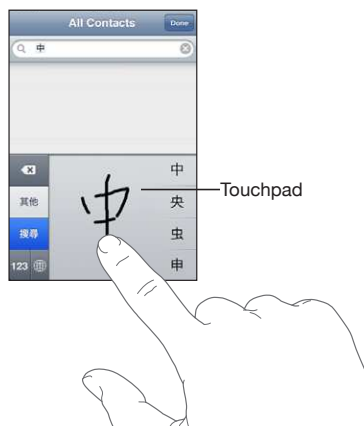

## Dispositions de clavier

Vous pouvez utiliser Réglages pour définir les dispositions de vos claviers logiciels et matériels. Les dispositions disponibles dépendent de la langue choisie.

**Pour sélectionner une disposition de clavier :** Dans Réglages, choisissez Général > Claviers > Claviers internationaux puis sélectionnez un clavier. Pour chaque langue, vous pouvez effectuer des sélections différentes pour le clavier tactile et le clavier externe (le cas échéant).

La disposition du clavier logiciel détermine la disposition du clavier tactile de votre iPhone. La disposition du clavier matériel détermine la disposition d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard connecté à votre iPhone.

## Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard

Pour faciliter la saisie de texte, vous pouvez utiliser un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard (disponible séparément ; iPhone 3GS ou ultérieur).

Le clavier Apple Wireless Keyboard se connecte par Bluetooth. Vous devez donc le jumeler à votre iPhone.

**Pour jumeler un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard avec votre iPhone :**

- 1 Dans Réglages, sélectionnez Général > Bluetooth.
- 2 Si Bluetooth n'est pas encore activé, touchez le commutateur Bluetooth.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier Apple Wireless Keyboard pour le mettre sous tension.
- 4 Sur l'iPhone, touchez la ligne correspondant au clavier dans la liste Appareils.

Une fois le clavier jumelé avec l'iPhone, il se connecte chaque fois que le clavier est à portée (jusqu'à 9 m). Vous savez que le clavier est connecté si le clavier tactile n'apparaît pas lorsque vous touchez un champ de texte.

**Pour changer de langue en cours d'utilisation d'un clavier matériel :** Appuyez sur la touche Commande puis touchez la barre d'espace pour afficher une liste des langues disponibles. Touchez à nouveau la barre d'espace pour changer de langue.

**Pour déconnecter un clavier sans fil de l'iPhone** Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du clavier jusqu'à l'extinction du voyant vert.

L'iPhone déconnecte le clavier lorsqu'il est hors de portée.

**Pour annuler le jumelage entre un clavier sans fil et l'iPhone :** Dans Réglages, choisissez Général > Bluetooth et touchez la ligne correspondant au clavier dans la liste Appareils puis touchez « Oublier cet appareil ».


Vous avez la possibilité d'appliquer différentes dispositions à un clavier sans fil. Consultez les sections « Claviers internationaux » à la page 43 et « Dispositions de clavier » à la page 47.

## Recherche

Vous pouvez faire des recherches dans de nombreuses applications de l'iPhone, notamment Mail, Calendrier, iPod, Notes, Messages et Contacts. Vous pouvez faire une recherche dans une application particulière ou faire dans toutes les applications à la fois à l'aide de Recherche.



**Pour accéder à la fonction Recherche :** Depuis l'écran d'accueil, feuilletez vers la droite ou appuyez sur le bouton principal .

Depuis la page Recherche, appuyez sur le bouton principal  pour revenir à la page principale de l'écran d'accueil.



**Pour effectuer une recherche sur l'iPhone :** Dans la page Recherche, saisissez du texte dans le champ de recherche. Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez un élément dans la liste pour l'ouvrir. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Les icônes qui apparaissent à côté des résultats de la recherche indiquent l'application dont proviennent les résultats.

L'iPhone peut afficher un « meilleur résultat » en haut de la liste en fonction de vos recherches précédentes. Les résultats de recherche Safari comprennent des options pour rechercher sur le Web ou dans Wikipedia.

Application	Éléments recherchés
Contacts	Le prénom, le nom et la raison sociale
Mail	Les champs À, De et Objet de tous les comptes (le texte des messages est ignoré)
Calendrier	Le nom de l'événement, les invités, le lieu et les notes
iPod	La musique (noms des morceaux, artistes et albums), ainsi que les titres des podcasts, des vidéos et des livres audio
Messages	Le titre et le texte des messages
Notes	Le texte des notes

Recherche recherche aussi les noms des applications natives et installées sur l'iPhone. Si vous disposez d'un grand nombre d'applications, vous pouvez donc utiliser Recherche pour les localiser et les ouvrir.

**Ouvrir des applications à partir de Recherche :** Saisissez le nom de l'application, puis touchez l'écran pour ouvrir l'application directement à partir des résultats de la recherche.

Utilisez le réglage Recherche Spotlight pour indiquer sur quel contenu doit porter la recherche et définir l'ordre de présentation des résultats. Consultez la section « Recherche Spotlight » à la page 185

## Contrôle vocal

Contrôle vocal (iPhone 3GS ou ultérieur) vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de musique d'iPod à l'aide de commandes vocales.

**Remarque :** Contrôle Vocal peut ne pas être disponible dans toutes les langues.



**Pour utiliser Contrôle vocal :** Maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à l'ouverture de la fenêtre Contrôle vocal, signalée par un bip sonore. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth) et maintenir le doigt dessus.

Utilisez ensuite les commandes suivantes pour téléphoner ou lire des morceaux.

<b>Pour appeler l'un de vos contacts</b>	Dites « appeler » ou « composer », puis le nom de la personne. Si la personne a plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser par exemple s'il s'agit du numéro de téléphone du domicile ou celui du téléphone portable.
<b>Pour composer un numéro</b>	Dites « appeler » ou « composer », puis dites le numéro à appeler.
<b>Pour contrôler la lecture audio</b>	Dites « écouter » ou « écouter la musique ». Pour mettre en pause, dites « mettre en pause » ou « mettre en pause la musique ». Vous pouvez également dire « morceau suivant » ou « morceau précédent ».
<b>Pour lire un album, un artiste ou une liste de lecture</b>	Dites « lire », puis « album », « artiste » ou « liste de lecture » et le nom.
<b>Pour lire la liste de lecture courante dans un ordre aléatoire</b>	Dites « ordre aléatoire ».
<b>Pour en savoir plus sur le morceau en cours de lecture</b>	Dites « le morceau lu actuellement, quel est-il », « quel est ce morceau », « qui chante », « de qui est ce morceau ».
<b>Pour utiliser Genius pour lire des morceaux similaires</b>	Dites « Genius », « écouter d'autres morceaux comme celui-ci » ou « écouter d'autres morceaux comme celle-ci ».
<b>Pour connaître l'heure actuelle</b>	Dites « quelle heure est-il ? ».
<b>Pour annuler le contrôle vocal</b>	Dites « annuler » ou « arrêter ».

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Parlez dans le micro de l'iPhone comme si vous téléphoniez. Vous pouvez aussi utiliser le micro de votre oreillette Bluetooth ou kit voiture Bluetooth.
- Parlez clairement et de manière naturelle.
- Ne dites que des commandes iPhone, des noms et des nombres. Faites de petites pauses entre les différentes commandes.
- Utilisez les noms complets.

Contrôle vocal est configuré pour reconnaître les commandes vocales dans la langue définie pour l'iPhone (réglage Général > International > Langue). Les réglages de Contrôle vocal permettent de définir la langue dans laquelle doivent être dites les commandes vocales. Certaines langues sont disponibles dans différents dialectes ou accents.

**Pour changer de langue ou de pays :** Dans Réglages, choisissez Général > International > Contrôle vocal, puis touchez la langue ou le pays.


Le Contrôle vocal est toujours activé pour l'application iPod ; mais pour des raisons de sécurité, vous pouvez désactiver la numérotation vocale lorsque l'iPhone est verrouillé.

**Pour désactiver la numérotation vocale lorsque l'iPhone est verrouillé :** Dans Réglages, sélectionnez Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale. Déverrouillez l'iPhone pour utiliser la composition vocale.

Consultez les sections « Composition vocale » à la page 69 et « Utilisation de Contrôle vocal avec iPod » à la page 105.

## Écouteurs Apple Earphones avec télécommande et micro

Les écouteurs Apple Earphones avec télécommande et micro de l'iPhone comprennent un micro et un bouton intégré qui permet de facilement répondre aux appels et y mettre fin, et de contrôler la lecture audio et vidéo.

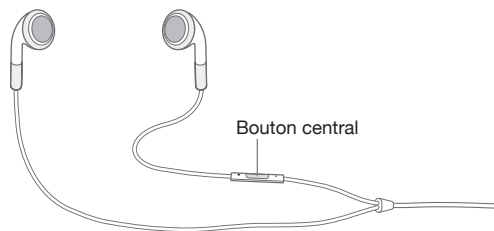

Branchez les écouteurs pour écouter de la musique ou passer un appel. Lorsque vous téléphonez, votre interlocuteur entend ce que vous dites dans le micro intégré. Appuyez sur le bouton central pour contrôler la lecture de la musique et répondre ou mettre fin à des appels, même lorsque l'iPhone est verrouillé. (Vous pouvez également utiliser le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth pour contrôler ces fonctions.)

<b>Pour mettre en pause un morceau ou une vidéo</b>	Appuyez une fois sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
<b>Pour passer au morceau suivant</b>	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central.
<b>Pour retourner à un morceau précédent</b>	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central.
<b>Pour avancer rapidement</b>	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
<b>Pour rembobiner</b>	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central puis maintenez-le enfoncé.
<b>Pour ajuster le volume(iPhone 3GS ou ultérieur)</b>	Appuyez sur le bouton « + » ou « - ».
<b>Pour répondre à un appel entrant</b>	Appuyez une fois sur le bouton central.
<b>Pour mettre fin à l'appel en cours</b>	Appuyez une fois sur le bouton central.
<b>Pour refuser un appel entrant</b>	Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez refusé l'appel.
<b>Pour répondre à un appel entrant ou en attente et placer l'appel actuel en attente</b>	Appuyez une fois sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour revenir au premier appel.
<b>Pour répondre à un appel entrant ou en attente et mettre fin à l'appel actuel</b>	Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez mis fin au premier appel.
<b>Pour utiliser Contrôle vocal (iPhone 3GS ou ultérieur)</b>	Maintenez enfoncé le bouton central. Consultez la section « Contrôle vocal » à la page 49.

Si vous recevez un appel tandis que les écouteurs sont branchés, vous pouvez entendre la sonnerie via le haut-parleur de l'iPhone et dans les écouteurs.

## Appareils Bluetooth

Vous pouvez utiliser l'iPhone avec des écouteurs ou un kit voiture Bluetooth et le clavier sans fil Apple Wireless Keyboard. L'iPhone prend également en charge l'utilisation d'iPod avec des écouteurs stéréo Bluetooth. Pour connaître les appareils Bluetooth pris en charge, consultez la page [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fr_FR).

## Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone

Vous devez jumeler chaque appareil Bluetooth avec l'iPhone avant de pouvoir l'utiliser.

### Pour jumeler un appareil Bluetooth avec un iPhone :

- 1 Suivez les instructions accompagnant votre appareil pour le rendre visible et le régler de manière qu'il recherche d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Dans Réglages, choisissez Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 3 Choisissez l'appareil sur l'iPhone et saisissez son mot de passe ou code personnel. Consultez les instructions relatives au mot de passe ou au code personnel fournies avec l'appareil.

Une fois que vous avez jumelé un appareil Bluetooth pour qu'il fonctionne avec l'iPhone, vous devez établir une connexion pour que l'iPhone utilise l'appareil pour gérer vos appels.

**Remarque :** Vous ne pouvez jumeler qu'un clavier Apple Wireless Keyboard avec votre iPhone à la fois. Pour jumeler un autre clavier, vous devez commencer par supprimer le jumelage en cours.




**Pour connecter un appareil Bluetooth avec un iPhone :** Consultez la documentation fournie avec les écouteurs ou le kit voiture.

Lorsque l'iPhone est connecté à un appareil Bluetooth, les appels sortants sont dirigés vers l'appareil. Les appels entrants sont dirigés vers l'appareil ou l'iPhone suivant avec lequel vous répondez.

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

## État Bluetooth

L'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état de l'iPhone en haut de l'écran :

-  (bleue) ou  (blanche) : Bluetooth est activé et un appareil est connecté à l'iPhone. (La couleur dépend de la couleur actuelle de la barre d'état.)
-  (grise) : Bluetooth est activé, mais aucun appareil n'est connecté. Si vous avez jumelé un appareil avec l'iPhone, celui-ci est peut-être hors de portée ou éteint.
- *Pas d'icône Bluetooth* : Bluetooth est désactivé.

## Suppression du jumelage d'un appareil Bluetooth avec l'iPhone

Vous pouvez supprimer le jumelage d'un appareil Bluetooth si vous ne souhaitez plus l'utiliser avec l'iPhone.

### Pour annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth :

- 1 Dans Réglages, choisissez Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 2 Choisissez l'appareil et touchez Désactiver le jumelage.

## Batterie

L'iPhone est doté d'une batterie interne rechargeable.


### Recharge de la batterie

**AVERTISSEMENT :** Pour prendre connaissance des consignes de sécurité importantes concernant la recharge de l'iPhone, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone) ».

L'icône représentant une batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de recharge de la batterie. Vous pouvez également afficher le pourcentage de charge de la batterie (iPhone 3GS ou ultérieur). Consultez la section « Utilisation » à la page 181.



**Pour recharger la batterie :** Connectez l'iPhone à une prise secteur à l'aide du câble connecteur Dock vers USB et de l'adaptateur secteur USB inclus.

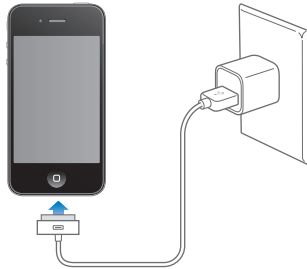

**Pour recharger la batterie et synchroniser l'iPhone :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble connecteur Dock vers USB inclus. Vous pouvez également connecter l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble inclus et de la station d'accueil Dock, disponible séparément.

Sauf si votre clavier dispose d'un port USB 2.0 à forte alimentation, vous devez connecter votre iPhone à un port USB 2.0 de votre ordinateur.



**Important :** Il est possible que la batterie de l'iPhone se décharge si l'iPhone est connecté à un ordinateur éteint, en mode de veille ou en mode de suspension d'activité.

Si vous chargez la batterie pendant qu'une synchronisation est en cours ou que vous utilisez l'iPhone, l'opération peut prendre plus de temps.

**Important :** Si le niveau de la batterie de l'iPhone est très faible, une des images suivantes peut s'afficher afin d'indiquer que l'iPhone ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de recharge. Lorsque l'alimentation de l'iPhone est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint. Jusqu'à deux minutes peuvent s'écouler avant qu'apparaisse l'une des images de faible charge.



## Prolongement de la durée de vie de la batterie

L'iPhone utilise une batterie lithium-ion. Pour en savoir plus sur le prolongement de la durée de vie de votre iPhone et de sa batterie, consultez la page [www.apple.com/fr/batteries](http://www.apple.com/fr/batteries).

## Remplacement de la batterie

Les batteries rechargeables ont un nombre de cycles de recharge limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La batterie de l'iPhone n'est pas remplaçable par l'utilisateur, elle ne peut l'être que par un centre de service agréé. Pour en savoir plus, consultez le site web [www.apple.com/fr/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/fr/support/iphone/service/battery).

## Fonctionnalités de sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur l'iPhone contre l'accès par des personnes non autorisées.

## Codes secrets et protection des données

Vous pouvez configurer un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPhone.

**Pour définir un code :** Choisissez Réglages > Général > Verrouillage par code et saisissez un code à 4 chiffres, puis saisissez à nouveau le code, à titre de vérification. L'iPhone vous demande alors de saisir le mot de passe pour le verrouiller ou afficher les réglages de verrouillage du mot de passe.

La configuration d'un verrouillage par mot de passe active la protection des données (iPhone 3GS ou ultérieur). La protection des données utilise votre code comme clé de chiffrement des messages électroniques et des pièces jointes stockées dans l'iPhone. (Certaines applications disponibles dans l'App Store peuvent également utiliser la protection des données.) Une mention située au bas de l'écran verrouillé par code indique lorsque la protection des données est activée.

Pour augmenter la sécurité de l'iPhone, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux. Consultez la section « Verrouillage par code » à la page 185.

**Important :** Sur l'iPhone 3GS, vous devez également restaurer le logiciel iOS pour activer la protection des données. Consultez la section « Restauration de l'iPhone » à la page 260.

**Pour désactiver la numérotation vocale lorsque l'iPhone est verrouillé :** Dans Réglages, sélectionnez Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale. Déverrouillez l'iPhone pour utiliser la composition vocale.

## Localiser mon iPhone

La fonction Localiser mon iPhone (qui n'est pas disponible dans tous les pays et régions) vous aide à localiser et récupérer votre iPhone à l'aide d'un navigateur web et d'une connexion Internet. Localiser mon iPhone comprend :

- **Recherche :** localise votre iPhone sur un plan plein écran affiché sur votre ordinateur
- **Affichage de message ou émission de son :** Cette fonction vous permet de composer un message qui apparaîtra sur l'écran de votre iPhone ou de lui faire émettre un son à plein volume pendant deux minutes, même si le commutateur Sonnerie/Silencieux est réglé sur silencieux
- **Verrouillage distant par code :** Vous permet de verrouiller votre iPhone à distance et de configurer un code à 4 chiffres si vous ne l'avez pas encore fait
- **Effacement distant :** Vous permet d'effacer tous les fichiers et données de votre iPhone en restaurant sa configuration d'usine



**Remarque :** La fonction Localiser mon iPhone requiert un compte MobileMe et peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions. Le service en ligne MobileMe est disponible sur abonnement. Pour plus d'informations, consultez la page [www.apple.com/fr/mobileme](http://www.apple.com/fr/mobileme).

Pour activer ces fonctions, activez Localiser mon iPhone dans les réglages de votre compte MobileMe. Consultez la section « Configuration de comptes MobileMe » à la page 28.

**Pour utiliser la fonction Localiser mon iPhone :** Ouvrez une session avec votre compte MobileMe à l'adresse [www.me.com](http://www.me.com) et ouvrez le volet Localiser mon iPhone. Suivez les instructions à l'écran pour localiser votre appareil sur un plan et utiliser les autres fonctions de Localiser mon iPhone.

## Entretien de l'iPhone

Nettoyez immédiatement l'iPhone s'il entre en contact avec tout produit contaminant susceptible de provoquer des taches, notamment encre, colorant, poussière, aliment, huile ou lotion. Pour nettoyer l'iPhone, débranchez tous les câbles et éteignez l'iPhone (appuyez sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille, maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran). Utilisez ensuite un tissu doux, légèrement humide et non pelucheux. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent domestique, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'iPhone. La surface frontale de l'iPhone 3GS et les surfaces frontale et arrière de l'iPhone 4 sont en verre et dotées d'un revêtement oléophobe. Pour nettoyer ces surfaces, essuyez-les avec un chiffon doux et non pelucheux. Les propriétés oléophobes de ce film diminuent avec le temps et une utilisation normale. Évitez de frotter l'écran avec un matériau abrasif, afin de ne pas altérer davantage ses propriétés oléophobes et de ne pas rayer le verre.

Pour plus d'informations sur la manipulation de l'iPhone, consultez le *iPhone* « Guide d'informations importantes sur le produit », à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

## Redémarrage et réinitialisation de l'iPhone

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPhone, de forcer la fermeture d'une application ou de réinitialiser l'iPhone.

**Pour redémarrer l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPhone. Pour rallumer l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPhone ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPhone. Ne réinitialisez l'iPhone que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

**Pour forcer la fermeture d'une application :** Maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille situé au-dessus de l'iPhone. Lorsqu'un curseur rouge apparaît, maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à la fermeture de l'application. Sur l'iPhone 3GS ou ultérieur, vous pouvez également supprimer une application de la liste des applications récentes pour en forcer la fermeture. Consultez la section « Ouverture d'application et basculement entre applications » à la page 31.

**Pour réinitialiser l'iPhone :** Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille et le bouton principal pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Pour plus de suggestions de dépannage, consultez la section L'annexe A, « Assistance et autres informations, » à la page 257.

## À propos de la synchronisation

La synchronisation copie des informations de votre ordinateur ou compte en ligne vers l'iPhone, puis maintient les informations synchronisées en copiant d'un emplacement à l'autre les modifications effectuées.

Vous pouvez utiliser iTunes sur votre ordinateur pour synchroniser :

- contacts, calendriers, signets de navigateur et notes
- iPhone applications
- sonneries
- musique, films et autre contenu iTunes
- photos et vidéos

Par défaut, la synchronisation se produit chaque fois que vous connectez l'iPhone à votre ordinateur.

Vous pouvez configurer l'iPhone de manière à accéder aux comptes de prestataires de services en ligne tels que MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! et Google, entre autres. Vos informations sur ces services sont synchronisées sans fil.

## Synchronisation de comptes

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! et d'autres fournisseurs de services en ligne synchronisent vos informations (y compris le cas échéant contacts, calendriers, signets de navigateur et notes) par le biais de votre connexion Internet (« par voie hertzienne »), de sorte que vous n'avez pas à connecter l'iPhone à votre ordinateur. La connexion Internet peut s'effectuer par le biais de votre réseau cellulaire ou votre réseau Wi-Fi local.

Certains fournisseurs de services, notamment MobileMe et Microsoft Exchange, « poussent » (ou envoient en mode Push) les mises à jour de vos informations. Cela signifie que la synchronisation se produit chaque fois que les informations sont modifiées. Le réglage Push doit être activé dans Nouvelles Données, ce qui est le cas par défaut. Si vous utilisez un iPhone 3G, Connectez l'iPhone à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur. D'autres fournisseurs synchronisent en « allant chercher » régulièrement les modifications qui ont eu lieu. Utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence de cette opération. Consultez la section « Nouvelles données » à la page 193.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer des comptes sur l'iPhone, consultez la section « Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier » à la page 28.

## Synchronisation avec iTunes

Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser certains ou tous les éléments suivants :

- Contacts : noms, numéros de téléphone, adresses, adresses électroniques, etc.
- Calendriers : rendez-vous et événements
- Réglages de compte de messagerie
- Signets de page web
- Notes
- Sonneries
- Musique
- Photos et vidéos (dans l'application de photos ou le dossier de photos de votre ordinateur)
- Collections iTunes U
- Podcasts
- Livres et livres audio
- Films, émissions de télévision et clips vidéo
- Applications téléchargées depuis l'iTunes Store

Vous pouvez ajuster vos réglages de synchronisation chaque fois que l'iPhone est connecté à votre ordinateur.

Sonneries, musique, livres audio, podcasts, collections iTunes U, vidéos et applications peuvent être synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes. Si vous n'avez pas encore de contenu dans iTunes, l'iTunes Store (non disponible dans certains pays et régions) facilite la visualisation et le téléchargement de contenu sur iTunes. Vous pouvez également ajouter de la musique à votre bibliothèque iTunes à partir de vos CD. Pour en savoir plus sur iTunes et l'iTunes Store, ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes.

Les contacts, les notes, les calendriers et les signets de pages web sont synchronisés avec les applications de votre ordinateur (voir description à la section suivante). Les contacts et les calendriers sont synchronisés dans les deux sens entre votre ordinateur et votre iPhone. Les entrées ou les modifications apportées à l'iPhone sont synchronisées vers votre ordinateur et inversement. Les notes et les signets de pages web sont également synchronisés dans les deux sens. Les photos et les vidéos peuvent être synchronisées à partir d'une application ou d'un dossier.

Les réglages de compte de messagerie ne sont synchronisés que depuis l'application de messagerie électronique de votre ordinateur vers l'iPhone. Cela vous permet de personnaliser vos comptes de messagerie sur l'iPhone sans modifier pour autant les réglages de compte de messagerie sur votre ordinateur.

**Remarque :** Vous pouvez également configurer directement des comptes de messagerie électronique sur l'iPhone. Consultez la section « Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier ».

Les achats effectués avec l'iPhone sur l'iTunes Store ou l'App Store sont synchronisés vers la bibliothèque iTunes de votre ordinateur. Vous pouvez également acheter ou télécharger du contenu et des applications depuis l'iTunes Store sur votre ordinateur, puis les synchroniser sur votre iPhone.

Vous pouvez configurer l'iPhone de manière à ne synchroniser qu'une partie du contenu de votre ordinateur. Il peut s'avérer utile, par exemple, de ne synchroniser que certaines listes de lecture musicales ou les podcasts vidéo non visionnés.

**Important :** Vous devez ouvrir une session sur votre ordinateur avant de connecter votre iPhone.

#### **Pour configurer la synchronisation iTunes :**

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale.
- 3 Ajustez les réglages de synchronisation dans chacun des volets de réglage.

La section suivante décrit les volets.

- 4 Cliquez sur Appliquer, en bas à droite de l'écran.

Par défaut, l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPhone » est sélectionnée.

## Volets des réglages iPhone dans iTunes

Les sections suivantes offrent un aperçu de chacune des sous-fenêtres de réglage de l'iPhone. Pour plus d'informations, ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes.



### Volet Résumé


Sélectionnez l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPhone » pour qu'iTunes s'ouvre et synchronise automatiquement l'iPhone chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur. Désélectionnez cette option si vous souhaitez synchroniser uniquement en cliquant sur le bouton Synchroniser d'iTunes. Pour plus d'informations, consultez la section « Synchronisation iTunes automatique » à la page 65.

Sélectionnez l'option « Ne synchroniser que les morceaux et vidéos cochés » si vous souhaitez qu'iTunes ne synchronise que les éléments cochés dans votre bibliothèque iTunes.

Sélectionnez « Préférer les vidéos en définition standard » si vous souhaitez qu'iTunes synchronise des vidéos en définition standard et non en haute définition (iPhone 4 seulement).

Sélectionnez « Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC » si vous souhaitez qu'iTunes convertisse les fichiers audio volumineux au format audio standard d'iTunes pendant la synchronisation.

Sélectionnez l'option « Gérer manuellement la musique et les clips vidéo » pour désactiver la synchronisation automatique dans les volets des réglages Musique et Vidéo. Consultez la section « Gestion manuelle du contenu » à la page 66.

Sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPhone » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas , et un mot de passe est nécessaire pour restaurer ces informations sur l'iPhone. Consultez la section « Sauvegarde de l'iPhone » à la page 257.

Cliquez sur « Configurer Accès universel » pour activer les fonctions d'accessibilité (iPhone 3GS ou ultérieur). Consultez la section Chapitre 28, « Accessibilité, » à la page 239.

### Volet Infos

Le volet Infos permet de configurer les réglages de synchronisation de vos contacts, vos calendriers, vos comptes de messagerie et votre navigateur web.

- Contacts

Synchronisez les contacts avec des applications telles que Carnet d'adresses de Mac OS X, Carnet d'adresses Yahoo! et Google Contacts sur un Mac, ou Carnet d'adresses Yahoo!, Google Contacts, le carnet d'adresses Windows (Outlook Express), les contacts Windows (Vista et Windows 7) ou Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 sur un PC. (Sur un Mac, vous pouvez synchroniser vos contacts avec plusieurs applications. Sur un PC, vous pouvez synchroniser vos contacts avec une application à la fois.)

En cas de synchronisation avec Carnet d'adresses Yahoo!, vous avez seulement besoin de cliquer sur Configurer pour saisir vos nouvelles informations de connexion lorsque vous changez de nom d'utilisateur ou de mot de passe Yahoo! après avoir réglé la synchronisation.

- Calendriers

Synchronisez des calendriers à partir d'applications telles qu'iCal sur Mac ou Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 sur un PC. (Sur un Mac, vous pouvez synchroniser vos calendriers avec plusieurs applications. Sur un PC, vous ne pouvez synchroniser vos calendriers qu'avec une application à la fois.)

- Comptes de messagerie

Synchronisez des réglages de compte de messagerie depuis l'application Mail sur Mac et depuis Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 ou Outlook Express sur PC. Les réglages de compte ne sont transférés que de votre ordinateur à l'iPhone. Les modifications apportées à un compte de messagerie sur l'iPhone n'ont aucun effet sur le compte de votre ordinateur.

**Remarque :** Le mot de passe de votre compte de messagerie Yahoo! n'est pas enregistré sur votre ordinateur et ne peut donc pas être synchronisé : il doit être saisi sur l'iPhone. Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendrier », touchez votre compte Yahoo! puis saisissez le mot de passe.

- Navigateur web

Vous pouvez synchroniser les signets de votre iPhone soit avec Safari sur Mac, soit avec Safari ou Microsoft Internet Explorer sur un PC.

- Notes

Synchronisez les notes de l'application Notes de l'iPhone avec les notes de Mail sur un Mac ou celles de Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 sur un PC.

- Avancé

Ces options vous permettent de remplacer lors de la prochaine synchronisation les informations qui se trouvent sur l'iPhone par celles qui se trouvent sur votre ordinateur.

### **Volet Applications**

Utilisez le volet Applications pour synchroniser les applications App Store, les organiser sur l'écran d'accueil de votre iPhone ou copier des documents entre l'iPhone et votre ordinateur.

Sélectionnez « Synchroniser automatiquement les nouvelles applications » pour synchroniser avec l'iPhone les nouvelles applications que vous avez achetées dans iTunes ou synchronisées à partir d'un autre appareil. Si vous supprimez une application de votre iPhone, vous pouvez la réinstaller à partir du volet Applications, à partir du moment où elle a été synchronisée précédemment.

Vous pouvez créer des documents sur votre iPhone en utilisant des applications qui prennent en charge le partage de fichiers, puis copier ces documents sur votre ordinateur. Vous pouvez également copier des documents de votre ordinateur vers votre iPhone et les utiliser avec une application qui prend en charge le partage de fichiers. Consultez la section « Partage de fichiers » à la page 67.

### **Volet Sonneries**

Utilisez ce volet pour sélectionner les sonneries que vous souhaitez synchroniser vers l'iPhone.

### **Volets Musique, Films, Séries TV, Podcasts, iTunes U et Livres**

Utilisez ces volets pour indiquer les éléments multimédias à synchroniser. Vous pouvez soit synchroniser l'intégralité de la musique, des films, des séries TV, des podcasts, des collections iTunes U, des livres et des livres audio, soit sélectionner le contenu à synchroniser avec l'iPhone.

Si vous créez dans iTunes un dossier de listes de lectures (une collection de listes de lecture), le dossier et ses listes de lectures seront transférés sur l'iPhone. Vous ne pouvez pas créer directement dossiers de listes de lecture sur l'iPhone.

Si vous écoutez une partie d'un podcast ou d'un livre audio, l'endroit où vous vous êtes arrêté est inclus lors de la synchronisation du contenu avec iTunes. Si vous avez commencé l'écoute sur l'iPhone, vous pouvez reprendre où vous vous êtes arrêté en utilisant iTunes sur votre ordinateur, et inversement.

Si vous souhaitez regarder sur votre iPhone un film loué sur votre ordinateur, transférez-le sur l'iPhone à l'aide du volet Films d'iTunes.



Seuls les morceaux et les vidéos codés dans des formats gérés par l'iPhone sont transférés sur l'iPhone. Pour plus de renseignements sur les formats pris en charge par l'iPhone, consultez la page [www.apple.com/fr/iphone/specs](http://www.apple.com/fr/iphone/specs).

**Important :** Si vous supprimez un élément d'iTunes, il sera également supprimé de l'iPhone à la prochaine synchronisation.

### Volet Photos

Sur un Mac, vous pouvez synchroniser des photos avec Aperture ou iPhoto 4.0.3 ou ultérieur, et des vidéos avec iPhoto 5 ou ultérieur. Sur un PC, vous pouvez synchroniser des photos avec Adobe Photoshop Elements 3.0 ou ultérieur. Vous pouvez également synchroniser des photos et des vidéos à partir de tout dossier de votre Mac ou PC qui contient des images

## Synchronisation iTunes automatique

Par défaut, l'iPhone se synchronise chaque fois que vous le connectez à iTunes.

Vous pouvez empêcher l'iPhone de se synchroniser automatiquement lorsque vous connectez l'iPhone à un ordinateur autre que celui avec lequel vous le synchronisez habituellement.

**Pour désactiver la synchronisation automatique pour l'iPhone :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur. Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale puis cliquez sur l'onglet Résumé. Désélectionnez l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPhone ». Vous pouvez toujours synchroniser manuellement en cliquant sur le bouton Synchroniser.

**Pour empêcher la synchronisation automatique pour tous les iPhone et iPod :** Dans iTunes, choisissez iTunes > Préférences (sur un Mac) ou Édition > Préférences (sur un PC), cliquez sur Appareils et sélectionnez l'option « Empêcher la synchronisation automatique des iPod et iPhone ».

Si cette case est cochée, l'iPhone ne se synchronisera pas automatiquement, même si l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPhone » est cochée dans le volet Résumé.

**Pour empêcher une fois la synchronisation automatique sans modifier les réglages :** Ouvrez iTunes, connectez l'iPhone à votre ordinateur, puis maintenez enfoncées les touches Commande et Option (sur un Mac) ou Maj et Contrôle (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPhone apparaisse dans la barre latérale.

**Pour synchroniser manuellement :** Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale, puis cliquez sur Synchroniser, en bas à droite de la fenêtre. Sinon, si vous avez modifié des réglages de synchronisation, cliquez sur Appliquer.

## Gestion manuelle du contenu

La fonction de gestion manuelle vous permet de choisir seulement la musique, les vidéos et les podcasts que vous souhaitez avoir sur votre iPhone.

### Pour configurer l'iPhone pour la gestion manuelle de contenu :

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale.
- 3 Cliquez sur l'onglet Résumé et sélectionnez « Gérer manuellement la musique et les clips vidéo ».
- 4 Cliquez sur Appliquer.

**Pour ajouter des éléments à l'iPhone :** Faites glisser un morceau, une vidéo, un podcast ou une liste de lecture de votre bibliothèque vers iPhone (dans la barre latérale). Cliquez en appuyant sur la touche Maj ou sur la touche Commande (Mac) ou cliquez appuyant sur la touche Contrôle (Windows) pour sélectionner plusieurs éléments à ajouter en même temps.

iTunes synchronise immédiatement le contenu. Si vous désélectionnez l'option « Gérer manuellement la musique et les clips vidéo », le contenu que vous avez ajouté manuellement est supprimé de l'iPhone la prochaine fois qu'iTunes synchronise le contenu.

**Pour supprimer des éléments de l'iPhone :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur puis sélectionnez iPhone dans la barre latérale d'iTunes et cliquez le triangle d'expansion pour en afficher le contenu. Sélectionnez un type de contenu, par exemple Musique ou Films, puis sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche Suppr du clavier.

La suppression d'un élément de l'iPhone ne supprime pas l'élément de votre bibliothèque iTunes.

*Remarque :* Genius ne fonctionne pas si vous gérez manuellement le contenu. Consultez la section « Utilisation de Genius sur l'iPhone » à la page 108.

## Transfert de contenu acheté à partir d'un autre ordinateur

Vous pouvez transférer vers une bibliothèque iTunes d'un autre ordinateur autorisé du contenu de l'iPhone qui a été acheté à l'aide d'iTunes sur un ordinateur. L'ordinateur doit être autorisé à lire du contenu à partir de votre compte iTunes Store. Pour autoriser l'ordinateur, ouvrez iTunes sur l'ordinateur et choisissez Store > Autoriser l'ordinateur.

**Pour transférer du contenu acheté :** Connectez l'iPhone à votre autre ordinateur. Dans iTunes, choisissez Fichier > Transférer les achats de iPhone.

## Partage de fichiers

Partage de fichiers vous permet de transférer des fichiers entre l'iPhone et votre ordinateur. Vous pouvez partager des fichiers créés avec une application compatible et enregistrés dans un format pris en charge.

Les applications qui prennent en charge le partage de fichiers figurent dans iTunes parmi la liste des applications compatibles avec le partage de fichiers. Pour chaque application, la liste Fichiers affiche les documents qui se trouvent sur l'iPhone. Consultez la documentation de l'application pour des informations sur le partage des fichiers ; toutes les applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

### **Pour transférer un fichier de l'iPhone à votre ordinateur :**

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez l'iPhone sous Appareils puis cliquez sur l'onglet Applications.
- 3 Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez une application dans la liste de gauche.
- 4 Sur la droite, sélectionnez le fichier à transférer puis cliquez « Enregistrer sur » et choisissez une destination sur votre ordinateur.

### **Pour transférer un fichier de votre ordinateur à l'iPhone :**

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez l'iPhone sous Appareils puis cliquez sur l'onglet Applications.
- 3 Dans la section Partage de fichiers, cliquez sur Ajouter.
- 4 Sélectionnez un fichier puis cliquez sur Choisir (Mac) ou OK (PC).

Le fichier est transféré à partir de votre ordinateur et vous pouvez l'ouvrir à l'aide d'une application prenant en charge son type de fichier. Pour transférer plusieurs fichiers, sélectionnez les fichiers individuellement.

**Pour supprimer un fichier de l'iPhone :** Touchez le fichier dans la liste Fichiers, puis touchez Supprimer.




## Appels téléphoniques

Pour passer un appel sur l'iPhone, il suffit de toucher un nom et un numéro dans votre liste de contacts, de toucher l'un de vos favoris ou de toucher un appel récent pour rappeler.

## Émission d'appels

Les boutons situés au bas de l'écran de Téléphone permettent un accès rapide à vos favoris, aux appels récents, à vos contacts et à un clavier numérique permettant de composer manuellement.

**AVERTISSEMENT :** Pour consulter les informations importantes concernant la conduite en toute sécurité, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone) ».

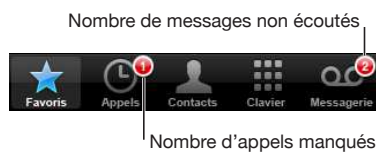


**Pour utiliser Contacts pour appeler quelqu'un**

Touchez Contacts, choisissez un contact, puis touchez un numéro de téléphone.

**Pour appeler un favori**

Touchez Favoris puis choisissez un contact.

**Pour rappeler un appelant récent**

Touchez Appels, puis touchez un nom ou un numéro dans la liste. Si l'appel était un appel vidéo FaceTime (indiqué par FaceTime ) , touchez l'élément pour passer un nouvel appel vidéo.

<b>Pour composer un numéro</b>	Touchez Clavier et saisissez le numéro, puis touchez Appel.
--------------------------------	---

Si vous copiez un numéro de téléphone dans le presse-papiers, vous pouvez le coller dans le clavier numérique et composer le numéro.

**Pour coller un numéro dans le clavier :** Touchez l'écran situé au-dessus du clavier, puis touchez Coller. Si le numéro de téléphone que vous avez copié comprend des lettres, l'iPhone les convertit automatiquement en chiffres.

**Pour composer à nouveau le dernier numéro composé :** Touchez Clavier puis touchez Appel. Touchez à nouveau Appel pour composer le numéro.

## Composition vocale

Vous pouvez utiliser Contrôle vocal (iPhone 3GS ou ultérieur) pour appeler une personne qui figure dans vos contacts ou composer un numéro donné.

*Remarque :* Contrôle Vocal peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

**Pour utiliser Contrôle vocal pour téléphoner :** Maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à ce qu'à l'ouverture de la fenêtre Contrôle vocal, signalée par un bip sonore. Utilisez ensuite les commandes décrites ci-dessous pour téléphoner.

Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth) pour utiliser Contrôle vocal.

<b>Pour appeler l'un de vos contacts</b>	Dites « appeler » ou « composer », puis dites le nom de la personne. Si la personne a plusieurs numéros, indiquez celui que vous voulez appeler. Exemples : <ul style="list-style-type: none"> <li>• appeler Gilles Allain</li> <li>• appeler Gilles Allain à la maison</li> <li>• appeler Gilles Allain, mobile</li> </ul>
--	--

<b>Pour composer un numéro</b>	Dites « appeler » ou « composer », puis dites le numéro à appeler.
--------------------------------	--

Pour de meilleurs résultats, dites le nom complet de la personne que vous voulez appeler. Si vous ne dites que le prénom et que plusieurs contacts portent le même, l'iPhone vous demande de choisir celui que vous souhaitez appeler. Si la personne a plusieurs numéros, dites celui que vous voulez utiliser. Dans le cas contraire, iPhone vous pose la question.


Lorsque vous composez un numéro vocalement, dites chaque chiffre séparément, par exemple, dites « quatre un cinq, cinq cinq cinq, un deux un deux ».

**Remarque :** Pour l'indicatif régional « 800 » des États-Unis, vous pouvez dire « huit cents ».

**Pour désactiver la numérotation vocale lorsque l'iPhone est verrouillé :** Dans Réglages, sélectionnez Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale. Déverrouillez l'iPhone pour utiliser la composition vocale.

## Réception d'appels


Lorsque vous recevez un appel, touchez Répondre. Si l'iPhone est verrouillé, faites glisser le curseur. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de votre iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth) pour répondre à un appel.

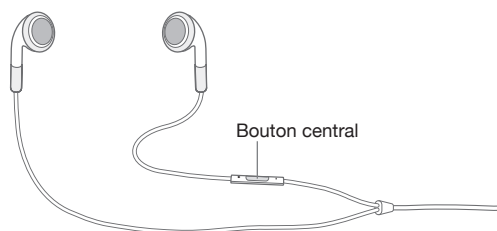

**Pour ignorer un appel :** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille ou sur l'un des boutons de volume. Vous pouvez toujours répondre à l'appel après l'avoir ignoré, jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale.

**Pour refuser un appel :** Effectuez l'une des opérations suivantes pour envoyer directement un appel sur la messagerie vocale.

- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille.

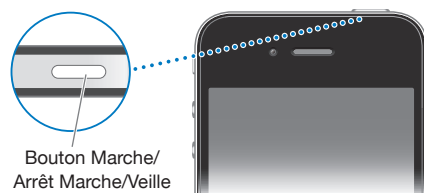

- Appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth) et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Deux bips de faible intensité confirment que l'appel a été refusé.
- Touchez Refuser (si l'iPhone est en mode veille à l'arrivée de l'appel).

**Pour bloquer des appels et conserver un accès Wi-Fi à Internet :** Dans Réglages, activez Mode Avion, puis touchez Wi-Fi pour activer le mode correspondant.

## En cours d'appel


Lorsqu'un appel est en cours, l'écran affiche les options d'appel.



Les options d'appel varient en fonction de l'iPhone utilisé.

<b>Pour mettre votre ligne en mode Silence</b>	Touchez Silence. Vous pouvez toujours entendre votre interlocuteur mais il ne peut plus vous entendre.
<b>Pour utiliser le clavier numérique pour saisir des informations</b>	Touchez Clavier.
<b>Pour utiliser le haut-parleur ou un appareil Bluetooth</b>	Touchez Haut-parleur. Le bouton est libellé Source audio lorsqu'un appareil Bluetooth est disponible, ce qui vous permet de sélectionner celui-ci, iPhone ou Haut-parleur.
<b>Pour afficher les coordonnées</b>	Touchez Contacts.
<b>Pour mettre un appel en attente</b>	<i>iPhone 4:</i> Touchez Silence et maintenez le doigt dessus. <i>iPhone 3G ou iPhone 3GS :</i> Touchez Suspendre. Aucune des parties ne peut entendre l'autre. Lorsqu'un appel est suspendu, touchez à nouveau Suspendre pour y revenir.
<b>Pour passer un autre appel</b>	Touchez Nouvel appel.

Vous pouvez utiliser d'autres applications en cours d'appel, par exemple vérifier votre emploi du temps dans Calendrier.

**Pour utiliser une autre application au cours d'un appel :** Appuyez sur le bouton principal  puis touchez une icône d'application. Pour revenir à l'appel dans Téléphone, touchez la barre verte située en haut de l'écran.

**Pour mettre fin à un appel :** Touchez Fin ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de votre iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth).

## Deuxième appel

Pendant un appel, vous pouvez en passer ou en recevoir un autre. Si vous recevez un second appel, l'iPhone émet un signal sonore et affiche les informations de l'appelant et une liste d'options.

**Remarque :** La possibilité de passer ou recevoir un deuxième appel est un service en option dans certains pays. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

### Pour répondre à un second appel entrant :

- Pour ignorer l'appel et le transférer vers la messagerie vocale, touchez Ignorer.
- Pour mettre en attente le premier appel et répondre au nouvel appel, touchez Suspendre et répondre.
- Pour terminer le premier appel et répondre au nouvel appel, touchez Raccr. et répondre.

Pendant un appel vidéo FaceTime, vous pouvez mettre fin à l'appel vidéo pour répondre à un appel entrant, ou refuser ce dernier.

**Pour passer un second appel :** Touchez Nouvel appel. Le premier appel est mis en attente.

**Pour basculer entre appels :** Touchez Permuter. L'appel actif est mis en attente.

**Pour créer une conférence téléphonique :** Touchez Conférence. Consultez la section « Conférences téléphoniques » ci-dessous.


## Conférences téléphoniques

Vous pouvez parler à plusieurs personnes à la fois et fusionner jusqu'à cinq appels téléphoniques, suivant votre opérateur.

**Remarque :** Les appels en conférence sont un service en option dans certains pays ou régions. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

### Pour créer une conférence téléphonique :

- 1 Passez un appel.
- 2 Touchez Nouvel appel puis passez un autre appel. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Touchez Conférence. Les appels sont fusionnés et tous les interlocuteurs peuvent s'entendre.
- 4 Répétez les étapes deux et trois pour ajouter jusqu'à cinq appels.

Pour abandonner un appel	Touchez Conférence, puis  à côté d'un appel. Touchez alors Fin.
Pour parler en privé pendant la conférence	Touchez Conférence puis Privé à côté d'un appel. Touchez Conférence pour reprendre la conférence.
Pour ajouter un appel entrant	Touchez Suspendre et Répondre, puis Conférence.



Si votre contrat de service inclut les appels en conférence, sachez que l'iPhone dispose toujours d'une deuxième ligne en plus de l'appel en conférence.

**Remarque :** Il est impossible de passer un appel vidéo FaceTime pendant une conférence.

## FaceTime


Les appels vidéo FaceTime vous permettent de voir et d'entendre votre interlocuteur. L'appelant et l'appelé doivent tous deux disposer d'un iPhone 4 et d'une connexion Wi-Fi. Aucune configuration n'est nécessaire pour activer FaceTime. Par défaut, FaceTime utilise la caméra frontale de sorte que votre interlocuteur peut voir votre visage. Basculez sur la caméra principale pour montrer à votre interlocuteur ce que vous voyez.

**Remarque :** FaceTime peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.

**Pour démarrer un appel vidéo FaceTime :** Passez un appel téléphonique, puis touchez FaceTime.



Votre interlocuteur doit accepter l'appel vidéo en touchant Accepter.

Si vous avez passé ou reçu un appel vidéo FaceTime avec quelqu'un, vous pouvez en passer un autre avec cette personne en touchant la ligne correspondante dans Appels. Les précédents appels vidéo FaceTime sont indiqués par FaceTime . Vous pouvez également passer un appel vidéo FaceTime à partir de Contacts.







Une fois l'appel vocal établi, vous verrez l'image de l'iPhone de votre interlocuteur. Une fenêtre en incrustation affiche l'image de votre iPhone que votre interlocuteur voit sur son écran. Vous pouvez faire glisser la fenêtre vers n'importe quel coin. Vous pouvez utiliser FaceTime en orientation portrait ou paysage.

Les appels vidéo utilisent le micro supérieur de l'iPhone.

Si vous vous éloignez de votre réseau Wi-Fi ou que celui-ci devient indisponible, vous avez l'option de composer à nouveau le numéro de l'appel vocal.

**Remarque :** Lorsque vous passez un appel vidéo FaceTime, votre numéro de téléphone est affiché sur le téléphone de votre interlocuteur même si votre numéro est bloqué.

<b>Pour passer un appel vidéo FaceTime en mode Silence</b>	Touchez  au bas de l'écran. Vous pouvez toujours entendre et voir l'interlocuteur. Il peut voir, mais pas vous entendre.
<b>Pour commuter entre les caméras des faces avant et arrière</b>	Touchez  au bas de l'écran.
<b>Pour utiliser une autre application au cours d'un appel vidéo FaceTime</b>	Appuyez sur le bouton principal  puis touchez une icône d'application. Vous pouvez continuer à discuter mais sans vous voir. Pour revenir à l'appel vidéo sur l'iPhone, touchez la barre verte située en haut de l'écran.
<b>Pour mettre fin à un appel vidéo FaceTime</b>	Touchez  <b>End</b> au bas de l'écran.

Pour bloquer les appels vidéo FaceTime, vous pouvez désactiver FaceTime dans Réglages.

**Pour activer ou désactiver FaceTime :** Dans Réglages, choisissez Téléphones, puis touchez le commutateur FaceTime. La fonction est activée par défaut.

Vous pouvez également désactiver FaceTime dans Restrictions. Consultez la section « Restrictions » à la page 186.

## Utilisation d'un appareil Bluetooth pour les appels

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un appareil Bluetooth jumelé avec l'iPhone. Consultez la section « Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone » à la page 52.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un appareil Bluetooth pour passer et recevoir des appels, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

**Pour écouter les appels avec l'iPhone lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté :** Procédez de l'une des manières suivantes :

- Répondez à un appel en touchant l'écran de l'iPhone.

- Pendant un appel, touchez Audio sur l'iPhone. Choisissez iPhone pour écouter les appels par le biais de l'iPhone ou Haut-parleur pour utiliser le haut-parleur.
- Pour désactiver Bluetooth. Dans Réglages, choisissez Général > Bluetooth et faites glisser le commutateur sur Non.
- Pour éteindre l'appareil Bluetooth ou vous déplacer hors de portée. Vous devez vous situer à moins d'une dizaine de mètres d'un appareil Bluetooth pour qu'il soit connecté à l'iPhone.

## Appels d'urgence

Lorsque l'iPhone est verrouillé par un mot de passe, vous pouvez toujours effectuer un appel d'urgence.

**Pour passer un appel d'urgence lorsque l'iPhone est verrouillé :** Sur l'écran Saisissez le code, touchez Appel d'urgence, puis composez le numéro sur le clavier numérique.

**Important :** Seuls fonctionnent les numéros d'urgence en vigueur là où vous vous trouvez au moment de l'appel. Dans certains pays ou régions, vous ne pouvez pas effectuer d'appel d'urgence à moins que votre carte SIM soit insérée dans votre téléphone et activée, et que le code PIN de la carte SIM soit correctement tapé ou soit entièrement désactivé.

Aux États-Unis, des informations de localisation (le cas échéant) sont transmises aux fournisseurs des services d'urgence si vous composez le 911.

**Important :** Ne dépendez pas des dispositifs sans fil pour des communications essentielles, notamment relatives aux urgences médicales. L'utilisation d'un téléphone portable pour appeler les services d'urgence peut ne pas fonctionner partout. Les numéros et services d'urgence varient par pays et région, et il arrive qu'un appel d'urgence ne puisse être passé en raison de l'indisponibilité du réseau ou d'interférences dues à l'environnement. Il se peut que certains réseaux de téléphonie mobile n'acceptent pas les appels d'urgence si votre iPhone est dépourvu de carte SIM, que votre carte SIM est verrouillée ou que vous n'avez pas activé votre iPhone. Si vous passez un appel vidéo FaceTime, vous devez terminer cet appel avant de pouvoir appeler un numéro d'urgence.

## Messagerie vocale visuelle

Sur l'iPhone, la messagerie vocale visuelle vous permet d'afficher une liste de vos messages et de choisir lesquels écouter ou supprimer, sans avoir à écouter les instructions ou les messages précédents.

**Remarque :** La messagerie vocale visuelle peut ne pas être proposée partout ou faire l'objet d'un service en option. Contactez votre opérateur pour en savoir plus. Si la messagerie vocale visuelle n'est pas disponible, touchez Messagerie et suivez les instructions vocales pour récupérer vos messages.



Le nombre d'appels manqués et de messages non écoutés apparaît sur l'icône Téléphone de l'écran d'accueil.

## Configuration de la messagerie vocale

La première fois que vous touchez Messagerie, iPhone vous invite à créer un mot de passe pour votre messagerie et à enregistrer votre annonce d'accueil.

### Modification de votre annonce d'accueil :

- 1 Touchez Messagerie, touchez Annonce, puis Personnalisée.
- 2 Touchez Enregistrer lorsque vous êtes prêt à commencer.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez Arrêter. Pour réécouter le message, touchez Écouter.  
Pour effectuer un nouvel enregistrement, répétez les étapes 2 et 3.
- 4 Touchez Enregistrer.


Pour utiliser l'annonce d'accueil par défaut de votre opérateur	Touchez Messagerie, touchez Annonce, puis Par défaut.
Pour définir une alerte sonore pour un nouveau message vocal	Dans Réglages, choisissez Sons et activez Nouv. message vocal. L'alerte sonnera une fois pour chaque nouveau message vocal. Si le commutateur Sonnerie/Silence est désactivé, l'iPhone ne produira aucun son d'alerte.
Pour modifier le mot de passe de votre messagerie vocale	Dans Réglages, choisissez Téléphone > Code secret de messagerie.

## Consultation de votre messagerie vocale

Lorsque vous touchez Téléphone, l'iPhone affiche le nombre d'appels manqués et de messages vocaux non écoutés.



Touchez Messagerie pour afficher une liste de vos messages.

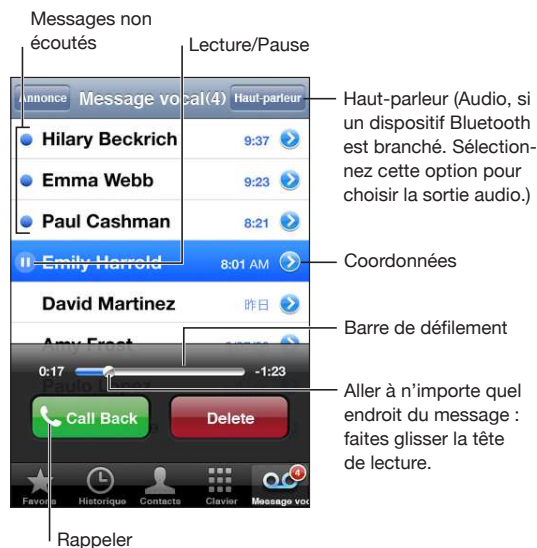

**Pour écouter un message :** Touchez le message. Si vous l'avez déjà entendu, touchez-le à nouveau pour le réécouter.) Utilisez **||** et **▶** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Une fois que vous avez écouté un message, il est enregistré jusqu'à ce que votre opérateur l'efface.

**Pour consulter la messagerie électronique à partir d'un autre téléphone :** Composez votre propre numéro ou le numéro d'accès distant de votre opérateur.

## Suppression de messages


Sélectionnez un message, puis touchez Supprimer.

Pour écouter un message supprimé	Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez le message.
Pour restaurer un message	Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez le message et touchez Restaurer.
Pour supprimer des messages de manière définitive	Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez Tout effacer.

**Remarque :** Dans certains pays ou régions, les messages vocaux visuels supprimés peuvent être supprimés de manière définitive par votre opérateur.

## Récupération des coordonnées d'un contact

La messagerie vocale visuelle enregistre la date et l'heure de l'appel, la longueur du message et les éventuelles informations disponibles sur le contact.

**Pour afficher les coordonnées d'un appelant :** Touchez  situé à côté d'un message. Vous pouvez utiliser les informations pour envoyer un message électronique ou un message texte à l'appelant, ou mettre à jour ses coordonnées.


## Contacts



À partir de l'écran d'informations d'un contact, il suffit de toucher rapidement l'écran pour passer un appel, créer un nouveau message électronique, localiser son adresse, etc. Consultez « Recherche de contacts » à la page 225

## Favoris

Les favoris vous permettent un accès rapide aux numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent.

**Pour ajouter le numéro de téléphone d'un contact à votre liste de favoris :** Touchez Contacts et choisissez un contact. Touchez ensuite Ajouter aux favoris et choisissez le numéro à ajouter.

**Pour ajouter le numéro de téléphone d'un appelant récent à votre liste de favoris :** Touchez Appels, puis  situé à côté d'un appelant, puis touchez « Ajouter aux favoris ».

<b>Pour appeler un contact parmi vos favoris</b>	Touchez Favoris et choisissez un contact.
<b>Pour supprimer un contact parmi vos favoris</b>	Touchez Favoris, puis Modifier. Touchez ensuite  à côté d'un contact et touchez Supprimer.
<b>Pour réordonner la liste de vos favoris</b>	Touchez Favoris, puis Modifier. Faites ensuite glisser vers un nouvel emplacement de la liste  situé à côté d'un contact.


## Sonneries et commutateur Sonnerie/Silence

L'iPhone est livré avec des sonneries que vous pouvez utiliser pour les appels entrants, les alarmes d'Horloge et le minuteur d'Horloge. Vous pouvez également créer et acheter des sonneries à partir de morceaux dans iTunes.

## Commutateur Sonnerie/Silence et modes de vibration

Un commutateur situé sur le côté de l'iPhone facilite l'activation/la désactivation de la sonnerie.

**Pour activer et désactiver la sonnerie :** Poussez le commutateur situé sur le côté de l'iPhone.

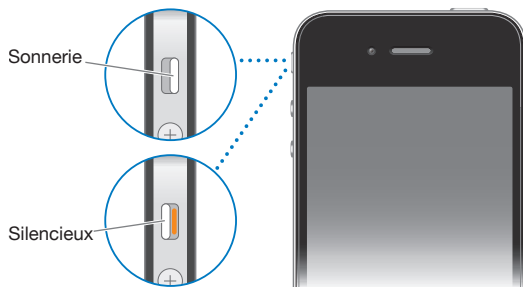

**Important :** Les alarmes d'Horloge continuent à sonner même si vous réglez le commutateur Sonnerie/Silence sur Silence.

**Réglage de l'iPhone en mode vibration :** Dans Réglages, choisissez Sons. Des commandes distinctes vous permettent de régler la vibration à la fois en mode sonnerie et en mode Silence.

Pour plus d'informations, consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 180.

## Définition des sonneries

Vous pouvez définir la sonnerie par défaut pour les appels, les alarmes et le minuteur d'Horloge. Vous pouvez également attribuer des sonneries individuelles aux contacts et savoir ainsi qui vous appelle.

**Pour régler la sonnerie par défaut :** Dans Réglages, choisissez Sons > Sonnerie, puis choisissez une sonnerie.

**Pour attribuer une sonnerie à un contact :** Dans Téléphone, touchez Contacts et choisissez un contact. Touchez Modifier, puis touchez Sonnerie et choisissez une sonnerie.

## Achat de sonneries

Vous pouvez acheter des sonneries dans l'iTunes Store sur votre iPhone. Consultez la section « Achat de sonneries » à la page 207.

## Appels internationaux

### Passage d'appels internationaux à partir de votre zone d'origine

Pour plus de renseignements sur les appels internationaux à partir de votre zone d'origine, y compris les tarifs et autres frais applicables, contactez votre opérateur ou consultez son site web.

## Utilisation de l'iPhone à l'étranger

Vous pouvez utiliser l'iPhone pour passer des appels depuis de nombreux pays du monde entier. L'iPhone 3GS et l'iPhone 4 sont des téléphones multibandes, ce qui garantit une large couverture internationale.

**Pour activer l'itinérance :** Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur la disponibilité du service et les tarifs appliqués.

**Pour régler l'iPhone de manière à ajouter le préfixe correct lors de la composition de numéro étranger :** Dans Réglages, touchez Téléphone puis activez « International Assist ». Cette fonction vous permet de passer des appels vers votre pays de résidence en utilisant les numéros indiqués dans vos contacts et favoris sans devoir ajouter un préfixe ou le code de votre pays. International Assist ne fonctionne que pour les numéros d'appel aux États-Unis.

Si vous effectuez un appel par le biais d'International Assist, la mention « International Assist » apparaît sur l'écran de l'iPhone, alternant avec le message « appel en cours », jusqu'à ce que votre appel soit établi.

*Remarque :* International Assist peut ne pas être disponible partout.

**Pour définir l'opérateur à utiliser :** Dans Réglages, touchez Opérateur puis sélectionnez l'opérateur souhaité. Cette option n'est disponible que lorsque vous êtes en déplacement hors du réseau de votre opérateur. Vous pouvez seulement passer des appels avec les opérateurs disposant d'accords d'itinérance avec le prestataire de votre iPhone. Pour plus d'informations, consultez la section « Opérateur » à la page 179.

**Important :** Des frais d'itinérance voix et données peuvent s'appliquer. Pour éviter les frais d'itinérance de données, désactivez l'option Données à l'étranger.

**Pour activer et désactiver l'option Données à l'étranger :** Dans Réglages, choisissez Général > Réseau et touchez pour activer ou désactivez Données à l'étranger. Par défaut, la fonction Données à l'étranger est désactivée.

La fonction Données à l'étranger vous évite de payer des frais de transmission de données lorsque vous voyagez en dehors du réseau de votre opérateur. Pour cela, désactivez la transmission des données via le réseau de téléphonie mobile. Vous pouvez toujours accéder à Internet si vous disposez d'une connexion Wi-Fi. Si aucun réseau Wi-Fi n'est accessible, vous ne pouvez pas :

- passer ou recevoir des appels vidéo FaceTime ;
- envoyer et recevoir des messages électroniques ;
- naviguer sur Internet ;
- synchroniser vos contacts, calendriers ou signets avec MobileMe ou Exchange ;
- visionner des vidéos YouTube ;
- obtenir des cotations boursières ;
- obtenir l'emplacement de lieux sur une carte ;



- recevoir des bulletins météo ;
- acheter de la musique ou des applications.

Les autres applications tierces utilisant l'itinérance sur les réseaux de données peuvent également être désactivées.

Si le service Données à l'étranger est désactivé, vous pouvez toujours passer et recevoir des appels téléphoniques et envoyer et recevoir des messages texte. Des frais d'itinérance vocale peuvent s'appliquer. La messagerie vocale visuelle est disponible si elle est gratuite ; si votre opérateur facture les messages visuels envoyés en mode itinérance, la désactivation de l'option Données à l'étranger bloque l'envoi de tels messages.

Pour activer la messagerie électronique, la navigation web et d'autres services de données, activez Données à l'étranger.

**Important :** Si l'option Données à l'étranger est activée, vous pouvez être amené à payer des frais supplémentaires lorsque vous vous trouvez en dehors du réseau de votre opérateur pour pouvoir bénéficier des fonctions ci-dessus et envoyer des messages vocaux visuels. Demandez à votre opérateur des informations sur les frais d'itinérance.

Vous pouvez également désactiver les données de téléphonie mobile pour éviter toute utilisation de données cellulaires.

**Pour désactiver les données cellulaires :** Dans Réglages, choisissez Général > Réseau et touchez le commutateur Données cellulaires pour le désactiver.

**Pour consulter la messagerie vocale lorsque la messagerie vocale visuelle n'est pas disponible :** Composez votre propre numéro ou touchez « 1 » sur le clavier numérique et maintenez le doigt dessus.

Vous pouvez utiliser le mode avion pour désactiver les services cellulaires, puis activer le mode Wi-Fi pour avoir accès à Internet, tout en évitant les frais d'itinérance vocale.

**Pour utiliser le mode avion afin de désactiver les services cellulaires :** Dans Réglages, touchez Mode avion pour activer le mode correspondant, puis touchez Wi-Fi et activez le mode Wi-Fi. Consultez la section « Mode Avion » à la page 176.

Les appels entrants sont redirigés vers la messagerie vocale. Pour passer et recevoir à nouveau des appels et recevoir les messages de votre messagerie vocale, désactivez le mode avion.



Mail fonctionne avec MobileMe, Microsoft Exchange et de nombreux systèmes de messagerie communs, notamment Yahoo!, Google et AOL, ainsi que la plupart des systèmes de messagerie POP3 et IMAP standard. Vous pouvez envoyer et recevoir des photos, des vidéos et des éléments graphiques intégrés et visualiser des PDF et d'autres pièces jointes.


## Configuration de comptes de messagerie

Vous pouvez configurer des comptes de messagerie sur l'iPhone d'une des manières suivantes :

- Configurez un compte directement sur votre iPhone : Consultez la section « Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier » à la page 28.
- Dans iTunes, utilisez les volets de préférences iPhone pour synchroniser les réglages de vos comptes de messagerie depuis votre ordinateur. Consultez la section « Volets des réglages iPhone dans iTunes » à la page 62.

## Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique

L'icône Mail présente sur l'écran d'accueil indique le nombre total de messages non lus dans vos boîtes de réception. Vous pouvez avoir d'autres messages non lus dans d'autres boîtes aux lettres.




Si Mail se trouve dans un dossier, celui-ci indique le nombre total de messages non lus et de tous les autres éléments dont vous ne vous êtes pas occupé, notamment messages texte, appels téléphoniques et messages vocaux.

Dans Mail, l'écran BAL vous propose un accès rapide à toutes vos boîtes de réception et autres boîtes aux lettres. Touchez une boîte de réception pour afficher son contenu. Pour afficher les messages entrants de tous vos comptes, touchez Toutes les BAL. Si vous ne disposez que d'un seul compte de messagerie configuré et activé, une seule boîte aux lettres apparaît sur l'écran BAL.



Lorsque vous ouvrez une boîte aux lettres, Mail récupère et affiche les messages les plus récents, et affiche en haut de l'écran le nombre de messages non lus. Les messages non lus sont identifiés par un point bleu ●. Le nombre de messages récupérés est déterminé par vos réglages Mail. Consultez la section « Mail » à la page 194.

Si vous organisez vos messages par fil de discussion, les messages associés apparaissent comme une seule entrée dans la boîte aux lettres. Le nombre de messages de chaque fil de discussion apparaît à côté de la flèche vers la droite correspondante. Un point bleu indique qu'un ou plusieurs messages du fil de discussion sont non lus. Le message affiché est le message non lu le plus ancien, ou le plus récent de messages si tous les messages ont été lus.

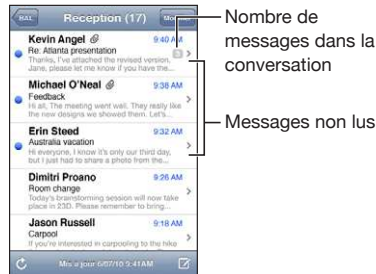

Nombre de messages dans la conversation

Messages non lus

**Pour afficher les messages d'un fil de discussion :** Touchez le fil de discussion dans la boîte aux lettres.

**Pour lire un message :** Touchez un message. À l'intérieur d'un message, touchez ▲ or ▼ pour afficher le message précédent ou le message suivant.

**Pour activer ou désactiver l'option « Organiser par sujet » :** Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver l'option « Organiser par sujet ». Consultez la section « Mail » à la page 194.

Si vous avez configuré et activé plus d'un compte, la section Comptes de l'écran BAL offre un accès à vos comptes. Touchez un compte pour voir ses dossiers et boîtes aux lettres, y compris sa boîte de réception. Si vous ne disposez que d'un seul compte de messagerie configuré et activé, les dossiers et boîtes aux lettres du compte apparaissent sur l'écran BAL.



Touchez ce bouton pour voir tous vos comptes de courrier

Nombre de messages non lus

**Pour relever les nouveaux messages :** Choisissez une boîte aux lettres, ou touchez ↻ à tout moment.

**Pour charger des messages supplémentaires :** Faites défiler jusqu'au bas de la liste de messages et touchez « Charger les messages suivants ».

Pour effectuer un zoom sur une partie d'un message	Touchez deux fois une zone du message. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer la zone pour la réduire ou écarter les doigts pour l'agrandir.
Pour redimensionner une colonne de texte afin de l'adapter à l'écran	Touchez deux fois le texte.
Pour afficher tous les destinataires d'un message	Touchez Détails. Touchez un nom ou une adresse électronique pour afficher les coordonnées du destinataire. Touchez un numéro de téléphone, une adresse électronique ou un message de texte pour contacter la personne. Touchez Masquer pour ne pas afficher les destinataires.
Pour ajouter un destinataire de courrier électronique à votre liste de contacts	Touchez le message et, si nécessaire, touchez Détails pour afficher les destinataires. Touchez un nom ou une adresse électronique et touchez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».
Pour signaler un message comme non lu	Ouvrez le message et touchez « Signaler comme non lu ».  Un point bleu ● apparaît à côté du message dans la liste de la boîte aux lettres (et disparaît lorsque vous l'ouvrez à nouveau).

**Pour ouvrir une invitation à une réunion :** Touchez l'invitation.



Vous pouvez obtenir les coordonnées de l'organisateur et des autres invités, configurer une alerte, ajouter des remarques à l'événement et ajouter des commentaires à inclure dans votre réponse envoyée à l'organisateur. Vous pouvez accepter, accepter avec réserve ou décliner l'invitation. Consultez la section « Réponse à des invitations à des réunions » à la page 126.

**Pour activer ou désactiver le mode Push :** Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Nouvelles données, puis activez ou désactivez le mode Push. Consultez la section « Nouvelles données » à la page 193.

## Utilisation des liens et données détectées

L'iPhone détecte les liens web, numéros de téléphone, adresses de messagerie et d'autres types d'informations que vous pouvez utiliser pour ouvrir une page web, passer un appel téléphonique, créer un message électronique préadressé, créer un contact ou y ajouter des informations, ou réaliser toute autre action utile. Les données détectées apparaissent sous forme de texte souligné en bleu. Touchez les données pour utiliser l'action par défaut ou touchez-les et maintenez votre doigt dessus pour voir d'autres actions.

<b>Lien ou image</b>	Touchez pour ouvrir la page web dans Safari. Touchez et maintenez le doigt dessus pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrir la page web dans Safari.</li><li>• Copier le lien</li></ul>
<b>Numéro de téléphone</b>	Touchez le numéro puis touchez Appeler pour composer le numéro. Touchez et maintenez le doigt dessus pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Composer le numéro</li><li>• Envoyer un message texte</li><li>• Créer un nouveau contact associé au numéro</li><li>• Ajouter le numéro à un contact existant</li></ul>
<b>Adresse</b>	Touchez pour afficher l'emplacement dans Plans. Touchez et maintenez le doigt dessus pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Afficher l'emplacement dans Plans.</li><li>• Créer un nouveau contact associé à l'adresse</li><li>• Ajouter l'adresse à un contact existant</li><li>• Copier l'adresse</li></ul>
<b>Adresse électronique</b>	Touchez pour créer un nouveau message électronique préadressé. Touchez et maintenez le doigt dessus pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Créer un nouveau message électronique</li><li>• Créer un nouveau contact associé à l'adresse</li><li>• Ajouter l'adresse à un contact existant</li><li>• Copier l'adresse</li></ul>
<b>Jour, date ou heure</b>	Touchez l'élément puis touchez Créer un événement pour créer un événement dans Calendrier.
<b>Numéro de suivi logistique (peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions).</b>	Touchez pour ouvrir la page web de la société d'expédition et voir le statut d'un colis.

## Consultation de pièces jointes

L'iPhone affiche les images jointes dans les formats couramment utilisés (JPEG, GIF et TIFF) dans le corps du texte des messages électroniques. L'iPhone peut restituer de nombreux types de pièces audio jointes, notamment MP3, AAC, WAV et AIFF. Vous pouvez télécharger et afficher des fichiers (notamment documents PDF, pages web, fichiers texte et documents au format Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel ou PowerPoint) joints aux messages que vous recevez.

**Pour ouvrir un fichier joint :** Touchez la pièce jointe. Elle se télécharge sur votre iPhone puis s'ouvre dans Coup d'œil.



Vous pouvez afficher les pièces jointes en orientation portrait ou paysage.

Si le format d'une pièce jointe n'est pas pris en charge par l'iPhone, vous pouvez voir le nom du fichier mais pas l'ouvrir. L'iPhone prend en charge les types de documents suivants :

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	page web
.html	page web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Aperçu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Format RTF

.txt	Format texte
.vcf	Informations de contact
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**Pour ouvrir un fichier joint dans une autre application :** Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis choisissez une application. Si aucune n'est disponible, vous pouvez décider d'ouvrir la pièce jointe dans Coup d'œil.



**Pour enregistrer une photo incluse en pièce jointe dans votre album Pellicule :** Touchez la photo, puis touchez Enregistrer l'image. Si la photo n'a pas encore été téléchargée, touchez d'abord l'instruction de téléchargement.


**Pour enregistrer une vidéo incluse en pièce jointe dans votre album Pellicule :** Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer la vidéo. Si la vidéo n'a pas encore été téléchargée, touchez d'abord l'instruction de téléchargement.

## Envoi de courrier électronique

Vous pouvez envoyer un message électronique à toute personne ayant une adresse électronique.

**Pour rédiger et envoyer un message :**







- 1 Touchez .
- 2 Tapez un nom ou une adresse électronique dans le champ À ou touchez  pour ajouter un nom à partir de vos contacts.

Lors de la saisie d'une adresse électronique, les adresses électroniques correspondantes de votre liste de contacts apparaissent en dessous. Touchez une adresse pour l'ajouter. Pour ajouter davantage de noms, touchez Retour ou .

*Remarque :* Si vous rédigez un message à partir de votre compte Microsoft Exchange et que vous avez accès à la liste d'adresses globale de votre entreprise, les adresses correspondantes provenant de vos contacts sur l'iPhone apparaissent d'abord, suivies des adresses de la liste d'adresses globale correspondantes.

- 3 Touchez Cc/Cci, De si vous souhaitez copier d'autres personnes (directement ou en copie invisible), ou changez le compte utilisé pour l'envoi du message. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie ou que vous disposez d'alias de courrier électronique pour votre compte MobileMe, vous pouvez touchez le champ De pour changer le compte ou l'alias utilisé pour l'envoi du message.
- 4 Saisissez l'objet, puis votre message.  
Vous pouvez toucher Retour pour passer d'un champ au champ suivant.
- 5 Touchez Envoyer.




<p><b>Envoyer une photo ou une vidéo (iPhone 3GS ou ultérieur) dans un message électronique</b></p>	<p>Dans Photos, choisissez une photo ou une vidéo, touchez , puis touchez Envoyer par courrier. Vous pouvez également copier et coller des photos et des vidéos.</p> <p>Pour envoyer plusieurs photos ou vidéos simultanément, touchez  en cours de visualisation des vignettes d'un album, puis touchez pour sélectionner les photos et vidéos, touchez Partager, et touchez Envoyer.</p>
<p><b>Pour coller et envoyer une photo ou une vidéo dans un message électronique</b></p>	<p>Dans Photos, choisissez une photo ou une vidéo et maintenez le doigt dessus jusqu'à l'apparition de la commande Copier. Touchez Copier. Accédez à Mail et créez un message. Touchez l'écran pour placer le point d'insertion à l'endroit où vous souhaitez placer la vidéo, touchez le point d'insertion pour afficher les commandes d'édition, puis touchez Coller.</p> <p>Pour copier plusieurs vidéos, dans Photos, ouvrez un album, touchez , touchez pour sélectionner des photos et vidéos, puis touchez Copier.</p>
<p><b>Pour enregistrer le brouillon d'un message à terminer ultérieurement</b></p>	<p>Touchez Annuler, puis Enregistrer. Le message est enregistré dans Brouillons.</p>
<p><b>Pour ouvrir le brouillon le plus récemment enregistré</b></p>	<p>Touchez  et maintenez le doigt dessus pour ouvrir le brouillon le plus récemment enregistré dans le dernier compte que vous avez utilisé.</p>
<p><b>Pour répondre à un message</b></p>	<p>Touchez . Touchez Répondre pour répondre uniquement à l'expéditeur ou Répondre à tous pour répondre à l'expéditeur ainsi qu'à tous les destinataires. Tapez votre message de réponse, puis touchez Envoyer.</p> <p>Les fichiers ou images joints au message initial ne sont pas renvoyés.</p>
<p><b>Pour transférer un message</b></p>	<p>Ouvrez un message et touchez , puis touchez Transférer. Ajoutez une ou plusieurs adresses électroniques, saisissez votre message, puis touchez Envoyer.</p> <p>Lorsque vous transférez un message, vous pouvez inclure les fichiers ou images joints au message d'origine.</p>
<p><b>Pour partager des coordonnées</b></p>	<p>Dans Contacts, sélectionnez un contact, touchez Envoyer cette fiche, en bas de la fenêtre d'information, puis touchez Courrier électronique.</p>

## Organisation du courrier électronique

Vous pouvez organiser vos messages dans n'importe quel dossier, boîte aux lettres ou fenêtre de résultats de recherche. Vous pouvez supprimer des messages l'un après l'autre ou sélectionner un groupe à supprimer d'un coup. Vous pouvez également déplacer des messages d'une boîte aux lettres ou d'un dossier à l'autre dans le même compte, ou entre comptes.

**Pour supprimer un message :** Ouvrez le message et touchez .


Vous pouvez également directement supprimer un message dans la liste des messages de la boîte aux lettres : passez le doigt sur le titre du message vers la gauche ou vers la droite puis touchez Supprimer.

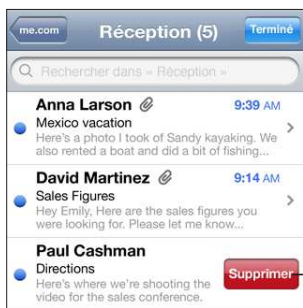


Pour afficher le bouton Supprimer, passez le doigt sur le message vers la gauche ou la droite.

**Remarque :** Pour les comptes Google, touchez Archiver. Les messages ne sont pas supprimés mais déplacés vers l'archive de votre compte.

**Pour supprimer plusieurs messages :** Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.

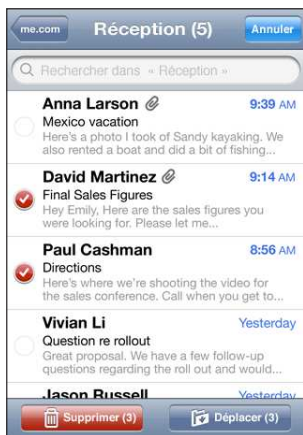

**Pour déplacer un message vers une boîte aux lettres ou un dossier différent :**


Pendant la consultation d'un message, touchez , puis choisissez une boîte aux lettres ou un dossier.

Touchez Comptes ou choisissez une boîte aux lettres ou un dossier pour un autre compte.

**Pour déplacer plusieurs messages :** Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages que vous souhaitez déplacer, puis touchez Déplacer et sélectionnez une boîte aux lettres ou un dossier.

## Recherche dans le courrier électronique

Vous pouvez effectuer des recherches dans les champs À, De et Objet des messages électroniques. Mail recherche le texte dans les messages téléchargés qui se trouvent dans la boîte aux lettres ouverte. Pour les comptes MobileMe, Exchange et certains comptes de courrier électronique IMAP, vous pouvez aussi effectuer des recherches dans les messages qui se trouvent sur le serveur.



**Pour effectuer des recherches dans les messages électroniques :** Ouvrez une boîte aux lettres, faites-en défiler le contenu jusqu'au début, puis saisissez du texte dans le champ de recherche. Touchez De, À, Objet ou Tous pour choisir les champs dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. Pour accéder rapidement au champ de recherche situé au début de la liste, touchez la barre d'état.

Les résultats de la recherche relatifs aux messages déjà téléchargés sur l'iPhone apparaissent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez le texte recherché. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

**Pour effectuer des recherches dans les messages stockés sur le serveur :** Touchez « Rechercher sur le serveur » à la fin des résultats de la recherche.

**Remarque :** Les résultats de la recherche relatifs aux messages stockés sur des serveurs peuvent varier selon le type de compte. Il se peut que certains serveurs ne recherchent que les mots entiers.

Les messages électroniques sont inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 48.



Safari vous permet de surfer le web et de consulter des pages web sur l'iPhone comme si vous utilisiez un ordinateur. Vous pouvez créer des signets sur l'iPhone et les synchroniser avec votre ordinateur. Ajoutez des clips web pour accéder rapidement à vos sites favoris depuis l'écran d'accueil.

## Affichage de pages web

Vous pouvez afficher les pages web en orientation portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPhone : la page web pivote alors et sa taille est ajustée automatiquement.



## Ouverture de pages web


**Pour ouvrir une page web :** Touchez le champ d'adresse (situé à gauche de la barre de titre), puis tapez l'adresse web et touchez OK. Si le champ d'adresse n'est pas visible, touchez la barre d'état située en haut de l'écran pour faire rapidement défiler jusqu'au champ d'adresse situé en haut de la page web.

À mesure que vous tapez, les adresses web commençant par les mêmes lettres apparaissent. Il s'agit de pages enregistrées dans les signets ou de pages que vous avez ouvertes récemment. Touchez une adresse pour accéder à cette page. Continuez à taper si vous souhaitez saisir une adresse web ne faisant pas partie de la liste.

**Pour effacer du texte dans le champ d'adresse :** Touchez le champ d'adresse, puis touchez ✕.

## Zoom et défilement

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière :** Touchez deux fois une colonne sur une page web pour l'agrandir. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière.

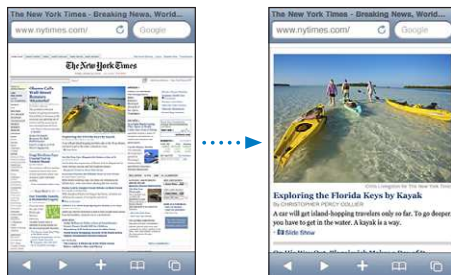

Vous pouvez également pincer l'image pour l'agrandir ou la réduire manuellement.

---

### Pour faire défiler une page

Faites glisser la page vers le haut, le bas ou le côté. Pendant le défilement, vous pouvez toucher et faire glisser n'importe quel endroit de la page sans activer les éventuels liens.

---

### Pour faire défiler un cadre sur une page web

Utilisez deux doigts pour faire défiler un cadre sur une page web. Utilisez un doigt pour faire défiler la page web entière.

---

### Pour faire défiler rapidement jusqu'au début d'une page web


Touchez la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran de l'iPhone.

---

## Navigation dans les pages web

Généralement, les liens présents dans des pages web vous dirigent vers d'autres sites.

**Pour suivre un lien sur une page web :** Touchez le lien.

Sur l'iPhone, les liens peuvent également passer un appel téléphonique, afficher un emplacement dans Plans, diffuser de l'audio en continu ou créer un message électronique préadressé. Pour revenir à Safari après qu'un lien a ouvert une autre application, appuyez sur le bouton principal  et touchez Safari.

Pour afficher l'adresse de destination d'un lien	Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus. L'adresse apparaît à côté de votre doigt. Vous pouvez toucher une image et maintenir votre doigt dessus pour vérifier si elle contient un lien.
Pour interrompre le chargement d'une page web	Touchez ✕.
Pour actualiser une page web	Touchez ↻.
Pour revenir à la page précédente ou suivante	Touchez ◀ ou ▶ au bas de l'écran.
Pour retourner à une page visualisée récemment	Touchez 📖, puis Historique. Pour effacer l'historique, touchez Effacer.
Pour envoyer une adresse de page web par courrier électronique	Touchez +, puis « Envoyer cette adresse URL ».
Pour enregistrer une image ou une photo dans votre album Pellicule	Touchez l'image et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer l'image.

## Pour ouvrir plusieurs pages

Vous pouvez avoir jusqu'à huit pages ouvertes simultanément. Certains liens ouvrent automatiquement une nouvelle page au lieu de remplacer la page actuelle.

Le nombre situé dans l'icône de pages 📖 au bas de l'écran indique le nombre de pages ouvertes. Si aucun nombre ne s'affiche, cela signifie qu'une seule page est ouverte. Par exemple :

📖 = une page est ouverte

📖3 = trois pages sont ouvertes

**Pour ouvrir une nouvelle page :** Touchez 📖, puis Nouvelle page.

**Pour accéder à une autre page :** Touchez 📖 et feuilletez l'écran vers la gauche ou la droite. Touchez la page que vous souhaitez afficher.



**Pour fermer une page :** Touchez 📖, puis ✕.

## Saisie de champs de texte et remplissage de formulaires

Certaines pages web disposent de champs de texte et de formulaires à remplir. Vous pouvez configurer Safari de manière à ce qu'il mémorise les noms et les mots de passe des sites web que vous consultez et qu'il complète automatiquement les champs de texte à l'aide des informations de Contacts. Consultez la section « Safari » à la page 199.

Pour afficher le clavier	Touchez un champ de texte.
Pour passer à un autre champ de texte	Touchez un autre champ de texte ou touchez le bouton Suivant ou Précédent.
Pour envoyer un formulaire	Une fois que vous avez fini de remplir un formulaire, touchez Accéder ou Rechercher. La plupart des pages web disposent aussi d'un lien que vous pouvez toucher pour envoyer le formulaire.
Pour fermer le clavier sans envoyer le formulaire	Touchez Terminé

**Pour activer Auto-remplissage de manière à vous aider à compléter les formulaires web :** Dans Réglages, choisissez Safari > Auto-remplissage, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour utiliser les informations qui figurent dans Contacts*, activez Coordonnées, puis choisissez Mes infos et sélectionnez le contact souhaité.  
Safari utilise les informations de Contacts pour remplir les champs de contact des formulaires web.
- *Pour utiliser les informations des noms et mots de passe*, activez « Noms, mots de passe ».  
Lorsque cette fonctionnalité est activée, Safari mémorise les noms et les mots de passe des sites web que vous consultez et remplit automatiquement les champs correspondants lorsque vous les consultez à nouveau.
- *Pour supprimer toutes les informations de remplissage automatique*, touchez Tout effacer.

## Recherche

Utilisez le champ de recherche pour saisir des recherches web. Pendant que vous tapez, des recherches suggérées et récentes apparaissent.

**Pour effectuer des recherches sur le Web :**

- 1 Touchez le champ de recherche (situé à droite de la barre de titre).
- 2 Touchez un mot ou une phrase décrivant ce que vous recherchez, puis touchez une suggestion dans la liste ou touchez Rechercher.
- 3 Touchez un lien dans la liste de résultats pour ouvrir une page web.




Par défaut, Safari utilise Google pour effectuer les recherches.

**Pour régler Safari de manière à utiliser un autre moteur de recherche :** Dans Réglages, choisissez Safari > Moteur de recherche, puis choisissez un moteur de recherche différent.

## Signets

Vous pouvez ajouter des signets sur des pages web que vous souhaitez consulter à nouveau ultérieurement.

**Pour ajouter un signet vers une page web :** Ouvrez la page et touchez . Touchez ensuite Ajouter un signet.

Lorsque vous enregistrez un signet, vous pouvez modifier son titre. Par défaut, les signets sont enregistrés dans le dossier de plus haut niveau de Signets. Touchez Signets pour choisir un dossier différent.


Si vous utilisez Safari sur un Mac, ou Safari ou Microsoft Internet Explorer sur un PC, vous pouvez synchroniser vos signets avec le navigateur web de votre ordinateur.


**Pour synchroniser des signets avec votre ordinateur :**



- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale.
- 3 Cliquez sur l'onglet Infos, sélectionnez « Synchronisez les signets de Safari » sous Navigateur web, puis cliquez sur Appliquer.

Consultez la section « Volets des réglages iPhone dans iTunes » à la page 62.

**Pour synchroniser des signets avec MobileMe :** Dans Réglages sur l'iPhone, sélectionnez Signets dans votre compte MobileMe. Consultez la section « Configuration de comptes MobileMe » à la page 28.

**Pour ouvrir une page web enregistrée en signet :** Touchez , puis choisissez un signet ou touchez un dossier pour voir les signets qu'il contient.

**Pour modifier un signet ou un dossier de signets :** Touchez , choisissez le dossier qui contient le signet ou le dossier que vous souhaitez modifier, puis touchez Modifier. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- *Pour créer un dossier, touchez Nouveau dossier.*
- *Pour supprimer un signet ou un dossier, touchez , puis touchez Supprimer.*
- *Pour repositionner un signet ou un dossier, faites glisser .*
- *Pour en modifier le nom ou l'adresse, ou pour le changer de dossier, touchez le signet ou le dossier.*

Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé.

## Clips web

Ajoutez des clips web à l'écran d'accueil pour accélérer l'accès à vos pages web préférées. Les clips web apparaissent sous forme d'icônes sur l'écran d'accueil. Vous pouvez les réorganiser comme les autres icônes. Consultez la section « Personnalisation de l'écran d'accueil » à la page 35.



**Pour ajouter un clip web :** Ouvrez la page web et touchez **+**. Touchez ensuite « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Lorsque vous ouvrez un clip web, Safari effectue un zoom et défile jusqu'à la zone de la page web affichée lorsque vous avez enregistré le clip web. La zone affichée est également utilisée pour créer l'icône du clip web sur votre écran d'accueil, à moins que la page web intègre sa propre icône.

Lorsque vous ajoutez un clip web, vous pouvez en modifier le nom. Si le nom est trop long (plus de 10 caractères environ), il risque d'apparaître abrégé sur l'écran d'accueil.

Les clips web ne sont pas des signets et ne sont pas synchronisés par MobileMe ou iTunes.

**Pour supprimer un clip web :**

- 1 Touchez n'importe quelle icône de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes commencent à bouger.
- 2 Touchez  dans l'angle du clip web que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez Supprimer, puis appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer votre disposition actuelle.



Utilisez iPod pour profiter de votre musique préférée, de vidéos sur écran large, et plus. Explorez le contenu de votre iPhone par liste de lecture, artiste, morceau, vidéo et d'autres catégories, ou parcourez vos pochettes à l'aide de Cover Flow.

### Obtention de musique, vidéo, etc.

Il y a deux manières d'obtenir de la musique, des vidéos et d'autres contenus sur votre iPhone :

- Transférer de la musique, de la vidéo et d'autres contenus sur votre iPhone en synchronisant le contenu à partir d'iTunes sur votre ordinateur. Vous pouvez synchroniser tous vos fichiers multimédias, ou sélectionner des morceaux, des vidéos, des podcasts et des collections iTunes U spécifiques. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 60.
- Utiliser l'iTunes Store sur l'iPhone pour acheter et télécharger des morceaux, des albums, des émissions de télévision, des films, des vidéos, des sonneries et des livres audio directement sur l'iPhone. Vous pouvez également écouter directement des podcasts audio et vidéo, ainsi que du contenu iTunes U, et les télécharger. Après avoir écouté un podcast ou regardé une émission de télévision, vous pouvez toucher le lien intégré pour obtenir plus d'épisodes à partir de l'iTunes Store. Consultez la section Chapitre 22, « iTunes Store, » à la page 205.

## Musique et autres données audio

L'affichage Multi-Touch haute résolution fait de l'écoute de morceaux sur l'iPhone une expérience tout aussi visuelle que musicale. Vous pouvez faire défiler vos listes de lecture ou utiliser Cover Flow pour explorer les pochettes de vos albums.

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* » à l'adresse [support.apple.com/fr\\_FR/manuals/iphone/](http://support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/).

### Lecture de morceaux et d'autre contenu audio

Vous pouvez explorer le contenu de votre iPhone par liste de lecture, artiste, morceau, vidéo et d'autres catégories, ou parcourir vos pochettes à l'aide de Cover Flow. Les dossiers de lecture, que vous pouvez synchroniser à partir d'iTunes, permettent d'organiser les listes de lecture en groupes.

**Pour explorer votre collection :** Touchez Listes, Artistes ou Morceaux. Touchez Autre pour explorer les albums, les livres audio, les compilations, les compositeurs, les genres, iTunes U, les podcasts ou les vidéos.

Vous pouvez remplacer les boutons de navigation situés en bas de l'écran par d'autres boutons utilisés plus fréquemment. Consultez la section « Modification des boutons de navigation » à la page 115.

**Pour obtenir plus d'épisodes de podcast :** Touchez Podcasts puis touchez un podcast pour afficher une liste d'épisodes. Touchez « Plus d'épisodes... » pour afficher une liste d'épisodes supplémentaires dans l'iTunes Store.

**Pour explorer des mix Genius :** Touchez Genius. Si Genius n'apparaît pas, vous devez activer Genius dans iTunes puis synchroniser l'iPhone avec iTunes. Consultez la section « Utilisation de Genius sur l'iPhone » à la page 108.

**Pour lire un morceau :** Touchez le morceau.

**Pour secouer et mélanger :** Secouez l'iPhone pour activer la lecture aléatoire et changer de morceau. Vous pouvez le secouer à tout moment pour changer de morceau.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction « Secouer et mélanger » dans Réglages > iPod (cette fonction est activée par défaut). Consultez la section « Musique » à la page 202.

## Contrôle de la lecture audio

Lorsque vous écoutez un morceau, l'écran À l'écoute apparaît..



---

**Pour mettre en pause un morceau**

Touchez **||** ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).

---

**Pour reprendre la lecture**

Touchez **▶** ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).

---

**Pour augmenter ou diminuer le volume**

Faites glisser le curseur de volume ou utilisez les boutons latéraux de l'iPhone. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de volume des écouteurs de l'iPhone (iPhone 3GS ou ultérieur).

---

**Pour redémarrer un morceau ou un chapitre de livre audio ou de podcast**

Touchez **⏮**.

---

Pour passer au morceau ou chapitre suivant d'un livre audio ou d'un podcast	Touchez <b>▶▶</b> ou appuyez deux fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).
Pour passer au morceau ou chapitre précédent d'un livre audio ou d'un podcast	Touchez deux fois <b>◀◀</b> ou appuyez trois fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).
Pour effectuer un retour ou une avance rapide	Touchez <b>◀◀</b> ou <b>▶▶</b> et maintenez le doigt dessus. Plus vous maintenez le doigt longtemps sur la commande, plus l'opération de rembobinage ou d'avance rapide s'accélère. Sur les écouteurs de l'iPhone, appuyez rapidement deux fois sur le bouton central (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth) et maintenez-le enfoncé pour effectuer une avance rapide (pour un rembobinage rapide, effectuez la même opération, mais en appuyant trois fois rapidement sur le bouton).
Pour revenir aux listes de navigation de l'iPod	Touchez <b>◀</b> ou balayez vers la droite sur la couverture de l'album.
Pour revenir à l'écran À l'écoute	Touchez À l'écoute.
Pour afficher les paroles d'un morceau	Touchez la couverture de l'album pendant la lecture du morceau. (Les paroles sont affichées si vous les avez ajoutées au morceau à l'aide de la fenêtre d'information du morceau dans iTunes.)

**Pour afficher les contrôles de lecture audio à partir d'une autre application ou de l'écran de verrouillage (iPhone 3GS ou ultérieur) :** Cliquez deux fois sur le bouton principal **⏏**, puis feuilletez au bas de l'écran de gauche à droite.



Les commandes contrôlent l'application en cours d'exécution ou la plus récente application exécutée si l'audio est en pause. L'icône de l'application active apparaît sur la droite. Vous pouvez toucher l'icône pour ouvrir l'application.

Si l'iPhone est verrouillé et que de la musique est en cours de lecture, appuyez deux fois sur le bouton principal.


**Remarque :** Sur l'iPhone 3G, vous pouvez afficher les commandes de lecture à tout moment lorsque vous écoutez de la musique et utilisez une autre application ou que l'iPhone est verrouillé, en appuyant deux fois sur le bouton principal **⏏**. Consultez la section « Bouton principal » à la page 184.

## Commandes audio supplémentaires

À partir de l'écran À l'écoute, touchez la pochette de l'album.

Les commandes de répétition, de Genius et de lecture aléatoire apparaissent avec le défileur. Vous pouvez consulter le temps écoulé, le temps restant et le numéro du morceau. Les paroles du morceau apparaissent également si vous les avez ajoutées au morceau dans iTunes.

Le défileur vous permet de passer directement à n'importe quel point de la vidéo. Pour faire passer la vitesse de défilement de « haute vitesse » à « précision », faites glisser votre doigt vers le bas tout en faisant glisser la tête de lecture le long du défileur.

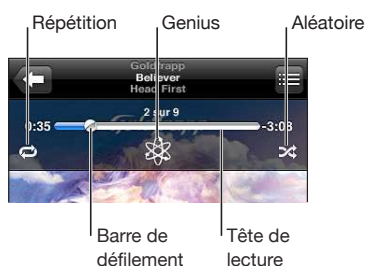

### Pour régler l'iPhone pour la répétition de morceaux

Touchez . Touchez à nouveau pour que l'iPhone ne répète que le morceau en cours.

= l'iPhone est réglé de manière à répéter tous les morceaux de l'album ou la liste en cours.

= l'iPhone est réglé de manière à répéter sans arrêt le morceau en cours de lecture.

= iPhone n'est pas réglé pour répéter les morceaux.

### Pour passer à n'importe quel endroit d'un morceau

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour régler la vitesse de défilement. Plus votre doigt descend, plus la vitesse de défilement diminue.

### Pour créer une liste de lecture Genius

Touchez . La liste de lecture Genius apparaît, avec des boutons qui vous permettent de créer une nouvelle liste de lecture Genius, actualiser l'actuelle, ou enregistrer la liste de lecture. Consultez la section « Utilisation de Genius sur l'iPhone » à la page 108.

### Pour régler l'iPhone pour le choix aléatoire de morceaux

Touchez . Touchez à nouveau pour que l'iPhone joue les morceaux dans l'ordre.

= l'iPhone est réglé de manière à choisir aléatoirement les morceaux.

= l'iPhone est réglé de manière à lire les morceaux dans l'ordre.

---

**Pour choisir aléatoirement les pistes d'une liste de lecture, d'un album ou de toute autre liste de morceaux**

Touchez Aléatoire en haut de la liste. Par exemple, pour jouer les morceaux dans un ordre aléatoire sur l'iPhone, choisissez **Morceaux > Aléatoire**.

Que l'iPhone soit ou non réglé sur la lecture aléatoire, si vous touchez **Ordre aléatoire** en haut d'une liste de morceaux, l'iPhone la lit dans un ordre aléatoire.

---

**Pour masquer les paroles**

Dans **Réglages**, choisissez **iPod**, puis désactivez l'option **Paroles et infos**.


---

## Commandes pour les podcasts et les livres audio

Des commandes et informations supplémentaires apparaissent sur l'écran À l'écoute lorsque vous commencez la lecture.

Les commandes **courrier électronique**, **répétition de 30 secondes** et **vitesse de lecture** apparaissent avec le **défileur**. Vous pouvez consulter le temps écoulé, le temps restant et le numéro de l'épisode ou du chapitre.

Le **défileur** vous permet de passer directement à n'importe quel point de la vidéo. Pour faire passer la vitesse de défilement de « haute vitesse » à « précision », faites glisser votre doigt vers le bas tout en faisant glisser la tête de lecture le long du défileur.

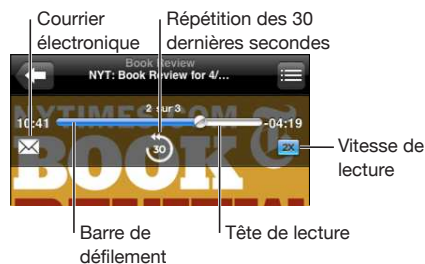

---

**Pour envoyer un lien par courrier électronique vers ce podcast**

Touchez .

---

**Pour passer directement à un endroit quelconque**

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour régler la vitesse de défilement. Plus votre doigt descend, plus la vitesse de défilement diminue.


---

**Pour lire les 30 dernières secondes**


Touchez .

---

**Pour régler la vitesse de lecture**

Touchez . Touchez à nouveau pour changer la vitesse.

 = lecture à double vitesse.

 = lecture à demi vitesse.

 = lecture à vitesse normale.

---




Pour afficher ou masquer les commandes	Touchez au centre de l'écran.
Pour masquer les informations de podcast	Dans Réglages, choisissez iPod, puis désactivez l'option Paroles et infos.

## Utilisation de Contrôle vocal avec iPod

Vous pouvez utiliser Contrôle vocal (iPhone 3GS ou ultérieur) pour contrôler la lecture de la musique sur l'iPhone.

*Remarque* : Contrôle Vocal peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

**Pour utiliser Contrôle vocal** : Maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à l'ouverture de la fenêtre Contrôle vocal, signalée par un bip sonore. Utilisez ensuite les commandes décrites ci-dessous pour lire des morceaux.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth) et maintenir le doigt dessus pour démarrer Contrôle vocal.

Pour contrôler la lecture audio	Dites « écouter » ou « écouter la musique ». Pour mettre en pause, dites « mettre en pause » ou « mettre en pause la musique ». Vous pouvez également dire « morceau suivant » ou « morceau précédent ».
Pour lire un album, un artiste ou une liste de lecture	Dites « lire », puis « album », « artiste » ou « liste de lecture » et le nom.
Pour lire la liste de lecture courante dans un ordre aléatoire	Dites « ordre aléatoire ».
Pour en savoir plus sur le morceau en cours de lecture	Dites « le morceau lu actuellement, quel est-il », « quel est ce morceau », « qui chante », « de qui est ce morceau ».
Pour utiliser Genius pour lire des morceaux similaires	Dites « Genius », « écouter d'autres morceaux comme celui-ci » ou « écouter d'autres chansons comme celle-ci ».
Pour annuler le contrôle vocal	Dites « annuler » ou « arrêter ».

## Exploration des pochettes d'album en mode Cover Flow


Lorsque vous explorez votre musique, vous pouvez faire pivoter l'iPhone d'un quart de tour pour afficher votre contenu iTunes en mode Cover Flow et explorer votre musique par pochette d'album.




Pour parcourir les pochettes d'album

Faites glisser ou « feuilletez » vers la gauche ou la droite.

Pour afficher les pistes d'un album


Touchez une pochette ou .

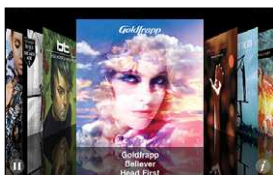



Pour lire une piste

Touchez la piste. Faites défiler vers le haut ou le bas pour faire défiler les pistes.


Pour revenir à la pochette

Touchez la barre de titre ou touchez à nouveau .

Pour écouter ou mettre en pause le morceau à l'écoute

Touchez  ou . Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).

## Affichage de toutes les pistes d'un album

Pour afficher toutes les pistes de l'album contenant le morceau à l'écoute : À partir de l'écran À l'écoute, touchez . Touchez une piste pour la lire. Touchez la vignette de la pochette de l'album pour revenir à l'écran À l'écoute.



En affichage de la liste des pistes, vous pouvez attribuer un classement aux morceaux. Vous pouvez utiliser les classements pour créer dans iTunes des listes de lecture intelligentes qui se mettent dynamiquement à jour pour inclure par exemple, vos morceaux les mieux cotés.

**Pour attribuer un classement à un morceau :** Faites glisser votre pouce sur la barre de classement pour attribuer entre zéro et cinq étoiles au morceau.

## Recherche de contenu audio

Vous pouvez effectuer des recherches sur les titres, les artistes, les albums et les compositeurs de morceaux, de podcasts et autres contenus synchronisés avec l'iPod.



**Pour rechercher de la musique :** Saisissez du texte dans le champ de recherche qui se trouve en haut des listes de morceaux, de lecture, d'artistes et des autres vues du contenu de l'iPod. (Touchez la barre d'état pour atteindre rapidement le début de la liste et afficher le champ de recherche.)

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Le contenu audio est inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 48.

## Utilisation de Genius sur l'iPhone

Genius recherche les morceaux de votre bibliothèque iTunes qui s'associent harmonieusement. Une liste de lecture Genius est une collection de morceaux sélectionnés automatiquement pour accompagner parfaitement un morceau que vous avez sélectionné dans votre bibliothèque. Un mix Genius est une sélection de morceaux du même type de musique. Comme les mix Genius sont recréés à chaque écoute, il s'agit chaque fois d'une nouvelle liste de lecture.

Vous pouvez créer des listes de lecture Genius dans iTunes et les synchroniser avec l'iPhone. Vous pouvez également créer et enregistrer des listes de lecture Genius directement sur l'iPhone.

Différents mix Genius sont créés automatiquement pour vous dans iTunes, selon la variété de musique que vous avez dans votre bibliothèque iTunes. Vous pouvez par exemple avoir des mix Genius qui mettent en avant des morceaux de R&B ou de rock alternatif.

Pour utiliser Genius sur l'iPhone, vous devez d'abord configurer Genius dans iTunes, puis synchroniser l'iPhone avec iTunes. Les mix Genius sont synchronisés automatiquement, sauf si vous gérez manuellement votre musique et que vous avez choisi les mix que vous voulez synchroniser dans iTunes. Genius est un service gratuit mais il requiert un compte iTunes Store.

Lorsque vous synchronisez un mix Genius, iTunes peut sélectionner et synchroniser des morceaux de votre bibliothèque que vous n'avez pas choisi de synchroniser.


**Pour explorer des mix Genius :** Touchez Genius. Le nombre de points dans la partie inférieure de l'écran correspond au nombre de mix que vous avez synchronisés depuis iTunes et indique le mix que vous visualisez. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour accéder aux autres mix.



**Pour lire un mix Genius :** Touchez le mix ou touchez ►.

### **Pour créer une liste de lecture Genius sur l'iPhone :**

- 1 Touchez Listes puis Liste Genius.
- 2 Touchez un morceau de la liste. Genius crée une liste de lecture contenant des morceaux qui s'associent harmonieusement avec le morceau choisi.

Vous pouvez également créer une liste de lecture Genius composée de morceaux similaires au morceau en cours de lecture. Dans l'écran À l'écoute, touchez la pochette d'album pour afficher des commandes supplémentaires, puis touchez .

**Pour enregistrer une liste de lecture Genius :** Dans la liste de lecture, touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée dans Listes avec le titre du morceau que vous avez choisi.

Vous pouvez créer et enregistrer autant de listes de lecture Genius que vous le souhaitez. Si vous enregistrez une liste de lecture Genius créée sur un iPhone, elle est synchronisée avec iTunes à la connexion suivante.

**Pour actualiser une liste de lecture Genius :** Dans la liste de lecture, touchez Actualiser.

L'actualisation d'une liste de lecture crée une liste de lecture comprenant divers morceaux accompagnant parfaitement celui que vous avez choisi. Vous pouvez actualiser n'importe quelle liste de lecture Genius, qu'elle ait été créée dans iTunes et synchronisée sur l'iPhone ou créée directement sur l'iPhone.

**Pour créer une liste de lecture Genius à partir d'un morceau différent :** Touchez Liste Genius, touchez Nouveau, puis choisissez un morceau.

**Pour supprimer une liste de lecture Genius enregistrée :** Touchez la liste de lecture Genius, puis touchez Supprimer.

Une fois qu'une liste de lecture Genius est resynchronisée sur iTunes, vous ne pouvez plus la supprimer directement sur l'iPhone. Vous pouvez utiliser iTunes pour modifier le nom de la liste de lecture, arrêter la synchronisation ou supprimer la liste de lecture.

## **Création de listes de lecture**




Vous pouvez créer et modifier vos propres listes de lecture sur l'iPhone. Vous pouvez également modifier des listes de lecture synchronisées à partir d'iTunes sur votre ordinateur.

### **Pour créer une liste de lecture :**

- 1 Touchez Listes puis touchez « Nouvelle liste... »
- 2 Saisissez le nom de la liste de lecture, puis touchez Enregistrer.
- 3 Pour rechercher des morceaux à l'aide des boutons situés au bas de l'écran. Touchez un morceau ou une vidéo pour l'ajouter à la liste de lecture. Touchez Tous les morceaux en haut de toute liste de morceaux pour ajouter tous les morceaux de la liste.
- 4 Lorsque vous avez fini, touchez OK.

Lorsque vous créez une liste de lecture puis synchronisez l'iPhone à votre ordinateur, la liste de lecture est synchronisée dans votre bibliothèque iTunes.

#### **Pour modifier une liste de lecture :**

- 1 Touchez Listes, puis touchez la liste de lecture que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez Modifier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - *Pour déplacer un morceau vers le haut ou vers le bas dans la liste, faites glisser  situé à côté du morceau.*
  - *Pour supprimer un morceau de la liste de lecture, touchez  situé à côté du morceau, puis touchez Supprimer. Lorsque vous supprimez un morceau d'une liste de lecture, il n'est pas supprimé de l'iPhone.*
  - *Pour ajouter plus de morceaux, touchez .*
- 3 Lorsque vous avez fini, touchez OK.

Lorsque vous modifiez une liste de lecture puis synchronisez l'iPhone à votre ordinateur, la liste de lecture est synchronisée dans votre bibliothèque iTunes.

**Pour supprimer une liste de lecture :** Dans Listes, touchez la liste de lecture à supprimer puis touchez Supprimer (faites défiler jusqu'en haut de la liste pour faire apparaître le bouton Supprimer). Confirmez en touchant Supprimer la liste.

**Pour effacer une liste de lecture :** Dans Listes, touchez la liste de lecture à effacer puis touchez Effacer (faites défiler jusqu'en haut de la liste pour faire apparaître le bouton Effacer). Confirmez en touchant Effacer la liste.

## Vidéos

L'iPhone vous permet de visionner du contenu vidéo (films, clips vidéo et podcasts vidéo). Si une vidéo contient des chapitres, vous pouvez passer au chapitre suivant ou précédent ou activer une liste pour lancer la lecture à partir du chapitre de votre choix. Si elle propose plusieurs langues, vous pouvez choisir celle de l'audio ou celle du sous-titrage.

### Lecture de vidéos

**Pour visionner une vidéo :** Touchez Vidéos puis la vidéo en question.

**Pour afficher les commandes de lecture :** Touchez l'écran pour afficher les commandes. Touchez à nouveau pour les masquer.

**Pour obtenir plus d'épisodes de podcast ou de série TV :** Touchez Vidéos puis touchez un podcast ou une série TV pour afficher une liste d'épisodes. Touchez « Plus d'épisodes... » pour afficher une liste d'épisodes supplémentaires dans l'iTunes Store.

## Contrôle de la lecture vidéo

Les vidéos sont lues en orientation paysage pour profiter au mieux de l'écran large.

Le défileur vous permet de passer directement à n'importe quel point de la vidéo. Vous pouvez régler la vitesse de défilement en faisant glisser votre doigt vers le bas lorsque vous faites glisser la tête de lecture le long du défileur.



---

### Pour mettre une vidéo en pause

Touchez **||** ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).

---

### Pour reprendre la lecture

Touchez **▶** ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).

---

### Pour augmenter ou diminuer le volume

Faites glisser le curseur de volume. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de volume des écouteurs de l'iPhone (iPhone 3GS ou ultérieur).

---

### Pour redémarrer une vidéo

Faites glisser la tête de lecture sur le défileur jusqu'à l'extrémité gauche ou touchez **◀◀** si la vidéo ne contient pas de chapitres.

---

### Pour passer au chapitre suivant (le cas échéant)

Touchez **▶▶** ou appuyez deux fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).

---

### Pour passer au chapitre précédent (le cas échéant)

Touchez deux fois **◀◀** ou appuyez trois fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent d'une oreillette Bluetooth).

---

### Pour lire un chapitre donné (le cas échéant)






Touchez **☰** puis choisissez un chapitre dans la liste.

---

### Pour effectuer un rembobinage ou une avance rapide

Touchez **◀◀** ou **▶▶** et maintenez le doigt dessus.

---

<b>Pour passer à n'importe quel endroit d'une vidéo</b>	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour régler la vitesse de défilement. Plus votre doigt descend, plus la vitesse de défilement diminue.
<b>Pour interrompre une vidéo avant sa fin</b>	Touchez Terminé ou appuyez sur le bouton principal  .
<b>Pour afficher une vidéo en plein écran ou pour l'adapter à la taille de l'écran</b>	Touchez  pour que la vidéo soit affichée en plein écran. Touchez  pour que la vidéo s'adapte à l'écran. Vous pouvez également toucher deux fois la vidéo pour passer d'un mode d'affichage à l'autre.  Lorsque vous redimensionnez une vidéo de manière à remplir l'écran, il est possible que les côtés ou la partie supérieure soient éliminés de l'affichage. Lorsque vous la redimensionnez de manière à l'adapter à l'écran, il est possible que des barres noires apparaissent en dessous, au-dessus ou sur les côtés de la vidéo.
<b>Sélection d'une autre langue audio (le cas échéant)</b>	Touchez  , puis choisissez une langue dans la liste Audio.
<b>Pour afficher ou masquer les sous-titres (le cas échéant)</b>	Touchez  , puis choisissez une langue ou l'option Désactivée dans la liste Sous-titres.

## Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher les titres des films, les émissions de télévision et les podcasts vidéo que vous avez synchronisés sur l'iPhone.



**Pour rechercher une vidéo :** Saisissez du texte dans le champ de recherche qui se trouve en haut de la liste des vidéos.

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Le contenu vidéo est inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 48.

## Visionnage de films loués

Vous pouvez louer des films sur l'iTunes Store et les regarder sur l'iPhone. Vous pouvez télécharger des films loués directement sur l'iPhone ou les transférer à partir d'iTunes sur votre ordinateur, puis sur l'iPhone. (La location de films peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions.)

Consultez la section « Achat et location de vidéos » à la page 209.



Un film doit être entièrement téléchargé avant que vous ne puissiez le visionner. Vous pouvez interrompre un téléchargement et le reprendre ultérieurement. Les films loués expirent au bout d'un certain nombre de jours ; une fois que vous avez commencé à regarder un film, vous disposez d'un temps limité pour en terminer le visionnage. Le temps restant est indiqué près du titre du film. Les films sont ensuite automatiquement supprimés à leur expiration. Avant de louer un film, consultez l'iTunes Store pour connaître son délai d'expiration.

**Pour visionner un film loué :** Sur l'iPhone, choisissez iPod > Vidéos, puis sélectionnez un film.

Sur l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS, vous pouvez transférer des films loués entre l'iPhone et votre ordinateur. Sur l'iPhone 4, vous pouvez seulement transférer des films loués entre l'iPhone et votre ordinateur si vous les avez loués dans iTunes sur votre ordinateur. Les films loués sur l'iPhone 4 ne peuvent être transférés vers un ordinateur.

**Pour transférer des films loués entre l'iPhone et votre ordinateur :**

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone sous Appareils puis cliquez sur Films.
- 3 Cliquez sur Déplacer à côté du film à transférer puis cliquez sur Appliquer.

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.

## Visionnage de vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez connecter l'iPhone à votre téléviseur et regarder vos vidéos sur un grand écran. Utilisez le câble Composante AV Apple, Composite AV Apple, ou tout autre câble compatible iPhone autorisé. Vous pouvez également utiliser ces câbles avec la station d'accueil Apple Universal Dock pour connecter l'iPhone à votre téléviseur. Celle-ci est fournie avec une télécommande qui vous permet de commander la lecture à distance.

Les câbles et stations d'accueil Apple sont vendus séparément. Accédez à la page [www.apple.com/fr/ipodstore](http://www.apple.com/fr/ipodstore) (non disponible dans tous les pays et régions) ou vérifiez auprès de votre revendeur Apple local.

## Conversion de vidéos pour l'iPhone

Vous pouvez ajouter à votre iPhone des vidéos autres que celles que vous avez achetées sur l'iTunes Store, comme des vidéos que vous avez créées dans iMovie sur un Mac ou des vidéos que vous avez téléchargées sur Internet, puis ajoutées à iTunes.

Si vous essayez d'ajouter une vidéo sur l'iPhone à partir d'iTunes et qu'un message indique que la vidéo ne peut pas être lue sur l'iPhone, vous pouvez la convertir.

**Conversion d'une vidéo pour qu'elle fonctionne avec l'iPhone :** Sélectionnez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes et choisissez Avancé > « Créer une version iPod ou iPhone ». Ajoutez ensuite la vidéo convertie à l'iPhone.

## Suppression de vidéos de l'iPhone

Vous pouvez supprimer des vidéos de l'iPhone pour économiser de l'espace.

**Pour supprimer une vidéo :** Dans les listes de vidéos, balayez vers la gauche ou la droite sur la vidéo puis touchez Supprimer.

La suppression d'une vidéo (autre qu'un film loué) de l'iPhone ne la supprime pas de votre bibliothèque iTunes. Il peut réapparaître sur l'iPhone si elle toujours réglée pour une synchronisation.

**Important :** Si vous supprimez un film en location de l'iPhone, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.

## Réglage d'un minuteur de veille

Vous pouvez régler l'iPhone de manière à interrompre la lecture de musique ou de vidéos après un certain temps.


**Pour régler un minuteur de veille :** Dans l'écran d'accueil, choisissez Horloge > Minuteur, puis feuilletez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Sonnerie et choisissez Mettre l'iPod en veille ; touchez Choisir puis sur Démarrer pour lancer le minuteur.

À l'expiration du délai choisi, l'iPhone interrompt la lecture de la musique ou de la vidéo, ferme les éventuelles applications ouvertes et se verrouille.

## Modification des boutons de navigation

Vous pouvez remplacer les boutons de navigation situés en bas de l'écran par d'autres boutons utilisés plus fréquemment. Par exemple, si vous écoutez fréquemment des podcasts, vous pouvez remplacer le bouton Morceaux par le bouton Podcasts.

**Pour modifier les boutons de navigation :** Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

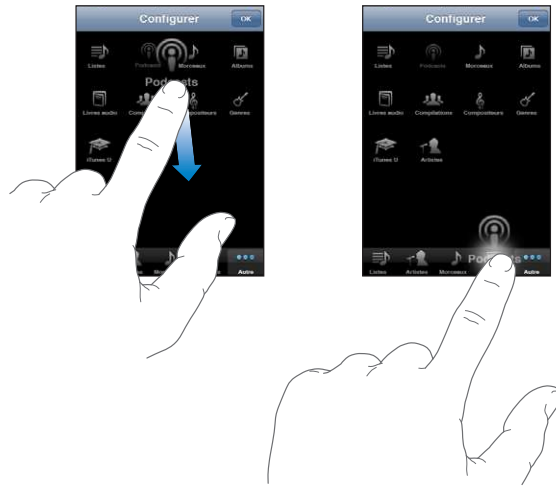

Vous pouvez faire glisser vers la gauche ou la droite les boutons situés au bas de l'écran afin de les réarranger. Touchez OK lorsque vous avez fini. Touchez Autre à tout moment pour accéder aux boutons que vous avez remplacés.



## Envoi et réception de messages

**AVERTISSEMENT :** Pour consulter les informations importantes concernant la conduite en toute sécurité, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse [support.apple.com/fr\\_FR/manuals/iphone/](http://support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/) ».

L'application Messages vous permet d'échanger des messages de texte avec des personnes qui utilisent des téléphones compatibles avec les SMS. Étant donné que Messages prend également en charge le service MMS, vous pouvez envoyer des photos, des vidéos (iPhone 3GS ou ultérieur), des informations de contact et des mémos vocaux à d'autres appareils compatibles MMS. Vous pouvez saisir plusieurs adresses et envoyer un message à plusieurs personnes à la fois.



**Remarque :** Les messages SMS ou MMS ne sont pas disponibles partout. Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés pour utiliser Messages. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

L'icône Messages de l'écran d'accueil indique le nombre total de messages non lus que vous avez reçus. Si l'application Messages se trouve dans un dossier, celui-ci indique le nombre total de messages non lus et de tous les autres éléments dont vous ne vous êtes pas occupé, notamment messages électroniques, appels téléphoniques et messages vocaux.




Nombre de messages non lus

Vous pouvez utiliser Messages chaque fois que vous êtes à la portée du réseau cellulaire. Si vous pouvez téléphoner, alors vous pouvez envoyer un message. Selon votre contrat téléphonique, il se peut que l'envoi ou la réception de messages vous soit facturé.

**Pour envoyer un message :** Touchez , puis tapez un numéro de téléphone ou un nom ou touchez  et choisissez un contact dans votre liste de contacts. Touchez le champ d'insertion de texte situé au-dessus du clavier, tapez un message et touchez Envoyer.


Si le message ne peut pas être envoyé (par exemple si vous êtes hors de portée du réseau cellulaire), une pastille d'alerte apparaît sur l'icône Messages dans l'écran d'accueil. Si Messages est contenu dans un dossier, la pastille apparaît sur le dossier.



Vos conversations sont enregistrées dans la liste Messages. Les conversations contenant des messages non lus sont identifiées par un point bleu . Touchez une conversation dans la liste pour l'afficher ou la poursuivre.




L'iPhone affiche les 50 messages les plus récents de la conversation. Pour retrouver les messages antérieurs, faites défiler la liste jusqu'en haut, puis touchez « Charger les messages plus anciens ».

**Pour envoyer un message à plusieurs personnes à la fois :** Touchez , puis ajoutez des destinataires. Si vous saisissez un numéro de téléphone manuellement (plutôt qu'en le sélectionnant depuis Contacts), touchez Retour avant de saisir une autre entrée.

Les éventuelles réponses des destinataires ne sont envoyées qu'à vous, pas aux autres personnes auxquelles vous avez adressé le message.

**Pour répondre à un message ou envoyer un message à une personne (ou à un groupe) à qui vous avez déjà envoyé un message :** Touchez une entrée dans la liste Messages, tapez un nouveau message dans la conversation, puis touchez Envoyer.

**Pour envoyer un message à un favori ou à une personne figurant dans les derniers appels :**

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez Téléphone, puis touchez Favoris ou Appels.
- 2 Touchez  situé à côté d'un nom ou numéro, puis Message.
- 3 Si plusieurs numéros de téléphone apparaissent, touchez celui auquel vous souhaitez envoyer un message.

Lorsque le service MMS est disponible, Messages vous permet d'inclure un objet dans vos messages de texte. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans les réglages de Messages. Elle est activée par défaut.

**Pour ajouter ou supprimer le champ Objet :** Dans Réglages, choisissez Messages, puis touchez Champ Objet.

*Remarque :* Le champ Objet et le réglage Champ Objet ne s'affichent pas si le service MMS n'est pas pris en charge par votre opérateur.

**Pour activer ou désactiver les messages MMS :** Dans Réglages, choisissez Messages, puis touchez le commutateur Nbre de caractères. Le nombre de caractères inclut tous les caractères, y compris les espaces, la ponctuation et les retour chariot, et apparaît à mesure que vous tapez dès que votre message dépasse deux lignes. Il est par exemple utile de compter les caractères lorsque des frais d'opérateur s'appliquent.

*Remarque :* Le nombre de caractères n'apparaît pas lorsque vous saisissez du texte dans le champ Objet.

**Pour activer ou désactiver les messages MMS :** Dans Réglages, touchez Messages, puis touchez Service MMS. Vous pouvez, par exemple, désactiver Service MMS pour empêcher l'envoi et la réception de pièces jointes lorsque cela occasionne des frais supplémentaires.

*Remarque :* Le réglage Service MMS ne s'affiche pas si le service MMS n'est pas pris en charge par votre opérateur.

## Recherche de messages


Vous pouvez aussi rechercher le contenu de fils de discussion dans la liste de messages.


**Pour effectuer des recherches dans la liste de messages :** Touchez le haut de l'écran pour afficher le champ de recherche puis touchez le champ de recherche et saisissez le texte à rechercher.

Les messages sont inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 48.


## Partage de photos et de vidéos

Vous pouvez prendre une photo ou tourner une vidéo (iPhone 3GS ou ultérieur) directement dans Messages et l'ajouter à votre conversation avec un autre appareil compatible avec MMS. Vous pouvez enregistrer dans l'album Pellicule les photos et les vidéos que vous recevez dans Messages.

 ne s'affiche pas et vous ne pouvez envoyer ni photos ni vidéos si le service MMS n'est pas pris en charge par votre opérateur.

**Pour envoyer une photo ou une vidéo :** Touchez , puis « Photo ou vidéo » (iPhone 3GS ou ultérieur ; touchez « Prendre une photo » sur les modèles antérieurs) ou « Choisir », sélectionnez un élément dans un album photo, puis touchez Choisir.


La taille maximale des pièces jointes dépend de l'opérateur. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser la photo ou la vidéo. Pour en savoir plus sur la prise de photos et de vidéos, consultez la section Chapitre 12, « Appareil photo, » à la page 137.

**Pour enregistrer une photo ou une vidéo en pièce jointe dans votre album Pellicule :** Touchez la photo ou la vidéo dans la conversation, touchez , puis sélectionnez Enregistrer l'image ou Enregistrer la vidéo.

**Pour copier une photo ou une vidéo :** Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Copier. Vous pouvez coller la photo ou la vidéo dans un message électronique ou un MMS.

## Envoi de mémos vocaux

Vous pouvez envoyer des mémos vocaux dans un message vers un autre appareil compatible avec les MMS.

**Pour envoyer un mémo vocal :** Dans Dictaphone, touchez , touchez le mémo vocal que vous voulez envoyer, puis touchez Envoyer et touchez MMS. Sélectionnez le ou les destinataires du message et touchez Envoyer.


## Modification de conversations

Si vous voulez conserver une conversation, mais pas l'ensemble du fil de discussion, vous pouvez supprimer les parties indésirables. Vous pouvez aussi supprimer des conversations entières de la liste Messages.

**Pour modifier une conversation :** Touchez Modifier. Touchez les cercles sur le côté gauche pour sélectionner les parties de la conversation que vous voulez supprimer, puis touchez Supprimer. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé.

**Pour effacer tout le texte et les fichiers sans supprimer la conversation :** Touchez Modifier, puis Tout effacer. Touchez Effacer la conversation pour confirmer.

**Pour transférer une conversation :** Sélectionnez une conversation, puis touchez Modifier. Touchez les cercles sur le côté gauche de l'écran pour sélectionner les parties de la conversation que vous voulez réexpédier, puis touchez Transférer, saisissez un ou plusieurs destinataires, puis touchez Envoyer.

**Pour supprimer une conversation :** Touchez Modifier puis touchez  à côté de la conversation et touchez Supprimer. Vous pouvez aussi balayer l'écran vers la gauche ou la droite au-dessus de la conversation, puis toucher Supprimer.



Pour afficher le bouton Supprimer, passez le doigt sur le message vers la gauche ou la droite.

## Utilisation des coordonnées et des liens

**Pour appeler quelqu'un à qui vous avez déjà envoyé un message texte ou lui envoyer un message électronique :** Touchez un message dans la liste messages puis faites défiler jusqu'au début de la conversation. (Pour accéder rapidement au haut de l'écran, touchez la barre d'état.)

- *Pour appeler la personne*, touchez Appeler.
- *Pour envoyer un message électronique à la personne*, touchez Coordonnées puis touchez une adresse électronique.

**Pour suivre un lien dans un message :** Touchez le lien.

Un lien peut ouvrir une page web dans Safari, passer un appel téléphonique dans Téléphone, ouvrir un message préadressé dans Mail ou afficher un lieu dans Plans. Pour revenir à vos messages de texte, appuyez sur le bouton principal, puis touchez Messages.

**Pour ajouter à votre liste de contacts quelqu'un à qui vous avez déjà envoyé un message texte :** touchez un numéro de téléphone dans la liste Messages, puis touchez « Ajouter aux contacts ».



**Pour envoyer des coordonnées :** Dans Contacts, touchez la personne dont vous voulez communiquer les informations. Touchez Envoyer cette fiche au bas de l'écran, puis MMS. Sélectionnez le ou les destinataires du message et touchez Envoyer.

**Pour enregistrer des coordonnées reçues :** Touchez la bulle du contact dans la conversation, puis touchez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».

## Gestion des aperçus et des alertes

Par défaut, l'iPhone affiche un aperçu des nouveaux messages lorsque l'iPhone est verrouillé ou que vous utilisez une autre application. Vous pouvez activer ou désactiver cet aperçu dans Réglages. Vous pouvez aussi activer les alertes pour les messages de texte.

**Pour activer ou désactiver les aperçus :** Dans Réglages, choisissez Messages, puis touchez Afficher un aperçu.

**Pour répéter les aperçus :** Dans Réglages, choisissez Messages, puis touchez Rappel. Si vous ne réagissez pas au premier aperçu d'un nouveau message, l'aperçu s'affiche de nouveau à deux reprises.

**Pour configurer l'émission de signal sonore lors de la réception d'un message de texte ou d'un aperçu :** Dans Réglages, choisissez Sons, puis touchez Nouveau message. Touchez le signal sonore souhaité ou Aucune si vous ne voulez aucune sonnerie.

**Important :** Si le commutateur Sonnerie/Silencieux est désactivé, les messages ne déclencheront pas de son.



## À propos de Calendrier

Calendrier vous permet d'accéder à vos calendriers et événements. Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou simultanément. Vous pouvez afficher vos événements par jour, par semaine, par mois ou dans une liste. Vous pouvez effectuer des recherches dans les titres, les invités, les emplacements et les notes des événements de vos calendriers. Si vous avez saisi des anniversaires pour vos contacts, vous pouvez les afficher dans Calendrier.

Vous pouvez synchroniser l'iPhone avec les calendriers de votre ordinateur et des services tels que MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! et Google. Vous pouvez aussi créer, modifier ou annuler des rendez-vous sur l'iPhone et les synchroniser avec votre ordinateur ou compte de calendrier. Si vous avez un compte MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! ou CalDAV, vos calendriers peuvent se synchroniser par voie hertzienne sans devoir connecter votre iPhone à votre ordinateur. Les calendriers MobileMe partagés auxquels vous participez à partir de votre ordinateur se synchronisent également avec l'iPhone.

Vous pouvez vous abonner à des calendriers CalDAV ou iCal (.ics) en lecture seule. Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange avec des calendriers activés ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez recevoir des invitations à des réunions envoyées par d'autres personnes et y répondre, ou en envoyer.

## Synchronisation de calendriers

Vous pouvez synchroniser Calendrier d'une des manières suivantes :

- Dans iTunes, utilisez le volet Infos de l'iPhone pour synchroniser avec iCal ou Microsoft Entourage sur un Mac, ou Microsoft Outlook 2003 ou 2007 sur un PC lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. Consultez la section « Volets des réglages iPhone dans iTunes » à la page 62.

- Dans Réglages sur l’iPhone, activez les calendriers de votre compte MobileMe, Microsoft Exchange, Google ou Yahoo! pour synchroniser par voie hertzienne les informations de votre calendrier, ou configurez un compte CalDAV si votre société ou organisation prend cela en charge. Consultez la section « Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier » à la page 28.

## Affichage de vos calendriers

Vous pouvez afficher un calendrier unique, certains calendriers sélectionnés ou tous vos calendriers.

**Pour sélectionner les calendriers à afficher :** Touchez Calendriers, puis touchez les calendriers que vous souhaitez afficher. Pour sélectionner ou désélectionner rapidement tous les calendriers, touchez Afficher tous les calendriers ou Masquer tous les calendriers. Pour afficher les anniversaires de vos contacts, touchez Anniversaires au bas de l’écran. Touchez Terminé pour afficher les calendriers sélectionnés.

Les événements de tous vos calendriers sélectionnés apparaissent dans le même calendrier sur l’iPhone. Vous pouvez afficher vos événements de calendrier dans une liste, par jour ou par mois.

**Pour changer de présentation :** touchez Liste, Jour ou Mois.

- *Présentation en liste :* tous les rendez-vous et événements apparaissent dans une liste que vous pouvez faire défiler.
- *Présentation par jour :* faites défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher les événements d’une journée. Touchez ◀ ou ▶ pour afficher les événements de la veille ou du lendemain.
- *Présentation par mois :* touchez un jour pour afficher ses événements. Touchez ◀ ou ▶ pour afficher les événements du mois précédent ou suivant.



**Pour afficher les détails d'un événement :** Touchez l'événement.


**Pour régler l'iPhone de manière à ajuster les heures des événements sur un fuseau horaire sélectionné :**

- 1 dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier ».
- 2 Sous Calendrier, tapotez Heure locale, puis activez l'option Heure locale.
- 3 Touchez Fuseau horaire et recherchez une ville principale située dans le fuseau horaire souhaité.

Lorsque l'option Heure locale est activée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau horaire de la ville sélectionnée. Lorsque l'option Heure locale est désactivée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau local, tel qu'indiqué par l'heure réseau.

## Recherche dans les calendriers

Vous pouvez effectuer des recherches dans les titres, les invités, les emplacements et les notes des événements de vos calendriers. Calendrier effectue une recherche dans le ou les calendriers actuellement affichés.

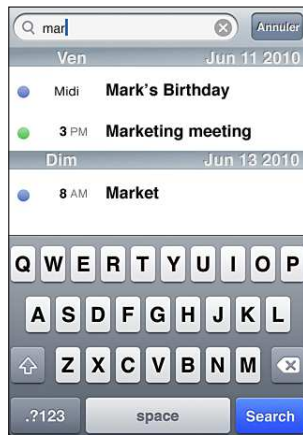

**Pour rechercher des événements :** en présentation par liste, saisissez le texte recherché dans le champ de recherche.

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Les événements de calendrier sont inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 48.

## Ajout et modification d'événements sur l'iPhone

Vous pouvez créer et modifier des événements de calendrier directement sur l'iPhone.

Si vous disposez d'un compte MobileMe ou Microsoft Exchange avec des calendriers activés ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez inviter d'autres personnes à votre événement ou réunion.

**Pour ajouter un événement :** Touchez **+** et saisissez les informations sur l'événement, puis touchez OK.

Vous pouvez saisir les informations suivantes :

- Titre
- Emplacement
- Heures de début et de fin (ou activez Jour entier si l'événement se déroule toute la journée)
- Récurrence : pas de récurrence, tous les jours, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois ou tous les ans
- Invités (si votre serveur de calendrier prend cette fonction en charge)
- Alarme : de cinq minutes à deux jours avant l'événement

Lorsque vous définissez une alarme, l'option pour définir une seconde alarme apparaît. Lorsqu'une alarme se déclenche, l'iPhone affiche un message. Vous pouvez également régler l'iPhone de manière qu'il produise un son (voir « Alertes » à la page 128).

**Important :** Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau partout. Lorsque vous êtes en déplacement, l'iPhone risque de ne pas vous avertir à la bonne heure locale. Pour régler manuellement la bonne heure, consultez la section « Date et heure » à la page 188.

- Calendrier

Vous pouvez modifier le calendrier utilisé par défaut à l'aide du réglage Calendrier par défaut. Consultez la section « Calendriers » à la page 195.

- Notes


Vous ne pouvez pas affecter un événement à un calendrier en lecture seule.


Il est également possible de créer des événements en touchant un jour, une date ou une heure dans un message Mail. Consultez la section « Utilisation des liens et données détectées » à la page 86.

**Pour mettre à jour un événement :** Touchez Modifier et modifiez les informations de l'événement. Touchez Terminé lorsque vous avez fini.

**Pour supprimer un événement :** Touchez l'événement, touchez Modifier, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer l'événement.

## Réponse à des invitations à des réunions

Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange comportant des calendriers activés ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez recevoir des invitations à des réunions envoyées par d'autres personnes de votre société, et y répondre. Lorsque vous recevez une invitation, la réunion apparaît dans votre calendrier, entourée d'une ligne pointillée. Le bouton de notification  situé dans le coin inférieur droit de l'écran et l'icône Calendrier de l'écran d'accueil indiquent chacun le nombre total de nouvelles invitations que vous avez reçues.

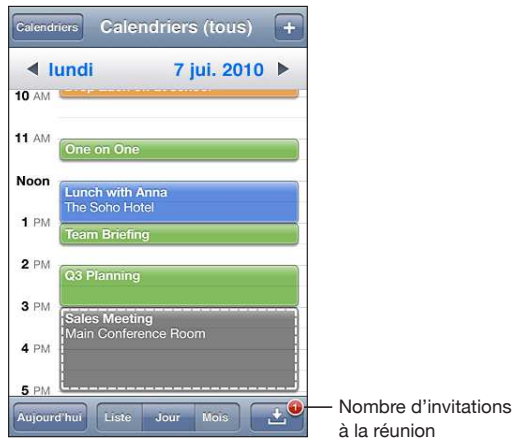

### Pour répondre à une invitation dans Calendrier :

- 1 Touchez une invitation à une réunion dans le calendrier ou touchez  pour afficher l'écran Événement et touchez une invitation.



- Touchez « Invitation de » pour obtenir les coordonnées de l'organisateur de la réunion. Touchez l'adresse électronique pour envoyer un message à l'organisateur. Si l'organisateur fait partie de vos contacts, vous pouvez également toucher son nom pour l'appeler ou lui envoyer un message texte.
- Touchez Invités pour afficher les autres personnes invitées à la réunion. Touchez un nom pour afficher les coordonnées du participant. Touchez l'adresse électronique pour envoyer un message au participant. Si le participant fait partie de vos contacts, vous pouvez également toucher son nom pour l'appeler ou lui envoyer un message texte.
- Touchez Alarme pour régler l'iPhone de manière à produire une alarme sonore avant la réunion.
- Touchez Annoter pour ajouter des commentaires au message électronique de réponse envoyé à l'organisateur de la réunion. Vos commentaires apparaîtront également dans l'écran d'information de la réunion.

Les remarques sont ajoutées par l'organisateur de la réunion.

## 2 Touchez Accepter, Peut-être ou Refuser.

Lorsque vous acceptez, acceptez sous réserve ou déclinez l'invitation, un message électronique de réponse est envoyé à l'organisateur. Il comprend les éventuels commentaires que vous avez ajoutés.

Si vous acceptez ou acceptez sous réserve la réunion, vous pouvez toujours modifier votre réponse ultérieurement. Touchez Annoter si vous souhaitez modifier vos commentaires.

Les invitations à des réunions sont également envoyées dans un message électronique qui vous permet d'ouvrir l'écran d'information de la réunion à partir de Mail.

**Pour ouvrir une invitation à une réunion dans un message électronique :** Touchez l'invitation.



## Abonnement à des calendriers

Vous pouvez vous abonner à des calendriers au format iCalendar (.ics). De nombreux services à base de calendrier, y compris Yahoo!, Google et l'application iCal de Mac OS X, prennent en charge les abonnements aux calendriers.

Les calendriers auxquels vous êtes abonné sont en lecture seule. Vous pouvez afficher les événements des calendriers auxquels vous êtes abonné sur l'iPhone, mais vous ne pouvez pas les modifier, ni créer de nouveaux événements.

### **Pour s'abonner à un calendrier :**

- 1 Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », puis touchez Ajouter un compte.
- 2 Touchez Autre, puis S'abonner à un calendrier.
- 3 Saisissez les informations du serveur, puis touchez Suivant pour vérifier l'abonnement.
- 4 Touchez Enregistrer.

Apple fournit des liens vers un certain nombre de calendriers iCal gratuits (pour les jours fériés ou les événements sportifs, par exemple) auxquels vous pouvez vous abonner. Les calendriers sont automatiquement ajoutés à iCal sur votre bureau lorsque vous les téléchargez. Vous pouvez ensuite les synchroniser avec l'iPhone en suivant les instructions de la section « Synchronisation de calendriers » à la page 122. Consultez la page [www.apple.com/en/downloads/macosx/calendars](http://www.apple.com/en/downloads/macosx/calendars) (en anglais uniquement).

Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCal (ou autre calendrier .ics) publié sur le web en touchant un lien d'accès à ce calendrier dans un message électronique ou de texte reçu sur l'iPhone.

## **Alertes**

**Pour régler des alertes de calendrier :** dans Réglages, choisissez Sons, puis activez l'option Alertes de calendrier. Si l'option Alertes de calendrier est désactivée, l'iPhone affiche un message lorsqu'un événement est sur le point de se produire, mais il ne produit aucun son.

**Important :** Si le commutateur Sonnerie/Silencieux est désactivé, les alarmes de calendrier ne produisent aucun son.

**Pour régler des alertes sonores pour les invitations :** Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier ». Sous Calendrier, touchez Alerte nouv. invitation pour l'activer.





## À propos de Photos

L'iPhone vous permet de transporter vos photos et vidéos avec vous de manière à les partager avec vos proches et vos collègues. Vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos depuis votre ordinateur, visionner des photos et des vidéos prises avec l'iPhone, utiliser des photos comme fond d'écran et les assigner à des contacts pour identifier ces derniers lorsqu'ils appellent. Vous pouvez aussi envoyer des photos et des vidéos par message électronique, par MMS () et télécharger des photos et des vidéos sur des galeries MobileMe.

*Remarque :* Les fonctions vidéo ne sont disponibles que sur l'iPhone 3GS ou ultérieur. Le service MMS est disponible uniquement si votre opérateur le prend en charge.

## Synchronisation de photos et de vidéos avec votre ordinateur

iTunes peut synchroniser vos photos et vos vidéos avec les applications suivantes :

- *Mac :* iPhoto 4.0.3 ou ultérieur (iPhoto 5 ou ultérieur pour la synchronisation de vidéos) ou Aperture (photos seulement)
- *PC :* Adobe Photoshop Elements 3.0 ou ultérieur (photos seulement)

Vous pouvez également synchroniser des photos et des vidéos à partir de tout dossier de votre ordinateur qui contient des images. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 60.

L'iPhone prend en charge les formats vidéo H.264 et MPEG-4, avec audio AAC. Si vous rencontrez des problèmes pour synchroniser une vidéo avec l'iPhone, essayez d'utiliser iTunes pour créer une version iPhone de la vidéo.

### Pour créer une version iPhone d'une vidéo :

- 1 Copiez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez Films dans la liste Bibliothèque, puis choisissez la vidéo à synchroniser.
- 3 Choisissez Avancé > Créer une version iPod ou iPhone.


Pour plus d'informations, consultez la page [support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=fr_FR).

## Visionnage de photos et de vidéos

Les photos et vidéos synchronisées à partir de votre ordinateur peuvent être affichées dans Photos. Si vous synchronisez des photos à partir de iPhoto 8.0 (qui fait partie d'iLife '09) ou ultérieur, vous pouvez également afficher vos photos et vidéos par événement ou par visage identifié. Vous pouvez également visionner les lieux où vos photos et vidéos ont été prises si elles sont associées à des données de localisation.

Vous pouvez également visionner les photos et vidéos prises avec l'iPhone ou enregistrées depuis un message électronique ou un MMS.

### Pour visionner des photos et des vidéos :

- 1 Dans Photos, touchez un album photo. Touchez les boutons au bas de l'écran pour afficher vos photos et vidéos par album, événement, visage ou lieu (le cas échéant).  
Si vous touchez Lieux, une carte indique chacun des lieux auxquels vous avez associés des photos. Touchez un repère puis touchez  pour voir vos photos et vidéos prises à cet endroit.
- 2 Touchez une vignette pour afficher la photo ou la vidéo en plein écran.

**Pour afficher ou masquer les commandes :** Touchez la photo ou la vidéo en plein écran pour afficher les commandes. Touchez-la à nouveau pour masquer les commandes.



**Pour visionner une vidéo :** Touchez ► au centre de l'écran.

Pour visionner à nouveau une vidéo, touchez ► au bas de l'écran. Si vous ne voyez pas ►, touchez l'écran pour afficher les commandes.

**Pour afficher une photo ou une vidéo en orientation paysage :** Faites pivoter l'iPhone d'un quart de tour. La photo ou la vidéo pivote automatiquement et s'agrandit en s'adaptant à l'écran si elle est au format écran large.



**Pour effectuer un zoom avant sur une partie d'une photo :** Touchez deux fois l'endroit sur lequel vous souhaitez effectuer un zoom avant. Touchez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer l'image pour l'agrandir ou écarter les doigts pour la réduire.



**Pour afficher la vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran :** Touchez deux fois l'écran pour redimensionner la vidéo de manière à remplir l'écran. Touchez à nouveau deux fois l'écran pour adapter la taille de la vidéo à celle de l'écran.

**Pour explorer une photo :** Faites glisser la photo.


**Pour visionner la photo ou la vidéo précédente ou suivante :** Feuilletez vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également toucher l'écran pour afficher les commandes puis toucher ➡ ou ⬅.



## Suppression de photos et vidéos

Vous pouvez également supprimer des photos et des vidéos de l'album Pellicule sur l'iPhone.

**Pour supprimer des photos et des vidéos :**

- 1 Touchez  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 2 Touchez pour sélectionner les photos et vidéos que vous souhaitez supprimer. Le bouton Supprimer indique le nombre d'éléments sélectionnés.
- 3 Touchez Supprimer.

## Diaporamas

Vous pouvez visionner des albums photo sous forme de diaporamas, avec de la musique de fond.

**Pour visionner un album photo sous forme de diaporama :** Touchez un album, puis touchez ►.

La lecture des vidéos démarre automatiquement lorsqu'elles apparaissent dans le diaporama.

**Pour arrêter un diaporama :** Touchez l'écran.

**Pour régler un diaporama :** Dans Réglages, choisissez Photos puis réglez les options suivantes :

- *Pour définir la durée d'apparition de chaque diapositive, touchez Afficher chaque photo pendant, puis choisissez une durée.*

- Pour définir des effets de transition lors du passage d'une photo à la suivante, touchez Transition, puis choisissez un type de transition.
- Pour définir la répétition des diaporamas, activez ou désactivez Répéter.
- Pour régler l'affichage aléatoire des photos et des vidéos, activez ou désactivez Aléatoire.



**Pour écouter de la musique pendant un diaporama :** Dans iPod, jouez un morceau puis choisissez Photos dans l'écran d'accueil et démarrez un diaporama.


## Partage de photos et de vidéos

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos par message électronique et MMS, ajouter des photos et des vidéos à des galeries MobileMe et publier des vidéos sur YouTube. Il est également possible de copier-coller des photos et des vidéos ou d'enregistrer dans Photos des photos et des vidéos provenant de messages électroniques ou de pages web.

### Envoi d'une photo ou vidéo dans un message électronique ou MMS

**Pour envoyer une photo ou une vidéo (iPhone 3GS ou ultérieur) dans un message électronique :**

- 1 Choisissez une photo ou une vidéo et touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.
  - 2 Touchez Envoyer par Courriel.
- La photo apparaît dans une fenêtre de nouveau message électronique.
- 3 Rédigez votre message puis touchez Envoyer.
  - 4 Si vous envoyez une photo, il peut vous être demandé si vous souhaitez réduire la taille du message en mettant la photo à l'échelle. Touchez la taille que vous souhaitez utiliser.

**Pour envoyer plusieurs photos ou vidéos simultanément :** Pendant que vous visualisez les vignettes d'un album, touchez , puis touchez pour sélectionner les photos ou vidéos à envoyer, touchez Envoyer, et touchez Envoyer par courriel.

**Pour envoyer une photo ou une vidéo par MMS :** Choisissez une photo ou une vidéo et touchez , puis MMS.


La taille maximale des pièces jointes dépend de l'opérateur. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser la photo ou la vidéo. Pour en savoir plus sur la prise de photos et de vidéos, consultez la section Chapitre 12, « Appareil photo, » à la page 137.

## Copier-coller de photos et de vidéos

Vous pouvez copier une photo ou une vidéo depuis Photos et la coller dans un message électronique ou un MMS. Certaines applications de tierce partie prennent en charge le copier-coller de photos et de vidéos.

**Pour copier une photo ou une vidéo :** Maintenez votre doigt sur l'écran jusqu'à l'apparition du bouton Copier, puis touchez Copier.

**Pour copier plusieurs photos ou vidéos :**

- 1 Touchez  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 2 Touchez pour sélectionner les photos et vidéos que vous souhaitez copier.  
Le bouton Copier indique le nombre d'éléments que sélectionnés.
- 3 Touchez Copier.

**Pour coller une photo ou une vidéo :** Touchez l'écran pour placer un point d'insertion à l'endroit où vous voulez placer la photo ou la vidéo, puis touchez le point d'insertion et touchez Coller.


## Ajout d'une photo ou d'une vidéo à une galerie MobileMe

Si vous disposez d'un compte MobileMe, vous pouvez ajouter des photos et des vidéos directement depuis l'iPhone dans une galerie que vous avez créée. Vous pouvez également ajouter des photos et des vidéos à la galerie MobileMe d'une autre personne, si celle-ci a activé les contributions par courrier électronique.

Pour pouvoir ajouter des photos ou des vidéos à une galerie dans votre compte MobileMe, vous devez :


- configurer votre compte MobileMe sur l'iPhone ;
- publier une galerie MobileMe et autoriser l'ajout de photos par courrier électronique ou via l'iPhone.

Pour en savoir plus sur la création d'une galerie et l'ajout de photos et de vidéos à une galerie, consultez l'Aide MobileMe.

**Pour ajouter une photo ou vidéo à votre galerie :** Choisissez une photo ou une vidéo, touchez , puis touchez « Envoyer à MobileMe ». Saisissez, si vous le souhaitez, un titre et une description, puis sélectionnez l'album auquel vous voulez ajouter la photo ou la vidéo et touchez Publier.

Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.


L'iPhone vous prévient lorsque la photo ou la vidéo est publiée et vous propose de l'afficher dans MobileMe ou d'envoyer un lien par courrier électronique à un ami.

**Pour ajouter une photo ou une vidéo à la galerie de quelqu'un d'autre :** Choisissez une photo ou une vidéo et touchez , puis touchez « Envoyer par courrier ». Saisissez l'adresse électronique de l'album, puis sélectionnez Envoyer.

## Publication de vidéos sur YouTube

Si vous disposez d'un compte YouTube, vous pouvez envoyer des vidéos sur YouTube directement depuis l'iPhone 3GS ou ultérieur. Vous ne pouvez pas publier de vidéos de plus de dix minutes.

### Pour publier une vidéo sur YouTube :


- 1 Lors de la lecture d'une vidéo, touchez , puis touchez « Envoyer sur YouTube ».
- 2 Ouvrez une session avec votre compte YouTube.
- 3 Saisissez des informations de publication, comme le titre, la description et des balises.
- 4 Touchez Catégorie pour choisir une catégorie.
- 5 Touchez Publier.

## Enregistrement de photos et de vidéos à partir de messages électroniques, de MMS et de pages web.

**Pour enregistrer une photo provenant d'un message électronique dans votre album Pellicule :** Touchez la photo, puis touchez Enregistrer l'image. Si la photo n'a pas encore été téléchargée, touchez d'abord l'instruction de téléchargement.

**Pour enregistrer une vidéo provenant d'un message électronique dans votre album Pellicule :** Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer la vidéo. Si la vidéo n'a pas encore été téléchargée, touchez d'abord l'instruction de téléchargement.

**Pour enregistrer une photo provenant d'une page web dans votre album Pellicule :** Touchez la photo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image.

**Pour enregistrer une photo ou une vidéo provenant d'un MMS dans votre album Pellicule :** Touchez l'image dans la conversation, touchez , puis touchez Enregistrer l'image ou Enregistrer la vidéo.


Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

Vous pouvez télécharger des photos et des vidéos de votre album Pellicule dans l'application photo de votre ordinateur en connectant l'iPhone à votre ordinateur.

## Attribution d'une photo à un contact

Vous avez la possibilité d'attribuer une photo à un contact. Lorsque cette personne appelle, l'iPhone affiche la photo.

### Pour attribuer une photo à un contact :

- 1 choisissez Appareil dans l'écran d'accueil et prenez la photo de quelqu'un. Vous pouvez également choisir n'importe quelle photo qui se trouve déjà sur l'iPhone et toucher .


- 2 Touchez « Assigner à un contact », puis sélectionnez un contact.
- 3 Positionnez et redimensionnez la photo jusqu'à ce qu'elle ait l'aspect souhaité.  
Faites glisser la photo pour la déplacer, pincez les doigts pour l'agrandir et écartez-les pour la réduire.
- 4 Touchez Valider.

Vous pouvez également assigner une photo à un contact dans Contacts en touchant Modifier, puis en touchant « Ajouter une photo ».

## Fond d'écran


Vous pouvez définir une photo comme fond d'écran de l'écran verrouillé. Sur l'iPhone 3GS ou ultérieur, vous pouvez également définir le fond d'écran de votre écran d'accueil. Le fond d'écran de l'écran verrouillé apparaît également lorsque vous êtes au téléphone avec un interlocuteur dont vous n'avez pas de photo de contact.

### Pour choisir une photo comme fond d'écran (iPhone 3GS ou ultérieur) :

- 1 Choisissez une photo, touchez , puis touchez « Utiliser en fond d'écran ».
- 2 Faites glisser la photo pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle prenne les dimensions souhaitées.
- 3 Touchez Définir, puis choisissez si vous souhaitez utiliser la photo comme fond d'écran pour votre écran verrouillé, votre écran d'accueil ou les deux.

Vous pouvez également choisir parmi plusieurs images de fond d'écran incluses sur l'iPhone en choisissant Réglages > Fond d'écran >Fond d'écran à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Ajout de fond d'écran » à la page 38.

### Pour choisir une photo comme fond d'écran (iPhone 3G) :

- 1 Choisissez une photo, touchez , puis touchez « Utiliser en fond d'écran ».
- 2 Faites glisser la photo pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle prenne les dimensions souhaitées.
- 3 Touchez Valider.

Vous pouvez également choisir parmi plusieurs images de fond d'écran incluses sur l'iPhone en choisissant Réglages > Fond d'écran >Fond d'écran à partir de l'écran d'accueil.





## À propos d'Appareil photo

L'iPhone, vous propose un appareil photo et une caméra vidéo de grande qualité partout où vous allez. L'iPhone 4 a une caméra principale de cinq mégapixels qui prend des photos en haute résolution et de la vidéo en haute définition, un flash à diode pour les photos et vidéos prises avec la caméra principale, et une caméra frontale (VGA) qui vous permet de réaliser des appels vidéo FaceTime et de prendre des photos et des vidéos de vous-même.


La caméra principale se trouve au dos de l'iPhone. Vous pouvez utiliser l'écran pour contrôler la photo que vous allez prendre ou la vidéo que vous allez enregistrer. La fonction « Toucher pour mettre au point » permet d'effectuer la mise au point sur une autre zone de la scène et de régler automatiquement l'exposition. La fonction de mise au point macro automatique (à environ 10 cm) et un zoom numérique de 5x vous permettent de prendre d'excellents gros plans. (Les fonctions vidéo et « Toucher pour mettre au point » ne sont disponibles que sur l'iPhone 3GS ou ultérieur.)

Si le service de localisation est activé, des données de localisation sont associées aux photos et vidéos (iPhone 3GS ou ultérieur), notamment vos coordonnées géographiques actuelles fournies par GPS, Wi-Fi ou les informations de tour cellulaire. Vous pouvez utiliser les données de localisation avec certaines applications et certains sites web de partage de photos afin de suivre et publier à quel endroit vous avez pris vos clichés.

**Remarque :** Si le service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Appareil photo, il peut vous être demandé de les activer. Si vous ne souhaitez pas inclure de données de localisation dans vos photos et vidéos, vous pouvez utiliser Appareil photo sans activer le service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 183.

## Prise de photos et enregistrement de vidéos

Pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos avec l'iPhone il suffit de viser votre sujet et de toucher l'écran.

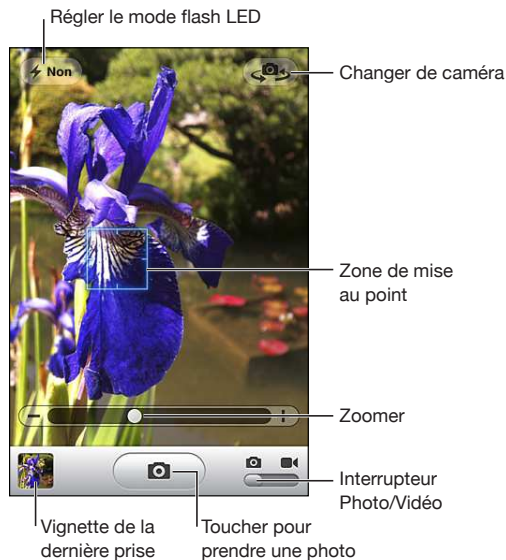




**Pour prendre une photo** : Pointez l'iPhone et touchez .

Assurez-vous que le commutateur Photo/Vidéo est réglé sur .

Lorsque vous prenez une photo ou lancez l'enregistrement d'une vidéo, l'iPhone émet un bruit d'obturateur. Ce son n'est pas émis si commutateur Sonnerie/Silence est en position silence. Consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 180.

**Remarque** : dans certaines régions, les effets sonores d'Appareil photo sont émis, même si le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Silence.


**Pour enregistrer une vidéo** : Faites glisser le commutateur Photo/Vidéo sur , puis touchez  pour commencer l'enregistrement. Le bouton d'enregistrement clignote pendant qu'Appareil photo enregistre. Touchez à nouveau  pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth) pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Un rectangle à l'écran indique la zone de la scène sur laquelle Appareil photo fait la mise au point.

**Pour changer la zone de mise au point et régler l'exposition :** Touchez la zone sur laquelle vous voulez faire la mise au point. Appareil photo règle automatiquement l'exposition sur la zone sélectionnée. La fonction « Toucher pour mettre au point » permet d'afficher le contrôle du zoom au bas de l'écran (en mode appareil photo uniquement).



**Pour effectuer un zoom avant ou arrière (en mode appareil photo uniquement) :** Touchez l'écran, puis faites glisser le curseur situé au bas de l'écran pour agrandir ou réduire.

**Pour configurer le mode flash à diode :** Touchez le bouton de flash dans le coin supérieur gauche de l'écran puis touchez Désactivé, Auto ou Activé.

**Pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo frontal :** Touchez  dans le coin supérieur droit de l'écran.

**Pour visionner une photo ou vidéo que vous venez d'enregistrer :** Touchez la vignette de la dernière prise de vue, dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Utilisez les flèches vers la gauche et la droite au bas de l'écran pour visionner d'autres photos et vidéos de la Pellicule, ou feuilletez vers la gauche ou la droite. Touchez Terminé pour revenir au mode appareil photo ou vidéo. Si vous ne voyez pas les commandes, touchez l'écran pour les afficher.

**Pour supprimer une photo ou vidéo :** Touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

**Pour prendre une copie d'écran :** Appuyez rapidement simultanément sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille et le bouton principal, puis relâchez-les. Un flash sur l'écran vous indique que le cliché a été pris. La copie d'écran est ajoutée à l'album Pellicule.

## Affichage et partage de photos et vidéos

Les photos et vidéos que vous réalisez avec Appareil photo sont enregistrées dans l'album Pellicule de l'iPhone. Vous pouvez afficher l'album Pellicule à partir d'Appareil photo ou de Photos.

**Pour afficher des photos et des vidéos de l'album Pellicule :** Dans Appareil photo, touchez la vignette qui se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Dans Photos, touchez l'album Pellicule. Touchez le bouton gauche ou droit ou feuilletez vers la gauche ou la droite pour passer en revue les photos et les vidéos.

Lorsque vous visionnez une photo ou une vidéo dans l'album Pellicule, touchez l'écran pour afficher les commandes.

Pour en savoir plus sur l'affichage et le partage de photos et de vidéos, consultez les sections suivantes :

- « Visionnage de photos et de vidéos » à la page 130
- « Partage de photos et de vidéos » à la page 133

## Ajustement des vidéos

Vous pouvez supprimer des images au début et à la fin de la vidéo que vous venez de prendre ou de toute autre vidéo de votre album Pellicule. Vous pouvez remplacer la vidéo originale ou enregistrer la version raccourcie en tant que nouveau clip vidéo.



### Raccourcir une vidéo :

- 1 Lors de la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'une des deux extrémités du visualiseur d'image en haut de la vidéo, puis touchez Ajuster.
- 3 Touchez Raccourcir l'original ou « Nouvel extrait ».

**Important :** Si vous avez choisi Raccourcir l'original, les images supprimées de la vidéo d'origine le sont de manière permanente.

Si vous avez choisi « Enregistrer comme nouvel extrait », un nouveau clip vidéo (raccourci) est enregistré dans l'album Pellicule. La vidéo d'origine n'est pas modifiée.

## Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur

Vous pouvez télécharger les photos et les vidéos que vous avez prises avec Appareil photo vers des applications photo de votre ordinateur, comme iPhoto sur un Mac.

**Pour télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur.

- *Mac :* sélectionnez les photos et vidéos souhaitées, puis cliquez sur le bouton Importer ou Télécharger dans iPhoto ou toute autre application photo prise en charge sur votre ordinateur.
- *PC :* suivez les instructions fournies avec votre application photo.

Si vous supprimez les photos et vidéos de l'iPhone lors du téléchargement sur l'ordinateur, celles-ci sont supprimées de l'album Pellicule. Vous pouvez utiliser le volet de réglages photos d'iTunes pour synchroniser des photos et vidéos avec l'application Photos de l'iPhone (les vidéos peuvent uniquement être synchronisées sur Mac). Consultez la section « Volets des réglages iPhone dans iTunes » à la page 62.



## Recherche et visionnage de vidéos

YouTube présente des vidéos de courte durée envoyées par des internautes du monde entier. Pour utiliser certaines des fonctionnalités de l'iPhone, vous devez ouvrir une session avec un compte YouTube lorsque vous y êtes invité. Pour obtenir des informations sur les conditions requises et la manière de créer un compte YouTube, consultez l'adresse [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Remarque :** YouTube peut ne pas être disponible partout et dans toutes les langues.

**Pour explorer les vidéos :** Touchez Sélection, Populaires ou Favoris. Vous pouvez aussi toucher Plus pour parcourir les listes Récentes, Cotées, Historique, Abonnements ou Listes de lecture.

- **Sélection :** vidéos passées en revue et sélectionnées par l'équipe YouTube.
- **Populaires :** vidéos les plus regardées par les utilisateurs de YouTube. Touchez Tout pour afficher la liste des vidéos les plus visionnées de tous les temps, ou Aujourd'hui ou Semaine pour afficher les vidéos les plus visionnées pendant la dernière journée ou semaine.
- **Favoris :** les vidéos que vous avez ajoutées aux favoris. Lorsque vous ouvrez une session avec un compte YouTube, les favoris du compte apparaissent et tous les favoris existants peuvent être synchronisés vers votre compte.
- **Récentes :** dernières vidéos soumises à YouTube.
- **Cotées :** vidéos les plus appréciées des utilisateurs de YouTube. Pour noter une vidéo, accédez à [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- **Historique :** vidéos que vous avez visionnées le plus récemment.
- **Abonnements :** vidéos de comptes YouTube auxquels vous êtes abonné. Vous devez ouvrir une session avec votre compte YouTube pour utiliser cette fonctionnalité.

- *Listes de lecture* : vidéos que vous avez ajoutées à des listes de lecture. Vous devez ouvrir une session avec votre compte YouTube pour utiliser cette fonctionnalité.

### Pour rechercher une vidéo :

- 1 Touchez Recherche puis touchez le champ de recherche YouTube.
- 2 Touchez un mot ou une phrase décrivant ce que vous recherchez, puis touchez Rechercher.

YouTube affiche les résultats basés sur les titres des vidéos, les descriptions, les mots-clés et les noms d'utilisateur. Les vidéos affichées sont accompagnées du titre, du classement, du nombre de visionnages, de la longueur et du nom du compte qui a soumis la vidéo.


### Pour visionner une vidéo : Touchez la vidéo.

Elle commence à se télécharger sur l'iPhone et une barre de progression apparaît. Dès qu'une partie suffisante de la vidéo s'est téléchargée, la lecture commence. Vous pouvez également toucher ► pour lancer la vidéo.

## Contrôle de la lecture vidéo

Lorsque la lecture d'une vidéo commence, les commandes disparaissent pour ne pas gêner.

### Pour afficher ou masquer les commandes vidéo : Touchez l'écran.

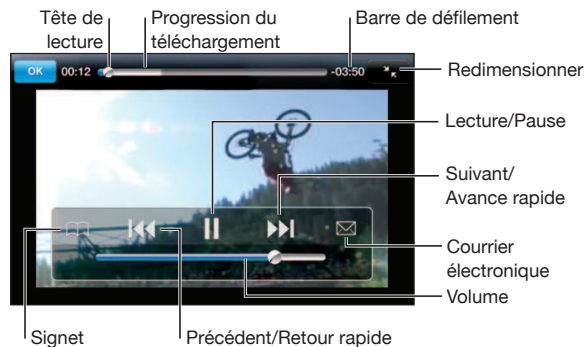

#### Pour lire ou mettre en pause une vidéo

Touchez ► ou || Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone ( ou sur le bouton équivalent d'un casque Bluetooth).

#### Pour ajuster le volume

Faites glisser le curseur de volume ou utilisez les boutons de volume latéraux de l'iPhone. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de volume des écouteurs de l'iPhone (iPhone 3GS ou ultérieur).

#### Pour redémarrer une vidéo

Touchez ◀◀

Pour passer à la vidéo précédente ou suivante dans une liste	Touchez deux fois ◀◀ pour passer à la vidéo précédente. Touchez ▶▶ pour passer à la vidéo suivante.
Pour effectuer un retour ou une avance rapide	Touchez ◀◀ ou ▶▶ et maintenez le doigt dessus.
Pour passer à n'importe quel endroit d'une vidéo	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur.
Pour interrompre une vidéo avant sa fin	Touchez OK ou appuyez sur le bouton principal ◻.
Pour permuter le redimensionnement de la vidéo entre le remplissage de l'écran et l'adaptation à l'écran.	Touchez deux fois la vidéo. Vous pouvez aussi toucher 📺 pour afficher la vidéo en plein l'écran ou 📱 pour l'adapter à la taille de l'écran.
Pour ajouter une vidéo aux favoris à l'aide des commandes vidéo	Lancez la lecture de la vidéo, puis touchez 📖.
Pour envoyer par courrier électronique un lien vers la vidéo à l'aide des commandes vidéo	Lancez la lecture de la vidéo, puis touchez ✉.


## Gestion de vidéos

Touchez ⓘ situé à côté d'une vidéo pour afficher les vidéos associées et des commandes pour la gestion de vidéos.




Pour ajouter la vidéo aux favoris	Touchez «Ajouter aux favoris ».
Pour ajouter la vidéo à une liste de lecture	Touchez « Ajouter à la liste », puis sélectionnez une liste de lecture existante ou touchez + pour en créer une nouvelle.
Pour envoyer un lien vers la vidéo par courrier électronique	Touchez Envoyer la vidéo.

---

**Pour parcourir et visionner les vidéos associées** Touchez une vidéo dans la liste de vidéos associées pour la visionner ou touchez  situé à côté d'une vidéo pour afficher des informations supplémentaires.

---

## Obtention d'informations supplémentaires

Touchez  situé à côté de la vidéo pour afficher les commentaires, la description, la date d'ajout de la vidéo et d'autres informations.



---

**Pour classer la vidéo ou ajouter un commentaire**

Sur l'écran En savoir plus, touchez « Classer, commenter ou marquer », puis choisissez « Classer ou commenter ». Vous devez ouvrir une session avec votre compte YouTube pour utiliser cette fonctionnalité.

---

**Pour visualiser d'autres vidéos de ce compte**

Sur l'écran En savoir plus, touchez Autres vidéos.

---

**Pour s'abonner à ce compte YouTube**

Sur l'écran En savoir plus, touchez Autres vidéos, puis « S'abonner à <compte> » au bas de la liste de vidéos. Vous devez ouvrir une session avec votre compte YouTube pour utiliser cette fonctionnalité.


---



## Utilisation de fonctionnalités de compte YouTube

Si vous disposez d'un compte YouTube, vous pouvez accéder aux fonctionnalités du compte comme les abonnements, les commentaires, les classements et les listes de lecture. Pour créer un compte YouTube, consultez le site [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Pour afficher les favoris que vous avez ajoutés à votre compte :** Dans Favoris, touchez Se connecter, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour voir les favoris du compte. Les favoris que vous avez ajoutés sur l'iPhone peuvent être fusionnés avec ceux du compte lors de l'ouverture de session.



**Pour supprimer un favori :** Dans Favoris, touchez Modifier, touchez  situé à côté d'une vidéo, puis touchez Supprimer.

**Pour afficher les abonnements que vous avez ajoutés à votre compte :** Dans Abonnements, touchez Se connecter, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour voir les abonnements du compte. Touchez un compte dans la liste pour afficher toutes les vidéos de ce compte.

**Pour se désabonner d'un compte YouTube :** Dans Abonnements, touchez un compte dans la liste, puis touchez Se désabonner.


**Pour afficher des listes de lecture :** Dans Listes, touchez un liste de lecture pour afficher la liste des vidéos que vous avez ajoutées. Touchez une vidéo dans la liste de lecture pour lancer la lecture des vidéos à partir de ce point de la liste.

**Pour modifier une liste de lecture :** Dans Listes, touchez Modifier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour supprimer l'intégralité de la liste de lecture,* touchez  situé à côté d'une liste de lecture, puis touchez Supprimer.
- *Pour créer une nouvelle liste de lecture,* touchez , puis saisissez le nom de la liste de lecture.

**Pour ajouter une vidéo à une liste de lecture :** touchez  situé à côté de la vidéo souhaitée, puis touchez « Ajouter à la liste » et choisissez la liste de lecture.


**Pour supprimer une vidéo d'une liste de lecture :**

- 1 Dans Listes, touchez une liste de lecture, puis touchez Modifier.
- 2 Touchez ensuite  situé à côté d'une base de données et touchez Supprimer.

## Modification des boutons de navigation

Vous pouvez remplacer les boutons Sélection, Populaires, Signets et Recherche situés au bas de l'écran par d'autres que vous utilisez plus fréquemment. Supposons que vous regardiez souvent les vidéos les mieux cotées mais ne regardiez pas beaucoup les vidéos sélectionnées. Vous pouvez dans ce cas remplacer le bouton Sélection par le bouton Cotées.

**Pour modifier les boutons de navigation :** Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

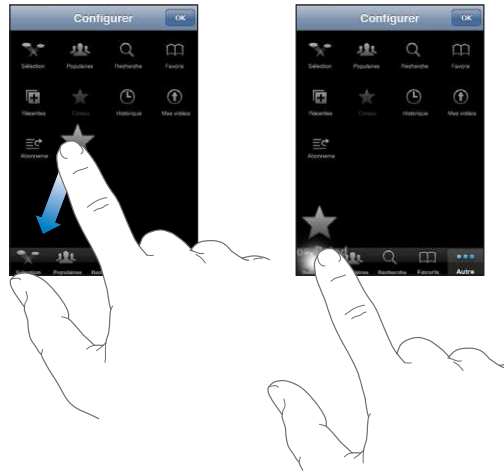

Vous pouvez faire glisser vers la gauche ou la droite les boutons situés au bas de l'écran afin de les réarranger. Lorsque vous avez fini, touchez OK.

Pendant que vous explorez les vidéos, touchez Autre pour accéder aux boutons d'accès qui ne sont pas visibles.

## Envoi de vidéos sur YouTube

Si vous disposez d'un compte YouTube, vous pouvez envoyer des vidéos sur YouTube (iPhone 3GS ou ultérieur). Consultez la section « Publication de vidéos sur YouTube » à la page 135.



## Visualisation des cours de la bourse

Bourse vous permet de consulter les derniers cours disponibles pour une sélection d'actions, de fonds et d'indices.

Les cours sont mis à jour chaque fois que vous ouvrez Bourse en étant connecté à Internet. Les cours peuvent être décalés de 20 minutes ou plus, selon le service de publication.

**Pour ajouter une action, un fonds ou un indice au visualiseur de titres :**

- 1 Touchez ⓘ, puis +.
- 2 Saisissez un symbole boursier, le nom d'une société, le nom d'un fonds ou d'un indice, puis touchez Rechercher.
- 3 Sélectionnez un élément dans les résultats de la recherche, puis touchez Terminé.

**Pour afficher les graphiques en orientation paysage :** Faites pivoter l'iPhone d'un quart de tour. Feuillotez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les autres graphiques de votre visualiseur de titres.

**Pour afficher l'évolution d'une action, d'un fonds ou d'un indice dans le temps :**

Touchez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez 1j, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a. Le graphique s'ajuste pour afficher l'évolution sur un jour, une semaine, un mois, trois mois, six mois, un an ou deux ans.

Lorsque vous consultez un graphique en orientation paysage, vous pouvez le toucher pour afficher la valeur à un instant donné.



Utilisez deux doigts pour voir l'évolution du cours sur une période donnée.



**Pour supprimer un titre :** Touchez ⓘ puis  à côté d'une action, puis touchez Supprimer.


**Pour changer l'ordre des éléments de la liste :** Touchez ⓘ. Faites ensuite glisser vers un nouvel emplacement dans la liste  situé à côté d'une action ou d'un indice.

**Pour basculer l'affichage vers le pourcentage d'évolution, l'évolution du prix ou la capitalisation boursière :** Touchez une valeur le long du bord droit de l'écran. Touchez à nouveau pour passer à une autre présentation. Vous pouvez également toucher ⓘ, puis toucher %, Cours ou Cap. bours., puis Terminé.

## Obtention d'informations supplémentaires

**Pour afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités d'une action, d'un fonds ou d'un indice :** Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis feuilletez les pages sous le visualiseur de titres pour afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités.

Vous pouvez faire défiler verticalement la page d'actualités pour lire les titres ou toucher un titre pour afficher l'article correspondant dans Safari.

**Pour afficher plus d'informations sur Yahoo.com :** Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez .



**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la conduite et la navigation en toute sécurité, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse [support.apple.com/fr\\_FR/manuals/iphone/](http://support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/).

Plans fournit des plans de ville, des vues satellites, une vue mixte et des vues sur les rues de lieux à travers le monde. Vous pouvez obtenir des itinéraires détaillés par voiture, transport public ou accès piéton. Déterminez et suivez votre position (approximative) actuelle et utilisez celle-ci pour obtenir des itinéraires depuis et vers un autre endroit. La boussole numérique intégrée vous permet de voir la direction qui vous fait face. (iPhone 3GS ou ultérieur).

**Important :** Les applications cartographiques, géodépendantes ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas toujours disponibles dans toutes les zones géographiques, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations dépendant de la position géographique. Comparez les informations fournies par l'iPhone à ce que vous voyez autour de vous et fiez-vous aux panneaux de signalisation pour résoudre les divergences.

Si le service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Plans, il peut vous être demandé de les activer. Vous pouvez utiliser Plans sans avoir activé le service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 183.

## Recherche et visualisation de lieux

Vous pouvez rechercher des lieux, trouver votre lieu actuel, placer un repère pour marquer un lieu et obtenir des vues par satellite et de Street View de Google.

## Recherche de lieux


Vous pouvez rechercher des lieux de nombreuses manières : par exemple par adresse, intersection, région, lieu connu, signet, contact ou code postal.


**Pour rechercher un emplacement et consulter un plan :**

- 1 Touchez le champ de recherche pour activer le clavier.
- 2 Saisissez une adresse ou d'autres informations de recherche.
- 3 Touchez Rechercher.

Un repère indique l'emplacement. Touchez le repère pour afficher le nom ou la description du lieu.



Sélectionnez  pour obtenir des informations sur le lieu, connaître l'itinéraire pour vous y rendre, ajouter le lieu à vos signets ou à votre liste de contacts, ou encore envoyer un lien par courrier électronique à Google Maps.

Les emplacements peuvent comprendre des points d'intérêt ajoutés par des utilisateurs de l'application Mes cartes de Google (« contenu créé par l'utilisateur ») et des liens sponsorisés qui apparaissent sous la forme d'icônes spéciales (par exemple ).

---

**Pour zoomer sur une partie d'une carte**

Pincez la carte avec deux doigts. Vous pouvez également toucher deux fois la partie à agrandir. Touchez-la à nouveau deux fois pour agrandir encore plus.

---

**Pour effectuer un zoom arrière**

Pincez la carte. Vous pouvez également toucher la carte avec deux doigts. Touchez à nouveau deux fois pour réduire encore plus.


---

**Pour déplacer ou faire défiler le plan**

Faites glisser la page vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

---

**Pour situer l'adresse d'une personne répertoriée dans votre liste des contacts :**

Touchez  dans le champ de recherche, puis touchez Contacts et choisissez un contact.

Pour pouvoir situer une adresse de cette façon, le contact doit inclure au moins une adresse. Si le contact a plusieurs adresses, choisissez celle que vous souhaitez localiser. Vous pouvez également trouver l'emplacement d'une adresse en touchant l'adresse directement dans Contacts.


## Détermination de votre lieu actuel

Il suffit de toucher rapidement l'écran pour déterminer votre lieu actuel approximatif.

Pour rechercher votre emplacement actuel et activer le mode de suivi : Touchez .




Votre position actuelle est indiquée par un marqueur bleu. S'il n'est pas possible de déterminer votre position de manière précise, un cercle bleu apparaît aussi autour du marqueur. La taille du cercle dépend de la précision avec laquelle votre position a pu être déterminée : plus le cercle est petit, plus la précision est grande.

Lorsque vous vous déplacez, l'iPhone met à jour votre emplacement et règle le plan de manière que l'indicateur de votre emplacement reste au centre de l'écran. Si vous touchez à nouveau  jusqu'à ce qu'il ne soit plus mis en évidence ou que vous faites glisser le plan, l'iPhone continue à mettre à jour votre position, mais arrête de centrer, de sorte que les informations de localisation peuvent se retrouver hors de l'écran.



L'iPhone utilise le service de localisation pour déterminer votre position. Service de localisation utilise les informations fournies par le réseau de téléphonie mobile, les réseaux Wi-Fi locaux (si vous avez activé le mode Wi-Fi) et le système GPS (qui n'est pas disponible partout). Le service de localisation peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.

Si le service de localisation est désactivé, il vous sera demandé de l'activer. Vous ne pouvez pas connaître et suivre votre position actuelle si le service de localisation est désactivé. Consultez la section « Service de localisation » à la page 183.

Pour économiser l'autonomie de la batterie, désactivez l'option Service de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas. Dans Réglages, choisissez Général > Service de localisation.

**Pour obtenir des informations sur votre lieu actuel :** Touchez le marqueur bleu puis . L'iPhone affiche l'adresse de votre emplacement actuel, si elle est disponible. Vous pouvez utiliser ces informations pour :

- obtenir des itinéraires ;
- ajouter le lieu à vos contacts ;
- envoyer l'adresse par courrier électronique ou MMS
- associer un signet au lieu.

**Pour afficher la direction qui vous fait face (iPhone 3GS ou ultérieur) :** Touchez à nouveau . (L'icône devient alors .) Plans utilise la boussole numérique intégrée pour déterminer la direction qui vous fait face. L'angle indique la précision de la boussole ; plus il est fermé, plus la précision est grande.



Plans utilise le nord géographique pour déterminer votre direction, même si vous avez configuré Boussole de manière à utiliser le nord magnétique. Si la boussole doit être étalonnée, l'iPhone vous demande de décrire un huit avec votre téléphone. En cas d'interférences, il vous demandera peut-être de vous éloigner de leur source. Consultez la section Chapitre 24, « Boussole, » à la page 221.

## Marquage d'un lieu avec le repère

Le repère vous permet de marquer un lieu manuellement.

**Pour marquer un lieu :** Touchez l'emplacement sur la carte et maintenez votre doigt dessus.

Le repère apparaît à l'endroit où vous avez touché la carte.




**Pour déplacer le repère :** Touchez le repère et maintenez le doigt dessus puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement, ou touchez un nouvel emplacement et maintenez le doigt dessus jusqu'à l'apparition d'un repère qui remplace le précédent.

## Vue satellite et vue Street View


Vous pouvez afficher une vue satellite d'une carte, ou la combinaison entre une vue satellite et une vue Street View. Vous pouvez également voir un lieu dans Street View de Google.



**Pour afficher une vue satellite ou mixte :** Touchez , puis Satellite ou Mixte pour afficher une vue satellite uniquement ou un plan des rues associé à une vue satellite.



Pour revenir à l'affichage de la carte, touchez Plan.

**Pour accéder à la présentation Google Street d'un lieu :** Touchez . Feuilletez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour faire pivoter la vue panoramique sur 360°. (L'encadré vous indique la présentation active). Touchez une flèche pour avancer dans la rue. Pour revenir à la carte, touchez l'encadré situé dans le coin inférieur droit.









Touchez pour revenir à l'affichage de la carte


Street View peut ne pas être disponible partout.

## Itinéraires



Vous pouvez obtenir des itinéraires détaillés par voiture, transport public ou accès piéton.

### Pour obtenir des itinéraires :


- 1 Touchez Itinéraire.
- 2 Saisissez les lieux de départ et d'arrivée dans les champs de départ et d'arrivée. Par défaut, l'iPhone démarre l'application depuis le point actuel approximatif (si les informations sont disponibles). Touchez  dans l'un des champs pour choisir un lieu dans Signets (dont votre position actuelle approximative et le repère, le cas échéant), Historique ou Contacts. Si  n'apparaît pas, supprimez le contenu du champ. Par exemple, si l'adresse d'un de vos amis se trouve dans votre liste de contacts, vous pouvez toucher Contacts puis le nom de votre ami au lieu de taper l'adresse. Pour inverser l'itinéraire, touchez .
- 3 Touchez Itinéraire (si vous avez saisi des lieux manuellement), puis choisissez le type d'itinéraire : routier () , en transport public () ou à pied (). Les options qui vous sont proposées dépendent du trajet choisi.
- 4 Procédez de l'une des manières suivantes :


- Pour afficher l'itinéraire sous la forme de liste, touchez , puis touchez Liste. Touchez n'importe quel élément de la liste pour afficher un plan représentant ce tronçon du trajet. Touchez Aperçu du trajet pour revenir à l'écran de vue d'ensemble.




- Pour afficher un itinéraire étape par étape, touchez Démarrer, puis touchez  pour afficher le tronçon suivant de l'itinéraire. Touchez  pour revenir en arrière.

Si vous conduisez ou marchez, la distance et le temps de trajet approximatifs apparaissent en haut de l'écran. Si des données de circulation sont disponibles, la durée du trajet est modifiée en conséquence.

Si vous prenez les transports en commun, l'écran d'aperçu vous indique chaque étape du voyage et le mode de transport à prendre, y compris où vous devez vous rendre en marchant. La partie supérieure de l'écran affiche l'heure de passage du bus ou du train au premier arrêt, l'estimation de l'heure d'arrivée ainsi que le prix total des billets. Touchez  pour indiquer votre heure de départ ou d'arrivée, et pour choisir l'horaire du voyage. Touchez l'icône d'un arrêt pour connaître l'heure de départ du bus ou du train et obtenir le lien d'accès aux coordonnées ou au site web de la compagnie de transport correspondante. Si vous touchez Démarrer et que vous parcourez les étapes du trajet, des renseignements détaillés sur chaque étape apparaissent en haut de l'écran.


Pour obtenir des itinéraires, vous pouvez également trouver un lieu sur la carte, toucher le repère correspondant, toucher , puis toucher Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire depuis ce lieu.

**Pour basculer les points de départ et d'arrivée et inverser l'itinéraire :** Touchez . Si , touchez Modifier.

**Pour afficher les itinéraires récemment consultés :** Touchez  dans le champ de recherche, puis touchez Historique.

## Affichage de l'état de la circulation

Lorsque cela est possible, vous avez accès à l'état de la circulation sur les artères principales et les autoroutes sur le plan.

**Pour afficher ou masquer l'état de la circulation :** Touchez , puis Afficher la circulation ou Masquer la circulation.

Selon l'état de la circulation, une couleur est attribuée aux rues et aux autoroutes :



Si vous ne voyez pas l'état de la circulation, effectuez un zoom arrière pour voir les artères principales. L'état de la circulation n'est pas disponible partout.

## Recherche et contact de commerces

**Pour rechercher des commerces dans une zone donnée :**

- 1 Recherchez un lieu (par exemple une ville et une région ou un pays ou une adresse postale) ou faites défiler vers un lieu d'une carte.
- 2 Tapez le type de commerce dans le champ texte et touchez Rechercher.

Des repères apparaissent pour les lieux correspondants à proximité. Par exemple, si vous localisez votre ville, tapez « films », puis touchez Rechercher. Des repères indiquent tous les cinémas de la ville.

Touchez le repère qui indique un commerce pour en afficher le nom ou la description.

**Pour rechercher des commerces sans commencer par rechercher l'emplacement :**

Tapez des mots-clés, tels que :

- restaurants paris france
- apple inc new york


**Pour contacter un commerce ou demander un itinéraire :** Touchez le repère qui pointe vers un commerce, puis touchez  situé à côté du nom.

Vous pouvez ensuite procéder comme suit :

- Toucher un numéro de téléphone à appeler, une adresse électronique à laquelle envoyer un message électronique ou une adresse web à consulter.
- Pour obtenir des itinéraires, touchez Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire depuis ce lieu.
- Pour ajouter le commerce à votre liste de contacts, touchez « Ajouter aux contacts », puis « Créer un contact » ou « Ajouter à un contact ».
- Communiquer la position du commerce par courrier électronique ou message de texte.


**Pour consulter une liste des commerces trouvés au cours de la recherche :** Dans l'écran Plan, touchez Liste.


Touchez un commerce pour voir son emplacement. Vous pouvez également toucher  situé à côté d'un commerce pour afficher les informations qui lui sont associées.

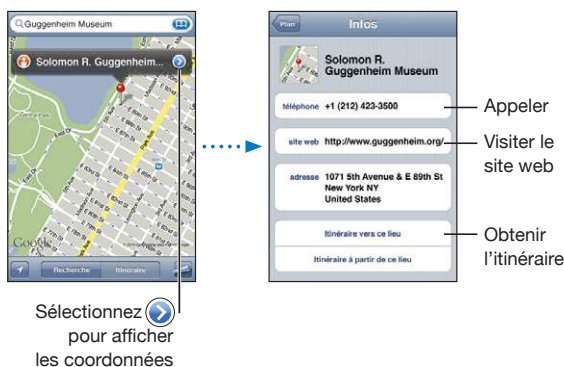

## Partage des informations de localisation

Vous pouvez ajouter un lieu trouvé à votre liste de contacts. Vous pouvez également envoyer par courrier électronique ou par MMS des liens vers un lieu Google Maps.


**Pour ajouter un lieu à votre liste des contacts :** Recherchez un lieu, touchez le repère qui lui est associé, touchez  situé à côté du nom ou de la description, touchez « Ajouter aux contacts » au bas de l'écran, puis touchez « Créer un contact » ou « Ajouter à un contact ».


**Pour envoyer un lien vers un point géographique dans Google Maps :** Recherchez un lieu, touchez le repère qui lui est associé, touchez  situé à côté du nom ou de la description, puis touchez Envoyer en tant que lien et courrier électronique.

**Envoyer par MMS un lien à une position Google Maps :** Recherchez un lieu, touchez le repère qui lui est associé, touchez  situé à côté du nom ou de la description, puis touchez Envoyer en tant que lien et MMS.

## Ajout de signets à des emplacements géographiques

Vous pouvez associer des signets aux emplacements que vous souhaitez retrouver ultérieurement.

**Pour ajouter un signet à un emplacement :** recherchez un lieu, touchez le repère qui lui est associé, touchez  situé à côté du nom ou de la description, puis touchez « Ajouter aux signets » au bas de l'écran Infos.

**Pour afficher un emplacement ajouté en signet ou accédé récemment :** Touchez  dans le champ de recherche, puis touchez Signets ou Historique.



## Affichage de bulletins météo

Touchez Météo sur l'écran d'accueil pour obtenir la température actuelle et les prévisions météo à six jours pour une ou plusieurs villes dans le monde.



Si le tableau météo est bleu clair, il fait jour dans cette ville, c'est-à-dire qu'il est entre 6 h et 18 h. S'il est bleu foncé, il y fait nuit, c'est-à-dire qu'il est entre 18 h et 6 h.

**Pour ajouter une ville :**

- 1 Touchez ⓘ, puis +.
- 2 Saisissez un nom de ville ou un code postal, puis touchez Rechercher.
- 3 Choisissez une ville dans la liste de recherche.

**Pour passer à une autre ville :** Feuilletez l'écran vers la gauche ou la droite ou touchez à gauche ou à droite de la rangée de points. Le nombre de points apparaissant au-dessous du tableau météo indique le nombre de villes stockées.

**Pour réorganiser les villes :** Touchez ⓘ, puis faites glisser vers un nouvel emplacement dans la liste ☰ situé à côté d'une ville.

**Pour supprimer une ville :** Touchez ⓘ et touchez ⓪ à côté d'une ville, puis touchez Supprimer.

**Pour afficher la température en degrés Fahrenheit ou Celsius :** Touchez ⓘ, puis touchez °F ou °C.

## Obtention de bulletins météo supplémentaires

Vous pouvez visualiser un bulletin météo plus détaillé, des nouvelles et des sites web associés à la ville, par exemple.

**Pour consulter les informations à propos d'une ville sur Yahoo.com :** Touchez Ⓜ!





## Enregistrement de mémos vocaux

Dictaphone permet d'utiliser l'iPhone comme un appareil d'enregistrement audio portable en utilisant le micro intégré, le micro externe des écouteurs de l'iPhone, celui de votre oreillette Bluetooth ou un micro externe pris en charge.

*Remarque :* Les micros externes doivent être conçus pour fonctionner avec la prise écouteurs de l'iPhone ou le connecteur Dock, ce qui est le cas des écouteurs de marque Apple et des accessoires tiers autorisés portant le logo Apple « Works with iPhone » ou « Made for iPhone ».

Il est possible de régler le niveau d'enregistrement en rapprochant ou en éloignant le micro de la source audio. Pour une meilleure qualité d'enregistrement, le niveau le plus élevé sur le VU-mètre doit être compris entre  $-3$  dB et  $0$  dB.



### Pour enregistrer un mémo vocal :

- 1 Touchez **●** pour lancer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth).
- 2 Touchez **||** pour mettre l'enregistrement en pause ou **■** pour y mettre fin. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone (ou sur le bouton équivalent de votre oreillette Bluetooth).

Les enregistrements réalisés à l'aide du micro intégré sont en mono, mais vous pouvez enregistrer en stéréo à l'aide d'un micro stéréo externe.

Lorsque vous commencez à enregistrer une voix, l'iPhone émet une courte sonnerie. Ce son n'est pas émis si commutateur Sonnerie/Silencieux est en position silence. Consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 180.

*Remarque :* dans certaines régions, les effets sonores de Dictaphone sont émis, même si le commutateur Sonnerie/Silencieux est réglé sur Silencieux.

Pour utiliser d'autres applications pendant l'enregistrement de votre mémo vocal, vous pouvez verrouiller l'iPhone ou appuyer sur le bouton principal **□**.

Pour écouter un mémo vocal que vous venez d'enregistrer : Touchez **▶**.

## Écoute de mémos vocaux



Pour écouter un mémo vocal que vous avez enregistré au préalable :

- 1 Touchez **☰**.  
Les mémos sont affichés dans l'ordre chronologique, le mémo le plus récent en tête de liste.
- 2 Touchez un mémo, puis touchez **▶**.


Touchez **||** pour interrompre la lecture, puis touchez à nouveau **▶** pour la reprendre.

**Pour passer directement à un point particulier d'un mémo :** Faites glisser la tête de lecture le long du défiler.

**Pour écouter par le haut-parleur intégré :** Touchez Haut-parleur.

## Gestion des mémos vocaux

**Pour supprimer un mémo vocal :** Touchez le mémo souhaité dans la liste, puis touchez Supprimer.

**Pour afficher plus d'informations :** Touchez  à côté du mémo. L'écran Infos affiche des informations sur la durée, ainsi que la date et l'heure d'enregistrement, et fournit des fonctions de montage et de partage supplémentaires.



**Pour ajouter un titre à un mémo vocal :** Sur l'écran Infos, touchez **➤**, puis sélectionnez un titre dans la liste de l'écran Titre. Pour créer un titre personnalisé, choisissez Personnalisé au bas de la liste, puis tapez le nom du titre.

## Raccourcissement de mémos vocaux

Vous pouvez raccourcir un mémo vocal par le début ou la fin, afin d'éliminer les pauses ou les bruits indésirables.

**Pour raccourcir un mémo vocal :**

- 1 Sur l'écran Dictaphone, touchez  à côté du mémo à raccourcir.
- 2 Touchez Raccourcir.

- 3 En vous aidant des marqueurs de temps, faites glisser les bords de la région audio pour ajuster le début et la fin du mémo vocal. Pour écouter un aperçu de vos modifications, touchez ▶



- 4 Touchez Raccourcir l'enregistrement.

**Important :** Les modifications que vous avez apportées aux mémos vocaux ne peuvent pas être annulées.

## Partage de mémos vocaux

Vous pouvez partager vos mémos vocaux en les joignant à des messages électroniques ou MMS.

### Pour partager un mémo vocal :

- 1 Sélectionnez un mémo vocal dans l'écran Mémos puis touchez Envoyer.  
Vous pouvez également toucher Envoyer dans l'écran Infos d'un mémo vocal.
- 2 Choisissez Envoyer par courrier pour ouvrir un nouveau message dans Mail avec le mémo en pièce jointe ou choisissez MMS pour ouvrir un nouveau message dans l'application Messages.

Un message apparaît si le fichier que vous tentez d'envoyer est trop volumineux.

## Synchronisation de mémos vocaux

iTunes synchronise les mémos vocaux vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. Cela vous permet d'écouter des mémos vocaux sur votre ordinateur et constitue une sauvegarde si vous les supprimez de l'iPhone.

Les mémos vocaux sont synchronisés vers la liste de lecture Mémos vocaux. iTunes crée cette liste de lecture si elle n'existe pas. Lorsque vous synchronisez des mémos vocaux vers iTunes, ils restent dans l'application Dictaphone jusqu'à ce que vous les supprimiez. Si vous supprimez un mémo vocal sur l'iPhone, il ne sera pas supprimé de la liste de lecture Mémos vocaux dans iTunes. Par contre, si vous supprimez un mémo vocal dans iTunes, il *sera* supprimé de l'iPhone à la prochaine synchronisation avec iTunes.

Vous pouvez synchroniser la liste de lecture Mémos vocaux d'iTunes avec l'application iPod de l'iPhone à l'aide du volet Musique d'iTunes.

### **Pour synchroniser la liste de lecture Mémos vocaux avec l'iPhone :**

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale.
- 3 Sélectionnez l'onglet Musique.
- 4 Cochez la case « Inclure les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.



## À propos de Notes

Vous pouvez sur l'iPhone créer des notes et les synchroniser avec les applications de votre ordinateur et les comptes en ligne pris en charge. Vous pouvez faire des recherches dans le texte d'une liste de notes.

## Synchronisation de notes

Vous pouvez synchroniser Notes d'une des manières suivantes :

- Dans iTunes, utilisez les volets de réglages de l'iPhone pour synchroniser avec Mail sur un Mac, ou Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 sur un PC lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. Consultez la section « Volets des réglages iPhone dans iTunes » à la page 62.
- Dans Réglages, activez Notes dans MobileMe, Google, Yahoo!, AOL, ou tout autre compte IMAC afin de synchroniser sans fil vos notes avec les comptes en question. Consultez la section « Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier » à la page 28.

## Rédaction et lecture de notes

Lorsque vous synchronisez Notes avec une application de votre ordinateur ou avec des comptes en ligne, l'écran Comptes affiche les comptes en question ainsi qu'un bouton permettant d'afficher toutes les notes dans une seule liste.

**Pour afficher toutes les notes :** Touchez Toutes les notes.

Pour afficher les notes d'un compte donné : Touchez le nom du compte.



Les notes sont classées par date de modification, les plus récentes en haut de la liste. Les premiers mots de chaque note apparaissent dans la liste. Faites pivoter l'iPhone pour afficher les notes en mode paysage et bénéficier d'un clavier plus grand.

**Pour ajouter une note :** Touchez **+**, puis tapez la note et touchez OK.

**Pour lire une note :** Touchez la note. Touchez **➡** ou **⬅** pour afficher la note précédente ou suivante.

**Pour modifier une note :** Touchez la note, n'importe où, pour activer le clavier.

**Pour supprimer une note :** Touchez la note, puis touchez .

## Recherche dans les notes

Vous pouvez faire des recherches dans le texte des notes.



**Pour rechercher des notes :**

- 1 Pour accéder au champ de recherche situé au début de la liste, touchez la barre d'état.
- 2 Saisissez du texte dans le champ de recherche.

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Les notes sont incluses dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 48.

## Envoi de note par courrier électronique

**Pour envoyer une note par courrier électronique :** Touchez la note, puis touchez .

Pour envoyer une note par courrier électronique, l'iPhone doit être configuré pour le courrier électronique. Consultez la section « Configuration de comptes de messagerie » à la page 82.





## Horloges mondiales

Vous pouvez ajouter des horloges pour afficher l'heure dans d'autres villes importantes du monde et d'autres fuseaux horaires.

**Pour afficher les horloges :** Touchez Horloges.

Si la face de l'horloge est blanche, il fait jour dans la ville correspondante. Si elle est noire, il y fait nuit. Si vous avez plus de quatre horloges, feuilletez pour les faire défiler.


**Pour ajouter une horloge :**


- 1 Touchez Horloges.
- 2 Touchez **+**, puis tapez le nom d'une ville.

La liste des villes correspondant à ce que vous avez tapé apparaît au-dessous.

- 3 Touchez une ville pour ajouter l'horloge correspondante.

Si vous ne voyez pas la ville que vous recherchez, essayez une autre grande ville située dans le même fuseau horaire.


**Pour supprimer une horloge :** touchez Horloges puis Modifier. Touchez ensuite  à côté d'une horloge et touchez Supprimer.


**Pour réordonner les horloges :** Touchez Horloges puis Modifier. Faites ensuite glisser vers un nouvel emplacement de la liste  situé à côté d'une horloge.

## Alarmes

Vous pouvez régler plusieurs alarmes. Réglez chaque alarme de manière qu'elle sonne les jours que vous indiquez, ou une seule fois.

**Pour régler une alarme :**


- 1 Touchez Alarme, puis .
- 2 Ajustez l'un des réglages suivants :
  - *Pour régler une alarme afin qu'elle se répète certains jours*, touchez Récurrence et choisissez les jours.
  - *Pour choisir la sonnerie d'une alarme*, touchez Sonnerie.
  - *Pour indiquer si un rappel est associé à l'alarme*, activez ou désactivez Rappel d'alarme. Si l'option Rappel d'alarme est activée et que vous touchez Rappel lorsque l'alarme sonne, celle-ci s'arrête et sonne à nouveau dix minutes plus tard.
  - *Pour donner une description à l'alarme*, touchez Description. L'iPhone affiche la description lorsque l'alarme sonne.

Si au moins une alarme est réglée et activée,  apparaît dans la barre d'état de l'iPhone, en haut de l'écran.

**Important :** Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau partout. Lorsque vous êtes en déplacement, les alertes de l'iPhone peuvent ne pas sonner à la bonne heure locale. Consultez la section « Date et heure » à la page 188.

**Pour activer ou désactiver une alarme :** Touchez Alarme et activez ou désactivez l'alarme de votre choix. Si une alarme est désactivée, elle ne sonnera plus sauf si vous la réactivez.

Si une alarme est réglée pour ne sonner qu'une fois, elle se désactive automatiquement après avoir sonné. Vous pouvez la réactiver.

**Pour modifier les réglages d'une alarme :** Touchez Alarme puis Modifier, puis touchez  à côté de l'alarme que vous souhaitez modifier.

**Pour supprimer une alarme :** Touchez Alarme puis touchez Modifier et  à côté de l'alarme et touchez Supprimer.

## Chronomètre

**Pour utiliser le chronomètre pour chronométrer un événement :**

- 1 Touchez Chronomètre.
- 2 Touchez Démarrer pour démarrer le chronomètre.
  - *Pour enregistrer les temps au tour*, touchez Tour après chaque tour.
  - *Pour mettre le chronomètre en pause*, touchez Arrêter. Touchez Démarrer pour redémarrer.

- *Pour réinitialiser le chronomètre*, touchez Effacer lorsque le chronomètre est en pause. Si vous démarrez le chronomètre puis passez à une autre application de l'iPhone, le chronomètre continue à fonctionner.

## Minuteur

**Pour régler le minuteur :** Touchez Minuteur, puis feuilletez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Démarrer pour lancer le minuteur.

**Pour choisir la sonnerie :** Touchez Sonnerie.

**Pour régler un minuteur de veille :** Réglez le minuteur, touchez À expiration et choisissez Mettre l'iPod en veille.

Lorsqu'un minuteur de veille est réglé, l'iPhone arrête la lecture de la musique ou de la vidéo lorsque le minuteur s'arrête.

Si vous démarrez le minuteur, puis que vous passez à une autre application de l'iPhone, le minuteur continue à fonctionner en arrière-plan.



## Utilisation de la Calculatrice

Touchez les chiffres et fonctions de la Calculatrice comme vous le feriez avec une véritable calculatrice. Lorsque vous touchez le bouton d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, un cadre blanc apparaît autour du bouton pour indiquer l'opération à effectuer. Faites pivoter l'iPhone pour obtenir une calculatrice scientifique étendue.


## Fonctions mémoire standard

- *C* : touchez ce bouton pour effacer le nombre affiché.
- *MC* : touchez ce bouton pour effacer la mémoire.
- *M+* : touchez ce bouton pour ajouter le nombre affiché au nombre en mémoire. Si la mémoire ne contient aucun nombre, touchez ce bouton pour stocker en mémoire le nombre affiché.
- *M-* : touchez ce bouton pour soustraire le nombre affiché du nombre en mémoire.
- *MR* : touchez ce bouton pour remplacer le nombre affiché par le nombre en mémoire. Si un anneau blanc se trouve autour du bouton, cela signifie qu'un nombre est conservé en mémoire.

Le nombre affiché reste en mémoire lorsque vous basculez entre la calculatrice normale et la calculatrice scientifique.

## Touches de la calculatrice scientifique

Faites pivoter l'iPhone en orientation paysage pour afficher la calculatrice scientifique.

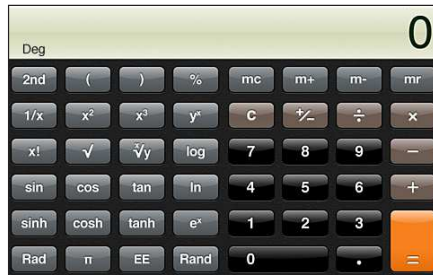

<b>2nd</b>	Transforme les boutons trigonométriques (sin, cos, tan, sinh, cosh et tanh) en leur fonction inverse ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ et $\tanh^{-1}$ ). Transforme également ln en $\log_2$ et $e^x$ en $2^x$ . Touchez à nouveau le bouton 2nd pour rétablir les fonctions d'origine des boutons.
(	Ouvre une expression entre parenthèses. Les expressions peuvent être imbriquées.
)	Ferme une expression entre parenthèses.
%	Calcule des pourcentages, ajoute des majorations et soustrait des remises. Pour calculer le pourcentage, utilisez-le avec la touche de multiplication (x). Par exemple, pour calculer 8 % de 500, saisissez $500 \times 8 \% =$ ce qui donne comme résultat 40. Pour ajouter une majoration ou soustraire une remise, utilisez-la avec la touche plus (+) ou moins (-). Par exemple, pour calculer le coût total d'un article de 500 \$ avec une taxe de 8 %, saisissez $500 + 8 \% =$ ce qui donne comme résultat 540.
1/x	Donne comme résultat l'inverse d'une valeur au format décimal.
$x^2$	Élève une valeur au carré.
$x^3$	Élève une valeur au cube.

$y^x$	Touchez ce bouton entre deux valeurs pour élever la première valeur à la puissance de la deuxième valeur. Par exemple, pour calculer $3^4$ , tapez $3 y^x 4 =$ ce qui donne comme résultat 81.
$x!$	Calcule la factorielle d'une valeur.
$\sqrt{\quad}$	Calcule la racine carrée d'une valeur.
$^x\sqrt{y}$	Touchez ce bouton entre deux valeurs pour calculer la racine x de y. Par exemple, pour calculer $^4\sqrt{81}$ , tapez $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ ce qui donne comme résultat 3.
<b>log</b>	Donne comme résultat le logarithme de base 10 d'une valeur.
<b>sin</b>	Calcule le sinus d'une valeur.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Calcule le sinus inverse d'une valeur. (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>cos</b>	Calcule le cosinus d'une valeur.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Calcule le cosinus inverse d'une valeur. (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>tan</b>	Calcule la tangente d'une valeur.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Calcule la tangente inverse d'une valeur. (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>ln</b>	Calcule le logarithme naturel d'une valeur.
<b>log2</b>	Calcule le logarithme de base 2. (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>sinh</b>	Calcule le sinus hyperbolique d'une valeur.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Calcule le sinus hyperbolique inverse d'une valeur. (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>cosh</b>	Calcule le cosinus hyperbolique d'une valeur.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Calcule le cosinus hyperbolique inverse d'une valeur. (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>tanh</b>	Calcule la tangente hyperbolique d'une valeur.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Calcule la tangente hyperbolique inverse d'une valeur. (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Touchez après avoir saisi une valeur pour élever la constante « e » (2,718281828459045...) à la puissance de cette valeur.
<b>2<sup>x</sup></b>	Calcule 2 à la puissance correspondante. Par exemple, $10 2^x = 1024$ . (Disponible si vous avez touché le bouton 2nd.)
<b>Rad</b>	Change de mode pour exprimer les fonctions trigonométriques en radians.
<b>Deg</b>	Change de mode pour exprimer les fonctions trigonométriques en degrés.

---

$\pi$	Entrez la valeur de $\pi$ (3,141592653589793...).
EE	Opérateur qui multiplie la valeur affichée par 10 à la puissance de la valeur que vous saisissez ensuite.
Rand	Donne comme résultat un nombre aléatoire entre 0 et 1.

---



Réglages vous permet de personnaliser les applications de l'iPhone, de régler la date et l'heure, de configurer votre connexion réseau et de saisir d'autres préférences pour l'iPhone.

## Mode Avion

Le mode Avion désactive les fonctions sans fil de l'iPhone pour éviter toute interférence avec le fonctionnement de l'appareil et d'autres équipements électriques.

**Pour activer le mode Avion :** Touchez Réglages et activez le mode Avion.

Lorsque le mode Avion est activé, ✈ apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Aucun signal téléphonique, radio, Wi-Fi ou Bluetooth n'est émis à partir de l'iPhone et la réception GPS est désactivée, ce qui désactive de nombreuses fonctions de l'iPhone. Vous ne pourrez plus :

- passer ou recevoir des appels téléphoniques ;
- passer ou recevoir des appels vidéo FaceTime ;
- consulter la messagerie vocale visuelle ;
- envoyer et recevoir des messages électroniques ;
- naviguer sur Internet ;
- synchroniser vos contacts, calendriers ou signets (MobileMe seulement) avec MobileMe ou Microsoft Exchange ;
- envoyer ou recevoir des MMS ;
- visionner des vidéos YouTube ;
- obtenir des cotations boursières ;
- obtenir l'emplacement de lieux sur une carte ;
- recevoir des bulletins météo ;
- utiliser l'iTunes Store et l'App Store.



Si cela est autorisé par l'opérateur de l'avion et par les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez continuer à utiliser l'iPhone pour :

- écouter de la musique et visionner des vidéos ;
- écouter des messages vocaux visuels reçus précédemment ;
- afficher votre calendrier ;
- prendre des photos et enregistrer des vidéos (iPhone 3GS ou ultérieur).
- faire sonner des alarmes ;
- utiliser le chronomètre ou le minuteur ;
- utiliser la calculatrice ;
- prendre des notes ;
- enregistrer des mémos vocaux ;
- utiliser la boussole ;
- lire les messages texte et électroniques stockés sur l'iPhone.

Si cela est disponible et permis par l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez réactiver le mode Wi-Fi, et :


- envoyer et recevoir des messages électroniques ;
- naviguer sur Internet ;
- synchroniser vos contacts, calendriers et signets (MobileMe seulement) avec MobileMe et Microsoft Exchange ;
- visionner des vidéos YouTube ;
- obtenir des cotations boursières ;
- obtenir l'emplacement de lieux sur une carte ;
- recevoir des bulletins météo ;
- utiliser l'iTunes Store et l'App Store.

Vous pourriez également être autorisé à activer Bluetooth pour utiliser des appareils Bluetooth avec votre iPhone.


## Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi déterminent si l'iPhone utilise des réseaux locaux Wi-Fi pour se connecter à Internet. Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible ou que vous avez désactivé le mode Wi-Fi, alors l'iPhone se connecte à Internet via votre réseau de données cellulaire, lorsque celui-ci est disponible. Vous pouvez utiliser Mail, Safari, YouTube, Bourse, Plans, Météo, l'App Store et l'iTunes Store à travers une connexion réseau de données cellulaire.

**Pour activer et désactiver le mode Wi-Fi :** Choisissez Wi-Fi puis activez ou désactivez le mode Wi-Fi.


**Pour rejoindre un réseau Wi-Fi :** Choisissez Wi-Fi, patientez quelques instants pendant que l'iPhone détecte les réseaux à portée puis sélectionnez un réseau. Si nécessaire, saisissez un mot de passe et touchez Rejoindre. (Les réseaux qui nécessitent un mot de passe sont accompagnés d'une icône en forme de cadenas )

Une fois que vous avez rejoint manuellement un réseau Wi-Fi, l'iPhone s'y connecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPhone se connecte au dernier utilisé.


Lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi  située dans la barre d'état en haut de l'écran indique la puissance du signal. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité du signal.

**Pour régler l'iPhone de manière qu'il confirme l'accès à un nouveau réseau :**

Choisissez Wi-Fi et activez ou désactivez l'option « Confirmer l'accès ».

Lorsque vous essayez d'accéder à Internet, à l'aide de Safari ou Mail par exemple, et que vous n'êtes pas à portée d'un réseau Wi-Fi que vous avez déjà utilisé, cette option indique à l'iPhone de rechercher un autre réseau. L'iPhone affiche une liste des réseaux Wi-Fi que vous pouvez choisir. (Les réseaux qui nécessitent un mot de passe sont accompagnés d'une icône de verrouillage ) Si l'option « Confirmer l'accès » est désactivée, vous devez rejoindre manuellement un réseau pour vous connecter à Internet lorsqu'aucun réseau déjà utilisé ni aucun réseau de données de téléphonie mobile n'est disponible.


**Pour oublier un réseau de sorte que l'iPhone ne s'y connecte plus**

**automatiquement :** Choisissez Wi-Fi et touchez  situé à côté d'un réseau auquel vous vous êtes connecté auparavant. Touchez ensuite « Oublier ce réseau ».

**Pour rejoindre un réseau Wi-Fi fermé :** pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ne figurant pas dans la liste des réseaux détectés, sélectionnez Wi-Fi > Autre et saisissez le nom du réseau. Si le réseau requiert un mot de passe, touchez Sécurité, sélectionnez le type de sécurité qu'utilise le réseau puis saisissez le mot de passe.

Vous devez connaître le nom du réseau, le mot de passe et le type de sécurité afin de vous connecter à un réseau fermé.

Certains réseaux Wi-Fi peuvent nécessiter la saisie ou l'ajustement de réglages supplémentaires, par exemple un identifiant client ou une adresse IP statique. Demandez à l'administrateur réseau quels réglages utiliser.

**Pour ajuster les réglages de connexion à un réseau :** Choisissez Wi-Fi puis touchez  situé à côté d'un réseau.

## VPN

Ce réglage apparaît lorsque vous avez configuré un réseau virtuel (VPN) sur l'iPhone, ce qui vous permet d'activer ou désactiver le mode VPN. Consultez la section « Réseau » à la page 182.

## Notifications

Ce réglage apparaît lorsque vous avez installé une application provenant de l'App Store qui utilise le service de notification Push d'Apple.

Les notifications Push sont utilisées par les applications pour vous prévenir de l'existence de nouvelles informations, même si l'application n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une application à l'autre, mais il peut s'agir d'alertes textuelles ou sonores ou d'une pastille numérotée sur l'icône de l'application, sur l'écran d'accueil.



Vous pouvez désactiver les notifications si vous ne souhaitez pas être averti ou souhaitez économiser la charge de votre batterie.

**Pour activer et désactiver toutes les notifications :** Touchez Notifications puis activez ou désactivez les notifications.

**Pour activer ou désactiver les sons, les alertes ou les pastilles pour une application :** Touchez Notifications, puis choisissez l'application dans la liste et choisissez les types de notification à activer ou désactiver.

## Opérateur

Ce réglage apparaît lorsque vous êtes hors du réseau de votre opérateur et que des réseaux de données d'autres opérateurs sont à votre disposition pour les appels téléphoniques, les messages vocaux visuels et les connexions Internet à un réseau cellulaire. Vous ne pouvez passer des appels qu'avec les opérateurs disposant de contrats d'itinérance avec votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Des frais d'itinérance peuvent vous être facturés par l'opérateur du réseau sélectionné, via votre opérateur.

Pour en savoir plus sur la couverture hors réseau et l'activation du service de données à l'étranger, contactez votre opérateur ou consultez son site Internet.

**Pour sélectionner un opérateur :** Choisissez Opérateur et sélectionnez un réseau.

Une fois que vous avez sélectionné un réseau, l'iPhone n'utilise que celui-ci. Si le réseau n'est pas disponible, le message « Réseau indisponible » apparaît sur l'écran de l'iPhone et vous ne pouvez pas passer ou recevoir des appels, consulter la messagerie vocale visuelle ou vous connecter à Internet via un réseau de données cellulaire. Ajustez les Réglages réseau sur Automatique pour que l'iPhone sélectionne un réseau pour vous.

## Sons et commutateur Sonnerie/Silence

**Pour commuter entre mode Sonnerie et mode Silence :** Faites glisser le commutateur Sonnerie/Silence sur le côté de l'iPhone.

Lorsque vous le mettez sur Silence, iPhone ne fait pas retentir de sonnerie, d'alerte ou d'effet sonore. En revanche, il continue de faire retentir les alarmes définies dans Horloge.

*Remarque :* Dans certains pays ou régions, les effets sonores d'Appareil photo et de Dictaphone sont émis, même si le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Silence.

**Pour régler la vibration de l'iPhone à la réception d'un appel :** Choisissez Sons. Pour configurer le vibreur de l'iPhone en mode Silence, activez ou désactivez Vibreur sous Silence. 📵 Pour configurer le vibreur de l'iPhone en mode Sonnerie, activez ou désactivez Vibreur sous Sonnerie. 📞

**Réglage du volume de la sonnerie et des alarmes :** Choisissez Sons et faites glisser le curseur. Si aucun morceau ni vidéo n'est en cours de lecture et que vous n'êtes pas en ligne, utilisez les boutons de volume sur le côté de l'iPhone.

**Pour régler la sonnerie :** Choisissez Sons > Sonnerie.

**Pour régler le son des alertes et des effets :** Choisissez Sons et activez ou désactivez des éléments sous Sonnerie 📞. Lorsque le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Sonnerie, l'iPhone émet les sons d'alertes et les effets sonores qui sont activés.

Vous pouvez configurer l'iPhone de manière à émettre un son dans les cas suivants :

- réception d'un appel ;
- réception d'un message texte ;
- réception d'un message vocal ;
- réception d'un message électronique ;
- envoi d'un message électronique ;
- réception d'une alerte d'événement que vous avez configurée ;
- verrouillage de l'iPhone ;
- saisie à l'aide du clavier.

## Luminosité

La luminosité de l'écran influe sur l'autonomie de la batterie. Baissez la luminosité de l'écran pour prolonger la période avant qu'une recharge de l'iPhone devienne nécessaire ou utilisez le mode Réglage automatique.

**Pour régler la luminosité de l'écran :** Choisissez Luminosité et faites glisser le curseur.

**Pour régler l'ajustement automatique de la luminosité de l'iPhone :** Choisissez Luminosité et activez ou désactivez Luminosité automatique. Si Réglage automatique est activé, l'iPhone ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré.

## Fond d'écran

Les réglages Fond d'écran permettent de définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage. Sur l'iPhone 3GS ou ultérieur, vous pouvez également définir le fond d'écran de votre écran d'accueil. Consultez la section « Ajout de fond d'écran » à la page 38.

## Général

Les réglages Général comprennent les réglages de réseau, de partage, de sécurité et d'autres réglages du logiciel iOS. Ils permettent également d'obtenir des informations concernant l'iPhone et de réinitialiser différents réglages de l'iPhone.

## Informations

Choisissez Général > Informations pour obtenir des renseignements sur l'iPhone :

- le nom du réseau de votre téléphone ;
- le nombre de morceaux, vidéos et photos qu'il contient ;
- la capacité totale de stockage ;
- l'espace disponible ;
- la version du logiciel ;
- les numéros de série et de modèle ;
- les adresses Wi-Fi et Bluetooth ;
- les codes IMEI (International Mobile Equipment Identity) et ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, ou Smart Card) ;
- la version du programme interne du modem utilisé par l'émetteur de téléphonie mobile ;
- des informations juridiques ;
- des informations réglementaires.

## Utilisation

**Pour afficher le niveau de la batterie (iPhone 3GS ou ultérieur) :** Choisissez Général > Utilisation et activez Niveau de la batterie.

**Pour consulter vos statistiques d'utilisation :** Choisissez Général > Utilisation. Les éléments suivants s'affichent :

- **Utilisation :** durée pendant laquelle l'iPhone a été en mode activé et utilisé depuis la dernière charge complète. L'iPhone est activé chaque fois que vous l'utilisez, notamment lorsque vous passez ou recevez des appels téléphoniques, utilisez le courrier électronique, envoyez ou recevez des messages texte, écoutez de la musique, naviguez le web ou utilisez toute autre fonction de l'iPhone. L'iPhone est également activé lorsqu'il exécute des tâches de fond, comme la recherche automatique de messages électroniques sur le serveur.

- En veille : temps passé depuis que l'iPhone a été allumé depuis sa dernière charge complète, y compris le temps que l'iPhone a passé en veille.
- Durée d'appel sur la période actuelle et durée d'appel totale.
- Volume de données envoyées et reçues sur le réseau de données cellulaire.

**Pour réinitialiser vos statistiques d'utilisation :** Touchez Général > Utilisation, puis Réinitialiser les statistiques pour effacer les statistiques de temps et de données cumulées. Les statistiques de temps de déverrouillage et de temps passé en mode Veille de l'iPhone ne peuvent pas être réinitialisées.

## Réseau

Utilisez les réglages Réseau pour configurer une connexion VPN (réseau privé virtuel), accéder aux réglages Wi-Fi ou activer ou désactiver l'option Données à l'étranger.

**Pour activer ou désactiver le mode 3G :** Sélectionnez Général > Réseau, puis touchez pour activer ou désactiver la 3G.

L'utilisation du mode 3G permet de charger les données Internet plus rapidement d'mains lns certains cas, mais elle risque de diminuer les performances de la batterie. Si vous effectuez beaucoup d'appels, il peut être utile de désactiver le mode 3G pour prolonger l'autonomie de la batterie.

**Pour activer ou désactiver l'option Données cellulaires :** Sélectionnez Général > Réseau, puis activez ou désactivez Données cellulaires.

Si l'option Données cellulaires est désactivée, vous ne pouvez pas accéder à Internet sauf si vous rejoignez un réseau Wi-Fi. Par défaut, la fonction Données cellulaires est activée.

**Pour activer et désactiver l'option Données à l'étranger :** sélectionnez Général > Réseau, puis activez ou désactivez Données à l'étranger.

Le mode Données à l'étranger active l'accès à Internet et à la messagerie vocale visuelle sur un réseau de données cellulaire lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par le réseau de votre opérateur. Par exemple, lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver le service Données à l'étranger pour éviter d'éventuels frais supplémentaires liés à l'itinérance. Par défaut, le service Données à l'étranger est désactivé.

**Pour activer ou désactiver le partage de connexion Internet :** Choisissez Général > Réseau > Partage de connexion, puis activez ou désactivez la fonction.

La fonction Partage de connexion (non disponible dans tous les pays ou régions) permet de partager la connexion Internet de l'iPhone avec un ordinateur connecté via un câble USB ou via Bluetooth. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Consultez la section « Utilisation de l'iPhone comme un modem » à la page 27.

**Pour ajouter une nouvelle configuration VPN :** Choisissez Général > Réseau > VPN > Ajouter une configuration VPN.

Les connexions VPN utilisées au sein de sociétés vous permettent de communiquer des informations privées de manière sécurisée sur un réseau non privé. Vous pouvez être amené à configurer un réseau VPN, notamment pour accéder à votre compte de courrier électronique professionnel sur l'iPhone.

l'iPhone peut se connecter à des réseaux VPN utilisant les protocoles L2TP, PPTP ou Cisco IPSec. Les réseaux VPN fonctionnent à la fois sur les connexions Wi-Fi et les connexions de réseau de données cellulaires.

Demandez à votre administrateur réseau quels réglages utiliser. Dans la plupart des cas, si vous avez configuré un VPN sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les mêmes réglages VPN pour l'iPhone.

Une fois que vous avez saisi les réglages VPN, un commutateur VPN s'affiche dans le menu Réglages, ce qui vous permet d'activer et de désactiver VPN.

Il est également possible de configurer l'option VPN automatiquement à l'aide d'un profil de configuration. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 24.

**Pour modifier une configuration VPN :** Choisissez Général > Réseau > VPN et touchez la configuration que vous souhaitez mettre à jour.

**Pour activer et désactiver l'option VPN :** Choisissez VPN, puis touchez pour activer ou désactiver VPN.

**Pour supprimer une configuration VPN :** Choisissez Général > Réseau > VPN, touchez la flèche bleue située à côté du nom de la configuration, puis touchez Supprimer le VPN au bas de l'écran de configuration.

## Bluetooth

L'iPhone peut se connecter sans fil à des appareils Bluetooth comme des casques d'écoute, des écouteurs et des kits mains libres pour voiture pour écouter de la musique et dialoguer les mains libres. Consultez la section « Utilisation d'un appareil Bluetooth pour les appels » à la page 74.

Vous pouvez également connecter le clavier sans fil Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 47.

**Pour activer et désactiver le mode Bluetooth :** Choisissez Général > Bluetooth et activez ou désactivez la fonction.

## Service de localisation

Service de localisation permet à des applications telles que Plans, Appareil photo, Boussole et des applications tierces de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Les données collectées par Apple le sont dans un format anonyme. Votre position approximative est déterminée à l'aide des données disponibles transmises par le réseau de téléphonie mobile, les réseaux Wi-Fi locaux (si vous avez activé Wi-Fi) et le système GPS (non disponible partout).

Lorsqu'une application utilise Service de localisation, la mention  apparaît dans la barre d'état.

Chaque application qui a demandé votre localisation dans les dernières 24 heures apparaît dans l'écran de réglages Service de localisation, indiquant si Service de localisation est ou non activé pour l'application en question. Vous pouvez désactiver Service de localisation pour toutes les applications ou certaines d'entre elles si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction. Si vous désactivez Service de localisation, vous serez invité à le réactiver la prochaine fois qu'une application tentera d'utiliser cette fonction.

**Pour activer et désactiver Service de localisation pour toutes les applications :** choisissez Général > Service de localisation et activez ou désactivez l'option Service de localisation.

**Pour activer et désactiver Service de localisation pour certaines applications :** Activez ou désactivez Service de localisation pour les applications données.

Si vous utilisez sur l'iPhone des applications tierces qui utilisent Service de localisation, il vous est conseillé de passer en revue les conditions générales et la politique de confidentialité de l'application en question pour comprendre comment elle utilise vos données de localisation.

Pour économiser l'autonomie de la batterie, désactivez l'option Service de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Bouton principal

Les réglages du bouton principal (iPhone 3G) vous permettent d'indiquer ce qui se passe lorsque vous cliquez deux fois sur ce bouton. Les réglages « Recherche Spotlight », décrits ci-dessous, sont également disponibles dans les réglages Bouton principal sur l'iPhone 3G.

**Pour configurer l'action réalisée lorsque vous double-cliquez le bouton principal :** Choisissez Général > Bouton principal, puis configurez l'action. Vous pouvez définir un double clic sur le bouton principal comme un accès à :

- l'écran d'accueil ;
- l'écran de recherche ;
- les favoris de Téléphone ;
- l'application Appareil photo ;
- l'application iPod.

**Pour définir l'activation des commandes iPod lorsque vous cliquez deux fois sur le bouton principal pendant que vous écoutez de la musique :** Choisissez Général > Bouton principal, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver les commandes iPod. Cette fonction remplace l'action du double clic du bouton principal et fonctionne même lorsque l'écran est désactivé ou que votre iPhone est verrouillé.




## Recherche Spotlight

Le réglage Recherche Spotlight vous permet de déterminer les zones de contenu recherchées par Recherche et de réordonner les résultats.

**Pour définir le contenu sur lequel porte la recherche de Recherche :** Choisissez Général > Accueil > Résultats de recherche, puis touchez un élément pour le sélectionner ou le désélectionner.

Tous les domaines de recherche de la liste sont sélectionnés par défaut.

**Pour définir l'ordre des domaines de recherche :** Choisissez Général > Accueil > Résultats de recherche puis faites glisser  pour faire monter ou descendre un élément.

## Verrouillage auto.

Le verrouillage de l'iPhone désactive l'affichage de manière à économiser votre batterie et à empêcher toute utilisation de l'iPhone par inadvertance. Vous pouvez toujours recevoir des appels et des messages texte, régler le volume et utiliser le bouton du micro sur les écouteurs de l'iPhone lorsque vous écoutez de la musique ou au cours d'un appel.

**Pour régler la durée de déclenchement du verrouillage de l'iPhone :** Choisissez Général > Verrouillage auto., puis choisissez une durée.

## Verrouillage par code

Par défaut, l'iPhone ne vous oblige pas à saisir un code pour le déverrouiller.

Sur l'iPhone 3GS ou ultérieur, le réglage d'un mot de passe active la protection des données sur l'iPhone. Consultez la section « Fonctionnalités de sécurité » à la page 55.

**Important :** Sur l'iPhone 3GS, vous devez également restaurer le logiciel iOS pour activer la protection des données. Consultez la section « Restauration de l'iPhone » à la page 260.

**Pour définir un code :** Choisissez Général > Verrouillage par code et saisissez un code à 4 chiffres, puis saisissez à nouveau le code, à titre de vérification. L'iPhone vous demande alors de saisir le mot de passe pour le déverrouiller ou afficher les réglages de verrouillage du mot de passe.

**Pour désactiver le verrouillage par code :** Choisissez Général > Verrouillage par code, saisissez le code, touchez Désactiver le code, puis saisissez à nouveau le code.

**Pour changer le code :** Choisissez Général > Verrouillage par code, saisissez votre code, puis touchez Changer le code. Saisissez à nouveau votre ancien code, puis saisissez à nouveau deux fois votre nouveau code.

Si vous oubliez votre code, vous devrez restaurer le logiciel de l'iPhone. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 259.

**Pour régler le délai d'activation du verrouillage par code :** Choisissez Général > Verrouillage par code, puis saisissez votre code. Touchez Exiger le code, puis sélectionnez le délai d'inactivité de l'iPhone avant que la saisie du code soit nécessaire pour le déverrouiller.

**Pour activer ou désactiver l'option Code simple :** Choisissez Général > Verrouillage par code, puis activez ou désactivez l'option Code simple.

Un code simple est un nombre à 4 chiffres. Pour augmenter la sécurité, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux.

**Pour activer ou désactiver la composition vocale (iPhone 3GS ou ultérieur) :** Choisissez Général > Verrouillage par code, puis activez ou désactivez Composition vocale.

**Pour effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses:** Choisissez Général > Verrouillage par code, saisissez votre code et touchez Effacer les données pour activer la fonction.

Après dix tentatives de saisie de code infructueuses, vos réglages adoptent leurs valeurs par défaut et toutes vos informations et votre contenu multimédia sont effacés :

- *Sur les iPhone 3GS ou ultérieur :* en supprimant la clé de chiffrement des données (chiffrement AES à 256 bits)
- *Sur l'iPhone 3G :* en écrasant les données

**Important :** Vous ne pouvez pas utiliser votre iPhone pendant que les données sont en cours d'effacement. Cette opération peut prendre jusqu'à deux heures ou plus en fonction du modèle et de la capacité de stockage de votre iPhone. (Sur les iPhone 3GS ou ultérieur, la suppression de la clé de chiffrement est immédiate.)

## Restrictions

Vous pouvez définir des restrictions pour l'utilisation de certaines applications et pour le contenu iPod sur l'iPhone. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les listes de lecture l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou désactiver intégralement l'accès à YouTube.

**Pour activer des restrictions :**

- 1 Choisissez Général > Restrictions puis touchez Activer les restrictions.
- 2 Saisissez un code à quatre chiffres.
- 3 Saisissez-le à nouveau.

**Pour désactiver les restrictions :** Choisissez Général > Restrictions, puis saisissez le code. Touchez Désactiver les restrictions, puis saisissez à nouveau le code.

Si vous oubliez votre code, vous devrez restaurer le logiciel de l'iPhone à partir d'iTunes. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 259.

**Pour définir des restrictions d'application :** Activez et désactivez les commandes individuelles afin de définir les restrictions souhaitées. Par défaut, toutes les commandes sont activées (pas de restrictions). Touchez un élément pour le désactiver ou restreindre son utilisation.



Safari est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas utiliser Safari pour naviguer sur le Web ou accéder à des clips web. Il se peut que d'autres applications tierces autorisent la navigation, même si Safari est désactivé.



YouTube est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil.



L'iTunes Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas écouter d'extrait, acheter ou télécharger de contenu.



L'App Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas installer d'applications sur l'iPhone.



Appareil photo est désactivé et son icône est supprimée de l'écran principal. Vous ne pouvez pas prendre de photos.



Vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels vidéo FaceTime.



Les données de localisation ne sont pas fournies aux applications.

---

**Pour restreindre les achats dans les applications :** Désactivez Achats intégrés. Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet d'acheter du contenu ou des fonctionnalités supplémentaires dans les applications téléchargées à partir de l'App Store.

**Pour définir des restrictions relatives au contenu :** Touchez Classification, puis sélectionnez un pays dans la liste. Vous pouvez ensuite définir des restrictions à l'aide du système de classification de ce pays pour les catégories de contenu suivantes :

- Musique, podcasts
- Films
- Séries TV
- Applications

Aux États-Unis, par exemple, pour n'autoriser que les films classés PG ou inférieur, touchez Films, puis sélectionnez PG dans la liste.

Le contenu sur lequel vous avez placé une restriction n'apparaît pas sur l'iPhone.

**Remarque :** Tous les pays et régions ne disposent pas de système de classification.

## Date et heure

Ces réglages s'appliquent à l'heure indiquée dans la barre d'état en haut de l'écran et dans les horloges mondiales et calendriers.

**Pour régler le format de l'iPhone sur 24 heures ou 12 heures :** Choisissez Général > Date et heure, puis activez ou désactivez l'option Affichage en mode 24h. (L'affichage 24 h peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.)

**Réglage de la mise à jour automatique de la date et de l'heure de l'iPhone :** Choisissez Général > Date et heure et activez ou désactivez l'option Réglage automatique.

Si l'iPhone est réglé pour mettre automatiquement l'heure à jour, il obtient l'heure exacte par le biais du réseau cellulaire et l'actualise en fonction de votre fuseau horaire.

Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau partout. Si vous voyagez, il se peut que l'iPhone ne puisse pas se régler automatiquement sur l'heure locale.

**Réglage manuel de la date et de l'heure :** Choisissez Général > Date et heure et désactivez l'option Réglage automatique. Touchez Fuseau horaire et saisissez le nom d'une ville principale située dans votre fuseau horaire. Touchez le bouton de retour « Date et heure », puis touchez « Régler la date et l'heure » et saisissez la date et l'heure.

## Clavier

**Pour activer et désactiver la correction automatique :** Choisissez Général > Clavier et activez ou désactivez l'option Correction auto.

Habituellement, si le clavier par défaut correspondant à la langue que vous avez sélectionnée dispose d'un dictionnaire, l'iPhone propose automatiquement des corrections ou des mots complets au fur et à mesure de votre saisie.

**Pour activer et désactiver les majuscules automatiques :** Choisissez Général > Clavier et activez ou désactivez l'option Majuscules auto.

Par défaut, l'iPhone utilise automatiquement une lettre majuscule après un signe de ponctuation terminant une phrase ou un retour à la ligne.

**Pour activer et désactiver le verrouillage des majuscules :** Choisissez Général > Clavier et activez ou désactivez l'option Maj. verrouillées.

Si le verrouillage des majuscules est activé et que vous touchez deux fois de suite la touche Maj ↵ du clavier, toutes les lettres que vous tapez sont en majuscules. La touche Maj devient bleue lorsque le verrouillage des majuscules est activé.

**Pour activer ou désactiver le raccourci « . » :** Choisissez Général > Clavier et activez ou désactivez le raccourci « . ».

Ce raccourci vous permet de toucher deux fois la barre d'espace pour saisir un point suivi d'une espace lors de la frappe. Il est activé par défaut.

### **Pour ajouter des claviers internationaux :**



- 1 Choisissez Général > Clavier > Claviers internationaux.

Le nombre de claviers actifs apparaît avant la flèche vers la droite.

- 2 Touchez « Ajouter un clavier... » puis choisissez un clavier dans la liste.

Vous pouvez ajouter autant de claviers que vous le souhaitez. Pour apprendre à utiliser les claviers internationaux, consultez la section « Claviers internationaux » à la page 43.

**Pour modifier votre liste de claviers :** Choisissez Général > Clavier > Claviers internationaux puis touchez Modifier et effectuez l'une des actions suivantes :

- *Pour supprimer un clavier*, touchez , puis touchez Supprimer.
- *Pour réordonner la liste*, faites glisser vers un nouvel endroit de la liste  situé à côté d'un clavier.

**Pour changer une disposition de clavier :** Dans Réglages, choisissez Général > Claviers > Claviers internationaux puis sélectionnez un clavier. Vous pouvez effectuer des sélections différentes pour le clavier tactile et les claviers externes pour chaque langue.

La disposition du clavier logiciel détermine la disposition du clavier sur l'écran de votre iPhone. La disposition du clavier matériel détermine la disposition virtuelle d'un clavier Apple Wireless Keyboard connecté à votre iPhone.

## **International**

Utilisez les réglages International pour définir la langue de l'iPhone, activer ou désactiver les claviers de différentes langues et régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone de votre pays ou région.

**Pour régler la langue de l'iPhone :** Sélectionnez Général > International > Langue, choisissez la langue souhaitée, puis touchez OK.

**Pour définir la langue du contrôle vocal de l'iPhone :** Choisissez Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez la langue souhaitée (iPhone 3GS ou ultérieur).

### **Pour ajouter des claviers internationaux :**

- 1 Choisissez Général > International > Claviers.


Le nombre de claviers actifs apparaît à côté de la flèche vers la droite.

- 2 Touchez « Ajouter un clavier... » puis choisissez un clavier dans la liste.

Vous pouvez ajouter autant de claviers que vous le souhaitez. Pour apprendre à utiliser les claviers internationaux, consultez la section « Claviers internationaux » à la page 43.

**Pour modifier votre liste de claviers :** Choisissez Général > International > Claviers puis touchez Modifier et effectuez l'une des actions suivantes :

- *Pour supprimer un clavier*, touchez , puis touchez Supprimer.

- *Pour réordonner la liste, faites glisser vers un nouvel endroit de la liste  situé à côté d'un clavier.*

**Pour changer une disposition de clavier :** Dans Réglages, choisissez Général > International > Claviers puis sélectionnez un clavier. Vous pouvez effectuer des sélections différentes pour le clavier tactile et les claviers externes pour chaque langue. La disposition du clavier logiciel détermine la disposition du clavier sur l'écran de votre iPhone. La disposition du clavier matériel détermine la disposition virtuelle d'un clavier Apple Wireless Keyboard connecté à votre iPhone.

**Pour régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone :** Choisissez Général > International > Format régional, puis choisissez votre région.

Le format régional détermine également la langue utilisée pour les jours et les mois qui apparaissent dans les applications natives de l'iPhone.

**Pour régler le format du calendrier :** Choisissez Général > International > Calendrier, puis choisissez le format.

## Accessibilité

Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité (iPhone 3GS ou ultérieur), choisissez Accessibilité, puis sélectionnez les fonctionnalités souhaitées. Consultez la section Chapitre 28, « Accessibilité, » à la page 239.

## Réinitialisation de l'iPhone

**Pour réinitialiser tous les réglages :** Choisissez Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser.

Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés. Les informations telles que vos contacts, calendriers et fichiers multimédias (musique et vidéo) ne sont pas modifiées.

**Pour effacer tout le contenu et les réglages :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur. choisissez Général > Réinitialiser et touchez « Effacer contenu et réglages ».

Cette opération rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages et efface toutes vos informations et votre contenu multimédia.

- *Sur les iPhone 3GS ou ultérieur :* en supprimant la clé de chiffrement des données (chiffrement AES à 256 bits)
- *Sur l'iPhone 3G :* en écrasant les données

**Important :** Vous ne pouvez pas utiliser votre iPhone pendant que les données sont en cours d'effacement. Cette opération peut prendre jusqu'à deux heures ou plus en fonction du modèle et de la capacité de stockage de votre iPhone. (Sur les iPhone 3GS ou ultérieur, la suppression de la clé de chiffrement est immédiate.)

**Pour réinitialiser les réglages réseau :** Choisissez Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser les réglages réseau.

Lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, la liste des réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui ne sont pas installés par un profil de configuration sont supprimés. La fonction Wi-Fi est désactivée puis réactivée : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés.

Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, choisissez Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer.

**Pour réinitialiser le dictionnaire clavier :** Choisissez Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser le dictionnaire clavier.

Vous ajoutez des mots au dictionnaire du clavier en refusant les mots que l'iPhone suggère lors de la frappe. Touchez un mot pour rejeter la correction et ajouter votre mot au dictionnaire clavier. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés.

**Pour réinitialiser la disposition de l'écran d'accueil :** Choisissez Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser l'écran d'accueil.

**Pour réinitialiser les alertes de localisation :** Choisissez Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser alertes de localisation.

Les alertes de localisation sont des requêtes d'utilisation de Service de localisation lancées par des applications (comme Appareil photo, Boussole et Plans). L'iPhone émet une alerte de localisation pour une application la première fois que celle-ci lance une telle requête. Si vous touchez Annuler en réponse à la requête, elle n'apparaîtra plus. Pour réinitialiser les alertes de localisation et recevoir à nouveau une requête pour chaque application, touchez Réinitialiser alertes de localisation.

## Mail, Contacts, Calendrier

Utilisez les réglages Mail, Contacts, Calendrier pour configurer des comptes et activer des services de compte spécifique (notamment courrier électronique, contacts, calendriers, signets et notes) pour l'iPhone:

- Microsoft Exchange (courrier électronique, contacts et calendriers)
- MobileMe (courrier électronique, contacts, calendriers, signets et notes et fonction Localiser mon iPhone)
- Google (courrier électronique, calendriers et notes)
- Yahoo! (courrier électronique, calendriers et notes)
- AOL (courrier électronique et notes)
- Autres systèmes de messagerie POP et IMAP
- Comptes LDAP ou CardDAV pour Contacts
- Comptes CalDAV ou iCalendar (.ics) pour Calendrier

## Comptes

La section Comptes vous permet de configurer des comptes sur votre iPhone. Les réglages spécifiques qui apparaissent dépendent du type de compte que vous configurez. Votre fournisseur de service ou administrateur système doit pouvoir vous fournir les informations nécessaires.

Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :

- « Ajout de comptes Mail, Contacts et Calendrier » à la page 28
- « Ajout de contacts » à la page 224
- « Abonnement à des calendriers » à la page 127

**Pour modifier les réglages d'un compte :** Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis effectuez les modifications souhaitées.

Les modifications apportées aux réglages d'un compte sur l'iPhone ne sont *pas* synchronisées avec votre ordinateur. Vous pouvez donc configurer vos comptes pour qu'ils fonctionnent avec votre iPhone sans toucher les réglages de compte sur votre ordinateur.

**Pour interrompre un service de compte :** Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis désactivez le service (par exemple Mail, Calendrier ou Notes).

Lorsqu'un service de compte est désactivé, l'iPhone n'affiche et ne synchronise aucune information avec celui-ci tant que vous ne le réactivez pas.

**Pour ajuster les réglages avancés :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour indiquer si les brouillons, les messages envoyés et les messages supprimés sont stockés sur l'iPhone ou à distance sur votre serveur de messagerie (comptes IMAP uniquement),* touchez Avancé et choisissez Brouillons, Messages envoyés ou Messages supprimés.

Si vous stockez des messages sur l'iPhone, vous pouvez alors les consulter même si l'iPhone n'est pas connecté à Internet.

- *Pour définir après combien de temps les messages doivent être supprimés définitivement de Mail sur l'iPhone,* touchez Avancé, touchez Supprimer, puis choisissez une durée : jamais, après un jour, après une semaine ou après un mois.
- *Pour ajuster les réglages du serveur de messagerie, sous « Serveur de réception » ou « Serveur d'envoi »,* touchez Nom d'hôte, Nom d'utilisateur ou Mot de passe. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.
- *Pour ajuster les réglages SSL et les réglages de mot de passe,* touchez Avancé. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.



**Pour supprimer un compte de l'iPhone :** Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le compte. La suppression d'un compte revient à supprimer l'accès au compte à partir de votre iPhone. Tous les messages électroniques et les informations sur les contacts, calendriers et signets synchronisés avec le compte sont supprimés de l'iPhone. La suppression d'un compte ne supprime toutefois pas de votre ordinateur ce compte et les informations associées.

## Nouvelles données

Ce réglage vous permet d'activer et de désactiver le mode Push pour MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! et tout autre compte Push sur l'iPhone. Les comptes Push envoient les nouvelles informations à l'iPhone dès qu'elles apparaissent sur le serveur (avec un certain décalage parfois). Vous pouvez désactiver le mode Push pour suspendre la livraison de courrier électronique et autres informations ou pour économiser la charge de la batterie.

Lorsque le mode Push est désactivé, et pour les comptes qui ne gèrent pas ce mode, il est toujours possible d'aller « récupérer » les données, c'est-à-dire que l'iPhone peut vérifier si de nouvelles informations sont disponibles sur le serveur. Utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence à laquelle demander les données. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, privilégiez une fréquence basse.

**Pour activer le mode Push :** Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Nouvelles données, puis activez le mode Push.

**Pour régler l'intervalle de récupération des données :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Nouvelles données, puis choisissez la fréquence de récupération des données pour tous les comptes.

Limitez cette fréquence pour augmenter l'autonomie de la batterie.

La désactivation du mode Push et le réglage de l'option Nouvelles données sur « manuellement » dans l'écran Nouvelles données prédominent sur les réglages définis au niveau des différents comptes.

## Mail

Sauf indication contraire, les réglages de Mail s'appliquent à tous les comptes configurés sur l'iPhone.

Pour activer ou désactiver le son des alarmes du courrier électronique nouveau ou envoyé, utilisez les réglages Sons.

**Pour régler le nombre de messages affichés sur l'iPhone :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Afficher, puis choisissez un réglage.

Choisissez l'option appropriée pour afficher les 25, 50, 75, 100 ou 200 derniers messages. Pour télécharger des messages supplémentaires, dans Mail, faites défiler l'écran de votre boîte de réception vers le bas et touchez Charger les messages suivants.

*Remarque :* Pour les comptes Microsoft Exchange, choisissez « Courrier, Contacts, Calendrier », puis choisissez le compte Exchange. Touchez « Courrier : synchroniser », puis choisissez le nombre de jours de courrier que vous souhaitez synchroniser avec le serveur.

**Pour régler le nombre de lignes de chaque message affichées en aperçu dans la liste de messages :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Aperçu, puis choisissez un réglage.

Vous pouvez choisir d'afficher jusqu'à cinq lignes de chaque message. Cela vous permet de vous faire une idée du contenu des messages figurant dans la boîte aux lettres.

**Pour régler une taille de police minimale pour les messages :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Taille des caractères, puis choisissez petite, moyenne, grande, très grande ou géante.

**Pour régler l'affichage par l'iPhone des libellés À et Cc dans les listes de messages :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » puis activez ou désactivez l'option Vignettes À / Cc.

Si l'option Vignettes À / Cc est activée, **To** ou **Cc** située à côté de chaque message d'une liste indique si le message vous a été directement envoyé ou que vous étiez en copie.

**Pour régler la confirmation de suppression de message sur l'iPhone :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », puis, dans les réglages Mail, activez ou désactivez Confirmer suppression.

**Pour régler si l'iPhone doit charger les images distantes automatiquement :** choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » et activez ou désactivez Charger les images.

**Pour définir si les messages électroniques sont organisés par fil de discussion :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » et activez ou désactivez l'option Organiser par sujet.

**Pour régler l'envoi automatique de copie par l'iPhone pour chaque message envoyé :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », puis activez ou désactivez l'option « M'ajouter en Cci ».

**Pour ajouter une signature à vos messages :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Signature et tapez une signature.

Vous pouvez régler l'iPhone de manière à ajouter une signature (par exemple votre citation favorite ou votre nom, poste et numéro de téléphone) au bas de chaque message que vous envoyez.

**Pour régler le compte de messagerie par défaut :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Compte par défaut, puis choisissez un compte.

Ce réglage détermine le compte à partir duquel est envoyé un message que vous créez sur une autre application iPhone, par exemple lorsque vous envoyez une photo à partir de Photos or touchez l'adresse électronique d'un commerce dans Plans. Pour envoyer le message à partir d'un compte différent, touchez le champ De dans le message puis choisissez un autre compte.

## Contacts

**Pour régler l'ordre des contacts :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » puis, sous Contacts, touchez Ordre de tri et effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour trier en fonction du prénom,* touchez Prénom Nom.
- *Pour trier en fonction du nom de famille,* touchez Nom Prénom.

**Pour régler l'affichage des contacts :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » puis, sous Contacts, touchez Ordre d'affichage et effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour afficher le prénom en premier,* touchez Prénom Nom.
- *Pour afficher le nom de famille en premier,* touchez Nom Prénom.

**Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », puis touchez Importer les contacts SIM.

Les coordonnées se trouvant sur la carte SIM sont importées sur l'iPhone. Si Contacts est activé pour MobileMe, Microsoft Exchange ou un compte CardDAV, vous êtes invité à choisir le compte auquel vous souhaitez ajouter les contacts SIM.

## Calendriers

**Pour configurer des alertes sonores déclenchées à la réception d'une invitation à une réunion :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » et, sous Calendrier, touchez « Alerte nouv. invitation » pour activer l'option.

**Pour régler la durée pendant laquelle les événements de calendrier sont affichés sur l'iPhone :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Synchroniser, puis choisissez une durée.

**Pour activer la prise en charge de fuseau horaire dans Calendrier :** Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Heure locale, puis activez l'option Heure locale. Pour sélectionner un fuseau horaire pour les calendriers, touchez Fuseau horaire et saisissez le nom d'une grande ville.

Lorsque l'option Heure locale est activée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau horaire de la ville sélectionnée. Lorsque l'option Heure locale est désactivée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau local, tel qu'indiqué par l'heure réseau.

**Pour définir un calendrier par défaut :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » et, sous Calendrier, touchez « Alerte nouv. invitation » pour choisir le calendrier par défaut pour les nouveaux événements. Ce réglage apparaît lorsque plusieurs calendriers sont synchronisés avec l'iPhone.

**Important :** Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau partout. Lorsque vous êtes en déplacement, l'iPhone peut ne pas afficher les événements ou faire sonner les alertes à la bonne heure locale. Pour régler manuellement la bonne heure, consultez la section « Date et heure » à la page 188.

## Notes

Le réglage Compte par défaut apparaît lorsque vous configurez plus d'un compte qui synchronisent des notes.

**Pour définir à quel compte est affectée une nouvelle note :** Choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », puis, sous Notes, touchez Compte par défaut et choisissez un compte.

## Téléphone

Utilisez les réglages Téléphone pour transférer des appels entrants, activer ou désactiver la fonction Signal d'appel, changer votre mot de passe, etc. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour obtenir les tarifs et la disponibilité, contactez votre opérateur.

## FaceTime

Le réglage FaceTime apparaît sur l'iPhone 4 seulement.


**Pour activer ou désactiver FaceTime :** Activez ou désactivez FaceTime. Si FaceTime est activé, votre numéro de téléphone sera envoyé aux personnes que vous appelez.

## Renvoi d'appel

Vous pouvez définir l'iPhone pour transférer les appels entrants vers un autre numéro. Supposons que vous soyez en vacances et souhaitez que tous vos appels soient envoyés sur un autre numéro. Si vous allez dans une région sans couverture cellulaire, il est conseillé de transférer vos appels vers un endroit où il est possible de vous contacter.

**Pour régler l'iPhone de manière à transférer vos appels :**

- 1 Choisissez Téléphone > Renvoi d'appel et activez l'option Renvoi d'appel.
- 2 Sur l'écran Renvoyer vers, saisissez le numéro de téléphone vers lequel vous voulez transférer les appels.

Lorsque Renvoi d'appel est activé,  apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Vous devez être à portée du réseau cellulaire lorsque vous réglez iPhone pour le transfert d'appel, sinon les appels ne seront pas transférés.

## Signal d'appel

**Pour activer ou désactiver la fonction Signal d'appel :** Choisissez Téléphone > Signal d'appel, puis activez ou désactivez cette option. Si vous désactivez la fonction Signal d'appel et que quelqu'un vous appelle lorsque vous êtes en ligne, l'appel est transféré vers votre messagerie vocale.

## Affichage de votre numéro

**Pour afficher ou masquer votre identifiant :** Choisissez Téléphone > Afficher mon numéro, puis activez ou désactivez cette option.

Si la fonction est désactivée, les personnes que vous appelez ne peuvent pas voir votre nom ou votre numéro de téléphone sur leur téléphone.

## Utilisation de l'iPhone avec un téléscripteur (TTY)

Dans certaines régions, les personnes sourdes et malentendantes utilisent des téléscripteurs (norme TTY) pour communiquer en saisissant et en lisant du texte. Vous pouvez utiliser l'iPhone avec un téléscripteur si vous disposez du câble adaptateur téléscripteur pour iPhone, qui est vendu séparément dans de nombreux pays. Accédez à la page [www.apple.com/fr/store](http://www.apple.com/fr/store) (non disponible dans tous les pays et régions) ou vérifiez auprès de votre revendeur Apple local.

**Connexion de l'iPhone à un téléscripteur :** Choisissez Téléphone, puis activez TTY. Connectez ensuite l'iPhone à votre téléscripteur à l'aide de l'adaptateur téléscripteur pour iPhone.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un téléscripteur (compatible TTY), reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

Pour en savoir plus sur les fonctions d'accessibilité de l'iPhone, consultez la section Chapitre 28, « Accessibilité, » à la page 239.

## Appels de l'étranger

**Pour régler l'iPhone de manière à ajouter le préfixe correct lors de la composition de numéro étranger :** Dans Réglages, touchez Téléphone puis activez « International Assist ». Cette fonction vous permet de passer des appels vers votre pays d'origine en utilisant les numéros indiqués dans vos contacts et listes de favoris sans devoir ajouter un préfixe ou le code de votre pays. International Assist ne fonctionne que pour les appels de numéros situés aux États-Unis.

Pour plus d'informations, consultez la section « Utilisation de l'iPhone à l'étranger » à la page 80.

## Modification de votre mot de passe de messagerie vocale

Un mot de passe de messagerie vocale vous aide à protéger votre messagerie de l'accès de toute personne malveillante. Vous n'avez besoin de saisir le mot de passe que lorsque vous appelez votre messagerie depuis un autre téléphone que le vôtre. Vous n'avez pas besoin de saisir votre mot de passe lorsque vous utilisez la messagerie vocale de votre iPhone.

**Pour modifier votre mot de passe de messagerie vocale :** Choisissez Téléphone > Code secret de messagerie.

## Verrouillage de votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM pour qu'elle ne puisse pas être utilisée sans code personnel (PIN). Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous éteignez et rallumez votre iPhone. Certains opérateurs exigent un code personnel SIM pour l'utilisation de l'iPhone.

**Important :** Si vous saisissez le code PIN de façon incorrecte à trois reprises, vous devez saisir le code PUK (Personal Unlocking Key) pour réactiver votre carte SIM. Reportez-vous alors à la documentation de la carte SIM ou contactez votre opérateur. Certains réseaux cellulaires n'acceptent pas un appel d'urgence de l'iPhone si la carte SIM est verrouillée.

**Pour activer ou désactiver Activation le code personnel SIM :**

- 1 Choisissez Téléphone > PIN carte SIM, puis activez ou désactivez l'option Activation du code PIN.
- 2 Saisissez votre code PIN pour confirmer. Utilisez le code PIN que vous a attribué l'opérateur, ou son code PIN par défaut.

**Pour modifier le code PIN de votre carte SIM :**

- 1 Choisissez Téléphone > PIN carte SIM.
- 2 Activez le code PIN puis touchez « Modifier le code PIN ».
- 3 Saisissez votre code PIN actuel, puis le nouveau.
- 4 Confirmez votre nouveau code PIN, puis touchez OK.

## Accès aux services de votre opérateur

Selon votre opérateur, vous pouvez accéder à certains de ses services directement depuis l'iPhone. Par exemple, vous pouvez consulter votre facture, rechercher un numéro de téléphone ou consulter votre consommation téléphonique.

**Pour accéder aux services de votre opérateur :** Choisissez Téléphone. Faites ensuite défiler la liste et touchez le bouton des services de votre opérateur.

Lorsque vous voulez accéder à des informations telles que votre facture téléphonique, il se peut que votre opérateur vous les fournisse via un message texte. Contactez votre opérateur pour savoir si ces services sont payants.

## Safari

Les réglages Safari vous permettent de sélectionner votre moteur de recherche Internet, de régler les options de sécurité et (pour les développeurs) d'activer le mode de débogage.

### Général

**Pour sélectionner un moteur de recherche :** choisissez Safari > Moteur de recherche et sélectionnez le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez configurer Safari de manière qu'il remplisse les formulaires web automatiquement à l'aide des informations de Contacts, des noms ou mots de passe que vous avez saisis au préalable, ou les deux.

**Pour activer le remplissage automatique :** Choisissez Safari > Auto-remplissage, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour utiliser les informations qui figurent dans Contacts*, activez Coordonnées, puis choisissez Mes infos et sélectionnez le contact souhaité.

Safari utilise les informations de Contacts pour remplir les champs de contact des formulaires web.

- *Pour utiliser les informations des noms et mots de passe*, activez « Noms, mots de passe ».


Lorsque cette fonctionnalité est activée, Safari mémorise les noms et les mots de passe des sites web que vous consultez et remplit automatiquement les champs correspondants lorsque vous les consultez à nouveau.

- *Pour supprimer toutes les informations de remplissage automatique*, touchez Tout effacer.

## Sécurité

Par défaut, Safari est réglé pour afficher des fonctions à partir du Web, notamment certains films, animations et applications web. Vous pouvez modifier les réglages de sécurité pour protéger l'iPhone des risques potentiels en matière de sécurité sur Internet.

**Pour modifier les réglages de sécurité :** Touchez Safari, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour déterminer si vous souhaitez être alerté lorsque vous consultez des sites web potentiellement frauduleux*, activez ou désactivez Alerte de fraude.  
L'alerte de fraude vous protège des sites Internet potentiellement frauduleux. Lorsque vous consultez un site suspect, Safari vous prévient et ne charge pas la page.
- *Pour activer ou désactiver JavaScript*, activez ou désactivez l'option JavaScript.  
JavaScript permet aux développeurs web de contrôler les éléments de la page. Par exemple, une page qui utilise JavaScript pourrait afficher la date et l'heure actuelles ou entraîner l'apparition d'une page liée dans une nouvelle page pop-up.
- *Pour bloquer ou autoriser les pop-up*, activez ou désactivez la fonction Bloquer les pop-up. Le blocage des pop-up empêche seulement l'apparition de celles qui s'ouvrent lorsque vous fermez une page ou en ouvrez une en saisissant son adresse. Il ne bloque pas les pop-up qui apparaissent lorsque vous touchez un lien.
- *Pour définir si Safari accepte les cookies*, touchez Accepter les cookies et choisissez « jamais », « des sites visités » ou « toujours ».  
Un cookie est un ensemble d'informations qu'un site web place sur l'iPhone afin de se souvenir de vous lors de votre prochaine visite. Les pages web peuvent ainsi être personnalisées pour vous en fonction des informations que vous avez fournies.  
Certaines pages ne fonctionnent pas correctement tant que l'iPhone n'est pas réglé pour accepter les cookies.
- *Pour effacer une base de données*, touchez Bases de données, puis Modifier. Touchez ensuite  à côté d'une base de données et touchez Supprimer.  
Certaines applications web utilisent des bases de données pour stocker leurs propres informations sur l'iPhone.
- *Pour effacer l'historique des pages web consultées*, touchez Effacer l'historique.
- *Pour effacer les cookies de Safari*, touchez Effacer les cookies.
- *Pour effacer la mémoire cache du navigateur*, touchez Vider le cache.  
La mémoire cache du navigateur stocke le contenu des pages de manière qu'elles s'ouvrent plus rapidement lors de la prochaine consultation. Si une page que vous avez ouverte n'affiche pas de nouveau contenu, essayez de régler le problème en effaçant la mémoire cache.



## Développeur

La Console peut vous aider à résoudre des erreurs de page web. Si elle est activée, la console apparaît automatiquement lorsqu'une erreur de page web se produit.

**Pour activer ou désactiver la Console :** Choisissez Safari > Développeur, et activez ou désactivez l'option Console.

## Messages

Utilisez les réglages de Messages pour configurer les messages SMS et MMS.

**Remarque :** Les réglages Service MMS et Champ Objet ne s'affichent pas si le service MMS n'est pas pris en charge par votre opérateur.

**Pour indiquer si vous voulez ou non afficher un aperçu des messages sur l'écran d'accueil :** Choisissez Messages et activez ou désactivez Afficher un aperçu.

**Pour indiquer si vous voulez ou non répéter les alertes des messages :** Choisissez Messages et activez ou désactivez Rappel. Si vous ignorez une alerte de message, vous recevrez deux autres alertes.

**Pour activer ou désactiver les messages MMS :** Choisissez Messages et activez ou désactivez Service MMS. Si cette option est désactivée, vous ne pourrez pas recevoir les pièces jointes au format MMS, notamment des images ou des fichiers audio.

Les messages collectifs (non disponibles dans tous les pays et régions) conservent le fil de discussion du groupe lors de l'envoi de messages de texte à plusieurs destinataires.

**Pour activer ou désactiver les messages collectifs :** Choisissez Messages et activez ou désactivez Messages collectifs.

**Pour afficher le champ d'objet des messages que vous envoyez ou recevez :** Choisissez Messages et activez Champ Objet.

**Pour afficher le nombre de caractères des messages que vous envoyez ou recevez :** Choisissez Messages et activez Nbre de caractères. Le nombre de caractères inclut tous les caractères, y compris les espaces, la ponctuation et les retour chariot, et apparaît à mesure que vous tapez dès que votre message dépasse deux lignes.

## iPod

Utilisez les réglages iPod pour configurer la lecture de musique et de vidéo sur votre iPod.

### Musique

Les réglages Musique s'appliquent aux morceaux, aux podcasts et aux livres audio.

**Pour activer ou désactiver Secouer et mélanger :** Choisissez iPod, puis activez ou désactivez Secouer et mélanger. Lorsque Secouer et mélanger est activé, vous pouvez secouer l'iPhone pour activer la lecture aléatoire et changer immédiatement le morceau en cours de lecture.

**Pour régler iTunes de manière à lire tous les morceaux au même niveau sonore :** Dans iTunes, choisissez iTunes > Préférences si vous utilisez un Mac ou Édition > Préférences si vous utilisez un PC. Cliquez ensuite sur Lecture et sélectionnez Égaliseur de volume.

**Pour régler l'iPhone de manière à utiliser les réglages de volume d'iTunes (Égaliseur de volume) :** Choisissez iPod et activez l'option Égaliseur de volume.

**Pour utiliser l'égaliseur pour personnaliser le son sur l'iPhone :** Choisissez iPod > Égaliseur, puis choisissez un réglage.

**Pour régler une limite de volume pour la musique et les vidéos :** Choisissez iPod > Volume maximum et faites glisser le curseur pour régler le volume maximum.

Touchez Verrouiller le volume maximum pour affecter un code de manière à éviter toute modification du réglage.

La limite de volume ne s'applique qu'à la musique (y compris podcasts et livres audio) et aux vidéos (y compris les films loués), et seulement lorsqu'un casque, des écouteurs ou des enceintes sont connectés à la prise casque de l'iPhone.

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* » à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

**Pour afficher les paroles et des informations sur les podcasts :** Choisissez iPod et activez l'option Paroles et infos.

### Vidéo

Les réglages vidéo s'appliquent au contenu vidéo, y compris aux films loués. Vous pouvez régler à quel endroit reprendre la lecture des vidéos que vous avez déjà commencées, activer ou désactiver le sous-titrage codé et régler l'iPhone de manière à diffuser les vidéos sur votre téléviseur.

**Pour régler le point de reprise de lecture :** Choisissez iPod > Démarrer, puis indiquez si vous souhaitez que la lecture des vidéos commencées reprenne depuis le début ou depuis l'endroit où vous vous êtes arrêté.

**Pour activer et désactiver le sous-titrage codé :** Choisissez iPod puis activez ou désactivez l'option Sous-titres codés.

*Remarque :* Tous le contenu vidéo n'est pas associé à des sous-titres codés.

## Sortie télévision

Utilisez ces réglages pour définir la manière dont l'iPhone restitue les vidéos sur votre téléviseur.

**Pour activer et désactiver l'écran large :** Choisissez iPod puis activez ou désactivez l'option Écran large.

**Pour régler le signal TV sur NTSC ou PAL :** Choisissez iPod > Signal téléviseur, puis sélectionnez NTSC ou PAL.

NTSC et PAL sont des norme de diffusion de télévision. L'iPhone affiche de la vidéo NTSC 480p/PAL 576p lorsqu'il est connecté à un téléviseur à l'aide d'un câble composantes, ou NTSC 480i/PAL 576i à l'aide d'un câble composite. Votre téléviseur utilise l'une de ces deux normes, selon l'endroit où vous l'avez acheté. Si vous n'êtes pas sûr du réglage à utiliser, vérifiez la documentation qui l'accompagne.

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'iPhone de manière à restituer des vidéos sur votre téléviseur, consultez la section « Visionnage de vidéos sur un téléviseur » à la page 113.

## Photos

Utilisez les réglages Photos pour indiquer la façon dont les diaporamas affichent vos photos.

**Pour régler la durée d'affichage de chaque diapositive :** Choisissez Photos > Afficher chaque photo et sélectionnez la durée.

**Pour régler un effet de transition :** Choisissez Photos > Transition et sélectionnez un effet de transition.

**Pour régler la répétition des diaporamas :** Choisissez Photos et activez ou désactivez Boucle.

**Pour régler l'apparition des photos en ordre aléatoire ou trié :** Choisissez Photos et activez ou désactivez Aléatoire.

## Store

Utilisez les réglages Store pour créer ou modifier un compte iTunes Store. Par défaut, le compte iTunes que vous utilisez pour synchroniser votre iPhone avec votre ordinateur apparaît dans les réglages Store. Vous pouvez changer de compte sur l'iPhone pour acheter de la musique ou des applications à partir d'un autre compte. Si vous n'avez pas de compte iTunes, vous pouvez en créer un dans les réglages Store.

**Pour ouvrir une session avec un compte :** Touchez Store > Connexion, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

**Pour afficher les informations relatives à votre compte iTunes Store :** Touchez Store > Visualiser le compte, puis tapez votre mot de passe et suivez les instructions à l'écran.

**Pour ouvrir une session avec un autre compte :** Touchez Store > Déconnexion, puis touchez Connexion et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

**Pour créer un compte :** Choisissez Store et touchez Créer un compte, puis suivez les instructions à l'écran.

## Nike + iPod

Utilisez les réglages Nike + iPod pour activer et configurer l'application Nike + iPod (iPhone 3GS ou ultérieur). Consultez la section Chapitre 26, « Nike + iPod, » à la page 231.



## À propos de l'iTunes Store

Vous pouvez rechercher, parcourir, écouter un extrait, acheter et télécharger de la musique, des sonneries, des livres audio, des séries télévisées, des clips vidéo et des films directement sur l'iPhone. via l'iTunes Store. Il vous est possible d'écouter des podcasts audio ou de visionner des podcasts vidéo depuis l'iTunes Store, que ce soit à travers une diffusion en continu d'Internet ou en les téléchargeant directement sur l'iPhone.

**Remarque :** L'iTunes Store n'est pas disponible dans tous les pays et régions et son contenu varie en fonction de l'endroit.


Pour accéder à l'iTunes Store, l'iPhone doit être connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 24.

Pour acheter des articles ou rédiger des avis, vous devez disposer d'un compte iTunes Store. Par défaut, l'iPhone va chercher les réglages de votre compte iTunes Store dans iTunes. Si vous ne disposez pas encore d'un compte iTunes Store ou que vous souhaitez effectuer des achats sur un autre compte iTunes Store, accédez à Réglages > Store. Consultez la section « Store » à la page 203.

Vous n'avez pas besoin d'un compte iTunes Store pour écouter ou télécharger des podcasts.

## Recherche de musique, vidéos, etc.

**Pour parcourir du contenu :** Touchez Musique, Vidéos, Sonneries ou Podcasts. Touchez Autre pour parcourir le contenu par catégorie : Livres audio, iTunes U ou Téléchargements. Choisissez un mode de tri en haut de l'écran pour parcourir par listes, comme Nouveautés, Classements, Actualités ou Genres.

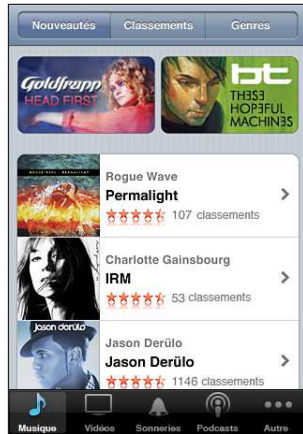

**Pour rechercher du contenu :** Touchez Recherche puis le champ de recherche, saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher. Les résultats de la recherche sont regroupés par catégorie, par exemple films, albums ou podcasts.



Touchez un élément de la liste pour afficher des détails dans son écran Infos. Vous pouvez lire des avis, en rédiger un ou envoyer à un ami un lien vers l'élément par courrier électronique. Vous pouvez aussi acheter, télécharger ou louer certains éléments.

**Remarque :** Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi Starbucks dans certains établissements Starbucks (aux États-Unis seulement), l'icône Starbucks apparaît au bas de l'écran. Vous pouvez écouter un extrait et acheter le morceau en cours de lecture ou un autre morceau dans les collections Starbucks sélectionnées.

## Achat de sonneries

Vous pouvez écouter et acheter des sonneries dans l'iTunes Store et les télécharger sur l'iPhone.

**Remarque :** Les sonneries peuvent ne pas être disponibles partout.

**Pour parcourir les sonneries :** Touchez Sonneries ou utilisez Recherche pour trouver un morceau spécifique dans l'iTunes Store.

**Pour écouter une sonnerie :** Touchez l'élément à écouter ; touchez-le deux fois pour obtenir plus d'informations.

**Pour acheter et télécharger une sonnerie :**

- 1 Touchez le prix, puis Acheter.
- 2 Ouvrez une session avec votre compte comme vous y êtes invité, puis touchez OK.

Lorsque vous achetez une sonnerie, vous pouvez la définir comme votre sonnerie par défaut ou l'assigner à un contact.

Si vous n'avez pas encore de compte iTunes Store, touchez « Créer un nouveau compte » pour en configurer un.

Votre achat est débité de votre compte iTunes Store. Pour tout achat supplémentaire effectué dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Vous pouvez modifier votre sonnerie par défaut ou assigner des sonneries individuelles à des membres de votre liste de contact dans Réglages > Sons. Consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 180.

Les sonneries que vous achetez sur l'iPhone se synchronisent avec votre bibliothèque iTunes dès que vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. Vous pouvez synchroniser les sonneries achetées avec plusieurs iPhone si ces derniers sont synchronisés avec le compte que vous avez utilisé pour acheter les sonneries. Vous ne pouvez pas modifier les sonneries achetées sur l'iTunes Store.

Vous pouvez créer des sonneries personnalisées dans Garage Band. Pour en savoir plus, consultez l'Aide Garage Band.

## Achat de musique et de livres audio

Lorsque vous trouvez dans l'iTunes Store un morceau, un album ou un livre audio qui vous plaît, vous pouvez l'acheter et le télécharger sur l'iPhone. Vous pouvez écouter un extrait du morceau avant de l'acheter pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un morceau que vous voulez.

**Pour écouter un extrait de morceau ou de livre audio :** Touchez l'article.

**Pour acheter et télécharger un morceau, un album ou un livre audio :**

- 1 Touchez le prix, puis Acheter.
- 2 Ouvrez une session avec votre compte comme vous y êtes invité, puis touchez OK.

Si vous n'avez pas encore de compte iTunes Store, touchez « Créer un nouveau compte » pour en configurer un.

Votre achat est débité de votre compte iTunes Store. Pour tout achat supplémentaire effectué dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Une alerte vous avertit si vous avez déjà acheté un ou plusieurs morceaux d'un album. Touchez Acheter si vous souhaitez acheter l'intégralité de l'album, y compris les morceaux déjà acquis, ou touchez Annuler si vous voulez acheter seulement certains morceaux précis parmi ceux restants.

Certains albums comprennent du contenu en bonus, téléchargé dans la bibliothèque iTunes de votre ordinateur. Certains de ces bonus ne sont pas directement transférés sur votre iPhone.

Dès que vous avez acheté un article, son téléchargement commence et il apparaît dans l'écran Téléchargements. Consultez la section « Vérification de l'état de téléchargement » à la page 211.

Les morceaux achetés s'ajoutent à une liste de lecture intitulée Achats sur l'iPhone. Si vous supprimez la liste de lecture Achats, iTunes en crée une nouvelle lors de votre prochain achat dans l'iTunes Store.

Vous pouvez utiliser vos cartes, vos chèques-cadeaux et autres codes promotionnels obtenus sur l'iTunes Store pour effectuer vos achats. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte, le crédit restant est affiché avec vos informations de compte au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store.

**Pour saisir un code promotionnel :** Touchez Musique, sélectionnez Télécharger au bas de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran.



## Achat et location de vidéos

L'iTunes Store vous permet d'acheter et de télécharger des films, des séries télévisées et des clips vidéo (qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et régions). Certains films peuvent également être loués pendant une période limitée. Le contenu vidéo peut être disponible en définition standard (SD ou 480p), en haute définition (HD ou 720p), ou les deux.

**Pour visionner un extrait de vidéo :** Touchez Extrait.

**Pour acheter ou louer une vidéo :**

- 1 Touchez Acheter ou Louer.
- 2 Ouvrez une session avec votre compte comme vous y êtes invité, puis touchez OK.

Si vous n'avez pas encore de compte iTunes Store, touchez « Créer un nouveau compte » pour en configurer un. Votre achat est débité de votre compte iTunes Store. Pour tout achat supplémentaire effectué dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Dès que vous avez acheté un article, son téléchargement commence et il apparaît dans l'écran Téléchargements. Consultez la section « Vérification de l'état de téléchargement » à la page 211.

La lecture des films loués ne commence qu'une fois le téléchargement terminé. Consultez la section « Visionnage de films loués » à la page 112.

Lorsque le téléchargement est terminé, les vidéos achetées sont ajoutées à la liste de lecture Achats sur l'iPhone. Le contenu acheté est synchronisé automatiquement avec la liste de lecture Achats pour votre iPhone dans iTunes la prochaine fois que vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation du contenu acheté ».

**Remarque :** Si vous avez acheté une vidéo HD sur l'iPhone 3G ou l'iPhone 3GS, elle est téléchargée sur l'iPhone au format SD.

Pour visionner ou synchroniser dans iTunes sur votre ordinateur des vidéos de la liste de lecture Achats, vous devez avoir ouvert une session avec votre compte iTunes Store.

**Pour synchroniser les vidéos achetées dans iTunes :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur, puis dans iTunes sélectionnez votre iPhone dans la liste Appareils, cliquez sur l'onglet approprié (Films, Séries TV ou Musique pour les clips vidéo), sélectionnez les articles à synchroniser puis cliquez sur Synchroniser.

Si vous achetez une vidéo au format HD, vous pouvez choisir de la synchroniser au format SD ou HD. Il est conseillé de synchroniser une vidéo HD au format SD pour accélérer le téléchargement ou économiser de la place sur votre iPhone.

**Pour sélectionner le format SD ou HD :** Dans iTunes, cliquez en maintenant la touche Contrôle enfoncée ou avec le bouton de droite sur une vidéo indiquée comme « HD-SD » et choisissez Définition standard ou Haute définition dans le menu Version.

Vous pouvez utiliser vos cartes, vos chèques-cadeaux et autres codes promotionnels obtenus sur l'iTunes Store pour effectuer vos achats. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte, le crédit restant est affiché avec vos informations de compte au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store.

**Pour saisir un code promotionnel :** Touchez Musique, sélectionnez Télécharger au bas de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran.

## Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts

Vous pouvez écouter des podcasts audio ou regarder des podcasts vidéo diffusés en continu sur Internet par le biais de l'iTunes Store. Vous avez également la possibilité de télécharger des podcasts vidéo et audio directement sur l'iPhone. Les podcasts que vous téléchargez sur l'iPhone se synchronisent avec votre bibliothèque iTunes dès que vous connectez l'iPhone à l'ordinateur.

Touchez Podcasts pour parcourir les podcasts dans l'iTunes Store. Pour en afficher la liste des épisodes, touchez le podcast de votre choix. Les podcasts vidéo sont indiqués par l'icône de vidéo .

**Diffusion en continu d'un podcast :** Touchez le titre du podcast.

**Pour télécharger un podcast :** Touchez le bouton Gratuit, puis Télécharger. Les podcasts téléchargés apparaissent dans la liste des podcasts de l'iPod.

**Écoute ou visionnage d'un podcast téléchargé :** Dans iPod, touchez Podcasts en bas de l'écran (il se peut que vous deviez toucher l'onglet Autre avant), puis touchez le podcast. Les podcasts vidéo apparaissent également dans votre liste de vidéos.

**Pour télécharger d'autres épisodes d'un podcast téléchargé :** Dans la liste des podcasts d'iPod, touchez le podcast puis Obtenir plus d'épisodes.

**Pour supprimer un podcast :** Dans la liste des podcasts d'iPod, balayez vers la gauche ou la droite sur le podcast, puis touchez Supprimer.

## Vérification de l'état de téléchargement


Vous pouvez consulter l'écran Téléchargements pour voir l'état des téléchargements en cours et planifiés, y compris les achats en pré-commande.

**Pour afficher l'état des éléments en cours de téléchargement :** Touchez Téléchargements.

Pour mettre en pause un téléchargement, touchez .

En cas d'interruption d'un téléchargement, l'iPhone reprend le téléchargement la prochaine fois qu'il dispose d'une connexion à Internet. Sinon, lorsque vous ouvrez iTunes sur votre ordinateur, iTunes termine le téléchargement dans votre bibliothèque iTunes (si votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez ouvert une session avec le même compte iTunes Store).

**Pour afficher l'état des éléments en pré-commande :** Touchez Téléchargements.

Les éléments en pré-commande apparaissent dans une liste jusqu'à la date de leur sortie. Touchez l'élément pour obtenir des informations sur la date de sortie. Une fois que l'élément est prêt à être téléchargé, l'icône de téléchargement  apparaît à côté du téléchargement.

**Pour télécharger un élément en pré-commande :** Touchez l'élément, puis .

Les éléments en pré-commande ne sont pas téléchargés automatiquement lors de leur sortie. Rouvrez l'écran Téléchargements pour lancer le téléchargement.

## Synchronisation du contenu acheté

iTunes synchronise automatiquement tout ce que vous avez téléchargé ou acheté avec l'iPhone vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. Cela vous permet d'accéder aux téléchargements sur votre ordinateur et de disposer de copies de sauvegarde si vous supprimez des achats de l'iPhone.


Les achats sont synchronisés dans la liste de lecture « Acheté sur <nom de votre iPhone> ». iTunes crée cette liste de lecture si elle n'existe pas. iTunes copie également vos achats dans la liste de lecture Achats utilisée pour les achats effectués sur votre ordinateur, si cette liste de lecture existe et qu'elle est configurée pour se synchroniser avec l'iPhone.

Les podcasts téléchargés sont synchronisés avec la liste de podcasts issue de votre bibliothèque iTunes.

## Modification des boutons de navigation

Vous pouvez remplacer les boutons Musique, Podcasts, Vidéo et Recherche situés au bas de l'écran par d'autres boutons que vous utilisez plus fréquemment. Supposons, par exemple, que vous téléchargez souvent des livres audio, mais ne regardez pas beaucoup de vidéos. Vous pouvez alors remplacer le bouton Vidéos par le bouton Livres audio.

**Pour modifier les boutons de navigation :** Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

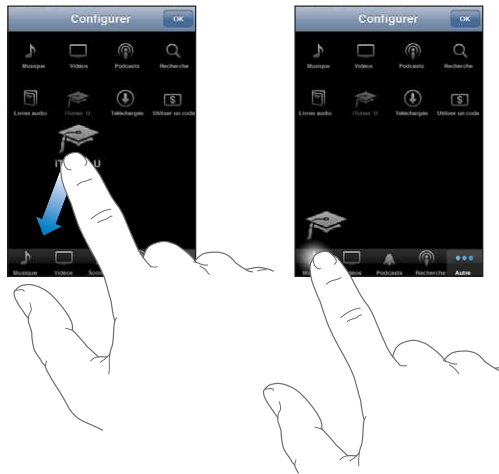

Vous pouvez faire glisser vers la gauche ou la droite les boutons situés au bas de l'écran afin de les réarranger. Lorsque vous avez fini, touchez OK.

Lorsque vous parcourez des contenus, touchez Autre pour accéder aux boutons d'exploration qui ne sont pas visibles.

## Affichage des informations du compte

Pour visualiser les informations de votre compte iTunes Store sur l'iPhone, touchez votre compte (dans la partie inférieure de la plupart des écrans de l'iTunes Store). Vous pouvez également sélectionner Réglages > Store et toucher Visualiser le compte. Vous devez avoir ouvert une session pour afficher les informations de votre compte. Consultez la section « Store » à la page 203.

## Vérification des téléchargements

Vous pouvez utiliser iTunes sur votre ordinateur pour vérifier que tous les morceaux, vidéos, applications et autres articles que vous avez achetés dans l'iTunes Store ou l'App Store se trouvent dans votre bibliothèque iTunes. Procédez ainsi si un téléchargement s'est interrompu.

### Pour vérifier vos achats :

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Dans iTunes, choisissez Store > Rechercher les mises à jour disponibles.
- 3 Saisissez l'identifiant de votre compte iTunes Store et son mot de passe, puis cliquez sur Rechercher.

Les achats qui ne se trouvent pas encore sur votre ordinateur sont téléchargés.

La liste de lecture Achats affiche tous vos achats. Comme vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments de la liste, cette dernière peut ne pas être exacte. Pour voir tous vos achats, ouvrez une session avec votre compte, choisissez Store > Visualiser mon compte, et cliquez sur Historique des achats.



## À propos de l'App Store

Vous pouvez directement rechercher, explorer, acheter et télécharger des applications à partir de l'App Store sur votre iPhone, ainsi que rédiger des avis. Les applications que vous téléchargez et installez à partir de l'App Store sur votre iPhone sont sauvegardées dans votre bibliothèque iTunes la prochaine fois que vous synchronisez votre iPhone avec votre ordinateur. Vous pouvez également installer les applications que vous avez achetées ou téléchargées par le biais d'iTunes sur votre ordinateur lors de votre dernière synchronisation de l'iPhone.

*Remarque :* L'App Store peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions.

Pour utiliser l'App Store, l'iPhone doit être connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 24. Vous aurez également besoin d'un compte iTunes Store (qui peut ne pas être disponible dans certains pays et régions) pour télécharger des applications. Par défaut, l'iPhone va chercher les réglages de votre compte iTunes Store dans iTunes. Si vous ne disposez pas encore d'un compte iTunes Store ou que vous souhaitez effectuer des achats sur un autre compte iTunes Store, accédez à Réglages > Store. Consultez la section « Store » à la page 203.

## Découverte et recherche

Parcourez les sélections d'applications nouvelles, spéciales ou recommandées ou le Top 25 pour afficher les applications les plus populaires. Si vous recherchez une application donnée, utilisez Recherche.

**Pour parcourir les applications :** Touchez Sélection, Catégories ou Top 25. Choisissez une catégorie ou un mode de tri en haut de l'écran pour parcourir les applications par listes (Nouveau, Actualités, Genius, Top payant ou Top gratuit).



**Pour explorer à l'aide de Genius :** Touchez Genius pour afficher une liste des applications recommandées en fonction de ce qui se trouve dans votre collection d'applications. Pour activer Genius, suivez les instructions à l'écran. Genius est un service gratuit mais il requiert un compte iTunes Store.

**Pour rechercher des applications :** Touchez Recherche puis le champ de recherche, saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher.



## Écran Informations

Touchez n'importe quelle application d'une liste pour afficher davantage d'informations, notamment le prix de l'application, des copies d'écran et des classements.



Si vous avez déjà installé l'application, le mot « INSTALLÉE » est affiché à la place du prix dans l'écran d'informations.



**Pour afficher des copies d'écran :** Faites défiler jusqu'au bas de l'écran Info. Feuillotez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres pages de copie d'écran. Touchez deux fois pour faire un zoom avant.

**Pour obtenir des classements et lire des avis :** Touchez Classements en bas de l'écran Info.

**Pour envoyer un lien par courrier électronique à la page Info relative à l'application, dans iTunes :** Touchez « Recommander à un ami » en bas de l'écran Info.



**Pour signaler un problème :** Touchez « Signaler un problème » en bas de l'écran Info. Sélectionnez un problème dans la liste ou tapez des commentaires facultatifs, et touchez Signaler.

**Pour envoyer l'application à quelqu'un en guise de cadeau :** Touchez « Offrir l'application » au bas de de l'écran Info et suivez les instructions à l'écran.

## Téléchargement d'applications

Lorsque vous trouvez dans l'App Store une application qui vous plaît, vous pouvez l'acheter et la télécharger sur votre iPhone. Si elle est gratuite, vous pouvez la télécharger gratuitement après avoir fourni les informations de votre compte iTunes.

Une fois l'application téléchargée, elle s'installe immédiatement sur l'iPhone.

### **Pour acheter et télécharger une application :**

- 1 Touchez le prix (ou touchez Gratuit), puis touchez Acheter.
- 2 Ouvrez une session avec votre compte comme vous y êtes invité, puis touchez OK.

Si vous n'avez pas encore de compte iTunes Store, touchez « Créer un nouveau compte » pour en configurer un.

Les téléchargements d'achats sont débités sur votre compte iTunes Store. Pour tout téléchargement supplémentaire effectué dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Certaines applications vous permettent de faire des achats directement depuis l'application. Vous pouvez restreindre les achats intra-application dans Réglages. Consultez la section « Restrictions » à la page 186.

Certaines applications utilisent des notifications Push pour vous prévenir de l'existence de nouvelles informations, même si l'application n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une application à l'autre, mais il peut s'agir d'alertes textuelles ou sonores ou d'une pastille numérotée sur l'icône de l'application, sur l'écran d'accueil. Consultez la section « Notifications » à la page 179.

Vous pouvez utiliser vos cartes, vos chèques-cadeau et autres codes promotionnels obtenus sur l'iTunes Store pour effectuer vos achats. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte, le crédit restant de votre compte s'affiche avec vos informations de compte dans la partie inférieure de la plupart des écrans de l'App Store.

**Pour saisir un code promotionnel :** Touchez Utiliser un code au bas de l'écran Sélection et suivez les instructions à l'écran.

**Pour consulter le statut du téléchargement d'applications :** Lorsque vous commencez à télécharger une application, son icône s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression.





En cas d'interruption d'un téléchargement, l'iPhone reprend le téléchargement la prochaine fois qu'il dispose d'une connexion à Internet. Sinon, lorsque vous ouvrez iTunes sur votre ordinateur, iTunes termine le téléchargement dans votre bibliothèque iTunes (si votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez ouvert une session avec le même compte iTunes Store).

## Suppression d'applications

Vous pouvez supprimer des applications que vous avez installées à partir de l'App Store. Si vous effacez une application, les données associées ne seront plus disponibles pour l'iPhone, sauf si vous réinstallez l'application et restaurez ses données à partir d'une sauvegarde.

Vous pouvez réinstaller une application et restaurer ses données dès lors que vous avez effectué une sauvegarde de l'iPhone via iTunes sur votre ordinateur. Si vous essayez de supprimer une application qui n'a pas été sauvegardée sur votre ordinateur, une alarme apparaît. Pour récupérer les données d'une application, vous devez restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde contenant les données. Consultez la section « Restauration à partir d'une sauvegarde » à la page 260.

### Pour supprimer une application de l'App Store :

- 1 Touchez l'icône d'une application sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes se mettent à bouger.
- 2 Touchez  dans le coin de l'application à supprimer.
- 3 Touchez Supprimer puis appuyez sur le bouton principal .

Lorsque vous supprimez une application, ses données ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPhone, mais elles ne sont pas effacées de votre iPhone. Pour en savoir plus sur l'effacement de tout le contenu et des réglages, consultez la section « Effacer contenu et réglages » dans les réglages de l'page 190.

Vous pouvez télécharger à nouveau gratuitement chaque application achetée sur l'App Store.

### Pour remplacer une application supprimée :

- Sur l'iPhone : achetez à nouveau l'application (vous ne serez pas facturé).

- *Dans iTunes* : connectez l'iPhone à votre ordinateur, sélectionnez iPhone dans la liste Appareils, cliquez sur Apps et cochez la case de l'application puis cliquez sur Appliquer.

## Rédaction d'avis

Vous avez la possibilité de rédiger et de proposer vos propres avis sur des applications, directement sur l'iPhone.

### Pour rédiger un avis :

- 1 Touchez Classements en bas de l'écran Info.
- 2 Dans l'écran Avis, touchez « Rédiger un avis ».
- 3 Sélectionnez le nombre d'étoiles (entre 1 et 5) pour noter l'application, puis saisissez votre pseudonyme, un titre et vos commentaires facultatifs. Si vous avez rédigé des avis par le passé, votre pseudonyme est déjà indiqué. Dans le cas contraire, il vous est demandé d'en créer un.
- 4 Touchez Envoyer.

Vous devez être connecté à votre compte iTunes Store et avoir téléchargé l'article pour soumettre un avis.

## Mise à jour d'applications

Chaque fois que vous accédez à l'App Store, il recherche des mises à jour éventuelles des applications que vous avez installées. L'App Store recherche également automatiquement des mises à jour chaque semaine. L'icône App Store indique le nombre total de mises à jour d'application disponibles.



Si une mise à jour est disponible et que vous accédez à l'App Store, l'écran Mises à jour apparaît immédiatement. Les mises à jour des applications sont téléchargées et installées automatiquement lorsque vous choisissez de les mettre à jour.

Les mises à niveau d'application sont de nouvelles versions qui peuvent être achetées et téléchargées à partir de l'App Store sur l'iPhone ou à partir de l'iTunes Store sur votre ordinateur.

### Pour mettre à jour une application :

- 1 Au bas de l'écran, touchez Mises à jour.
- 2 Touchez une application pour afficher plus d'informations sur la mise à jour.
- 3 Touchez Mettre à jour.

**Pour mettre à jour toutes les applications :** Au bas de l'écran, touchez Mises à jour puis Tout mettre à jour.

Si vous essayez de mettre à jour une application achetée à partir d'un autre compte iTunes Store, vous êtes invité à fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce compte pour pouvoir télécharger la mise à jour.

## Synchronisation d'applications achetées

iTunes synchronise automatiquement les applications que vous avez téléchargées ou achetées avec l'iPhone vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. Cela vous permet d'accéder aux téléchargements sur votre ordinateur et de disposer de copies de sauvegarde si vous supprimez des applications de l'iPhone.

Les applications téléchargées sont sauvegardées lors de la prochaine synchronisation avec iTunes. Par la suite, seules les données des applications sont sauvegardées lors de la synchronisation avec iTunes.

Les applications sont synchronisées dans la liste Applications de votre bibliothèque iTunes. iTunes crée cette liste si elle n'existe pas.



## Utilisation de la boussole

La boussole intégrée (iPhone 3GS ou ultérieur) indique la direction qui vous fait face, ainsi que les coordonnées de l'endroit où vous trouvez. Vous pouvez afficher le nord magnétique ou laisser Boussole ajuster la déclinaison et afficher le nord géographique.

**Important :** La précision de la boussole numérique peut être diminuée par des interférences magnétiques ou d'autres interférences environnementales, notamment celles provoquées par la proximité des aimants dont sont pourvus les écouteurs de l'iPhone. La boussole numérique est un outil de navigation élémentaire qui ne permet pas de déterminer avec précision une position, la proximité par rapport à un lieu, la distance ou la direction.

La boussole doit être étalonnée lors de sa première utilisation et de temps à autre par la suite. L'iPhone vous avertit chaque fois que cela est nécessaire.

**Remarque :** Si les services de localisation sont désactivés lorsque vous ouvrez Boussole, il peut vous être demandé de l'activer. Vous pouvez utiliser Boussole sans avoir activé le service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 183.

**Pour étalonner l'iPhone :** Décrivez un huit avec l'iPhone. Il se peut également qu'un message vous demande de vous éloigner d'une source d'interférence.




**Pour afficher la direction qui vous fait face :** Tenez l'iPhone en position horizontale. L'aiguille de la boussole tourne pour indiquer le nord. La direction que vous suivez apparaît en haut de l'écran. Les coordonnées de l'endroit où vous vous trouvez sont affichées en bas de l'écran.



**Pour basculer entre le nord géographique et le nord magnétique :** Touchez ⓘ, puis le réglage souhaité.

## Boussole et Plans

L'application Boussole vous permet de trouver votre emplacement actuel dans Plans. Plans utilise également la boussole intégrée pour déterminer la direction qui vous fait face.

**Pour afficher l'endroit où vous vous trouvez dans Plans :** Touchez  au bas de l'écran de Boussole. Plans s'ouvre et indique l'endroit où vous vous trouvez à l'aide d'un marqueur bleu.



**Pour afficher la direction qui vous fait face :** Dans Plans, touchez deux fois . L'icône devient alors . L'angle indique la précision de la boussole ; plus il est fermé, plus la précision est grande.



Consultez la section « Recherche et visualisation de lieux » à la page 149.



## À propos de Contacts

L'application Contacts vous permet d'appeler vos amis et vos contacts professionnels ou de leur envoyer des messages électroniques et des messages texte. Vous pouvez ajouter directement des contacts sur l'iPhone ou en synchroniser à partir d'applications installées sur votre ordinateur. Si vous avez un compte MobileMe ou Microsoft Exchange avec Contacts activé, ou un compte CardDAV pris en charge, vous pouvez synchroniser vos contacts sans fil sans devoir connecter votre iPhone à votre ordinateur.

Vous pouvez ouvrir Contacts directement depuis la fenêtre principale ou l'application Téléphone.

## Ajout de contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à l'iPhone des manières suivantes :

- Dans iTunes, synchronisation de contacts depuis Google ou Yahoo! ou synchronisation à partir d'applications installées sur votre ordinateur (consultez la section « Volets des réglages iPhone dans iTunes » à la page 62)
- Configuration de comptes MobileMe ou Microsoft Exchange sur l'iPhone, avec Contacts activé (voir la section « Configuration de comptes MobileMe » à la page 28 ou « Configuration de comptes Microsoft Exchange » à la page 29)
- Installation d'un profil qui configure un compte Exchange avec Contacts activé (consultez la page [www.apple.com/fr/iphone/business](http://www.apple.com/fr/iphone/business))
- Configuration d'un compte LDAP ou CardDAV sur l'iPhone
- Saisie de contacts directement sur l'iPhone
- Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM :



Le nombre maximum de contacts que vous pouvez ajouter n'est limité que par la quantité de mémoire de votre iPhone.

#### **Pour configurer un compte LDAP ou CardDAV :**

- 1 Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendrier », puis Ajouter un compte.
- 2 Touchez Autre, puis Ajouter un compte LDAP ou Ajouter un compte CardDAV.
- 3 Saisissez les informations de votre compte, puis touchez Suivant pour vérifier le compte.
- 4 Touchez Enregistrer.

Lorsque vous configurez un compte LDAP, vous pouvez afficher et rechercher des contacts sur le serveur LDAP de votre entreprise ou de votre organisation. Le serveur apparaît sous la forme d'un nouveau groupe dans Contacts. Étant donné que les contacts LDAP ne sont pas téléchargés sur l'iPhone, vous devez disposer d'une connexion Internet pour les consulter. Contactez votre administrateur système au sujet des éventuels réglages de compte spécifiques et autres configurations requises (notamment VPN).

Lorsque vous configurez un compte CardDAV, les contacts de votre compte sont synchronisés par voie hertzienne avec l'iPhone. Si cette fonctionnalité est prise en charge, vous pouvez également rechercher des contacts sur le serveur CardDAV de votre société ou organisation.

**Pour importer des contacts à partir de la carte SIM d'un autre téléphone :** Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis touchez Importer les contacts SIM.

Les coordonnées se trouvant sur la carte SIM sont importées sur l'iPhone. Si Contacts est activé pour MobileMe et Microsoft Exchange, vous êtes invité à choisir le compte auquel vous souhaitez ajouter les contacts SIM.

**Important :** les contacts ne sont pas stockés sur la carte SIM de l'iPhone.

## Recherche de contacts

Vous pouvez effectuer une recherche sur le prénom, le nom et le nom de la société dans vos contacts sur l'iPhone. Si vous avez configuré un compte Microsoft Exchange sur l'iPhone, il se peut que vous puissiez aussi rechercher des contacts de votre organisation dans la liste globale d'adresses (GAL) de votre entreprise. Si vous avez créé un compte LDAP sur l'iPhone, vous pouvez rechercher des contacts sur le serveur LDAP de votre organisation. Si vous avez un compte CardDAV, vous pouvez rechercher des contacts synchronisés sur l'iPhone ou des contacts « recherchables » sur un serveur CardDAV pris en charge.

Vous pouvez effectuer une recherche sur le prénom, le nom et le nom de la société. Au fur et à mesure que vous tapez dans le champ de recherche, les contacts dont les informations correspondent apparaissent immédiatement.

**Pour rechercher des contacts :** Dans Contacts, touchez le champ de recherche situé en haut d'une liste de contacts et tapez ce que vous recherchez. (Pour accéder rapidement au début de la liste, touchez la barre d'état).

**Pour rechercher dans une liste d'adresses globale :** Touchez Groupes, puis Annuaires au bas de la liste et tapez ce que vous recherchez.

Vous ne pouvez pas modifier les contacts de votre liste d'adresses globale ni les enregistrer sur votre iPhone.

**Pour rechercher sur un serveur LDAP :** Touchez Groupes, le nom du serveur LDAP, puis tapez ce que vous recherchez.

Vous ne pouvez pas modifier les contacts LDAP ni les enregistrer sur votre iPhone.

**Pour rechercher sur un serveur CardDAV :** Touchez Groupes, puis le groupe CardDAV « recherchable » au bas de la liste et tapez ce que vous recherchez.

Vous ne pouvez pas modifier les contacts CardDAV « recherchables » à partir du serveur, mais vous pouvez modifier les contacts CardDAV synchronisés sur l'iPhone.

Les contacts sont inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 48.


## Gestion des contacts sur l'iPhone

**Pour ajouter un contact sur l'iPhone :** Touchez Contacts puis **+**.

<b>Pour supprimer un contact</b>	Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le contact.
<b>Pour ajouter un contact depuis le clavier numérique</b>	Touchez Clavier, saisissez un numéro, puis touchez <b>+👤</b> . Touchez « Créer un nouveau contact » et saisissez les informations de l'appelant, ou touchez « Ajouter à un contact » et choisissez un contact.
<b>Pour modifier des informations de contact</b>	Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Pour ajouter un élément, touchez <b>+📄</b> . Pour supprimer un élément, touchez <b>-📄</b> .
<b>Pour saisir une pause dans un numéro</b>	Touchez <b>+**#</b> , puis Pause. Certains systèmes de téléphone exigent une ou plusieurs pauses avant la composition du numéro de poste, par exemple. Les pauses apparaissent sous la forme de virgules lorsque le numéro est enregistré.

---

**Pour ajouter à votre liste de contacts le numéro de téléphone d'un appelant récent**

Touchez  situé à côté du numéro. Touchez alors « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact » et choisissez un contact.

---

**Pour attribuer une photo à un contact :**


- 1 Touchez Contacts et choisissez un contact.
- 2 Touchez Modifier, puis Ajouter une photo ou touchez la photo existante.
- 3 Touchez Prendre une photo pour utiliser l'appareil photo, ou touchez « Choisir une photo existante » et choisissez une photo.
- 4 Faites glisser et redimensionnez la photo comme souhaité.
- 5 Touchez Valider (nouvelle photo) ou Choisir (photo existante).

## Utilisation des informations de contact

Vous pouvez utiliser les informations présentes sur l'écran d'informations d'un contact pour :

- Appeler le contact
- Créer dans Mail un message électronique adressé au contact.
- Ouvrir le site web du contact dans Safari
- Trouver dans Plans l'emplacement de l'adresse du contact et obtenir l'itinéraire associé
- Envoyer un message texte au contact
- Partager les coordonnées du contact avec d'autres personnes
- Ajouter un numéro de téléphone du contact à votre liste de favoris
- Pour passer un appel vidéo FaceTime

**Pour utiliser l'écran d'information d'un contact :** Touchez Contacts et choisissez un contact. Touchez ensuite un élément.

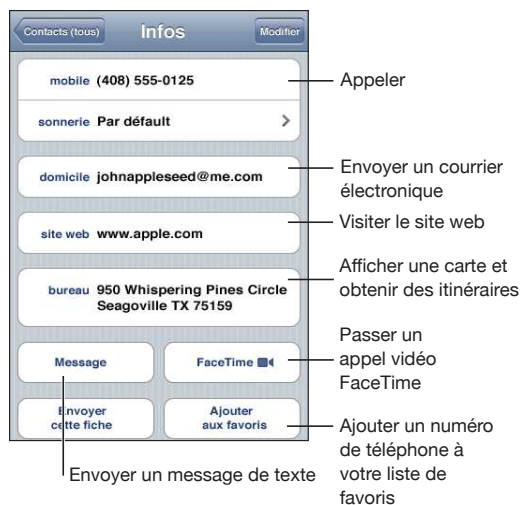

Une étoile à côté d'un numéro de téléphone signifie que le numéro fait partie de votre liste de favoris.

**Pour afficher votre propre numéro de téléphone :** Touchez Contacts et faites défiler jusqu'en haut de la liste. (Cette fonction n'est pas disponible partout.)

## Contacts unifiés

Lorsque vous synchronisez des contacts avec plusieurs comptes, vous pouvez avoir des enregistrements pour la même personne dans plusieurs d'entre eux. Pour éviter l'apparition de contacts redondants dans la liste Tous les contacts de l'iPhone, les contacts dont le prénom et le nom sont identiques (et qui n'ont pas des préfixes, suffixes ou deuxième prénom différents) sont liés et affichés dans votre liste sous forme de « contacts unifiés ». Lorsque vous consultez un contact unifié, le titre Infos unifiées apparaît en haut de l'écran. Les contacts unifiés n'apparaissent que dans la liste Tous les contacts.




Les comptes source d'un contact unifié apparaissent en bas de l'écran, sous l'appellation Fiches associées.



Pour afficher les informations provenant d'un compte source : Touchez l'un des comptes source.

Pour désassocier un contact : Touchez Modifier, , puis Désassocier.

**Pour associer un contact :** Touchez Modifier, puis touchez  et choisissez un contact.

Si vous associez un nouveau contact à un contact unifié dont le nom ou le prénom est différent, le nouveau nom est ajouté au champ de nom après une virgule. Par exemple, si vous associez un contact supplémentaire nommé Robert au contact unifié nommé Bébert, le champ de prénom devient « Bébert, Robert ».

Les contacts associés ne sont pas combinés. Sauf si vous modifiez un contact unifié, les contacts source qui le composent restent séparés et inchangés. Si vous modifiez les informations d'un contact unifié, elles sont copiées à chaque compte source dans lequel elles existaient déjà. Si vous ajoutez des informations à un contact unifié, elles sont ajoutées à chaque compte source.

Les informations des contacts associés apparaissent également au bas de l'écran d'informations d'un contact individuel lors de la consultation à partir d'un compte spécifique (et non de la liste Tous les contacts), ce qui vous permet de voir l'écran Informations associées et chacun des autres contacts associés.



## Activation de Nike + iPod

Lorsqu'elle est activée dans Réglages, l'application Nike + iPod apparaît sur l'écran d'accueil (iPhone 3GS ou ultérieur). Avec un capteur Nike + iPod (vendu séparément), l'application Nike + iPod fournit des informations vocales sur votre vitesse, la distance, le temps écoulé et les calories brûlées lorsque vous marchez ou courez. Vous pouvez envoyer les informations de votre entraînement à Nikeplus.com, où vous pouvez suivre vos progrès, définir des objectifs et prendre part à des défis.



Consultez la documentation Nike + iPod pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de Nike + iPod.

**Pour activer ou désactiver Nike + iPod :** Dans Réglages, choisissez Nike + iPod, puis activez ou désactivez Nike + iPod. Lorsque Nike + iPod est activé, son icône d'application apparaît sur l'écran d'accueil.

## Réglages Nike + iPod

Dans Réglages, choisissez Nike + iPod pour activer et configurer l'application Nike + iPod.

**Pour choisir un morceau PowerSong :** Choisissez la catégorie PowerSong et sélectionnez un morceau de la bibliothèque musicale.

**Pour activer ou désactiver les commentaires vocaux :** Choisissez Commentaires vocaux, puis sélectionnez une voix d'homme ou de femme pour vous accompagner dans votre séance ou Désactivé pour désactiver les commentaires vocaux.

**Pour définir une préférence en matière de distance :** Sélectionnez Distance, puis Miles ou Kilomètres pour mesurer la distance parcourue pendant votre entraînement.

**Pour indiquer votre poids :** Choisissez Poids, puis feuilletez l'écran pour saisir votre poids.

**Pour définir l'orientation de l'écran :** Sélectionnez Verrouiller l'écran, puis une préférence d'orientation d'écran.

**Pour configurer le capteur Nike + iPod :** Sélectionnez Capteur et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre capteur (vendu séparément).

Vous pouvez utiliser une télécommande compatible Nike+ (vendue séparément) pour contrôler sans fil le capteur Nike + iPod. Vous devez configurer votre télécommande sur l'iPhone avant de l'utiliser pour la première fois.

**Pour configurer la télécommande Nike + iPod :** Sélectionnez Télécommande, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre télécommande (produit de tierce partie vendu séparément).





## À propos d'iBooks

L'application iBooks est un excellent moyen de lire et d'acheter des livres. Téléchargez l'application iBooks gratuite sur l'App Store puis obtenez sur l'iBookstore intégré des livres de tous les genres, des grands classiques aux best-sellers. Une fois que vous avez téléchargé un livre, il s'affiche dans votre étagère. Vous pouvez également ajouter des livres ePub ou PDF sur votre étagère à l'aide d'iTunes. Il vous suffit de toucher un livre pour en commencer la lecture. iBooks enregistre automatiquement votre avancement, ce qui vous permet de revenir facilement au point où vous en étiez resté, ainsi qu'un ensemble d'options d'affichage facilitant la lecture.

**Remarque :** l'application iBooks et l'iBookstore ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans tous les pays.



Disponible dans l'iBookstore. La disponibilité de titres est sujette à modification.

Pour télécharger l'application iBooks et utiliser l'iBookstore, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un compte iTunes Store. Si vous ne disposez pas encore d'un compte iTunes Store ou que vous souhaitez effectuer des achats sur un autre compte iTunes Store, accédez à Réglages > Store. Consultez la section « Store » à la page 203.

## Synchronisation de livres et de documents PDF

Utilisez iTunes pour synchroniser vos livres et documents PDF entre l'iPhone et votre ordinateur. Lorsque l'iPhone est connecté à votre ordinateur, le volet Livres vous permet de choisir quels éléments synchroniser.

Vous pouvez également synchroniser des livres que vous téléchargez ou achetez dans l'iBookstore. Vous pouvez également ajouter à votre bibliothèque iTunes des livres ePub sans DRM et des documents PDF non protégés par mot de passe. Plusieurs sites web proposent des livres au format ePub.

**Pour ajouter un livre ePub ou un document PDF à l'iPhone :** Téléchargez le livre ou document PDF à l'aide de votre ordinateur. Ensuite, dans iTunes, choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque. Connectez l'iPhone à votre ordinateur. Dans iTunes, sélectionnez le livre dans le volet Livres, puis synchronisez votre iPhone.

Si un document PDF n'apparaît pas dans le volet Livres, vous devez en modifier le type dans iTunes. Recherchez le document PDF dans votre bibliothèque iTunes, sélectionnez-le puis choisissez Fichier > Lire les informations. Dans la section Options de la fenêtre d'informations sur le fichier, choisissez Livre dans le menu local Type de contenu multimédia puis cliquez sur OK.

## Utilisation de l'iBookstore

Dans l'application iBooks, touchez Store pour ouvrir l'iBookstore. Vous pouvez ensuite parcourir les livres sélectionnés, les best-sellers, les listes New York Times Best-Seller (best-sellers du New York Times), ou encore rechercher des livres par auteur ou par sujet. Lorsqu'un livre vous intéresse, vous pouvez l'acheter et le télécharger sur l'iPhone.

**Remarque :** Certaines fonctions de l'iBookstore peuvent ne pas être disponibles partout.

**Pour obtenir plus d'informations :** Touchez la couverture d'un livre pour afficher plus d'informations à son sujet, ou touchez Extrait pour télécharger un extrait du livre. Vous pouvez également lire et rédiger des avis sur les livres que vous achetez, ou envoyer à un ami par courrier électronique un lien vers le livre.

**Pour acheter un livre :** Trouvez un livre qui vous intéresse, touchez le prix, puis touchez Acheter. Ouvrez une session avec votre compte iTunes Store, puis touchez OK. Certains livres sont téléchargeables gratuitement.


L'achat est débité de votre compte iTunes Store. Si vous effectuez des achats supplémentaires dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Si vous avez déjà acheté un livre et souhaitez le télécharger à nouveau, touchez Achats et cherchez le livre dans la liste. Touchez ensuite le bouton Télécharger à nouveau pour télécharger le livre sur l'iPhone.

Les livres que vous achetez sont automatiquement synchronisés avec votre bibliothèque iTunes lors de la prochaine synchronisation entre votre iPhone et votre ordinateur. Cela vous permet d'avoir une sauvegarde en cas de suppression du livre sur l'iPhone. Pour lire un livre supprimé, vous devez le synchroniser à nouveau sur votre iPhone.

## Lecture de livres

Il est facile de lire un livre. Accédez à votre étagère et touchez Livres. Trouvez le livre que vous souhaitez lire, puis touchez-le pour l'ouvrir.

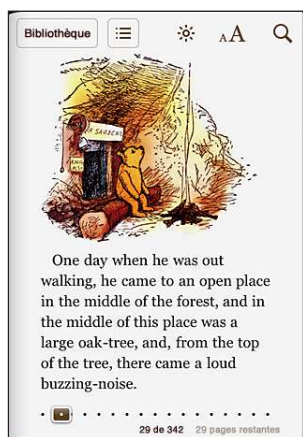

**Pour tourner les pages :** Touchez à proximité de la marge droite ou gauche d'une page puis feuilletez vers la droite ou la gauche. Pour modifier la direction dans laquelle la page touche lorsque vous touchez la marge gauche, accédez à Réglages > iBooks.

**Pour ouvrir une page spécifique :** Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes. Faites glisser jusqu'à la page souhaitée la commande de navigation de page au bas de l'écran puis relâchez.


**Pour ouvrir la table des matières :** Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes, puis touchez . Touchez une entrée pour afficher l'élément correspondant ou touchez Prendre pour afficher à nouveau la page actuelle.

Vous n'avez pas besoin de placer un signet lorsque vous fermez un livre, iBooks enregistre automatiquement votre avancement et affiche la bonne page lorsque vous rouvrez le livre ultérieurement. Si vous souhaitez pouvoir vous référer plus tard à un endroit donné, touchez le bouton de ruban pour définir un signet. Vous pouvez également surligner une partie du texte ou ajouter une note.

**Pour définir ou supprimer un surlignage :** Touchez n'importe quel mot et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. Réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Surlignage. Pour supprimer un surlignage, touchez le texte surligné puis touchez Effacer le surlignage.

**Pour modifier la couleur d'un surlignage :** Touchez le texte surligné, puis touchez Couleur et sélectionnez une couleur dans le menu.

**Pour ajouter, supprimer ou modifier une note :** Touchez n'importe quel mot et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. Réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Note. Touchez du texte, puis touchez le bouton OK. Pour consulter une note, touchez l'indicateur qui se trouve dans la marge à proximité du texte surligné. Pour supprimer une note, touchez le texte surligné puis choisissez Supprimer la note dans le menu qui apparaît.

**Pour voir tous vos signets, surlignages et notes :** Pour voir tous les signets, surlignages et notes que vous avez ajoutés, touchez , puis Signets. Pour ouvrir une note, touchez son indicateur. Touchez OK pour la fermer.

Si la synchronisation de signets est activée et que vous fermez un livre, vos signets, surlignages, notes et informations sur la page actuelle sont enregistrés dans votre compte iTunes Store. Si vous utilisez iBooks et le même compte iTunes Store sur plusieurs appareils, tous les détails de vos livres restent synchronisés.

Pour lire un livre allongé, verrouillez l'écran en mode portrait. Ainsi l'iPhone ne fera pas pivoter l'affichage lorsque vous inclinez l'écran. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 34.


## Affichage de document PDF

Vous pouvez utiliser iBooks pour afficher des documents PDF. Accédez à l'étagère, touchez PDF puis touchez un document pour l'ouvrir.

**Pour tourner les pages :** Feuillotez vers la gauche ou la droite.

**Pour agrandir une page :** Pincez pour zoomer sur une page, puis faites-la défiler pour voir la partie souhaitée.



**Pour ouvrir une page spécifique :** Touchez au centre de la page actuelle pour afficher les commandes puis, dans les commandes de navigation situés au bas de la page, faites glisser jusqu'à l'apparition de la page souhaitée, ou touchez une vignette pour ouvrir la page correspondante.


**Pour ouvrir la table des matières :** Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes, puis touchez . Touchez une entrée pour passer à l'emplacement correspondant, ou Reprendre pour revenir à la page actuelle. Si l'auteur n'a pas défini de table des matières, vous pouvez sélectionner la page à ouvrir.


Les signets, les notes et la synchronisation de signets ne sont pas disponibles pour les documents PDF.

## Modification de l'apparence d'un livre

Pour modifier l'apparence des livres, accédez aux commandes en touchant le centre d'une page.

**Pour modifier la police ou la taille des caractères :** Touchez  puis, dans la liste qui s'affiche, touchez A ou  pour diminuer ou augmenter la taille des caractères. Pour changer de police, touchez Polices et sélectionnez-en une dans la liste. Lorsque vous modifiez la police et la taille, le formatage du texte est également modifié.

**Pour modifier la luminosité :** Touchez  et ajustez la luminosité. Ce réglage s'applique uniquement à iBooks.

**Pour modifier la couleur de la page et des caractères :** Touchez , puis activez l'option Sépia pour modifier la couleur de la page et de la police.

## Recherche de livres

Vous pouvez rechercher un livre par titre ou auteur afin de le retrouver rapidement sur votre étagère. Vous pouvez également effectuer une recherche rapide dans le contenu d'un livre pour trouver toutes les références à un mot ou une phrase qui vous intéresse. Vous pouvez également envoyer une recherche à Wikipedia ou Google pour retrouver d'autres ressources associées

**Pour rechercher un livre :** Accédez à l'étagère et touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran puis touchez la loupe. Saisissez un mot qui fait partie du titre de livre, ou le nom de l'auteur, puis touchez Rechercher. Les livres correspondants apparaissent sur l'étagère.

**Pour rechercher dans un livre :** Ouvrez un livre et touchez le centre de la page pour afficher les commandes. Touchez la loupe, saisissez une phrase à rechercher et touchez Rechercher. Touchez un résultat de recherche pour ouvrir la page correspondante dans le livre.

Pour accéder rapidement à des informations sur un mot, touchez celui-ci et maintenez le doigt dessus, puis touchez Rechercher.

Pour lancer votre recherche dans Google ou Wikipedia, touchez Search Google (Google) ou Search Wikipedia (Wikipedia). Safari s'ouvre et affiche les résultats.

## Recherche de la définition d'un mot

Vous pouvez rechercher la définition d'un mot à l'aide du dictionnaire.

**Pour rechercher un mot :** Sélectionnez un mot dans un livre, puis touchez Dictionnaire dans le menu qui apparaît. Les dictionnaires peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues.



## Lecture d'un livre par VoiceOver

Si vous êtes malvoyant, VoiceOver vous permet de faire lire un livre à haute voix. Consultez la section « VoiceOver » à la page 240.


Certains livres peuvent ne pas être compatibles avec VoiceOver.

## Organisation de votre étagère

Utilisez l'étagère pour explorer et organiser vos livres et documents PDF. Pour basculer entre eux, touchez Livres ou PDF ou balayez vers la gauche ou la droite.

**Pour trier la bibliothèque :** Accédez à l'étagère et touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran puis touchez  pour sélectionner un mode de tri. Si vous ne voyez pas , faites défiler jusqu'en haut de l'étagère jusqu'à son apparition.

**Pour modifier la disposition des éléments :** Touchez un livre ou document PDF, maintenez votre doigt dessus puis faites-le glisser jusqu'à un nouvel emplacement de l'étagère.

**Pour supprimer un élément de l'étagère :** Touchez Modifier puis touchez  situé à côté de chaque livre ou document PDF que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous avez terminé la suppression, touchez Modifier ou appuyez sur le bouton principal.

Si vous avez synchronisé l'iPhone avec votre ordinateur, les éléments supprimés sont conservés dans votre bibliothèque iTunes. Si vous supprimez un livre acheté, vous pouvez également le télécharger à nouveau depuis l'onglet Purchases (Achats) de l'iBookstore.

## Synchronisation de signets et de notes

iBooks enregistre dans votre compte iTunes Store vos signets, vos notes et les informations concernant la page actuelle de manière qu'ils soient toujours à jour et que vous puissiez lire un livre sur plusieurs appareils en toute facilité.

**Pour activer ou désactiver la synchronisation des signets :** Accédez à Réglages > iBooks, puis activez ou désactivez l'option Synchroniser les signets.

Vous devez disposer d'une connexion Internet pour synchroniser vos réglages. iBooks synchronise les signets, les notes et les informations sur la page actuelle pour tous vos livres lorsque vous ouvrez et quittez l'application. Les livres individuels sont également synchronisés lorsque vous les ouvrez ou fermez.

## Fonctionnalités d'accès universel

Outre les nombreuses fonctionnalités qui rendent l'utilisation de l'iPhone plus facile pour tout le monde, les fonctionnalités d'accessibilité (disponibles uniquement sur les iPhone 3GS ou ultérieur) sont conçues pour faciliter l'utilisation pour les personnes souffrant d'un handicap visuel, auditif ou autre. Parmi ces fonctionnalités d'accessibilité figurent :

- VoiceOver
- Zoom
- Grande police
- Blanc sur noir
- Audio mono
- Énonciation auto
- Prise en charge des affichages Braille

À l'exception de VoiceOver, ces fonctions d'accessibilité sont compatibles avec toutes les applications pour iPhone, y compris les applications de tierce partie que vous pouvez télécharger sur l'App Store. VoiceOver fonctionne avec toutes les applications préinstallées sur l'iPhone. En outre, les développeurs de tierce partie peuvent utiliser l'API d'accessibilité de l'iPhone pour rendre leurs applications accessibles aux utilisateurs de VoiceOver.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPhone, consultez la page [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).

Les différentes fonctionnalités d'accessibilité peuvent être activées ou désactivées dans les réglages Accessibilité de l'iPhone. Vous pouvez aussi activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité dans iTunes lorsque le iPhone est connecté à votre ordinateur.

### **Pour activer ou désactiver des fonctionnalités d'accessibilité dans iTunes :**

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale.

- 3 Dans le volet Résumé, cliquez sur Configurer Accès universel dans la section Options.
- 4 Sélectionnez les fonctionnalités d'accessibilité souhaitées, puis cliquez sur OK.



Pour activer ou désactiver la fonctionnalité Grande police, il faut utiliser les réglages iPhone. Consultez la section « Grande police » à la page 253.

Vous pouvez également activer ou désactiver « Afficher le sous-titrage (le cas échéant) » dans les réglages iPod. Consultez la section « Vidéos » à la page 110.

## VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPhone sans le voir. VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International, qui peut dépendre du réglage régional.

**Remarque :** VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas toutes.

VoiceOver décrit chaque élément sélectionné à l'écran. Lorsqu'un élément est sélectionné, il est entouré d'un rectangle noir (pour les utilisateurs qui peuvent voir l'écran), tandis que VoiceOver énonce le nom de l'élément ou le décrit. Le rectangle est désigné comme le curseur VoiceOver. Si du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si vous sélectionnez une commande (par exemple, un bouton ou un commutateur) et que l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur la fonction de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ».

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement celui situé dans l'angle supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l'orientation de l'écran passe de paysage en portrait ou panorama et lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.



## Configuration de VoiceOver

**Important :** VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l’iPhone. Une fois que VoiceOver est activé, vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour contrôler l’iPhone, même pour désactiver à nouveau VoiceOver et revenir au mode de fonctionnement standard.

Cette section décrit comment modifier les réglages de VoiceOver lorsque cette fonctionnalité est désactivée. Pour découvrir comment sélectionner des éléments, toucher, régler les curseurs et réaliser d’autres actions lorsque VoiceOver est désactivé, consultez la section « Utilisation de VoiceOver » à la page 246.

**Pour activer ou désactiver VoiceOver :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez le commutateur VoiceOver.

Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver VoiceOver. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 254.

**Remarque :** Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

**Pour activer ou désactiver l’énonciation des conseils :** Dans Réglages, sélectionnez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez le commutateur Énoncer les conseils. Si vous sélectionnez une commande (par exemple, un bouton ou un commutateur) et que l’option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur la fonction de l’élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». L’option Énoncer les conseils est activée par défaut.

**Pour définir le débit vocal de VoiceOver :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis réglez le curseur Débit vocal.

Vous pouvez sélectionner le type d’informations que vous souhaitez entendre lorsque vous saisissez du texte. Vous pouvez régler VoiceOver de sorte qu’il énonce les caractères, les mots, les deux à la fois ou rien du tout. Si vous optez pour entendre à la fois les caractères et les mots, VoiceOver prononce chaque caractère que vous tapez, puis lit le mot après la saisie d’un espace ou d’un signe de ponctuation.

**Pour choisir le mode de lecture du texte saisi :** Dans Réglages, sélectionnez Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie, puis sélectionnez Caractères, Mots, Caractères et mots ou Rien.


<p><b>Utilisation de l'alphabet radio</b></p>	<p>Dans Réglages, choisissez Général &gt; Accessibilité &gt; VoiceOver, puis touchez le commutateur Utiliser l'alphabet radio.</p> <p>Utilisez l'alphabet radio lorsque vous tapez ou lisez caractère par caractère afin d'entendre plus clairement les caractères. Lorsque cette fonctionnalité est activée, VoiceOver commence par lire le caractère sélectionné ou lu, puis énonce un mot commençant par le caractère en question. Par exemple, si vous sélectionnez le caractère « a », VoiceOver énonce « a » puis « Anatole » après une pause.</p>
<p><b>Utilisation du changement de ton</b></p>	<p>Dans Réglages, choisissez Général &gt; Accessibilité &gt; VoiceOver, puis touchez le commutateur Utiliser le changement de ton.</p> <p>VoiceOver utilise une voix plus aiguë lors de la saisie d'un caractère et plus grave lors de la suppression d'un caractère. VoiceOver utilise également une voix plus aiguë lorsqu'il énonce le premier élément d'un groupe (par exemple liste ou tableau), et plus grave lorsqu'il en énonce le dernier.</p>


Par défaut, VoiceOver parle dans la langue définie pour l'iPhone. Vous pouvez régler une langue différente pour VoiceOver.

**Pour régler la langue de l'iPhone :** Dans Réglages, choisissez Général > International > Langue, puis sélectionnez une langue et touchez OK. Le réglage régional peut avoir un impact sur certaines langues. Dans Réglages, sélectionnez Général > International > Format régional et sélectionnez le format.

**Pour régler la langue de VoiceOver :** Dans Réglages, sélectionnez Général > International > Contrôle vocal et sélectionnez la langue.

Si vous modifiez la langue de l'iPhone, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver.

**Pour modifier les options du rotor pour la navigation web :** Dans Réglages, choisissez Général > International > Accessibilité > VoiceOver > Rotor web. Touchez pour sélectionner ou désélectionner les options. Pour changer la position d'un élément dans la liste, touchez  situé à côté de l'élément, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

**Pour sélectionner les langues disponibles dans le rotor de langue :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor de langue et touchez pour sélectionner la langue que vous souhaitez inclure au rotor de langue. Pour changer la position d'un élément dans la liste, touchez  situé à côté de l'élément, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

Le rotor de langue est toujours disponible lorsque vous avez sélectionné plusieurs langues.

## Utilisation des gestes avec VoiceOver

Lorsque la fonctionnalité VoiceOver est activée, les gestes standard effectués sur l'écran tactile donnent des résultats différents. Ces gestes et d'autres permettent de se déplacer à l'écran et de contrôler les éléments sélectionnés. VoiceOver comprend des gestes de toucher ou de feuillettement à deux ou trois doigts. Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de ces derniers, détendez-vous et écartez un peu vos doigts lorsqu'ils touchent l'écran.

Pour utiliser des gestes standard lorsque VoiceOver est activé, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus. Une série de sons indique que les gestes normaux sont activés. Ils demeurent activés jusqu'à ce que vous leviez votre doigt. Les gestes VoiceOver sont ensuite réactivés.

Il existe plusieurs techniques pour utiliser des gestes dans VoiceOver. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main ou un doigt de chaque main pour toucher l'écran. Vous pouvez également utiliser vos pouces. De nombreux utilisateurs affectionnent le geste de « toucher en deux temps » : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt. Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Si vos gestes ne fonctionnent pas, essayez de les effectuer plus rapidement, notamment pour toucher deux fois ou feuilleter l'écran. Essayez en particulier de « brosser » rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts. Lorsque la fonctionnalité VoiceOver est activée, le réglage Apprentissage des gestes apparaît pour vous donner l'occasion de vous entraîner aux gestes VoiceOver avant de continuer.

**Pour apprendre les gestes :** dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver puis touchez Apprentissage des gestes. Lorsque vous avez terminé de vous exercer, sélectionnez Terminé.

Les principaux gestes VoiceOver sont :

### Navigation et lecture

- *Toucher* : énonce l'élément à voix haute.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite* : sélectionne l'élément suivant ou précédent.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas* : varie selon le réglage du rotor de contrôle. Consultez la section « Rotor de contrôle » à la page 244.
- *Toucher avec deux doigts* : arrête d'énoncer l'élément en cours.
- *Feuilleter vers le haut avec deux doigts* : lit tout depuis le début de l'écran.
- *Feuilleter vers le bas avec deux doigts* : lit tout depuis la position actuelle.

- *Gratter avec deux doigts* : déplacer deux doigts rapidement en dessinant un « z » pour faire disparaître une alarme ou revenir à l'écran précédent.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas avec trois doigts* : fait défiler page par page.
- *Feuilleter vers la droite ou la gauche avec trois doigts* : affiche la page précédente ou suivante (par exemple la fenêtre d'accueil, Stocks ou Safari).
- *Toucher avec trois doigts* : énonce le statut de défilement (la page ou les lignes visibles).
- *Feuilleter vers le haut avec quatre doigts* : sélectionne le premier élément à l'écran.
- *Feuilleter vers le bas avec quatre doigts* : sélectionne le dernier élément à l'écran.

### Activer

- *Toucher deux fois* : active l'élément sélectionné.
- *Toucher en deux temps* : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt pour l'activer.
- *Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l'écran avec un autre doigt (geste en deux temps)* : active l'élément.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : indique qu'il faut utiliser un geste standard.

Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPhone que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un commutateur.

- *Toucher deux fois avec deux doigts* : permet de passer ou interrompre un appel. Lance la lecture ou la suspend dans iPod, YouTube, Dictaphone ou Photos. Prend une photo (Appareil photo). Démarre ou suspend l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone. Lance ou arrête le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : active ou désactive la coupure du son dans VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : allume ou éteint l'écran.

### Rotor de contrôle

Le rotor de contrôle est une molette virtuelle que vous pouvez utiliser pour modifier le résultat obtenu lorsque vous feuilletez verticalement lorsque l'application VoiceOver est activée.

**Pour utiliser le rotor** : Effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'écran de l'iPhone pour faire tourner la molette et sélectionner ainsi l'une des options.

Le réglage actuel apparaît sur l'écran et est énoncé.

Le rôle du rotor varie selon l'application ouverte. Par exemple, si vous lisez un courrier électronique, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère en feuilletant vers le haut ou le bas. Lorsque vous parcourez une page web, vous pouvez utiliser le réglage du rotor pour entendre tout le texte (mot à mot ou caractère par caractère) ou écouter seulement le texte d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

Les listes suivantes indiquent les options du rotor en fonction de l'application en cours.

### **Lecture de texte**

Sélectionner et écouter du texte par :

- caractère
- mot
- ligne

### **Consultation d'une page web**

Sélectionner et écouter du texte par :

- caractère
- mot
- ligne
- en-tête
- lien
- contrôle de formulaire
- tableau
- liste
- repère
- liens visité
- liens non visité
- image
- texte statique

Zoom avant ou arrière

### **Saisie de texte**

Déplacer le point d'insertion et écouter du texte par :

- caractère
- mot
- ligne

Fonctions de modification

Sélection de la langue

## À l'aide d'une commande (par exemple, le bouton fléché servant à régler l'heure dans Horloge)

Sélectionner et écouter des valeurs par :

- caractère
- mot
- ligne

Ajustement de la valeur de l'objet de contrôle

Vous pouvez sélectionner les options de rotor qui apparaissent pour la navigation web et modifier leur ordre. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 241.

## Utilisation de VoiceOver

**Pour sélectionner des éléments à l'écran :** Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver identifie chaque élément que vous touchez. Vous pouvez aussi passer systématiquement d'un élément à l'autre en feuilletant l'écran vers la gauche ou la droite d'un seul doigt. Les éléments sont sélectionnés de la gauche vers la droite et de haut en bas. Feuillotez l'écran vers la droite pour passer à l'élément suivant ou vers la gauche pour passer au précédent.

Utilisez les gestes à quatre doigts pour sélectionner le premier ou le dernier élément à l'écran.


- *Pour sélectionner le premier élément à l'écran :* feuillotez vers le haut avec quatre doigts.
- *Pour sélectionner le dernier élément à l'écran :* feuillotez vers le bas avec quatre doigts.

**Pour toucher un élément sélectionné lorsque l'application VoiceOver est activée :** Touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.


**Pour énoncer le texte d'un élément, caractère par caractère ou mot à mot :** Lorsque l'élément est sélectionné, feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec un seul doigt. Feuillotez l'écran vers le bas pour énoncer le caractère suivant ou vers le haut pour le précédent. Utilisez l'alphabet radio pour que VoiceOver énonce également un mot commençant par le caractère énoncé. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 241.

Faites tourner le rotor de contrôle pour activer la lecture VoiceOver mot à mot.

**Pour régler un curseur :** D'un seul doigt, feuillotez vers le haut pour augmenter le réglage ou vers le bas pour le diminuer. VoiceOver annonce le réglage modifié.

<b>Défilement d'une liste ou d'une zone de l'écran</b>	<p>Feuilletez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts. Feuilletez l'écran vers le bas ou le haut pour parcourir la liste ou l'écran dans un sens ou dans l'autre. Si vous faites défiler les pages d'une liste, VoiceOver énonce la plage d'éléments affichée (par exemple, « affichage des lignes 5 à 10 »).</p> <p>Vous pouvez également faire défiler une liste en continu plutôt que page après page. Touchez deux fois et maintenez votre doigt sur l'écran. Lorsque vous entendez une série de sons, vous pouvez déplacer votre doigt vers le bas ou le haut pour faire défiler la liste. Le défilement continu s'arrête lorsque vous levez le doigt.</p>
<b>Utilisation d'un index de liste</b>	<p>Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. Vous ne pouvez pas sélectionner l'index en balayant votre doigt entre les éléments ; vous devez le toucher directement pour cela. Lorsque l'index est sélectionné, feuilletez vers le haut ou le bas pour faire défiler. Vous pouvez également toucher deux fois, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.</p>
<b>Réorganisation de liste</b>	<p>Il est possible de réordonner certaines listes, notamment les Favoris dans Téléphone, et Rotor web et Rotor de langue dans les réglages Accessibilité. Sélectionnez  à droite d'un élément, touchez deux fois et maintenez votre doigt dessus jusqu'à entendre un son, puis faites glisser vers le haut ou le bas. VoiceOver énonce l'article déplacé vers le haut ou le bas en fonction de la direction de votre glissement.</p>

**Pour déverrouiller l'iPhone :** Sélectionnez le commutateur Déverrouiller et touchez deux fois l'écran.

**Pour réorganiser l'écran d'accueil :** Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône que vous voulez déplacer. Touchez-la deux fois et maintenez votre doigt dessus, puis faites-la glisser. VoiceOver énonce la position (ligne et colonne) à mesure que vous faites glisser l'icône. Relâchez l'icône lorsqu'elle est placée où vous le souhaitez. Vous pouvez faire glisser d'autres icônes. Faites glisser un élément vers le bord gauche ou droit de l'écran pour le déplacer vers une autre page de l'écran d'accueil. Lorsque vous avez terminé d'arranger les icônes, appuyez sur le bouton  principal.

<b>Pour désactiver VoiceOver</b>	Touchez deux fois l'écran rapidement avec trois doigts. Répétez l'action pour réactiver la fonction d'énonciation. Pour couper uniquement les sons VoiceOver, réglez le commutateur Sonnerie/Silencieux sur Silencieux.  Si vous avez connecté un clavier externe, vous pouvez également toucher la touche Contrôle du clavier pour activer ou désactiver le son de VoiceOver.
<b>Pour interrompre l'énonciation d'un élément</b>	Touchez une fois avec deux doigts. Vous pouvez toucher à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation. Elle reprend automatiquement lorsque vous sélectionnez un autre élément.
<b>Pour désactiver l'affichage lors de l'utilisation de VoiceOver</b>	Touchez trois fois de suite avec trois doigts. Touchez à nouveau trois fois de suite avec trois doigts pour réactiver l'affichage.
<b>Pour énoncé tout le contenu de l'écran en partant du début</b>	Feuilletez l'écran vers le haut avec deux doigts.
<b>Pour énoncer l'écran depuis l'élément courant jusqu'au bas de l'écran</b>	Feuilletez l'écran vers le bas avec deux doigts.

Touchez la partie supérieure de l'écran pour entendre les informations d'état de l'iPhone. Elles comprennent l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc.

## Appels téléphoniques avec VoiceOver

Touchez deux fois l'écran avec deux doigts pour passer ou interrompre un appel. Lorsque VoiceOver est activé et qu'un appel téléphonique est établi, l'écran affiche le clavier numérique par défaut et non les options d'appel. Cela facilite l'utilisation du clavier numérique pour répondre aux menus d'options des systèmes automatisés.

**Pour afficher les options d'appel :** Sélectionnez le bouton Menu en bas à droite et touchez deux fois.

**Pour afficher à nouveau le clavier numérique :** Sélectionnez le bouton Clavier au centre de l'écran et touchez deux fois.

## Saisie et édition de texte

Lorsque vous modifiez un champ de texte éditable, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou un clavier externe connecté à l'iPhone pour saisir du texte.



Il y a deux manières de saisir du texte dans VoiceOver : saisie standard et « saisie dactylographique ». En saisie standard, sélectionnez une touche puis touchez deux fois l'écran pour saisir le caractère. En saisie dactylographique, touchez pour sélectionner une touche et le caractère est automatiquement saisi lorsque vous levez le doigt. La saisie dactylographique peut être plus rapide, mais elle demande plus de pratique que la saisie standard.

VoiceOver vous permet également d'utiliser les fonctions d'édition de l'iPhone pour couper, copier ou coller du texte dans un champ de texte.

#### **Pour saisir du texte :**

- 1 Touchez un champ de texte pour activer le clavier à l'écran.

S'il n'apparaît pas automatiquement, touchez deux fois. VoiceOver vous indique si le champ de texte est « en mode édition » ou si vous devez « toucher deux fois pour éditer ».

Si le champ contient déjà du texte, le point d'insertion est placé au début ou à la fin du texte. Touchez deux fois pour placer le point d'insertion à l'extrémité opposée. VoiceOver vous indique la position du point d'insertion.

- 2 Pour utiliser le clavier pour taper des caractères :

- *Saisie standard* : sélectionnez une touche du clavier en feuilletant vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche, puis maintenir le doigt dessus et toucher l'écran avec un autre doigt pour saisir le caractère. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi.
- *Saisie dactylographique* : touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez une touche incorrecte, déplacez votre doigt jusqu'à sélectionner celle que vous souhaitez. VoiceOver énonce le caractère correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque vous levez le doigt.

**Remarque** : La saisie dactylographique ne fonctionne que pour les touches qui saisissent du texte. Utilisez la saisie standard pour les autres touches, notamment Maj, Supprimer et Retour.

VoiceOver vous indique lorsqu'il semble que vous avez fait une faute d'orthographe.

**Pour choisir entre saisie standard et dactylographique** : Activez VoiceOver et sélectionnez une touche du clavier, puis utilisez le rotor pour sélectionner Mode de saisie et feuilletez vers le haut ou le bas.

**Pour déplacer le point d'insertion** : Utilisez le rotor pour choisir si vous voulez déplacer le point d'insertion d'un caractère, d'un mot ou d'une ligne à l'autre. Par défaut, VoiceOver le déplace caractère par caractère.

Feuilletez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et énonce le caractère sur lequel il passe.

Lorsque le point d'insertion est déplacé mot par mot, VoiceOver énonce chaque mot sur lequel il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé à la fin du mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé à la fin du mot *précédent* le mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Pour placer le point d'insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase, utilisez le rotor pour basculer en mode caractère.

Lorsque le point d'insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la dernière ligne d'un paragraphe, auquel cas le point d'insertion est placé à la fin de la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé au début de la ligne énoncée.

**Pour supprimer un caractère :** Sélectionnez la touche Supprimer (⌫) et touchez deux fois ou touchez en deux temps. Vous devez effectuer cette opération même en saisie dactylographique. Pour supprimer plusieurs caractères, touchez la touche Supprimer, maintenez le doigt dessus puis touchez une fois l'écran d'un autre doigt pour chaque caractère à supprimer. VoiceOver énonce le caractère supprimé. Si vous avez activé la fonction Changement de ton, VoiceOver énonce les caractères supprimés d'une voix plus grave.

**Pour sélectionner du texte :** Sélectionnez le rotor pour Modifier, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Si vous choisissez Tout sélectionner, le texte entier est sélectionné.

Pincez ou écartez les doigts pour augmenter ou réduire la sélection.

**Pour couper, copier ou coller :** Assurez-vous que le rotor est réglé sur la modification. Sélectionnez du texte puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois l'écran.

**Pour annuler :** Secouez l'iPhone, feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois.

**Pour saisir un caractère accentué :** En mode de saisie standard, sélectionnez le caractère puis touchez-le deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu'à entendre un son indiquant l'apparition d'autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et entendre les possibilités. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours.

**Pour modifier la langue de saisie :** Réglez le rotor sur Langue puis feuilletez vers le haut ou le bas. Choisissez « langue par défaut » pour utiliser la langue précisée dans les réglages International.

**Remarque :** Le rotor de langue apparaît seulement lorsque vous avez sélectionné plusieurs langues dans le réglage Rotor de langue de VoiceOver. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 241.

## Utilisation de Plans

Avec VoiceOver, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner des repères et obtenir des informations sur les lieux.

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière :** Utilisez le rotor pour choisir le mode de zoom, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

**Pour sélectionner une épingle :** Touchez un repère ou feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un élément à un autre.

**Obtenir des informations sur une position géographique :** lorsqu'une épingle est sélectionnée, tapotez deux fois pour afficher l'écran d'informations. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner l'écran, puis tapotez deux fois pour afficher la page d'informations.

## Modification des vidéos et des mémos vocaux

Vous pouvez utiliser des gestes VoiceOver pour raccourcir des vidéos d'Appareil photo et des enregistrements de Dictaphone.

**Raccourcir un mémo vocal :** sur l'écran Mémos vocaux, sélectionnez le bouton à droite du mémo que vous voulez raccourcir, puis tapotez deux fois. Sélectionnez ensuite Raccourcir, puis tapotez deux fois. Sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement ; Balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce le temps qui sera raccourci à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir l'enregistrement et tapotez deux fois.

**Raccourcir une vidéo :** lors de la lecture d'une vidéo, tapotez deux fois sur l'écran pour afficher les commandes vidéo ; sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement ; puis, balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce le temps qui sera raccourci à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir et tapotez deux fois.

## Utilisation d'un afficheur Braille avec VoiceOver

### Configuration d'un afficheur Braille

Vous pouvez utiliser un affichage Braille Bluetooth actualisable pour lire la sortie VoiceOver en Braille. En outre, il est possible d'utiliser des afficheurs Braille avec touches de saisie et d'autres commandes pour contrôler l'iPhone lorsque VoiceOver est activé. L'iPhone fonctionne avec la majorité des afficheurs Braille sans fil communs. Pour obtenir la liste des afficheurs Braille pris en charge, consultez la page web [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).

#### Pour configurer un afficheur Braille :

- 1 Allumez l'afficheur Braille.
- 2 Sur l'iPhone, activez Bluetooth  
Dans Réglages, touchez Général > Bluetooth, puis touchez le commutateur Bluetooth.
- 3 Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille puis choisissez l'afficheur Braille.

**Pour activer ou désactivation l'option Braille contracté :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille puis touchez le commutateur Braille contracté.

#### Choix d'une langue

L'afficheur Braille utilise la langue définie pour VoiceOver. Par défaut, c'est la langue définie pour l'iPhone. Vous pouvez régler une langue différente pour VoiceOver et les afficheurs Braille.

**Pour régler la langue de VoiceOver :** Dans Réglages, sélectionnez Général > International > Contrôle vocal et sélectionnez la langue.

Si vous modifiez la langue de l'iPhone, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver et de votre afficheur Braille.

#### Contrôle de VoiceOver à partir de votre afficheur Braille

Vous pouvez configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de votre afficheur Braille de manière à indiquer l'état du système et d'autres informations :

- L'historique des annonces contient un message non lu
- Le message de l'historique des annonces n'a pas été lu
- VoiceOver est inaudible
- La charge de la batterie de l'iPhone est faible (inférieure à 20 %).
- L'iPhone est en orientation paysage
- L'écran est éteint
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la gauche
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la droite

**Pour configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de manière à indiquer des informations sur l'état :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Cellule d'état puis choisissez Gauche ou Droite.

**Pour voir une description étendue de la cellule d'état :** Sur votre afficheur Braille, appuyez sur le bouton du routeur de la cellule d'état.

## Zoom

Dans de nombreuses applications iPhone, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour développer les colonnes d'une page web dans Safari. Zoom est une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir la fenêtre de chaque application pour mieux voir ce qui est affiché.

**Pour activer ou désactiver le zoom :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > Zoom, puis touchez le commutateur Zoom activé/désactivé.

*Remarque :* Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière :** Touchez l'écran deux fois de suite avec trois doigts. Le niveau d'agrandissement de l'écran est réglé par défaut sur 200 pour cent. Si vous modifiez l'agrandissement manuellement (en utilisant le geste de toucher-glisser décrit plus loin), l'iPhone revient automatiquement à cet agrandissement lorsque vous effectuez un zoom avant en touchant l'écran deux fois de suite avec trois doigts.

**Pour augmenter l'agrandissement :** Avec trois doigts, touchez l'écran, puis faites glisser les doigts vers le haut de l'écran (pour augmenter l'agrandissement) ou vers le bas (pour le diminuer). Le geste du toucher-glisser est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais les faites glisser sur l'écran. Une fois que vous commencez à faire glisser, vous pouvez le faire avec un seul doigt.

**Pour se déplacer à l'écran :** Lorsque vous avez fait un zoom avant, faites glisser ou feuillotez l'écran avec trois doigts. Lorsque vous commencez à faire défiler l'écran, vous pouvez utiliser un seul doigt pour voir le reste. Maintenez un seul doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, la fonction Zoom affiche toujours la partie supérieure du milieu de l'écran.

## Grande police

L'option Grande police vous permet d'agrandir le texte des alarmes, contacts, courriers, messages et notes. Vous pouvez choisir du texte de 20, 24, 32, 40, 48 ou 56 points.

**Pour sélectionner la taille du texte :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité, puis touchez Grande police et enfin la taille de texte souhaitée.

## Blanc sur noir

Utilisez la fonctionnalité Blanc sur noir pour inverser les couleurs de l'écran de l'iPhone, ce qui peut en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Blanc sur noir est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

**Pour inverser les couleurs de l'écran :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité, puis touchez le commutateur Blanc sur noir.

## Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine le son des canaux gauche et droit en un seul signal mono émis des deux côtés. Les personnes malentendantes d'une oreille peuvent ainsi entendre la totalité du signal sonore avec l'autre oreille.

**Pour activer ou désactiver Audio mono :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité, puis touchez le commutateur Audio mono.


## Énonciation auto

Énonciation énonce les corrections apportées au texte et les suggestions que l'iPhone fait lorsque vous tapez.

**Pour activer ou désactiver Énonciation :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité, puis touchez le commutateur Énonciation.

La fonction Énonciation est également compatible avec les applications VoiceOver et Zoom.

## Triple clic sur le bouton principal

Le Triple clic sur le bouton principal offre un moyen simple d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités d'Accessibilité lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton principal  à trois reprises. Vous pouvez régler le Triple clic sur le bouton principal pour activer ou désactiver VoiceOver, activer ou désactiver Blanc sur noir ou pour les options suivantes :

- Activer ou désactiver VoiceOver
- Activer ou désactiver le zoom
- Activer ou désactiver Blanc sur noir

Le Triple clic sur le bouton principal est désactivé par défaut.

**Pour régler la fonction Triple clic sur le bouton principal :** Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal, puis choisissez la fonction souhaitée.

## Sous-titrage codé et autres fonctionnalités utiles

De nombreuses fonctionnalités de l'iPhone aident à le rendre accessible à tous les utilisateurs, y compris à ceux qui sont malvoyants ou malentendants.

### Sous-titres codés

Vous pouvez activer le sous-titrage codé pour les vidéos dans les réglages iPod. Consultez la section « Vidéo » à la page 202.

*Remarque :* Tous le contenu vidéo n'est pas associé à des sous-titres codés.

### Contrôle vocal

Contrôle vocal (disponible uniquement sur l'iPhone 3GS ou ultérieur) vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de musique d'iPod à l'aide de commandes vocales. Consultez les sections « Composition vocale » à la page 69 et « Utilisation de Contrôle vocal avec iPod » à la page 105.

### Grand clavier téléphonique

Passez des appels simplement en touchant les entrées de vos listes de vos contacts et de favoris. Le grand clavier numérique de l'iPhone peut faciliter la composition de numéro. Consultez la section « Appels téléphoniques » à la page 68.

### Larges claviers à l'écran

Plusieurs applications vous permettent de faire pivoter l'iPhone lorsque vous tapez pour bénéficier d'un clavier plus grand :

- Mail
- Safari
- Messages
- Notes
- Contacts

### Messagerie Vocale Visuelle

Les commandes de lecture et de pause de la messagerie vocale visuelle permettent de contrôler la lecture des messages. Faites glisser la tête de lecture sur le défileur pour répéter une partie du message difficile à comprendre, par exemple. Consultez la section « Consultation de votre messagerie vocale » à la page 76.

### Sonneries assignables

Vous pouvez assigner des sonneries distinctives à des membres de votre liste de contact pour bénéficier d'une identification audible de l'appelant. Vous pouvez acheter des sonneries dans l'iTunes Store sur l'iPhone. Consultez la section « Achat de sonneries » à la page 207.

## Conversations de messagerie instantanée

L'App Store propose de nombreuses applications de messagerie instantanée comme AIM, BeejiveIM, ICQ et Yahoo! Messenger qui sont optimisées pour l'iPhone.

## Taille minimale de police pour les messages Mail

Pour augmenter la lisibilité, choisissez pour le texte des messages électroniques une taille de caractères minimum équivalente à Grande, Très grande ou Géante. Consultez la section « Mail » à la page 194.

## Gestion de machine TTY (non disponible partout)

Utilisez l'iPhone en mode TTY avec l'adaptateur TTY pour iPhone (disponible séparément) pour utiliser un télécriteur. Consultez la section « Utilisation de l'iPhone avec un télécriteur (TTY) » à la page 197.

## Accès universel sous Mac OS X

Tirez parti des fonctionnalités d'accès universel de Mac OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser des données de votre bibliothèque iTunes avec votre iPhone. Dans le Finder, choisissez Aide > Aide Mac, puis recherchez « accès universel ».

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPhone, consultez la page [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).



## Site d'assistance iPhone Apple

Des informations d'assistance technique complètes sont disponibles en ligne à l'adresse [www.apple.com/fr/support/iphone](http://www.apple.com/fr/support/iphone).

## Redémarrage et réinitialisation de l'iPhone

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPhone, de forcer la fermeture d'une application ou de réinitialiser l'iPhone.

**Pour redémarrer l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPhone. Pour rallumer l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPhone ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPhone. Ne réinitialisez l'iPhone que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

**Pour forcer la fermeture d'une application :** Maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille situé au-dessus de l'iPhone. Lorsqu'un curseur rouge apparaît, maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à la fermeture de l'application. Sur l'iPhone 3GS ou ultérieur, vous pouvez également supprimer une application de la liste des applications récentes pour en forcer la fermeture. Consultez la section « Ouverture d'application et basculement entre applications » à la page 31.

**Pour réinitialiser l'iPhone :** Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Arrêt Marche/Veille et le bouton principal pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

## Sauvegarde de l'iPhone

iTunes crée des sauvegardes des réglages, applications et données téléchargées et autres informations sur l'iPhone. Vous pouvez utiliser une sauvegarde pour restaurer ces éléments sur votre iPhone après une restauration de logiciel ou pour transférer les informations sur un autre iPhone. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 259.

La sauvegarde d'un iPhone et sa restauration à partir d'une sauvegarde sont des opérations différentes de la synchronisation avec votre bibliothèque iTunes de contenu et d'autres éléments (notamment musique, podcasts, sonneries, photos, vidéos et applications téléchargés via iTunes). Les sauvegardes comprennent les réglages, applications et données téléchargées et autres informations qui résident sur l'iPhone. Lorsque vous restaurez l'iPhone, vous devez également le synchroniser à nouveau pour remettre votre musique, vos vidéos, vos photos, vos applications et le reste de votre contenu sur l'iPhone. Consultez la section « Restauration à partir d'une sauvegarde » à la page 260.

Les applications téléchargées à partir de l'App Store sont sauvegardées à la prochaine synchronisation avec iTunes. Par la suite, seules les données des applications sont sauvegardées lors de la synchronisation avec iTunes.

## Création d'une sauvegarde

iTunes crée une sauvegarde de l'iPhone lorsque vous :

- Synchronisez avec iTunes  
Par défaut, iTunes synchronise l'iPhone chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 60. iTunes ne sauvegarde pas automatiquement un iPhone qui n'est pas configuré pour se synchroniser avec cet ordinateur. Vous pouvez toujours synchroniser manuellement en cliquant sur le bouton Synchroniser dans iTunes. Notez qu'iTunes crée une seule sauvegarde chaque fois que l'iPhone est connecté à l'ordinateur, avant que la première synchronisation se produise. Si vous synchronisez à nouveau, iTunes ne crée pas de sauvegarde supplémentaire.
- Pour mettre à jour l'iPhone  
iTunes sauvegarde l'iPhone avant de le mettre à jour, même s'il n'est pas configuré pour se synchroniser avec iTunes sur cet ordinateur.
- Pour restaurer l'iPhone (si vous choisissez de le sauvegarder)  
iTunes vous demande si vous souhaitez sauvegarder l'iPhone avant de le restaurer.

Pour plus d'informations sur les sauvegardes, notamment sur les informations incluses dans une sauvegarde, consultez la page [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fr\\_FR](https://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fr_FR)

## Suppression d'une sauvegarde

Vous pouvez supprimer une sauvegarde de l'iPhone à partir de la liste des sauvegardes dans iTunes. Utilisez par exemple cette fonction si une sauvegarde a été créée sur un autre ordinateur que le vôtre.

**Pour supprimer une sauvegarde :**

- 1 Dans iTunes, ouvrez les Préférences iTunes.

- *Windows* : cliquez sur Édition > Préférences.
  - *Mac* : cliquez sur iTunes > Préférences.
- 2 Cliquez sur Appareils (il n'est pas nécessaire que l'iPhone soit connecté).
  - 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer la sauvegarde.
  - 4 Confirmez que vous souhaitez supprimer la sauvegarde sélectionnée en cliquant sur Supprimer la sauvegarde.
  - 5 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de préférences iTunes.

## Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone

iTunes vous permet de mettre à jour et de restaurer le logiciel de l'iPhone.

- *Si vous effectuez une mise à jour*, le logiciel de l'iPhone est mis à jour. Vos applications téléchargées, vos réglages et vos données ne sont pas altérés.

**Remarque** : Dans certains cas, une mise à jour peut également entraîner la restauration de l'iPhone.

- *Si vous effectuez une restauration*, la dernière version du logiciel de l'iPhone est réinstallée, les réglages par défaut sont restaurés et toutes les données stockées sur l'iPhone sont supprimées, y compris les applications, la musique, les vidéos, les contacts, les photos, les informations de calendrier et toutes les autres données. Si vous avez effectué une sauvegarde de l'iPhone avec iTunes sur votre ordinateur, vous pouvez restaurer les données à partir d'une sauvegarde à la fin du processus de restauration.

Les données supprimées ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPhone, mais elles ne sont pas effacées de votre iPhone. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation de l'iPhone » à la page 190.

Si vous utilisez une oreillette ou un kit mains libres Bluetooth avec l'iPhone et que vous restaurez vos réglages, vous devez de nouveau jumeler l'appareil Bluetooth avec l'iPhone pour l'utiliser.

Pour en savoir plus sur la mise à jour et la restauration du logiciel de l'iPhone, consultez la page [http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr_FR).

## Mise à jour de l'iPhone

Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet et avez installé la dernière version d'iTunes depuis l'adresse [www.apple.com/fr/itunes](http://www.apple.com/fr/itunes).

**Pour mettre à jour l'iPhone :**

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.

- 2 Sélectionnez iPhone dans la barre latérale d'iTunes et cliquez sur l'onglet Résumé.
- 3 Cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». iTunes vous indique alors si une version plus récente du logiciel de l'iPhone est disponible.
- 4 Cliquez sur Mettre à jour pour installer la dernière version en date du logiciel.

## Restauration de l'iPhone

Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet et avez installé la dernière version d'iTunes depuis l'adresse [www.apple.com/fr/itunes](http://www.apple.com/fr/itunes).

### Pour restaurer l'iPhone :

- 1 Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez iPhone dans la barre latérale d'iTunes et cliquez sur l'onglet Résumé.
- 3 Cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». iTunes vous indique alors si une version plus récente du logiciel de l'iPhone est disponible.
- 4 Cliquez sur Restaurer. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de restauration. Au cours de la restauration, il est recommandé de sauvegarder l'iPhone lorsque vous y êtes invité.

Une fois le logiciel de l'iPhone restauré, vous pouvez choisir de configurer l'iPhone comme un nouvel iPhone, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos applications et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

Après une restauration à partir d'une sauvegarde, les données précédentes ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPhone, mais elles ne sont pas effacées de votre iPhone. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation de l'iPhone » à la page 190.

## Restauration à partir d'une sauvegarde

Vous pouvez restaurer les réglages, les données d'applications et d'autres informations à partir d'une sauvegarde, ou utiliser cette fonctionnalité pour transférer ces éléments sur un autre iPhone. Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet et avez installé la dernière version d'iTunes depuis l'adresse [www.apple.com/fr/itunes](http://www.apple.com/fr/itunes).

**Important :** Une restauration à partir d'une sauvegarde est différente d'une restauration de l'iPhone à partir du volet Résumé dans iTunes. Consultez la section « Restauration de l'iPhone » à la page 260. Une restauration à partir d'une sauvegarde ne restaure pas entièrement le logiciel de l'iPhone. Si vous restaurez l'iPhone à partir d'une sauvegarde, cela entraîne la restauration de toutes les données de la sauvegarde, y compris les données des applications. Si vous choisissez une ancienne sauvegarde, la restauration à partir de cette dernière pourrait remplacer les données des applications par d'anciennes données.

Si vous restaurez l'iPhone à partir d'une sauvegarde ou d'un autre iPhone ou iPod touch, certains mots de passe et réglages peuvent ne pas être restaurés. (Il est possible de restaurer davantage de mots de passe et de réglages, mais pas tous, si la sauvegarde est chiffrée.) Pour plus d'informations sur les réglages et les sauvegardes, notamment sur les informations incluses dans une sauvegarde, consultez la page [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fr_FR)

#### **Pour restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde :**

- 1 Connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation.
- 2 Dans iTunes, maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur l'iPhone dans la barre latérale, puis choisissez « Restaurer à partir d'une copie de sauvegarde » dans le menu qui apparaît.
- 3 Choisissez la sauvegarde à restaurer dans le menu local, puis cliquez sur Restaurer.  
Si votre sauvegarde est chiffrée, vous devrez saisir votre mot de passe.

## Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente

Le tableau suivant indique où obtenir des informations sur l'iPhone en matière de sécurité, de logiciel et de réparations.

<b>Pour en savoir plus sur</b>	<b>Procédez ainsi</b>
L'utilisation de l'iPhone en toute sécurité	Consultez le « <i>Guide d'informations importantes sur le produit</i> », à l'adresse <a href="http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone">www.apple.com/fr/support/manuals/iphone</a> pour obtenir les dernières informations en matière de sécurité et de réglementation.
iPhone Les réparations et l'assistance, les conseils, les forums de discussion et les téléchargements de logiciels Apple	Consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/support/iphone">www.apple.com/fr/support/iphone</a> .
Service après-vente et assistance de votre opérateur	Contactez votre fournisseur ou visitez son site web.
Les toutes dernières informations sur l'iPhone	Consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/iphone">www.apple.com/fr/iphone</a> .
L'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non disponible dans certains pays et régions), consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/support/itunes">www.apple.com/fr/support/itunes</a> .
MobileMe	Consultez la page <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
L'utilisation d'iPhoto sous Mac OS X	Ouvrez iPhoto et choisissez Aide > Aide iPhoto.
L'utilisation de Carnet d'adresses sous Mac OS X	Ouvrez Carnet d'adresses et choisissez Aide > Aide Carnet d'adresses.
L'utilisation d'iCal sous Mac OS X	Ouvrez iCal et choisissez Aide > Aide iCal.
Microsoft Outlook, Carnet d'adresses Windows, Adobe Photoshop Album et Adobe Photoshop Elements	Consultez la documentation fournie avec ces applications.
La recherche du numéro de série de votre iPhone ou de son numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity)	Vous trouverez les numéros de série et IMEI de votre iPhone sur l'emballage de l'iPhone. D'autre part, sur l'iPhone, choisissez Réglages > Général > Informations dans l'écran d'accueil. Dans l'application iTunes installée sur votre ordinateur, maintenez la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Aide > À propos d'iTunes (Windows) ou iTunes > À propos d'iTunes (Mac), puis relâchez la touche Contrôle. (Appuyez sur la barre d'espace pour interrompre le défilement.)
Obtention de réparations sous garantie	Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide et dans les ressources en ligne. Consultez ensuite la page <a href="http://www.apple.com/fr/support">www.apple.com/fr/support</a> ou le « <i>Guide d'informations importantes sur le produit</i> », à l'adresse <a href="http://www.apple.com/en/support/manuals/iphone">www.apple.com/en/support/manuals/iphone</a> .
Le service de remplacement des batteries	Allez à l'adresse <a href="http://www.apple.com/en/support/iphone/service/battery/country/">www.apple.com/en/support/iphone/service/battery/country/</a> .

## L'utilisation de l'iPhone dans un environnement d'entreprise

Consultez la page [www.apple.com/fr/iphone/business](http://www.apple.com/fr/iphone/business) pour en savoir plus sur les fonctions entreprise de l'iPhone, notamment :

- Microsoft Exchange
- Installation de profils de configuration
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

## Utilisation de l'iPhone avec d'autres opérateurs

Certains opérateurs vous autorisent à débloquer l'iPhone pour l'utiliser sur leur réseau. Pour établir si votre opérateur propose cette option, consultez la page [support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=fr\\_FR](https://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=fr_FR).

Contactez votre opérateur pour obtenir son autorisation et des informations de configuration. Vous devrez connecter l'iPhone à iTunes pour terminer la procédure. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Pour plus d'informations de dépannage, consultez la page [support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=fr\\_FR](https://support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=fr_FR).

## Informations concernant l'élimination et le recyclage

**Programme de recyclage de téléphones portables usagés Apple (disponible selon le lieu) :** Pour recycler rapidement votre téléphone mobile usagé, obtenir une étiquette d'expédition prépayée et des instructions, consultez la page : [www.apple.com/fr/environment/recycling](https://www.apple.com/fr/environment/recycling)

**Élimination et recyclage de l'iPhone :** Vous devez éliminer votre iPhone conformément aux lois et réglementations en vigueur. Comme l'iPhone contient des composants électroniques et une batterie, l'iPhone ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Lorsque l'iPhone arrive en fin de vie, prenez contact avec les autorités locales pour découvrir les possibilités en matière de mise au rebut et de recyclage, déposez-le simplement dans le magasin Apple le plus proche ou renvoyez-le à Apple. La batterie sera retirée et recyclée de manière à ne pas nuire à l'environnement. Pour en savoir plus, consultez : [www.apple.com/fr/environment/recycling](https://www.apple.com/fr/environment/recycling)



**Union européenne—Information sur l'élimination du matériel électronique et des batteries :** Ce symbole signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez recycler votre produit et sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales pour le recyclage d'équipement électronique. La mise au rebut incorrecte d'équipement électronique par le consommateur peut être punie par des amendes. La collecte et le recyclage de votre produit et de sa batterie lors de la mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Les services de collecte et de recyclage pour l'iPhone sont répertoriés sur la page : [www.apple.com/fr/environment/recycling/nationalservices/europe.html](https://www.apple.com/fr/environment/recycling/nationalservices/europe.html)

**Remplacement des batteries de l'iPhone :** la batterie rechargeable de l'iPhone ne doit être remplacée que par un prestataire de services agréé. Pour le programme de remplacement de la batterie, consultez la page : [www.apple.com/fr/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/fr/support/iphone/service/battery)

**Allemagne:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.

**Turquie :** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.



**Brésil : Informações sobre descarte e reciclagem:** O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour plus d'informations, consultez la page : [www.apple.com/fr/environment](http://www.apple.com/fr/environment)

## iPhone Température de fonctionnement

Si la température intérieure de votre iPhone dépasse sa température normale de fonctionnement, vous risquez d'observer le comportement suivant tandis qu'il tente de réguler sa température :

- l'iPhone arrête de se recharger
- l'affichage devient plus sombre
- le signal du téléphone portable est faible
- une fenêtre de mise en garde sur la température s'affiche



**Important :** Vous ne pouvez pas utiliser l'iPhone lorsque l'écran d'alerte de température est affiché, à part pour passer un appel d'urgence. Si aucune des mesures précédentes n'a permis de baisser sa température interne, l'iPhone passe automatiquement en mode de sommeil profond jusqu'à ce qu'il refroidisse. Vous ne pouvez pas passer d'appel d'urgence lorsque l'iPhone est dans ce mode. Déplacez l'iPhone vers un endroit plus frais et attendez quelques minutes avant d'essayer à nouveau d'utiliser votre iPhone.

🍏 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, Cover Flow, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari et Spotlight sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Finder, iBooks, Multi-Touch, Shuffle et le logo Works with iPhone sont des marques d'Apple Inc.

Apple Store et iTunes Store sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store et MobileMe sont des marques de service d'Apple Inc.

iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée ici sous licence.

Le kit Nike + iPod Sport Kit est protégé par un ou plusieurs brevets américains numéro 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 et 6.882.955, soit séparément, soit utilisé en combinaison avec un lecteur multimédia iPod compatible avec Nike + iPod ou l'iPhone 3GS ou ultérieur.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Adobe et Photoshop sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances ou l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs. Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple n'est pas responsable des erreurs d'impression ou de frappe.

F019-1838/2010-06