


# Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285

## Kurzübersicht Mobilteil

- 1 Ladezustand der Akkus
- 2 Anrufbeantworter-Symbol  
(nur AL185/AL285)
- 3 Display-Tasten
- 4 Nachrichten-Taste  
**blinkt:** neue Nachrichten vorhanden
- 5 **AL180/AL185:**  
☐ Telefonbuch-Taste  
**AL280/AL285:**  
☐ Freisprech-Taste
- 6 Steuer-Taste (↻)
- 7 Abheben-Taste
- 8 AL280/AL285:  
☐ Telefonbuch-Taste  
(unten drücken)
- 9 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- 10 Rufton ein/aus  
(lang drücken im Ruhezustand)
- 11 Tastensperre ein/aus  
(lang drücken)
- 12 R-Taste  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause  
(lang drücken)
- 13 Mikrofon
- 14 „Mikrofon aus“-Taste

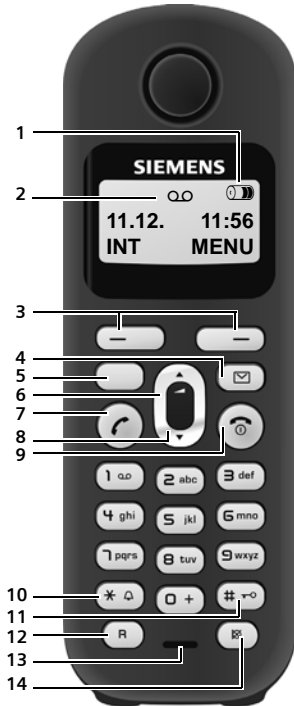


## Display-Tasten am Mobilteil:

Durch Drücken der Tasten wird jeweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
INT	Andere angemeldete Mobilteile anrufen → S. 12.
MENU	Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Übersicht → S. 16).
↶	Eine Menü-Ebene zurück.
↷	Mit (↷) nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.
↔	Schreibmarke (Cursor) mit (↔) nach links/rechts bewegen.
⬅	Zeichenweise nach links löschen.
OK	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

## Kurzübersicht Basis

Basis AL185/AL285

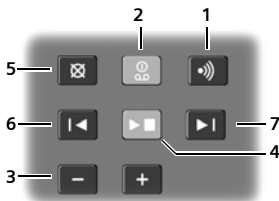

Basis AL180/AL280



### 1 Anmelde-/Paging-Taste:

Mobilteile suchen (**kurz** drücken, „Paging“ → S. 11)  
Mobilteile anmelden (**lang** drücken → S. 11).

### 2 Ein-/Aus-Taste:

Anrufbeantworter ein- und ausschalten.  
**Leuchtet:** Anrufbeantworter ist eingeschaltet.  
**Blinkt:** Mindestens eine neue Nachricht vorhanden oder Nachricht wird gerade aufgezeichnet.  
**Blinkt sehr schnell etwa vier Sekunden:** Speicher ist voll.

### 3 Lautstärke-Tasten:

(- = leiser; + = lauter)  
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.  
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.

### 4 Wiedergabe-/Stopp-Taste:

Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen.

## Während der Nachrichten-Wiedergabe:

- 5 Aktuelle Nachricht löschen.
- 6 An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
- 7 Zur nächsten Nachricht springen.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch genau die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Stecker-Netzgerät**.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkutyp** (→ S. 12) ein, d. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Sprüchräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



### Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäß Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG). Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Bei eingeschalteter Tastensperre (→ S. 1) können auch Notrufnummern nicht gewählt werden!

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatik Tuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkupack und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285 leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### Reduzierung des Stromverbrauchs



Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

### Reduzierung der Funkleistung

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** reduziert:

**Am Mobilteil** wird die Funkleistung abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert. **An der Basis** wird die Funkleistung auf nahezu Null reduziert, wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und in der Basis steht.

Sie können die Funkleistung von Mobilteil und Basis **zusätzlich** reduzieren, indem Sie **Eco-Modus/Eco-Modus +** nutzen (siehe Menü-Übersicht → S. 16):

- ◆ **Eco-Modus:** 80% Reduzierung der Funkleistung im Standby- und Gesprächszustand (die Reichweite der Basis verringert sich).
- ◆ **Eco-Modus +:** 100% Abschaltung der Funkleistung im Standby-Betrieb (Display-Symbol  oben links). Sie können die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem sie die Abheben-Taste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.

## Erste Schritte

### Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine Basis Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ ein Mobilteil Gigaset AL18H/AL28H,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzteil in der Verpackung.

### Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf.

#### Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 16).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Sie können Basis und Ladeschale auch an die Wand montieren.

#### Bitte beachten Sie:


- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

### Basis anschließen


- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

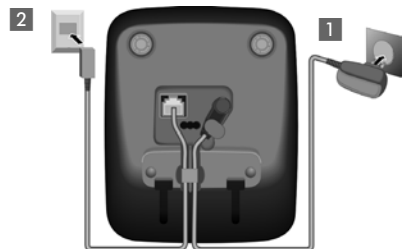


## Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen

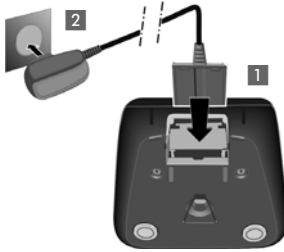

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **1** drücken und Stecker abziehen **2**.

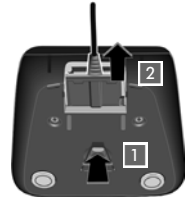

## Mobilteil in Betrieb nehmen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
**Bitte Schutzfolie abziehen!**

## Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH\* empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 12) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

\* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen **a**.
- ▶ Danach Deckel zudrücken **b**, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.




## Mobilteil in die Basis legen und anmelden




Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Mobilteil an der Basis anmelden.

- Legen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.

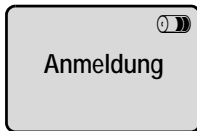

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann **bis zu 5 Minuten** dauern.

**Nehmen Sie das Mobilteil während dieser Zeit nicht aus der Basis.**

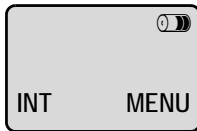

Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Ruhedisplay angezeigt.

Ladezustand der Akkus:

- (leer bis voll)
- blinkt: Akkus fast leer
- blinkt: Ladevorgang

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann wiederholen Sie den Anmeldevorgang für **jedes einzelne** Mobilteil. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1–4). Ist mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer links oben im Display angezeigt, z. B. 2. Sind die internen Nummern 1–4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

### Hinweise

- ◆ Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- ◆ Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, melden Sie das Mobilteil manuell an (→ S. 10).
- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis bzw. Ladeschale gelegt werden.

### Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.



- Dazu das Mobilteil **acht** Stunden in die Basis bzw. Ladeschale legen.
- Dann das Mobilteil aus der Basis bzw. Ladeschale nehmen und es erst wieder hineinlegen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.


### Hinweise


- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis bzw. Ladeschale zurücklegen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

### Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

MENU → Einstellungen → OK → Datum/Uhrzeit → OK

→ Datum: →  (Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben) → OK

→ Zeit: →  (Stunden und Minuten 4-stellig eingeben) → OK (Displayanzeige: Gespeichert)


→  (**lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren)


### Hinweis

Während der Eingabe von Datum und Uhrzeit können Sie die Eingabeposition nach links oder rechts verschieben, indem Sie oben oder unten auf die Steuertaste drücken.


### Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet (AL185/AL285), wird in der Kopfzeile das Anrufbeantworter-Symbol  angezeigt. Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.

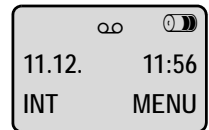

### Mobilteil ein-/ausschalten

Auflegen-Taste  **lang** drücken, um das Mobilteil aus- oder einzuschalten.

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

### Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!



Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“ → S. 13) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice




→ S. 13.


## Telefonieren

### Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 (Rufnummer eingeben) → .


Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch **zuerst** die Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs das Menü zum Einstellen der Hörerlautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

**Gespräch beenden/Wählen abbrechen:**  
Auflegen-Taste  drücken.



Sie können automatisch jeder Rufnummer eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (siehe Menü-Übersicht „Preselection“ → S. 16).

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

Drücken Sie auf die Abheben-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Bei eingeschalteter Funktion Rufannahme (siehe Menü-Übersicht → S. 16) das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen.


Im Ruhezustand das Menü zum Einstellen der Ruf-Lautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

### Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.


**Voraussetzungen:**

- 1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- 2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht , falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde, **Unbekannt**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder **Unbekannt**, wenn sie nicht beauftragt wurde.

### Stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.


Drücken Sie während des Gesprächs die „Mikrofon aus“-Taste , um die Funktion ein- oder auszuschalten.



## Freisprechen (nur AL280/AL285)

**Beim Wählen einschalten:**

Nummer eingeben  und Freisprech-Taste  drücken.

**Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln:**

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur AL285) durch Drücken der Freisprech-Taste  das Freisprechen ein- oder ausschalten.

Während des Gesprächs mit  das Menü zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.




## Telefonbuch und Listen nutzen

### Telefonbuch




Öffnen des Telefonbuchs: Taste  drücken.

Bis zu 40 (AL180/AL185) bzw. 80 (AL280/285) Rufnummern (max. 32 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 14 Zeichen) speicherbar. Buchstaben/Zeichen eingeben → S. 12.


**Erste Nummer im Telefonbuch speichern**



-  → Neuer Eintrag? → OK
-  (Nummer eingeben) → OK
-  (Namen eingeben) → OK

**Nummer im Telefonbuch speichern**




-  → MENU → Neuer Eintrag → OK
-  (Nummer eingeben) → OK
-  (Namen eingeben) → OK

**Telefonbuch-Eintrag auswählen**



Telefonbuch mit  öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

**Mit Telefonbuch wählen**

-  →  (Eintrag auswählen) → 

**Weitere Funktionen nutzen**




-  →  (Eintrag auswählen) → MENU

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

<b>Neuer Eintrag</b>	Neue Rufnummer speichern.
<b>Nr. anzeigen</b>	Rufnummer anzeigen.
<b>Nr. verwenden</b>	Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit MENU aufrufen.
<b>Eintrag ändern</b>	Ausgewählten Eintrag ändern.
<b>Eintrag löscht.</b>	Ausgewählten Eintrag löschen.
<b>Eintrag senden</b>	Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden ( → S. 8).
<b>Liste löschen</b>	<b>Alle</b> Telefonbuch-Einträge löschen.
<b>Liste senden</b>	Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden ( → S. 8).
<b>Taste belegen</b>	Für Kurzwahl den aktuellen Eintrag auf eine Taste legen.

### Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 0 und 2–9 legen:




 →  (Eintrag auswählen) → MENU  
→ Taste belegen → OK →  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum **Wählen** die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

### Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

#### Voraussetzungen:




- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen) → MENU → Eintrag senden / Liste senden → OK →  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben) → OK

### Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern.

#### Aus Wahlwiederholungsliste wählen

 (kurz drücken) →  (Eintrag auswählen) → 

#### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten


 (kurz drücken) →  (Eintrag auswählen)  
→ MENU

Folgende Funktionen können Sie auswählen:

<b>Nr. verwenden</b>	Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit MENU aufrufen.
<b>Nr. ins TB</b>	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
<b>Eintrag löscht.</b>	Ausgewählten Eintrag löschen.
<b>Liste löschen</b>	<b>Alle</b> Einträge löschen.

### Anrufliste/(Netz-)Anrufbeantworterliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in der Anrufliste/Anrufbeantworterliste eingeht, **ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt**. Im Display sehen Sie eine Meldung.

Wenn Sie auf die Taste  drücken, sehen Sie alle Listen. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

#### Hinweis:

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

### Anrufliste

#### Voraussetzung: CLIP ( → S. 7)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart ( → S. 16)


- ◆ angenommene Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur AL185/AL285)

Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe. Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02


Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

#### Anrufliste öffnen


 → Anrufe: 01+02 → OK

Der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Ggf. mit  anderen Eintrag auswählen.

#### Weitere Funktionen nutzen



 (Eintrag auswählen) → MENU



Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Eintrag lösch.	Aktuellen Eintrag löschen.
Nr. ins TB	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
Datum/Zeit	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen.
Status	Ruf neu: neuer entgangener Anruf. Ruf alt: bereits gelesener Eintrag. Ruf ang: Anruf wurde angenommen.
Liste löschen	<b>Achtung!</b> Es werden alle <b>alten und neuen</b> Einträge gelöscht.

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

☑ → Anrufe: 01+02 → OK  
→  (Eintrag auswählen) → 

### Anrufbeantworterliste (nur AL185/AL285)

Über die Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören. Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufb.: 01+02


Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten


### Anrufbeantworterliste öffnen

☑ → Anrufb.: 01+02 → OK

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.

### Weitere Funktionen nutzen

 (Eintrag auswählen) → MENU

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Weiter	Angehaltene Wiedergabe fortsetzen.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Nr. ins TB	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
Alt List lösch	Alle alten Nachrichten löschen.


## Anrufbeantworter bedienen (AL185/AL285)

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder die Tasten an der Basis (→ S. 1). Das Telefon wird mit einer Standardansage ausgeliefert. Eigene Ansagetexte können Sie nur über das Mobilteil aufsprechen. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher voll, schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.



### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

MENU → Anrufbeantw. → OK → Aktivierung  
→ OK (✓ = ein)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.

### Eigene Ansage aufnehmen

MENU → Anrufbeantw. → OK → Ansagen → OK  
→ Ansage aufnehmen → OK → Aufn. starten? → OK

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Die Ansage jetzt aufsprechen (min. 3 Sek.). Mit OK bestätigen Sie, mit  oder  verwerfen Sie die Aufnahme. Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

### Bitte beachten Sie:

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

### Ansagen anhören oder löschen





Siehe Menü-Übersicht → S. 15.

### Nachrichten anhören/löschen


Öffnen Sie die Anrufbeantworterliste, um Nachrichten wiederzugeben.

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

- 2 Wiedergabe anhalten.  
Zum Fortsetzen **2** erneut drücken.
-  Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- 2 x  Zur vorherigen Nachricht.
-  Zur nächsten Nachricht.
- 2 x  Zur übernächsten Nachricht.

### Einzelne Nachricht löschen


Während die Wiedergabe angehalten ist, Displaytaste  drücken.

## Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

MENU → Alt List löscht → OK (Sicherheitsabfrage bestätigen)

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter einen Anruf aufzeichnet, können Sie das Gespräch durch Drücken von  noch entgegennehmen. Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

## Anrufbeantworter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

Wie Sie die Zeit, nach welcher der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll und die Aufzeichnungslänge einstellen und wie Sie das Mithören während der Aufzeichnung aktivieren, entnehmen Sie der Menü-Übersicht → S. 15.

## Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

MENU → 4 3 9 2 1 (Prozedur einleiten).

Sprache auswählen:

0 (Deutsch), 1 (Französisch), 2 (Italienisch).

Im Display wird Gespeichert angezeigt.

## (Netz-)Anrufbeantworter für Wahl mit Taste 1 einstellen

Sie brauchen am Mobilteil nur die Taste **1 lang** drücken und werden direkt mit dem (Netz-)Anrufbeantworter verbunden.

Siehe Menü-Übersicht → S. 15.



## Fernbedienung von unterwegs

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.

### Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt → S. 16.
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne.



## Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

 (Eigene Nummer wählen) → während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste  drücken und System-PIN eingeben

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht springen.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.

## Anrufbeantworter einschalten


 (Eigene Nummer wählen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“) →  System-PIN eingeben

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ◆ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) **kurz** drücken.
- ◆ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

**Beenden:** Drücken Sie **kurz** die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) oder die Abheben-Taste  an einem Mobilteil.

## Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu vier Mobilteile (Empfehlung Gigaset AL18H/AL28H) anmelden.

### Hinweis:

**Jedes** zusätzliche Mobilteil muß an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist!

Automatische Anmeldung der Mobilteile an Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285 → S. 5.

### Manuelle Anmeldung der Mobilteile an Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285

**1. Am Mobilteil:** MENU → Einstellungen → OK → Mobilteil → OK → MT anmelden → System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben → OK. Im Display blinkt Anmeldung.

**2. An der Basis:** Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) lang (min. 3 Sek.) drücken.

Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute.

## Mobilteile abmelden

Mobilteile können nur durch Rücksetzen der Basis in den Lieferzustand abgemeldet werden. **Damit werden auch andere Einstellungen rückgesetzt** → S. 12.


Sollten Sie **nur** Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte angemeldet haben, können diese nur durch einen **Hardware-Reset** abgemeldet werden → S. 12.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

Um andere Mobilteile anzurufen drücken Sie

- ◆ INT →  (1...4, Interne Nummer des Mobilteils eingeben) → OK, das Mobilteil wird gerufen **oder**
- ◆ INT → Stern-Taste \*△ → OK, alle Mobilteile werden gerufen.

Wenn sich ein Teilnehmer meldet, können Sie mit ihm sprechen. Zum Beenden Auflegen-Taste ☎ drücken.

### Intern rückfragen/Gespräch verbinden

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer. Taste INT drücken und einen oder alle Mobilteile anrufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

- ◆ **Vor** Melden des internen Teilnehmers die Auflegen-Taste ☎ drücken; das Gespräch wird an den Teilnehmer weitergeleitet, der den Ruf annimmt.
- ◆ **Nach** Melden des internen Teilnehmers können Sie mit ihm sprechen. Die Auflegen-Taste ☎ drücken; das Gespräch ist weitergeleitet **oder** die Display-Taste ➤ drücken; Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

### Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).


**Voraussetzung:** Die Funktion INT zuschalt ist eingeschaltet.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten

MENU → Einstellungen → OK → Basis → OK  
→ INT zuschalt → OK (✓ = ein)

### Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten.

Abheben-Taste  **lang** drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

**Beenden:** Auflegen-Taste ☎ drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste ☎, bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.


## Wecker einstellen

### Wecker ein-/ausschalten

MENU → Wecker → OK → Aktivierung  
→ OK (✓ = ein)

### Wenn eingeschaltet:

→ Weckzeit einstellen → OK

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus. Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Weckersymbol  und die Weckzeit statt des Datums.

### Weckzeit einstellen

MENU → Wecker → OK → Weckzeit → OK

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und OK drücken.

## Telefon einstellen

Audio-Einstellungen vornehmen, siehe Menü-Übersicht → S. 15.


Wie Sie die System-Pin der Basis einstellen, siehe Menü-Übersicht → S. 16.

### Display-Sprache ändern

MENU → Einstellungen → OK → Mobilteil → OK  
→ Sprache → OK → Sprache auswählen → OK  
Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

MENU → 4 2 1 (Tasten nacheinander drücken)

Mit  richtige Sprache auswählen und OK drücken.

## Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

MENU → Einstellungen → OK → Mobilteil → OK → MT-Reset → OK

Mit ☺ das Zurücksetzen abbrechen.

## Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen werden

- ◆ alle Mobilteile abgemeldet
- ◆ individuelle Einstellungen zurückgesetzt
- ◆ alle Listen gelöscht
- ◆ die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt

Nur Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

### Software-Reset

MENU → Einstellungen → OK → Basis → OK → Basis-Reset → OK

### Hardware-Reset

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Lassen Sie die Taste nach ca. 5 Sekunden wieder los.

## Repeater-Modus

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren (→ S. 16). Repeater-Modus und Eco-Modus bzw. Eco-Modus+ (→ S. 1) schließen sich gegenseitig aus.

## Basis an Telefonanlage betreiben

Diese Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

### Wahlverfahren ändern

MENU → 4 3 9 1 1 → Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: **0** = Tonwahl (MFV); **1** = Impulswahl (IWV) → Ziffer eingeben → OK.

### Flash-Zeit einstellen

MENU → 4 3 9 1 2 → Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → Ziffer eingeben → OK.

## Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste ☞ und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

MENU → 4 3 9 1 9 → Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek. → Ziffer eingeben → OK.

## Pause nach R-Taste ändern

MENU → 4 3 9 1 4 → Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → Ziffer eingeben → OK.

## Anhang

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

Raute-Taste #<sup>1</sup> kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

### Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	☐	1	£	\$	¥	□								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
* <sup>1</sup>	*	/	(	)	<	=	>	%						
# <sup>1</sup>	<sup>Abc</sup> 123	<sup>123</sup> abc	#	@	\	&	§							

1) Leerzeichen

### Technische Daten

#### Empfohlene Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)  
 Größe: AAA (Micro, HR03)  
 Spannung: 1,2 V  
 Kapazität: 400 - 800 mAh

Wir empfehlen folgende Akkutypen:

- ◆ GP 550/700 mAh
  - ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
  - ◆ Peacebay 550/650 mAh
- (Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)  
 Das Mobilteil wird mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

## Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand – Mobilteil in Basis – Mobilteil außerhalb Basis	ca. 1,3 W ca. 1,3 W
Während des Gesprächs	ca. 1,5 W

## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet.  Akkus sind leer.	Auflegen-Taste ☎ ca. <b>5 Sek.</b> drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt <b>Basis</b> .	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.  Mobilteil anmelden → S. 10. Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 3.
Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: 3-4-Belegung der Telefonadern/ EURO CTR37.
Fehlerton nach System-PIN Abfrage.  PIN vergessen.	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.	System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen → S. 12. <b>Alle Mobilteile werden abgemeldet.</b> <b>Alle Einstellungen werden rückgesetzt.</b> <b>Alle Listen werden gelöscht.</b>

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung. Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Schweiz 0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

## Garantieurkunde Schweiz



Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:


- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von der Gigaset Communications GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an die Gigaset Communications GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum der Gigaset Communications GmbH über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Die Gigaset Communications GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlich vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsauschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich die Gigaset Communications GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rech-



nung zu stellen. Die Gigaset Communications GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- ◆ Die Gigaset Communications GmbH behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service)
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

# Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten. Um eine Funktion auszuwählen im **Ruhezustand** des Telefons MENU drücken (Menü öffnen), mit den Tasten  und  zur gewünschten Funktion blättern und mit OK bestätigen.

**Zurück in den Ruhezustand:** Taste  lang drücken.

Alternativ zur Funktionsauswahl über die Tasten  und  können Sie auch die Ziffernkombination eingeben, die in dieser Menü-Übersicht vor der Funktion steht.

Beispiel zum Einstellen von Datum und Uhrzeit:  
MENU → 41 → OK


## 1 Wecker

1-1	Aktivierung	Wecker ein-/ausschalten
1-2	Weckzeit	Format der Eingabe: SSMM

## 2 Audio

2-1	Gesprächslaut.	in 3 Stufen einstellbar (AL180/AL185)		
2-1	Gesprächslaut.	2-1-1	Hörer	in 3 Stufen einstellbar (AL280/AL285)
		2-1-2	Freisprechen	in 5 Stufen einstellbar (AL280/AL285)
2-2	Ruflautstärke	5 Stufen + „Crescendo“ wählbar		
2-3	Melodie	2-3-1	Externe Anrufe	10 Melodien für externe Anrufe wählbar
		2-3-2	Interne Anrufe	10 Melodien für interne Anrufe wählbar
		2-3-3	Wecker	10 Melodien für Wecker wählbar
2-4	Hinweistöne	ein-/ausschalten		
2-5	Akkuwarnton	2-5-1	Aus	Warnton zur Anzeige fast leerer Akkus: <span style="float: right;">nie</span>
		2-5-2	Ein	<span style="float: right;">immer</span>
		2-5-3	In Verbindg.	<span style="float: right;">nur während eines Gesprächs</span>

## 3 Anrufbeantw.

3-1	Taste 1 beleg. (alle Geräte)	3-1-1	Netz-AB	Taste <b>1</b> mit Netz-Anrufbeantworter belegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben (im Ruhezustand zum Wählen Taste <b>1 lang</b> drücken). <b>Netz-AB:</b> Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters; muss gesondert beauftragt werden. Die Netz-Anrufbeantworterliste kann angezeigt werden, sofern Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Taste <b>1</b> mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt wurde.
	 (nur Geräte mit Anrufbeantworter)	3-1-2	Anrufbeantw.	Taste <b>1</b> mit Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen <b>lang</b> drücken).
3-2	Aktivierung	Anrufbeantworter ein-/ausschalten		
3-3	Mithören	3-3-1	Mobilteil	Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher am Mobilteil mithören (nur AL285).
		3-3-2	Basis	Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher an der Basis mithören.
3-4	Ansagen	3-4-1	Ansage aufnehmen	→ S. 9
		3-4-2	Ansage anhören	eigene Ansage anhören
		3-4-3	Ansage löschen	eigene Ansage löschen

3-5	Aufzeich.länge	3-5-1	Unbegrenzt	Aufzeichnungslänge pro Anruf nicht begrenzen.
		3-5-2	1 Minute	Aufzeichnungslänge pro Anruf auf 1 Minute begrenzen.
		3-5-3	2 Minuten	Aufzeichnungslänge pro Anruf auf 2 Minuten begrenzen.
		3-5-4	3 Minuten	Aufzeichnungslänge pro Anruf auf 3 Minuten begrenzen.
3-6	Rufannahme	3-6-1	Sofort	Anruf wird sofort angenommen.
		3-6-2	nach 10 Sek.	Anruf wird nach 10 Sek. angenommen.
		3-6-3	nach 18 Sek.	Anruf wird nach 18 Sek. angenommen.
		3-6-4	nach 30 Sek.	Anruf wird nach 30 Sek. angenommen.
		3-6-5	Automatisch	Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anruferbeantworter einen Anruf nach <b>18 Sek.</b> an. Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf schon nach <b>10 Sek.</b> an.

#### 4 Einstellungen

4-1	Datum/Uhrzeit	Datum eingeben (Format TTMMJJ), dann Uhrzeit eingeben (Format SSMM)				
4-2	Mobilteil	4-2-1	Sprache	Displaysprache einstellen → S. 11		
		4-2-2	Rufannahme	automatische Rufannahme ein-/ausschalten → S. 7		
		4-2-3	MT anmelden	Mobilteil manuell anmelden → S. 10		
		4-2-4	MT-Reset	Mobilteil rücksetzen → S. 12		
4-3	Basis	4-3-1	Audio (nur AL185/AL285)	4-3-1-1	Ruflautstärke	5 Stufen + „Crescendo“ + „Aus“ wählbar
					4-3-1-2	Melodie
		4-3-2	Ruflistenart	4-3-2-1	Entg. Anrufe	→ S. 8
				4-3-2-2	Alle Anrufe	→ S. 8
		4-3-3	System-PIN	System-PIN ändern (Lieferzustand: 0000)		
		4-3-4	Basis-Reset	Rücksetzen in Lieferzustand → S. 12		
		4-3-5	Sonderfunkt.	4-3-5-1	Repeater	aktivieren/deaktivieren → S. 12
				4-3-5-2	Eco-Modus +	aktivieren/deaktivieren → S. 2
				4-3-5-3	Eco-Modus	aktivieren/deaktivieren → S. 2
		4-3-6	INT zuschalt	Funktion ein-/ausschalten → S. 11		
		4-3-7	Preselection	4-3-7-1	Preselect.-Nr.	Netzanbieter-Vorwahl, die <b>auto-</b> <b>matisch</b> der gewählten Rufnum- mer vorangestellt werden soll.
				4-3-7-2	Mit Preselect	Erste Ziffern von Vorwahlnum- mern, die <b>mit</b> Preselection gewählt werden sollen.
				4-3-7-3	Ohne Preselect	Erste Ziffern von Vorwahlnum- mern, die <b>ohne</b> Pre- selection gewählt werden sollen.