


## Funzionamento delle batterie a capacità ridotta



- ▶ Quando le batterie inizieranno a scaricarsi, si accenderà la spia rossa. Spegnendo il rasoio, la spia rossa lampeggerà per 4 secondi.

## Come caricare l'apparecchio

Caricate l'apparecchio non appena la spia rossa posta in basso inizia a lampeggiare.  
Non ricaricare l'apparecchio in un sacchetto chiuso.

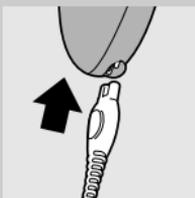

- 1** Inserito lo spinotto nel rasoio.
- 2** Inserite la spina nella presa.
- 3** Quando le batterie sono completamente cariche, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dal rasoio.

## Tempo di rasatura cordless

Un rasoio a piena carica ha un tempo di rasatura di 70 minuti.

## Come usare l'apparecchio

### Personal Comfort Control



Il Personal Comfort Control adatta la rasatura al tuo tipo di pelle.

- Potete impostare il rasoio su 'Normal' per una rasatura rapida e comoda.
- Potete impostare il rasoio su 'Sensitive' per un'ottima rasatura, nel pieno rispetto della pelle.



Posizione 'N': posizione neutra.



Posizione 'S': particolarmente adatta per le pelli sensibili




Posizione 'N': particolarmente adatta per le pelli meno sensibili

### Rasatura



- 1 Per spegnere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.
- 2 Muovete le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti lineari e circolari.


Per ottenere i migliori risultati, è meglio radersi con la pelle asciutta.  
Può essere necessario un periodo di adattamento di 2 o 3 settimane per consentire alla pelle di abituarsi al sistema di rasatura Philishave.

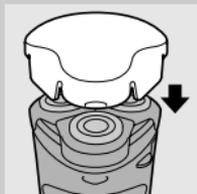

- 3** Per spegnere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.
- 4** Quando non usate il rasoio, mettete l'apposito cappuccio di protezione, per evitare di danneggiarlo.

### Tagliabasette

Per la rifinitura di basette e baffi.

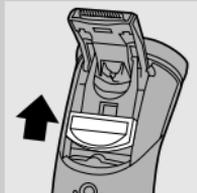

- 1** Estrarre il tagliabasette spingendolo verso l'alto.  
Il tagliabasette può essere attivato mentre il rasoio è in funzione.

### Pulizia e manutenzione

Una pulizia regolare garantisce i migliori risultati di rasatura.

Il modo più rapido e igienico per pulire l'apparecchio consiste nel risciacquare l'unità di rasatura e la vaschetta di raccolta peli con l'acqua calda subito dopo l'uso.

Fate attenzione all'acqua bollente. Controllate sempre che l'acqua non sia troppo calda, per evitare di scottarvi le mani.



- Per una pulizia ancora più accurata, è disponibile il Philips Action Clean (pulisce le testine di rasatura, modello HQ100). Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.

Il Philips Action Clean potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. Per sapere se è disponibile, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti.

Per la pulizia del rasoio, è possibile inoltre procedere come segue:

### Ogni giorno: unità di rasatura e vaschetta di raccolta dei peli



- 1 Spegnete il rasoio, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dal rasoio.

- 2 Premete il pulsante di sgancio (1) e aprire l'unità di rasatura (2).



- 3 Risciacquate l'unità di rasatura e la vaschetta di raccolta dei peli sotto l'acqua calda corrente.

- 4 Risciacquate la parte esterna dell'apparecchio.

- 5** Chiudete l'unità di rasatura e scuotete via l'acqua in eccesso.

Non asciugate l'unità di rasatura con stracci o con l'asciugamano, per evitare di danneggiare le testine di rasatura.



- 6** Riaprite l'unità di rasatura e lasciatela aperta per farla asciugare completamente. Potete pulire la vaschetta di raccolta dei peli anche senz'acqua, utilizzando lo spazzolino fornito.

### Ogni sei mesi: testine di rasatura



- 1** Aprite l'unità di rasatura, ruotate la rotella in senso antiorario (1) e togliete il telaietto di fissaggio.

- 2** Pulite lame e paralame con l'apposito spazzolino fornito.


Non pulite più di una lama e di un paralama alla volta, cioè un set completo, per evitare di scambiarli. In caso venissero accidentalmente scambiati, potrebbero trascorrere parecchie settimane prima di ottenere nuovamente i migliori risultati di rasatura.

- 3** Rimettete le testine nell'unità di rasatura. Rimettete il telaietto di fissaggio nell'unità di rasatura, premete la rotella (1) e ruotatela in senso orario (2).

- 4** Chiudete l'unità di rasatura.

## Tagliabasette

Pulite il tagliabasette subito dopo l'uso.

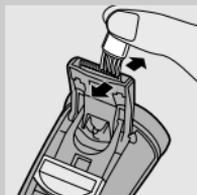


**1** Spengnete il rasoio, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dal rasoio.

**2** Pulite il tagliabasette con lo spazzolino fornito.



**3** Lubrificate i dentini del tagliabasette ogni sei mesi, utilizzando una goccia di olio per macchina per cucire.

## Conservazione

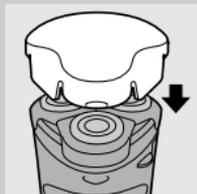

- ▶ Per evitare di danneggiare l'apparecchio, inserire il cappuccio di protezione sul rasoio.
- ▶ L'apparecchio può essere riposto nell'apposita custodia.

## Sostituzione

Sostituire le testine di rasatura ogni due anni per ottenere risultati di rasatura ottimali.

Per la sostituzione delle testine di rasatura danneggiate o usurate, utilizzate esclusivamente testine di rasatura Philishave HQ8 Sensotec.


**1** Spengnete il rasoio, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dal rasoio.



- 2** Premete il pulsante di sgancio (1) e aprire l'unità di rasatura (2).



- 3** Ruotate la rotella in senso antiorario (1) e togliete il telaietto di fissaggio (2).

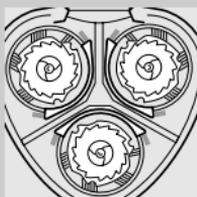

- 4** Togliete le testine di rasatura e inserite quelle nuove nell'unità di rasatura in modo tale che i lati dotati di piccoli fori siano rivolti verso il centro dell'unità di rasatura.

Assicurarsi che le sporgenze delle testine di rasatura si inseriscano perfettamente nelle rientranze.



- 5** Rimettete il telaietto di fissaggio nell'unità di rasatura, premete la rotella (1) e ruotatela in senso orario (2).

- 6** Chiudete l'unità di rasatura.

## Accessori

Sono disponibili i seguenti accessori:

- Spinotto HQ8000
- HQ8 testine di rasatura Philishave Sensotec
- HQ100 Philishave Action Clean  
(per pulire le testine di rasatura).

- HQ101 Philishave Action Clean ricarica (liquido per la pulizia delle testine di rasatura).
- HQ110 Philishave Head Cleaner (spray per la pulizia delle testine).

## Ambiente


Le batterie ricaricabili contengono sostanze che possono danneggiare l'ambiente.

### Smaltimento delle batterie

Togliete le batterie prima di gettare l'apparecchio. Non gettate le batterie assieme ai comuni rifiuti domestici ma consegnatele presso uno degli appositi punti di raccolta. In alternativa, è possibile consegnare le batterie ad un centro di assistenza Philips che provvederà al loro smaltimento nel pieno rispetto dell'ambiente.

Togliete le batterie soltanto se completamente scariche.

- 1** Togliete la spina dalla presa di corrente e lo spinotto dall'apparecchio.
- 2** Attendere che l'apparecchio si arresti, quindi allentare le viti ed aprire il rasoio.
- 3** Estrarre le batterie.

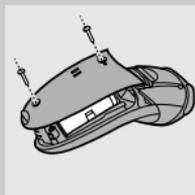

Dopo la rimozione delle batterie non collegate l'apparecchio alla rete.

## Garanzia e Assistenza

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di problemi, vi preghiamo di visitare il sito Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero, consultate l'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro paese non ci sia un Centro Assistenza Clienti, contattate il vostro rivenditore di fiducia oppure il Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV (l'indirizzo e il numero di fax sono riportati qui sotto).

## Ricerca e risoluzione guasti

### I Prestazioni di rasatura ridotte

- ▶ *Causa 1: le testine di rasatura sono sporche.*
  - ▶ *Il rasoio è stato risciacquato con acqua non abbastanza calda o per un tempo non sufficientemente lungo.*
- D Pulite accuratamente il rasoio prima di continuare la rasatura. Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione".**
- ▶ *Causa 2. i peli lunghi stanno ostruendo le testine di rasatura.*
- D Pulite lame e paralame con l'apposito spazzolino fornito. Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione", sezione "Ogni sei mesi: testine di rasatura".**

► *Causa 3: le testine di rasatura sono danneggiate o usurate.*

► Sostituite le testine di rasatura. Vedere il capitolo "Sostituzione".

**2** Il rasoio non funziona dopo aver premuto il pulsante on/off.

► *Causa 1: le batterie sono scariche.*

► Ricaricate le batterie. Vedere il capitolo "Come ricaricare il rasoio".

► *Causa 2: il rasoio non è collegato alla presa di corrente.*

► Inserite la spina nella presa.

**3** L'unità di rasatura si è staccata dal rasoio.

► *Causa: l'unità di rasatura non è stata inserita correttamente.*

► Se l'unità di rasatura si è staccata dal rasoio, controllate che la molla sia al suo posto, che non sia cioè allentata e non mostri incrinature o altri danni. Se la molla è al suo posto, è facile rimettere l'unità di rasatura sul rasoio. Comunque, nel caso la molla risulti allentata, incrinata o danneggiata, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore Philips oppure un Centro Assistenza Philips per evitare di danneggiare il rasoio.