


### 1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

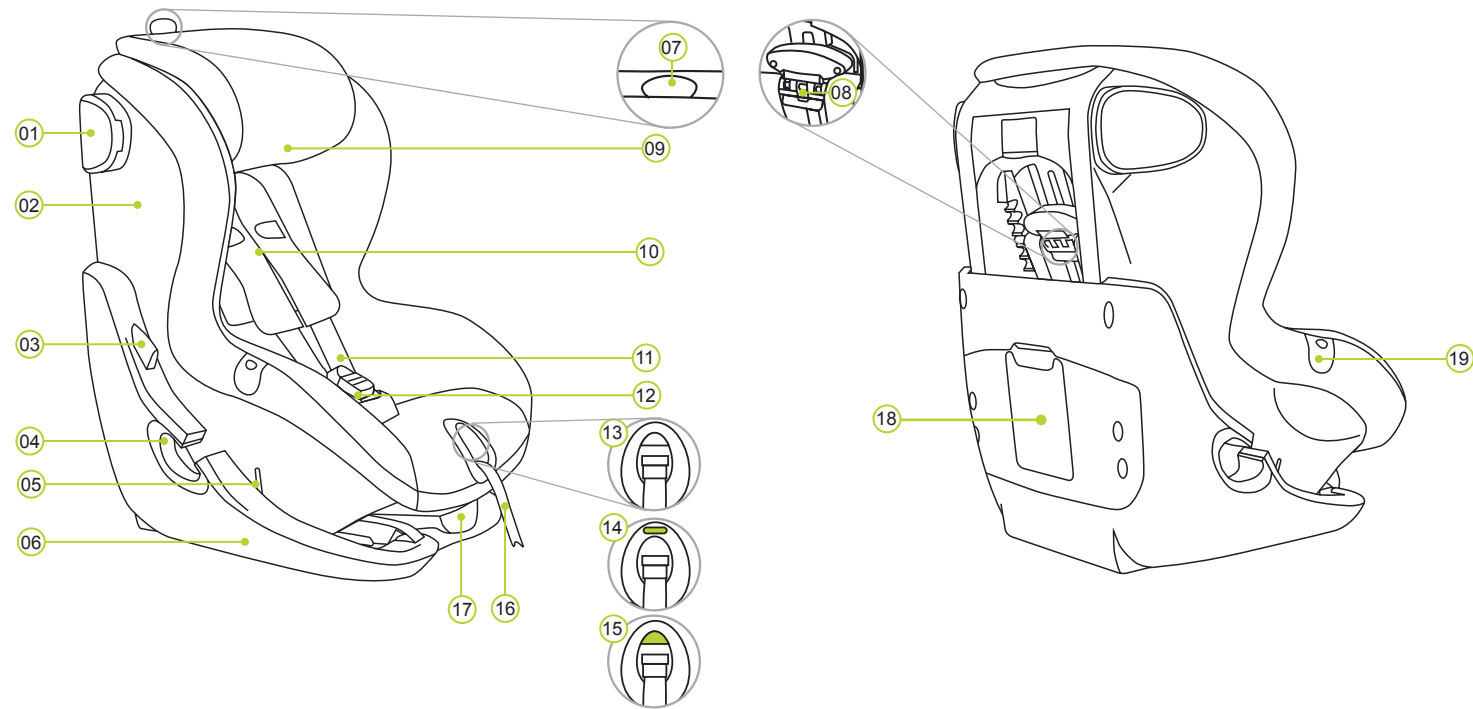

- 01 Guide supérieur
- 02 Coque
- 03 Boutons de déverrouillage
- 04 Guide inférieur
- 05 Levier d'ajustement
- 06 Base du siège
- 07 Dispositif de réglage de l'appui-tête (KING II ATS/LS)
- 08 Dispositif de réglage de l'appui-tête (KING II)
- 09 Appui-tête
- 10 Coussinets d'épaule
- 11 Bretelles
- 12 Boucle du harnais
- 13 Bouton d'ajustement
- 14 Dispositif de réglage de l'appui-tête (KING II LS)
- 15 Témoin (KING II ATS)
- 16 Sangle d'ajustement
- 17 Poignée d'ajustement
- 18 Compartiment de rangement du mode d'emploi
- 19 Dispositif de retenue du harnais


### 4. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

#### Entretien de la boucle du harnais

Il est vital pour la sécurité de votre enfant que la boucle du harnais fonctionne correctement. Dans la plupart des cas, les dysfonctionnements de la boucle sont causés par des saletés ou des corps étrangers. Les dysfonctionnements peuvent être les suivants :


- Les languettes de boucle sont éjectées avec lenteur lorsque le bouton de déverrouillage rouge est actionné.
- Les languettes de boucle ne s'enclenchent plus (rejet hors de la boucle).
- Les languettes de boucle s'enclenchent sans « clic » audible.
- Les languettes sont difficiles à insérer (vous sentez une résistance).
- La boucle ne peut être ouverte qu'en exerçant une grande force.

**Remèdes :** Vous pouvez laver la boucle du harnais pour qu'elle fonctionne de nouveau parfaitement.

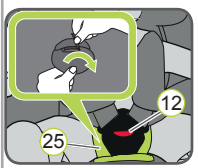

#### Nettoyage de la boucle du harnais

1. Ouvrez la boucle du harnais (12) (appuyez sur le bouton rouge).
  2. Placez la coque du siège (02) sur la position assise verticale.
  3. Ouvrez la fermeture velcro du rembourrage de l'entre-jambes (25), retirez le rembourrage et conservez-le.
  4. Saisissez sous l'assise la plaque métallique (26) qui maintient la boucle (12) sur la base du siège, puis tournez-la en position verticale.
  5. Faites passer la plaque métallique (26) à travers la fente (27).
  6. Faites tremper la boucle du harnais (12) dans de l'eau chaude avec un produit vaisselle pendant au moins 1 heure.
  7. Rincez et séchez soigneusement la boucle du harnais (12).
  8. Faites passer la plaque métallique (26) de côté à travers la fente (27) dans la housse et la base du siège.
  9. Faites pivoter la plaque métallique (26) de 90°.
- DANGER !** Tirez fermement la boucle du harnais (12) pour confirmer qu'elle est solidement fixée.
10. Insérez le rembourrage d'entre-jambes (25) à travers la fente (27) et refermez la fermeture velcro.

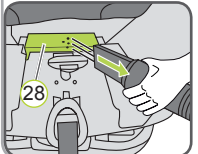

#### Nettoyage du capteur de l'occupant

1. Rabattez la partie inférieure de la housse vers le haut.
  2. Éliminez les saletés et la poussière autour du capteur de l'occupant (28) au moyen d'un aspirateur.
- DANGER !** Le capteur de l'occupant (28) ne doit pas entrer en contact avec de l'eau.

Utilisez uniquement les housses de rechange d'origine BRITAX RÖMER. En effet, la housse fait partie intégrante du siège auto et remplit des fonctions importantes pour le bon fonctionnement du système. Les housses de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

- La housse peut être enlevée et lavée à la machine en utilisant le programme linge délicat (30 °C). Respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette de la housse.
- Les pièces en matière plastique peuvent être nettoyées au moyen d'un chiffon humide. N'utilisez pas des produits de nettoyage agressifs (solvants par exemple).


**DANGER !** Le siège auto ne doit pas être utilisé sans sa housse.




#### Retrait de la housse

Desserrez les bretelles du harnais autant que possible.

1. Ouvrez la boucle du harnais (12) (appuyez sur le bouton rouge).
2. Retirez la housse de l'appui-tête (09).

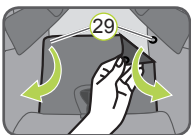

3. Ouvrez les boutons-pressions (29) à gauche et à droite sur la partie arrière de la housse.
4. Décrochez les bords élastiques de la housse situés sous le bord de la coque.

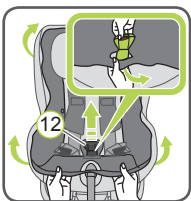

5. Tirez la housse vers le haut et au-dessus du cache du dispositif de réglage de la sangle.
6. Faites passer la boucle du harnais (12) et l'extrémité de la sangle hors de la housse.
7. Tirez la housse vers le haut et faites-la passer par-dessus l'appui-tête (09).

Vous pouvez maintenant laver la housse. Veuillez suivre les instructions figurant sur l'étiquette de lavage de la housse.



#### Remise en place de la housse

Procédez dans l'ordre inverse du retrait.

### 2. INTRODUCTION

Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre KING II / ATS / LS pour accompagner en sécurité votre enfant dans une nouvelle phase de sa vie.

**Pour que votre enfant soit correctement protégé, le KING II / ATS / LS doit toujours être utilisé et installé comme indiqué dans les présentes instructions.**

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant son utilisation :

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Allemagne  
Tél. : +49 (0) 731 9345-199  
Fax : +49 (0) 731 9345-210  
E-mail : service.de@britax.com  
www.roemer.eu

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom  
Tél. : +44 (0) 1264 333343  
Fax : +44 (0) 1264 334146  
E-mail : service.uk@britax.com  
www.britax.eu


Les présentes instructions utilisent les symboles décrits ci-dessous :

Symbole	Mot-clé	Explication
	<b>DANGER !</b>	Risque de blessure grave
	<b>AVERTISSEMENT !</b>	Risque de blessure légère
	<b>ATTENTION !</b>	Risque de dommage matériel
	<b>CONSEIL :</b>	Remarques utiles

Les instructions qui suivent un ordre précis sont numérotées.

Exemple :

1. Appuyez sur le bouton...

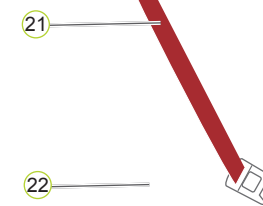

**Couleurs des guides de ceinture**  
Afin de les différencier plus facilement, les deux parties des ceintures de sécurité du véhicule sont représentées dans des couleurs différentes. La ceinture de sécurité diagonale (21) présente une couleur rouge foncé, la ceinture ventrale (22) un rouge brillant. La couleur des guides de ceinture sur le siège auto suit le même codage.

### 3. HOMOLOGATION / USAGE

<b>BRITAX RÖMER</b> Siège auto	Vérification et homologation selon ECE* R 44/04 <small>*ECE = norme européenne pour les équipements de sécurité pour enfants</small>	
	Groupe	Poids
KING II / ATS / LS	I	9 à 18 kg

Le siège auto est conçu, contrôlé et homologué conformément aux exigences de la norme européenne pour les équipements de sécurité pour enfants (ECE R 44/04). Le sigle de contrôle E (dans un cercle) et le numéro d'homologation se trouvent sur l'étiquette d'homologation orange (autocollant sur le siège auto).

**DANGER !** Le siège auto perd son homologation dès que vous réalisez des modifications. Seul le fabricant est autorisé à modifier le siège auto.


**DANGER !** Ne retenez jamais votre enfant ou le siège auto au moyen d'une ceinture 2 points. Si vous n'utilisez qu'une ceinture 2 points pour retenir le siège, votre enfant risque des blessures graves, voire mortelles, en cas d'accident.

**Veillez suivre les instructions d'utilisation des systèmes de retenue pour enfants figurant dans le manuel de votre véhicule.** Le siège peut être utilisé dans tous les véhicules équipés de ceintures 3 points.

Veillez vous reporter au manuel de votre véhicule pour plus d'informations sur les sièges homologués pour accueillir les sièges auto de la catégorie de poids **9 à 18 kg**.

Vous pouvez utiliser le siège auto comme suit :

dans le sens de la marche	oui
dans le sens contraire de la marche	non 1)
avec une ceinture 2 points	non
avec une ceinture 3 points <sup>2)</sup>	oui
sur le siège passager avant	oui 3)
sur un siège arrière latéral	oui
sur le siège arrière central (avec une ceinture 3 points)	oui 4)

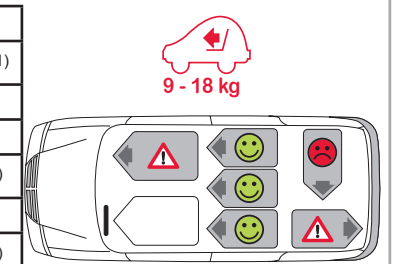

- 1) L'utilisation du siège auto n'est autorisée sur un siège dos à la route du véhicule (par ex. dans un fourgon ou minibus) que si l'utilisation de ce siège du véhicule est aussi autorisée pour un adulte. Le siège ne doit pas être utilisé dans la zone de déploiement d'un airbag.
- 2) Le siège auto doit être homologué selon la norme ECE R 16 ou norme comparable (l'étiquette de contrôle doit comporter un « E » ou un « e » dans un cercle).
- 3) Si le véhicule est équipé d'un airbag frontal : Reculez le siège le plus possible et respectez toutes les instructions du manuel de votre véhicule.
- 4) Ne doit pas être utilisé si le siège est seulement équipé d'une ceinture 2 points.

### 5. DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION

#### DÉTACHER VOTRE ENFANT :

1. Pour détacher votre enfant, appuyez sur le bouton de déverrouillage rouge de la boucle du harnais 5 points (12).

#### RETRAIT :

1. Débouchez la ceinture de sécurité (20) et desserrez les bretelles du harnais.
  2. Décrochez la partie diagonale de la ceinture (21) du guide supérieur (01).
  3. Pour ouvrir la coque du siège, appuyez sur un des boutons de déverrouillage gris (03) tout en tirant la coque (02) aussi loin que possible vers l'avant.
  4. Retirez les parties diagonale (21) et ventrale (22) des guides inférieurs rouges clairs (04).
  5. Tenez la coque du siège (02) d'une main tout en tirant le levier d'ajustement gris (05) vers l'avant avec l'autre main.
  6. Pour refermer la coque du siège : basculez la coque (02) contre la base du siège (06) sur les deux positions d'engagement.
- AVERTISSEMENT !** Pour ne pas vous blesser, éloignez votre main du levier d'ajustement (05) gris dès que vous avez passé les deux positions d'engagement.
7. Poussez la coque (02) des deux mains contre la base du siège (06) jusqu'à son complet engagement.

#### RETRAIT :

Veillez respecter les directives relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans votre pays.

Élimination de l'emballage	Conteneur pour carton
Housse du siège	Déchets résiduels, recyclage thermique
Pièces en matière plastique	Suivant le marquage, dans le conteneur approprié
Pièces métalliques	Conteneur pour métaux
Sangles de ceinture	Conteneur pour polyester
Boucle et languette	Déchets résiduels
Piles	Conteneur pour piles

9 kg - 18 kg


9 mois ~ 4 ans



## KING II / ATS / LS

FR

Mode d'emploi

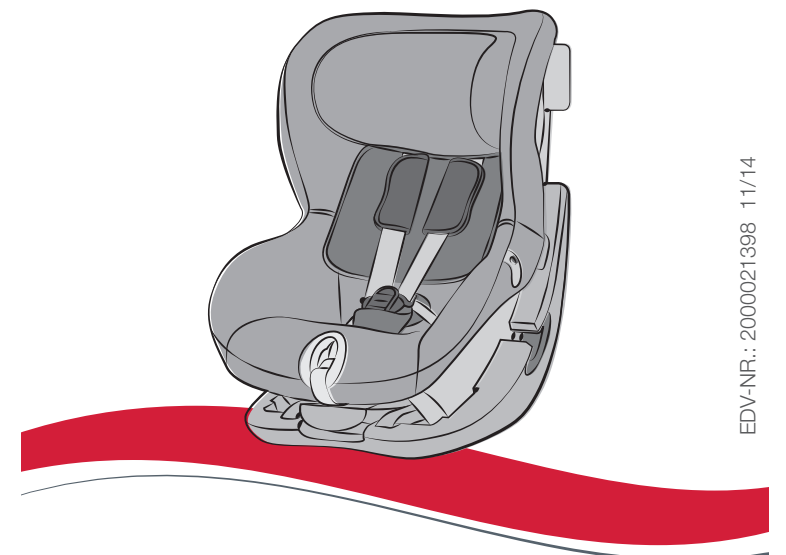

www.britax.eu

EDV-NR.: 2000021398 11/14



### 6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**⚠ DANGER ! Prenez le temps de lire attentivement ces instructions et conservez-les toujours à portée de main dans le compartiment prévu à cet effet (18) sur le siège auto ! Elles doivent être fournies avec le siège auto lorsque celui-ci est prêt à un tiers.**

- **⚠ DANGER ! Pour la protection de votre enfant :**
- Utilisez le siège auto KING II / ATS / LS uniquement pour protéger votre enfant dans votre véhicule. Il ne convient en aucun cas à un usage domestique en tant que chaise ou jouet.
- En cas d'accident à une vitesse supérieure à 10 km/h, il est possible que le siège auto soit endommagé sans que les dégâts ne soient immédiatement visibles. Dans ce cas, remplacez impérativement le siège auto. Veuillez éliminer l'ancien siège auto selon la réglementation.
- Faites toujours vérifier votre siège auto s'il a été endommagé (s'il est tombé par ex.).
- Contrôlez régulièrement l'état de toutes les pièces importantes. Vérifiez que toutes les pièces mécaniques, en particulier, sont en bon état de marche.
- Ne lubrifiez ou n'huilez jamais aucune pièce du siège enfant.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le siège auto dans la voiture.
- Faites toujours entrer et sortir votre enfant du véhicule du côté du trottoir.
- Protégez le siège auto du rayonnement direct du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé. Il peut devenir très chaud sous l'effet du soleil. La peau des enfants est très sensible à la chaleur.
- Plus le harnais est ajusté sur le corps de votre enfant, mieux celui-ci sera protégé. Évitez par conséquent les vêtements épais sous le harnais.
- Interrompez régulièrement les grands trajets afin de permettre à votre enfant de se dévouler hors du siège auto.
- Utilisation sur un siège arrière : Avancez le siège avant suffisamment loin pour que les pieds de votre enfant ne puissent pas toucher le dossier (afin d'éviter un risque de blessure).
- **⚠ DANGER ! Pour la protection de tous les occupants du véhicule**
- En cas d'arrêt d'urgence ou d'accident, les personnes ou les objets qui ne sont pas attaché(s) dans le véhicule peuvent causer des blessures aux autres occupants. Veuillez toujours vérifier que...
- les dossiers des sièges du véhicule sont verrouillés (par exemple que le verrouillage de la banquette arrière rabattable est enclenché).
- tous les objets lourds ou tranchants se trouvant dans le véhicule (par exemple sur la plage arrière) sont attachés.
- toutes les personnes dans le véhicule ont attaché leur ceinture.
- le siège auto est toujours fixé dans le véhicule, même lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le siège.


- **⚠ AVERTISSEMENT ! Pour votre sécurité lorsque vous manipulez le siège auto :**
- N'utilisez jamais le siège auto sans le fixer, même à titre d'essai d'installation de l'enfant.
- À l'ouverture ou à la fermeture, rien ne doit se trouver entre la coque (02) et la base du siège (06). Vous pourriez pincer vos doigts, ou ceux de votre enfant.
- Veillez à ce que le siège auto ne soit pas coincé entre des objets durs (porte du véhicule, glissières du siège, etc.), ce qui risquerait de l'endommager.
- Conservez le siège enfant en lieu sûr lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne posez pas d'objet lourd dessus. Conservez le siège auto à l'abri du rayonnement direct du soleil et ne l'entreposez pas à proximité directe de sources de chaleur.
- Retirez toujours les piles avant le stockage.

- **⚠ ATTENTION ! Pour protéger votre véhicule :**
- Certains revêtements de sièges de véhicule composés de matières plus délicates (par exemple le velours, le cuir, etc.) peuvent développer des traces d'usure en cas d'utilisation de sièges auto. Pour une protection optimale de votre sellerie, nous vous recommandons d'utiliser le BRITAX RÖMER Car Seat Protector proposé dans notre gamme d'accessoires.

- **⚠ DANGER ! Piles pour variante de produits ATS :**
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement des piles neuves du même type.
- Utilisez uniquement 2 piles AAA de 1,5 volts.
- N'utilisez jamais de piles qui présentent des signes de fuite.
- Retirez les piles usagées et éliminez-les conformément aux instructions de la page I, chapitre 5.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive ou au feu, elles risqueraient d'éclater ou d'exploser.
- En raison de la basse tension, n'utilisez pas de piles rechargeables.
- Respectez l'avertissement sur l'emballage de vos piles.

### 7. RÉGLAGE DE L'ANGLE

La coque de siège du KING II / ATS / LS peut être réglée sur quatre angles différents :

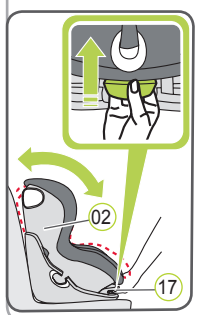

- **Pour régler l'angle :**
- Soulevez la poignée d'ajustement (17) et tirez/poussez la coque (02) dans la position souhaitée.
- **⚠ DANGER !** La coque du siège (02) doit s'engager solidement quelle que soit sa position. Tirez sur la coque (02) pour confirmer qu'elle est correctement engagée.
- **📌 CONSEIL !** Vous pouvez aussi régler l'angle de la coque (02) lorsque votre enfant est installé dans le siège auto.

### 8. INSTALLATION DU SIÈGE ENFANT



- 1. Placez le siège auto sur le siège du véhicule en l'orientant vers la route.
- 2. Appuyez sur un des boutons de déverrouillage gris (03) tout en tirant la coque (02) aussi loin que possible vers l'avant.
- **⚠ DANGER !** À l'ouverture ou à la fermeture, rien ne doit se trouver entre la coque (02) et la base du siège (06). Vous pourriez pincer vos doigts, ou ceux de votre enfant.
- 3. Déroulez la ceinture de sécurité et placez-la entre la coque (02) et la base du siège (06) à travers les deux guides inférieurs de couleur rouge clair (04).
- **⚠ DANGER !** Veillez à ce que les sangles diagonale (21) et ventrale (22) soient logées dans les deux guides inférieurs de couleur rouge clair (04) et à ce qu'elles ne soient pas vrillées.
- 4. Engagez la languette dans la boucle du siège du véhicule (20), un déclic doit se faire entendre.
- 5. Serrez la sangle diagonale (21) en la tirant fortement du côté opposé à la boucle de ceinture de sécurité.
- 6. Tenez la coque du siège (02) d'une main tout en tirant le levier d'ajustement gris (05) vers l'avant avec l'autre main. Basculez la coque (02) contre la base du siège (06) par-dessus les deux positions d'engagement.
- **⚠ AVERTISSEMENT !** Pour ne pas vous blesser, éloignez votre main du levier d'ajustement (05) gris dès que vous avez passé les deux positions d'engagement.
- 7. Poussez la coque (02) des deux mains contre la base du siège (06) jusqu'à son complet engagement.
- **⚠ DANGER !** Les deux marques de sécurité rouges sur les boutons de déverrouillage gris ne doivent pas être visibles.
- 8. Placez la partie diagonale de la ceinture (21) dans le guide supérieur de couleur rouge foncé (01).
- 9. Tirez fermement le siège auto vers l'avant pour confirmer qu'il est solidement fixé.
- 10. Suivez les étapes du chapitre 10.1 « RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE ».
- 11. Suivez les étapes du chapitre 10.2 « ATTACHEZ VOTRE ENFANT ».

- **⚠ Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque déplacement en voiture, vérifiez que ...**
- le siège auto est solidement fixé ;
- la coque (02) et la base du siège (06) sont complètement engagées. Les deux marques de sécurité rouges sur les boutons de déverrouillage gris (03) ne doivent pas être visibles ;
- les parties diagonale (21) et ventrale (22) de la ceinture de sécurité passent des deux côtés à travers les guides inférieurs de couleur rouge claire (04) ;
- la partie diagonale de la ceinture (21) passe dans le guide supérieur de couleur rouge foncé (01) ;
- les parties diagonale (21) et ventrale (22) sont bien ajustées et **pas** vrillées ;
- la boucle de ceinture de sécurité (20) n'est **pas** positionnée entre les guides inférieurs de couleur rouge clair (04) du siège auto ;
- l'appui-tête est correctement réglé ;
- le harnais 5 points du siège auto est ajusté de manière confortable mais FERME sur votre enfant ;
- les bretelles du harnais 5 points **ne** sont pas vrillées ;
- les languettes de boucle (23) sont enclenchées dans la boucle du harnais (12).
- **⚠ DANGER !** Si votre enfant essaie de détacher la languette de la ceinture de sécurité (20) ou la boucle du harnais 5 points, (12) immobilisez le véhicule dès qu'il est possible de le faire en sécurité. Vérifiez que le siège auto est correctement fixé et assurez-vous que votre enfant est convenablement attaché. Expliquez à votre enfant les risques créés par ses actes.

**DÉTACHER VOTRE ENFANT ET RETRAIT DU SIÈGE :**  
Pour détacher votre enfant ou retirer le siège auto, suivez les étapes du chapitre 5 « DÉMONTAGE ET RETRAIT » [PAGE I]

### 9.1 RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

Il est important de régler correctement la hauteur (09) de l'appui-tête pour garantir le fonctionnement optimal du harnais à 5 points et donc la sécurité de votre enfant.

- 
- Pour régler la hauteur de l'appui-tête en fonction de votre enfant.
  - 1. **Desserrage du harnais**  
Appuyez sur le bouton d'ajustement (13) tout en tirant, sous les coussinets d'épaule (10), les deux bretelles (11) vers l'avant.
  - 2. **Réglage de l'appui-tête pour :**  
**KING II ATS / LS**
  - 1. Asseyez votre enfant dans le siège et vérifiez la hauteur de l'appui-tête (09).
  - 2. Tirez ou poussez le dispositif de réglage de l'appui-tête (07) pour le régler vers le haut ou vers le bas.
  - 3. Répétez la procédure jusqu'à ce que la hauteur de l'appui-tête (09) soit satisfaisante.
  - **⚠ AVERTISSEMENT !** Si l'appui-tête est positionné trop bas, cela peut sérieusement compromettre l'efficacité du harnais et des systèmes d'indication.
  - KING II**
  - 1. Tirez le levier du dispositif de réglage de l'appui-tête (08) à l'arrière de la coque du siège (02). L'appui-tête est maintenant déverrouillé.
  - 2. Placez le dispositif de réglage de l'appui-tête déverrouillé (09) dans le sens souhaité à la hauteur correcte. Dès que vous relâchez le levier du dispositif de réglage de l'appui-tête, (08), l'appui-tête (09) s'enclenche.
  - 3. Asseyez votre enfant dans le siège et vérifiez la hauteur de l'appui-tête (09). Répétez la procédure jusqu'à ce que la hauteur de l'appui-tête (09) soit satisfaisante.

### 9.2 ATTACHEZ VOTRE ENFANT

Plus le harnais est ajusté sur le corps de votre enfant, mieux celui-ci sera protégé. Évitez par conséquent les vêtements épais sous le harnais.

- 
- 1. Ouvrez la boucle du harnais (12) (appuyez sur le bouton rouge).
  - 2. Appuyez sur le bouton d'ajustement (13) et, simultanément, tirez; sous les coussinets d'épaule (11), les deux bretelles (10) vers l'avant.
  - 3. Insérez les languettes de boucle (23) dans l'élément de retenue du harnais (19).
  - 4. Asseyez votre enfant dans le siège auto.
  - 5. Vérifiez la hauteur de l'appui-tête et réglez-le si nécessaire [voir ci-dessus].
  - 6. Assurez-vous que le dos de votre enfant est bien à plat contre le dossier du siège auto.
  - 7. Insérez les languettes de boucle (23) dans les éléments de retenue du harnais (19).
  - 8. Mettez les deux languettes de boucle (23) côte à côte et enclenchez-les avant de les insérer dans la boucle du harnais (12), un clic audible doit être émis.
  - 9. Tirez les bretelles (11) pour ne plus qu'elles soient lâches sur les genoux de l'enfant, en vérifiant que le harnais est à plat et est installé de manière confortable.

- **⚠ DANGER !** Les sangles ventrales (24) doivent être positionnées aussi bas que possible sur le bassin de votre enfant.
- 10. Effectuez les étapes du chapitre « 9.3 INSTALLATION DE VOTRE ENFANT » qui correspondent à votre modèle de siège auto.

### 9.3 INSTALLATION DE L'ENFANT

- **Modèle KING II :**
- **⚠ AVERTISSEMENT !** Tirez la sangle de réglage (16) à l'horizontale vers l'avant.
- 1. Tirez sur la sangle de réglage (16) jusqu'à ce que le harnais soit bien à plat et contre le corps de votre enfant.
- 2. Observez les consignes de sécurité indiquées dans le chapitre « 8. INSTALLATION DU SIÈGE ENFANT ».

**Modèle KING II LS :**

- **⚠ AVERTISSEMENT !** Tirez la sangle de réglage (16) à l'horizontale vers l'avant (pas vers le haut ou le bas).
- 1. Tirez la sangle de réglage (16) jusqu'à ce que le témoin (14) s'allume en vert et que vous puissiez entendre un déclic indiquant le bon serrage du harnais.
- **📌 CONSEIL !** Le témoin vert s'éteint automatiquement après quelques secondes.
- 2. Observez les consignes de sécurité indiquées dans le chapitre « 8. INSTALLATION DU SIÈGE ENFANT ».

**Que faire lorsque le témoin ne s'allume pas en vert...**

- Contrôlez que l'appui-tête est correctement réglé conformément au chapitre « 9.1 RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE ».
- Veillez à tirer la sangle de réglage avec une force suffisante.
- En principe, il n'est pas nécessaire de remplacer les piles utilisées dans ce produit en raison de leur longue durée de vie.
- Si le problème ne peut pas être résolu en suivant les méthodes ci-dessus, veuillez contacter l'agent chargé du service après-vente ou le service clients BRITAX RÖMER.

**Modèle KING II ATS :**

Votre siège enfant est équipé d'un système qui retient automatiquement la tension dans une plage de travail définie sur le harnais une fois qu'il a été correctement ajusté, ainsi que de fonctions d'indicateur et d'alerte. Le système utilise un capteur de l'occupant. Ainsi, le témoin est éteint lorsque votre enfant n'est pas sur le siège.

- **⚠ DANGER !** Le système de tension automatique du harnais, les indicateurs et les fonctions d'alerte fonctionnent dans des limites et à condition qu'ils soient utilisés correctement. Ils constituent uniquement une aide et ne remplacent pas les contrôles de sécurité, les recommandations ou les exigences ni n'annulent votre responsabilité à cet égard. Vous devez toujours prendre l'entière responsabilité pour la sécurité de votre enfant et la vérifier périodiquement.

- **⚠ AVERTISSEMENT !** Tirez la sangle de réglage (16) à l'horizontale vers l'avant (pas vers le haut ou le bas).
- 1. Tirez la sangle de réglage (16) jusqu'à ce que le témoin (15) s'allume en vert et que vous entendiez un déclic.
- Le dispositif de tension de ceinture du siège auto est maintenant actif et élimine automatiquement la longueur en excès dans la plage définie.
- **📌 CONSEIL !** Le témoin vert (15) s'éteint automatiquement après quelques secondes mais le système est toujours opérationnel.
- Il est possible de répéter à tout moment l'étape 1.

- **⚠ DANGER !** Lorsque le témoin (15) s'allume en rouge, c'est que votre enfant n'est pas correctement attaché ou que le dispositif de retenue automatique a atteint sa limite. Arrêtez le véhicule dès qu'il est possible de le faire en sécurité, puis répétez les étapes du chapitre « 9.3 Installation de votre enfant ».
- **📌 CONSEIL !** Si votre enfant est encore attaché, l'alerte peut vous avertir du fait que le système de rétraction automatique est au bout de sa plage de travail. L'ajustage sera peut-être bien inférieur à la première installation, mais l'ajustage automatique ne se fait pas. Vous pouvez terminer le voyage (en contrôlant régulièrement votre enfant) ou vous arrêter au prochain emplacement approprié et tirer la sangle de réglage (sans détacher) pour faire apparaître la couleur verte et recharger votre système de rétraction automatique ; cette opération permet également de réinitialiser le système d'alerte.

- **📌 CONSEIL !** Vous pouvez retirer votre enfant endormi en appuyant sur le bouton le bouton Muet et en le maintenant enfoncé avant de détacher la ceinture.

- **⚠ DANGER !** Lorsque le témoin (15) clignote en rouge et en vert, il faut remplacer les piles.

Ôtez la housse et le coussin de mousse de la surface d'assise du siège et remplacez les deux piles type AAA dans le compartiment de piles (24).

- **Que faire lorsque le témoin ne s'allume pas du tout...**
- Contrôlez que l'appui-tête est correctement réglé conformément au chapitre « 9.1 RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE ».
- Recherchez toute accumulation de saletés ou de corps étrangers sur la surface d'assise sous le capteur de l'occupant. Si nécessaire, nettoyez la zone comme indiqué au chapitre 4 [page I].
- Remplacez les deux piles.
- Veillez à tirer la sangle de réglage avec une force suffisante.
- Si le problème ne peut pas être résolu en suivant les méthodes ci-dessus, veuillez contacter l'agent chargé du service après-vente ou le service clients BRITAX RÖMER.