

# Always here to help you


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PT919  
PT866  
PT860  
PT845  
PT739  
PT737  
PT731  
PT730  
PT727  
PT726  
PT725  
PT723  
PT721  
PT720

## User manual

# PHILIPS

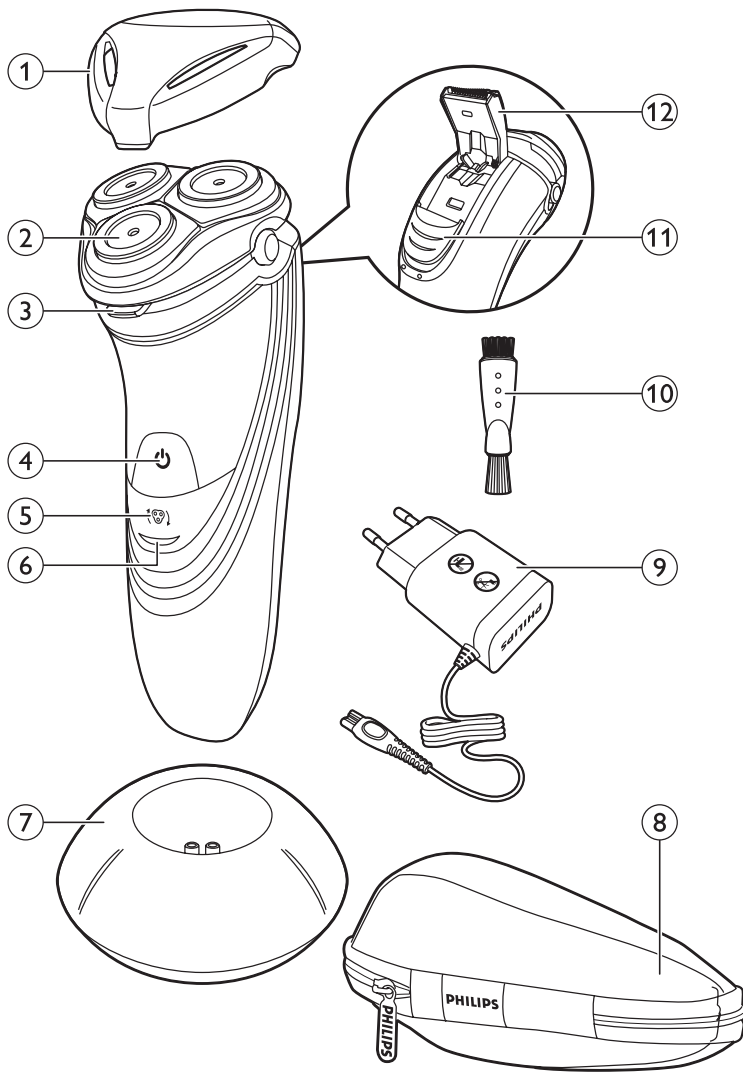

**PT919, PT866, PT860, PT845, PT739, PT737, PT731, PT730, PT727, PT726, PT725, PT723, PT721, PT720**

<b>ENGLISH</b>	<b>4</b>
<b>DANSK</b>	<b>15</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>26</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>37</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>49</b>
<b>SUOMI</b>	<b>61</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>72</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>84</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>96</b>
<b>NORSK</b>	<b>108</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>119</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>131</b>
<b>TÜRKÇE</b>	<b>142</b>

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Please read this user manual, as it contains information about the wonderful features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

## General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 Shaver on/off button
- 5 Shaving head symbol
- 6 Charging light
- 7 Charging stand (PT866\*/PT739\*)
- 8 Pouch (PT866\*)
- 9 Adapter
- 10 Cleaning brush
- 11 Trimmer release slide (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 only)
- 12 Trimmer (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 only)

**Note:** You can find the type number on the back of the shaver.

\* only for UK, Holland, Germany, France, Turkey, Sweden, Finland, Norwegia, Denmark, Italy, Portugal, Spain and Greece.

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Keep the adapter dry.

### Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.





### Caution

- Never immerse the shaver in water.
- Do not use the shaver in the bath or in the shower.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- The shaver is not dishwasher-proof.
- Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the shaver, adapter or any other part if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged adapter, charger or part with one of the original type.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 10°C and 35°C.
- Always place and use the shaver on a surface that is fluid-resistant.
- Only use the adapter, charger and accessories supplied.
- Always put the protection cap on the shaver to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads.

### Compliance with standards

- This Philips appliance complies with all standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields (EMF) and can be safely cleaned under the tap.

### General

- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.



### Charging

PT919/PT866/PT860: It takes approx. 1 hour to fully charge the shaver.  
 PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720:  
 It takes approx. 8 hours to fully charge the shaver.

When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge until the charging light lights up continuously.

A fully charged shaver provides up to 50 (PT919/PT866/PT860) or up to 45 shaving minutes (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).

The shaving time may be less than 50 (PT919/PT866/PT860) or 45 shaving minutes (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) as a result of your shaving behaviour; your cleaning habits or your beard type.

## Charge indications

### Battery low

- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light starts to flash orange.
- When you switch off the shaver, the charging light continues to flash orange for a few seconds.

### Quick charging

- When you start charging the empty battery, the charging light alternately flashes orange and green. After approx. 3 minutes, the charging light continues to flash green. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.




### Charging

- When the shaver is charging, the charging light flashes green.

### Battery fully charged

- When the battery is fully charged, the charging light lights up green continuously.

*Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.*

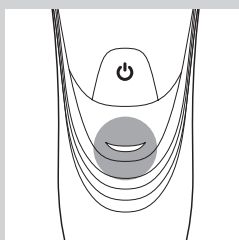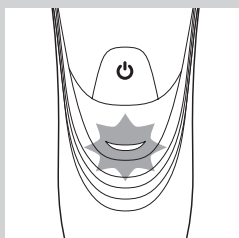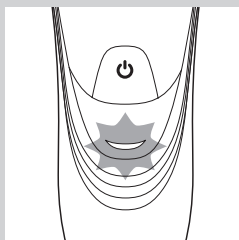


## Charging with the adapter

- 1 Put the small plug in the shaver.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
  - ▶ The charging light shows the charging status of the shaver (see section 'Charge indications' in this chapter).

## Charging in the charging stand (PT866/PT739 only)

- 1 Put the small plug in the charging stand.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
- 3 Place the shaver in the charging stand.
  - ▶ The charging light shows the charging status of the shaver (see section 'Charge indications' in this chapter).

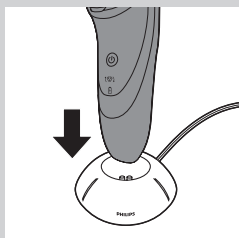

## Using the shaver

*Note:* You can also use the shaver directly from the mains. Simply connect the shaver to the mains.


### Shaving




- 1 Press the on/off button once to switch on the shaver.
- 2 Move the shaving heads over your skin. Make circular movements.
  - Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.
- 3 Press the on/off button once to switch off the shaver.
- 4 Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').

### Trimming (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 only)

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

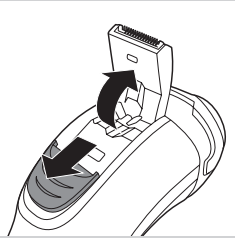

- 1 Press the on/off button once to switch on the shaver.
- 2 Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.
  - ▶ You can now start trimming.

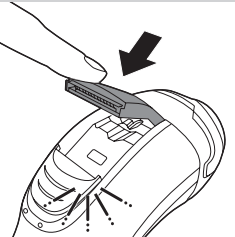

- 3 After trimming, close the trimmer and switch off the shaver.


## Cleaning and maintenance

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.
- Regular cleaning guarantees better shaving performance.
- For the best cleaning results, we advise you to use the Philips Cleaning spray (HQ110).
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.


*Note:* Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

### Cleaning the shaving unit under the tap

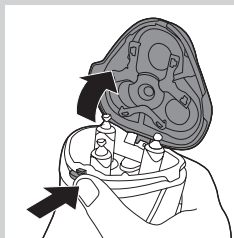

- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Press the release button to open the shaving unit.
- 3** Rinse the shaving unit and hair chamber under a hot tap for 30 seconds.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

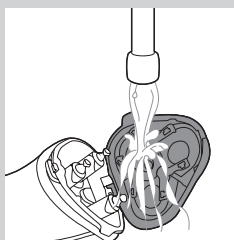

- Rinse the hair chamber and the inside of the shaving unit.



- Rinse the outside of the shaving unit.


- 4** Close the shaving unit and shake off excess water.

Be careful not to hit the shaving unit against anything while shaking off excess water.


Never dry the shaving unit and the hair chamber with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads and the coupling spindles.

- 5** Open the shaving unit again and leave it open to let the shaver dry completely.

### Cleaning the shaving unit with the cleaning brush

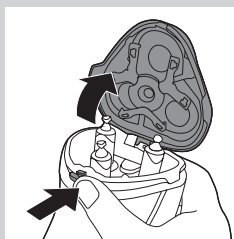


- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Press the release button to open the shaving unit.

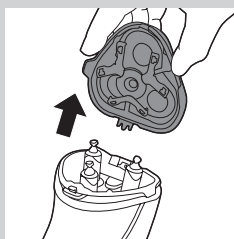


- 3** Pull the shaving unit off the shaver.



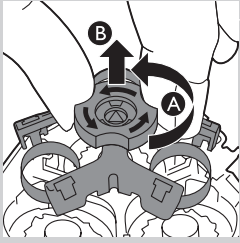



**4** Turn the lock anticlockwise (A) and remove the retaining frame (B).

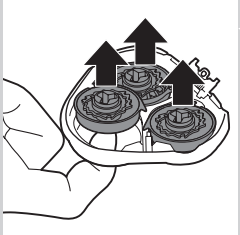


**5** Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

*Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.*


- Remove the cutter from the shaving guard and clean it with the brush.
- Clean the inside and outside of the shaving guard with the brush.

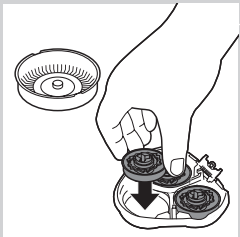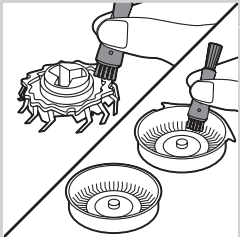


**6** Put the shaving heads back into the shaving unit.

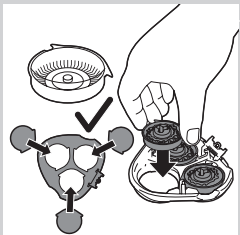

*Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.*

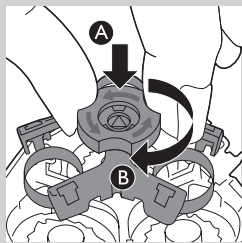

- 7** Put the retaining frame back into the shaving unit (A) and turn the lock clockwise (B).

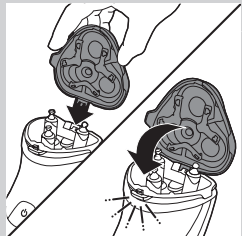


- 8** Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.


*Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.*

### **Cleaning the trimmer with the cleaning brush (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 only)**


Clean the trimmer every time you have used it.

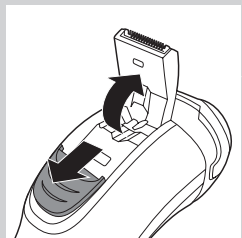

- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.

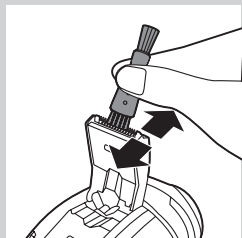


- 3** Clean the trimmer with the short-bristled side of the cleaning brush. Brush up and down along the trimmer teeth.
- 4** Close the trimmer ('click').

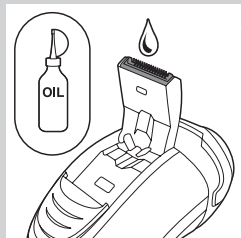


*Tip: For optimal trimming performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.*

## Storage

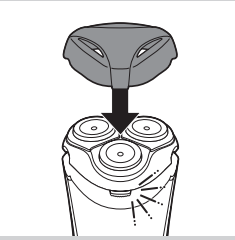

- Put the protection cap on the shaver after use to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads.
- PT866 only: Store the appliance and the accessories in the pouch.

## Replacement



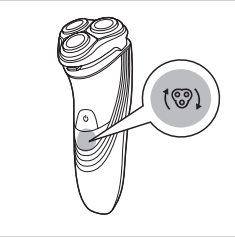



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years.

### Replacement reminder


The shaving head symbol will light up to indicate that the shaving heads need to be replaced. Replace damaged shaving heads right away. Only replace the shaving heads with original HQ8 or HQ9 (PT919 only) Philips Shaving Heads.

- 1** The shaving head symbol lights up orange continuously.
- 2** Switch off the shaver. Disconnect the shaver from the mains.
- 3** Press the release button to open the shaving unit.
- 4** Pull the shaving unit off the shaver.
- 5** Turn the lock anticlockwise (A) and remove the retaining frame (B).
- 6** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit.

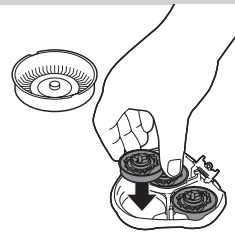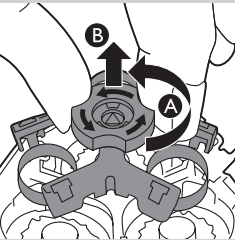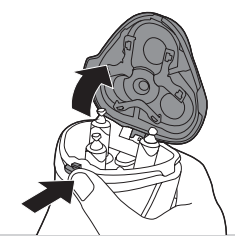


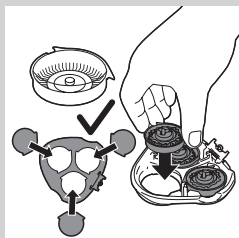

*Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.*

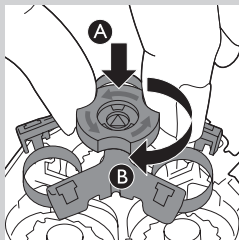


- 7** Put the retaining frame back into the shaving unit (A) and turn the lock clockwise (B).

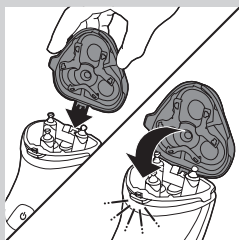

- 8** Insert the lug of the new shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

*Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.*

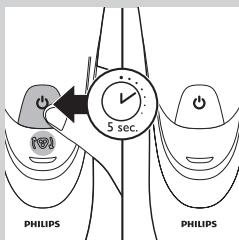

- 9** Press and hold the on/off button for 5 seconds to reset the replacement reminder on the shaver. The orange light goes out.

## Accessories

To retain the top performance of your shaver, make sure you clean it regularly and replace its shaving heads at the recommended time.

### Shaving heads

- We advise you to replace your shaving heads every two years. Always replace with HQ8 or HQ9 (PT919 only) Philips Shaving Heads

### Cleaning

- Use Cleaning spray (HQ110) to clean the shaving heads thoroughly.



## Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of their life, but hand them in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable shaver battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard or hand in the shaver at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

## Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the rechargeable battery is completely empty when you remove it.

- 1 Disconnect the shaver from the mains.
- 2 Let the shaver run until it stops.
- 3 Undo the screws in the back of the shaver and in the hair chamber.
- 4 Remove the front panel and the back panel.
- 5 Bend the 6 hooks aside and take out the power unit.

Be careful, the hooks are sharp.

- 6 Remove the battery.

Be careful, the battery strips are sharp.

Do not connect the shaver to the mains again after you have removed the rechargeable battery.

## Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

## Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads one by one (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	You have not inserted the shaving heads properly.	Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The shaver does not work when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Charging') or connect the shaver to the mains.
	The temperature of the shaver is too high. In this case, the shaver does not work.	As soon as the temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.
Water leaks from the shaver after cleaning.	This is normal and not dangerous.	During rinsing some water may collect between the power unit and the housing. After rinsing this water flows out through the socket. The power unit is completely watertight so water cannot reach the electronic parts of the shaver. Your shaver continues to be absolutely safe.

## Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Vi beder dig læse brugervejledningen igennem, da den indeholder oplysninger om shaverens unikke funktioner og tips til at gøre barbering nemmere og sjovere.

## Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Beskyttelseskappe
- 2 Skærhoved
- 3 Udløserknap til skærhoved
- 4 Shaver tænd/sluk-knap
- 5 Shaverhovedsymbol
- 6 Opladeindikator med lys
- 7 Opladeenhed (PT866\*/PT739\*)
- 8 Etui (PT866\*)
- 9 Adapter
- 10 Rensebørste
- 11 Udløser til trimmer (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Trimmer (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Bemærk:** Du kan finde typenummeret bag på shaveren.

\* Kun til Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrig, Tyrkiet, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Italien, Portugal, Spanien og Grækenland.

## Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.


### Fare

- Hold adapteren tør.

### Advarsel

- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Tag altid stikket ud af shaveren, inden den skylles under vandhanen.



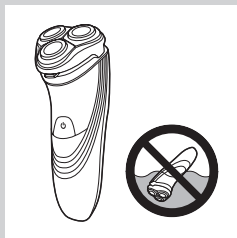

### Forsigtig

- Kom aldrig shaveren ned i vand.
- Brug ikke shaveren i badet eller under bruseren.
- Rens aldrig shaveren med vand, der er varmere end 80°C.
- Vær forsigtig med varmt vand. Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder.
- Shaveren kan ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Når shaveren rengøres, kan der dryppe lidt vand ud af stikket i bunden. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken er indkapslet i en forsejlet motorenhed inde i shaveren.
- Brug ikke shaveren, adapteren eller anden del, hvis den er beskadiget, da dette kan forårsage personskade. Du skal altid erstatte en beskadiget adapter, oplader eller del med en tilsvarende original type.
- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en temperatur mellem 10°C og 35°C.
- Placer og anvend altid shaveren på et underlag, der kan tåle væske.
- Brug kun den medfølgende adapter og oplader og det medfølgende tilbehør.
- Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren for at undgå skader og ophobning af støv i skærene.

### Overholdelse af standarder

- Dette Philips-apparat overholder alle standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) og kan skylles under rindende vand uden risiko.

### Generelt

- Apparatet er udstyret med automatisk spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og 240 volt.
- Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en sikker lavspænding under 24 Volt.



### Opladning

PT919/PT866/PT860: Det tager ca. 1 time at oplade shaveren helt.  
 PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720:  
 Det tager ca. 8 timer at oplade shaveren helt.  
 Når shaveren oplades for første gang eller efter en længere pause, skal den oplade, indtil opladeindikatoren lyser konstant.  
 En fuldt opladet shaver giver op til 50 (PT919/PT866/PT860) eller op til 45 minutters barbering (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730 /PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).  
 Brugstiden kan være kortere end 50 (PT919/PT866/PT860) eller 45 minutters barbering (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730 /PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) afhængigt af dine barberingsvaner, rensevaner eller din skægetype.



## Opladningsindikatorer

### Lavt batteriniveau

- Når batteriet næsten er afladet (når der kun er 5 minutter eller færre tilbage til barbering), lyser opladeindikatoren orange.
- Når du slukker for shaveren, forsætter opladningsindikatoren med at blinke orange i nogle sekunder.

### Lynoplading

- Når du starter opladningen af det tomme batteri, blinker opladeindikatoren skiftevis orange og grønt. Efter ca. 3 minutter blinker opladeindikatoren grønt. Shaveren har nu nok strøm til 5 minutters barbering.

### Opladning

- Når shaveren oplades, blinker opladeindikatoren grønt.

### Batteri fuldt opladet

- Når batteriet er fuldt opladet, lyser opladeindikatoren konstant grønt.





*Bemærk: Efter ca. 30 minutter slukker opladeindikatoren for at spare på energien.*

## Opladning med adapter

- 1 Sæt det lille stik i shaveren.
- 2 Slut adapteren til stikkontakten.
  - ▶ Opladeindikatoren viser opladningsstatus for shaveren (se afsnittet "Opladningsindikatorer" i dette kapitel).


## Opladning i opladeenheden (kun PT866/PT739)

- 1 Sæt det lille stik i opladeenheden.
- 2 Slut adapteren til stikkontakten.
- 3 Placér shaveren i opladeenheden.
  - ▶ Opladeindikatoren viser opladningsstatus for shaveren (se afsnittet "Opladningsindikatorer" i dette kapitel).

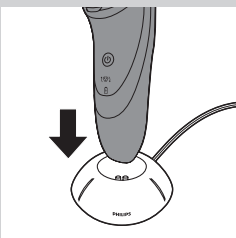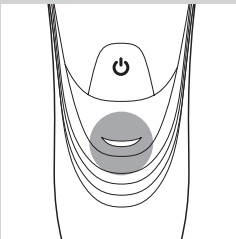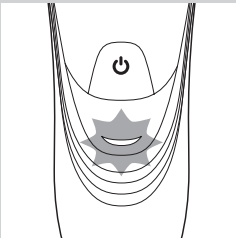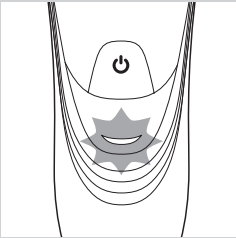

**Brug af shaveren**


*Bemærk: Du kan også anvende shaveren med strøm fra stikkontakten. Du skal blot tilslutte shaveren til stikkontakten.*

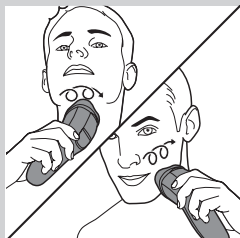**Barbering**


- 1** Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for shaveren.
- 2** Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser.
  - Vær opmærksom på, at der kan gå 2-3 uger, før din hud helt har vænnet sig til Philips' barberingssystem.
- 3** Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke for shaveren.
- 4** Rengør shaveren (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").

**Trimning (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)**

Trimmeren kan bruges til pleje af bakkenbarter og moustache.

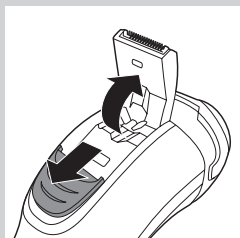

- 1** Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for shaveren.
- 2** Tryk trimmerens skydekontakt nedad for at åbne trimmeren.
  - ▶ Trimningen kan nu påbegyndes.

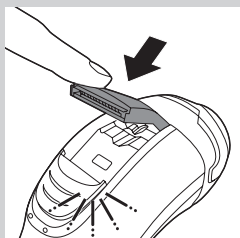

- 3** Efter trimning skal du lukke trimmeren og slukke for shaveren.


**Rengøring og vedligeholdelse**

Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

- Rengør shaveren efter hver barbering for at bevare den optimale barberingsevne.
- Regelmæssig rengøring sikrer det bedste barberingsresultat.
- For at opnå det bedste rengøringsresultat anbefaler vi, at du bruger Philips Cleaning Spray (HQ110).
- Vær forsigtig med varmt vand. Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder.


*Bemærk: Når shaveren rengøres, kan der dryppe lidt vand ud af stikket i bunden. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken er indkapslet i en forsejlet motorenhed inde i shaveren.*

## Rengøring af skærhovedet under rindende vand

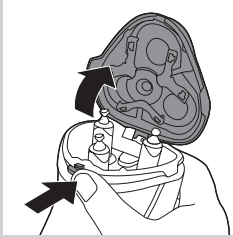

- 1** Sluk for shaveren, og tag den ud af stikket.
- 2** Tryk på udløserknappen og luk skærhovedet op.
- 3** Skyl skærhovedet og skægkammeret i varmt rindende vand i 30 sekunder.

Vær forsigtig med varmt vand. Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder.

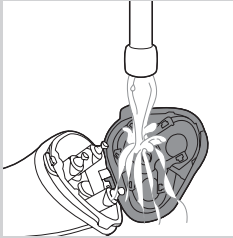

- Rens skægkammeret og indersiden af skærhovedet.



- Skyl skærhovedets yderside.


- 4** Luk skærhovedet, og ryst overskydende vand væk.

Pas på, at skærhovedet ikke støder mod andre ting, når du ryster overskydende vand væk.


Skærhovedet og skægkammeret må ikke tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige skærene og koblingsakslerne.

- 5** Åbn skærhovedet igen, og lad det stå åbent, indtil shaveren er helt tør.


## Rengøring af skærhovedet med rengøringsbørsten

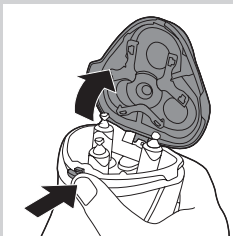


- 1** Sluk for shaveren, og tag den ud af stikket.
- 2** Tryk på udløserknappen og luk skærhovedet op.

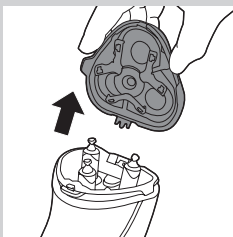

- 3** Træk skærhovedet af shaveren.

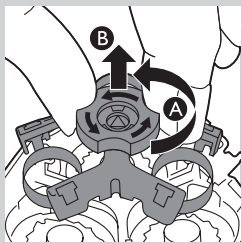


**4** Drej låsen mod uret (A), og tag samlerammen af (B).

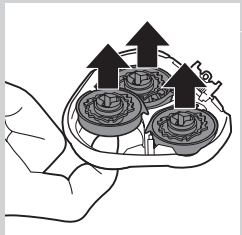


**5** Fjern og rens et skær ad gangen. Hvert skær består af en kniv og en lamelkappe.

*Bemærk: Rens kun ét skær ad gangen, da knive og lamelkapper er slebet parvis. Kommer man ved en fejltagelse til at blande knive og lamelkapper, kan det tage flere uger, før shaveren igen barberer optimalt.*


- Tag skærene ud af skærkappen, og rengør dem med børsten.

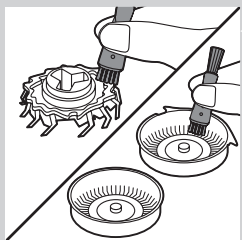


- Rengør inder- og yderside af skærkappen med børsten.

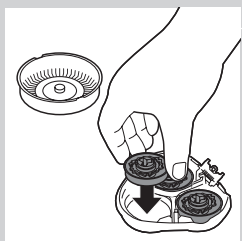


**6** Sæt skærene tilbage i skærhovedet.

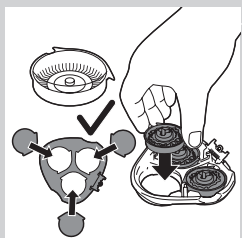

*Bemærk: Sørg for, at de små tappe passer præcist ned i recesserne.*

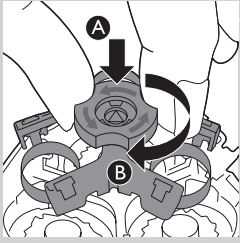

- 7** Sæt samlerammen tilbage i skærenheden (A), og drej den med uret (B).

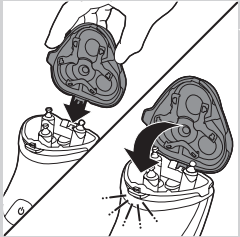


- 8** Placer tappen på skærhovedet i rillerne øverst på shaveren. Luk derefter skærhovedet.


*Bemærk: Hvis skærhovedet ikke lukker uden modstand, skal du kontrollere, at du har placeret skærene korrekt, og at samlerammen er låst.*

### Rengøring af trimmeren med rensbørsten (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)


Rens trimmeren, hver gang den har været brugt.

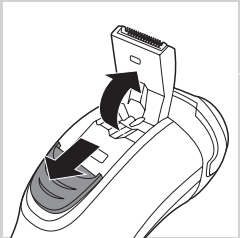

- 1** Sluk for shaveren, og tag den ud af stikket.  
**2** Tryk trimmerens skydekontakt nedad for at åbne trimmeren.

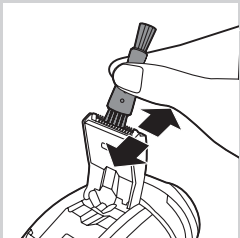


- 3** Rengør trimmeren med rensbørstens korte børster. Børst op og ned langs trimmerens tænder.  
**4** Luk trimmeren med et klik.

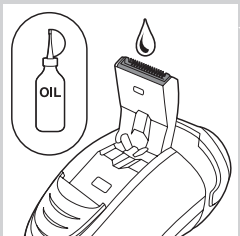


*Tip: Smør trimmerens tænder med en dråbe symaskineolie hver 6. måned for at bevare optimal trimmerfunktion.*

## Opbevaring

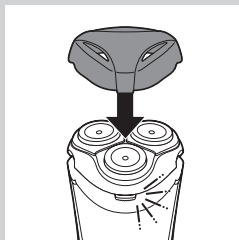

- Sæt beskyttelseskappen på shaveren efter brug for at undgå skader og ophobning af støv i skærene.
- Kun PT866: Opbevar epilator og tilbehør i posen.

## Udskiftning



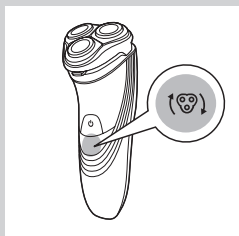



For at bevare optimal barberingsvevne anbefales det at udskifte skærene hvert andet år.

### Påmindelse om udskiftning


Shaverhovedsymbolet lyser for at indikere, at skærene trænger til at udskiftes. Udskift beskadigede skær med det samme. Skærene må kun udskiftes med originale HQ8 eller HQ9 (kun PT919) Philips skær.

- 1** Shaverhovedsymbolet lyser konstant orange.
- 2** Sluk for shaveren. Tag shaveren ud af stikkontakten.
- 3** Tryk på udløserknappen og luk skærhovedet op.
- 4** Træk skærhovedet af shaveren.
- 5** Drej låsen mod uret (A), og tag samlerammen af (B).
- 6** Tag de gamle skær ud, og isæt de nye.

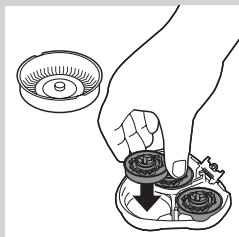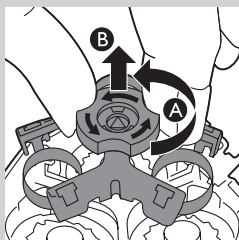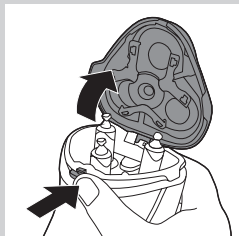


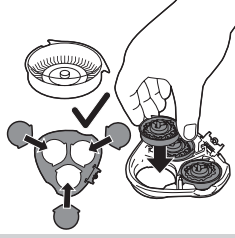

Bemærk: Sørg for, at de små tappe passer præcist ned i recesserne.

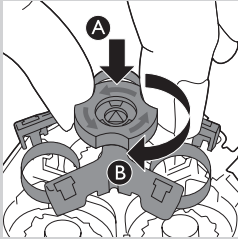


- 7** Sæt samlerammen tilbage i skærenheden (A), og drej den med uret (B).

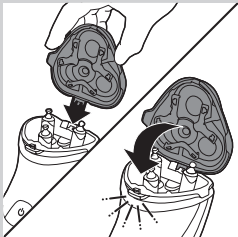

- 8** Placer tappen på den nye skærenhed i rillerne øverst på shaveren. Luk derefter skærenheden.

Bemærk: Hvis skærhovedet ikke lukker uden modstand, skal du kontrollere, at du har placeret skærene korrekt, og at samlerammen er låst.

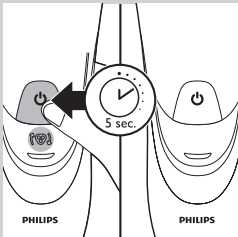

- 9** Tryk på on/off-knappen, og hold den inde i 5 sekunder for at nulstille udskiftningspåmindelsen på shaveren. Den orange indikator slukker.

## Tilbehør

For at opretholde shaverens ydeevne skal du sørge for at rengøre den regelmæssigt og udskifte skærene som anbefalet.

### Skær

- Vi anbefaler, at du udskifter skærene hvert andet år: Udskift dem altid med HQ8 skær (kun PT919) fra Philips.

### Rengøring

- Brug rengøringspray (HQ110) til at rengøre skærene grundigt.



**Miljøhensyn**

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.



- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet eller afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssigt forsvarlig måde.

**Udtagning af det genopladelige shaverbatteri**

Tag ikke det genopladelige batteri ud, før shaveren til sin tid skal kasseres. Sørg for, at batteriet er fuldstændigt afladet, inden det tages ud.

- 1 Tag shaveren ud af stikkontakten.
- 2 Lad shaveren køre, til den stopper af sig selv.
- 3 Løsn skrueerne på bagsiden af shaveren og i skægkammeret.
- 4 Fjern front- og bagpanel.
- 5 Bøj de 6 hager ud til siden, og løft motorenheden op.

Pas på, hagerne er skarpe.

- 6 Tag batteriet ud.

Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.

Shaveren må ikke tilsluttes lysnettet igen, efter at det genopladelige batteri er fjernet.

**Sikkerhed og support**

Hvis du har behov for oplysninger eller support, skal du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller læse den vedlagte folder "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

**Gældende forbehold i reklamationsretten**

Skærene (knive og lamelkapper) er ikke omfattet af den internationale garanti, da de udsættes for slitage.



## Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på. Kan problemet ikke løses ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du venligst kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Shaveren barberer ikke så godt, som den gjorde til at begynde med.	Skærene er beskadigede eller slidte.	Udskift skærene (se afsnittet "Udskiftning").
	Der sidder lange hår i vejen for skærene.	Rengør skærene et ad gangen (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
	Du har ikke sat skærene korrekt i.	Sørg for, at de små tappe passer præcist ned i fordybningerne (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
Shaveren virker ikke, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen.	Det genopladelige batteri er afladet.	Genoplad batteriet (se afsnittet "Opladning"), eller slut shaveren til en stikkontakt.
	Temperaturen i shaveren er for høj. I dette tilfælde vil shaveren ikke fungere.	Så snart shaverens temperatur er faldet tilstrækkeligt, kan shaveren tændes igen.
Der drypper vand fra shaveren efter rengøring.	Dette er normalt og ufarligt.	Ved skylning kan der samle sig vand mellem motorenheden og kabinettet. Efter skylningen løber dette vand ud ved stikket. Motorenheden er helt vandtæt, så der kan ikke komme vand ind i de elektroniske dele af shaveren. Din shaver er fortsat helt sikker.

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!  
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, da sie nützliche Informationen zu den Funktionen dieses Rasierers sowie Tipps für eine noch einfachere und angenehmere Rasur enthält.

## Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Schutzkappe
- 2 Schereinheit
- 3 Entriegelungstaste der Schereinheit
- 4 Ein-/Ausschalter Rasierer
- 5 Scherkopfsymbol
- 6 Ladeanzeige
- 7 Ladestation (PT866\*/PT739\*)
- 8 Schutzhülle (PT866\*)
- 9 Adapter
- 10 Reinigungsbürste
- 11 Entriegelungsschieber für Langhaarschneider (nur PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Langhaarschneider (nur PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Hinweis:** Sie finden die Typennummer auf der Rückseite des Rasierers.

\* Nur für Großbritannien, Holland, Deutschland, Frankreich, Türkei, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Italien, Portugal, Spanien und Griechenland.

## Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

### Gefahr

- Halten Sie den Adapter trocken.

### Warnhinweis

- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
- Das Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.





### Achtung

- Tauchen Sie den Rasierer niemals in Wasser.
- Benutzen Sie den Rasierer nicht in der Badewanne oder Dusche.
- Das Wasser zur Reinigung des Rasierers darf nicht heißer als 80°C sein.
- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.
- Der Rasierer ist nicht spülmaschinenfest.
- Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.
- Verwenden Sie den Rasierer, den Adapter und andere Geräteteile nicht, wenn Beschädigungen erkennbar sind, da dies zu Verletzungen führen kann. Ist der Adapter, die Ladestation oder ein anderes Teil defekt, ersetzen Sie es ausschließlich durch Originalteile.
- Benutzen, laden und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C.
- Stellen Sie den Rasierer immer auf eine wasserundurchlässige Oberfläche.
- Verwenden Sie nur den Adapter, die Ladestation und die Zubehörteile, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Setzen Sie die Schutzkappe immer auf den Rasierer, um Schäden und Schmutzansammlungen in den Scherköpfen zu vermeiden.

### Normerfüllung

- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen hinsichtlich möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder und kann sicher unter fließendem Wasser gereinigt werden.



### Allgemeines

- Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
- Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.

### Laden

PT919/PT866/PT860: Es dauert ungefähr 1 Stunde, bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist.

PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720:


Es dauert ungefähr 8 Stunden, bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist.

Lassen Sie den Rasierer beim erstmaligen Laden oder nach längerer Gebrauchspause so lange in der Ladestation, bis die Ladeanzeige dauerhaft leuchtet.

Ein vollständig aufgeladener Rasierer bietet bis zu 50 (PT919/PT866/PT860) oder bis zu 45 Rasierminuten (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).

Die Rasierzeit kann weniger als 50 (PT919/PT866/PT860) oder 45 Rasierminuten (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) betragen, abhängig von Ihrem Rasierverhalten, Ihren Reinigungsgewohnheiten und Ihrem Barttyp.

## Ladeanzeigen

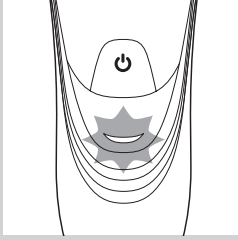


### Akku fast leer

- Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 5 Minuten Rasierzeit), beginnt die Ladeanzeige orange zu blinken.
- Wenn Sie den Rasierer ausschalten, blinkt die Ladeanzeige einige Sekunden lang weiter orange.


### Schnelles Aufladen

- Wenn Sie den leeren Akku aufladen, blinkt die Ladeanzeige abwechselnd orange und grün. Nach ungefähr 3 Minuten blinkt die Ladeanzeige weiterhin grün. Die Akkuladung reicht jetzt für eine 5-minütige Rasur.

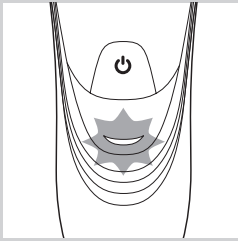

### Laden

- Beim Aufladen des Rasierers leuchtet die Ladeanzeige grün.

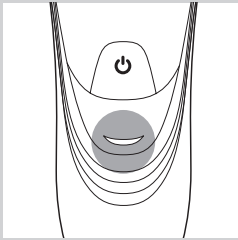

### Akku voll aufgeladen


- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige ununterbrochen grün.

*Hinweis: Nach etwa 30 Minuten erlischt die Ladeanzeige, um Energie zu sparen.*

## Mit dem Adapter aufladen

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in den Rasierer.
- 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
  - ▶ Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus des Rasierers (siehe Abschnitt "Ladeanzeigen" in diesem Kapitel).

## In der Ladestation aufladen (nur PT866/PT739)

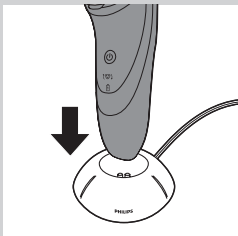

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Ladestation.
- 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- 3 Setzen Sie den Rasierer in die Ladestation.
  - ▶ Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus des Rasierers (siehe Abschnitt "Ladeanzeigen" in diesem Kapitel).

## Den Rasierer benutzen

*Hinweis: Sie können den Rasierer auch direkt am Stromnetz betreiben. Verbinden Sie den Rasierer einfach mit der Steckdose.*


### Rasieren




- 1** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten.
- 2** Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut.
  - Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an das Philips Schersystem gewöhnt hat.
- 3** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer auszuschalten.
- 4** Reinigen Sie den Rasierer (siehe "Reinigung und Pflege").

### Trimmen (nur PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

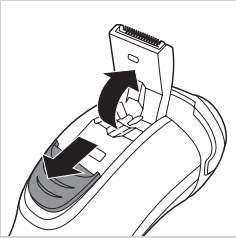

- 1** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten.
- 2** Schieben Sie den Schalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.
  - ▷ Nun können Sie mit dem Schneiden beginnen.

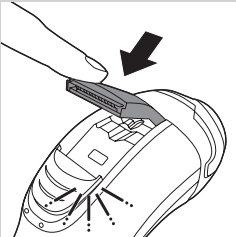

- 3** Schließen Sie den Langhaarschneider nach dem Schneiden, und schalten Sie den Rasierer aus.


## Reinigung und Wartung

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

- Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Regelmäßiges Reinigen des Geräts sorgt für bessere Rasiererergebnisse.
- Für die besten Reinigungsergebnisse empfehlen wir Ihnen, das Philips Reinigungsspray (HQ110) zu verwenden.
- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.


*Hinweis: Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.*

## Die Schereinheit unter fließendem Wasser reinigen

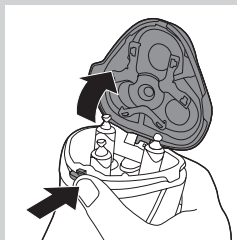

- 1** Schalten Sie den Rasierer aus, und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3** Reinigen Sie Schereinheit und Haarauffangkammer, indem sie diese 30 Sekunden unter heißem Wasser ausspülen.

Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.

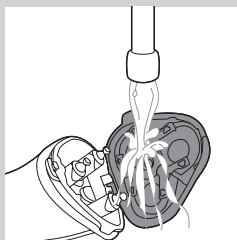

- Spülen Sie die Haarauffangkammer und die Innenseite der Schereinheit aus.



- Spülen Sie die Schereinheit von außen ab.


- 4** Schließen Sie die Schereinheit, und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.

Achten Sie beim Abschütteln von überschüssigem Wasser darauf, die Schereinheit nicht gegen irgendetwas zu stoßen.


Trocknen Sie Schereinheit und Haarauffangkammer keinesfalls mit einem Handtuch oder Papiertuch, da dies die Scherköpfe und Verbindungsspindeln beschädigen könnte.

- 5** Öffnen Sie die Schereinheit wieder, und lassen Sie sie geöffnet, bis der Rasierer völlig trocken ist.


## Die Schereinheit mit der Reinigungsbürste reinigen

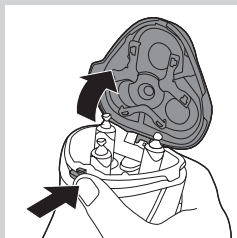


- 1** Schalten Sie den Rasierer aus, und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.

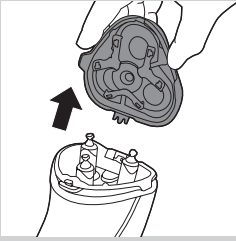

**3** Ziehen Sie die Schereinheit vom Rasierer ab.

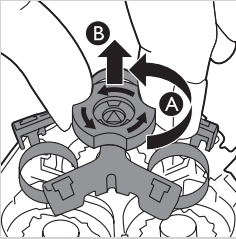



**4** Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (A), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (B).

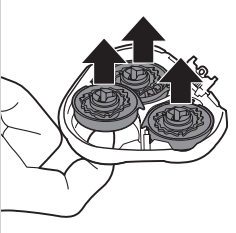


**5** Entnehmen Sie einen Scherkopf, und reinigen Sie ihn. Jeder Scherkopf besteht aus einem Schermesser und einem Scherkorb.

*Hinweis: Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind. Werden Schermesser und Scherkörbe versehentlich miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.*


- Entnehmen Sie das Schermesser aus dem Scherkorb, und reinigen Sie es mit der Bürste.
- Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Scherkorbs mit der Bürste.

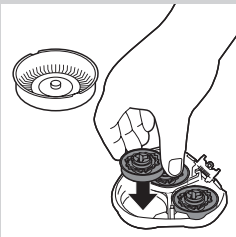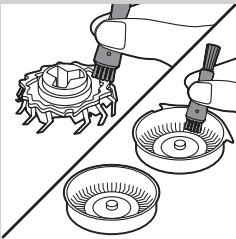


**6** Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein.

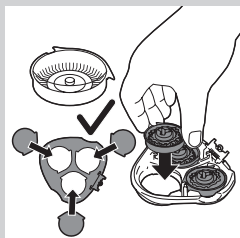

*Hinweis: Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen.*

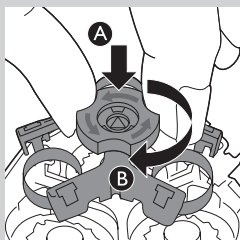

- 7** Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit (A), und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest (B).

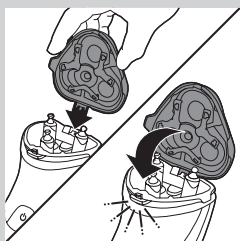


- 8** Stecken Sie die Führung der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer. Schließen Sie dann die Schereinheit.


*Hinweis: Wenn sich die Schereinheit nicht einfach schließen lässt, überprüfen Sie, ob Sie die Scherköpfe ordnungsgemäß eingesetzt haben und der Scherkopfhalter fest sitzt.*

### **Den Langhaarschneider mit der Reinigungsbürste reinigen (nur PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)**

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

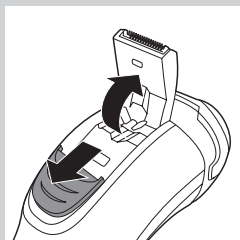

- 1** Schalten Sie den Rasierer aus, und trennen Sie ihn vom Stromnetz.  
**2** Schieben Sie den Schalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.

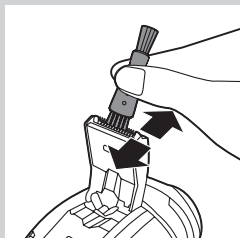


- 3** Reinigen Sie den Langhaarschneider mit den kurzen Borsten der mitgelieferten Reinigungsbürste. Führen Sie dabei die Bürste auf und ab an den Zinken entlang.  
**4** Schließen Sie den Langhaarschneider (er rastet hörbar ein).






*Tipp: Ölen Sie die Zinken des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.*

### Aufbewahrung

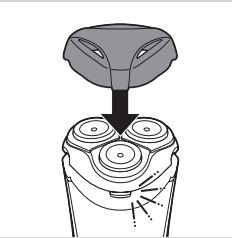

- Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem Gebrauch auf den Rasierer, um Schäden und Schmutzansammlungen in den Scherköpfen zu vermeiden.
- Nur PT866: Bewahren Sie das Gerät und die Zusatztteile in der Tasche auf.

### Ersatz


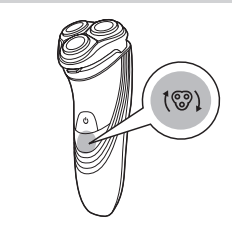



Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln.

#### Erinnerungsfunktion


Das Scherkopfsymbol leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Scherköpfe ersetzt werden müssen. Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort. Tauschen Sie die Scherköpfe nur gegen HQ8 oder HQ9 (nur PT919) Original-Scherköpfe von Philips aus.

- 1** Das Scherkopfsymbol leuchtet dauerhaft orange.
- 2** Schalten Sie den Rasierer aus. Trennen Sie den Rasierer vom Stromnetz.
- 3** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 4** Ziehen Sie die Schereinheit vom Rasierer ab.
- 5** Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (A), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (B).

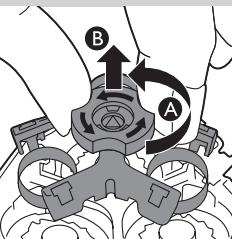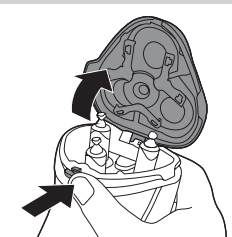


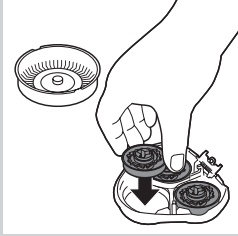


- 6** Entnehmen Sie die Scherköpfe, und setzen Sie neue Scherköpfe in die Schereinheit.

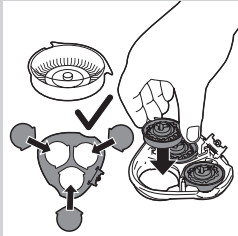

*Hinweis: Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen.*

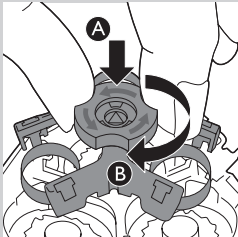


- 7** Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit (A), und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest (B).

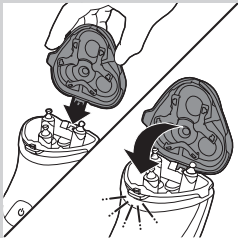

- 8** Stecken Sie die Führung der neuen Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer. Schließen Sie dann die Schereinheit.

*Hinweis: Wenn sich die Schereinheit nicht einfach schließen lässt, überprüfen Sie, ob Sie die Scherköpfe ordnungsgemäß eingesetzt haben und der Scherkopfhalter fest sitzt.*

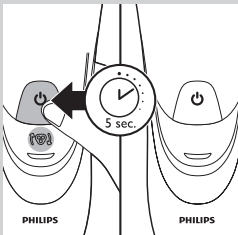

- 9** Halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden gedrückt, um die Erinnerungsfunktion des Rasierers zurückzusetzen. Die orangefarbene Anzeige erlischt.

## Zubehör



Um die optimale Leistung Ihres Rasierers zu erhalten, achten Sie darauf, ihn regelmäßig zu reinigen und die Scherköpfe zum empfohlenen Zeitpunkt zu ersetzen.

### Scherköpfe

- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Scherköpfe alle zwei Jahre auszutauschen. Ersetzen Sie sie ausschließlich mit HQ8 oder HQ9 (nur PT919) Philips Scherköpfen.

### Pflege

- Verwenden Sie Reinigungsspray (HQ110), um die Scherköpfe gründlich zu reinigen.

## Umwelt



- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.



- Der integrierte Rasierer-Akku enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Rasierer an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer offiziellen Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie den Rasierer auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku herausgenommen und umweltgerecht entsorgt.

## Den Akku aus dem Rasierer entfernen

Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Rasierers heraus. Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig entladen ist.

- 1** Trennen Sie den Rasierer von der Steckdose.
- 2** Lassen Sie den Rasierer laufen, bis er stillsteht.
- 3** Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Rasierers und in der Haarauffangkammer.
- 4** Nehmen Sie die vordere und rückwärtige Blende ab.
- 5** Biegen Sie die 6 Haken auseinander, und nehmen Sie die Akkueinheit heraus.

Vorsicht: Die Haken sind spitz!

**6 Entnehmen Sie den Akku.**

**Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!**

**Verbinden Sie den Rasierer nicht mehr mit dem Stromnetz, nachdem Sie den Akku entnommen haben.**

**Garantie und Support**

Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen, besuchen Sie bitte **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

**Garantieeinschränkungen**

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

**Fehlerbehebung**

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Rasierer rasiert nicht mehr so gut wie bisher.	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Wechseln Sie die Scherköpfe aus (siehe "Ersatz").
	Lange Haare blockieren die Scherköpfe.	Reinigen Sie die Scherköpfe nacheinander (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
Der Rasierer funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Sie haben die Scherköpfe nicht ordnungsgemäß eingelegt.	Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku erneut auf (siehe Kapitel "Laden"), oder verbinden Sie den Rasierer mit der Steckdose.
Wasser tropft nach der Reinigung aus dem Rasierer.	Möglicherweise ist der Rasierer heiß gelaufen und funktioniert daher nicht.	Nach entsprechender Abkühlung können Sie den Rasierer wieder einschalten.
	Dies ist normal und nicht gefährlich.	Während des Ausspülens kann sich Wasser zwischen der Stromeinheit und dem Gehäuse sammeln. Nach dem Ausspülen fließt dieses Wasser durch den Anschluss. Die Stromeinheit ist vollständig wasserdicht, weshalb kein Wasser zu den elektronischen Teilen des Rasierers vordringen kann. Ihr Rasierer ist weiterhin absolut sicher.

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς περιέχει πληροφορίες για τα υπέροχα χαρακτηριστικά αυτής της ξυριστικής μηχανής καθώς και συμβουλές για ευκολότερο και πιο ευχάριστο ξύρισμα.

## Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- 1 Προστατευτικό κάλυμμα
- 2 Μονάδα ξυρίσματος
- 3 Κουμπί απασφάλισης μονάδας ξυρίσματος
- 4 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ξυριστικής μηχανής
- 5 Σύμβολο ξυριστικής κεφαλής
- 6 Λυχνία φόρτισης
- 7 Βάση φόρτισης (PT866\*/PT739\*)
- 8 Θήκη (PT866\*)
- 9 Τροφοδοτικό
- 10 Βουρτσάκι καθαρισμού
- 11 Διακόπτης απασφάλισης τρίμερ (μόνο στα PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Τρίμερ (μόνο στα PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Σημείωση:** Μπορείτε να δείτε τον τύπο στο πίσω μέρος της ξυριστικής μηχανής.

\* Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα.

## Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.


### Κίνδυνος

- Διατηρείτε το τροφοδοτικό στεγνό.

### Προειδοποίηση

- Το τροφοδοτικό περιέχει μετασχηματιστή. Μην κόψετε το βύσμα του τροφοδοτικού για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτή η διαδικασία ενέχει κινδύνους.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα την ξυριστική μηχανή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε με νερό βρύσης.



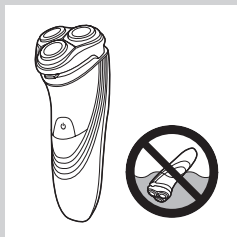

### Προσοχή

- Μην βυθίζετε ποτέ την ξυριστική μηχανή σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή στην μπανιέρα ή το ντους.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό σε θερμοκρασία υψηλότερη των 80°C για να ξεπλύνετε την ξυριστική μηχανή.
- Προσέχετε όταν καθαρίζετε τις συσκευές με ζεστό νερό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε εγκαύματα στα χέρια σας σε περίπτωση που το νερό είναι καυτό.
- Η ξυριστική μηχανή δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Ενδέχεται να τρέξει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής όταν την ξεπλύνετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο, καθώς όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα περικλείονται σε σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας μέσα στην ξυριστική μηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή, το τροφοδοτικό και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα αν έχει υποστεί βλάβη, καθώς ενδέχεται να προκύψει τραυματισμός. Να αντικαθιστάτε πάντα ένα φθαρμένο τροφοδοτικό, φορτιστή ή εξάρτημα με το αντίστοιχο γνήσιο.
- Να χρησιμοποιείτε, να φορτίζετε και να αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 35°C.
- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή πάντα σε αδιάβροχες επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό, τον παρεχόμενο φορτιστή και τα παρεχόμενα αξεσουάρ.
- Να τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα στην ξυριστική μηχανή, ώστε να μην προκληθεί βλάβη και να μην συσσωρεύεται βρωμιά στις ξυριστικές κεφαλές.

### Συμμόρφωση με πρότυπα

- Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) και μπορεί να καθαριστεί με νερό βρύσης με ασφάλεια.

### Γενικά

- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με αυτόματο επιλογή τάσης και είναι κατάλληλη για τάση που κυμαίνεται από 100 έως 240 volt.
- Το τροφοδοτικό μετατρέπει τα 100-240V σε ασφαλή χαμηλή τάση, μικρότερη των 24V.




### Φόρτιση

PT866/PT860: Η πλήρης φόρτισης της ξυριστικής μηχανής διαρκεί 1 ώρα περίπου.

PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720: Η πλήρης φόρτιση της ξυριστικής μηχανής διαρκεί 8 ώρες περίπου. Όταν φορτίζετε την ξυριστική μηχανή για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε τη να φορτιστεί μέχρι η λυχνία φόρτισης να ανάψει σταθερά.

Μια πλήρως φορτισμένη ξυριστική μηχανή επιτρέπει αυτονομία για έως και 50 λεπτά (PT919/PT866/PT860) ή έως και 45 λεπτά ξυρίσματος (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720). Η αυτονομία ξυρίσματος μπορεί να είναι μικρότερη από 50 (PT919/PT866/PT860) ή 45 λεπτά ξυρίσματος (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720), ανάλογα με τον τρόπο ξυρίσματος, τις συνήθειες καθαρισμού ή τον τύπο των γενιών.

## Ενδείξεις φόρτισης

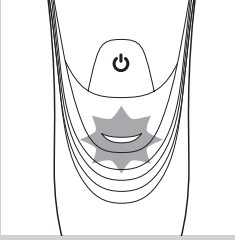


### Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

- Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια (όταν έχουν απομείνει μόνο 5 ή λιγότερα λεπτά ξυρίσματος), η λυχνία φόρτισης αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
- Όταν απενεργοποιείτε την ξυριστική μηχανή, η λυχνία φόρτισης συνεχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για λίγα δευτερόλεπτα.

### Γρήγορη φόρτιση

- Όταν ξεκινάτε να φορτίζετε την αποφορτισμένη μπαταρία, η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει εναλλάξ με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα. Μετά από περίπου 3 λεπτά, η λυχνία φόρτισης συνεχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Η ξυριστική μηχανή διαθέτει πλέον αρκετή ενέργεια για 5 λεπτά ξυρίσματος.

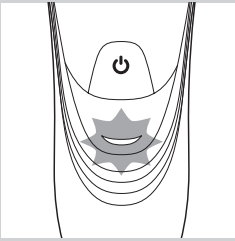


### Φόρτιση

- Όταν η συσκευή φορτίζεται, η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

### Μπαταρία πλήρως φορτισμένη

- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία φόρτισης ανάβει πράσινη συνεχόμενα.

*Σημείωση: Μετά από περίπου 30 λεπτά, η λυχνία σβήνει για εξοικονόμηση ενέργειας.*

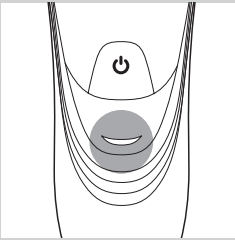


## Φόρτιση με το μετασχηματιστή

- 1 Συνδέστε το μικρό βύσμα στην ξυριστική μηχανή.
- 2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
  - ▶ Η λυχνία φόρτισης δείχνει την κατάσταση φόρτισης της ξυριστικής μηχανής (δείτε την ενότητα “Ενδείξεις φόρτισης” σε αυτό το κεφάλαιο).

## Φόρτιση στη βάση φόρτισης (μόνο στα PT866/PT739)

- 1 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη βάση φόρτισης.
- 2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

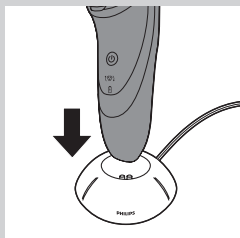


- 3 Τοποθετήστε την ξυριστική μηχανή στη βάση φόρτισης.
  - ▶ Η λυχνία φόρτισης δείχνει την κατάσταση φόρτισης της ξυριστικής μηχανής (δείτε την ενότητα “Ενδείξεις φόρτισης” σε αυτό το κεφάλαιο).

## Χρήση της ξυριστικής μηχανής

*Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή απευθείας με ρεύμα. Απλά, συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.*


### Ξύρισμα

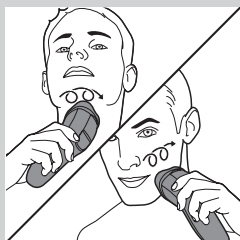


- 1 Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.
- 2 Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω στο δέρμα σας. Κάντε κυκλικές κινήσεις.
  - Το δέρμα σας ενδέχεται να χρειαστεί διάστημα 2 ή 3 εβδομάδων μέχρι να συνηθίσει το σύστημα ξυρίσματος της Philips.
- 3 Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.
- 4 Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’).

### Τριμάρισμα (μόνο στα PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ για να περιποιηθείτε τις φαβορίτες και το μουστάκι σας.

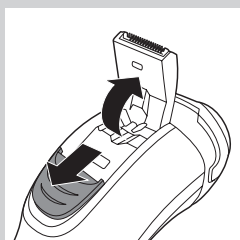

- 1 Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.
- 2 Πιέστε το διακόπτη φαβοριτοκόπτη προς τα κάτω για να ανοίξετε τον φαβοριτοκόπτη.
  - ▶ Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το τριμάρισμα.

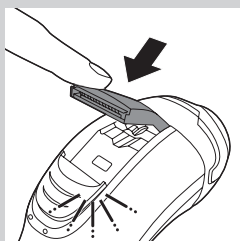

- 3 Μετά την κοπή, κλείστε το τρίμερ και απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.




## Καθαρισμός και συντήρηση

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή μετά από κάθε ξύρισμα για άριστη απόδοση στο ξύρισμα.
- Ο τακτικός καθαρισμός εγγυάται καλύτερη απόδοση στο ξύρισμα.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το σπρέι καθαρισμού της Philips (HQ110).
- Προσέχετε όταν καθαρίζετε τις συσκευές με ζεστό νερό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε εγκαύματα στα χέρια σας σε περίπτωση που το νερό είναι καυτό.

*Σημείωση: Ενδέχεται να τρέξει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής όταν την ξεπλένετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο, καθώς όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα περικλείονται σε σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας μέσα στην ξυριστική μηχανή.*

### Καθαρισμός της μονάδας ξυρίσματος με νερό βρύσης

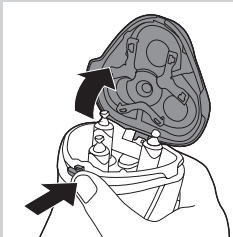


**1** Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

**2** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να ανοίξετε τη μονάδα ξυρίσματος.

**3** Ξεπλένετε τη μονάδα ξυρίσματος και το χώρο συλλογής τριχών με ζεστό νερό βρύσης για 30 δευτερόλεπτα.

Προσέχετε όταν καθαρίζετε τις συσκευές με ζεστό νερό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε εγκαύματα στα χέρια σας σε περίπτωση που το νερό είναι καυτό.

- Ξεπλένετε το χώρο συλλογής τριχών και το εσωτερικό της μονάδας ξυρίσματος.

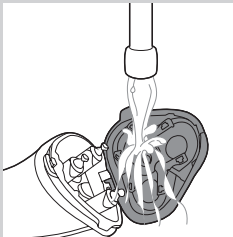

- Ξεπλένετε το εξωτερικό μέρος της μονάδας ξυρίσματος.

**4** Κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος και τινάζτε ελαφρά για να φύγει το πολύ νερό.


Προσέξτε μην χτυπήσετε τη μονάδα ξυρίσματος καθώς την τινάζετε για να φύγει το πολύ νερό.

Μην στεγνώνετε ποτέ τη μονάδα ξυρίσματος και το χώρο συλλογής τριχών με πετσέτα ή χαρτομάντηλο, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις ξυριστικές κεφαλές και τα σημεία σύνδεσης.

**5** Ανοίξτε ξανά τη μονάδα ξυρίσματος και αφήστε την ανοιχτή για να στεγνώσει εντελώς η ξυριστική μηχανή.




## Καθαρισμός της μονάδας ζυρίσματος με το βουρτσάκι καθαρισμού

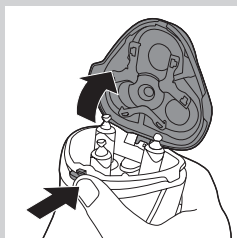


**1** Απενεργοποιήστε την ζυριστική μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.


**2** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να ανοίξετε τη μονάδα ζυρίσματος.

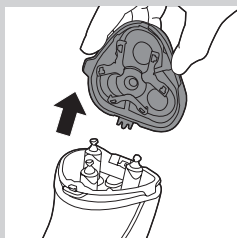

**3** Τραβήξτε τη μονάδα ζυρίσματος από την ζυριστική μηχανή.

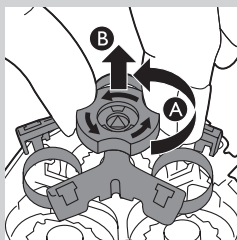

**4** Γυρίστε την ασφάλεια αριστερόστροφα (A) και αφαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης (B).

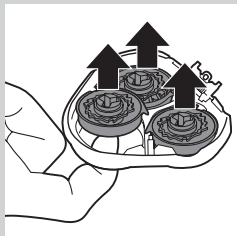



**5** Αφαιρείτε και καθαρίζετε μία ζυριστική κεφαλή τη φορά. Κάθε ζυριστική κεφαλή αποτελείται από έναν κόπτη και έναν οδηγό.

*Σημείωση: Μην καθαρίζετε πάνω από ένα κόπτη και οδηγό τη φορά, αφού αποτελούν σετ μεταξύ τους. Εάν κατά λάθος μπερδέψετε τους κόπτες και τους οδηγούς (τα σετ) μεταξύ τους, μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μέχρι να αποκατασταθεί η άριστη απόδοση στο ζύρισμα.*


- Αφαιρέστε τον κόπτη από τον οδηγό ζυρίσματος και καθαρίστε τον με το βουρτσάκι.

- Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της ζυριστικής κεφαλής με το βουρτσάκι.

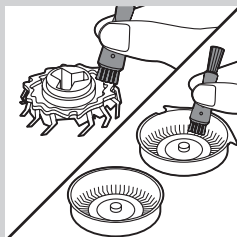


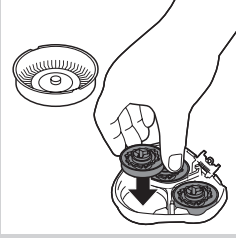


- 6** Τοποθετήστε ξανά τις ξυριστικές κεφαλές στη μονάδα ξυρίσματος.

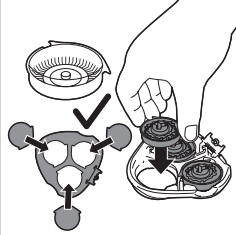

*Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των ξυριστικών κεφαλών εφαρμόζουν ακριβώς στις εγκοπές.*

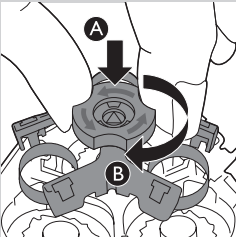

- 7** Τοποθετήστε το πλαίσιο συγκράτησης στη μονάδα ξυρίσματος (A) και στρέψτε την ασφάλεια δεξιόστροφα (B).

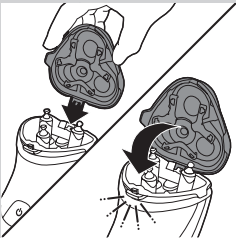


- 8** Τοποθετήστε την προεξοχή της μονάδας ξυρίσματος μέσα στην υποδοχή στο επάνω μέρος της ξυριστικής μηχανής. Έπειτα κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος.

*Σημείωση: Εάν η μονάδα ξυρίσματος δεν κλείνει ομαλά, ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει τις ξυριστικές κεφαλές σωστά και εάν το πλαίσιο συγκράτησης έχει κλειδώσει.*


### **Καθαρισμός του τρίμερ με το βουρτσάκι (μόνο στα PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)**

Καθαρίζετε το τρίμερ μετά από κάθε χρήση του.

- 1** Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

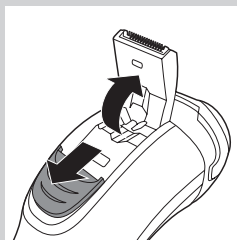


- 2** Πιέστε το διακόπτη φαβοριτοκόπτη προς τα κάτω για να ανοίξετε τον φαβοριτοκόπτη.

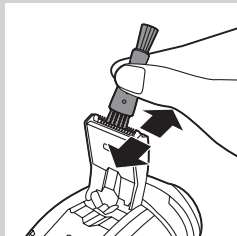


- 3** Καθαρίστε το φαβοριτοκόπτη με το βουρτσάκι καθαρισμού, από την πλευρά με τις κοντές τρίχες. Βουρτσίστε με κινήσεις πάνω και κάτω όλα τα δοντάκια του φαβοριτοκόπτη.

- 4** Κλείστε το τρίμερ (“κλικ”).

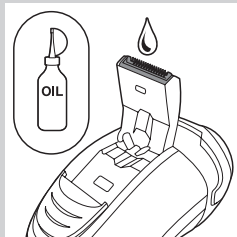

*Συμβουλή: Για βέλτιστη απόδοση κοπής, λιπαίνετε τα δοντάκια του φαβοριτοκόπτη με μια σταγόνα λάδι ραπτομηχανής κάθε έξι μήνες.*

### Συστήματα αποθήκευσης

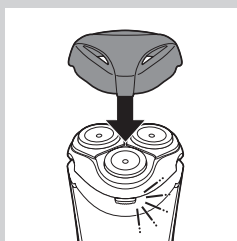


- Να τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα στην ξυριστική μηχανή μετά τη χρήση, ώστε να μην προκληθεί βλάβη και να μην συσσωρεύεται βρωμιά στις ξυριστικές κεφαλές.
- Μόνο στον τύπο PT866: Αποθηκεύστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της μέσα στη θήκη.

### Αντικατάσταση


Για μέγιστη απόδοση στο ξύρισμα, σας συμβουλευόμαστε να αντικαθιστάτε τις κεφαλές ξυρίσματος κάθε δύο χρόνια.

#### Υπενθύμιση αντικατάστασης


Το σύμβολο της ξυριστικής κεφαλής θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι ξυριστικές κεφαλές. Αντικαταστήστε αμέσως τις ξυριστικές κεφαλές που έχουν υποστεί φθορά. Να αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές μόνο με γνήσιες ξυριστικές κεφαλές HQ8 ή HQ9 (μόνο στο PT919) της Philips.

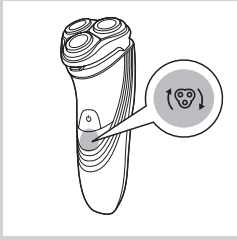


- 1 Το σύμβολο της ξυριστικής κεφαλής ανάβει συνεχόμενα με πορτοκαλί χρώμα.
- 2 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή. Αποσυνδέστε την ξυριστική μηχανή από την πρίζα.

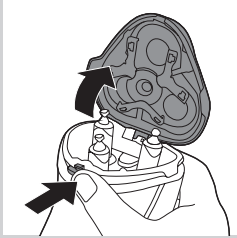


- 3 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να ανοίξετε τη μονάδα ξυρίσματος.
- 4 Τραβήξτε τη μονάδα ξυρίσματος από την ξυριστική μηχανή.

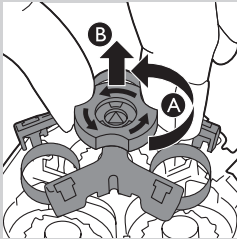


- 5 Γυρίστε την ασφάλεια αριστερόστροφα (A) και αφαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης (B).

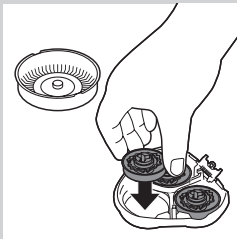


- 6 Αφαιρέστε τις ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε καινούριες κεφαλές στη μονάδα ξυρίσματος.

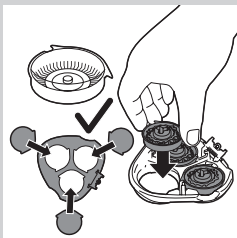

*Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των ξυριστικών κεφαλών εφαρμόζουν ακριβώς στις εγκοπές.*

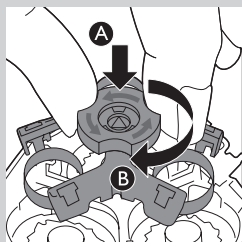


- 7** Τοποθετήστε το πλαίσιο συγκράτησης στη μονάδα ξυρίσματος (A) και στρέψτε την ασφάλεια δεξιόστροφα (B).

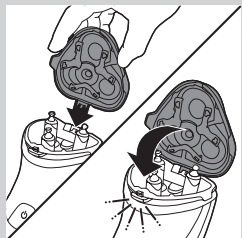

- 8** Τοποθετήστε την προεξοχή της νέας μονάδας ξυρίσματος μέσα στην υποδοχή στο επάνω μέρος της ξυριστικής μηχανής. Έπειτα κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος.

*Σημείωση: Εάν η μονάδα ξυρίσματος δεν κλείνει ομαλά, ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει τις ξυριστικές κεφαλές σωστά και εάν το πλαίσιο συγκράτησης έχει κλειδώσει.*

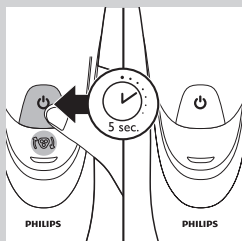

- 9** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την υπενθύμιση αντικατάστασης στην ξυριστική μηχανή. Η πορτοκαλί λυχνία σβήνει.

## Εξαρτήματα

Για να διατηρείτε την ξυριστική μηχανή σε άριστη κατάσταση, φροντίστε να την καθαρίζετε τακτικά και να αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές στον συνιστώμενο χρόνο.

### Ξυριστικές κεφαλές

- Σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε δύο χρόνια. Να αντικαθιστάτε πάντα τις ξυριστικές κεφαλές με ξυριστικές κεφαλές HQ8 ή HQ9 (μόνο στο PT919) της Philips.

### Καθάρισμα

- Χρησιμοποιήστε το σπρέι καθαρισμού (HQ110) για να καθαρίσετε σχολαστικά τις ξυριστικές κεφαλές.



## Περιβάλλον



- Στο τέλος της ζωής της συσκευής, μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία της ξυριστικής μηχανής περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία προτού απορρίψετε ή παραδώσετε την ξυριστική μηχανή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε την μπαταρία σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολία στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία για εσάς και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

### Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της ξυριστικής μηχανής

Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν πρόκειται να απορρίψετε την ξυριστική μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι εντελώς άδεια όταν πρόκειται να την αφαιρέσετε.

- 1** Αποσυνδέστε την ξυριστική μηχανή από την πρίζα.
- 2** Αφήστε την ξυριστική μηχανή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει.
- 3** Ξεβιδώστε τις βίδες από το πίσω μέρος της ξυριστικής μηχανής και από το χώρο συλλογής τριχών.
- 4** Αφαιρέστε το μπροστινό και το πίσω τμήμα της συσκευής.
- 5** Λυγίστε στο πλάι τα 6 άγκιστρα ασφάλισης και αφαιρέστε την μονάδα τροφοδοσίας.

Να είστε προσεκτικοί, καθώς τα άγκιστρα ασφάλισης είναι κοφτερά.

- 6** Αφαιρέστε την μπαταρία.

Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι κοφτερές.

Μην συνδέσετε ξανά την ξυριστική μηχανή στην πρίζα μετά την αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

## Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

## Περιορισμοί εγγύησης

Οι ξυριστικές κεφαλές (κόπτες και οδηγοί) δεν καλύπτονται από τους όρους της διεθνούς εγγύησης καθώς υπόκεινται σε φθορά.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ξυριστική μηχανή δεν ξυρίζει τόσο καλά όσο παλαιότερα.	Οι ξυριστικές κεφαλές έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν φθαρεί.	Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές (δείτε το κεφάλαιο "Αντικατάσταση").
	Μακριές τρίχες εμποδίζουν τις ξυριστικές κεφαλές.	Καθαρίστε μία προς μία τις ξυριστικές κεφαλές (δείτε το κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
	Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τις ξυριστικές κεφαλές.	Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές των ξυριστικών κεφαλών εφαρμόζουν ακριβώς στις εγκοπές (δείτε το κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
Η ξυριστική μηχανή δεν λειτουργεί όταν πιέζω το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι άδεια.	Επαναφορτίστε την μπαταρία (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Φόρτιση") ή συνδέστε την ξυριστική μηχανή στην πρίζα.
	Η θερμοκρασία της ξυριστικής μηχανής είναι υπερβολικά υψηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, η ξυριστική μηχανή δεν λειτουργεί.	Μόλις μειωθεί αισθητά η θερμοκρασία της ξυριστικής μηχανής, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Παρατηρείται διαρροή νερού από την ξυριστική μηχανή μετά τον καθαρισμό.	Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο.	Κατά το ξέβγαλμα, μπορεί να συγκεντρωθεί νερό ανάμεσα στη μονάδα τροφοδοσίας και το περίβλημα. Μετά το ξέβγαλμα, το νερό αυτό βγαίνει από την υποδοχή. Η μονάδα τροφοδοσίας είναι τελείως μονωμένη, συνεπώς το νερό δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρονικά μέρη της ξυριστικής μηχανής. Η ξυριστική σας μηχανή εξακολουθεί να είναι απολύτως ασφαλής.



## Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Lea atentamente este manual de usuario, en el cual encontrará información sobre las excelentes características de esta afeitadora, así como algunos consejos para que el afeitado le resulte más fácil y agradable.

## Descripción general (fig. 1)

- 1 Tapa protectora
- 2 Unidad de afeitado
- 3 Botón de liberación de la unidad de afeitado
- 4 Botón de encendido/apagado de la afeitadora
- 5 Símbolo del cabezal de afeitado
- 6 Piloto de carga
- 7 Soporte de carga (modelos PT866\*/PT739\*)
- 8 Funda (modelo PT866\*)
- 9 Adaptador de corriente
- 10 Cepillo de limpieza
- 11 Botón de liberación del cortapatillas (solo modelos PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Cortapatillas (solo modelo PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Nota:** Puede encontrar el número de modelo en la parte posterior de la afeitadora.

\* Solo para Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, Turquía, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Italia, Portugal, España y Grecia.

## Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.


### Peligro

- Mantenga el adaptador seco.

### Advertencia

- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- El aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Desenchufe siempre la afeitadora antes de limpiarla bajo el grifo.



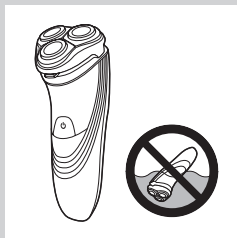

### Precaución

- No sumerja nunca la afeitadora en agua.
- No utilice la afeitadora en la bañera o en la ducha.
- No utilice nunca agua a una temperatura superior a 80 °C para enjuagar la afeitadora.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.
- La afeitadora no puede lavarse en el lavavajillas.
- Cuando enjuague la afeitadora es posible que salga agua por el orificio de su parte inferior; Esto es normal y no es peligroso, ya que todos los sistemas electrónicos están dentro de una unidad motora hermética en el interior de la afeitadora.
- No utilice la afeitadora, el adaptador ni ninguna otra pieza si están dañados, ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya siempre un adaptador, un cargador o una pieza dañados con uno del modelo original.
- Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10 °C y 35 °C.
- Coloque y utilice siempre la afeitadora sobre una superficie resistente a los líquidos.
- Utilice sólo el adaptador, el cargador y los accesorios suministrados.
- Coloque siempre la tapa protectora en la afeitadora para evitar daños y que la suciedad se acumule en los cabezales de afeitado.

### Cumplimiento de normas

- Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas sobre exposición a campos electromagnéticos (EMF) y se puede limpiar con seguridad bajo el grifo.

### General

- El aparato está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.
- El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.



### Carga

Modelos PT919/PT866/PT860: Se tarda aproximadamente 1 hora en cargar completamente la afeitadora.


Modelos PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720: Se tarda aproximadamente 8 horas en cargar completamente la afeitadora.

Cuando cargue la afeitadora por primera vez, o después de un largo periodo sin usarla, cárguela hasta que el piloto de carga se ilumine de manera continua.

Una afeitadora completamente cargada proporciona hasta 50 minutos (modelos PT919/PT866/PT860) o hasta 45 minutos de afeitado (modelos PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).


El tiempo de afeitado puede ser inferior a 50 minutos (modelos PT919/PT866/PT860) o 45 minutos de afeitado (modelos PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) como resultado de su forma de afeitarse, sus hábitos de limpieza o su tipo de barba.

## Indicaciones de carga

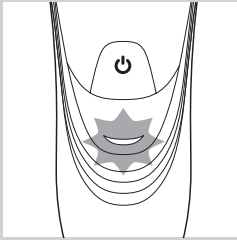


### Batería baja

- Cuando la batería está casi descargada (cuando quedan 5 minutos o menos de afeitado), el piloto de carga comienza a parpadear en naranja.
- Al apagar la afeitadora, el piloto de carga sigue parpadeando en naranja durante unos segundos.

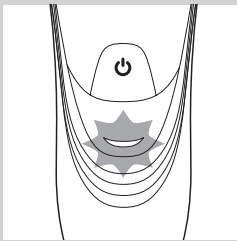

### Carga rápida

- Cuando comienza a cargar la batería descargada, el piloto de carga parpadea de forma alterna en naranja y verde. Después de aproximadamente 3 minutos, el piloto de carga continúa parpadeando en verde. La afeitadora contiene ahora suficiente energía para un afeitado de 5 minutos.

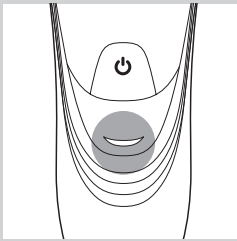

### Batería completamente cargada


- Cuando la batería está completamente cargada, el piloto de carga permanece encendido en verde.

*Nota: El piloto de carga se apaga después de unos 30 minutos para ahorrar energía.*

## Carga con el adaptador

- 1 Enchufe la clavija pequeña a la afeitadora.
- 2 Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
  - ▶ El piloto de carga muestra el estado de carga de la afeitadora (consulte la sección "Indicaciones de carga" en este capítulo).

## Carga en el soporte de carga (solo modelos PT866/PT739)

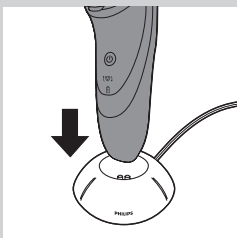


- 1 Enchufe la clavija pequeña al soporte de carga.
- 2 Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
- 3 Coloque la afeitadora en el soporte de carga.
  - ▶ El piloto de carga muestra el estado de carga de la afeitadora (consulte la sección "Indicaciones de carga" en este capítulo).

## Utilización de la afeitadora

*Nota: Usted también puede utilizar la afeitadora enchufada directamente a la red eléctrica. Solo tiene que enchufarla a la red eléctrica.*


### Afeitado

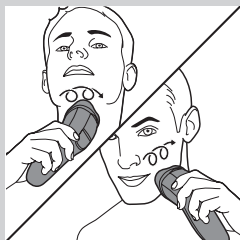


- 1** Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender la afeitadora.
- 2** Desplace los cabezales de afeitado sobre la piel, haciendo movimientos circulares.
  - Puede que su piel necesite de 2 a 3 semanas para acostumbrarse al sistema de afeitado Philips.
- 3** Pulse el botón de encendido/apagado una vez para apagar la afeitadora.
- 4** Limpie la afeitadora (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”).

### Cómo recortar (solo modelos PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Puede utilizar el recortador para recortar las patillas y el bigote.

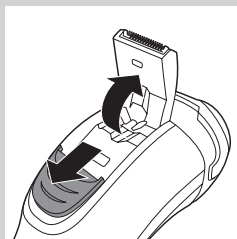

- 1** Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender la afeitadora.
- 2** Deslice el botón del cortapatillas hacia abajo para abrirlo.
  - ▶ Ya puede comenzar a utilizar el recortador.

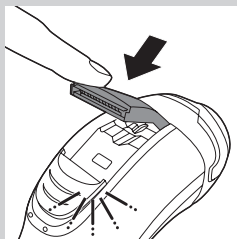

- 3** Una vez finalizado el corte, cierre el cortapatillas y apague la afeitadora.


## Limpeza y mantenimiento

**No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.**

- Para conseguir un rendimiento de afeitado óptimo, limpie la afeitadora después de cada uso.
- Una limpieza frecuente garantiza mejores resultados en el afeitado.
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, le aconsejamos utilizar el spray limpiador de Philips (HQ110).
- Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.


*Nota: Cuando enjuague la afeitadora es posible que salga agua por el orificio de su parte inferior. Esto es normal y no es peligroso, ya que todos los sistemas electrónicos están dentro de una unidad motora hermética en el interior de la afeitadora.*

### Limpeza de la unidad de afeitado bajo el grifo

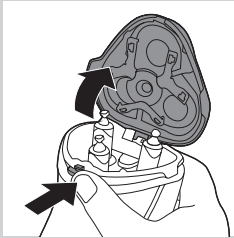

- 1** Apague la afeitadora y desconéctela de la toma de corriente.
- 2** Pulse el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado.
- 3** Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de recogida del pelo durante 30 segundos con agua caliente del grifo.

**Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.**

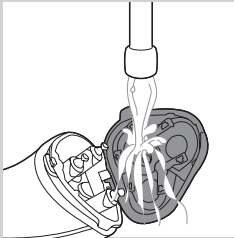

- Enjuague la cámara de recogida de pelo y el interior de la unidad de afeitado.



- Enjuague el exterior de la unidad de afeitado.


- 4** Cierre la unidad de afeitado y sacuda el exceso de agua.

**Tenga cuidado de no golpear la unidad de afeitado contra algo al sacudir el exceso de agua.**


**No seque nunca la unidad de afeitado ni la cámara de recogida del pelo con una toalla o un paño, ya que esto podría dañar los cabezales de afeitado y los ejes de acoplamiento.**

- 5** Vuelva a abrir la unidad de afeitado y déjela abierta para que se seque completamente.


## Limpeza de la unidad de afeitado con el cepillo de limpieza

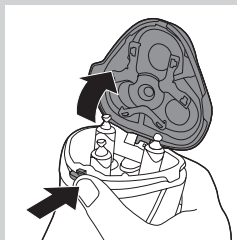


- 1 Apague la afeitadora y desconéctela de la toma de corriente.
- 2 Pulse el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado.

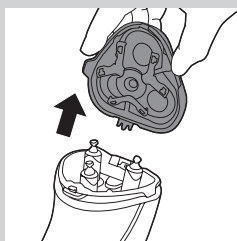

- 3 Quite la unidad de afeitado de la afeitadora.

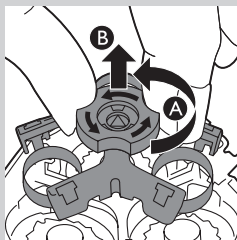


- 4 Gire el cierre de seguridad en sentido contrario al de las agujas del reloj (A) y saque el marco de retención (B).

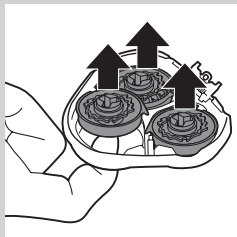


- 5 Retire y limpie los cabezales de afeitado de uno en uno.  
Cada cabezal de afeitado consta de una cuchilla y su protector.


*Nota: No limpie más de una cuchilla y su protector al mismo tiempo, ya que forman conjuntos entre sí. Si mezcla accidentalmente las cuchillas y los protectores, puede que tarde varias semanas en volver a obtener el óptimo rendimiento en el afeitado.*

- Extraiga la cuchilla del protector y límpiela con el cepillo.
- Limpie el interior y exterior del protector con el cepillo.

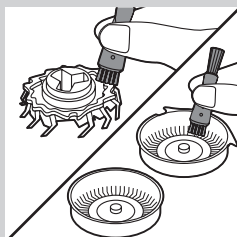


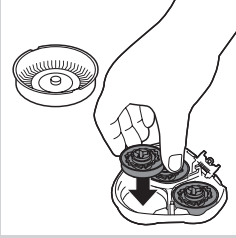


**6** Vuelva a colocar los cabezales en la unidad de afeitado.

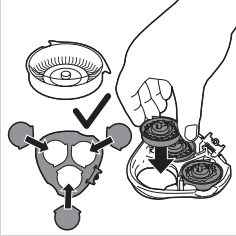

*Nota: Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encajan exactamente en las ranuras.*

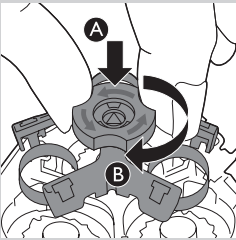

**7** Coloque de nuevo el marco de retención en la unidad de afeitado (A) y gire el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj (B).

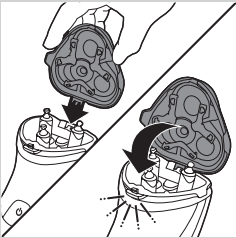


**8** Inserte el saliente de la unidad de afeitado en la ranura de la parte superior de la afeitadora. A continuación, cierre la unidad de afeitado.

*Nota: Si la unidad de afeitado no se cierra fácilmente, compruebe que ha introducido correctamente los cabezales de afeitado y que el marco de retención tiene puesto el cierre de seguridad.*


### Limpeza del recortador con el cepillo de limpieza (solo modelos PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Limpe el recortador cada vez que lo utilice.


- 1 Apague la afeitadora y desconéctela de la toma de corriente.
- 2 Deslice el botón del cortapatillas hacia abajo para abrirlo.

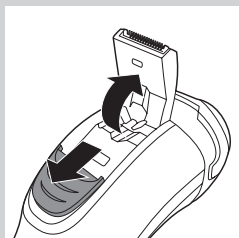

- 3 Limpe el cortapatillas con el lado de cerdas cortas del cepillo de limpieza. Cepille hacia arriba y hacia abajo a lo largo de los dientes del cortapatillas.

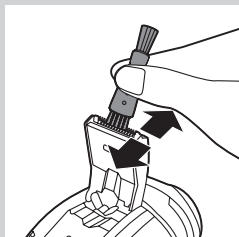


- 4 Cierre el recortador (clic).

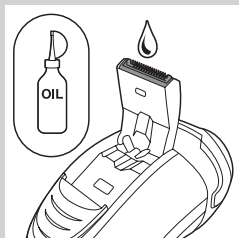

*Consejo: Para conseguir unos resultados óptimos, lubrique los dientes del recortador con una gota de aceite de máquina de coser cada seis meses.*

### Almacenamiento

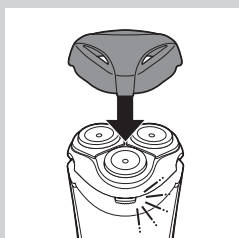

- Coloque la tapa protectora en la afeitadora después de su uso para evitar daños y que la suciedad se acumule en los cabezales de afeitado.
- Solo modelo PT866: guarde el aparato y los accesorios en la funda.



## Sustitución

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que sustituya los cabezales de afeitado cada dos años.






### Recordatorio de sustitución


El símbolo del cabezal de afeitado se iluminará para indicar que es necesario sustituir los cabezales de afeitado. Sustituya los cabezales de afeitado dañados directamente.

Sustituya los cabezales de afeitado únicamente por cabezales de afeitado originales Philips HQ8 o HQ9 (solo modelo PT919).


- 1** El símbolo del cabezal de afeitado se ilumina en naranja de forma continua.
- 2** Apague la afeitadora. Desconecte la afeitadora de la red eléctrica.
- 3** Pulse el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado.
- 4** Quite la unidad de afeitado de la afeitadora.
- 5** Gire el cierre de seguridad en sentido contrario al de las agujas del reloj (A) y saque el marco de retención (B).
- 6** Quite los cabezales de afeitado y coloque unos nuevos en la unidad de afeitado.

*Nota: Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encajan exactamente en las ranuras.*

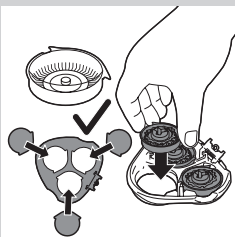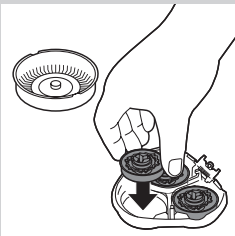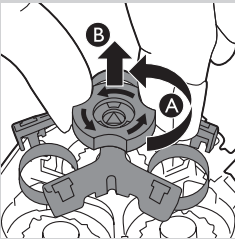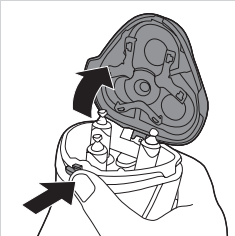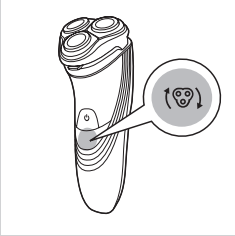

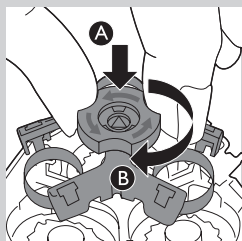


- 7** Coloque de nuevo el marco de retención en la unidad de afeitado (A) y gire el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj (B).

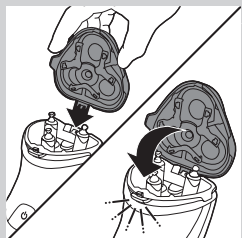

- 8** Inserte el saliente de la nueva unidad de afeitado en la ranura de la parte superior de la afeitadora. A continuación, cierre la unidad de afeitado.

*Nota: Si la unidad de afeitado no se cierra fácilmente, compruebe que ha introducido correctamente los cabezales de afeitado y que el marco de retención tiene puesto el cierre de seguridad.*

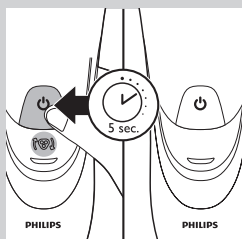

- 9** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos para restablecer el recordatorio de sustitución de la afeitadora. El piloto de la afeitadora se apagará.

## Accesorios

Para mantener el máximo rendimiento de la afeitadora, asegúrese de que la limpia con regularidad y reemplace los cabezales de afeitado en el momento recomendado.

### Cabezales de afeitado

- Le aconsejamos reemplazar sus cabezales de afeitado cada dos años. Sustitúyalos siempre por cabezales de afeitado Philips HQ8 o HQ9 (solo modelo PT919).

### Limpieza

- Utilice spray limpiador (HQ110) para limpiar los cabezales de afeitado en profundidad.



**Medio ambiente**



- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelos a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



- La batería recargable de la afeitadora contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de deshacerse de la afeitadora o de llevarla a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede quitar la batería, puede llevar la afeitadora a un centro de servicio de Philips. El personal del mismo extraerá la batería y se deshará de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente.

**Cómo quitar la batería recargable de la afeitadora**

Quite la batería únicamente cuando deseche la afeitadora. Asegúrese de que la batería recargable esté completamente descargada cuando la quite del aparato.

- 1 Desconecte la afeitadora de la toma de corriente.
- 2 Deje que la afeitadora funcione hasta que se pare.
- 3 Desenrosque los tornillos de la parte posterior de la afeitadora y en la cámara de recogida del pelo.
- 4 Retire el panel frontal y el panel de la parte posterior.
- 5 Doble los seis ganchos hacia un lado y saque la unidad motora.

Tenga cuidado con los ganchos, ya que están afilados.

- 6 Quite la pila.

Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están afiladas.

No vuelva a conectar la afeitadora a la toma de corriente una vez que haya quitado la batería recargable.

**Garantía y asistencia**

Si necesita asistencia o información, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) o lea el folleto de garantía mundial independiente. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

**Restricciones de la garantía**

Los cabezales de afeitado (cuchillas y protectores) no están cubiertos por las condiciones de la garantía internacional debido a que están sujetos a desgaste.

### Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Posible causa	Solución
La afeitadora no afeita tan bien como antes.	Los cabezales de afeitado están gastados o deteriorados.	Sustituya los cabezales de afeitado (consulte el capítulo "Sustitución").
	Hay pelos largos obstruyendo los cabezales de afeitado.	Limpie los cabezales de afeitado uno a uno (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
	No ha introducido los cabezales de afeitado correctamente.	Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encajan exactamente en las ranuras (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
La afeitadora no funciona cuando pulso el botón de encendido/apagado.	La batería recargable está descargada.	Recargue la batería (consulte el capítulo "Carga") o conecte la afeitadora a la red.
	La temperatura de la afeitadora es demasiado alta. En ese caso, la afeitadora no funciona.	En cuanto la temperatura de la afeitadora descienda lo suficiente, puede volver a encenderla.
La afeitadora desprende agua después de limpiarla.	Esto es normal y no es peligroso.	Durante el enjuagado se puede introducir agua entre la unidad de alimentación y la carcasa. Después de enjuagar la afeitadora, el agua sale por la toma. La unidad de alimentación es totalmente impermeable, por lo que el agua no llega a las partes eléctricas de la afeitadora. La afeitadora sigue siendo totalmente segura.

## Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lue tämä käyttöopas, sillä siinä on tietoa parranajokoneen hyödyllisistä ominaisuuksista sekä vinkkejä, joiden avulla ajat partasi helpommin ja mukavammin.

## Yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Teräsuojus
- 2 Ajopää
- 3 Ajopään vapautuspainike
- 4 Parranajokoneen virtapainike
- 5 Ajopään kuvake
- 6 Latauksen merkkivalo
- 7 Latausteline (PT866\*/PT739\*)
- 8 Säilytyspussi (PT866\*)
- 9 Verkkolaite
- 10 Puhdistusharja
- 11 Trimmerin vapautuskytkin (vain malleissa PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Trimmeri (vain malleissa PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Huomautus:** *Tyyppinumero on parranajokoneen takapuolella.*

\*Vain Iso-Britannia, Hollanti, Saksa, Ranska, Turkki, Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, Italia, Portugali, Espanja ja Kreikka.

## Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten.


### Vaara

- Suojaa latauslaite kosteudelta.

### Varoitus

- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Irrota laite sähköverkosta aina ennen sen puhdistamista vesihanalla.



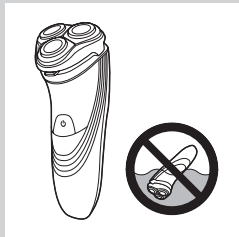

### Varoitus

- Älä upota parranajokonetta veteen.
- Älä käytä parranajokonetta kylvyssä tai suihkussa.
- Huuhtelee parranajokone korkeintaan 80-asteisella vedellä.
- Ole varovainen kuuman veden kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi.
- Parranajokone ei ole konepesunkestävä.
- Parranajokoneen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä parranajokoneen sisällä.
- Älä käytä parranajokonetta, verkkolaitetta tai muuta osaa, jos se on vahingoittunut, koska se saattaa aiheuttaa vammoja. Vaihda vahingoittuneen verkkolaitteen, laturin tai osan tilalle aina alkuperäisen tyyppinen osa.
- Käytä, lataa ja säilytä laitetta 10–35 °C:n lämpötilassa.
- Pidä ja käytä parranajokonetta aina nesteenkäytävällä alustalla.
- Käytä vain mukana toimitettua sovitinta, laturia ja lisätarvikkeita.
- Laita teräsuojus parranajokoneeseen aina käytön jälkeen, jotta teräyksiköt eivät vahingoittuisi ja ne pysyisivät puhtaina.

### Vastaavuus standardien kanssa

- Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä, ja se voidaan puhdistaa turvallisesti juoksevalla vedellä.

### Yleistä

- Laitteessa on automaattinen jännitteenvalinta, joten laite soveltuu 100 - 240 voltin verkkojännitteelle.
- Latauslaite muuttaa 100–240 voltin jännitteen turvallisesti alle 24 voltin jännitteeksi.



### Lataaminen

Mallit PT919/PT866/PT860: parranajokoneen lataaminen täyteen kestää noin 1 tuntiin.

Mallit PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720: parranajokoneen lataaminen täyteen kestää noin 8 tuntia.

Kun lataat parranajokoneen ensimmäisen kerran tai pitkän tauon jälkeen, anna sen latautua, kunnes latauksen merkkivalo palaa jatkuvasti.

Täyteen ladatun parranajokoneen käyttöaika on 50 (mallit PT919/PT866/PT860) tai 45 minuuttia (mallit PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).

Käyttöaika voi olla alle 50 (mallit PT919/PT866/PT860) tai 45 minuuttia (mallit PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) ajotavasta, puhdistustottumuksista ja parran tyypistä riippuen.

## Latausilmaisimet

### Lataus vähissä

- Kun akku on lähes tyhjä (jäljellä on enintään 5 minuuttia käyttöaikaa), latauksen merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.
- Kun katkaiset parranajokoneesta virran, latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina muutaman sekunnin.

### Nopea lataus

- Kun aloitat tyhjän akun lataamisen, latauksen merkkivalo vilkkuu vuorotellen oranssina ja vihreänä. Noin 3 minuutin kuluttua latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä. Parranajokoneessa on nyt tarpeeksi virtaa 5 minuutin ajoa varten.

### Lataaminen

- Kun laite latautuu, latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä.

### Akku täynnä

- Kun akku on täysin ladattu, latauksen merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.





*Huomautus: Noin 30 minuutin kuluttua latauksen merkkivalo sammuu energian säästämiseksi.*

## Lataaminen latauslaitteella

- 1 Työnnä pienempi liitin parranajokoneeseen.
- 2 Yhdistä latauslaite pistorasiaan.
  - ▶ Latauksen merkkivalo näyttää parranajokoneen latauksen tilan (lisätietoja on tämän luvun kohdassa Latausilmaisimet).

## Lataaminen lataustelineessä (vain mallit PT866/PT739)


- 1 Laita pienempi liitin lataustelineeseen.
- 2 Yhdistä latauslaite pistorasiaan.
- 3 Aseta parranajokone lataustelineeseen.
  - ▶ Latauksen merkkivalo näyttää parranajokoneen latauksen tilan (lisätietoja on tämän luvun kohdassa Latausilmaisimet).

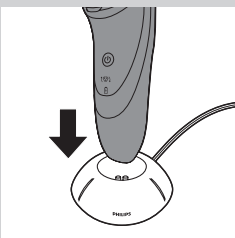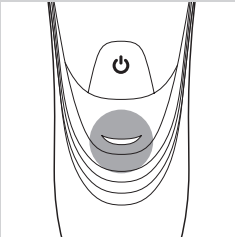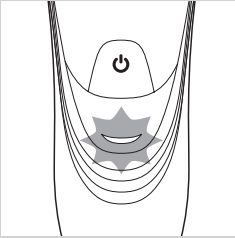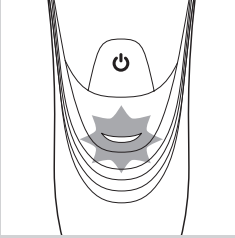

## Parranajokoneen käyttö

*Huomautus: Laitetta voi käyttää myös verkkovirralla liittämällä parranajokoneen pistorasiaan.*


### Parran ajaminen

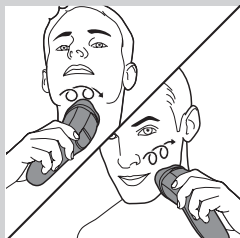


- 1** Kytke parranajokoneeseen virta painamalla virtapainiketta kerran.
- 2** Liikuta ajopäätä iholla. Käytä pyöriviä liikkeitä.
  - Iho tottuu Philips-ajojärjestelmään 2–3 viikossa.
- 3** Katkaise parranajokoneesta virta painamalla virtapainiketta kerran.
- 4** Puhdista parranajokone (katso kohta Puhdistus ja hoito).

### Trimmaus (vain mallit PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Voit käyttää trimmeriä pulisonkien ja viiksien siistimiseen.

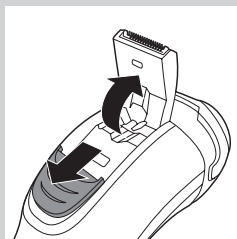

- 1** Kytke parranajokoneeseen virta painamalla virtapainiketta kerran.
- 2** Avaa trimmeri työntämällä sen liukukytkin taaksepäin.
  - ▶ Voit nyt aloittaa trimmaamisen.

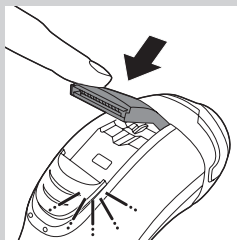

- 3** Sulje trimmeri käytön jälkeen ja katkaise parranajokoneesta virta.

## Puhdistus ja hoito


Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

- Saat parhaan ajotuloksen, kun puhdistat parranajokoneen jokaisen ajokerran jälkeen.
- Säännöllinen puhdistus takaa hyvän ajotuloksen.
- Parhaan puhdistustuloksen saa käyttämällä Philipsin puhdistussuihketta (HQ110).
- Ole varovainen kuuman veden kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi.

*Huomautus: Parranajokoneen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä parranajokoneen sisällä.*




## Teräyksikön puhdistaminen juoksevilla vedellä

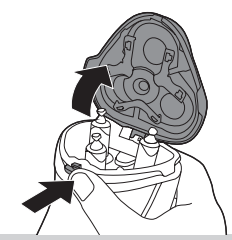


- 1 Katkaise parranajokoneesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 2 Paina irrotuspainiketta ja käännä ajopää auki.
- 3 Puhdista ajopää ja partakarvasäiliö huuhtelemalla niitä 30 sekuntia kuumalla vedellä.

Ole varovainen kuuman veden kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi.

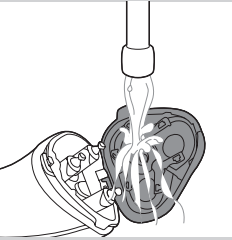

- Huuhtelee partakarvasäiliö ja ajopään sisäpuoli.

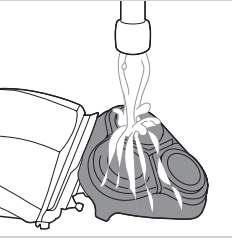

- Huuhtelee ajopää ulkopuolelta.


- 4 Sulje ajopää ja ravista liika vesi pois.

Varo iskemästä ajopäätä mitään vasten ravistaessasi sitä kuivaksi.


Älä kuivaa ajopäätä tai partakarvakammiota pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, ettet vahingoita ajopäitä ja liittimiä.

- 5 Avaa ajopää uudelleen ja jätä auki kuivumaan kunnolla.


## Ajopään puhdistaminen harjalla

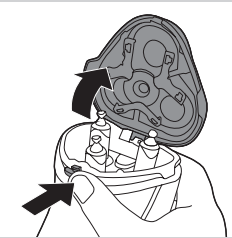


- 1 Katkaise parranajokoneesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 2 Paina irrotuspainiketta ja käännä ajopää auki.

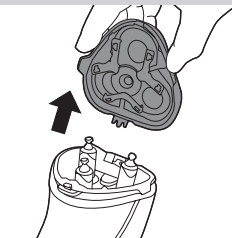

- 3 Vedä ajopää irti parranajokoneesta.

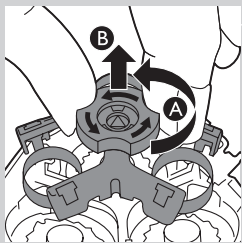


**4** Käännä lukitsinta vastapäivään (A) ja irrota kiinnityskehikko (B).

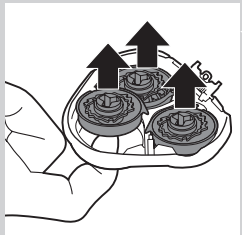


**5** Irrota ja puhdista yksi teräyksikkö kerrallaan. Kussakin teräyksikössä on terä ja teräsäleikkö.

*Huomautus: Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne on hiottu pareittain. Jos sekoitat terät ja teräsäleiköt keskenään, saattaa kestää useita viikkoja ennen kuin ajotulos on palautunut ennalleen.*


- Irrota terä teräsäleiköstä ja puhdista se harjalla.

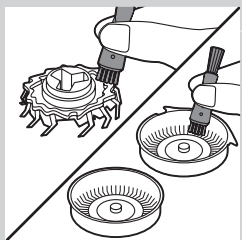


- Puhdista teräsäleikön sisä- ja ulkopuoli harjalla.

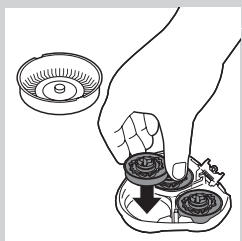


**6** Aseta ajopäät takaisin paikoilleen.

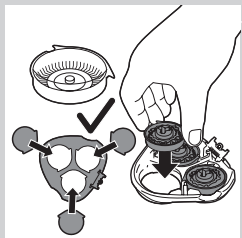

*Huomautus: Tarkista, että teräyksiköt asettuvat kunnolla syvennyksiin.*

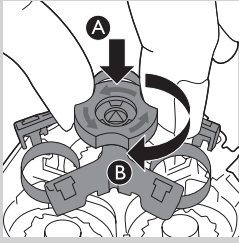

- 7** Aseta kiinnityskehikko takaisin ajopäähän (A) ja käännä lukitsinta myötäpäivään (B).

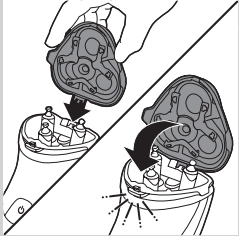


- 8** Aseta ajopään kieleke parranajokoneen päällä olevaan aukkoon. Sulje sitten ajopää.


*Huomautus: Jos ajopää ei sulkeudu helposti, tarkista, ovatko teräyksiköt oikeassa asennossa ja kiinnityskehikko lukittu.*

### Trimmerin puhdistaminen puhdistusharjalla (vain mallit PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)


Puhdista trimmeri jokaisen käyttökerran jälkeen.

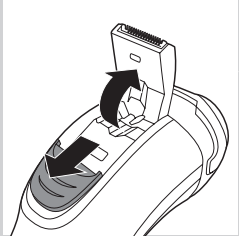

- 1** Katkaise parranajokoneesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.  
**2** Avaa trimmeri työntämällä sen liukukytkin taaksepäin.

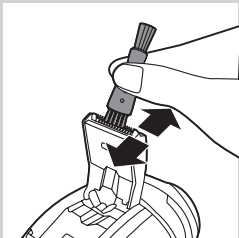


- 3** Puhdista trimmeri mukana toimitetun harjan lyhytharjaisella osalla. Harjaa trimmerin terää ylös- ja alaspäin.  
**4** Sulje trimmeri siten, että se napsahtaa kiinni.

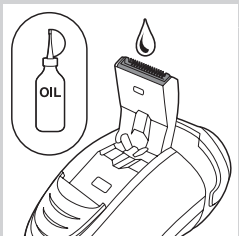


*Vinkki: Saat trimmerillä parhaan tuloksen, kun levität trimmerin terään pisaran ompelukoneöljyä kerran puolessa vuodessa.*

## Säilytys

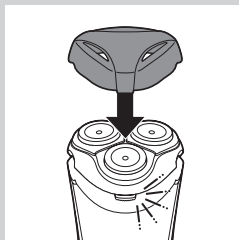

- Laita ajopään suojus parranajokoneeseen käytön jälkeen, jotta ajopäät eivät vahingoittuisi ja ne pysyisivät puhtaina.
- Vain mallissa PT866: säilytä laite ja tarvikkeet säilytuspussissa.

## Varaosat

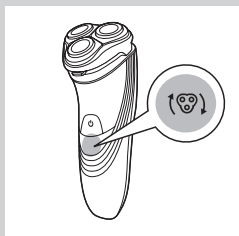


Parhaan ajotuloksen saamiseksi suosittelemme ajopäiden vaihtamista kahden vuoden välein.

### Muistutus vaihtamisesta


Ajopään kuvake syttyy, kun ajopäät on vaihdettava. Vaihda vahingoittuneet ajopäät välittömästi.

Vaihda ajopäät ainoastaan Philipsin alkuperäisiin HQ8- tai HQ9-ajopäihin (vain mallissa PT919).


- 1** Ajopään kuvake palaa oranssina jatkuvasti.
- 2** Katkaise parranajokoneen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 3** Paina irrotuspainiketta ja käännä ajopää auki.
- 4** Vedä ajopää irti parranajokoneesta.

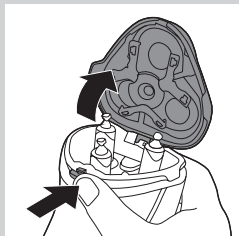


- 5** Käännä lukitsinta vastapäivään (A) ja irrota kiinnityskehikko (B).

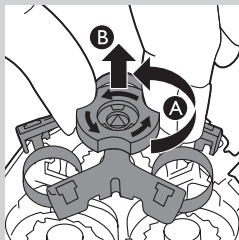


- 6** Poista teräyksiköt ja aseta uudet paikoilleen ajopäähän.

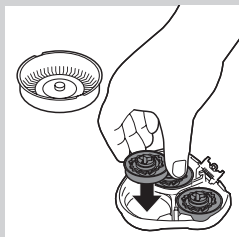


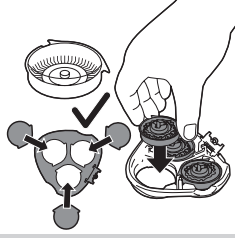

*Huomautus:* Tarkista, että teräyksiköt asettuvat kunnolla syvennyksiin.

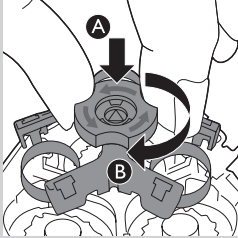


- 7** Aseta kiinnityskehikko takaisin ajopäähän (A) ja käännä lukitsinta myötäpäivään (B).

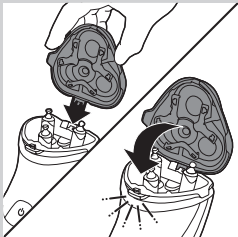

- 8** Aseta uuden ajopään kieleke parranajokoneen päällä olevaan aukkoon. Sulje sitten ajopää.

*Huomautus:* Jos ajopää ei sulkeudu helposti, tarkista, ovatko teräyksiköt oikeassa asennossa ja kiinnityskehikko lukittu.

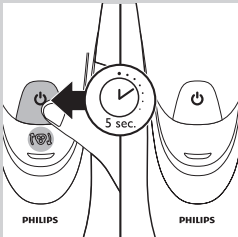

- 9** Nollaa parranajokoneen ajopäiden vaihtomuistutus painamalla virtapainiketta 5 sekunnin ajan. Oranssi merkkivalo sammuu.

## Lisätarvikkeet

Jotta parranajokoneesi pysyisi hyvässä toimintakunnossa, puhdista se säännöllisesti ja vaihda teräyksiköt suositusten mukaisesti.



### Teräyksiköt

- Parranajokoneen ajopäät kannattaa vaihtaa kahden vuoden välein. Vaihda ne aina Philipsin HQ8- tai HQ9-ajopäihin (vain mallissa PT919).

### Puhdistaminen

- Puhdista teräyksiköt perusteellisesti puhdistussuihkeella (HQ110).

### Ympäristöasiaa



- Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittoja.



- Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina ennen parranajokoneen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen ja toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite hävitetään ympäristöstävällisellä tavalla.

### Parranajokoneen akun poistaminen

Poista akut ennen parranajokoneen hävittämistä. Varmista, että akut ovat täysin tyhjiä, kun poistat ne.

- 1** Irrota parranajokone pistorasiasta.
- 2** Anna parranajokoneen käydä siihen asti, kunnes se pysähtyy.
- 3** Irrota parranajokoneen takaosan ja karvakammion ruuvit.
- 4** Irrota etu- ja takapaneeli.
- 5** Taivuta syrjään 6 kiinnikettä ja irrota virtayksikkö.

Ole varovainen, sillä kiinnikkeet ovat teräviä.

- 6** Poista akku.

Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.

Älä liitä parranajokonetta verkkovirtaan akun poistamisen jälkeen.

## Takuu ja tuki

Lisätietoa ja tukea saa osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tai erillisestä kansainvälisestä takuulehtisestä. Jos maassasi ei ole Philipsin kuluttajapalvelua, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

## Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei koske teräyksikköjä (terät ja teräsäleiköt), koska ne kuluvat käytössä.

## Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Parranajokone ei toimi enää niin hyvin kuin aluksi.	Teräyksiköt ovat vahingoittuneet tai kuluneet.	Vaihda teräyksiköt (katso kohta Varaosat).
	Pitkät karvat haittaavat teräyksiköiden toimintaa.	Puhdista ajopäät yksi kerrallaan (katso kohta Puhdistus ja hoito).
	Teräyksiköt eivät ole kunnolla paikoillaan.	Tarkista, että ajopäät asettuvat kunnolla syvennyksiin (katso kohta Puhdistus ja hoito).
Parranajokone ei käynnisty, kun virtakytkintä painetaan.	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa akku (katso kohta Lataaminen) tai liitä parranajokoneen pistoke pistorasiaan.
	Parranajokone on lämmennyt liikaa. Siinä tapauksessa parranajokone ei toimi.	Kun parranajokoneen lämpötila on laskenut riittävästi, voit käynnistää sen uudelleen.
Parranajokoneesta vuotaa vettä puhdistamisen jälkeen.	Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa.	Parranajokonetta huuhdellessa virtayksikön ja kotelon väliin saattaa kertyä vettä. Huuhtelun jälkeen vesi virtaa ulos liitännän kautta. Virtayksikkö on täysin vesitiivis, eikä vettä pääse laitteen elektronisiin osiin, joten parranajokone on täysin turvallinen myös puhdistuksen jälkeen.

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Veuillez lire ce mode d'emploi, qui contient des informations sur les fonctionnalités remarquables de ce rasoir, ainsi que des conseils pour un rasage plus facile et plus agréable.

## Description générale (fig. 1)

- 1 Couvercle de protection
- 2 Unité de rasage
- 3 Bouton de déverrouillage de la tête de rasoir
- 4 Bouton marche/arrêt du rasoir
- 5 Symbole de tête de rasoir
- 6 Voyant de charge
- 7 Base de recharge (PT866\*/PT739\*)
- 8 Housse (PT866\*)
- 9 Adaptateur
- 10 Brossette de nettoyage
- 11 Bouton de déverrouillage de la tondeuse (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 uniquement)
- 12 Tondeuse (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 uniquement)

**Remarque :** La référence se trouve à l'arrière de l'appareil.

\* Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, France, Turquie, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Italie, Portugal, Espagne et Grèce uniquement.

## Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

### Danger

- Gardez l'adaptateur au sec.

### Avertissement

- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous l'eau.







### Attention

- Ne plongez jamais le rasoir dans l'eau.
- N'utilisez jamais le rasoir dans le bain ni sous la douche.
- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer le rasoir.
- Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
- Le rasoir ne passe pas au lave-vaisselle.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas le rasoir, l'adaptateur ni aucune autre pièce s'ils sont endommagés. Remplacez toujours l'adaptateur, le chargeur ou toute partie endommagée par une pièce du même type.
- Utilisez, chargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.
- Placez toujours le rasoir sur une surface imperméable.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur, le chargeur et les accessoires fournis.
- Placez toujours le capot de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage et pour éviter que les saletés ne s'accumulent dans les têtes de rasoir.

### Conforme aux normes

- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à toutes les réglementations concernant l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM) et peut être nettoyé à l'eau en toute sécurité.

### Général

- Cet appareil est équipé d'un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100V et 240V.
- L'adaptateur transforme la tension de 100-240V en une tension de sécurité de moins de 24V.



### Charge

PT919/PT866/PT860 : une charge complète du rasoir dure environ 1 heure.


PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720 : une charge complète du rasoir dure environ 8 heures.

Lorsque vous chargez le rasoir pour la première fois ou s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période, chargez-le jusqu'à ce que le voyant de charge s'allume de manière continue.

Un rasoir complètement chargé fournit jusqu'à 50 (PT919/PT866/PT860) ou jusqu'à 45 (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) minutes de rasage.

L'autonomie de rasage peut être inférieure à 50 (PT919/PT866/PT860) ou à 45 minutes de rasage (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720), selon votre style de rasage, vos habitudes de nettoyage et votre barbe.

## Informations relatives à la charge

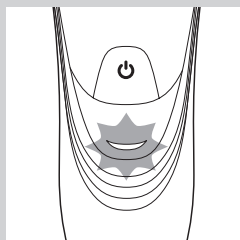


### Piles faibles

- Lorsque la batterie est presque vide (5 minutes ou moins de rasage restantes), le voyant de charge se met à clignoter en orange.
- Lorsque vous éteignez le rasoir, le voyant de charge continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.


### Charge rapide

- Lorsque vous commencez à charger la batterie vide, le voyant de charge clignote alternativement en orange et en vert. Après 3 minutes environ, le voyant de charge continue de clignoter en vert. Le rasoir est alors suffisamment chargé pour une séance de rasage de 5 minutes.

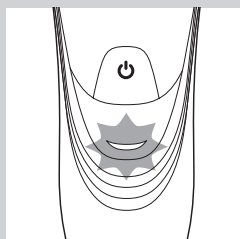

### Charge

- Lorsque le rasoir est en charge, le voyant de charge clignote en vert.

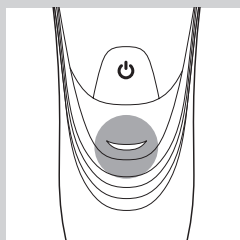

### Batterie entièrement chargée

- Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge devient vert et cesse de clignoter.


*Remarque : Après environ 30 minutes, le voyant de charge s'éteint pour économiser de l'énergie.*

## Charge avec l'adaptateur

- 1 Insérez la petite fiche dans le rasoir.
- 2 Branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
  - Le voyant de charge indique l'état de charge du rasoir (voir la section « Informations relatives à la charge » de ce chapitre).

## Charge à l'aide de la base de recharge (PT866/PT739 uniquement)

- 1 Branchez la petite fiche sur la base de recharge.
- 2 Branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

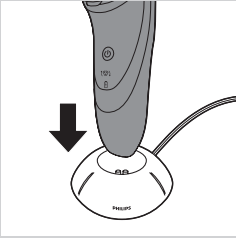


- 3** Placez le rasoir dans la base de recharge.
- ▶ Le voyant de charge indique l'état de charge du rasoir (voir la section « Informations relatives à la charge » de ce chapitre).

## Utilisation du rasoir

*Remarque : Vous pouvez également utiliser le rasoir directement sur secteur. Branchez-le simplement sur le secteur.*


### Rasage

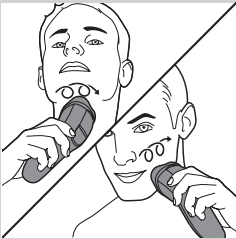


- 1** Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 2** Déplacez les têtes de rasoir sur la peau en effectuant des mouvements circulaires.
  - Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.
- 3** Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 4** Nettoyez le rasoir (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

### Tonte (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 uniquement)

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler les favoris et la moustache.

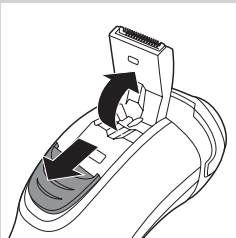

- 1** Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 2** Dégagez la tondeuse en faisant glisser le bouton coulissant vers le bas.
  - ▶ Vous pouvez commencer à vous tailler les favoris et la moustache.

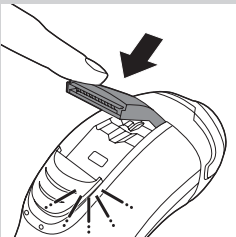

- 3** Après la tonte, remettez la tondeuse en place et éteignez le rasoir.


## Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- Pour garantir des performances de rasage optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour obtenir des résultats de rasage optimaux.
- Pour des résultats de nettoyage optimaux, nous vous conseillons d'utiliser le spray Philips Cleaning (HQ110).
- Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

*Remarque : Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.*

### Nettoyage de la tête de rasoir à l'eau courante

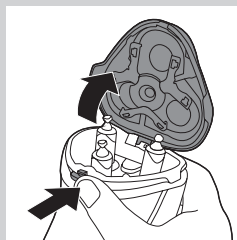


**1** Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.

**2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête de rasoir.

**3** Rincez la tête de rasoir et le compartiment à poils sous le robinet d'eau chaude pendant 30 secondes.

Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

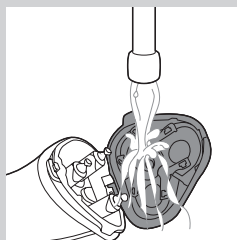

- Rincez le compartiment à poils et l'intérieur de la tête de rasoir.



- Rincez l'extérieur de la tête de rasoir.


**4** Fermez la tête de rasoir et secouez le rasoir pour en retirer l'eau.

Veillez à ne pas cogner la tête de rasoir lorsque vous la secouez pour en retirer l'excès d'eau.


Ne séchez jamais la tête de rasoir et le compartiment à poils à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir au risque d'endommager les têtes de rasoir et les tiges d'assemblage.

**5** Ouvrez à nouveau la tête de rasoir et laissez-la ouverte pour que le rasoir sèche complètement.


## Nettoyage de la tête de rasoir à l'aide de la brosette de nettoyage

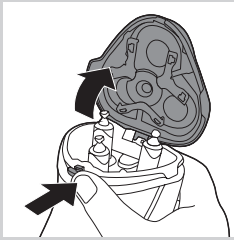


- 1 Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête de rasoir.

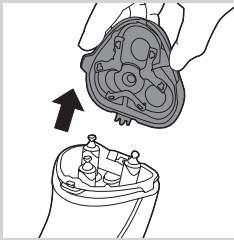

- 3 Détachez la tête de rasoir du rasoir.

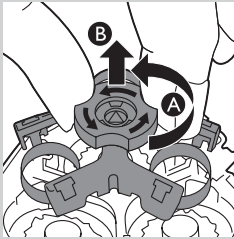


- 4 Faites tourner le système de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A), puis retirez-le (B).

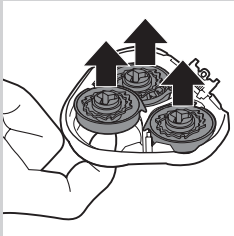


- 5 Enlevez et nettoyez une tête de rasoir à la fois. Chaque tête de rasoir comprend une lame et une grille.


*Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois car elles sont assemblées par paires. Si vous intervertissez les lames et les grilles, il pourrait falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.*

- Enlevez la lame de la grille et nettoyez-la à l'aide de la brosette.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la grille à l'aide de la brosette.

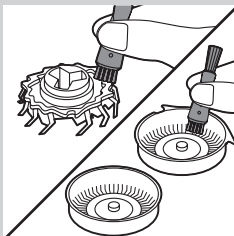


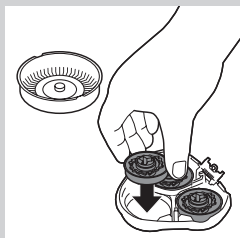


- 6** Remplacez les têtes de rasoir sur la tête de rasoir.

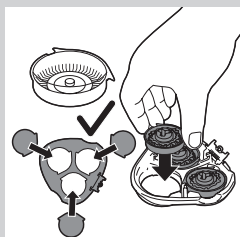

*Remarque : Veillez à ce que les têtes de rasoir s'encastrent parfaitement dans les encoches.*

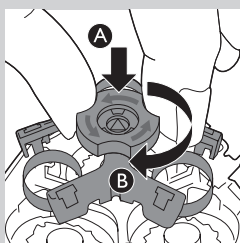

- 7** Remplacez le système de fixation sur l'unité de rasage (A), puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (B).

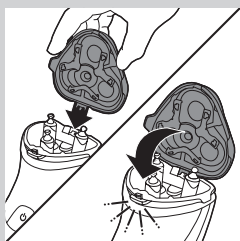


- 8** Insérez la languette de la tête de rasoir dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l'unité de rasage.


*Remarque : Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez que vous avez correctement inséré les têtes de rasoir et que le système de fixation est verrouillé.*

### **Nettoyage de la tondeuse à l'aide de la brosse de nettoyage (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 uniquement)**

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

- 1** Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
- 2** Dégagez la tondeuse en faisant glisser le bouton coulissant vers le bas.

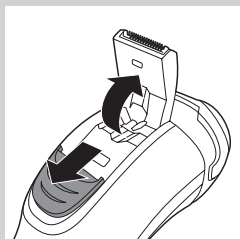

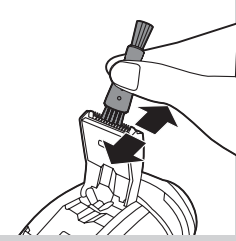


**3** Nettoyez la tondeuse avec le côté à poils courts de la brosse de nettoyage. Brossez les dents de la tondeuse de haut en bas.

**4** Remettez la tondeuse en place (clic).



*Conseil : Pour garantir des performances de tonte optimales, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de la tondeuse tous les six mois.*

## Rangement

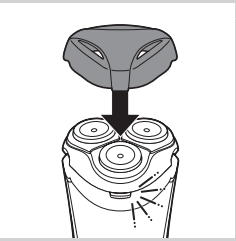

- Placez le capot de protection sur le rasoir après utilisation pour éviter tout dommage et pour éviter que les saletés ne s'accumulent dans les têtes de rasoir.
- PT866 uniquement : conservez l'appareil et les accessoires dans la housse.


## Remplacement

Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans.


### Rappel de remplacement

Le symbole de tête de rasoir s'allume pour indiquer que les têtes de rasoir doivent être remplacées. Remplacez immédiatement les têtes de rasoir endommagées.


Remplacez les têtes de rasoir uniquement par les têtes de rasoir Philips HQ8 ou HQ9 (PT919 uniquement) d'origine.

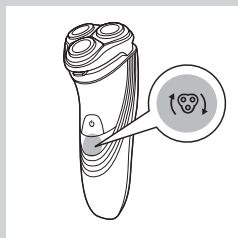


- 1 Le symbole de tête de rasoir s'allume en orange de manière continue.
- 2 Éteignez le rasoir. Débranchez le rasoir de la prise secteur.

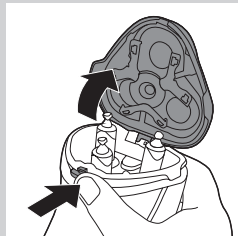


- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête de rasoir.
- 4 Détachez la tête de rasoir du rasoir.

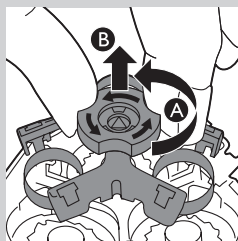

- 5 Faites tourner le système de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A), puis retirez-le (B).

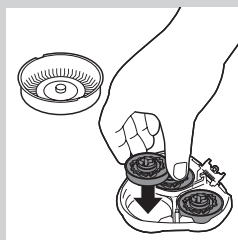


- 6 Retirez les têtes de rasoir usagées, puis insérez les nouvelles dans la tête de rasoir.

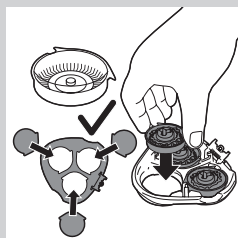


*Remarque : Veillez à ce que les têtes de rasoir s'encastrent parfaitement dans les encoches.*



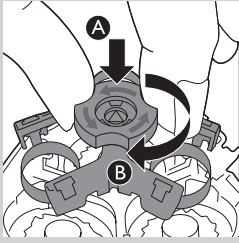


- 7** Replacez le système de fixation sur l'unité de rasage (A), puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (B).

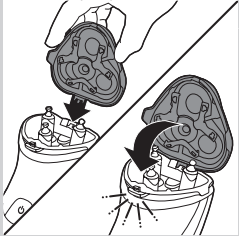

- 8** Insérez la languette de la nouvelle tête de rasoir dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite la tête de rasoir.

*Remarque : Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez que vous avez correctement inséré les têtes de rasoir et que le système de fixation est verrouillé.*

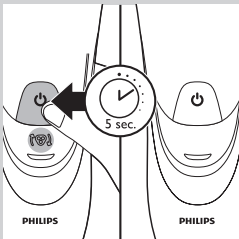

- 9** Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de remplacement sur le rasoir. Le voyant orange s'éteint.

## Accessoires

Pour des performances toujours optimales de votre rasoir, veillez à le nettoyer régulièrement et à remplacer les têtes de rasoir dans le délai recommandé.

2 yrs



### Têtes de rasoir

- Nous vous conseillons de remplacer vos têtes de rasoir tous les deux ans. Remplacez-les uniquement par les têtes de rasoir Philips HQ8 ou HQ9 (PT919 uniquement).

### Nettoyage

- Utilisez le spray (HQ110) pour nettoyer soigneusement les têtes de rasoir.

## Environnement



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



- La batterie intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre le rasoir au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui se chargera de l'opération en veillant à le faire dans le respect de l'environnement.

## Retrait de la batterie

Retirez la batterie uniquement lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée lorsque vous la retirez.

- 1 Débranchez le rasoir du secteur.
- 2 Laissez le rasoir fonctionner jusqu'à l'arrêt du moteur.
- 3 Dévissez les vis à l'arrière du rasoir et du compartiment à poils.
- 4 Enlevez le panneau avant et le panneau arrière.
- 5 Écartez les 4 crochets et retirez le bloc d'alimentation.

Soyez prudent car les crochets sont pointus.

- 6 Retirez la pile.

Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.

Ne rebranchez pas le rasoir sur le secteur après avoir retiré la batterie.

## Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips.

## Limites de la garantie

Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

## Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasoir (voir le chapitre « Remplacement »).
	Les têtes de rasoir sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les têtes de rasoir une à une (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).
Le rasoir ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	Vous n'avez pas inséré les têtes de rasoir correctement.	Veillez à ce que les têtes de rasoir s'encastrent parfaitement dans les encoches (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).
	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la batterie (voir le chapitre « Charge ») ou branchez le rasoir sur le secteur.
De l'eau s'écoule du rasoir après le nettoyage.	La température du rasoir est trop élevée. Dans ce cas, le rasoir ne fonctionne pas.	Dès que la température du rasoir est suffisamment basse, vous pouvez rallumer le rasoir.
	Ce phénomène est normal et sans danger.	Lors du rinçage, de l'eau peut s'accumuler entre le bloc d'alimentation et le boîtier. Après le rinçage, l'eau s'écoule par la prise. Le bloc d'alimentation est entièrement étanche ; l'eau ne peut donc pas atteindre les composants électroniques du rasoir. Votre rasoir reste tout à fait sûr.

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Leggete questo manuale utente contenente informazioni sulle straordinarie funzioni di questo rasoio e utili suggerimenti per rendere la rasatura più semplice e confortevole.

## Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Cappuccio di protezione
- 2 Unità di rasatura
- 3 Pulsante di rilascio dell'unità di rasatura
- 4 Pulsante on/off rasoio
- 5 Simbolo della testina di rasatura
- 6 Spia di ricarica
- 7 Supporto di ricarica (PT866\*/PT739\*)
- 8 Custodia (PT866\*)
- 9 Adattatore
- 10 Spazzolina per la pulizia
- 11 Interruttore di sgancio del rifinitore (solo PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Rifinitore (solo PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Nota: Il codice è riportato sulla parte posteriore del rasoio.**

\* solo per Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, Turchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Italia, Portogallo, Spagna e Grecia.

## Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

### Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.

### Avviso

- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Scollegate sempre la spina dal rasoio prima di pulirlo sotto l'acqua corrente.





### Attenzione

- Non immergete mai il rasoio in acqua.
- Non utilizzate l'apparecchio nella vasca da bagno o nella doccia.
- Non utilizzate acqua ad una temperatura superiore a 80°C per sciacquare il rasoio.
- Prestate particolare attenzione quando utilizzate l'acqua calda: verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.
- Il rasoio non è lavabile in lavastoviglie.
- Quando sciacquate l'apparecchio, potreste riscontrare una fuoriuscita di acqua dalla presa che si trova nella parte inferiore del rasoio. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le parti elettroniche sono racchiuse nel gruppo di alimentazione sigillato, all'interno del rasoio.
- Non usate il rasoio, l'adattatore o altri componenti se danneggiati, in quanto potrebbero causare lesioni. Se danneggiato, sostituite sempre l'adattatore, il caricatore o qualsiasi altro componente con ricambi originali.
- Utilizzate, ricaricate e riponete l'apparecchio in un ambiente con temperatura compresa tra 10°C e 35°C.
- Posizionate e utilizzate il rasoio sempre su una superficie impermeabile ai liquidi.
- Usate solo l'adattatore, il caricatore e gli accessori in dotazione.
- Posizionate sempre il cappuccio di protezione sul rasoio per evitare danni e l'accumulo di sporcizia sulle testine di rasatura.

### Conformità agli standard

- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici (EMF) e può essere lavato sotto acqua corrente.



### Indicazioni generali

- L'apparecchio è provvisto di un selettore automatico di tensione ed è adatto per tensioni comprese fra 100 e 240 volt.
- L'adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una tensione più bassa e sicura inferiore ai 24 volt.

### Come ricaricare l'apparecchio

PT919/PT866/PT860: per una ricarica completa del rasoio è necessaria circa 1 ora.


PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720: per una ricarica completa del rasoio sono necessarie circa 8 ore.

La prima volta che lo utilizzate o dopo un lungo periodo di non utilizzo, ricaricate l'apparecchio fino a quando le spie non lampeggiano.

Un rasoio completamente carico offre 50 minuti (PT919/PT866/PT860) o 45 minuti di rasatura (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).

In base al vostro stile di rasatura, alle vostre abitudini di pulizia o al vostro tipo di barba, il tempo di rasatura potrebbe essere inferiore ai 50 minuti (PT919/PT866/PT860) o 45 minuti (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).

## Istruzioni di ricarica

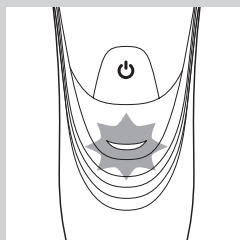


### Batteria scarica

- Quando la batteria è quasi scarica (ossia quando il rasoio ha un'autonomia massima di 5 minuti), la spia di ricarica inizia a lampeggiare in arancione.
- Quando spegnete il rasoio, la spia di ricarica continua a lampeggiare in arancione per alcuni secondi.


### Ricarica rapida

- Quando cominciate a caricare la batteria vuota, la spia di ricarica lampeggia a intermittenza in arancione e in verde. Dopo circa 3 minuti la spia di ricarica continua a lampeggiare in verde ad indicare che il rasoio contiene abbastanza energia per una rasatura di 5 minuti.

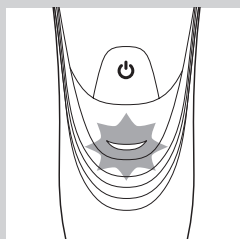

### Come ricaricare l'apparecchio

- Quando l'apparecchio è in fase di ricarica, la spia di ricarica verde lampeggia.

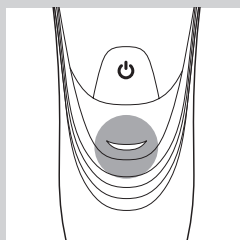

### Ricarica completa della batteria

- Quando la batteria è completamente carica, la spia di ricarica emette una luce verde fissa.


*Nota: Dopo circa 30 minuti la spia di ricarica si spegne per risparmiare energia.*

## Carica tramite adattatore

- 1 Inserite lo spinotto nel rasoio.
- 2 Inserite la spina dell'adattatore nella presa di corrente a muro.
  - La spia di ricarica mostra lo stato della carica del rasoio (vedete la sezione "Istruzioni di ricarica" di questo capitolo).

### Come caricare l'apparecchio nel supporto di ricarica (solo PT866/PT739)

- 1 Inserite lo spinotto nel supporto di ricarica.
- 2 Inserite la spina dell'adattatore nella presa di corrente a muro.
- 3 Mettete il rasoio nel supporto di ricarica.
  - La spia di ricarica mostra lo stato della carica del rasoio (vedete la sezione "Istruzioni di ricarica" di questo capitolo).

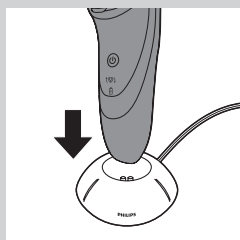

## Modalità d'uso del rasoio

*Nota: Il rasoio può essere utilizzato anche collegandolo direttamente all'alimentazione principale. Basta semplicemente collegarlo alla presa.*


### Rasatura




- 1** Premete il pulsante on/off per accendere il rasoio.
- 2** Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti circolari.
  - Può essere necessario un periodo di adattamento di 2 o 3 settimane per consentire alla pelle di abituarsi al sistema di rasatura Philips.
- 3** Premete il pulsante on/off per spegnere il rasoio.
- 4** Pulite il rasoio (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

### Rifinitore (solo PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Potete utilizzare il rifinitore per regolare basette e baffi.

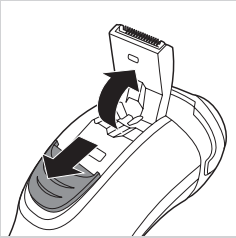

- 1** Premete il pulsante on/off per accendere il rasoio.
- 2** Premete l'interruttore del rifinitore verso il basso per aprirlo.
  - ▶ A questo punto, potete iniziare a rifinire la barba.

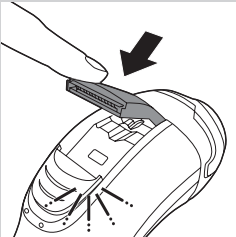

- 3** Una volta concluse le operazioni di rifinitura, chiudete il rifinitore e spegnete il rasoio.


## Pulizia e manutenzione

Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

- Pulite il rasoio dopo ogni sessione di rasatura per ottenere prestazioni ottimali.
- Una pulizia regolare assicura risultati di rasatura ottimali.
- Per i migliori risultati di pulizia, vi consigliamo di usare lo spray detergente Philips (HQ110).
- Prestate particolare attenzione quando utilizzate l'acqua calda: verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.


*Nota: Quando sciacquate l'apparecchio, potrete riscontrare una fuoriuscita di acqua dalla presa che si trova nella parte inferiore del rasoio. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le parti elettroniche sono racchiuse nel gruppo di alimentazione sigillato, all'interno del rasoio.*

### Pulizia del rasoio sotto l'acqua corrente

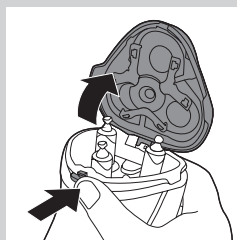

- 1** Spegnete il rasoio e scollegatelo dall'alimentazione principale.
- 2** Premete il pulsante di rilascio per aprire l'unità di rasatura.
- 3** Sciacquate l'unità di rasatura e il vano di raccolta peli sotto l'acqua calda corrente per 30 secondi.

Prestate particolare attenzione quando utilizzate l'acqua calda: verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.

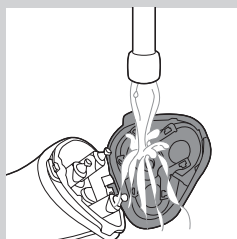

- Risciacquate il vano di raccolta peli e l'interno dell'unità di rasatura.



- Risciacquate la parte esterna dell'unità di rasatura.


- 4** Chiudete l'unità di rasatura ed eliminate l'acqua in eccesso.

Fate attenzione a non urtare l'unità di rasatura mentre si elimina l'acqua in eccesso.

Non asciugate mai l'unità di rasatura e la vaschetta dei peli con un asciugamano o con un fazzoletto poiché potrebbero danneggiare le testine di rasatura e gli ingranaggi di accoppiamento.


- 5** Aprite nuovamente l'unità di rasatura e lasciatela aperta per consentire al rasoio di asciugarsi completamente.

### Pulizia del rasoio mediante la spazzolina per la pulizia

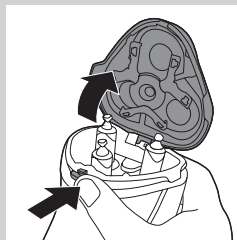


- 1** Spegnete il rasoio e scollegatelo dall'alimentazione principale.
- 2** Premete il pulsante di rilascio per aprire l'unità di rasatura.




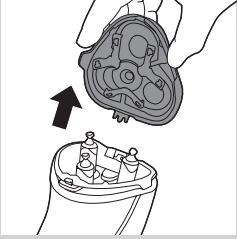

**3** Estraete l'unità di rasatura dal rasoio.

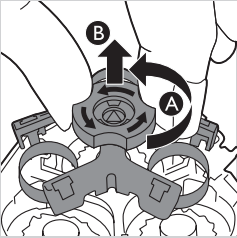


**4** Ruotate il sistema di bloccaggio in senso antiorario (A) e rimuovete la struttura di supporto (B).

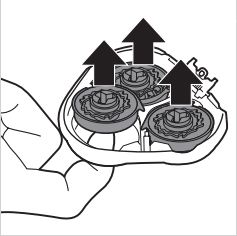


**5** Rimuovete e pulite una testina di rasatura alla volta. Ogni testina di rasatura è composta da una lama e un paralama.

*Nota: non pulite più di una lama e di un paralama alla volta, per evitare di scambiarli. In caso venissero accidentalmente scambiati, potrebbero trascorrere alcune settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.*


- Rimuovete la lama dal paralama e pulitela con la spazzola.

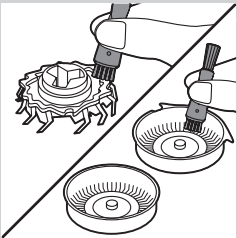


- Pulite l'interno e l'esterno del paralama con la spazzola.

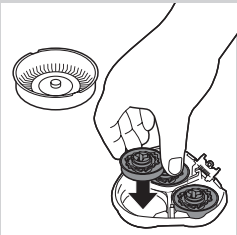


**6** Riposizionate le testine di rasatura all'interno dell'unità di rasatura.

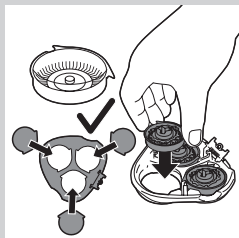

*Nota: Assicuratevi che le sporgenze delle testine di rasatura si inseriscano perfettamente nelle rientranze.*

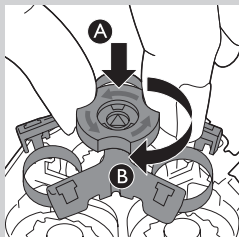

- 7 Rimettete la struttura di supporto nell'unità di rasatura (A) e ruotate il pulsante di sgancio in senso orario (B).

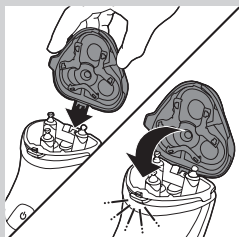



- 8 Inserite la linguetta dell'unità di rasatura nella fessura posta sulla parte superiore del rasoio. A questo punto, chiudete l'unità di rasatura.

*Nota: Se l'unità di rasatura non si chiude correttamente, controllate che le testine siano collocate correttamente e che il telaio di supporto sia bloccato.*

### **Pulizia del rifinitore con la spazzolina per la pulizia (solo PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)**

Pulite il rifinitore dopo ogni utilizzo.

- 1 Spegnete il rasoio e scollegatelo dall'alimentazione principale.
- 2 Premete l'interruttore del rifinitore verso il basso per aprirlo.

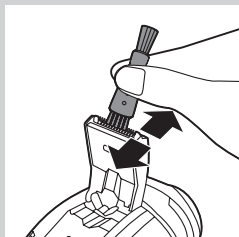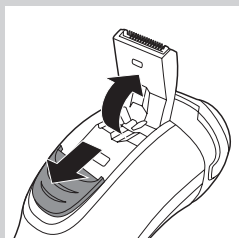


- 3 Pulite il rifinitore servendovi della parte a setole corte della spazzolina per la pulizia seguendo dei movimenti verticali lungo i denti.
- 4 Chiudete il rifinitore, fino a bloccarlo in posizione.



*Consiglio: Per ottenere prestazioni ottimali, lubrificate i dentini del rifinitore ogni sei mesi, utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.*

### Conservazione

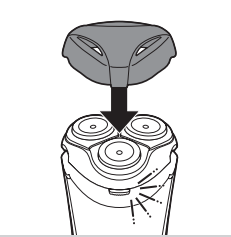


- Posizionate il cappuccio di protezione sul rasoio dopo l'uso per evitare danni e l'accumulo di sporcizia sulle testine di rasatura.
- Solo per PT866: riponete l'apparecchio e gli accessori nella custodia.

### Sostituzione


Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire le testine di rasatura ogni due anni.

#### Promemoria di sostituzione


Il simbolo della testina di rasatura si accende per indicare che è necessario sostituire le testine. Sostituite subito le testine di rasatura danneggiate. Sostituitele solo con testine di rasatura Philips HQ8 o HQ9 originali (solo PT919).

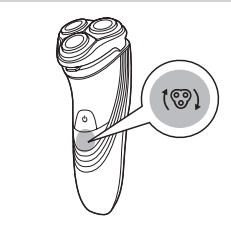


- 1** Il simbolo della testina di rasatura si attiva con luce arancione continua.
- 2** Spegnete il rasoio. Scollegate il rasoio elettrico dall'alimentazione.

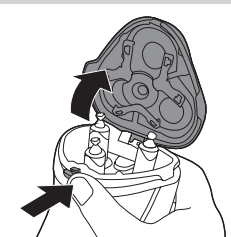


- 3** Premete il pulsante di rilascio per aprire l'unità di rasatura.
- 4** Estraete l'unità di rasatura dal rasoio.

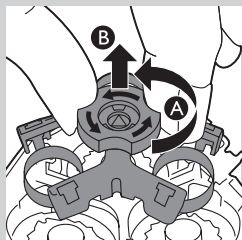


- 5** Ruotate il sistema di bloccaggio in senso antiorario (A) e rimuovete la struttura di supporto (B).

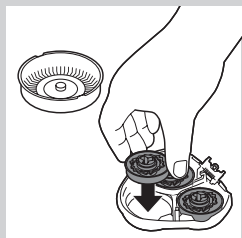


- 6** Togliete le testine e inserite quelle nuove nell'unità di rasatura.

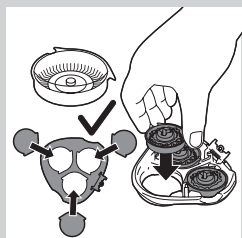

*Nota: Assicuratevi che le sporgenze delle testine di rasatura si inseriscano perfettamente nelle rientranze.*

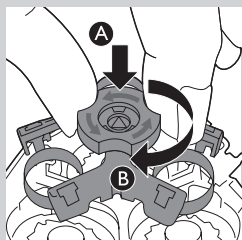


- 7** Rimettete la struttura di supporto nell'unità di rasatura (A) e ruotate il pulsante di sgancio in senso orario (B).

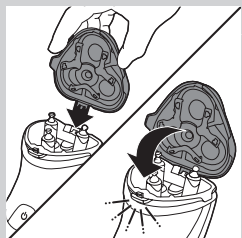

- 8** Inserite la linguetta della nuova unità di rasatura nella fessura posta sulla parte superiore del rasoio. A questo punto, chiudete l'unità di rasatura.

*Nota: Se l'unità di rasatura non si chiude correttamente, controllate che le testine siano collocate correttamente e che il telaio di supporto sia bloccato.*

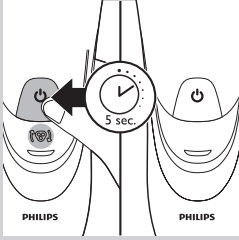

- 9** Tenete premuto il pulsante on/off per 5 secondi per ripristinare il promemoria di sostituzione sul rasoio elettrico. La spia arancione si spegne.

## Accessori

Per mantenere le prestazioni del rasoio a livello ottimale, assicuratevi di pulirlo regolarmente e sostituite le testine di rasatura nei tempi consigliati.



### Testine di rasatura

- Vi consigliamo di sostituire le testine di rasatura ogni due anni. Sostituitele sempre con testine di rasatura Philips HQ8 o HQ9 (solo PT919).

### Pulizia

- Usate lo spray detergente (HQ110) per pulire le testine di rasatura a fondo.

## Tutela dell'ambiente



- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio con i rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale. In tal modo, aiuterete a mantenere l'ambiente pulito.



- La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire il rasoio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione della batteria, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione della batteria e dello smaltimento dell'apparecchio.

## Rimozione della batteria ricaricabile del rasoio

Prima di provvedere allo smaltimento del rasoio, rimuovete la batteria ricaricabile. Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia completamente scarica.

- 1** Scollegate il rasoio dall'alimentazione principale.
- 2** Lasciate in funzione il rasoio fino all'arresto.
- 3** Svitare le viti sul retro del rasoio e nel vano di raccolta peli.
- 4** Rimuovete il pannello anteriore e il pannello posteriore.
- 5** Abbassate i 6 ganci e rimuovete l'unità di alimentazione.

Attenzione: i ganci sono molto affilati.

- 6** Rimuovete la batteria.

Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!

Non collegare il rasoio all'alimentazione principale dopo aver rimosso la batteria ricaricabile.

## Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

## Limitazioni della garanzia

Le testine di rasatura (lame e paralame) non sono coperte dalla garanzia internazionale perché sono componenti soggetti a usura.

## Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Perché il rasoio non funziona come al solito?	Le testine di rasatura sono danneggiate o usurate.	Sostituite le testine di rasatura (vedere il capitolo "Sostituzione").
	I peli/capelli lunghi possono ostruire le testine di rasatura.	Pulite le testine di rasatura una per volta (consultare il capitolo "Pulizia e manutenzione").
Il rasoio non funziona premendo il pulsante on/off.	Non avete inserito le testine di rasatura correttamente.	Assicuratevi che le sporgenze delle testine di rasatura si inseriscano perfettamente nelle rientranze (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
	La batteria ricaricabile è scarica.	Ricaricate la batteria (vedere il capitolo "Come ricaricare l'apparecchio") oppure collegate il rasoio alla presa di corrente.
Dopo la pulizia l'acqua fuoriesce dal rasoio.	La temperatura del rasoio è troppo alta. In questo caso, il rasoio non funziona.	Una volta che la temperatura del rasoio è scesa sufficientemente, è possibile riaccenderlo.
	Questo è normale e non costituisce un pericolo.	Durante il risciacquo si può accumulare dell'acqua tra l'unità di alimentazione e il rivestimento. Dopo il risciacquo l'acqua fuoriesce dalla presa. L'unità di alimentazione è totalmente impermeabile e quindi l'acqua non può raggiungere le parti elettroniche del rasoio. Il rasoio pertanto rimane totalmente sicuro.

## Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lees deze gebruiksaanwijzing door, want deze bevat informatie over de geweldige kenmerken van dit scheerapparaat en een aantal tips om het scheren gemakkelijker en prettiger te maken.

## Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Beschermkap
- 2 Scheerunit
- 3 Ontgrendelknop van scheerunit
- 4 Aan/uitknop scheerapparaat
- 5 Scheerhoofdsymbool
- 6 Opladlampje
- 7 Opladvoet (PT866\*/PT739\*)
- 8 Etui (PT866\*)
- 9 Adapter
- 10 Reinigingsborsteltje
- 11 Trimmerontgrendelschuif (alleen PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Trimmer (alleen PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Opmerking: U vindt het typenummer op de achterkant van het scheerapparaat.**

\* alleen voor het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Turkije, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Italië, Portugal, Spanje en Griekenland.

## Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

### Gevaar

- Houd de adapter droog.

### Waarschuwing

- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker; aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Haal altijd de powerplug uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat voordat u het scheerapparaat onder de kraan schoonspoelt.







**Let op**

- Dompel het scheerapparaat nooit in water.
- Gebruik het scheerapparaat niet in bad of onder de douche.
- Gebruik nooit water met een temperatuur hoger dan 80°C om het scheerapparaat schoon te spoelen.
- Wees voorzichtig met warm water. Controleer altijd of het water niet te heet is om te voorkomen dat u uw handen verbrandt.
- Het scheerapparaat is niet vaatwasmachinebestendig.
- Wanneer u het scheerapparaat schoonspoelt, kan er water lekken uit het aansluitpunt aan de onderzijde. Dit is normaal en ongevaarlijk omdat alle elektronica zich in een waterdichte voedingsunit binnen in het scheerapparaat bevindt.
- Gebruik het scheerapparaat, de adapter of een ander onderdeel niet als het beschadigd is, omdat dit tot verwondingen kan leiden. Vervang een beschadigde adapter, oplader of een beschadigd onderdeel altijd door een adapter, oplader of onderdeel van het oorspronkelijke type.
- Laad het apparaat op en gebruik en bewaar het bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
- Plaats en gebruik het scheerapparaat altijd op een oppervlak dat vloeistofbestendig is.
- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter, oplader en accessoires.
- Zet de beschermkap op het scheerapparaat om schade te voorkomen en ophoping van vuil in de scheerhoofden te vermijden.



**Naleving van richtlijnen**

- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden en kan veilig onder de kraan worden schoongemaakt.

**Algemeen**

- Het apparaat is voorzien van een automatische voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt.
- De adapter zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt.

**Opladen**

PT919/PT866/PT860: het volledig opladen van het scheerapparaat duurt circa 1 uur.


PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720: het volledig opladen van het scheerapparaat duurt circa 8 uur.

Wanneer u het scheerapparaat voor het eerst oplaadt of als u het lange tijd niet hebt gebruikt, laad het apparaat dan op tot het oplaadlampje continu brandt.

Met een volledig opgeladen scheerapparaat kunt u tot 50 minuten (PT919/PT866/PT860) of 45 minuten (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) scheren.

De scheertijd kan minder lang zijn dan 50 minuten (PT919/PT866/PT860) of 45 minuten (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720). Dit is afhankelijk van uw scheergedrag, uw schoonmaakgewoonten en uw baardtype.

## Opladaanduidingen

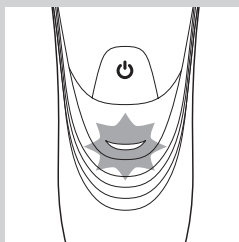


### Accu bijna leeg

- Wanneer de accu bijna leeg is (zodra er 5 of minder scheerminuten over zijn), begint het oplaadlampje oranje te knipperen.
- Wanneer u het scheerapparaat uitschakelt, blijft het oplaadlampje nog enkele seconden oranje knipperen.


### Snel opladen

- Als u de lege accu gaat opladen, knippert het oplaadlampje afwisselend oranje en groen. Na circa 3 minuten knippert het oplaadlampje groen. Het scheerapparaat bevat nu voldoende energie voor een scheerbeurt van 5 minuten.

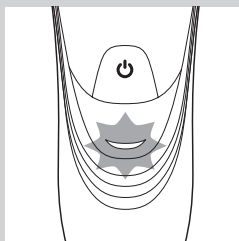

### Opladen

- Als het scheerapparaat wordt opgeladen, knippert het oplaadlampje groen.

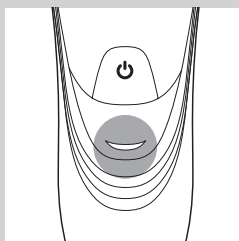

### Accu vol


- Als de accu volledig is opgeladen, blijft het oplaadlampje groen branden.

*Opmerking: Na ongeveer 30 minuten gaat het oplaadlampje uit om energie te besparen.*

## Opladen met de adapter

- 1 Steek de kleine stekker in het scheerapparaat.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
  - ▶ Het oplaadlampje toont de oplaadstatus van het scheerapparaat (zie 'Opladaanduidingen' in dit hoofdstuk).

## Opladen in de oplaadvoet (alleen PT866/PT739)

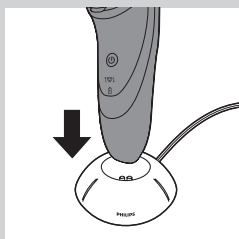


- 1 Steek de kleine stekker in de oplaadvoet.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
- 3 Plaats het scheerapparaat in de oplaadvoet.
  - ▶ Het oplaadlampje toont de oplaadstatus van het scheerapparaat (zie 'Opladaanduidingen' in dit hoofdstuk).

## Het scheerapparaat gebruiken

*Opmerking: U kunt het scheerapparaat ook op netspanning gebruiken. Sluit het scheerapparaat rechtstreeks aan op netspanning.*


### Scheren

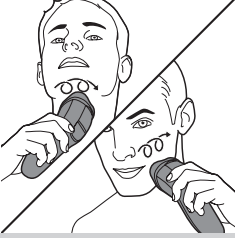


- 1** Druk één keer op de aan/uitknop om het scheerapparaat in te schakelen.
- 2** Beweeg de scheerhoofden over uw huid. Maak cirkelvormige bewegingen.
  - Uw huid kan 2 tot 3 weken nodig hebben om aan dit Philips-scheersysteem te wennen.
- 3** Druk één keer op de aan/uitknop om het scheerapparaat uit te schakelen.
- 4** Maak het scheerapparaat schoon (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').

### Trimmer (alleen PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

U kunt de trimmer gebruiken voor het bijwerken van uw bakkebaarden en snor.

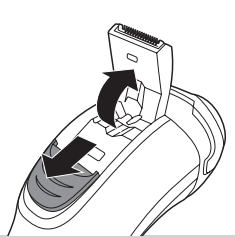

- 1** Druk één keer op de aan/uitknop om het scheerapparaat in te schakelen.
- 2** Open de trimmer door de knop naar beneden te duwen.
  - ▶ Nu kunt u de trimmer gebruiken.

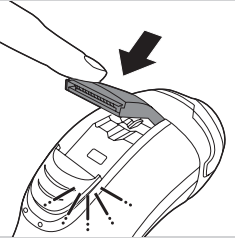

- 3** Klap de trimmer na het trimmen in en schakel het scheerapparaat uit.


## Reiniging en onderhoud

Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

- Voor een optimaal scheerresultaat dient u het scheerapparaat na elke scheerbeurt te schoon maken.
- Regelmatig schoonmaken geeft een beter scheerresultaat.
- Voor de beste schoonmaakresultaten raden wij aan Philips-reinigingsspray (HQ110) te gebruiken.
- Wees voorzichtig met warm water. Controleer altijd of het water niet te heet is om te voorkomen dat u uw handen verbrandt.

*Opmerking: Wanneer u het scheerapparaat schoonsoept, kan er water lekken uit het aansluitpunt aan de onderzijde. Dit is normaal en ongevaarlijk omdat alle elektronica zich in een waterdichte voedingsunit binnen in het scheerapparaat bevindt.*

### De scheerunit schoonmaken onder de kraan

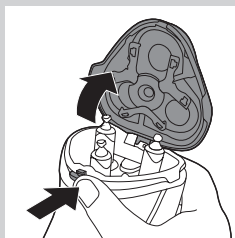


**1** Schakel het scheerapparaat uit en ontkoppel het van de netspanning.

**2** Druk op de ontgrendelknop om de scheerunit te openen.

**3** Spoel de scheerunit en de haarkamer gedurende 30 seconden schoon onder een warme kraan.

Wees voorzichtig met warm water. Controleer altijd of het water niet te heet is om te voorkomen dat u uw handen verbrandt.

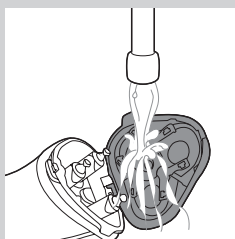

- Spoel de haarkamer en de binnenkant van de scheerunit schoon.



- Spoel de buitenzijde van de scheerunit schoon.


**4** Sluit de scheerunit en schud het achtergebleven water eraf.

Let erop dat u de scheerunit nergens tegen aan slaat als u overtollig water afschudt.


Droog de scheerunit en de haarkamer nooit met een handdoek of een papieren doekje, omdat de scheerhoofden en de koppelpennen hierdoor beschadigd kunnen raken.

**5** Open de scheerunit opnieuw en laat deze openstaan om het scheerapparaat volledig te laten drogen.


**De scheerunit schoonmaken met het schoonmaakborsteltje**

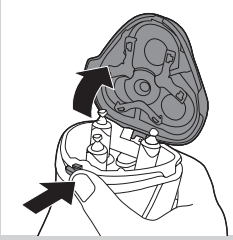


- 1** Schakel het scheerapparaat uit en ontkoppel het van de netspanning.
- 2** Druk op de ontgrendelknop om de scheerunit te openen.

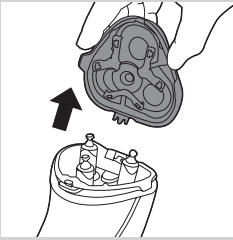

- 3** Trek de scheerunit van het scheerapparaat af.

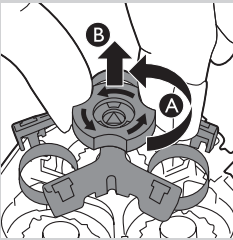


- 4** Draai de vergrendelknop linksom (A) en verwijder de opsluitplaat (B).

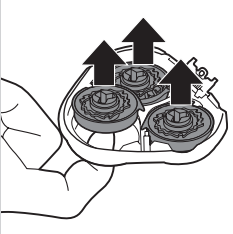


- 5** Verwijder en reinig één scheerhoofd tegelijk. Elk scheerhoofd bestaat uit een scheermesje en een scheerkapje.


*Opmerking: Maak niet meer dan één mesje en kapje tegelijk schoon, omdat deze op elkaar zijn ingeslepen. Wanneer u de mesjes en kapjes per ongeluk verwisselt, kan het een aantal weken duren voordat het apparaat weer optimaal scheert.*

- Verwijder het mes uit het kapje en reinig het met het borsteltje.
- Maak de binnen- en buitenkant van het kapje schoon met het borsteltje.

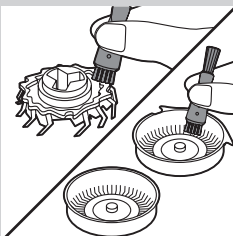


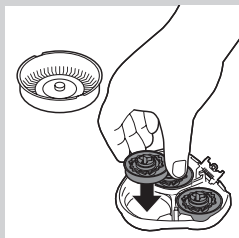


- 6** Plaats de scheerhoofden terug in de scheerunit.

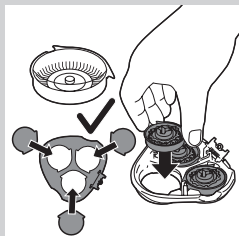

*Opmerking: Zorg ervoor dat de uitstekende 'vleugeltjes' van de scheerhoofden precies in de uitsparingen vallen.*

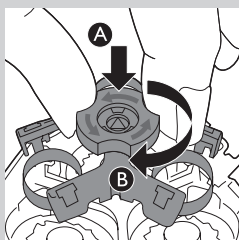

- 7** Plaats de opsluitplaat terug in de scheerunit (A) en draai de vergrendelknop rechtsom (B).

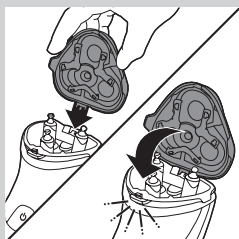


- 8** Plaats het nokje van de scheerunit in de gleuf aan de bovenkant van het scheerapparaat. Sluit de scheerunit vervolgens.

*Opmerking: Als de scheerunit niet gemakkelijk sluit, controleer dan of u de scheerhoofden goed hebt geplaatst en of de opsluitplaat is vergrendeld.*


**De trimmer schoonmaken met het schoonmaakborsteltje (alleen PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)**

Maak de trimmer altijd na gebruik schoon.


- 1** Schakel het scheerapparaat uit en ontkoppel het van de netspanning.
- 2** Open de trimmer door de knop naar beneden te duwen.

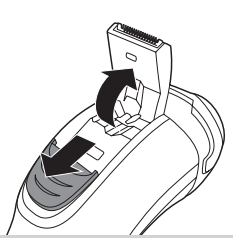

- 3** Maak de trimmer schoon met de korte haren van het bijgeleverde borsteltje. Beweeg het borsteltje omhoog en omlaag langs de tanden van de trimmer.

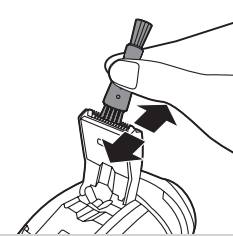


- 4** Klap de trimmer in ('klik').

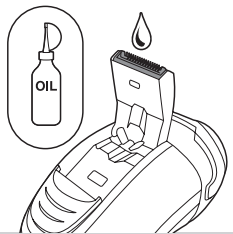

*Tip: Smeer de tanden van de trimmer om de zes maanden met een druppeltje naaimachineolie voor een optimaal trimresultaat.*

**Opbergen**

- Zet de beschermkap na gebruik op het scheerapparaat om schade te voorkomen en ophoping van vuil in de scheerhoofden te vermijden.
- Alleen PT866: bewaar het apparaat en de accessoires in het etui.

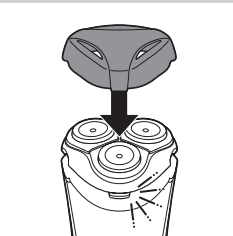

## Vervanging




Voor een maximale scheerprestatie adviseren wij u de scheerhoofden om de twee jaar te vervangen.

### Vervangingsherinnering


Het scheerhoofdsymbool gaat branden om u eraan te herinneren dat de scheerhoofden moeten worden vervangen. Vervang beschadigde scheerhoofden onmiddellijk.

Vervang de scheerhoofden alleen door originele Philips HQ8-scheerhoofden of Philips HQ9-scheerhoofden (allen PT919).


- 1 Het scheerhoofdsymbool brand onafgebroken oranje.
- 2 Schakel het scheerapparaat uit. Koppel het scheerapparaat van het net los.
- 3 Druk op de ontgrendelknop om de scheerunit te openen.
- 4 Trek de scheerunit van het scheerapparaat af.

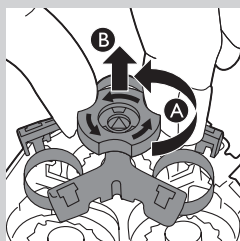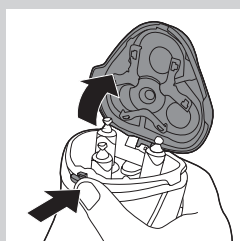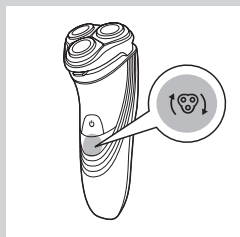

- 5 Draai de vergrendelknop linksom (A) en verwijder de opsluitplaat (B).

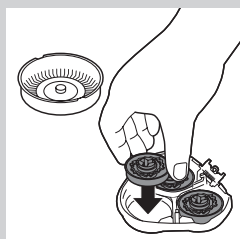


- 6 Verwijder de scheerhoofden en plaats nieuwe scheerhoofden in de scheerunit.

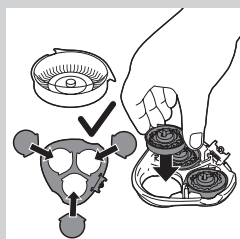


*Opmerking: Zorg ervoor dat de uitstekende 'vleugeltjes' van de scheerhoofden precies in de uitsparingen vallen.*



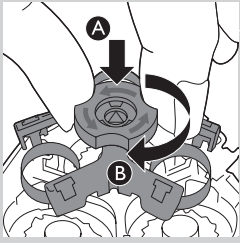


**7** Plaats de opsluitplaat terug in de scheerunit (A) en draai de vergrendelknop rechtsom (B).

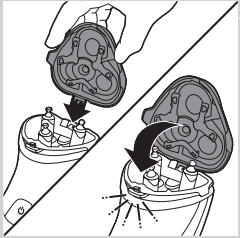

**8** Plaats het nokje van de nieuwe scheerunit in de gleuf aan de bovenkant van het scheerapparaat. Sluit de scheerunit vervolgens.

*Opmerking: Als de scheerunit niet gemakkelijk sluit, controleer dan of u de scheerhoofden goed hebt geplaatst en of de opsluitplaat is vergrendeld.*

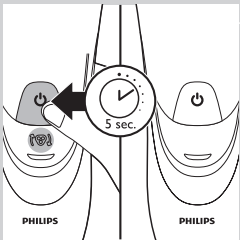

**9** Houd de aan/uitknop 5 seconden ingedrukt om de vervangingsherinnering op het scheerapparaat te resetten. Het oranje lampje dooft.

## Accessoires

Om uw scheerapparaat in optimale conditie te houden, moet u ervoor zorgen dat u het scheerapparaat regelmatig schoonmaakt en de scheerhoofden op de aanbevolen tijden vervangt.



### Scheerhoofden

- Wij raden u aan om uw scheerhoofden iedere twee jaar te vervangen. Vervang deze altijd door Philips HQ8-scheerhoofden of Philips HQ9-scheerhoofden (alleen PT919).

### Schoonmaken

- Gebruik reinigingspray (HQ110) om de scheerhoofden grondig schoon te maken.

## Milieu



- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recylen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.



- De ingebouwde accu van het scheerapparaat bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het scheerapparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het scheerapparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt.

### De accu van het scheerapparaat verwijderen

Verwijder de accu alleen wanneer u het scheerapparaat afdankt. Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is wanneer u deze verwijderd.

- 1 Ontkoppel het scheerapparaat van de netspanning.
- 2 Laat het scheerapparaat lopen totdat het vanzelf stopt.
- 3 Verwijder de schroeven aan de achterzijde van het scheerapparaat en in de haarkamer.
- 4 Verwijder het voorpaneel en het achterpaneel.
- 5 Buig de 6 haakjes open om de voedingseenheid te verwijderen.

Pas op: de haakjes zijn scherp.

- 6 Verwijder de batterij.

Pas op, de accustrips zijn scherp.

Sluit het scheerapparaat niet meer aan op netspanning nadat u de accu hebt verwijderd.

### Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** of lees het 'worldwide garantie'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

### Garantiebeperkingen

De scheerhoofden (mesjes en kapjes) vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie omdat deze onderhevig zijn aan slijtage.

**Problemen oplossen**

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplissing
Het scheerapparaat scheert minder goed dan eerst.	De scheerhoofden zijn beschadigd of versleten.	Vervang de scheerhoofden (zie hoofdstuk 'Vervangen').
	Er zitten lange haren in de scheerhoofden.	Maak de scheerhoofden één voor één schoon (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').
Het scheerapparaat werkt niet als ik op de aan/uitknop druk.	U hebt de scheerhoofden niet goed geplaatst.	Zorg ervoor dat de uitstekende vleugeltjes van de scheerhoofden precies in de uitsparingen vallen (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').
	De accu is leeg.	Laad de accu op (zie hoofdstuk 'Opladen') of sluit het scheerapparaat aan op netspanning.
Er lekt water uit het scheerapparaat na het schoonmaken.	De temperatuur van het scheerapparaat is te hoog opgelopen. Het scheerapparaat werkt dan niet.	Zodra de temperatuur van het scheerapparaat voldoende is afgenomen, kunt u het scheerapparaat weer inschakelen.
	Dit is normaal en niet gevaarlijk.	Tijdens het afspoelen kan er wat water tussen de voedingsunit en de behuizing terechtkomen. Na het afspoelen komt dit water via de aansluiting naar buiten. De voedingsunit is volledig waterdicht, zodat het water de elektronische onderdelen van het scheerapparaat niet kan bereiken. U kunt uw scheerapparaat veilig blijven gebruiken.

## Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Les denne brukerveiledningen nøye. Den inneholder informasjon om de flotte funksjonene denne barbermaskinen har. I tillegg får du tips som kan gjøre barberingen enklere og bedre.

## Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Beskyttelsesdeksel
- 2 Skjæreenhet
- 3 Utløserknapp for skjæreenhet
- 4 Av/på-knapp for barbermaskinen
- 5 Skjærehodesymbol
- 6 Ladelampe
- 7 Ladestativ (PT866\*/PT739\*)
- 8 Etui (PT866 \*)
- 9 Adapter
- 10 Rengjøringsbørste
- 11 Utløserknapp for trimmeren (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Trimmer (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Merk: Du finner typenummeret på baksiden av apparatet.**

\*Kun for Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Italia, Portugal, Spania og Hellas.

## Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

### Fare

- Hold adapteren tørr.

### Advarsel

- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Apparatet er ikke tiltenkt for bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Koble alltid barbermaskinen fra strømmettet før du skyller den under springen.





### Forsiktig

- Barbermaskinen må aldri dyppes i vann.
- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.
- Barbermaskinen må aldri rengjøres med vann som er varmere enn 80 °C.
- Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg.
- Barbermaskinen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Det kan lekke vann fra kontakten i bunnen av barbermaskinen når du skyller den. Dette er normalt og ikke farlig fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.
- Ikke bruk barbermaskinen, adapteren eller noen andre deler hvis de er skadet, ettersom dette kan føre til personskade. Bytt alltid ut en skadet adapter, lader eller del med en av original type.
- Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en temperatur mellom 10 og 35 °C.
- Barbermaskinen må alltid plasseres og brukes på et underlag som tåler væske.
- Bruk kun adapteren, laderen og tilbehøret som følger med.
- Sett alltid beskyttelsesdekslet på barbermaskinen for å unngå at skjærehodene skades. Dette forhindrer også at det samler seg skitt på skjærehodene.

### Overholdelse av standarder

- Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelt standarder og lover og regler om eksponering for elektromagnetiske felt (EMF), og kan trygt rengjøres under springen.

### Generelt

- Apparatet er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra 100 til 240 V.
- Adapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.



### Lading

PT919/PT866/PT860: Det tar ca. én time å lade barbermaskinen helt opp.  
PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720:

Det tar ca. åtte timer å lade barbermaskinen helt opp.

Når du lader barbermaskinen for første gang, eller når det er lenge siden barbermaskinen har vært i bruk, lader du den til ladelampen lyser kontinuerlig.

En fulladet barbermaskin gir opptil 50 (PT919/PT866/PT860) eller opptil 45 minutter med barbering (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720).

Det kan hende at barberingstiden er mindre enn 60 (PT919/PT866/PT860) eller 50 minutter (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) som et resultat av barberingsvaner, rengjøringsvaner eller skjegtype.

## Anvisninger for lading

### Lav batterikapasitet




- Når batteriet nesten er tomt for strøm (når det bare er fem eller færre minutter igjen), begynner ladelampen å blinke oransje.
- Når du slår av barbermaskinen, fortsetter ladelampen å blinke oransje i noen sekunder.

### Hurtiglading

- Når du begynner å lade et tomt batteri, blinker ladelampen vekselvis oransje og grønt. Etter ca. tre minutter fortsetter ladelampen å blinke grønt. Da har barbermaskinen nok strøm til en fem minutters barbering.

### Lading

- Når apparatet lades, blinker ladelampen grønt.

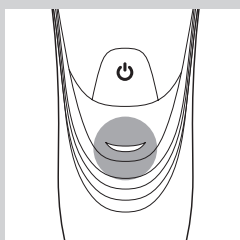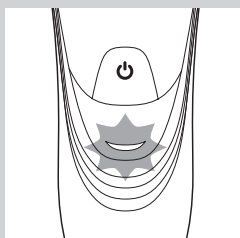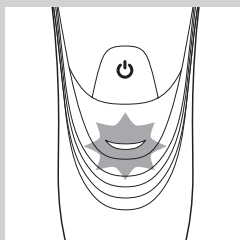

### Fulladet batteri

- Når batteriet er fulladet, lyser ladelampen kontinuerlig grønt.


*Merk: Ladelampen slukkes etter ca. 30 minutter for å spare energi.*

## Lade med adapteren

- 1 Koble den lille kontakten til barbermaskinen.
- 2 Sett adapteren i stikkontakten.
  - ▶ Ladelampen viser ladestatusen til barbermaskinen (se avsnittet Ladeindikasjoner i dette kapittelet).

## Lade i ladestativet (kun PT866/PT739)

- 1 Koble den lille kontakten til ladestativet.
- 2 Sett adapteren i stikkontakten.
- 3 Sett barbermaskinen i ladestativet.
  - ▶ Ladelampen viser ladestatusen til barbermaskinen (se avsnittet Ladeindikasjoner i dette kapittelet).

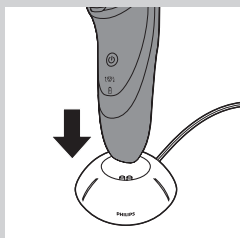

## Bruke barbermaskinen

*Merk: Du kan også bruke barbermaskinen direkte fra strømuttaket. Bare koble barbermaskinen til strømuttaket.*


### Barbering




- 1** Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på barbermaskinen.
- 2** Beveg skjærehodene over huden med sirkelbevegelser.
  - Det kan ta to til tre uker før huden blir vant til Philips' barberingssystem.
- 3** Trykk på av/på-knappen én gang for å slå av barbermaskinen.
- 4** Rengjør barbermaskinen (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

### Trimming (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Du kan bruke trimmeren for å stille kinnsjegg og barter:

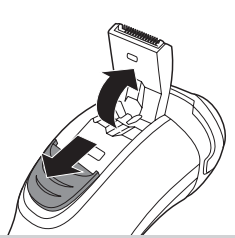

- 1** Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på barbermaskinen.
- 2** Skyv trimmebryteren nedover for å åpne trimmeren.
  - ▶ Du kan nå begynne med trimmingen.

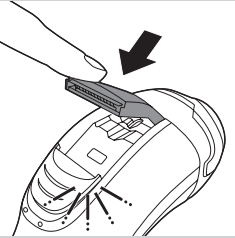

- 3** Lukk trimmeren etter trimmingen, og slå av barbermaskinen.


## Rengjøring og vedlikehold

Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.

- Rengjør barbermaskinen etter hver bruk for optimal barberingsytelse.
- Regelmessig rengjøring sikrer et bedre barberingsresultat.
- For å få de beste rengjøringsresultatene anbefaler vi at du bruker Philips' rengjøringspray (HQ110).
- Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg.


*Merk: Det kan lekke vann fra kontakten i bunnen av barbermaskinen når du skyller den. Dette er normalt og ikke farlig fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.*

### Rengjøre skjæreenheten under springen

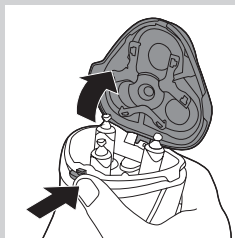

- 1** Slå av barbermaskinen, og koble den fra strømmettet.
- 2** Trykk på utløserknappen for å åpne skjæreenheten.
- 3** Skyll skjæreenheten og skjeggkammeret under varmt vann i 30 sekunder.

Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg.

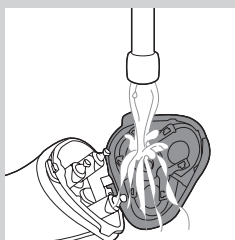

- Skyll hårkammeret og innsiden av skjæreenheten.



- Skyll skjæreenheten utvendig.


- 4** Lukk skjæreenheten og rist av overflødig vann.

Vær forsiktig når du rister vannet av skjæreenheten, slik at du ikke slår den mot noe.


Tørk aldri skjæreenheten med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade skjærehodene og koblingsspindlene.

- 5** Åpne skjæreenheten på nytt og la den stå åpen, slik at barbermaskinen kan tørke helt.

### Rengjøre skjæreenheten med rengjøringsbørsten

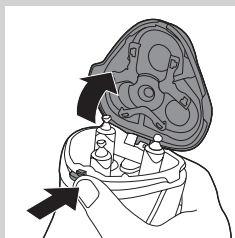


- 1** Slå av barbermaskinen, og koble den fra strømmettet.
- 2** Trykk på utløserknappen for å åpne skjæreenheten.

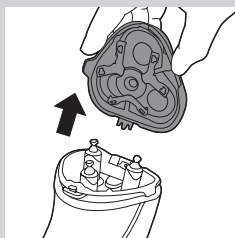


- 3** Trekk skjæreenheten av barbermaskinen.



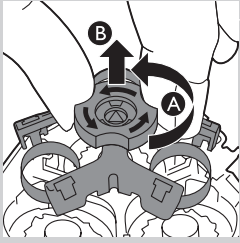


**4** Vri låsen mot klokken (A), og fjern holderammen (B).

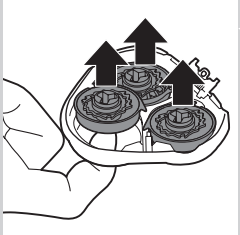


**5** Ta av og rengjør ett skjærehode av gangen. Hvert skjærehode består av en kniv og en lamelltopp.

*Merk: Ikke rengjør mer enn én kniv og én lamelltopp om gangen, siden de sitter parvis. Hvis du blander kniver og lamelltopper, kan det ta flere uker før du får optimal barbering igjen.*


- Ta kniven av barberlamelltoppen og rengjør den med børsten.

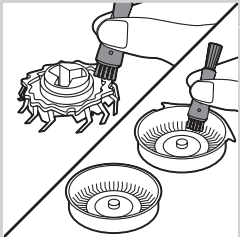


- Rengjør innsiden og utsiden av barberlamelltoppen med børsten.

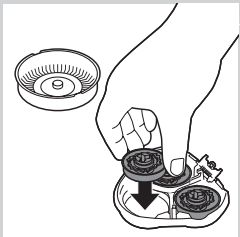


**6** Plasser skjærehodene tilbake i skjæreenheten.

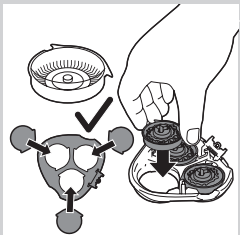

*Merk: Kontroller at skjærehodene sitter godt på plass i fordypningene.*

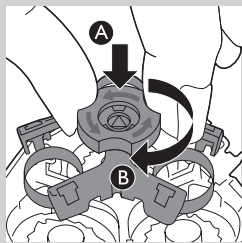

- 7** Sett rammen tilbake på skjæreenheten (A), og vri låsen med klokken (B).

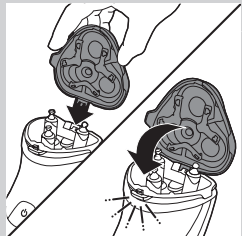


- 8** Plasser tappen på skjæreenheten i sporet på toppen av barbermaskinen. Deretter lukker du skjæreenheten.

*Merk: Hvis skjæreenheten ikke lukkes ordentlig, bør du kontrollere om skjærehodene er plassert riktig, og om holderammen er låst.*


### Rengjøre trimmeren med rengjøringsbørsten (kun PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Rengjør trimmeren hver gang du har brukt den.

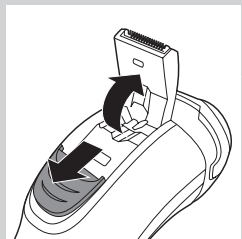


- 1** Slå av barbermaskinen, og koble den fra strømmettet.

- 2** Skyv trimmebryteren nedover for å åpne trimmeren.

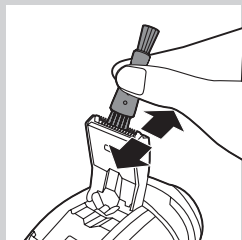


- 3** Rengjør trimmeren med den korthårede siden av rengjøringsbørsten. Børst opp og ned langs trimmertennene.

- 4** Lukk trimmeren (du hører et klikk).

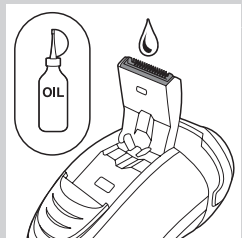


*Tips: Smør tennene på trimmeren med en dråpe symaskinolje hver sjette måned for optimal trimmerytelse.*

## Oppbevaring

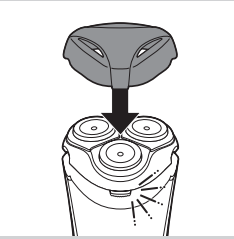

- Sett beskyttelsesdekslet på barbermaskinen etter bruk for å unngå at skjærehodene skades. Dette forhindrer også at det samler seg skitt på skjærehodene.
- Kun PT866: Oppbevar apparatet og tilbehøret i etuiet.

## Utskiftning

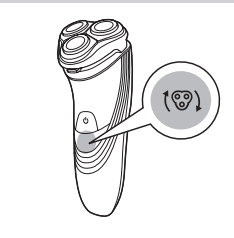


Vi anbefaler deg å bytte skjæreenheten annethvert år for å få maksimal ytelse.


### Påminnelse om å bytte

Skjærehodesymbolet lyser for å vise at skjærehodene må skiftes ut. Bytt ødelagte skjærehoder med én gang. Skjærehodene skal bare erstattes med originale HQ8 eller HQ9 (kun PT919) Philips-skjærehoder.


- 1** Skjærehodesymbolet lyser oransje kontinuerlig.
- 2** Slå av barbermaskinen. Koble barbermaskinen fra strømmettet.
- 3** Trykk på utløserknappen for å åpne skjæreenheten.
- 4** Trekk skjæreenheten av barbermaskinen.

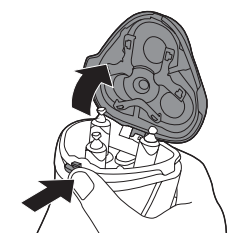


- 5** Vri låsen mot klokken (A), og fjern holderammen (B).

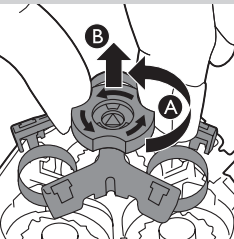


- 6** Ta ut skjærehodene og sett de nye hodene på plass i skjæreenheten.

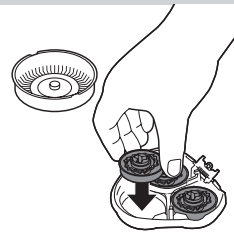


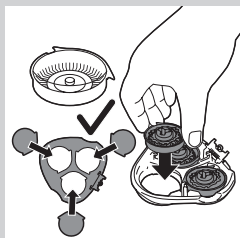

*Merk: Kontroller at skjærehodene sitter godt på plass i fordyppningene.*

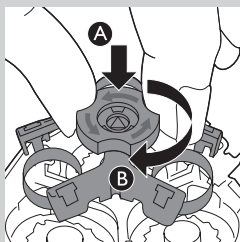


- 7** Sett rammen tilbake på skjæreenheten (A), og vri låsen med klokken (B).

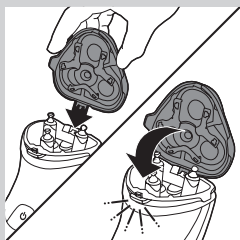

- 8** Plasser tappen på den nye skjæreenheten i sporet på toppen av barbermaskinen. Deretter lukker du skjæreenheten.

*Merk: Hvis skjæreenheten ikke lukkes ordentlig, bør du kontrollere om skjærehodene er plassert riktig, og om holderammen er låst.*

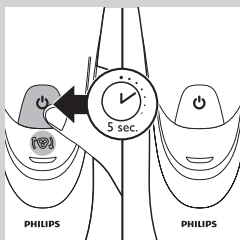

- 9** Trykk på og hold av/på-knappen nede i fem sekunder for å tilbakestille påminnelsen om å skifte ut på barbermaskinen. Den oransje lampen slukkes.

## Tilbehør

Sørg for at du rengjør barbermaskinen regelmessig og skifter ut skjærehodene til anbefalt tid for å opprettholde topp ytelse.

### Skjærehoder

- Vi anbefaler at du bytter ut skjærehodene annethvert år. Bytt dem alltid ut med HQ8 eller HQ9-skjærehoder fra Philips (kun PT919)

### Rengjøring

- Bruk rengjøringspray (HQ110) for å rengjøre skjærehodene grundig.



## Miljø



- Ikke kast apparatene som restavfall når de ikke kan brukes lenger. Lever dem inn på et offentlig innsamlingssted. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet.



- Det integrerte oppladbare barbermaskinbatteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du kaster barbermaskinen eller leverer den på en offentlig gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en offentlig gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en miljøvennlig måte.

## Fjerne det oppladbare barbermaskinbatteriet

Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du avhender barbermaskinen. Kontroller at batteriet er helt utladet når du fjerner det.

- 1 Koble barbermaskinen fra strømmettet.
- 2 La barbermaskinen gå til den stopper.
- 3 Løsne skruene på baksiden av barbermaskinen og bakerst i skjeggkammeret.
- 4 Ta av frontpanelet og bakpanelet.
- 5 Bøy de seks krokene til siden for å ta ut drivverket.

Vær forsiktig. Krokene er skarpe.

- 6 Ta ut batteriet.

Vær forsiktig! Batteristriplene er skarpe.

Du må ikke koble barbermaskinen til strømmettet når du har tatt ut det oppladbare batteriet.

## Garanti og støtte

Hvis du trenger informasjon eller støtte, kan du besøke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller les i det separate garantiheftet. Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

## Begrensninger i garantien

Skjærehodene (kniver og lamelltopper) dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien fordi de er slitedeler.

## Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Barbermaskinen barberer ikke så godt som den gjorde tidligere.	Skjærehodene er ødelagte eller utslitte.	Bytt skjærehodene (se avsnittet Utskifting).
	Lange hår dekker skjærehodene.	Rengjør skjærehodene én etter én (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
	Du har ikke satt skjærehodene riktig inn.	Kontroller at skjærehodene sitter godt på plass i fordypningene (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
Barbermaskinen virker ikke når jeg trykker på av/på-knappen.	Det oppladbare batteriet er utladet.	Lad opp batteriet (se avsnittet Lading), eller koble barbermaskinen til strømnettet.
	Temperaturen på barbermaskinen er for høy. I dette tilfellet fungerer ikke barbermaskinen.	Så snart temperaturen på barbermaskinen er tilstrekkelig redusert, kan du slå på barbermaskinen igjen.
Det lekker vann fra barbermaskinen etter rengjøring.	Dette er normalt og ikke farlig.	Under skyllingen kan det hende at noe vann samler seg opp mellom drivverket og dekselet. Etter skylling renner dette vannet ut gjennom kontakten. Drivverket er helt vanntett, så vann trenger ikke inn i de elektroniske delene i barbermaskinen. Barbermaskinen er fortsatt helt trygg å bruke.

## Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Leia este manual do utilizador; pois contém informações sobre as magníficas funções desta máquina de barbear; bem como algumas sugestões para se barbear de forma mais fácil e agradável.

## Descrição geral (fig. 1)

- 1 Tampa de protecção
- 2 Acessório de corte
- 3 Botão de libertação do acessório de corte
- 4 Botão ligar/desligar da máquina de barbear
- 5 Símbolo da cabeça de corte
- 6 Luz de carga
- 7 Base de carga (PT866\*/PT739\*)
- 8 Bolsa (PT866\*)
- 9 Transformador
- 10 Escova de limpeza
- 11 Botão de libertação do aparador (apenas PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Aparador (apenas PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Nota:** *Pode encontrar a referência na parte posterior da máquina de barbear.*

\* apenas para Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, Turquia, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Itália, Portugal, Espanha e Grécia.

## Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.


### Perigo

- Mantenha o adaptador seco.

### Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Antes de lavar em água corrente, desligue sempre a máquina de barbear da corrente.



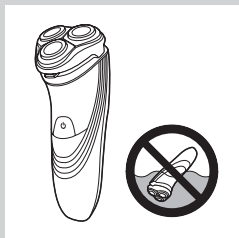

### Cuidado

- Nunca imerja a máquina de barbear em água.
- Não utilize a máquina de barbear no banho ou no duche.
- Não lave a máquina de barbear em água de temperatura superior a 80 °C.
- Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar as mãos.
- A máquina de barbear não pode ser lavada na máquina de lavar loiça.
- Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao enxaguá-la em água corrente. É normal e não é perigoso porque todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de alimentação selada no interior da máquina de barbear.
- Não utilize a máquina de barbear, o transformador nem qualquer outra peça, caso estes estejam danificados, visto que isto pode causar ferimentos. Substitua sempre o transformador, o carregador ou uma peça por um equivalente de origem.
- Utilize, carregue e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 35 °C.
- Coloque e utilize sempre a máquina de barbear numa superfície impermeável.
- Utilize apenas o adaptador, o carregador e os acessórios fornecidos.
- Coloque sempre a tampa de protecção na máquina de barbear para evitar danos e a acumulação de sujidade nas cabeças de corte.

### Conformidade com as normas

- Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos relativos à exposição a campos electromagnéticos (CEM) e este pode ser limpo com água corrente de forma segura.

### Geral

- O aparelho está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre 100 e 240 volts.
- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.



### Carregamento

PT919/PT866/PT860: demora aprox. 1 hora até carregar completamente a máquina de barbear.


PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720: demora aprox. 8 horas até carregar completamente a máquina de barbear. Quando carregar a máquina de barbear pela primeira vez ou se não a utilizar por um longo período de tempo, deixe-a carregar até a luz de carga permanecer continuamente acesa.

Uma máquina de barbear totalmente carregada fornece até 50 minutos (PT919/PT866/PT860) ou 45 minutos (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) de autonomia.

A duração da carga pode ser inferior a 50 minutos (PT919/PT866/PT860) ou 45 minutos de autonomia (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) dependendo dos seus hábitos de barbear, das suas rotinas de higiene e do tipo de barba.



## Indicações de carga

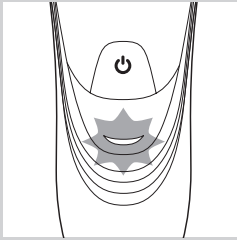


### Bateria fraca

- Quando a bateria está quase vazia (quando restam apenas 5 ou menos minutos de barbear), a luz de carga fica intermitente a cor de laranja.
- Quando desligar a máquina de barbear; a luz de carga continua intermitente a cor de laranja durante alguns segundos.


### Carga rápida

- Quando começa a carregar a bateria vazia, a luz de carga fica intermitente a cor de laranja e verde, alternadamente. Depois de aprox. 3 minutos, a luz de carga continua intermitente apenas a verde. A máquina de barbear contém agora energia suficiente para uma sessão de barbear de 5 minutos.

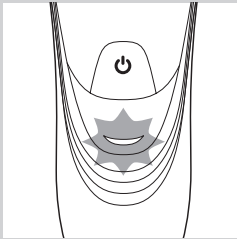

### Carregamento

- Quando a máquina de barbear está a carregar, a luz de carga fica intermitente a verde.

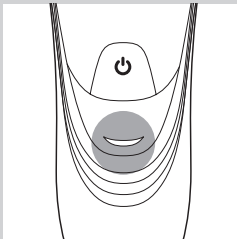

### Bateria completamente carregada


- Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz de carga acende continuamente a verde.

*Nota: Depois de aprox. 30 minutos, a luz de carga apaga-se para poupar energia.*

## Carregar com o adaptador

- 1 Introduza a ficha pequena na máquina de barbear.
- 2 Ligue o adaptador à tomada eléctrica.
  - ▶ A luz de carga indica o estado de carregamento da máquina de barbear (consulte a secção “Indicações de carga” neste capítulo).

### Carregamento na base de carga (apenas PT866/PT739)

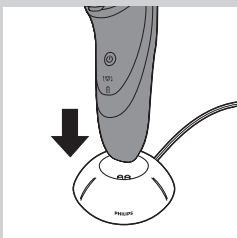


- 1 Ligue a ficha pequena à base de carga.
- 2 Ligue o adaptador à tomada eléctrica.
- 3 Coloque a máquina sobre a base de carga.
  - ▶ A luz de carga indica o estado de carregamento da máquina de barbear (consulte a secção “Indicações de carga” neste capítulo).

## Utilização da máquina de barbear

*Nota: Também pode utilizar a máquina de barbear directamente a partir da corrente eléctrica. Basta ligar a máquina de barbear à corrente.*


### Corte

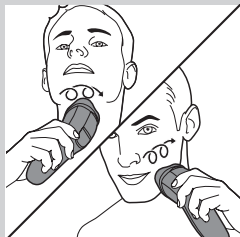


- 1** Prima uma vez o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.
- 2** Passe as cabeças de corte sobre a pele, efectuando movimentos circulares.
  - A sua pele poderá precisar de 2 a 3 semanas para se adaptar ao sistema de barbear Philips.
- 3** Prima uma vez o botão de ligar/desligar para desligar a máquina de barbear.
- 4** Limpe a máquina de barbear (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

### **Aparar (apenas PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)**

Pode utilizar o aparador para aparar as patilhas e o bigode.

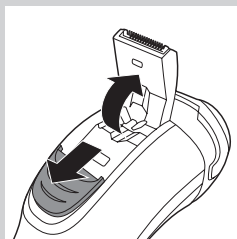

- 1** Prima uma vez o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.
- 2** Empurre o comutador para baixo para abrir o aparador.
  - ▶ Pode agora utilizar o aparador.

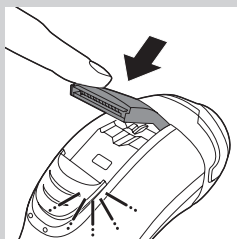

- 3** Depois de aparar, feche o aparador e desligue a máquina de barbear.


## Limpeza e manutenção

Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

- Limpe a máquina de barbear após cada utilização para obter o melhor desempenho da máquina de barbear.
- Uma limpeza regular garante melhores resultados de barbear.
- Para obter melhores resultados de limpeza, aconselhamo-lo a utilizar o spray de limpeza Philips (HQ110).
- Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar as mãos.

*Nota: Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao enxaguá-la em água corrente. É normal e não é perigoso porque todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de alimentação selada no interior da máquina de barbear.*

### Limpeza do acessório de corte à torneira

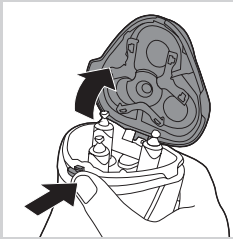


**1** Desligue a máquina de barbear e retire a ficha da tomada.

**2** Prima o botão de libertação para abrir o acessório de corte.

**3** Enxagúe a unidade de corte e a câmara de recolha dos pêlos em água quente corrente durante 30 segundos.

Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar as mãos.

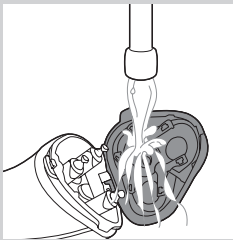

- Enxagúe a câmara de recolha dos pêlos e o interior da unidade de corte.



- Enxagúe o exterior do acessório de corte.


**4** Feche o acessório de corte e sacuda o excesso de água.

Tenha cuidado para não bater com unidade de corte contra algo ao sacudir o excesso de água.


Nunca seque o acessório de corte e a câmara de recolha de pêlos com toalhas ou lenços, pois pode danificar as cabeças de corte e os eixos.

**5** Abra novamente o acessório de corte e deixe-o aberto para permitir que a máquina de barbear seque completamente.


### Limpeza da unidade de corte com a escova de limpeza

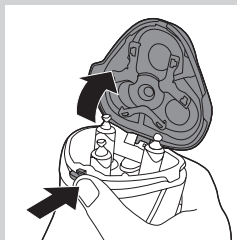


- 1** Desligue a máquina de barbear e retire a ficha da tomada.
- 2** Prima o botão de liberação para abrir o acessório de corte.

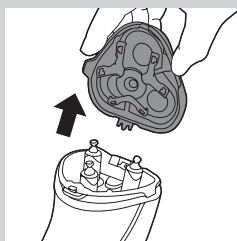

- 3** Retire o acessório de corte da máquina de barbear.

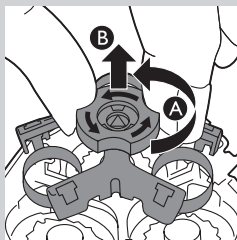


- 4** Rode a patilha para a esquerda (A) e retire a armação de fixação (B).

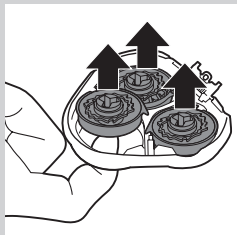


- 5** Retire e limpe uma cabeça de corte de cada vez. Cada cabeça de corte é composta por uma lâmina e uma protecção.


*Nota: Não limpe mais do que um conjunto lâmina/protecção de cada vez já que constituem pares. Se, por acaso, alterar os conjuntos lâmina/protecção, a eficácia da máquina diminuirá e só passadas algumas semanas voltará ao normal.*

- Retire a lâmina da protecção de corte e limpe-a com a escova.
- Limpe o interior e o exterior da protecção de corte com a escova.

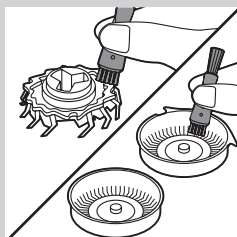


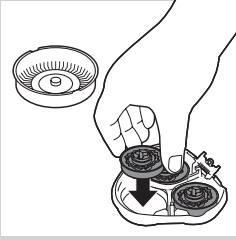


**6** Volte a colocar as cabeças de corte no acessório de corte.

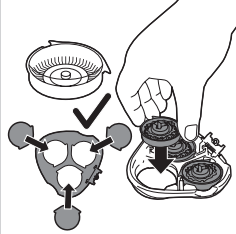

*Nota: Certifique-se de que as saliências existentes nas cabeças encaixam perfeitamente nos seus alojamentos.*

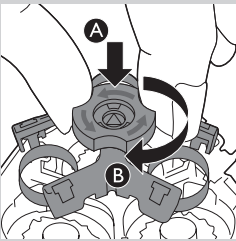

**7** Volte a colocar a armação de fixação no acessório de corte (A) e rode o bloqueio para a direita (B).

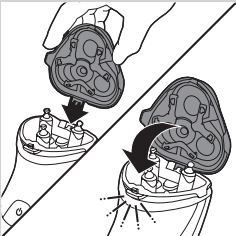


**8** Introduza a saliência do acessório de corte na ranhura na parte superior da máquina de barbear. Em seguida, feche o acessório de corte.

*Nota: Se não conseguir fechar facilmente a unidade de corte, confirme se as cabeças de corte foram introduzidas correctamente e se a armação de fixação está fixa.*



### Limpeza do aparador com a escova de limpeza (apenas PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Limpe o aparador sempre que o utilizar.

- 1 Desligue a máquina de barbear e retire a ficha da tomada.
- 2 Empurre o comutador para baixo para abrir o aparador.

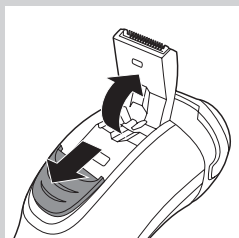


- 3 Limpe o aparador com o lado curto da escova de limpeza. Escove para cima e para baixo ao longo dos dentes do aparador.
- 4 Feche o aparador (ouve-se um estalido).

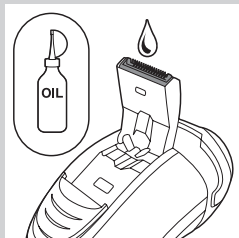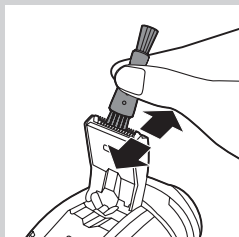

*Sugestão: De seis em seis meses, lubrifique os dentes do aparador com uma gota de óleo para máquinas de costura de modo a obter o melhor desempenho.*

### Arrumação

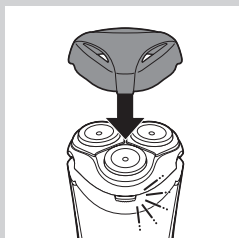

- Coloque a tampa de protecção na máquina de barbear depois de usar, para evitar danos e a acumulação de sujidade nas cabeças de corte.
- Apenas o modelo PT866: guarde o aparelho e os acessórios na bolsa.

## Substituição






Para o desempenho máximo de corte, é aconselhável substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

### Lembrete de substituição


O símbolo da cabeça de corte acende-se para indicar que as cabeças de corte devem ser substituídas. Substitua cabeças de corte danificadas de imediato.

Substitua as cabeças de corte apenas por cabeças de corte HQ8 ou HQ9 (apenas PT919) originais da Philips.


- 1** O símbolo da cabeça de corte permanece continuamente aceso a cor de laranja.
- 2** Desligue a máquina de barbear. Desligue a máquina de barbear da tomada.
- 3** Prima o botão de libertação para abrir o acessório de corte.
- 4** Retire o acessório de corte da máquina de barbear.
- 5** Rode a patilha para a esquerda (A) e retire a armação de fixação (B).
- 6** Retire as cabeças de corte e coloque as cabeças novas no acessório de corte.

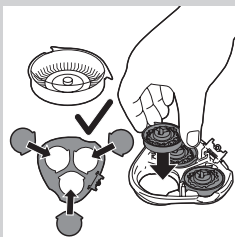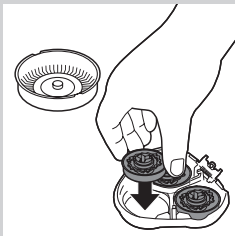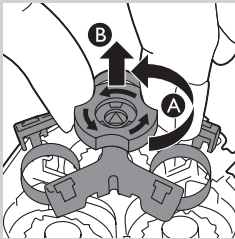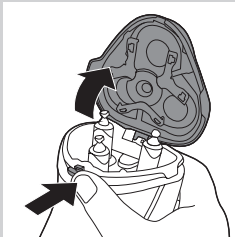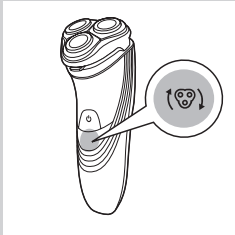

*Nota: Certifique-se de que as saliências existentes nas cabeças encaixam perfeitamente nos seus alojamentos.*

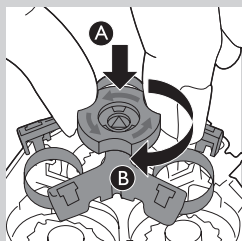


- 7** Volte a colocar a armação de fixação no acessório de corte (A) e rode o bloqueio para a direita (B).

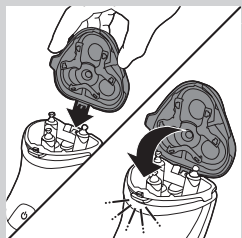

- 8** Introduza a saliência do novo acessório de corte na ranhura na parte superior da máquina de barbear. Em seguida, feche o acessório de corte.

*Nota: Se não conseguir fechar facilmente a unidade de corte, confirme se as cabeças de corte foram introduzidas correctamente e se a armação de fixação está fixa.*

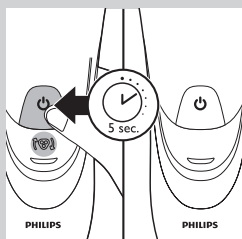

- 9** Mantenha o botão ligar/desligar premido durante 5 segundos para repor o lembrete de substituição na máquina de barbear. A luz cor de laranja apaga-se.

## Acessórios

Para conservar o desempenho superior da sua máquina de barbear, assegure-se de que a limpa regularmente e substitua as cabeças de corte de acordo com os intervalos recomendados.

### Cabeças de corte

- Aconselhamo-lo a substituir as suas cabeças de corte a cada dois anos. Substitua sempre por cabeças de corte HQ8 ou HQ9 (apenas PT919) da Philips.

### Limpeza

- Utilize spray de limpeza (HQ110) para limpar as cabeças de corte a fundo.





## Meio ambiente



- Não elimine o aparelho juntamente com resíduos domésticos normais no final da sua vida útil, entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



- A bateria recarregável incorporada da máquina de barbear contém substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de eliminar ou entregar a máquina de barbear num ponto de recolha oficial. Elimine a bateria num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência da Philips. Os assistentes do centro poderão remover a bateria e eliminá-la de forma segura para o ambiente.

### Retirar a bateria recarregável da máquina de barbear

Retire apenas a bateria recarregável quando se desfizer da máquina de barbear. Quando a retirar, certifique-se de que a bateria recarregável está completamente vazia.

- 1 Desligue a máquina de barbear da corrente eléctrica.
- 2 Ponha a máquina de barbear a trabalhar até parar.
- 3 Desaperte os parafusos na parte posterior da máquina de barbear e na câmara de recolha dos pêlos.
- 4 Retire o painel frontal e o painel posterior.
- 5 Dobre os 6 ganchos para retirar a unidade de alimentação.

Tenha cuidado porque os ganchos são afiados.

- 6 Retire a bateria.

Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

Não volte a ligar a máquina à corrente após ter removido a bateria recarregável.

### Garantia e assistência

Se necessitar informações ou assistência, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou leia o folheto de garantia mundial em separado. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, visite o seu revendedor Philips local.

### Restrições à garantia

As cabeças de corte (lâminas e protecções) não estão abrangidas pelos termos da garantia internacional, uma vez que estão sujeitas a desgaste.

### Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, contacte o Centro de Apoio ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O desempenho da máquina de barbear deteriorou-se.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte (consulte o capítulo "Substituição").
	Pêlos mais longos obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte uma por uma (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
	Não introduziu as cabeças de corte correctamente.	Certifique-se de que as saliências existentes nas cabeças de corte encaixam perfeitamente nas reentrâncias (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
A máquina de barbear não funciona quando primo o botão ligar/desligar.	A bateria recarregável está vazia.	Recarregue a bateria (consulte o capítulo "Carregar") ou ligue a máquina de barbear à corrente eléctrica.
	A temperatura da máquina de barbear é demasiado elevada. Neste caso, a máquina de barbear não funciona.	Logo que a temperatura da máquina tenha baixado o suficiente, pode ligar novamente a máquina.
Sai água da máquina de barbear depois da limpeza.	Isto é normal e não é perigoso.	Durante o enxaguamento, pode ocorrer uma acumulação de água entre a unidade de alimentação e a estrutura exterior. Depois do enxaguamento, esta água sai pela tomada. A unidade de alimentação é totalmente à prova de água, por isso a água não consegue alcançar as peças electrónicas da máquina de barbear. A sua máquina de barbear continua a ser absolutamente segura.

## Introduktion

Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Läs den här användarhandboken, som innehåller information om rakapparatens fantastiska funktioner samt några tips som gör det enklare och roligare att raka sig.

## Allmän beskrivning (Bild 1)

- 1 Skyddskåpa
- 2 Skärhuvud
- 3 Frigöringsknapp för skärhuvudet
- 4 Av/på-knapp för rakapparat
- 5 Symbol för rakhuvud
- 6 Laddningslampa
- 7 Laddningsställ (PT866\*/PT739\*)
- 8 Fodral (PT866\*)
- 9 Adapter
- 10 Rengöringsborste
- 11 Frigöringsknapp för trimmer (endast PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Trimmer (endast PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Obs! Modellnumret finns på apparatens baksida.**

\* Endast för Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrike, Turkiet, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Italien, Portugal, Spanien och Grekland.

## Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

### Fara

- Blöt inte ned adaptern.

### Varning

- Adaptren innehåller en transformator. Byt inte ut adaptren mot någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Dra alltid ur rakapparatens stickpropp innan du rengör den under rinnande vatten.





### Försiktighet

- Doppa aldrig rakapparaten i vatten.
- Använd inte rakapparaten i badet eller duschen.
- Använd aldrig vatten som är varmare än 80 °C när du sköljer rakapparaten.
- Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig.
- Rakapparaten är inte diskmaskinsäker.
- Det kan rinna vatten från uttaget nedtill på rakapparaten när du sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.
- Använd inte rakapparaten, adaptern eller någon annan del om den är trasig eftersom detta kan orsaka skador. Byt alltid ut en trasig adapter, laddare eller annan del mot en motsvarande originaldel.
- Använd, ladda och förvara apparaten vid en temperatur på mellan 10 och 35 °C.
- Placera och använd alltid rakapparaten på en vätsketålig yta.
- Använd bara medföljande adapter, laddare och tillbehör.
- Sätt alltid skyddskåpan på rakapparaten för att förhindra skada och undvika att smuts samlas i rakhuvudena.

### Överensstämmelse med standarder

- Den här Philips-produkten uppfyller alla standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält (EMF) och kan rengöras säkert under kranen.

### Allmänt

- Apparaten är utrustad med en automatisk spänningsväljare och avsedd för nätspänningar från 100–240 V.
- Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under 24 V.



### Laddning

PT919/PT866/PT860: Det tar cirka 1 timme att ladda rakapparaten helt.  
 PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720:  
 Det tar cirka 8 timmar att ladda rakapparaten helt.

När du laddar rakapparaten första gången eller när den inte har använts under en längre period måste den laddas tills laddningslampan lyser med fast sken.

En fulladdad rakapparat ger upp till 50 (PT919/PT866/PT860) eller upp till 45 (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) minuters raktid.

Raktiden kan vara mindre än 50 (PT919/PT866/PT860) eller 45 (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) minuter beroende på hur du använder rakapparaten, hur du rengör den och vilken typ av skägg du har.

## Laddningsindikering

### Låg batterinivå

- När batteriet nästan är tomt (när det återstår 5 minuter eller mindre) börjar laddningslampan blinka orange.
- När du stänger av rakapparaten fortsätter laddningslampan att blinka orange i några sekunder.

### Snabbladdning

- När det tomma batteriet börjar laddas blinkar laddningslampan växelvis orange och grönt. Efter cirka 3 minuter fortsätter laddningslampan att blinka grönt. Rakapparaten har nu tillräckligt med energi för en 5 minuter lång rakning.

### Laddning

- När apparaten laddas blinkar laddningslampan grönt.

### Batteriet fulladdat

- När batteriet är helt laddat lyser laddningslampan med fast grönt sken.





*Obs! Efter ca 30 minuter slocknar laddningslampan för att spara energi.*

## Ladda med adaptern

- 1 Sätt i den lilla kontakten i rakapparatens uttag.
- 2 Sätt i adaptern i vägguttaget.
  - ▶ Laddningslampan visar rakapparatens laddningsstatus (se avsnittet "Laddningsindikeringar" i det här kapitlet).

## Laddning i laddningsstället (endast PT866/PT739)


- 1 Anslut den lilla kontakten till laddningsstället.
- 2 Sätt i adaptern i vägguttaget.
- 3 Ställ rakapparaten i laddningsstället.
  - ▶ Laddningslampan visar rakapparatens laddningsstatus (se avsnittet "Laddningsindikeringar" i det här kapitlet).

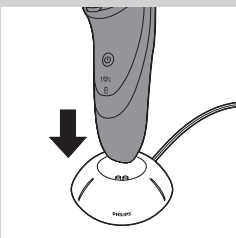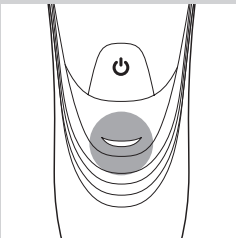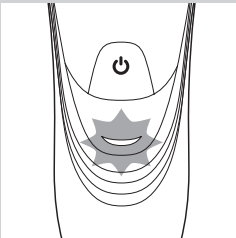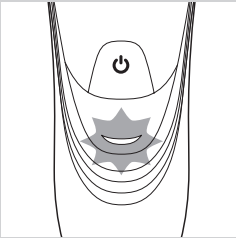

## Använda rakapparaten

*Obs! Du kan även strömförsörja rakapparaten direkt från elnätet. Du behöver bara ansluta den till elnätet.*


### Rakning

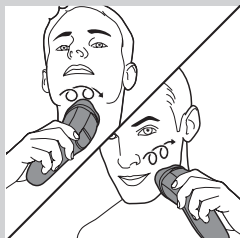


- 1** Slå på rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.
- 2** För rakhuvudena över huden med cirkelformade rörelser.
  - Huden kan behöva två till tre veckor för att vänja sig vid rakapparaten från Philips.
- 3** Stäng av rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.
- 4** Rengör rakapparaten (se kapitlet Rengöring och underhåll).

### Trimning (endast PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Du kan ansa polisonger och mustasch med trimmern.

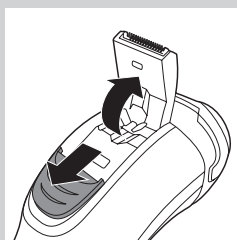

- 1** Slå på rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.
- 2** Öppna trimmern genom att föra reglaget nedåt.
  - ▶ Du kan nu börja trimma.

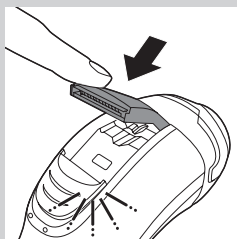

- 3** När trimningen är klar stänger du trimmern och stänger av rakapparaten.


## Rengöring och underhåll

Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

- Rengör rakapparaten efter varje rakning för bästa resultat.
- Regelbunden rengöring ger det bästa rakresultatet.
- För bästa rengöringsresultat rekommenderar vi att du använder Philips rengöringsprej (HQ110).
- Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är varmt så att du inte bränner dig.


*Obs! Det kan rinna vatten från uttaget nedtill på rakapparaten när du sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.*

## Rengöra skärhuvudet under kranen

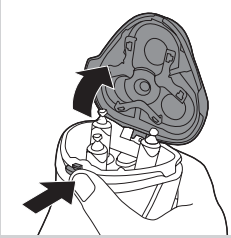

- 1** Slå av rakapparaten och dra ur nätsladden.
- 2** Tryck på frigöringsknappen och fäll upp skärhuvudet.
- 3** Skölj skärhuvudet och hårbehållaren under rinnande varmt vatten i 30 sekunder.

Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig.

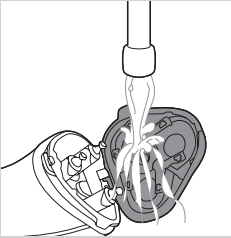

- Skölj hårbehållaren och insidan av skärhuvudet.



- Skölj skärhuvudets utsida.


- 4** Stäng skärhuvudet och skaka av det vatten som finns kvar.

Var försiktig så att du inte slår i skärhuvudet mot något när du skakar av överflödigt vatten.


Torka aldrig skärhuvudet eller hårbehållaren med handduk eller papper, eftersom det kan skada rakhuvudena och kopplingsaxlarna.

- 5** Öppna skärhuvudet igen och låt det vara öppet tills apparaten är helt torr.


## Rengöra skärhuvudet med rengöringsborsten

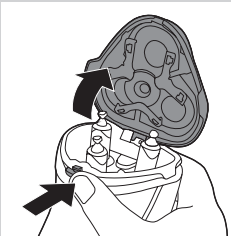


- 1** Slå av rakapparaten och dra ur nätsladden.
- 2** Tryck på frigöringsknappen och fäll upp skärhuvudet.

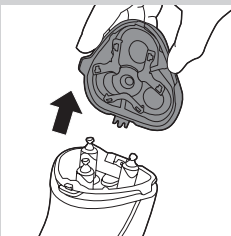

- 3** Dra loss skärhuvudet från rakapparaten.

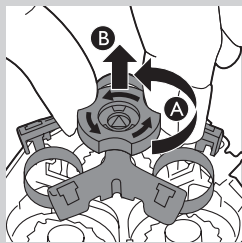



**4** Vrid låset moturs (A) och ta bort hållaren (B).

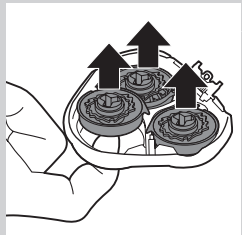


**5** Ta bort och rengör ett rakhuvud åt gången. Varje rakhuvud består av en kniv och ett skydd.

*Obs! Rengör inte mer än en kniv och ett skydd åt gången, eftersom kniv och skydd hör ihop parvis. Om du av misstag blandar ihop knivar och skydd kan det ta flera veckor innan apparaten fungerar optimalt igen.*

- Ta bort kniven från rakningsskyddet och rengör den med borsten.
- Rengör insidan och utsidan av rakningsskyddet med borsten.

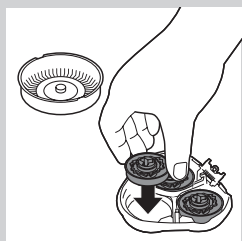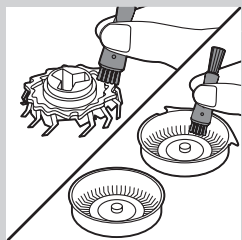


**6** Sätt tillbaka rakhuvudena i skärhuvudet.

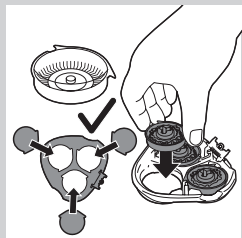


*Obs! Se till att passa in mönstren på rakhuvudena exakt i skärhuvudet.*



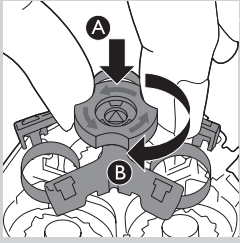

**7** Sätt tillbaka hållaren i skärhuvudet (A) och vrid låset medurs (B).

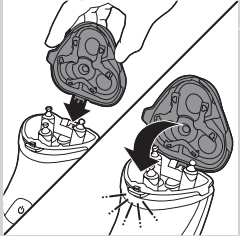


**8** Placera skärhuvudets kant i spåret längst upp på rakapparaten. Stäng sedan rakenheten.

*Obs! Om skärhuvudet går trögt att stänga kan du kontrollera att du har satt in rakhuvudena på rätt sätt och att hållaren är stängd.*


### Rengöra trimmern med rengöringsborsten (endast PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Gör ren trimsaxen efter varje användning.

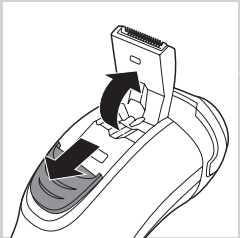


**1** Slå av rakapparaten och dra ur nätsladden.

**2** Öppna trimmern genom att föra reglaget nedåt.

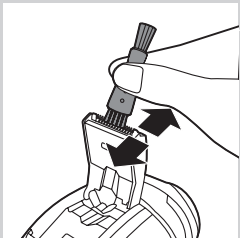


**3** Rengör trimmern med den sida av borsten som har korta borst. Borsta upp och ned längs trimmerns tänder.

**4** Stäng trimmern (ett klickljud hörs).

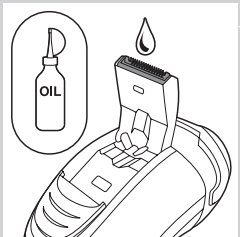


*Tips: För bästa resultat kan du smörja trimmerns tänder med en droppe symaskinsolja var sjätte månad.*

## Förvaring

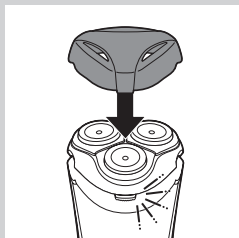

- Sätt på skyddskåpan på rakapparaten efter användning för att förhindra skada och för att undvika att smuts samlas i rakhuvudena.
- Endast PT866: Förvara apparaten och tillbehören i fodralet.

## Byten


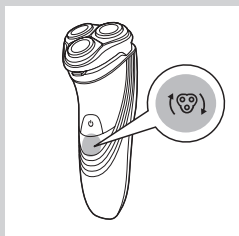


För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att du byter ut rakhuvudet vartannat år.


### Bytespåminnelse

Rakhuvudsymbolen tänds för att indikera att rakhuvudena behöver bytas ut. Byt ut skadade rakhuvuden på en gång. Ersätt endast rakhuvudena med HQ8 Philips-originalrakhuvuden eller HQ9 Philips-originalrakhuvuden (endast PT919).


- 1** Rakhuvudsymbolen lyser med fast orange sken.
- 2** Stäng av rakapparaten och koppla bort den från elnätet.
- 3** Tryck på frigöringsknappen och fäll upp skärhuvudet.
- 4** Dra loss skärhuvudet från rakapparaten.

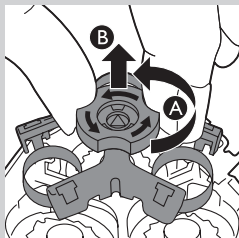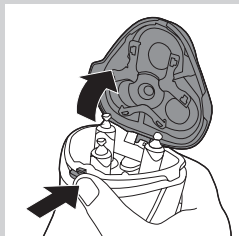


- 5** Vrid låset moturs (A) och ta bort hållaren (B).

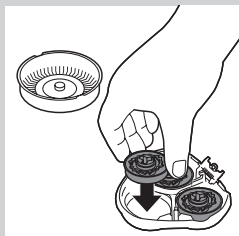


- 6** Ta ut rakhuvudena och sätt i de nya i skärhuvudet.

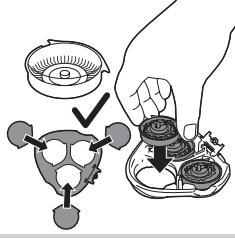

*Obs! Se till att passa in mönstren på rakhuvudena exakt i skärhuvudet.*

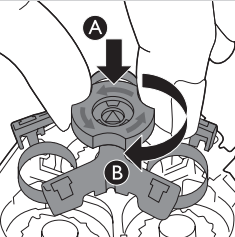


**7** Sätt tillbaka hållaren i skärhuvudet (A) och vrid låset medurs (B).

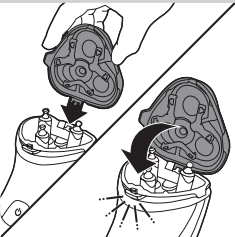

**8** Placera det nya skärhuvudets kant i spåret längst upp på rakapparaten. Stäng sedan rakenheten.

*Obs! Om skärhuvudet går trögt att stänga kan du kontrollera att du har satt in rakhuvudena på rätt sätt och att hållaren är stängd.*

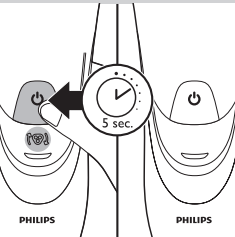

**9** Håll på/av-knappen nedtryckt i 5 sekunder så återställs bytespåminnelsen på rakapparaten. Den orangea lampan släcks.

## Tillbehör


Bibehåll rakapparaten's höga prestanda genom att rengöra den regelbundet och byta ut rakhuvudena enligt rekommendationerna.

### Rakhuvudena

- Vi rekommenderar att du byter ut rakhuvudena vartannat år. Ersätt dem alltid med HQ8-rakhuvuden eller HQ9-rakhuvuden (endast PT919) från Philips.

### Rengöring

- Använd rengöringsprej (HQ110) för att rengöra rakhuvudena noggrant.

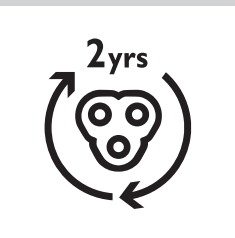

## Miljön



- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.



- Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar rakapparaten eller lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med rakapparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt.

## Ta ut rakapparatens laddningsbara batteri

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga rakapparaten. Se till att det laddningsbara batteriet är helt urladdat när du tar ur det.

- 1 Koppla bort rakapparaten från elnätet.
- 2 Låt rakapparaten gå tills motorn stannar.
- 3 Lossa skruvarna på baksidan av rakapparaten och i hårbehållaren.
- 4 Ta bort den främre och den bakre panelen.
- 5 Böj isär de 6 krokarna och ta ut strömenheten.

Var försiktig, krokarna är vassa.

- 6 Ta ut batteriet.

Var försiktig, batteriskenorna är vassa.

Anslut inte rakapparaten till elnätet när du har tagit ur det laddningsbara batteriet.

## Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller läsa garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till närmaste Philips-återförsäljare.

## Garantibegränsningar

Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.

## Felsökning

I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rakapparaten fungerar inte lika bra som den gjorde tidigare.	Rakhuvudena är skadade eller slitna.	Byt ut rakhuvudena. Läs mer i kapitlet Byten.
	Långa hårstrån sitter fast i rakhuvudena.	Rengör rakhuvudena ett och ett (se kapitlet Rengöring och underhåll).
	Du har inte satt in rakhuvudena på rätt sätt.	Se till att passa in mönstren på rakhuvudena exakt i skärhuvudet (se kapitlet "Rengöring och underhåll").
Rakapparaten slås inte på när jag trycker på på/av-knappen.	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	Ladda batteriet (se kapitlet "Laddning") eller anslut rakapparaten till elnätet.
	Rakapparaten temperatur är för hög. Då fungerar inte rakapparaten.	Så snart rakapparaten temperatur har sjunkit tillräckligt kan du slå på den igen.
Vattenläckor från rakapparaten efter rengöring.	Detta är normalt och ofarligt.	Vid sköljning kan en del vatten samlas mellan strömenheten och höljet. Efter sköljning flyter det här vattnet ut genom uttaget. Strömenheten är helt vattentät, så vattnet kan inte nå de elektroniska delarna av rakapparaten. Rakapparaten är fortsatt helt säker.

**Giriş**

Ürünü müzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Bu tıraş makinesinin harika özellikleri hakkındaki bilgilerin yanı sıra, tıraşı kolaylaştıran ve daha eğlenceli bir hale getiren bazı ipuçları içerdiğinden, bu kullanıcı kılavuzunu lütfen okuyun.

**Genel açıklamalar (Şek. 1)**

- 1 Koruma kapağı
- 2 Tıraş ünitesi
- 3 Tıraş ünitesi çıkarma düğmesi
- 4 Tıraş makinesi açma/kapama düğmesi
- 5 Tıraş başlığı simgesi
- 6 Şarj ediliyor ışığı
- 7 Şarj standı (PT866\*/PT739\*)
- 8 Kılıf (PT866\*)
- 9 Adaptör
- 10 Temizleme fırçası
- 11 Düzeltici çıkarma düğmesi (sadece PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
- 12 Düzeltici (sadece PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

**Dikkat: Model numarası tıraş makinesinin arkasındadır.**

\* sadece İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Türkiye, İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka, İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan.

**Önemli**

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

**Tehlike**


- Adaptörü kuru tutmaya dikkat edin.

**Uyarı**

- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Tıraş makinesini musluk altında yıkamadan önce mutlaka prizden çekin.

**Dikkat**

- Tıraş makinesini asla suya batırmayın.
- Tıraş makinesini banyo ya da duş yaparken kullanmayın.
- Tıraş makinesini durulamak için asla 80°C'den sıcak su kullanmayın.
- Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin.
- Tıraş makinesi bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.
- Tıraş makinesini yıkadığınızda, alt kısımda bulunan fiş soketinden içeri su sızabilir. Bu durum normaldir ve cihazın tüm elektronik parçaları su geçirmez bir güç ünitesi ile kaplı olduğu için tehlikeli değildir.

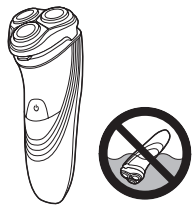

- Yaralanmaya yol açabileceğinden, hasarlı durumdaki tıraş makinesini, adaptörü veya başka bir parçayı kullanmayın. Hasarlı adaptörü, şarj cihazını veya parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.
- Cihaz, 10°C - 35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalı, şarj edilmeli ve saklanmalıdır.
- Tıraş makinesini mutlaka sıvı geçirmez bir zemin üzerinde kullanın.
- Sadece cihazla birlikte gelen adaptörü, şarj cihazını ve aksesuarları kullanın.
- Hasar görmesini ve tıraş başlıklarında kir birikmesini önlemek için tıraş makinesinin koruyucu kapağını her zaman takın.

### Standartlara uygunluk

- Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlara maruz kalma ile ilgili tüm standartlara ve düzenlemelere (EMF) uygundur ve musluk altında güvenli temizlenebilir.

### Genel

- Cihazda otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır. Cihaz 100-240 volt arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.
- Adaptör 100-240 volt'u güvenli seviye olan 24 volttan daha düşük değerlere çevirmektedir.



### Şarj etme

PT919/PT866/PT860:Tıraş makinesinin tamamen şarj olması yaklaşık 1 saat sürer.

PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720:

Tıraş makinesinin tamamen şarj olması yaklaşık 8 saat sürer.

Tıraş makinesini ilk defa veya uzun süre kullanılmadıkdan sonra şarj ettiğinizde, şarj ışığı sürekli yanana kadar şarjda bırakın.

Tamamen şarj olmuş tıraş makinesi 50 dakikaya kadar (PT919/PT866/PT860) veya 45 dakikaya kadar (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) tıraş süresi sağlar.

Tıraş olma işlemi; tıraş olma tarzı, temizlik alışkanlıkları veya sakal tipine bağlı olarak 50 dakika (PT919/PT866/PT860) veya 45 dakikadan (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720) daha kısa sürebilir.


### Şarj göstergeleri



#### Düşük pil

- Şarj bitmek üzereyken (tırtaş için sadece 5 dakika veya daha kısa bir süre kaldığında), şarj ışığı turuncu renkte yanıp sönmeye başlar.
- Tıraş makinesini kapattığınızda, şarj ışığı birkaç saniye daha turuncu renkte yanıp sönmeye devam eder.

#### Hızlı şarj

- Boş pili şarj etmeye başladığınızda, şarj ediliyor ışığı turuncu-yeşil yanıp söner.Yaklaşık 3 dakika sonra şarj ediliyor ışığı sadece yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. Bu durumda tıraş makinesinde 5 dakikalık tıraşa yetecek kadar şarj vardır.

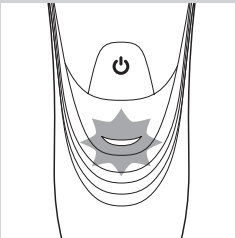

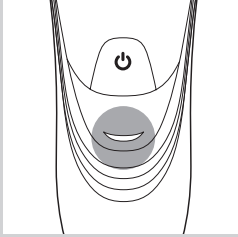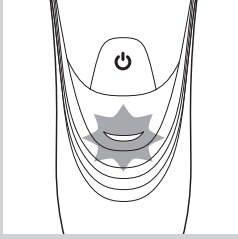

### Şarj etme

- Tıraş makinesi şarj olurken şarj ışığı yeşil renkte yanıp söner.

### Pil tamamen şarj edildiğine


- Pil tamamen şarj olduğunda, şarj ışığı devamlı olarak yeşil yanar.

*Dikkat: Şarj ediliyor ışığı yaklaşık 30 dakika sonra enerji tasarrufu sağlamak için söner.*

### Adaptörle şarj etme

- 1 Soketi tıraş makinesine takın.
- 2 Adaptörü prize takın.
  - ▶ Şarj ediliyor ışığı tıraş makinesinin şarj durumunu gösterir (bu bölümdeki 'Şarj göstergeleri' başlığına bakın).

### Şarj standında şarj etme (sadece PT866/PT739)

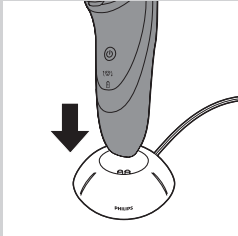


- 1 Soketi şarj standına takın.
- 2 Adaptörü prize takın.
- 3 Tıraş makinesini şarj standına yerleştirin.
  - ▶ Şarj ediliyor ışığı tıraş makinesinin şarj durumunu gösterir (bu bölümdeki 'Şarj göstergeleri' başlığına bakın).



## Tıraş makinesinin kullanılması

*Dikkat:Tıraş makinesini doğrudan şebeke elektriğine bağlı olarak da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, makinenin fişini prize takmaktır.*


### Tıraş olma

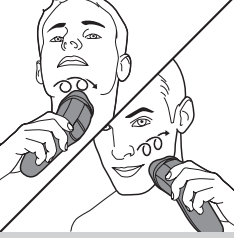


- 1** Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama düğmesine bir kez basın.
- 2** Tıraş başlıklarını dairesel hareketler yaparak cildinizin üzerinde dolaştırın.
  - Cildinizin Philips tıraş sistemine alışması 2 ile 3 hafta sürebilir.
- 3** Tıraş makinesini kapatmak için açma/kapama düğmesine bir kere basın.
- 4** Tıraş makinesini temizleyin (Bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü).

### Düzeltilme (sadece PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için düzelticiyi kullanabilirsiniz.

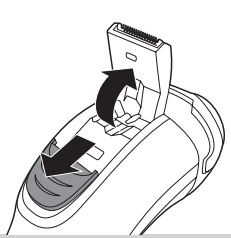

- 1** Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama düğmesine bir kez basın.
- 2** Düzeltilme için düzeltici sürgüsünü aşağı doğru bastırın.
  - ▶ Artık düzeltmeye başlayabilirsiniz.

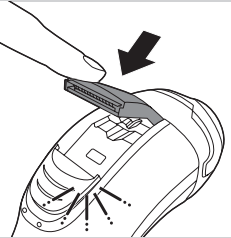

- 3** Düzeltilme işleminden sonra düzelticiyi ve tıraş makinesini kapatın.

## Temizlik ve bakım

Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.



- Optimum tıraş performansı için her tıraştan sonra tıraş makinesini temizleyin.
- Cihazı düzenli olarak temizlemek daha iyi tıraş performansı sağlar.
- En iyi sonuçları elde etmek için Philips temizlik spreyi (HQ110) kullanmanızı öneririz.
- Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin.

*Dikkat: Tıraş makinesini yıkadığınızda, alt kısımda bulunan fiş soketinden içeri su sızabilir. Bu durum normaldir ve cihazın tüm elektronik parçaları su geçirmez bir güç ünitesi ile kaplı olduğu için tehlikeli değildir.*

### Tıraş ünitesini muslukta temizleme

- 1 Tıraş makinesini kapatın ve prizden çıkarın.
- 2 Açma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.
- 3 Tıraş ünitesini ve kıl haznesini 30 saniye sıcak su altına tutarak temizleyin.

Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin.

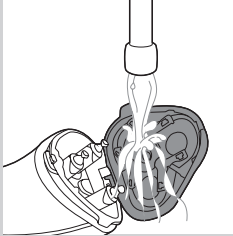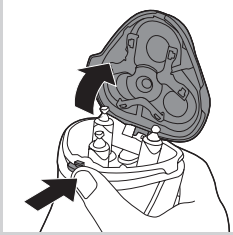

- Kıl toplama haznesini ve tıraş makinesinin içini durulayın.

- Tıraş ünitesinin dışını durulayın.


- 4 Kapağını kapatın, kalan suyu silkeleyin.

Fazla suyu silkelerken tıraş ünitesini bir yere çarpmamaya dikkat edin.

Tıraş başlıklarını ve bağlantı millerine zarar verebileceğinden, tıraş ünitesini ve kıl bölmesini asla havlu veya kağıt mendille kurulamayın.


- 5 Tıraş ünitesini tekrar açın ve tıraş makinesi kuruyuncaya kadar açık bırakın.

## Tıraş ünitesini temizleme fırçasıyla temizleme

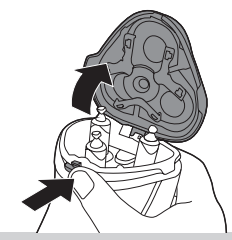


**1** Tıraş makinesini kapatın ve prizden çıkarın.


**2** Açma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.

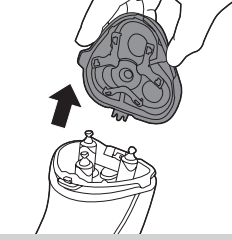

**3** Tıraş ünitesini tıraş makinesinden çekip çıkarın.

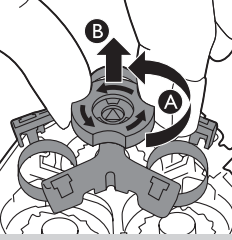


**4** Kilidi saat yönünün tersine döndürün (A) ve tutucu çerçeveyi çıkarın (B).

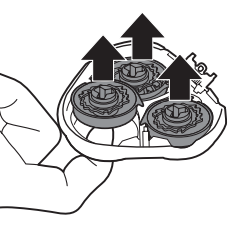


**5** Tıraş başlıklarını teker teker çıkarıp temizleyin. Her tıraş başlığında bir kesici ve koruyucu ünite bulunur.

*Dikkat: Birbirleriyle eşleşen takımlar olduklarından, her seferinde sadece bir bıçak ve koruyucu parçayı temizleyin. Bıçakları ve koruyucu parçaları birbirine karıştırırsanız, en iyi tıraş performansına ulaşmanız haftalarca sürebilir.*


- Kesiciyi koruyucu üniteden çıkarıp fırçayla temizleyin.

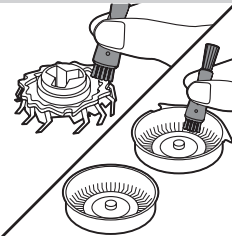


- Koruyucu ünitenin içini ve dışını fırçayla temizleyin.

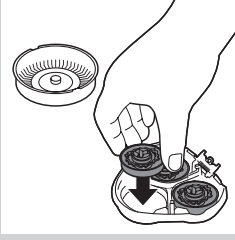


**6** Tıraş başlıklarını tekrar tıraş ünitesine takın.

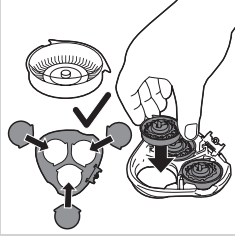

*Dikkat:* Tıraş başlıklarının çıkıntılarının yerlerine doğru yerleştiğinden emin olun.

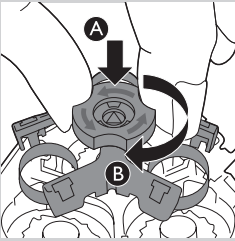

**7** Tutucu çerçeveyi tıraş ünitesine tekrar takın (A) ve kilidi saat yönünde döndürün (B).

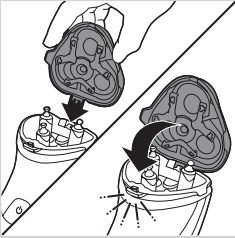


**8** Tıraş ünitesinin tırnağını tıraş makinesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin. Ardından tıraş ünitesini kapatın.

*Dikkat:* Tıraş ünitesi kolay kapanmıyorsa, tıraş ünitesini doğru biçimde yerleştirip yerleştirmedinizi ve sabitleme çerçevesinin kilitli olup olmadığını kontrol edin.

### Düzeltilciyi temizleme fırçası ile temizleme (sadece PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)

Her kullanımdan sonra düzeltilciyi temizleyin.

- 1 Tıraş makinesini kapatın ve prizden çıkarın.
- 2 Düzeltilciyi açmak için düzeltilci sürgüsünü aşağı doğru bastırın.

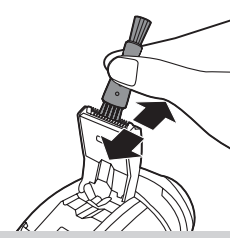


- 3 Düzeltilciyi temizleme fırçasının kısa kıllı tarafıyla temizleyin. Düzeltilcinin dişleri boyunca yukarı ve aşağı doğru fırçalayın.

- 4 Düzeltilciyi kapatın ('tık' sesi duyulur).




*İpucu: Optimum düzeltme performansı için düzeltilcinin dişlerini altı ayda bir, bir damla dikiş makinesi yağıyla yağlayın.*

### Saklama

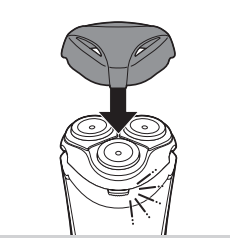

- Hasar görmesini ve tıraş başlıklarında kir birikmesini önlemek için, tıraş makinesini kullandıktan sonra koruyucu kapağını takın.
- Sadece PT866: Cihazı ve aksesuarlarını çantanın içinde muhafaza edin.

## Değişirme

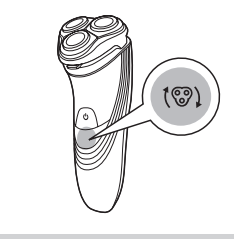


Maksimum tıraş performansı için tıraş başlıklarını iki yılda bir değiştirmenizi öneririz.


### Değişirme uyarısı

Tıraş başlığı simgesinin yanması tıraş başlıklarının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Hasarlı tıraş başlıklarını hemen değiştirin. Tıraş başlıklarını sadece orijinal HQ8 veya HQ9 (sadece PT919) Philips Tıraş Başlıkları ile değiştirin.


- 1 Tıraş başlığı simgesi turuncu renkte sürekli yanar.
- 2 Tıraş makinesini kapatın. Tıraş makinesini prizden çıkarın.
- 3 Açma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.
- 4 Tıraş ünitesini tıraş makinesinden çekip çıkarın.

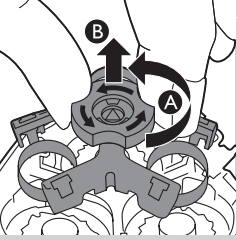


- 5 Kilidi saat yönünün tersine döndürün (A) ve tutucu çerçeveyi çıkarın (B).

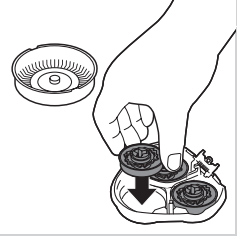


- 6 Tıraş başlıklarını çıkartın ve yeni tıraş başlıklarını tıraş ünitesine yerleştirin.

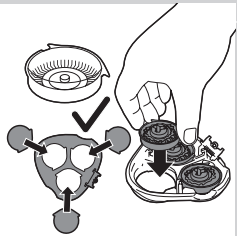

**Dikkat:** Tıraş başlıklarının çıkıntılarının yerlerine doğru yerleştiğinden emin olun.

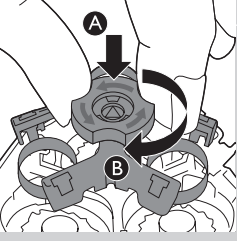


- 7** Tutucu çerçeveyi tıraş ünitesine tekrar takın (A) ve kilidi saat yönünde döndürün (B).

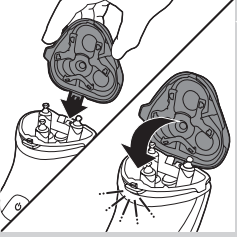

- 8** Yeni tıraş ünitesinin tırnağını tıraş makinesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin. Ardından tıraş ünitesini kapatın.

*Dikkat: Tıraş ünitesi kolay kapanmıyorsa, tıraş ünitesini doğru biçimde yerleştirip yerleştirmedeğinizi ve sabitleme çerçevesinin kilitli olup olmadığını kontrol edin.*

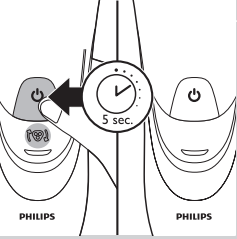

- 9** Tıraş makinesinin üzerindeki değiştirme uyarısını sıfırlamak için açma/kapama düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Turuncu ışık söner.

## Aksesuarlar


Tıraş makinenizin performansını yüksek tutmak için makineyi düzenli olarak temizleyin ve tıraş başlıklarını önerilen süre sonunda değiştirin.

### Tıraş başlıkları

- Tıraş başlıklarını iki yılda bir değiştirmenizi öneririz. Tıraş başlıklarını her zaman HQ8 veya HQ9 (sadece PT919) Philips Tıraş Başlıkları ile değiştirin.

### Temizlik

- Tıraş başlıklarını iyice temizlemek için temizlik spreyi (HQ110) kullanın.

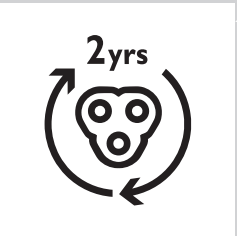

## Çevre



- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



- Dahili şarj edilebilir tıraş makinesi pili, çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Tıraş makinesini atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pili çıkartın. Pili, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pili çıkartmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine verebilirsiniz. Merkezin personeli pili sizin için çıkartacak ve atık işlemlerini çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirecektir.

## Şarj edilebilir tıraş makinesi pilinin çıkarılması

Şarj edilebilir pilleri, sadece tıraş makinesini atacağınız zaman çıkarın. Şarj edilebilir pilleri çıkarırken tamamen bitmiş olduklarından emin olun.

- 1 Tıraş makinesini prizden çıkarın.
- 2 Tıraş makinesini durana kadar çalıştırın.
- 3 Tıraş makinesinin ve kıl toplama haznesinin arkasındaki vidaları çıkarın.
- 4 Ön ve arka paneli çıkarın.
- 5 Güç ünitesini çıkarmak için 6 çengeli yanlara doğru bükün.

Çengeller keskindir; dikkatli olun.

- 6 Pili çıkartın.

Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.

Şarj edilebilir pili çıkardıktan sonra tıraş makinesini tekrar prize takmayın.

## Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun. Ülkenizde bir Müşteri Desteği Merkezi yoksa yerel Philips bayiine başvurun.

## Garanti sınırlamaları

Tıraş başlıkları (bıçaklar ve koruyucular) aşınmaya maruz kaldığından uluslararası garanti kapsamında değildir.




### Sorun giderme

Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşılabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemezseniz, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Tıraş makinesi eskisi gibi iyi tıraş etmiyor.	Tıraş başlıklar hasarlı veya yıpranmıştır.	Tıraş ünitesini değiştirin (bkz. 'Değiştirme' bölümü).
	Uzun tüyler tıraş başlıklarını engellemektedir.	Tıraş başlıklarını teker teker temizleyin (bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü).
	Tıraş başlıklar düzgün takılmamış.	Tıraş başlıklarının tımaqlarının yuvalara tam oturduğundan emin olun (bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü).
Açma/kapama düğmesine bastığımda tıraş makinesi çalışmıyor.	Şarj edilebilir pil bitmiştir.	Pili şarj edin (bkz. 'Şarj etme' bölümü) veya tıraş makinesini prize takın.
	Tıraş makinesinin sıcaklığı çok yüksektir. Bu durumda, tıraş makinesi çalışmaz.	Tıraş makinesinin sıcaklığı yeteri kadar düştüğünde tıraş makinesini tekrar açabilirsiniz.
Temizledikten sonra tıraş makinesinden su sızıyor.	Bu durum normaldir ve herhangi bir tehlike yaratmaz.	Yıkama sırasında güç ünitesiyle muhafaza arasında biraz su kalabilir; Makineyi yıkadıktan sonra bu su soketten akıp çıkar. Güç ünitesi kesinlikle su geçirmediği için, tıraş makinesinin elektronik parçalarına su girmesi söz konusu değildir; Makinenizi tamamen güvenli bir biçimde kullanmaya devam edebilirsiniz.



[www.philips.com](http://www.philips.com)

 100% recycled paper  
100% papier recyclé

8222.002.0074.2