

Gigaset

S810 - S810 A

Congratulazioni

Acquistando un prodotto Gigaset avete scelto un marchio estremamente sensibile ed attento alle tematiche della sostenibilità ambientale.

Prodotto imballato in confezione ecosostenibile.

Per maggiori informazioni, visitare www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY



Gigaset S810/S810A – non soltanto per telefonare

Il vostro telefono offre nuovi standard per la vostra comunicazione di casa.

La sua configurazione e interfaccia sono all'avanguardia tra i telefoni cordless. Offre qualità vocale eccellente con il viva voce e alta flessibilità attraverso diverse interfacce (Bluetooth, USB).

Grazie al suo ampio display TFT, la sua tastiera a misura di utente e la guida menu chiara convince con la sua semplice utilizzabilità.

Con il telefono potete:

- ◆ Comunicare tramite Bluetooth™ senza fili con altri apparecchi (per es. auricolari), che utilizzano anch'essi questa tecnica.
- ◆ Sincronizzare le rubriche di telefono, telefono cellulare e PC tramite Bluetooth™ oppure l'interfaccia USB tramite il Software Gigaset QuickSync (→ pag. 92).
- ◆ Memorizzando gli appuntamenti (→ pag. 64) e gli anniversari, ad esempio i compleanni (→ pag. 41), nel vostro telefono – il vostro telefono vi ricorda tempestivamente.
- ◆ Contrassegnando gli interlocutori importanti come VIP riconoscere le loro chiamate già dallo squillo (→ pag. 38).
- ◆ Assegnare alle voci in rubrica una foto – in futuro la foto apparirà ad ogni chiamata da questo numero (→ pag. 38).
- ◆ Non si vuole rispondere alle chiamate in cui il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero – nessun problema: impostare che il vostro portatile squilli solamente quando la trasmissione del numero non è stata soppressa (→ pag. 78).
- ◆ Non volete essere disturbati – attraverso un timing il vostro telefono squilla solamente quando lo desiderate. Le chiamate VIP vengono trasferite (→ pag. 78).
- ◆ Associando i tasti del telefono a numeri importanti sarà possibile chiamare il numero mediante la semplice pressione del tasto memorizzato (→ pag. 74).
- ◆ Personalizzate il vostro Gigaset impostando il profilo d'uso vivavoce più adatto alle vostre esigenze (→ pag. 77) e scegliendo individualmente l'intensità dell'illuminazione della tastiera (→ pag. 76).
- ◆ Impostate le vostre foto personali come screensaver fisso o come cornice digitale (Slideshow) (→ pag. 75).
- ◆ Impostare il display sulla scrittura a caratteri grandi - si aumenta così la leggibilità in determinate situazioni per voi importanti, ad es. nella rubrica telefonica e nelle liste (→ pag. 76).
- ◆ Impostare la vista del menu in base alle vostre esigenze, così che vengano visualizzate solamente le funzioni più importanti (**Modalità Standard**) oppure tutte le funzioni (**Modalità per Esperti** ) (→ pag. 27). Le voci del menu disponibili solo nella Modalità Esperti, sono contrassegnate con il simbolo .
- ◆ Telefonare rispettando l'ambiente – Gigaset Green Home. Dettagli in proposito si trovano alla pagina www.gigaset.com/service.

Ulteriori informazioni sul vostro telefono si trovano in Internet alla pagina www.gigaset.com/gigaset810.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!


Breve descrizione del portatile





- 1 **Display** in stand-by
- 2 **Livello di carica delle batterie** (→ pag. 18)
- 3 **Tasti laterali**
Impostare il volume di conversazione (→ pag. 77) oppure il volume delle suonerie
- 4 **Tasti funzione** (→ pag. 22)
- 5 **Tasto messaggi** (→ pag. 43)
Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi;
lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 6 **Tasto di fine chiamata, accensione/spagnimento**
Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (premere brevemente); torna in stand-by (premere a lungo); accende/spigne il portatile (premere a lungo in stand-by)
- 7 **Tasto cancelletto**
Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by); alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 8 **Tasto Mute** (→ pag. 34)
Disattiva il microfono
- 9 **Microfono**
- 10 **Tasto R**
- Consultazione (Flash)
- Inserire pausa di selezione (premere a lungo)
- 11 **Tasto asterisco**
Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo); durante la comunicazione commuta tra selezione DP/DTMF (premere brevemente); durante l'inserimento di testo: apre la cartella dei caratteri speciali
- 12 **Presa per auricolare** (→ pag. 19)
- 13 **Tasto 1**
Interroga la segreteria telefonica (solo S810A)/ segreteria di rete (premere a lungo)
- 14 **Tasto impegno linea**
lampeggia: chiamata in arrivo; risponde ad una chiamata; apre la lista di numeri selezionati (premere brevemente); avvia la selezione (premere a lungo); Mentre si sta scrivendo un SMS: invia l'SMS
- 15 **Tasto viva voce**
Commuta tra ricevitore e viva voce
- 16 **Tasto di navigazione** (→ pag. 21)
- 17 **Livello di ricezione** (→ pag. 18)
Colore verde: Modalità Eco (→ pag. 63) attivata
- 18 **Simbolo della segreteria telefonica** (solo S810A)
segreteria telefonica attivata;
lampeggia: la segreteria sta registrando un messaggio oppure è in uso da parte di un altro utente interno



Simboli del display


La seguente simbologia indica le impostazioni e la condizione d'uso correnti:

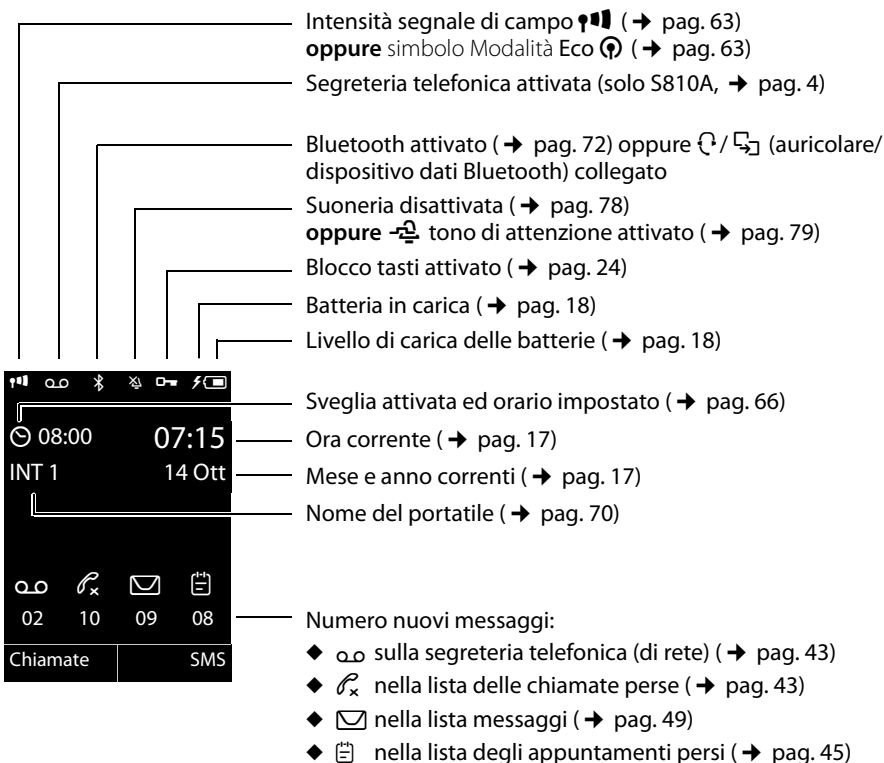

Intensità segnale di campo  (→ pag. 63)
oppure simbolo Modalità Eco  (→ pag. 63)

Segreteria telefonica attivata (solo S810A, → pag. 4)

Bluetooth attivato (→ pag. 72) oppure  /  (auricolare/ dispositivo dati Bluetooth) collegato

Suoneria disattivata (→ pag. 78)
oppure  tono di attenzione attivato (→ pag. 79)

Blocco tasti attivato (→ pag. 24)

Batteria in carica (→ pag. 18)

Livello di carica delle batterie (→ pag. 18)





Sveglia attivata ed orario impostato (→ pag. 66)

Ora corrente (→ pag. 17)

Mese e anno correnti (→ pag. 17)

Nome del portatile (→ pag. 70)

Numero nuovi messaggi:

- ◆  sulla segreteria telefonica (di rete) (→ pag. 43)
- ◆  nella lista delle chiamate perse (→ pag. 43)
- ◆  nella lista messaggi (→ pag. 49)
- ◆  nella lista degli appuntamenti persi (→ pag. 45)

Segnalazione di

Chiamata esterna (→ pag. 31)



Chiamata interna (→ pag. 68)



Segreteria in registrazione (→ pag. 56)



Sveglia (→ pag. 66)



Compleanno (→ pag. 64)



Appuntamento (→ pag. 64)



Breve descrizione della base

Tramite i tasti posti sulla base è possibile registrare i portatili sulla base, cercarli („Paging“) → pag. 67 ed utilizzare la segreteria telefonica integrata (solo Gigaset S810A).

Base Gigaset S810A



1 Tasto di registrazione/Paging

- 1 Premere **brevemente**: cercare i portatili („Paging“) → pag. 67.
Premere **a lungo**: registrare i portatili e gli apparecchi DECT → pag. 67.

2 Tasto accensione/spengimento

Attivare/disattivare la segreteria telefonica.

3 Visualizzazione

accesa: la segreteria telefonica è attivata. Viene visualizzato il numero di nuovi messaggi.

00 lampeggia: la segreteria telefonica sta registrando un messaggio.

lampeggia lentamente: sono presenti nuovi messaggi. Viene visualizzato il numero di nuovi messaggi.

99 lampeggia velocemente: la segreteria è piena.

Durante la riproduzione del messaggio:

4 Tasto di riproduzione/interruzione

Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica oppure per interrompere la riproduzione (premere **brevemente**).

Per riprodurre in sequenza i messaggi nuovi e vecchi (premere **a lungo**).

5 Per passare al messaggio successivo (premere 1 volta) oppure per andare avanti di due messaggi (premere 2 volte).

6 Per tornare indietro di 5 sec. (premere 1 volta **brevemente**), per tornare all'inizio del messaggio (premere 1 volta **a lungo**) oppure al messaggio precedente (premere 2 volte).

7 Per cancellare il messaggio appena ascoltato.

8 Per modificare il volume durante l'ascolto dei messaggi: [-] = più basso; [+] = più alto.

Durante una chiamata esterna viene segnalato: modificare il volume della suoneria.

Attenzione:

Se la segreteria telefonica viene comandata da un portatile o sta registrando un messaggio (la visualizzazione 00 lampeggia), questa non potrà essere comandata dalla base.

Base Gigaset S810



Tasto di registrazione/Paging

- Premere **brevemente**: cercare i portatili („Paging“) → pag. 67.
- Premere **a lungo**: registrare i portatili e gli apparecchi DECT → pag. 67.

Indice

Gigaset S810/S810A – non soltanto per telefonare	1
Breve descrizione del portatile	2
Simboli del display	3
Breve descrizione della base	4
Note di sicurezza	9
Primi passi	10
Verificare il contenuto della confezione	10
Collocare la base e il supporto di ricarica (se in dotazione)	11
Collegare la base	11
Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione)	12
Mettere in funzione il portatile	13
Modificare la lingua del display	16
Impostare la data e l'ora	17
Collegare l'auricolare	19
Collegare il cavo dati USB	19
Cosa volete fare ora?	20
Utilizzare il portatile	21
Tasto di navigazione	21
Tasti funzione	22
Tasti della tastiera numerica	22
Tasti laterali	22
Correzione di inserimenti errati	22
Guida ai menu	23
Accendere/spegnere il portatile	24
Bloccare/sbloccare la tastiera	24
Interpretazione delle operazioni descritte dal manuale	25
Albero dei menu	27
Telefonare	30
Telefonare sulla linea esterna	30
Chiamata rapida	30
Terminare la chiamata	31
Rispondere ad una chiamata	31
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante	32
Consigli sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)	32
Viva voce	33
Mute (disattivazione del microfono)	34

Telefonare comodamente tramite i servizi di rete	35
Trasmissione del numero di telefono	35
Richiamata	35
Avviso di chiamata con una chiamata esterna	35
Trasferimento di chiamata	36
Consultazione, conversazione alternata, conferenza	36
Funzioni aggiuntive	37
Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste	38
Rubrica telefonica	38
Lista dei numeri selezionati	42
Lista SMS ricevuti	42
Lista della segreteria telefonica (solamente Gigaset S810A)	42
Lista delle chiamate	43
Funzione del tasto messaggi	43
Lista degli appuntamenti scaduti	45
Telefonare a tariffe convenienti	45
Preselezione automatica dell'operatore	45
SMS (messaggi di testo)	47
Scrivere/inviare SMS	47
Ricevere SMS	49
SMS con vCard	51
Avviso tramite SMS	51
Caselle postali SMS	52
Impostare un Centro Servizi SMS	53
SMS su sistemi telefonici	54
Attivare/disattivare la funzione SMS	54
Ricerca guasti SMS	55
Utilizzare la segreteria telefonica della base Gigaset S810A	56
Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile	56
Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi entranti	59
Impostare i parametri di registrazione	60
Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica con il tasto 1	60
Gestire la segreteria telefonica da remoto (comando a distanza)	61
Utilizzare la segreteria di rete	62
Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida	62
Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete	62
ECO DECT	63
Impostare gli appuntamenti (Funzione calendario)	64
Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti	65
Impostare la sveglia	66

Utilizzare più portatili	67
Registrare i portatili	67
Cancellare i portatili	67
Cercare il portatile („Paging“)	67
Cambiare base	68
Telefonare sulla linea interna	68
Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna	69
Modificare il nome di un portatile	70
Modificare il numero interno di un portatile	70
Utilizzare il portatile come Sorveglianza Bimbo (Babyphone)	70
Utilizzo di dispositivi Bluetooth	72
Impostare il portatile	74
Accesso rapido alle funzioni e ai numeri	74
Modificare la lingua del display	75
Impostare il display	75
Illuminazione della tastiera	76
Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata	77
Modificare il volume di conversazione	77
Impostare il profilo viva voce	77
Modificare la suoneria	78
Archivio Media-Pool	79
Attivare/disattivare i toni di avviso	80
Impostare il proprio prefisso	80
Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile	81
Impostare la base	81
Modificare le suonerie della base Gigaset S810A	81
Attivare/disattivare la melodia di attesa	81
Repeater	81
Proteggere da accesso non autorizzato	82
Ripristinare i parametri iniziali	82
Collegare la base ad un centralino telefonico	83
Tipo di selezione e tempo di Flash	83
Memorizzare i prefissi	83
Impostare le pause	83
Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)	84
Servizio Clienti & Supporto Tecnico	85
Domande e risposte	86
Concessione	87
Certificato di garanzia per la Svizzera	87
Tuteliamo l'ambiente	88

Appendice	89
Cura del prodotto	89
Contatto con liquidi	89
Dati tecnici	89
Scrivere e modificare il testo	91
Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	92
Accessori	94
Montaggio a parete della base (solo Gigaset S810)	98
Montaggio a parete del supporto di ricarica	98
Indice analitico	99

Note di sicurezza

Attenzione

Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso. Spiegarne ai bambini il contenuto ed i pericoli.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto **le batterie ricaricabili consigliate**, che soddisfano la **Specificazione a pag. 89**. È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poiché non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.



Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. L'apparato può essere usato a diretto contatto con il corpo. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali di uso personale. Consultare comunque il medico di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale) per farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute. I dati tecnici di questo prodotto sono consultabili nel capitolo "Appendice".



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

Il vostro Gigaset è compatibile con la maggior parte degli apparecchi acustici digitali presenti sul mercato. Non è però garantito il perfetto funzionamento con ogni apparecchio acustico.

Il portatile può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito analogici (ronzii oppure fischi) oppure sovrarmarli. In caso di problemi contattare il vostro tecnico audioprotesista.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua (→ pag. 89).



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.

Note

- ◆ Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi.
- ◆ L'apparecchio non può funzionare durante un'interruzione di corrente. Non è possibile chiamare **nessun numero di emergenza**.


Primi passi

Verificare il contenuto della confezione



- 1 una base Gigaset S810/S810A,
- 2 un alimentatore per la base,
- 3 un portatile Gigaset S810H,
- 4 un cavo telefonico,
- 5 due batterie,
- 6 un coperchio del pacchetto batterie,
- 7 una clip da cintura,
- 8 un coperchio di plastica per la presa dell'auricolare,
- 9 le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato una variante con più portatili, nella confezione per ogni portatile aggiuntivo ci sono due batterie, un coperchio delle batterie, una clip da cintura, un supporto di ricarica 9 con alimentatore 10.

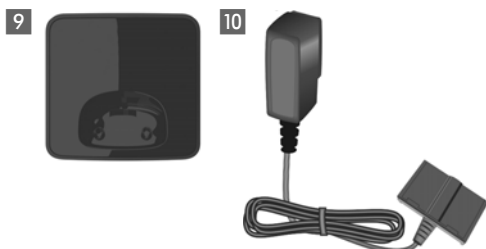

Collocare la base e il supporto di ricarica (se in dotazione)

L'apparato deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire. Collocare la base (solo Gigaset S810) oppure il supporto di ricarica su una superficie antiscivolo oppure montarla a parete → pag. 98.

Nota

Prestare attenzione alla portata della base.

Si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se la Modalità Eco è attivata (→ pag. 63).


Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di collocazione. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Attenzione:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare la base


- ▶ Collegare **prima** a spina del telefono **2** e collocare il cavo nell'apposita scanalatura
- ▶ Collegare **poi** l'alimentatore **1**.

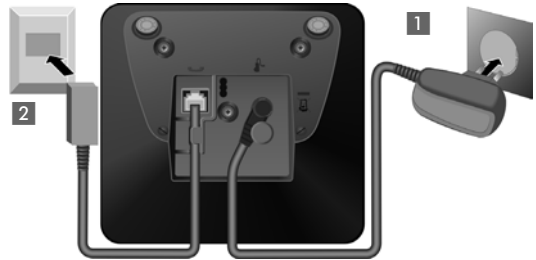

Attenzione :


- ◆ L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente, perchè il telefono non funziona senza collegamento alla presa di corrente.
- ◆ Utilizzare soltanto l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi. (Collegamenti corretti → pag. 91).

Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione)

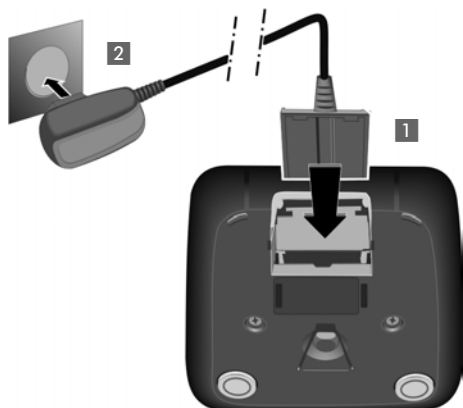

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Se fosse necessario scollegare la spina piatta dal supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio **3** ed estrarla **4**.

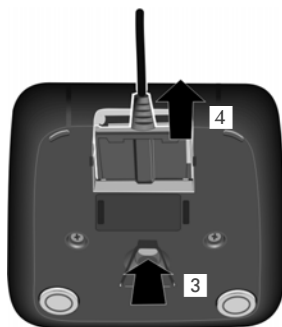

Mettere in funzione il portatile


Il display e la tastiera sono protetti da una pellicola.
Togliere la pellicola protettiva!

Inserire le batterie e posizionare il coperchio delle batterie

Attenzione

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo batterie ricaricabili dello stesso modello raccomandato da Gigaset Communications GmbH (→ pag. 89). Batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata. La polarità è indicata all'interno del vano batterie.

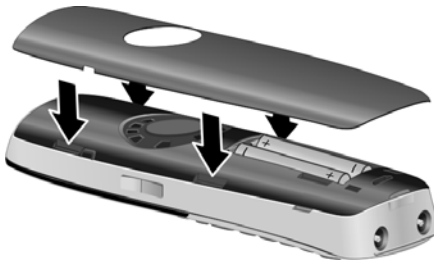

- ▶ Inserire il coperchio delle batterie prima da sopra (a).
- ▶ Quindi premere il coperchio (b), fino al completo innesto.

Se è necessario aprire nuovamente il coperchio delle batterie, ad es. per cambiare le batterie, afferrare la scanalatura nella parte superiore del coperchio e spingerlo verso l'alto.



Primi passi


- ▶ Mettere il coperchio di plastica per la presa dell'auricolare in dotazione, per consentire un suono ottimale nella modalità viva voce.



Fissare la clip da cintura

Sui lati del portatile vi sono i forellini per la clip da cintura.


- ▶ **Per fissarla** premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- ▶ **Per toglierla** premere con forza con il pollice destro un pò a destra rispetto al centro della clip, spingere l'unghia dell'indice della mano sinistra tra la clip e l'alloggiamento e sollevare la clip verso l'alto.

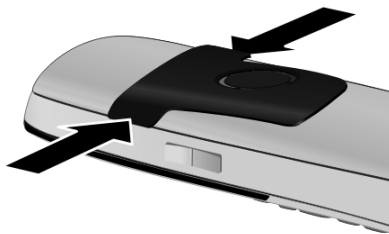

Primo processo di carica e scarica delle batterie

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima scaricate e poi ricaricate completamente.

- ▶ Collocare il portatile per **8.5 ore** nel supporto di ricarica.

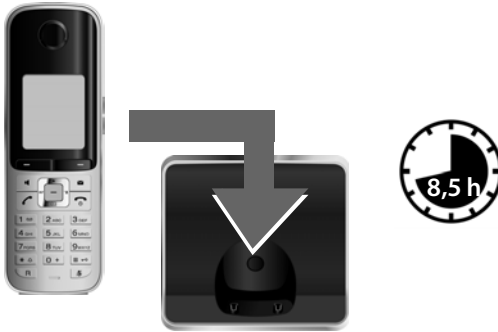

Nota

Il portatile va riposto solo nella base Gigaset S810/S810A associata oppure nel supporto di ricarica.


- ▶ Quindi estrarre il portatile dalla base e riporlo solo quando le batterie sono **completamente scariche**.

Note


- ◆ Il portatile è già registrato sulla base per impostazione di fabbrica. Se avete acquistato una **variante con più portatili**, tutti i portatili sono già registrati sulla base. Non è necessario effettuare nessun'altra registrazione → pag. 67.
- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nel supporto di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserte.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica le batterie stesse.

Modificare la lingua del display

Modificare la lingua del display, se è impostata una lingua per voi incomprensibile.

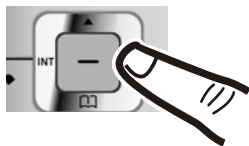


- ▶ Premere il bordo destro del tasto di navigazione.




- ▶ Premere i tasti **9 WXYZ** e **5 JKL** **lentamente** uno dopo l'altro.



Compare il display per l'impostazione della lingua. La lingua impostata (per es. inglese) è selezionata.

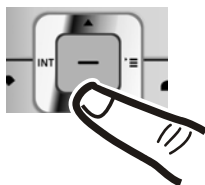

- ▶ Premere il bordo inferiore del tasto di navigazione  ...



... finché sul display viene visualizzata la lingua desiderata, per es. francese.

- ▶ Premere il tasto **destra** direttamente sotto il display, per selezionare la lingua.



La selezione viene visualizzata con .

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia.




- Premere il tasto funzione **Data Ora**, per aprire il campo di inserimento. (Se data e ora sono già state inserite, il campo di inserimento si apre tramite il menu → pag. 29.)




Sul display viene visualizzato il sottomenu **Data e Ora**.

- La riga attiva lampeggia. Inserire giorno, mese e l'anno a 8 cifre tramite la tastiera, per es.

1 00 4 GH 1 00 0 + 2 ABC 0 +
1 00 1 00 per il 14.10.2011.

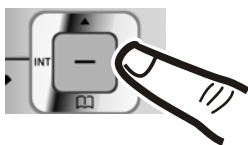

Se si desidera modificare un inserimento, per es. correggerlo, premere a **destra** o a **sinistra** il tasto di navigazione.

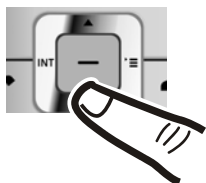

- Premere **sotto** al tasto di navigazione, per passare al campo di inserimento per l'orario.

- Inserire ore e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. **0 + 7 PQRS 1 00 5 JKL** per le 07:15 (Inserire l'ora nel formato 24 ore).
 Passare eventualmente da un campo ad un altro con il tasto di navigazione.






- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Salva**, per memorizzare l'inserimento.





Sul display viene visualizzato **Impostazione**. Si sente un tono di conferma e il portatile torna automaticamente in stand-by.

Display in stand-by

Quando il telefono è registrato e se sono state impostate la data e l'ora, il display in stand-by appare come nell'immagine seguente (esempio). Se la segreteria telefonica è attivata, nella riga superiore compare anche l'icona della segreteria telefonica .







Visualizzazione del display


- ◆ il livello di ricezione del contatto radio tra la base e il portatile:

- da alto a basso: 
- nessuna ricezione: 

Colore **verde**: Modalità Eco attivata (→ pag. 63)

- ◆ il livello di carica delle batterie:

-  icona in bianco: carica superiore al 66 %
-  icona in bianco: carica compresa tra il 34 % e il 66 %
-  icona in bianco: carica compresa tra il 11 % e il 33 %
-  icona in rosso: carica residua inferiore al 11 %
-  lampeggia in rosso: batteria quasi scarica (meno di 10 minuti di autonomia)
-  icona in bianco: processo di carica in corso

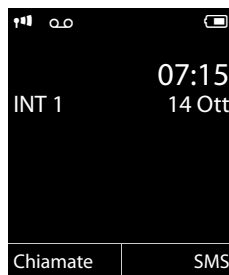


Nota

Se è stato selezionato uno schema di colori con sfondo bianco, i simboli bianchi verranno rappresentati in nero.

◆ INT 1

Nome interno del portatile (→ pag. 70)

Se la **Modalità Eco +** (→ pag. 63) è attivata, in alto a sinistra viene visualizzato il simbolo .

La segreteria telefonica è attivata con un annuncio standard.

Il vostro telefono è pronto per l'uso!


Collegare l'auricolare

Dopo la rimozione del tappo di protezione è possibile collegare un auricolare con spinotto a jack da 2,5 mm nell'apposita presa situata sul lato sinistro del portatile. Opportune raccomandazioni su Headsets si possono trovare alla pagina di prodotto su www.gigaset.com. Il volume dell'auricolare corrisponde all'impostazione del volume del ricevitore (→ pag. 77).

Dopo l'utilizzo rimettere coperchio di plastica, per consentire un suono ottimale in modalità viva voce.

Collegare il cavo dati USB

È possibile collegare un cavo dati USB standard con presa Mini-B sul retro del vostro portatile, per collegare il portatile al PC (→ pag. 92).

- ▶ Togliere la clip da cintura (se montata) (→ pag. 14).
- ▶ Togliere il coperchio delle batterie (→ pag. 13).
- ▶ Collegare il cavo dati USB alla presa USB .

Hinweis

Bitte verbinden Sie Ihr Mobilteil **direkt** mit dem PC, **nicht** über einen USB-HUB.



Cosa volete fare ora?

Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze personali. Utilizzate le seguenti indicazioni per trovare velocemente gli argomenti più importanti.



Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparati con comandi a menu, come per es. altri telefoni Gigaset „Utilizzare il portatile“ → pag. 21.


Informazioni su...	... si trovano qui.
Impostare la melodia e il volume della suoneria	pag. 78
Impostare il volume del ricevitore	pag. 77
Registrare un proprio annuncio per la segreteria telefonica	pag. 56
Impostare la Modalità Eco / Modalità Eco +	pag. 63
Preparare il telefono per la ricezione di SMS	pag. 47
Utilizzare il telefono su un centralino telefonico	pag. 83
Registrare sulla base i portatili Gigaset disponibili	pag. 67
Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset disponibili ad un nuovo(i) portatile(i)	pag. 40
Utilizzare i dispositivi Bluetooth	pag. 72
Collegare il telefono al PC	pag. 92

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 86) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 85).

Utilizzare il portatile



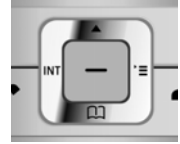

Tasto di navigazione

Di seguito il lato del tasto di navigazione è indicato in nero (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  per „premere il tasto di navigazione a destra” oppure  per „premere il tasto di navigazione nel mezzo”.



Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:



In stand-by del portatile

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Aprire il menu principale.
-  Aprire la lista dei portatili.
-  Richiamare il menu per impostare il volume di conversazione (→ pag. 77) del portatile.







Nel menu principale

-  ,  ,  oppure 
- Per raggiungere la funzione desiderata.




Nei sottomenu e nelle liste

-  / 
- Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto  , il basso  , a destra  o a sinistra  . Premendo **a lungo**  oppure  si muove il cursore **parola per parola**.

Durante una conversazione esterna

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Avviare una consultazione interna.
-  Modificare il volume di conversazione per es. viva voce.

Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda delle condizioni di funzionamento il tasto ha diverse funzioni.

- ◆ **In stand-by** viene aperto il menu principale.
- ◆ **Nei sottomenu, nei campi di selezione e di inserimento** il tasto assume la funzione dei tasti funzione **OK**, **Si**, **Salva**, **Scegli** oppure **Modifica**.


Nota

In questo manuale l'utilizzo viene rappresentato tramite il tasto di navigazione destro e i tasti funzione. Tuttavia è invece possibile utilizzare il tasto di navigazione anche come descritto.

Tasti funzione

Le funzioni o i tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso.

Esempio:

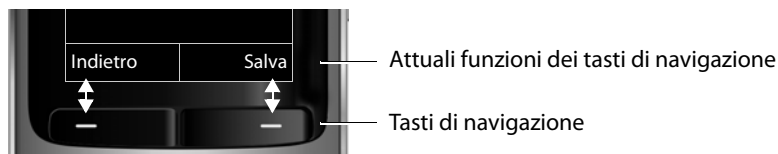

I tasti funzione più importanti sono:

Opzioni	Aprire un menu a seconda della situazione.
OK	Confermare la scelta.
< C	Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra a sinistra.
Indietro	Tornare a un livello precedente del menu o annullare l'operazione.
Salva	Confermare il dato inserito.
→→	Aprire la lista dei numeri selezionati.
→ 00	Inoltrare una chiamata esterna alla segreteria telefonica.

Tasti della tastiera numerica

/ / etc.

Premere il tasto raffigurato sul portatile.



Inserire cifre o caratteri.

Tasti laterali

/

Premere i tasti a destra sul portatile, per impostare a seconda della situazione il volume per **ricevitore**, **tono della suoneria**, **viva voce**, **sveglia**, segnalazione di **appuntamenti** e **auricolare**.


Correzione di inserimenti errati

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto fino all'immissione errata. Quindi è possibile:

- ◆ con il tasto di navigazione **< C** cancellare il **carattere**, premendo a **lungo** la **parola** a sinistra del cursore.
- ◆ inserire caratteri a sinistra del cursore,
- ◆ sovrascrivere il carattere contrassegnato (lampeggiante), per es. durante l'inserimento di ora e data.

Guida ai menu


Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

La vista del menu può essere estesa (**Modalità per Esperti** ) oppure limitata (**Modalità Standard**). Da impostazione di fabbrica è attiva la modalità per esperti.

Le impostazioni o le funzioni disponibili solo nella modalità per esperti, in questa guida sono contrassegnate con il simbolo .


Per passare dalla Modalità Standard alla Modalità per Esperti e per l'albero del menu → pag. 27.

Menu principale (primo livello di menu)

- ▶ In modalità stand-by premere il tasto di navigazione a **destra**  per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con dei simboli. Il simbolo della funzione selezionata è contrassegnato in arancione e il relativo nome compare nella prima riga del display.

Per accedere ad una funzione aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):

- ▶ Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto **OK**.


Premere il tasto funzione **Indietro** oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si torna in stand-by.




Sottomenu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate sottoforma di liste (esempio a destra).

Accedere ad una funzione:

- ▶ Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Premendo il tasto funzione **Indietro** oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.



Utilizzare il portatile

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Oppure:

non premere alcun tasto: dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate nè salvate premendo i tasti funzione **OK**, **Si**, **Salva** oppure **Modifica** vengono cancellate.

► Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 18.

Accendere/spegnere il portatile



Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata (tono di conferma) in stand-by, per spegnere il portatile.

Per riaccenderlo premere di nuovo **a lungo** il tasto di fine chiamata.

Nota

All'accensione appare per qualche secondo un'animazione con la scritta **Giga-set**.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco dei tasti impedisce l'uso indesiderato del telefono.



Premere **a lungo** il tasto cancelletto, per bloccare/sbloccare la tastiera. Si sente un tono di conferma.

Se il blocco tastiera è attivato, premendo i tasti si visualizza un messaggio di avviso.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Nota

Con il blocco-tasti attivo non è possibile chiamare neanche i numeri di emergenza.

Interpretazione delle operazioni descritte dal manuale

Le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato.


Esempio:

La rappresentazione:


 →  → **Modalità Eco** → **Modalità Eco +** = attiva

significa:




- ▶ Premere il tasto di navigazione a **destra** , per aprire il menu principale.



- ▶ Navigare con il tasto di navigazione a destra, a sinistra, sopra e sotto , finché viene selezionato il sottomenu **Impostazioni**.

- ▶ Premere il tasto funzione **OK** per confermare la scelta.




- ▶ Premere sotto il tasto di navigazione , finché sul display risulta il punto del menu **Modalità Eco**.

- ▶ Premere il tasto funzione **OK** per confermare la scelta.

Utilizzare il portatile




- ▶ Premere sotto il tasto di navigazione , finché sul display risulta il punto del menu **Modalità Eco +**.

- ▶ Premere il tasto funzione **Modifica**, per attivare o disattivare la funzione.





La modifica è subito valida e non deve essere confermata.




- ▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Indietro**, per tornare al livello precedente del menu
oppure
- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Albero dei menu

Impostare la Modalità Standard oppure la Modalità Esperti

La vista del menu può essere estesa (**Modalità Esperti** ) oppure limitata (**Modalità Standard**). Le voci del menu disponibili solo nella Modalità Esperti, sono contrassegnate con il simbolo .

L'impostazione si effettua nel seguente modo:

 →  → **Vista del menù** → **Semplificata** → **Semplificata** (Modalità Standard) oppure **Completa** (Modalità Esperti) contrassegnare → **Scegli** (la modalità attiva è contrassegnata con )

Aprire il menu principale: con telefono in stand-by premere .


Servizi Telecom

Nascondi numero	→ pag. 35						
Servizi permanenti	<table border="1"> <tr> <td>Trasf. di chiamata</td> <td>→ pag. 36</td> </tr> <tr> <td>Avviso di chiam.</td> <td>→ pag. 35</td> </tr> <tr> <td>Non disturbare</td> <td>→ pag. 37</td> </tr> </table>	Trasf. di chiamata	→ pag. 36	Avviso di chiam.	→ pag. 35	Non disturbare	→ pag. 37
Trasf. di chiamata	→ pag. 36						
Avviso di chiam.	→ pag. 35						
Non disturbare	→ pag. 37						
Canc. Prenotazione	→ pag. 35						

Bluetooth

Attiva	→ pag. 72
Cerca una cuffia	→ pag. 73
Cerca disposit. dati	→ pag. 73
Disposit. registrati	→ pag. 73
Proprio dispositivo	→ pag. 74

★ Altre funzioni

Sorveglianza Bimbo	→ pag. 70								
Chiamata rapida	→ pag. 30								
 Archivio Media-Pool	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ pag. 79</td> </tr> <tr> <td>Foto CLIP</td> <td>→ pag. 79</td> </tr> <tr> <td>Motivi musicali</td> <td>→ pag. 79</td> </tr> <tr> <td>Memoria disponibile</td> <td>→ pag. 80</td> </tr> </table>	Screensavers	→ pag. 79	Foto CLIP	→ pag. 79	Motivi musicali	→ pag. 79	Memoria disponibile	→ pag. 80
Screensavers	→ pag. 79								
Foto CLIP	→ pag. 79								
Motivi musicali	→ pag. 79								
Memoria disponibile	→ pag. 80								

Liste delle chiamate


Tutte le chiamate	→ pag. 43
Chiamate fatte	→ pag. 43
Chiamate ricevute	→ pag. 43
Chiamate perse	→ pag. 43


 **SMS**








È stata attivata una casella postale SMS (gen. o privata) senza PIN

Nuovo SMS	→ pag. 47
Ricevuti	→ pag. 50
Bozze	→ pag. 48

È stata attivata una casella postale SMS con PIN oppure 2-3 caselle postali

Mailbox	Nuovo SMS	→ pag. 47
	Ricevuti	→ pag. 50
	Bozze	→ pag. 48
Mailbox A Mailbox B Mailbox C	Nuovo SMS	→ pag. 47
	Ricevuti	→ pag. 50
	Bozze	→ pag. 48
 Impostazioni	Centri Servizio SMS	→ pag. 53
	Mailboxes SMS	→ pag. 52
	Notifica chiamate	→ pag. 51
	Notifica esito	→ pag. 48

 **Secret. telefonica**

Ascolta messaggi	ST di rete	→ pag. 62
	Segret. telef. *	→ pag. 56
Attiva Segr *	→ pag. 56	
Annunci *	Registra l'annuncio *	→ pag. 56
	Ascolta l'annuncio *	→ pag. 56
	Cancella l'annuncio *	→ pag. 56
	 Registra Msg Resp. *	→ pag. 56
	 Ascolta Msg Resp. *	→ pag. 57
 Cancella Msg Resp. *	→ pag. 57	
 Messaggi in segret. *	→ pag. 60	
 Asc. Msg in reg. *	→ pag. 59	
 ST di rete	→ pag. 62	
 Configura il tasto 1 *	ST di rete	→ pag. 62
	Segret. telef.	→ pag. 62

* solo base con segreteria telefonica






 **Organizer**

Calendario	→ pag. 64
Sveglia	→ pag. 66
Eventi scaduti	→ pag. 65

 Rubrica

→ pag. 38

 Impostazioni

Data e Ora	→ pag. 17
Audio	Regola il volume → pag. 77
	Profilo viva voce → pag. 77
	 Toni di avviso → pag. 80
	Suonerie (Portatile) → pag. 78
	Suonerie (Base) → pag. 81
	 Musica su attesa → pag. 78
Display + Tastiera	Screensaver → pag. 75
	Caratteri grandi → pag. 76
	Schemi di colore → pag. 76
	 Retroillum. display → pag. 76
	Retroillum. tastiera → pag. 76
Lingua	→ pag. 75
Portatile	Registra il portatile → pag. 67
	Cancella il portatile → pag. 67
	Scegli la base → pag. 68
 Telefonia	Solleva e Parla → pag. 77
	Prefissi → pag. 80
	Inclus. Interna → pag. 69
	Preselezione → pag. 46
	Linea esterna → pag. 83
	Tipo di selezione → pag. 83
	Tempo di Flash → pag. 83
 Sistema	Reset portatile → pag. 81
	Reset della base → pag. 82
	Modalità Repeater → pag. 81
	PIN del sistema → pag. 82
Vista del menù	Semplicata → pag. 27
	Completa → pag. 27
Modalità Eco	Ecologia ambientale → pag. 63
	Modalità Eco + → pag. 63

Telefonare

Se l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 76), premendo un qualsiasi tasto la si attiva. I **tasti delle cifre** vengono copiati sul display per la preparazione della selezione, **altri tasti** non hanno nessun'altra funzione.

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.




Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

Oppure:



Premere il tasto impegno linea **a lungo** e digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata  è possibile interrompere la selezione.

Durante la conversazione viene mostrata la durata.

Nota

Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica (→ pag. 38), dalla lista delle chiamate (→ pag. 43), dei numeri selezionati (→ pag. 42) e dalla ripetizione automatica (→ pag. 42) si evita di dover digitare più volte i numeri.

Proseguire una conversazione con l'auricolare Bluetooth

Prerequisito: la funzione Bluetooth è stata attivata, è instaurato il collegamento tra l'auricolare Bluetooth e il portatile (→ pag. 72).

Premere il tasto impegno linea dell'auricolare; il collegamento al portatile può richiedere fino a 5 secondi.

Durante la conversazione è possibile impostare il volume di ricevitore e microfono tramite i tasti laterali.

Per informazioni di dettaglio sull'auricolare, vedere le istruzioni per l'uso relative all'auricolare stesso.

Chiamata rapida

È possibile impostare il telefono in modo che premendo un tasto **qualsiasi** venga selezionato un numero salvato precedentemente. In questo modo, per es., i bambini che non sanno ancora digitare i numeri possono chiamare un determinato numero.

 → ★ → **Chiamata rapida**

► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Per attivare selezionare **On**.


Chiama il:

Inserire oppure modificare il numero.

► Salvare le impostazioni con **Salva**.


Il display in stand-by con chiamata rapida attivata appare in questo modo:



Premendo un tasto qualsiasi viene selezionato il numero salvato. Premere il tasto di fine chiamata , per interrompere la selezione oppure per terminare la chiamata rapida.

Disattivare la chiamata rapida

► In **stand-by** premere il tasto funzione **Off**.


► Premere **a lungo** il tasto cancelletto , per disattivare la chiamata rapida.

Terminare la chiamata






Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto impegno linea  lampeggia.

Per rispondere alla chiamata si può:

- ▶ Premere il tasto impegno linea .
- ▶ Premere il tasto viva voce .
- ▶ Gigaset S810: premere il tasto funzione **Rispondi**.
- ▶ Gigaset S810A: premere il tasto funzione  per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 59).

Se il portatile si trova nel supporto di ricarica e la funzione **Solleva e Parla** è attivata (→ pag. 77), si risponde automaticamente ad una chiamata non appena lo si solleva dalla base.

Se la suoneria disturba, premere il tasto funzione **Silenzia**. Fino a quando la chiamata è indicata sul display sarà comunque possibile rispondere.

Rispondere ad una telefonata con l'auricolare Bluetooth

Prerequisito: la funzione Bluetooth è stata attivata, è instaurato il collegamento tra l'auricolare Bluetooth e il portatile (→ pag. 72).

Premere il tasto impegno linea dell'auricolare solo quando l'auricolare stesso suona (può richiedere fino a 5 secondi).

Durante la conversazione è possibile impostare il volume di ricevitore e microfono tramite i tasti laterali.




Per informazioni di dettaglio sull'auricolare, vedere le istruzioni per l'uso relative all'auricolare stesso.


Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà il numero di chi sta chiamando, premesso che:


- ◆ Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): il numero del chiamante viene trasmesso.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): il numero del chiamante viene visualizzato.
- ◆ Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP.
- ◆ Il chiamante ha richiesto all'operatore di rete l'attivazione del servizio CLI.




Visualizzazione della chiamata con CLIP/CLI

Se il numero del chiamante è salvato nella vostra rubrica telefonica, il numero verrà sostituito dalla corrispondente voce della rubrica (simbolo  /  /  e nome/numero). Inoltre verrà visualizzata una foto CLIP se associata al nome.

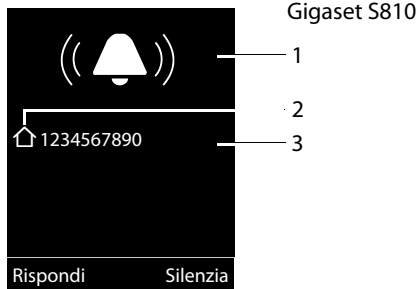

oppure

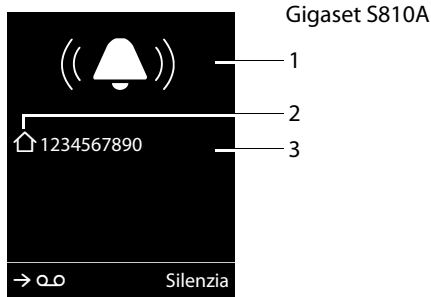

- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Simbolo  /  /  dalla rubrica
- 3 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ **Esterna**, se non viene trasmesso alcun numero.
- ◆ **Sconosciuto**, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (→ pag. 35).
- ◆ **Sconosciuto**, se il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero.

Nota

È possibile disattivare la suoneria per le chiamate anonime (le chiamate per cui è stata soppressa la trasmissione del numero) (→ pag. 78).

Consigli sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)

Il vostro telefono Gigaset è predisposto per visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante. Non è necessario effettuare alcuna impostazione.

Se il numero di telefono non dovesse comunque essere visualizzato, le cause possibili sono:

- ◆ L'abbonamento al servizio CLIP non è stato richiesto al vostro operatore di rete oppure
- ◆ Il vostro telefono è collegato alla linea telefonica tramite un centralino

telefonico/un router (Gateway), che non trasmette tutte le informazioni.

Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/gateway?

- ▶ Questo si riconosce dal fatto che tra il telefono e la presa della linea a casa è interposto un ulteriore dispositivo. In caso di problemi suggeriamo di scollegare il router per alcuni secondi dalla linea telefonica e poi ricollegarlo ed attendere affinché il dispositivo venga riavviato.

Se il numero di telefono non viene ancora visualizzato

- ▶ Verificare le impostazioni del vostro router riguardanti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) ed eventualmente attivare la funzione. Dovreste trovare una voce come "CLIP" oppure "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", (...) nel manuale di istruzioni del dispositivo. Eventualmente informatevi presso il produttore del router.

Se dopo le necessarie verifiche e impostazioni non si ottiene esito positivo, potrebbe essere che l'operatore non fornisca il servizio di invio del CLIP (informatevi presso il vostro operatore).

Il servizio di visualizzazione del numero di telefono è stata richiesta all'operatore di rete?

- ▶ Assicuratevi che il vostro operatore supporti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) e che la funzione sia stata attivata.

Ulteriori consigli sul tema si trovano nella homepage di Gigaset alla pagina: www.gigaset.com/service

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce non tenere assolutamente il portatile vicino all'orecchio, ma appoggiato, per esempio, sul tavolo in modo tale che anche altre persone possano partecipare alla conversazione.

Attivare/disattivare il viva voce

Attivare durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

- ▶ Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.


Passare dal ricevitore al viva voce



Premere il tasto viva voce.

Durante una conversazione e durante l'ascolto della segreteria telefonica (solamente Gigaset S810A) attivare o disattivare il viva voce.

Se si desidera riporre il portatile nel supporto di ricarica senza far cadere la conversazione:

- ▶ Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Per regolare il volume, ➔ pag. 77.

Nota

Se è stato collegato un auricolare, si commuta tra auricolare e viva voce.

Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna potete disattivare il microfono del vostro portatile.





Premere il tasto funzione, per disattivare l'audio del portatile.

Sul display viene visualizzato

Microfono spento.

Premere il tasto funzione per riattivare il microfono.

Nota

- ◆ Se il microfono è disattivato, tutti i tasti ad eccezione del tasto Mute  e del tasto di fine chiamata  non funzionano.
- ◆ Viene disattivato anche il microfono di un auricolare collegato.

Telefonare comodamente tramite i servizi di rete

I Servizi di Rete sono funzioni messe a disposizione dal vostro operatore di rete.

I servizi vanno richiesti al vostro operatore di rete.

- ▶ Non è possibile riprogrammare i servizi di rete.
- ▶ In caso di problemi rivolgersi al vostro operatore di rete.

Trasmissione del numero di telefono

Sopprimere una volta la trasmissione del numero di telefono (CLIR)

Quando chiamate qualcuno, il vostro numero di telefono viene visualizzato sul display del vostro interlocutore, se il vostro interlocutore ha richiesto il CLIP (→ pag. 32).

Se in un caso non si desidera che il vostro numero di telefono venga visualizzato, è possibile sopprimere la visualizzazione alla chiamata successiva (CLIR).

 →  → **Nascondi numero**



Inserire il numero.



Premere il tasto impegno linea.

Oppure:

Seleziona Premere il tasto funzione.

Richiamata

Prenotare una richiamata

Se il collegamento dell'utente chiamato è occupato, è possibile prenotare una richiamata. Non appena la linea dell'utente chiamato è libera, sul vostro apparecchio si sente uno squillo.

Si sente il segnale di occupato.

Opzioni → **Prenotaz.**



Premere il tasto di fine chiamata.

Cancellare la prenotazione in anticipo



È possibile cancellare in anticipo una richiamata prenotata.

 →  → **Canc. Prenotazione**

Avviso di chiamata con una chiamata esterna

Con la funzione attivata durante una chiamata **esterna** viene segnalato con un avviso di chiamata che un altro utente esterno ha tentato di chiamarvi. Se si dispone del CLIP (→ pag. 32), sul display viene visualizzato il numero di telefono dell'utente in attesa o della voce della rubrica di questo numero di telefono.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

 →  → **Servizi permanenti**
→ **Avviso di chiam.**

Abilita Attivare/disattivare.

Invia Premere il tasto funzione.

Rispondere all'avviso di chiamata

È in corso una chiamata esterna e si sente un segnale acustico.

Si hanno le seguenti possibilità:

se il CLIP (→ pag. 32) è **attivato**

Rispondi Premere il tasto funzione.

se il CLIP **non è attivato**

Opzioni → **Accetta Avviso Ch.**

Dopo aver risposto all'avviso di chiamata, è possibile alternare tra un interlocutore e l'altro („Conversazione alternata“

→ pag. 37) oppure parlare con entrambi contemporaneamente („Conferenza“

→ pag. 37).

Rifiutare l'avviso di chiamata

Si sente il segnale dell'avviso di chiamata ma non si desidera parlare con il chiamante.

Opzioni → **Rifiuta Avviso Ch.**

L'utente in attesa sente il segnale di occupato.

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata le chiamate vengono trasferite ad un altro collegamento.

Sono possibile le seguenti varianti:

- ◆ **Immediato:** le chiamate vengono trasferite immediatamente. Sul vostro telefono non vengono più segnalate chiamate.
- ◆ **Senza Risposta:** le chiamate vengono trasferite se dopo più squilli non risponde nessuno.
- ◆ **Se Occupato:** le chiamate vengono trasferite se il vostro numero è occupato. La chiamata viene trasferita senza il tono di avviso di chiamata.

 →  → **Servizi permanenti**
→ **Trasf. di chiamata**

- ▶ Modificare i dati su più righe:

Trasferimento:

Selezionare **Immediato / Se Occupato / Senza Risposta.**


Numero di telefono:

Inserire il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.

Abilita:

Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

Invia Premere il tasto funzione.

 Dopo l'annuncio premere il tasto di fine chiamata.

Consultazione, conversazione alternata, conferenza

Con questi servizi è possibile


- ◆ chiamare un secondo utente esterno (consultazione).
- ◆ parlare con due utenti a turno (conversazione alternata).
- ◆ parlare con due utenti esterni contemporaneamente (conferenza).

Consultazione

È possibile chiamare un secondo utente esterno. La prima conversazione viene mantenuta.

Durante una chiamata esterna:

Attesa Premere il tasto funzione. La chiamata fino a quel momento viene mantenuta. L'interlocutore sente un annuncio.

 Inserire il numero di telefono del secondo utente.

Se non risponde, premere il tasto funzione **Fine** per ricollegarsi al primo interlocutore.

Nota

È possibile prelevare il numero di telefono del secondo utente anche dalla rubrica telefonica (→ pag. 39) oppure dalla lista delle chiamate (→ pag. 43).

Terminare la consultazione

Opzioni → Termina chiamata


Si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.


È possibile terminare la consultazione anche premendo il tasto di fine chiamata. Il collegamento viene interrotto brevemente e si riceve una richiamata. Dopo aver premuto il tasto impegno linea si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.

Conversazione alternata

È possibile parlare a turno con due interlocutori (conversazione alternata).

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

- ▶ Con  passare da un interlocutore all'altro.

L'utente con cui si sta parlando è contrassegnato sul display con .

Terminare la chiamata momentaneamente

Opzioni → Termina chiamata


Si è ricollegati all'interlocutore in attesa.

Conferenza


È possibile telefonare contemporaneamente con due utenti.

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

Confer. Premere il tasto funzione.

Voi ed entrambi gli utenti (contrassegnati con ) potete ascoltare e conversare contemporaneamente.

Terminare la conferenza

 Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata con entrambi gli interlocutori.

Oppure:

Fine Conf Premere il tasto funzione.

Si torna alla condizione „Conversazione alternata“. Si è di nuovo collegati con l'utente con il quale avete avviato la conferenza.

Si prosegue la chiamata con l'altro utente. Ognuno dei vostri interlocutori può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata o riagganciando il ricevitore.

Funzioni aggiuntive**Protezione chiamata**

Le chiamate in arrivo non vengono segnalate. Il chiamante riceve l'avviso che l'utente chiamato non desidera essere disturbato.

 →  → Servizi permanenti
→ Non disturbare

Abilita: Attivare/disattivare.

Invia Premere il tasto funzione.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Rubrica telefonica,
- ◆ Lista dei numeri selezionati,
- ◆ Lista SMS,
- ◆ Lista delle chiamate,
- ◆ Lista degli appuntamenti persi,
- ◆ Lista della segreteria telefonica (solo Gigaset S810A).

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (→ pag. 40).

Rubrica telefonica

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino a 500 voci.


Nota

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto del telefono (→ pag. 74).

Rubrica telefonica

Nella **rubrica telefonica** si memorizzano:

- ◆ Fino a tre numeri telefonici con rispettivo nome e cognome,
- ◆ Indirizzo e-mail,
- ◆ Anniversario con segnalazione,
- ◆ Suoneria VIP con simbolo VIP
- ◆ Foto CLIP.

Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

Lunghezza delle voci

3 numeri:	max. 32 cifre
Nome e cognome:	max. 16 lettere
Indirizzi e-mail:	max. 64 lettere

Salvare un numero nella rubrica telefonica

 → <Nuovo contatto>

► Modificare i dati su più righe:

Nome: / Cognome:

Inserire il cognome e/o il nome.




Se non viene inserito un nome in nessuno dei campi, il numero di telefono viene salvato come cognome e contemporaneamente visualizzato.

(Le istruzioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a

→ pag. 91.)

Telefono: / Telefono Ufficio: / Cellulare:

Inserire un numero in almeno uno dei campi.

Le voci vengono contrassegnate sfogliando nella rubrica attraverso un simbolo preimpostato:  /  / .

E-mail:

Per inserire indirizzi e-mail.

Ricorrenza:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Con l'impostazione **On**:

inserire **Ricorrenza (data)** e **Ricorrenza (ora)** e scegliere la melodia desiderata: **Ricorrenza (avviso)** → pag. 41.


Foto CLIP:

Eventualmente selezionare una foto da visualizzare con le chiamate da parte dell'utente (vedi Archivio Media-Pool, pag. 79).

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

Melodia (VIP):

Contrassegnare la voce della rubrica come **VIP** (Very Important Person), assegnandole una determinata suoneria così da poter riconoscere chi chiama dallo squillo.

Mentre si sfoglia la rubrica le voci VIP vengono contrassegnate dal simbolo .

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

Salva

Premere il tasto funzione.

Posizionare delle voci in rubrica


Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in sequenza al posto del cognome.

La sequenza è la seguente:



1. Spazio
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti all'inizio della rubrica telefonica.

Selezionare una voce dalla rubrica telefonica

 Aprire la rubrica telefonica.




Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del nome desiderato.
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome (max. 8), eventualmente scorrere con  fino alla voce.

Il cognome viene ricercato nella rubrica telefonica. Se nessun cognome è inserito, viene cercato il nome.

Selezionare con la rubrica telefonica

 →  (Selezionare la voce)

 Premere il tasto impegno linea. (Se sono stati inseriti più numeri, selezionare il numero desiderato con  e premere nuovamente il tasto impegno linea ).
Il numero viene selezionato.


Gestire le voci della rubrica telefonica

Visualizzare la voce


 →  (Selezionare la voce)

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la voce.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

Modificare o completare un numero salvato oppure salvare come nuova voce; quindi dopo la visualizzazione del numero premere .

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

ad Interno: inviare la voce desiderata ad un altro portatile (→ pag. 40).

vCard via SMS: inviare singole voci in formato vCard tramite SMS.

vCard via Bluetooth: inviare singole voci in formato vCard tramite Bluetooth.

Modificare una voce

 →  (Selezionare la voce).

Visualiz. Modifica


Premere i tasti funzione in sequenza.

- ▶ Eseguire le modifiche e memorizzarle.



Utilizzare ulteriori funzioni

 →  (Selezionare la voce)

→ **Opzioni** (Aprire il menu)

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

Per modificare o completare un numero salvato e quindi selezionare con  oppure salvare come nuova voce; quindi dopo la visualizzazione del numero premere .

Modifica la voce

Modificare la voce selezionata.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

ad Interno: inviare singole voci ad un portatile compatibile (→ pag. 40).

vCard via SMS: inviare singole voci in formato vCard tramite SMS.

vCard via Bluetooth: inviare singole voci in formato vCard tramite Bluetooth.

Canc. tutta la lista

Cancellare **tutte** le voci della rubrica telefonica

Trasferisci tutto

ad Interno: inviare la lista completa ad un portatile compatibile (→ pag. 40).

vCard via Bluetooth: trasferire la lista completa in formato vCard tramite Bluetooth.

Memoria disponibile

Per visualizzare il numero delle voci che è ancora possibile memorizzare in rubrica (→ pag. 38).



Selezionare con il tasto di selezione rapida


- ▶ Premere **a lungo** il tasto memorizzato di selezione rapida.

Trasferire una voce dalla rubrica telefonica

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ I portatili sono Gigaset dotati della funzione di invio e ricezione delle voci della rubrica.

 →  (Selezionare voce)
→ **Opzioni** (Aprire menu) → **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** → **ad Interno**

 Selezionare il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i e premere **OK**.

È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta **Voce trasferita. Trasferirne un'altra ?** con **Sì**.



L'esito positivo del trasferimento viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile del destinatario.

Nota:

- ◆ Le voci con numeri o nomi già presenti identiche nel portatile di destinazione non vengono sovrascritte.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.
- ◆ Le immagini e i suoni assegnati alle voci non vengono inviati.

Trasferire la rubrica come vCard con il Bluetooth

In modalità Bluetooth (→ pag. 72) è possibile trasferire le voci della rubrica telefonica in formato vCard, ad es. per lo scambio dei numeri memorizzati con il cellulare.

 →  (Selezionare la voce)
→ **Opzioni** (Aprire il menu)
→ **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto**
→ **vCard via Bluetooth**


Viene visualizzata la lista dei „Disposit. Registrati“ (→ pag. 73).

 Selezionare il dispositivo e premere **OK**.

Ricevere vCard con il Bluetooth

Se un dispositivo della lista „Disposit. Registrati“ (→ pag. 73) invia una vCard al vostro portatile, ciò avviene automaticamente. Si viene informati in proposito sul display.

Se il dispositivo trasmittente non è riportato nell'elenco, viene richiesto l'inserimento del PIN di registrazione del dispositivo trasmittente:

 Digitare il PIN del dispositivo Bluetooth **trasmittente** e premere **OK**.

La vCard trasmessa sarà disponibile all'apertura della rubrica telefonica del portatile.

Copiare un numero di telefono da una lista nella rubrica

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, dalla lista delle chiamate, da quella dei numeri selezionati, da un SMS oppure durante una telefonata.

Viene visualizzato il numero:



Opzioni → **Salva Nr. in rubrica**

▶ Completare la voce → pag. 38.

Gigaset S810A: l'ascolto dei messaggi viene interrotto durante il trasferimento del numero dalla lista alla rubrica telefonica.

Copiare un numero o un indirizzo e-mail dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento è possibile aprire la rubrica telefonica ad es. per copiare un numero o un indirizzo e-mail. Il portatile non deve essere in stand-by.

▶ In base alla condizione di utilizzo aprire la rubrica telefonica con  oppure con .

 Selezionare la voce (→ pag. 39).


Memorizzare una ricorrenza nella rubrica telefonica

Ad ogni numero della rubrica telefonica è possibile associare una ricorrenza indicando anche l'ora in cui allo scadere della quale si desidera ricevere una chiamata di promemoria (impostazione iniziale: Ricorrenza: **Off**).

 →  (Selezionare la voce)

Visualiz. **Modifica**

Premere in sequenza i tasti funzione.

 Passare alla riga **Ricorrenza**.

 Selezionare **On**.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

▶ Modificare i dati su più righe:

Ricorrenza (data)

Inserire le 8 cifre relative a giorno/mese/anno.

Ricorrenza (ora)

Inserire ora/minuti a 4 cifre per la segnalazione di promemoria.

Ricorrenza (avviso)

Scegliere il tipo di segnalazione.

Salva Premere il tasto funzione.

Nota


È necessario indicare l'ora per ricevere una segnalazione acustica di scadenza dell'anniversario. Se avete scelto la segnalazione ottica, l'inserimento dell'orario non è necessario e viene ripristinato automaticamente su 00:00.

Cancellare la ricorrenza

 →  (Selezionare la voce)

Visualiz. **Modifica**

Premere in sequenza i tasti funzione.


 Passare alla riga **Ricorrenza**.

 Selezionare **Off**.

Salva Premere il tasto funzione.

Segnalazione di scadenza di una ricorrenza

In **stand-by** alla scadenza della data e dell'ora impostate il portatile squilla con la melodia scelta per quella particolare ricorrenza (→ pag. 78).

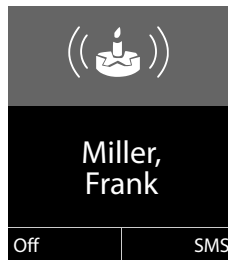

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

È possibile:

- SMS** Scrivere un SMS.
- Off** Premere il tasto funzione per spegnere l'avviso di scadenza della ricorrenza/appuntamento.

Durante la segnalazione è possibile modificare il volume in modo permanente con i tasti laterali **+** (più alto) oppure **-** (più basso).




Se si sta telefonando la scadenza dell'anniversario viene segnalata sul portatile **una volta** con un tono di avviso.

Le ricorrenze a cui non si è risposto, segnalate durante una chiamata, vengono inserite nella lista **Eventi scaduti** (→ pag. 45).

Lista dei numeri selezionati



Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi venti numeri selezionati (max. 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica viene visualizzato il rispettivo nome.


Ripetizione manuale dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce desiderata.
-  Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

Quando è visualizzato un nome, è possibile visualizzare il relativo numero di telefono con il tasto funzione **Visualiz.**

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto impegno linea.
-  Selezionare la voce.
- Opzioni** Aprire il menu.


Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Salva Nr. in rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica (pag. 38).

Ripetiz. Automatica

Il numero desiderato viene selezionato automaticamente ad intervalli fissi (almeno ogni 20 sec.). Inoltre il tasto viva voce lampeggia, „più alto“ è acceso.

- L'utente risponde: **premere il tasto impegno linea** . La funzione è terminata.
- Se non risponde nessuno: la chiamata si interrompe dopo circa 30 sec. Dopo aver premuto un tasto qualsiasi oppure dopo dieci tentativi senza esito positivo, la funzione termina.

Mostra il numero (come nella rubrica, pag. 39)

Cancella la voce (come nella rubrica, pag. 40)

Canc. tutta la lista (come nella rubrica, pag. 40)

Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS vengono salvati nella lista dei messaggi entranti → pag. 49.

Lista della segreteria telefonica (solamente Gigaset S810A)

Aprendo la **lista della segreteria telefonica** è possibile ascoltare i messaggi ricevuti.

Lista delle chiamate

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP, pag. 32).

La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata:

- ◆ le chiamate ricevute
- ◆ le chiamate effettuate
- ◆ le chiamate perse
- ◆ le chiamate registrate nella segreteria telefonica (solo Gigaset S810A)

È possibile visualizzare ogni tipo di chiamata singolarmente oppure una veduta d'insieme di tutte le chiamate. Vengono memorizzati i numeri delle ultime 20 chiamate.

Le liste delle chiamate si aprono in stand-by con il tasto funzione **Chiamate** oppure tramite il menu:



Voci della lista

I messaggi nuovi si trovano nella parte superiore.

Esempio di una voce presente nella lista:

Tutte le chiamate	
	Frank 14.10.11, 15:40
	089563810 14.10.11, 15:32
	...0123727859362922 14.10.11, 15:07
Visualiz.	Opzioni

- ◆ Il tipo di lista (nell'intestazione)
- ◆ Lo stato della voce
In grassetto: nuova voce
- ◆ Numero o nome del chiamante
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostata, pag. 17)
- ◆ Il tipo di lista:
- ◆ Tipo di voce:
 - chiamate ricevute ()
 - chiamate perse ()

- chiamate effettuate ()
- chiamate registrate nella segreteria telefonica (, solo Gigaset S810A)

Premere il tasto impegno linea per richiamare il numero selezionato.

Premere il tasto funzione **Visualiz.** per visualizzare informazioni aggiuntive, ad esempio il numero di un nome.

Per selezionare le seguenti funzioni premere il tasto funzione **Opzioni**:

Salva Nr. in rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica.

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Canc. tutta la lista

Cancellare la lista completa.

Quando si esce dalla lista delle chiamate, tutte le voci vengono contrassegnate come "vecchie", cioè non vengono più visualizzate in grassetto.

Funzione del tasto messaggi

Richiamare le liste





Con il tasto messaggi si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista della segreteria telefonica (solo Gigaset S810A) oppure lista della segreteria di rete, se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (→ pag. 62).
- ◆ Lista SMS ricevuti (→ pag. 49)
Se sono disponibili **più** caselle postali (→ pag. 52), vengono visualizzate più liste.
- ◆ Lista chiamate perse
- ◆ Lista appuntamenti scaduti (→ pag. 45)


Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

In **stand-by** viene visualizzato sul display un simbolo che indica nuovi messaggi:


- Simbolo Nuovo messaggio...**
-  ... nella lista della segreteria telefonica (solo Gigaset S810A) oppure nella segreteria di rete
 -  ... nella lista delle **chiamate perse**
 -  ... nella lista degli SMS
 -  ... nella lista degli **Eventi scaduti**

Il numero di voci **nuove** viene visualizzato sotto il rispettivo simbolo.




Nota

Se nella segreteria telefonica sono salvate delle chiamate, con la relativa impostazione si riceve un avviso (vedi manuale di istruzioni del vostro operatore di rete).


Dopo aver premuto il tasto messaggi  vengono visualizzate tutte le liste che contengono nuovi messaggi e la lista della segreteria di rete.

Le liste con nuovi messaggi vengono visualizzate in alto e sono evidenziate in grassetto:











Con  scegliere una lista. Per aprirla premere **OK**.


Attivare/disattivare il lampeggiamento del tasto messaggi

È possibile impostare se il tasto messaggi  deve lampeggiare con i nuovi messaggi (impostazione iniziale) oppure no. Procedere come indicato:











- Premere i tasti in sequenza:

 →   →  +   →  


Si vede:











- Premere uno dei tasti seguenti per selezionare il tipo di messaggio:

  per le chiamate perse
oppure     per i nuovi SMS
oppure     per i messaggi sulla segreteria telefonica (solo Gigaset S810A)/segreteria di rete

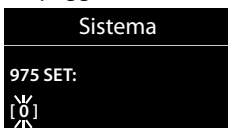
Si vede la vostra selezione (per es. 5 per le chiamate perse), l'impostazione attuale lampeggia:



- Premere il tasto  +  oppure  , per impostare il comportamento con i nuovi messaggi:

 +  Il tasto messaggi lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto)
oppure   Il tasto messaggi non lampeggia


Si vede la vostra selezione (per es. 1):

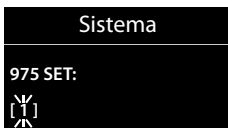

- Premere il tasto funzione **OK**.

Lista degli appuntamenti scaduti

Gli appuntamenti scaduti (a cui non si è risposto) dal calendario (→ pag. 64) e le ricorrenze (→ pag. 41) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista **Eventi scaduti**:

- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.
- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.
- ◆ Il portatile era spento al momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.
- ◆ Al momento di un appuntamento/ricorrenza era attivata la rifelezione automatica (→ pag. 42).
- ◆ Si apre la lista premendo il **tasto messaggi**  (→ pag. 43).

Ogni voce viene visualizzata con

- ◆ numero o nome,
- ◆ data e ora

La voce più nuova è all'inizio della lista.

Premere il tasto funzione **Cancel**, per cancellare la voce evidenziata.

Se la lista contiene già 10 voci, l'ultimo appuntamento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

Telefonare a tariffe convenienti

Telefonare con un operatore di rete che offre tariffe particolarmente convenienti (Call-by-Call).

Preselezione automatica dell'operatore

È possibile predefinire un prefisso/numero da anteporre **automaticamente** a determinati numeri di telefono durante la selezione (numero di preselezione).

Nella lista „**Con preselezione**” inserire i prefissi o le prime cifre dei numeri di preselezione con cui va utilizzato il numero di preselezione.

Nella lista „**Senza preselezione**” inserire le eccezioni alla lista „**Con preselezione**”.



Esempio:

Nr. di preselezione	0999
Con preselezione	08
Senza preselezione	081 084

Tutti i numeri che cominciano con 08, con l'eccezione di 081 e 084, vengono selezionati con il prefisso 0999.

Numero di telefono	Numero selezionato
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Memorizzare il numero di preselezione

 →  → **Telefonia** → **Preselezione**
→ **Nr. di preselezione**





Inserire o modificare il numero di Preselezione (numero Call-by-Call).

Salva Premere il tasto funzione.

Modificare o memorizzare le voci nelle liste di preselezione

Nella lista “**con Preselezione**” devono essere inseriti i primi numeri o prefissi delle numerazioni interurbane, internazionali o di cellulare che desiderate vengono selezionati anteposendo **automaticamente** il prefisso, precedentemente memorizzato.

 →  → **Telefonia** → **Preselezione**
→ **Con preselezione / Senza preselezione**





Selezionare la voce.





Inserire o modificare le cifre iniziali del numero.

Salva Premere il tasto funzione.

Soppressione temporanea della preselezione

 (premere a lungo) → **Opzioni**
→ **Preselezione Off**
→  (selezionare numero)

Disattivare la preselezione in modo permanente

 →  → **Telefonia** → **Preselezione**
→ **Nr. di preselezione**



Premere il tasto funzione finchè il numero di preselezione non viene cancellato.

Salva Premere il tasto funzione.

SMS (messaggi di testo)

Il vostro apparecchio viene fornito in modo che si possono inviare immediatamente SMS.

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Prerequisiti:

- ◆ È stata attivata la trasmissione dei numeri telefonici per la vostra connessione alla rete telefonica.
- ◆ Il vostro operatore di rete supporta il servizio messaggi SMS verso la rete fissa (per informazioni rivolgersi all'operatore di rete).
- ◆ Essere abbonati al servizio di invio e ricezione di SMS presso il proprio service provider.
- ◆ Per la ricezione degli SMS bisogna sottoscrivere l'abbonamento presso il proprio operatore di rete.

Nota

Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico, leggere → pag. 54.

Scrivere/inviare SMS

Scrivere SMS



Mailbox B Eventualmente selezionare la casella postale e premere **OK**.



Eventualmente inserire il PIN della casella postale e premere **OK**.

Nuovo SMS Selezionare e premere **OK**.



Scrivere l'SMS.

Note

- ◆ Spiegazioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a pag. 91.
- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri. Con più di 160 caratteri l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a quattro SMS ciascuno con 153 caratteri). In alto a destra sul display viene visualizzato quanti caratteri sono ancora disponibili e quale parte di SMS concatenato si sta scrivendo.

Inviare l'SMS



Premere il tasto di impegno linea.

oppure:

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.

SMS

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il numero di telefono con prefisso (anche della rete locale) dalla rubrica telefonica oppure inserirlo manualmente. Con SMS ad una casella postale SMS: aggiungere la ID alla fine del numero.

Invia

Premere il tasto funzione. Il messaggio SMS viene inviato.

Note



- ◆ Se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo, il messaggio SMS viene salvato automaticamente nella lista bozze.
- ◆ Se la memoria è piena oppure la funzione SMS sulla base è occupata da un altro portatile, il processo viene interrotto. Sul menu appare un messaggio di avviso. Cancellare i messaggi SMS non più desiderati oppure inviare il messaggio SMS più tardi.

Notifica SMS


Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questo servizio.

Qualora la funzione di notifica sia stata attivata, dopo l'invio si riceve un SMS contenente un testo relativo all'esito di consegna.

Attivare/disattivare la notifica


 →  → **Impostazioni**

Notifica esito

Selezionare e premere **Modifica**
( = attiva).

Leggere la notifica/copiare un numero in rubrica/cancellare la lista

▶ Aprire la lista dei messaggi entranti (→ pag. 50), quindi:

 Selezionare l'SMS con lo status **Esito invio: OK** oppure **Esito invio: Non OK**.

Leggi Premere il tasto funzione.

- ◆ **Cancellare:**
Opzioni → **Cancella la voce** → **OK**.
- ◆ **Numero in rubrica:**
Opzioni → **Salva Nr. in rubrica** → **OK**.
- ◆ **Cancellare la lista completa:**
Opzioni → **Canc. tutta la lista** → **OK**.

SMS uscenti e/o salvati (Lista delle bozze)

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.




Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscenti (bozze)

▶ Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 47).


Opzioni Premere il tasto funzione.

Salva Selezionare e premere **OK**.

Aprire la lista dei messaggi uscenti

 →  → eventualmente  (casella postale, PIN della casella postale) → **Bozze**

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad esempio:




Se la voce è stata salvata con il numero di telefono, ad es. in fase di scrittura di un SMS dalla lista dei messaggi uscenti, il numero di telefono compare nella riga superiore.

Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

 Selezionare l'SMS.

Leggi Premere il tasto funzione. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con .

Oppure cancellare l'SMS con **Opzioni** → **Cancella la voce** → **OK**.

Scrivere/modificare un SMS

▶ Si sta leggendo un SMS dalla lista dei messaggi uscenti.

Opzioni Aprire il menu.

Si hanno le seguenti possibilità:

Invia

Inviare un SMS salvato.

Usa il testo

Modificare e inviare il testo degli SMS salvati (→ pag. 47).

Set di caratteri

Visualizzare il testo con il set di caratteri selezionato.

Cancellare la lista dei messaggi uscenti

▶ Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

Opzioni Aprire il menu.



Canc. tutta la lista



Selezionare, premere **OK** e confermare con **Si**. La lista viene cancellata.

Inviare un SMS ad un indirizzo e-mail

Se l'operatore di rete supporta il servizio **SMS to E-Mail**, è possibile inviare un messaggio SMS anche agli indirizzi e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo. Il messaggio SMS verrà inviato al numero del centro servizi e-mail impostato.

 →  → (casella postale, PIN della casella postale) → **Nuovo SMS**

 /  Inserire l'indirizzo e-mail manualmente o prelevandolo dalla rubrica. Inserire uno spazio oppure due punti (a seconda del provider del servizio).



Opzioni

Inserire il testo dell'SMS.

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.

E-mail

Selezionare e premere **OK**. Se il numero del centro servizi e-mail non è impostato (→ pag. 53), il messaggio SMS non potrà essere inviato.

Invia

Premere il tasto funzione.

Inviare un SMS come Fax

È possibile inviare un messaggio SMS a normali terminali fax.

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

▶ Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 47).

Opzioni Premere il tasto funzione.

Invia Selezionare e premere **OK**.

Fax Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il numero di telefono dalla rubrica oppure digitarlo manualmente. Inserire il numero con il prefisso (anche della rete locale).

Invia

Premere il tasto funzione.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Gli SMS concatenati vengono visualizzati come un **unico SMS**. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare periodicamente gli SMS dalla lista**.

Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS in arrivo viene segnalato con un singolo squillo (suoneria come con le chiamate esterne). Quando si risponde ad una simile "chiamata", l'SMS va perso. Per evitare lo squillo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne.



Aprire il menu principale.

* Δ # → 0 + 5 JKL # → 1 ∞ 9WXYZ

Premere i tasti.



0 + **OK** Rendere udibile il primo squillo.
oppure:

1 ∞ **OK** Sopprimere il primo squillo.

Lista dei messaggi ricevuti (Entranti)

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di un errore.

L'arrivo di SMS nuovi viene segnalato sul display di tutti i portatili Gigaset S810H mediante il simbolo  sul display, il lampeggiare del tasto messaggi  e un tono di avviso.

SMS (messaggi di testo)

Aprire la lista dei messaggi Entranti (ricevuti) con il tasto

 Premere.

La lista degli SMS ricevuti vengono visualizzati con il nome della casella postale e il numero delle voci (esempio):



in grassetto: numero nuovi SMS



non in grassetto: numero SMS già letti

Selezionare eventualmente una casella postale e aprire la lista con **OK** (inserire eventualmente il PIN della casella postale e confermare con **OK**).

Una voce della lista viene visualizzata con numero e data di arrivo (esempio):



Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS

 →  → eventualmente selezionare la casella postale, inserire PIN della casella postale) → **Ricevuti**

Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti gli SMS **nuovi** e **vecchi** della lista vengono cancellati.

▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.

Opzioni Aprire il menu.


Canc. tutta la lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **Si**. La lista viene cancellata.

Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti.

 Selezionare l'SMS.

Leggi Premere il tasto funzione. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con .

Oppure cancellare l'SMS con **Opzioni** → **Cancella la voce** → **OK**.

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato „Vecchio“ (non è più mostrato in grassetto).

Modificare il set di caratteri

▶ Si sta leggendo un SMS.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Set di caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri scelti.

Rispondere o inoltrare SMS

▶ Si sta leggendo l'SMS.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (→ pag. 47).

Usa il testo

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo (→ pag. 47).

Inoltra il testo

Inoltrare l'SMS ad un altro numero (→ pag. 47).

Copiare un numero in rubrica

Copiare il numero del mittente

▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti e selezionare un SMS (→ pag. 49).

Opzioni → **Salva Nr. in rubrica**

▶ Completare la voce → pag. 41.


Nota

Un contrassegno di casella postale viene copiato nella rubrica telefonica.

Copiare/selezionare numeri da testi SMS


- ▶ Leggere l'SMS e posizionarsi in corrispondenza del numero telefonico.

Le cifre sono visualizzate su sfondo nero.

 Premere il tasto funzione.

Completare la voce → pag. 41.


oppure:

 Premere il tasto di impegno linea per selezionare il numero.

Se si vuole utilizzare il numero anche per l'invio dell'SMS:

- ▶ Salvare il numero in rubrica completo di prefisso di rete locale.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. È rappresentato dal simbolo  nel testo dell'SMS.

Una vCard può contenere:

- ◆ Nome
- ◆ Numero privato
- ◆ Numero di ufficio
- ◆ Numero di cellulare
- ◆ Compleanno

Le voci di una vCard possono essere salvate nella rubrica telefonica.

Aprire una vCard

- ▶ Leggere l'SMS in cui si trova la vCard.

Visualiz. Premere il tasto funzione. Per tornare al testo dell'SMS premere **Indietro**.

 Selezionare il numero.

Salva Premere il tasto funzione.

Quando si salva un numero la rubrica telefonica si apre automaticamente. Il numero e il nome vengono copiati. Se nella vCard è stata inserita una ricorrenza, la data viene copiata in rubrica.

- ▶ Eventualmente modificare e memorizzare la voce in rubrica. Si torna automaticamente alla vCard.



Avviso tramite SMS

È possibile venire avvisati tramite SMS delle chiamate perse/non risposte oppure dei messaggi nuovi nella segreteria telefonica (solo Gigaset S810A).

Prerequisito: per le chiamate in entrata è necessario che il numero del chiamante (CLI) venga trasmesso.

L'avviso viene inviato al vostro portatile o ad un altro apparecchio in grado di ricevere gli SMS.

A questo scopo, memorizzare nel proprio portatile il numero al quale volete che arrivino gli SMS di avviso.

 →  → **Impostazioni**
→ **Notifica chiamate**

- ▶ Modificare i seguenti dati:

A:

Inserire il numero di telefono al quale volete ricevere l'SMS.

In caso di chiamate perse

Impostare **On** se volete ricevere l'SMS di avviso.

Messaggi lasciati in segr. telefonica
(solo Gigaset S810A)

Impostare **On** e deve essere inviato un SMS di avviso.

Salva Premere il tasto funzione.

Attenzione

Non inserite il vostro numero di rete fissa per l'avviso in caso di chiamate perse. Questo potrebbe portare ad un ciclo di chiamate a pagamento senza fine.

Caselle postali SMS



Alla consegna la **casella postale generale** è già attivata. Questa casella postale non è accessibile a tutti e può essere protetta con un PIN. È possibile impostare altre tre **caselle postali personali** aggiuntive e proteggerle con un PIN. Ad ogni casella postale verrà assegnato un nome e una "ID di casella postale" (tipo numero interno).


Note:

- ◆ Quando si usano più apparecchi (base) con la funzione SMS con una linea telefonica, ogni ID di casella postale può essere assegnata una sola volta. In questo caso bisogna cambiare la ID preimpostata („0") della casella postale generale.
- ◆ È possibile usare caselle postali personali solamente quando vengono supportate dal provider di servizi. Si può riconoscere tale supporto quando viene assegnato un asterisco (*) ad un centro SMS (preimpostato).
- ◆ Quando si è dimenticato il PIN della casella postale, lo si può reimpostare riportando la base nella condizione iniziale. Così **tutte le caselle postali** vengono cancellate.

Impostare/modificare la casella postale personale

Impostare la casella postale personale

 →  → Impostazioni → Mailboxes SMS

 Selezionare la casella postale, per es. **Mailbox B**, e premere **Modifica**.

- ▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Attivare/disattivare la casella postale.

Nome:

Inserire il nome.

ID:

Selezionare la ID della casella postale (0–9). Si può selezionare solamente tra i numeri liberi.


PIN di protezione:

Attivare/disattivare il PIN di protezione.

PIN SMS

Eventualmente inserire il PIN a 4 cifre.

Salva Premere il tasto funzione.

Le caselle postali attivate sono contrassegnate con ✓ della lista delle caselle postali e vengono visualizzati nella lista degli SMS e possono essere visualizzate con il tasto messaggi .

Disattivare una casella postale

- ▶ Impostare **Attiva** su **Off**. Eventualmente confermare l'avviso con **SI**.


Tutti gli SMS salvati in questa casella postale vengono cancellati.

Disattivare il PIN

- ▶ **PIN di protezione**: impostare su **Off**.

Il PIN della casella postale viene reimpostato sul valore 0000.

Modificare il nome di una casella postale



 →  → Impostazioni → Mailboxes SMS →  (Selezionare la casella postale)


Modifica Premere il tasto funzione.

 Inserire il nuovo nome.

Salva Premere il tasto funzione.

Modificare PIN e ID di una casella postale

 →  → Impostazioni → Mailboxes SMS →  (Selezionare la casella postale)

 Eventualmente inserire il PIN della casella postale e premere **OK**.

- ▶ Impostare **ID**, **PIN di protezione**, **PIN SMS** (→ pag. 52).

Inviare SMS ad una casella postale personale

Il mittente deve conoscere la vostra ID e allegarlo al proprio numero per far arrivare un SMS ad una casella postale personale.

- ▶ È possibile mandare un SMS al vostro partner SMS tramite la casella personale.

Con questo SMS il destinatario riceve il vostro numero di SMS, la ID attuale e può salvarla nella sua rubrica telefonica. Se la ID non è valida, l'SMS non viene trasmesso.

Impostare un Centro Servizi SMS

Gli SMS vengono scambiati tramite i Centri SMS dei provider di servizio. È necessario registrarsi presso il Centro SMS con il quale si desidera inviare e ricevere gli SMS. Si possono ricevere SMS da **tutti** i Centri SMS registrati se ci si è registrati presso il proprio provider.

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Gli SMS vengono inviati tramite il **Centro SMS** che è stato registrato come **Centro per l'invio**. È possibile comunque attivare come centro per l'invio ogni altro Centro SMS per l'invio di un messaggio attuale (→ pag. 53).

Per la Svizzera sono predefiniti i seguenti Centri SMS:



- Centro 1: 062210000* (Swisscom)
- Centro 2: 043540000 (Cablecom).


Per informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio Operatore di Rete.

Se non è stato inserito nessun Centro Servizi SMS, il menu dispone solo della voce **Impostazioni**. Registrare un Centro Servizi SMS (→ pag. 53).

Inserire/modificare le configurazioni del Centro SMS

- ▶ **Prima di modificare** o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.

 →  → **Impostazioni**
→ **Centri Servizio SMS**

 Selezionare il centro servizi SMS (per es. **Centro Servizi 1**) e premere **Modifica**.

- ▶ Modificare i dati su più righe:

Centro per l'invio:

Selezionare **Si** se si desidera inviare gli SMS attraverso questo centro servizi. Per i Centri SMS da 2 a 4 vale l'impostazione fino all'SMS successivo.

Numero del centro servizi SMS:

Inserire il numero del Centro servizi SMS e aggiungere un asterisco, se il vostro service provider supporta le caselle postali personali.

Numero di accesso alla E-mail:

Inserire il numero del Centro servizi SMS.

Salva Premere il tasto funzione.

Nota

Informarsi presso il proprio Service Provider per l'inserimento dei numeri di telefono di servizio, qualora si desideri utilizzare caselle postali personali (Prerequisito: il vostro Service Provider supporta questa funzione).

Impostare il centro servizi di un secondo operatore di rete

- ▶ Attivare, come centro servizi, il centro SMS (da 2 a 4).
- ▶ Inviare SMS.

Questa impostazione vale solamente per il messaggio SMS che viene inviato successivamente. Quindi viene impostato ancora come **Centro Servizi 1**.

SMS su sistemi telefonici


- ◆ È possibile ricevere SMS solo se i numeri telefonici dei chiamanti vengono **trasmessi (CLIP)** ad un numero di telefono dell'interno del centralino telefonico. L'elaborazione CLIP del numero del Centro SMS viene effettuata nel vostro **Gigaset**.
- ◆ È necessario anteporre il prefisso per la linea esterna (AKZ) al numero del centro SMS (a seconda del centralino telefonico). Il prefisso può essere salvato sulla base. In caso di dubbi, provare il proprio PABX, per es, inviando un SMS al proprio numero, una volta non antepoendo il prefisso al numero del centro SMS.
- ◆ Al momento dell'invio di un messaggio SMS, il numero del mittente può essere eventualmente inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario non può rispondere direttamente ma deve reinserire il numero.

L'invio e la ricezione degli SMS ai **centralini telefonici di tipo ISDN** è possibile solamente tramite il numero MSN della base.

Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonché la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.


 Aprire il menu principale.



Inserire le cifre.

 Disattivare la funzione SMS.

Oppure:

 Attivare la funzione SMS (impostazione predefinita).

Ricerca guasti SMS

Codici di errore

EO	Il numero del centro servizi non viene riconosciuto.
FE	Errore durante il trasferimento di SMS.
FD	Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi, vedi possibili soluzioni a problemi.

Possibili soluzioni ai problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Non è possibile inviare.

1. Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
 - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
2. Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per esempio da una chiamata).
 - ▶ Rinviare l'SMS.
3. Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
4. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - ▶ Inserirlo (→ pag. 53).

Si riceve un SMS con testo incompleto.

1. La memoria del telefono è esaurita.
 - ▶ Cancellare gli SMS vecchi (→ pag. 48).
2. Il secondo operatore di rete non aveva ancora trasmesso il resto dell'SMS.

Non si ricevono nuovi SMS.

1. È stata cambiata la ID della casella postale.
 - ▶ Informare il vostro partner SMS che la ID è stata cambiata o ripristinare la modifica (→ pag. 52).
2. La casella postale non è ancora attiva.
 - ▶ Attivare la casella (→ pag. 52).
3. Il trasferimento di chiamata (Inoltro) è attivo con **Trasferimento: Immediato** oppure il trasferimento è attivato **Immediato**.
 - ▶ Modificare il trasferimento di chiamata (→ pag. 36).

L'SMS viene letto.

1. La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - ▶ Abbonarsi a questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
2. Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - ▶ Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
3. L'apparecchio finale viene riconosciuto dal provider degli SMS come non abilitato al servizio SMS alla rete fissa, cioè non si è più registrati.
 - ▶ Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Ricezione solo di giorno.

- L'apparecchio finale non è registrato nel database del vostro provider SMS come abilitato al servizio, cioè non si è più registrati.
- ▶ Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
 - ▶ Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Utilizzare la segreteria telefonica della base Gigaset S810A

La segreteria telefonica può essere comandata dal portatile, tramite i tasti sulla base (→ pag. 4) oppure da remoto (es. da un altro telefono/cellulare).


È possibile registrare i propri annunci dal portatile.

Modalità di annuncio

È possibile utilizzare la segreteria telefonica in due modi diversi.

- ◆ In modalità **Registrazione** il chiamante sente l'annuncio e può lasciare un messaggio.
- ◆ Nella modalità **Risponditore** il chiamante sente l'annuncio, ma non può lasciare messaggi.

Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile

Se durante il servizio si riceve una segnalazione acustica o un avviso, l'altoparlante del portatile si attiva **automaticamente**. Con il tasto viva voce  lo si disattiva.

Attivare / disattivare la segreteria telefonica

È possibile selezionare tra **Registrazione**, **Risponditore** e **Modalità alternata**. Con l'impostazione **Modalità alternata** è possibile attivare la modalità di registrazione limitatamente all'orario da voi impostato, al di fuori del quale il chiamante sente l'annuncio.

 →  → **Attiva Segr** (✓ = attiva)

Modifica Premere il tasto funzione.

► Modificare i dati su più righe:

Attiva Segr:

Selezionare **On** oppure **Off**, per attivare o disattivare la segreteria telefonica.

Modalità:

Selezionare **Registrazione**, **Risponditore** oppure **Modalità alternata**.

Se è stata selezionata la modalità

Modalità alternata:

Registra dalle:

Inserire ore/minuti a 4 cifre per l'inizio dell'ora dalla quale la segreteria deve registrare.

(L'ora **deve** essere stata impostata sul telefono precedentemente.)

Registra fino alle:

Inserire ore/minuti a 4 cifre per la fine dell'ora.

Se non viene impostato l'orario della registrazione, vale il Risponditore.

Salva Premere il tasto funzione.

Se la memoria dei messaggi è piena e se è stato selezionato **Attiva Segr: On**, il salvataggio viene interrotto e si riceve l'avviso di cancellare i messaggi vecchi.

Dopo aver attivato la segreteria telefonica, viene annunciato il tempo di memoria residuo. Se l'ora non è stata ancora impostata, segue il relativo annuncio (impostare l'ora → pag. 17). Sul display viene visualizzato il simbolo **Q.O.** Sulla base è acceso il display a LED (→ pag. 4).

La segreteria telefonica utilizza l'annuncio memorizzato. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annuncio standard predefinito.

Registrazione del messaggio d'annuncio per la Segreteria / Risponditore


 →  → **Annunci**
→ **Registra l'annuncio / Registra Msg Resp.**

OK Premere il tasto funzione per iniziare la registrazione.

Si sente il segnale di inizio (suono breve).

- ▶ Registrare l'annuncio (almeno 3 sec.). Tenere il telefono direttamente sull'orecchio, come mentre si telefona tramite il ricevitore, e parlare normalmente ad alta voce nel microfono.

Fine Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

Premendo  oppure **Indietro** la registrazione viene interrotta. Con **OK** è possibile ripetere le procedura di registrazione.

A registrazione conclusa, l'annuncio viene riprodotto così potete ascoltare se è di vostro gradimento. Premendo **Nuovo** si può registrare un nuovo annuncio.

Nota:

- ◆ La registrazione termina automaticamente se si superano i 100 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec.
- ◆ Qualora la registrazione venga annullata, la segreteria telefonica continuerà ad utilizzare l'annuncio standard.
- ◆ Se la memoria della segreteria è esaurita, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.
 - ▶ Cancellare i messaggi vecchi, la segreteria torna automaticamente alla modalità **Registrazione**. Ripetere la registrazione.

Ascoltare gli annunci di Segreteria / Risponditore

 →  → **Annunci**
→ **Ascolta l'annuncio / Ascolta Msg Resp.**

Se non è stato registrato alcun annuncio personalizzato, verrà riprodotto l'annuncio standard.



Per registrare un nuovo annuncio mentre si sta ascoltando quello esistente:

Nuovo Premere il tasto funzione.

Se la memoria della segreteria è esaurita, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.

- ▶ Cancellare i messaggi vecchi, la segreteria torna automaticamente alla modalità **Registrazione**. Ripetere la registrazione.

Cancellare gli annunci di Segreteria / Risponditore

 →  → **Annunci**
→ **Cancella l'annuncio / Cancella Msg Resp.**

Si Premere il tasto funzione per confermare.

Una volta cancellato l'annuncio personalizzato verrà utilizzato l'annuncio standard.

Nota

Cancellare i messaggi può durare un po' di tempo.


Ascoltare i messaggi

Ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se impostate, → pag. 17) e visualizzate durante l'ascolto. Se siete abbonati al servizio CLIP visualizzerete anche il numero di telefono di chi ha lasciato il messaggio. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, sul display verrà visualizzato il nome.

Ascoltare i nuovi messaggi

I messaggi nuovi, non ancora ascoltati, vengono segnalati sul display con simbolo e numero:



Il tasto  sul portatile e la visualizzazione sulla base lampeggiano. Sulla base viene visualizzato il numero dei messaggi nuovi.

 Premere il tasto messaggi.

Segret. Telef.:

Selezionare e premere **OK**.

Utilizzare la segreteria telefonica della base Gigaset S810A

Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia subito dopo il primo messaggio. Dopo aver ascoltato l'ultimo messaggio, si sente un tono di avviso finale e l'annuncio del tempo restante per la registrazione.

Se la data e l'ora sono state impostate prima della registrazione del messaggio, all'ascolto viene comunicata l'ora di arrivo dello stesso.



Ascoltare i messaggi precedenti

È possibile ascoltare i messaggi vecchi (già ascoltati) quando non ci sono più messaggi nuovi. Iniziare l'ascolto come descritto in "Ascoltare i nuovi messaggi".


Un nuovo messaggio passa allo stato "vecchio", dopo aver ascoltato anche solo data e ora di arrivo (dopo circa 3 secondi).


Interrompere e controllare la riproduzione



Durante l'ascolto dei messaggi:



 Interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente  oppure


 Aprire il menu.

Pausa Selezionare e premere . Per continuare premere

Riprendi l'ascolto. Selezionare e premere .

 oppure  Per passare all'inizio del messaggio corrente. **Premere 2 volte:** per tornare al messaggio precedente.

 oppure  Per passare al messaggio successivo. **Premere 2 volte:** per passare al messaggio dopo quello successivo.

 Per tornare indietro di **5 secondi** nel messaggio attuale. (Funzione Skip-back, Prerequisito: il messaggio attuale è stato riprodotto per più di 5 secondi.)

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Contrassegnare un messaggio come "nuovo"

Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene rivisualizzato come "nuovo".

Durante la riproduzione del messaggio:

 Premere il tasto asterisco.

Oppure:

 Aprire il menu.

Indica come nuovo

Selezionare e premere .

Un annuncio comunica il nuovo stato del messaggio.

La riproduzione del messaggio attuale viene interrotta e, se presente, inizia la riproduzione del messaggio successivo.

Il tasto  sul portatile lampeggia.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Durante la riproduzione o durante la pausa:

 → **Salva Nr. in rubrica**

▶ Completare la voce aggiungendo il nome
→ pag. 41.


Cancellare un messaggio


È possibile cancellare tutti o solo singoli messaggi vecchi.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

 → **Canc. i vecchi msg.**

 Premere il tasto funzione per confermare la selezione.

 Premere il tasto funzione per confermare la selezione.

Cancellare singoli messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

 Premere il tasto funzione.


Rispondere alla chiamata durante la registrazione/ascolto sulla segreteria telefonica

Mentre si stanno registrando/ascoltando messaggi con la segreteria telefonica è possibile rispondere ad una chiamata entrante:

 / **Rispondi**

Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto funzione.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante.

Se la registrazione ha già superato i 2 sec., viene visualizzata come messaggio nuovo. Il tasto  sul portatile lampeggia.

È possibile accettare una chiamata anche se non viene visualizzata sul portatile.

Trasferire una chiamata alla segreteria telefonica

Qualora non si voglia rispondere alle chiamate entranti è possibile trasferirle alla segreteria telefonica anche se quest'ultima è spenta.

Prerequisito: sulla segreteria telefonica c'è ancora spazio disponibile per la registrazione.

Il portatile squilla (chiamata esterna):

 Premere il tasto funzione.

La segreteria telefonica invia immediatamente l'annuncio e registra la chiamata. Il tempo impostato prima della risposta automatica (→ pag. 60) viene ignorato.

Attivare/disattivare la registrazione

Con la segreteria telefonica è possibile registrare la conversazione in corso.

- Informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata.

Opzioni Aprire il menu.

Registra Selezionare e premere **OK**.

La registrazione viene segnalata sul display da un avviso e salvata come nuovo messaggio nella lista della segreteria telefonica.



Fine Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

Il tempo di registrazione massimo dipende dalla capacità della memoria libera della segreteria telefonica. Se la memoria è piena, si sente un tono di fine e la registrazione viene interrotta. La conversazione registrata fino a quel momento viene memorizzata nella lista della segreteria telefonica come nuovo messaggio.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi entranti

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante della base e e su tutti i portatili registrati.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi in modo permanente

 →  → **Asc. Msg in reg.**
→ **Portatile / Base** (☑ = attiva)

Modifica Premere il tasto funzione per attivare o disattivare la funzione.

L'ascolto amplificato può essere attivato contemporaneamente sulla base e sul portatile.

Disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi per la registrazione in corso

È possibile disattivare la funzione durante la registrazione sul portatile.

Silenzia Premere il tasto funzione.

Impostare i parametri di registrazione

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già preimpostata. Dal portatile è possibile personalizzare le impostazioni.

 →  → **Messaggi in segret.**

► Modificare i dati su più righe:

Lunghezza:

Selezionare la lunghezza massima di registrazione **1 min.**, **2 min.**, **3 min.** oppure **Durata illimitata**.

Qualità:

Selezionare la qualità di registrazione **Normale** oppure **Eccellente**. Più è alta la qualità minore è il tempo di registrazione disponibile.

Attiva la seg. dopo:

Selezionare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere alle chiamate entranti:

Immediatamente, dopo **10 sec.**, **18 sec.**, **30 sec.** oppure **Scelta automatica**.

Salva Premere il tasto funzione.

Nota sulla risposta alla chiamata

Con **Scelta automatica** vale la seguente regola:


- ◆ se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde dopo 18 sec.
- ◆ se sono presenti nuovi messaggi, la segreteria risponde già dopo 10 sec.

Quando interrogate la segreteria da remoto (→ pag. 61) e dopo 15 sec. non avete ottenuto risposta, significa che non vi sono nuovi messaggi (altrimenti la segreteria telefonica avrebbe già risposto alla chiamata). Se interrompete la chiamata, non pagherete nulla.

Nota:

È possibile impostare il telefono in modo che per tutte le chiamate il **primo** squillo venga **soppresso** (→ pag. 49). Il tempo impostato per la risposta alla chiamata indica quanto tempo deve passare prima che la segreteria risponda alla chiamata.

Cambiare la lingua per il controllo vocale e l'annuncio standard

 Aprire il menu principale.



Inserire le cifre **e** con

   Impostare il tedesco.

   Impostare il francese.

   Impostare l'italiano.



Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica con il tasto 1

Al momento dell'acquisto, la segreteria telefonica integrata è già impostata per l'accesso rapido ai messaggi con il tasto  . Se per l'accesso rapido è stata impostata la segreteria di rete (→ pag. 62), è possibile ripristinare l'impostazione iniziale.

 →  → **Configura il tasto 1**

Segret. telef.

Selezionare e premere .

Dopo aver selezionato la segreteria telefonica o la segreteria di rete, premere **a lungo** il tasto  . Si viene collegati direttamente.

L'impostazione per la selezione rapida vale per tutti i portatili registrati.

Gestire la segreteria telefonica da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica, cellulare) oppure richiamare la segreteria telefonica tramite un SMS.

Prerequisiti:

- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 82).
- ◆ Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica sia predisposto per la selezione a toni DTMF (tutti i telefoni recenti).

Chiamare la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi



Selezionare il proprio numero di telefono.



Mentre si ascolta il proprio messaggio di annuncio: premere a lungo il tasto **9** e inserire il PIN di sistema.

La segreteria comunica se sono presenti nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi. La segreteria telefonica può essere comandata mediante la tastiera del telefono o del cellulare dal quale chiamate.

Il comando avviene mediante i seguenti tasti:

- 1** Per tornare all'inizio del messaggio attuale. Premere 2 volte: per tornare al messaggio precedente.
- 2** Per interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente.
- 3** Per passare al messaggio successivo.
- 4** Per tornare **indietro di 5 secondi** nel messaggio attuale. (Funzione Skip-back,

Prerequisito: il messaggio attuale è stato riprodotto per più di 5 secondi.)



Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene rivisualizzato come "nuovo".



Per cancellare il messaggio attuale.

Attivare la segreteria telefonica

- ▶ Selezionare il proprio numero e lasciare squillare il telefono finché si sente „Digitare codice di accesso“:



Inserire il PIN di sistema.

La segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo e poi avviata la riproduzione dei messaggi.

Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza.

Ascoltare i messaggi ricevuti in segreteria telefonica richiedendoli via SMS

Prerequisito: deve essere stato salvato un numero di notifica (→ pag. 51).

È possibile inviare un SMS alla segreteria telefonica dal telefono (dal portatile oppure da un altro apparecchio in grado di supportare gli SMS) di cui è stato salvato il numero d'avviso e venire richiamati. Dopo la ricezione della chiamata inizia la riproduzione dei messaggi.

L'SMS deve contenere:

<PIN di sistema><Numero da richiamare>*

Il numero da richiamare è opzionale.

Esempi:

4711 oppure *4711*089123456*

Viene selezionato, se inserito, il numero da richiamare, altrimenti il numero d'avviso.

È possibile utilizzare la segreteria telefonica mediante tastiera oppure con il controllo vocale, come descritto nei paragrafi precedenti.

Utilizzare la segreteria di rete

La segreteria di rete è la segreteria telefonica presente nella rete del proprio operatore. Può essere usata solo se è stata **richiesta** all'operatore sottoscrivendo un abbonamento.

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete o la segreteria telefonica integrata (solo Gigaset S810A).

Gigaset S810: La segreteria di rete è già impostata per la selezione rapida. Bisogna solo inserire il numero di telefono della segreteria di rete.

Gigaset S810A: la segreteria telefonica integrata è già impostata per la selezione rapida. È altrimenti possibile impostare la Segreteria di Rete. Informarsi presso l'operatore di rete.



Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida e memorizzare il numero di interrogazione della segreteria di rete

Gigaset S810A:

 →  → **Configura il tasto 1**

ST di rete Selezionare a premere **Scegli** (● = selezionato).

Gigaset S810:

 →  → **ST di rete**

avanti con:



Inserire il codice per interrogare la segreteria di rete.

Salva Premere il tasto funzione.


L'impostazione vale per tutti i portatili Gigaset S810H.

Chiamare la Segreteria di Rete



Premere **a lungo**. Ci si collega direttamente alla Segreteria di Rete.



Eventualmente premere il tasto **viva voce** . Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete

All'arrivo di un nuovo messaggio viene visualizzato sul display il numero della segreteria di rete se è stata attivata la trasmissione dei numeri di telefono. Quando si risponde a tale chiamata, i nuovi messaggi vengono riprodotti. Se non si risponde, il numero della segreteria di rete viene visualizzato nella lista delle chiamate perse/non risposte e il tasto dei messaggi lampeggia (→ pag. 43).

Nota

Inserendo in rubrica il numero di telefono della segreteria di rete e la denominazione „Segreteria di rete“, questa denominazione verrà visualizzata sul display e nella lista delle chiamate.

ECO DECT

Con il vostro Gigaset S810/S810A date il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

Riduzione del consumo di corrente

Utilizzando un alimentatore a basso consumo di corrente il vostro telefono consuma meno corrente.

Riduzione del segnale radio

Il segnale radio viene ridotto automaticamente:

- ◆ **Portatile:** più il portatile è vicino alla base, più il segnale radio è ridotto.
- ◆ **Base:** il segnale radio viene ridotto quasi a zero, se è registrato solo un portatile e questo si trova nella base.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base, utilizzando la **Modalità Eco:**

Modalità Eco

Riduce il segnale radio portatile/base sempre dell'80% – indipendentemente dal fatto che si stia telefonando oppure no. Con la **Modalità Eco** la copertura si riduce circa del 50%. Perciò la **Modalità Eco** è sempre utile quando basta una portata limitata.

Disattivazione del segnale radio

Modalità Eco +

Se si attiva la **Modalità Eco +**, il segnale radio portatile/base (trasmissione DECT) in stand-by è disattivato. Questo anche nel caso di più portatili, se tutti supportano la **Modalità Eco +**.




Modalità Eco / Modalità Eco + possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro e funzionare anche con più portatili. Il portatile non deve essere nella base.

Attivare/disattivare la Modalità Eco / Modalità Eco + :

 →  → **Modalità Eco**
→ **Ecologia ambientale / Modalità Eco +**

Modifica Premere il tasto funzione
(= attivo).

Visualizzazioni stato

Simbolo del display	
	Livello di ricezione: – da alto a basso – nessuna ricezione
 bianco	Modalità Eco disattivata
 verde	Modalità Eco attivata
 bianco	Modalità Eco + attivata (viene visualizzata in stand-by al posto del simbolo del livello di ricezione)
 verde	Modalità Eco e Modalità Eco + attivati

Note

- ◆ Con **Modalità Eco +** attivata è possibile controllare la funzionalità della base, premendo **a lungo** il tasto impegno linea . Se la base è raggiungibile, si sente il tono di libero.
- ◆ Con **Modalità Eco +**:
 - la ricezione dello squillo può essere ritardato di circa 2 sec.
 - il tempo di stand-by del portatile diminuisce circa del 50%.
- ◆ Se si registrano portatili che non supportano la **Modalità Eco +** questa modalità verrà disattivata nella base e in tutti i portatili ad essa associati.
- ◆ Con **Modalità Eco** attivata si dimezza la copertura base-portatile.
- ◆ **Modalità Eco / Modalità Eco +** e la funzione Repeater (→ pag. 81) si escludono a vicenda, cioè se si utilizza un repeater, non è possibile utilizzare la **Modalità Eco** e **Modalità Eco +**.

Impostare gli appuntamenti (Funzione calendario)

Sul portatile è possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**. Le ricorrenze inserite in rubrica (→ pag. 41) vengono copiate automaticamente nel calendario.



Memorizzare un appuntamento

Prerequisito: data e ora sono state impostate (→ pag. 17).


 →  → **Calendario**



- ◆ Il giorno odierno è selezionato (contornato in arancione).
- ◆ I giorni nei quali sono memorizzati degli appuntamenti sono evidenziati in arancione.

  Dal calendario grafico selezionare il giorno nel quale si vuole impostare l'appuntamento.

Il giorno selezionato è contornato in arancione. Il giorno odierno è contornato in bianco.

 Premere il tasto di navigazione nel mezzo.

- ◆ Se sono già stati inseriti degli appuntamenti, si apre subito la finestra per l'inserimento dei dati relativi al nuovo appuntamento.

Con <Nuovo contatto> → **OK** si apre la finestra per l'inserimento dei dati.

- ◆ Se non sono presenti appuntamenti e/o ricorrenze, si apre subito la finestra per l'inserimento dei dati relativi al nuovo appuntamento.

► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Data:

Inserire le 8 cifre relative a giorno/mese/anno.

Orario:

Inserire ore/minuti a 4 cifre. Inserire l'ora nel formato 24 ore.

Promemoria:

Inserire il testo (max. 16 cifre). Il testo viene visualizzato nella lista come nome dell'appuntamento e visualizzato sul display al momento della segnalazione di scadenza dell'appuntamento. Se non si assegna alcun testo, sul display vengono visualizzate data e ora dell'appuntamento.

Tipo di allarme:

Selezionare il tipo di segnalazione.



Salva

Premere il tasto funzione.


Nota

Se sono già stati memorizzati 30 appuntamenti, è necessario cancellare almeno un appuntamento.

Segnalazione di scadenza di appuntamenti/ricorrenze

La scadenza di un appuntamento viene segnalata in stand-by per 60 sec. con la melodia scelta e il volume impostato per le chiamate interne (→ pag. 78). **Durante la segnalazione** è possibile modificare il volume in modo permanente con i tasti laterali  (più alto) oppure  (più basso).

Con i giorni dell'anno segue la visualizzazione del nome e con gli appuntamenti il testo inserito con data e ora.

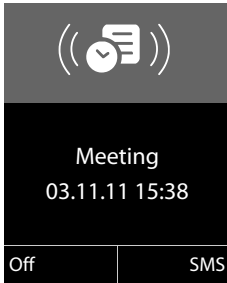

È possibile semplicemente spegnere la segnalazione di scadenza dell'appuntamento oppure rispondere:

Off Premere il tasto funzione per spegnere l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

oppure:

SMS Premere il tasto funzione: è possibile inviare un SMS di auguri o altro.

Nota

Una scadenza che occorra in concomitanza di una chiamata viene segnalata solo con un breve tono di avviso.

Gestire gli appuntamenti

→ → **Calendar.**

Gestire i singoli appuntamenti

/ Selezionare il giorno nel calendario grafico e premere il tasto di navigazione . (I giorni con appuntamenti già memorizzati sono evidenziati in bianco.)

Selezionare il giorno dell'appuntamento.

Si hanno le seguenti possibilità:

Visualiz. Premere il tasto funzione e modificare o confermare la voce.

oppure

Opzioni Premere il tasto funzione e modificare o confermare la voce.

Cancellare tutti gli appuntamenti di un giorno

Opzioni → **Canc. appuntamenti** → **OK**

Confermare con **Si**. Vengono cancellati **tutti** gli appuntamenti.


Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Le ricorrenze/appuntamenti scaduti (→ pag. 41) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista **Eventi scaduti**:

- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.
- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza che è avvenuta durante una chiamata.
- ◆ Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.
- ◆ Durante la segnalazione dell'appuntamento/ricorrenza era attiva la rifelezione (→ pag. 42).

Sul display viene visualizzato il simbolo e il numero di voci **nuove**. La voce più nuova è all'inizio della lista.

Impostare la sveglia

Si apre la lista premendo il **tasto messaggi**  (→ pag. 43) oppure tramite il **menu**:



Eventi scaduti

Selezionare gli appuntamenti/ricorrenze. Vengono visualizzate le informazioni relative all'appuntamento/ricorrenza. Un promemoria di appuntamento scaduto viene visualizzato con il nome assegnato, una ricorrenza scaduta con il nome e cognome della persona cui fa riferimento. Inoltre vengono indicate data e ora.

Cancella

Cancellare il promemoria.

SMS

Scrivere un SMS.

Se la lista contiene già 10 voci, l'ultimo appuntamento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

Impostare la sveglia

Prerequisito: data e ora sono state impostate (→ pag. 17).

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

 →  → **Sveglia**

► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Orario:

Inserire l'ora a 4 cifre. Inserire l'ora nel formato 24 ore.

Periodicità:

Selezionare **Giornaliera** oppure **Lunedì - Venerdì**.

Volume:


Impostare il volume (da 1 a cinque o "Crescendo").

Melodia:



Selezionare la melodia.

Salva

Premere il tasto funzione.

In stand-by viene visualizzato il simbolo  e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display (→ pag. 3) con la suoneria selezionata. La sveglia suona per circa 60 secondi. Se non viene premuto nessun tasto, la sveglia viene ripetuta ogni cinque minuti (Funzione Snooze) e poi disattivata.

Mentre la sveglia suona è possibile modificare il volume in modo permanente con i tasti laterali  (più alto) oppure  (più basso).

Durante una chiamata, la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Spegnere la sveglia in funzione Snooze

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

Off

Premere il tasto funzione.
La sveglia viene spenta.

oppure

Snooze

Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. La sveglia viene spenta temporaneamente e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.

Utilizzare più portatili

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili.

Un portatile Gigaset S810H può essere registrato su un massimo di quattro basi compatibili.

Registrazione manuale di Gigaset S810H su Gigaset S810/S810A

La registrazione del portatile avviene manualmente sul portatile stesso (1) e sulla base (2).



Una volta avvenuta la registrazione, il portatile passa allo stato di stand-by. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile, ad es. INT 1. In caso contrario ripetere l'operazione. .

1) Sul portatile

Il portatile non è registrato su nessuna base:


 Premere il tasto funzione.


Il portatile è già registrato su una base:

 →  → Portatile

→ Registra il portatile

Se il portatile è già registrato su quattro basi:

 Selezionare la base, per es. **Base 3** e premere **OK**.

 Se richiesto, inserire il PIN di sistema della base e premere **OK**.

Sul display viene visualizzata l'informazione della ricerca da parte di una base pronta alla registrazione.

2) Sulla base

Entro 60 secondi, premere **a lungo** (ca. 3 secondi) il tasto di Registrazione/Paging sulla base (→ pag. 3).

Registrazione di altri portatili

È possibile registrare altri portatili Gigaset, o portatili conformi allo standard GAP nel modo seguente. .

1) Sul portatile

Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso.


2) Sulla base


Premere (ca. 3 secondi) il tasto di Registrazione/Paging sulla base (→ pag. 3).

Cancellare i portatili

Da ogni portatile Gigaset S810H registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.

 →  → Portatile
→ Cancella il portatile

 Selezionare il portatile da cancellare e premere **OK**.
(Il portatile utilizzato in questo momento è contrassegnato con <.)

 Inserire il PIN di sistema e premere **Salva**.


Si Premere il tasto funzione.

Cercare il portatile („Paging“)

È possibile cercare il portatile con l'aiuto della base.

- ▶ Sulla base premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging (→ pag. 3).
- ▶ Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono disattivate.


Terminare la ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging sulla base oppure premere il tasto impegno linea  sul portatile.

Cambiare base

Se è registrato su varie basi, il portatile può essere impostato su una base specifica o sulla base con la migliore ricezione.


 →  → **Portatile** → **Scegli la base**


 Selezionare una delle basi registrate oppure **Base migliore** e premere **Scegli**.

Telefonare sulla linea interna


Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.


Chiamare un determinato portatile


 Aprire la lista dei portatili.

 Inserire il numero del portatile.

oppure:

 Aprire la lista dei portatili.


 Selezionare il portatile.


 Premere il tasto impegno linea.

Chiamare tutti i portatili ("Chiamata collettiva")


 Premere **a lungo** il tasto.

oppure:

 Aprire la lista dei portatili.


 * Δ Premere il tasto asterisco oppure

Chiama tutti selezionare e

 Premere il tasto impegno linea.


Vengono chiamati tutti i portatili.


Terminare la chiamata

 Premere il tasto di fine chiamata.

Trasferire la chiamata ad un altro portatile


Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).

 Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa se attivato (→ pag. 81).

 Selezionare il portatile oppure **Chiama tutti** e premere **OK**.


Quando l'utente interno risponde:

▶ Segnalare eventualmente la chiamata esterna.

 Premere il tasto di fine chiamata.

La chiamata esterna viene inoltrata all'altro portatile.

Se l'utente interno **non** risponde o è occupato, premere il tasto funzione **Fine**, per riprendere la chiamata esterna.


Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile premere il tasto di fine chiamata  prima che l'interno (altro portatile) chiamato risponda.


In questo caso, se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna automaticamente al vostro telefono.

Consultazione sulla linea interna

Se si sta parlando con un utente **esterno** contemporaneamente è possibile chiamare un utente **interno** per trattenere la chiamata oppure per effettuare una chiamata in conferenza tra i 3 utenti.

È in corso una chiamata **esterna**:

 Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa, se attivato (→ pag. 81).

 Selezionare il portatile e premere **OK**. Si è ricollegati con l'utente interno.



Oppure se l'utente interno si toglie, è possibile:

Fine Premere il tasto funzione. Si è ricollegati con l'utente esterno.

o:


Conferenza Premere il tasto funzione. Tutti e 3 gli utenti sono collegati tra loro.

Nota

- ◆ Se sono registrati solo **due** portatili, l'altro portatile viene chiamato **subito** dopo aver premuto il tasto .
- ◆ Premere **a lungo** il tasto  chiama **subito tutti** i portatili.

Terminare la conferenza

 Premere il tasto funzione.

Se un utente **interno** preme il tasto di fine chiamata , si scollega dalla linea e termina la conferenza ma la conversazione tra gli altri due utenti continua.

Accettare/respingere l'avviso di chiamata

Se durante la conversazione **interna** giunge una seconda chiamata dalla linea **esterna**, si sente un breve tono di avviso. Se siete abbonati al servizio CLIP, sul display comparirà il numero del chiamante.

Interrompere una chiamata sulla linea interna e rispondere a quella esterna

Rispondi Premere il tasto funzione.

La chiamata interna viene **terminata**. Si è collegati con il chiamante esterno.

Rifiutare una chiamata esterna

Rifiuta Premere il tasto funzione.




Il tono di avviso viene disattivato. Si rimane collegati con l'utente interno. Si può ancora sentire la suoneria sugli altri portatili registrati.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna

Prerequisito: la funzione **Inclus. Interna** è stata attivata.


Con un portatile si sta effettuando una conversazione verso un numero esterno. Un altro portatile interno registrato sulla vostra base desidera partecipare alla conversazione in corso. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico.

Attivare/disattivare l'inclusione interna

 →  → **Telefonia** → **Inclus. Interna**
Attivare o disattivare le funzione premendo il tasto **Modifica**  = attiva).


Inclusione interna

La linea è occupata da una chiamata esterna. Sul display appare "**Linea occupata**". Si desidera partecipare alla conversazione in corso.


 Premere **a lungo** il tasto di impegno linea.

Si entra in "Conferenza". Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico. Sul display del portatile appare Display **Conferenza in corso** e da questo portatile non è possibile chiamare alcun numero.

Terminare una "inclusione interna"


 Premere il tasto di fine chiamata.

Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

Se l'utente interno che ha iniziato la conversazione preme il tasto di fine chiamata , per uscire, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.

Modificare il nome di un portatile

Durante la registrazione, i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. vengono assegnati automaticamente. Tuttavia possono essere modificati. Il nome può essere lungo al massimo 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.

 Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con ◀.

 Selezionare il portatile.

Opzioni Aprire il menu.


Modifica il nome

 Inserire il nome.

Salva Premere il tasto funzione.

Modificare il numero interno di un portatile


Ad un portatile, durante la registrazione, viene assegnato **automaticamente** il numero libero più basso. Se tutti i posti sono già occupati, il numero 6 sarà sovrascritto, se il portatile corrispondente è in stand-by. È possibile modificare i numeri interni di tutti i portatili registrati (1-6).

 Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con ◀.

Opzioni Aprire il menu.

Modifica il numero

Selezionare e premere **OK**.

 Scegliere il portatile. Vengono visualizzati i numeri ancora liberi.

Salva Premere il tasto funzione per salvare l'inserimento.

Utilizzare il portatile come Sorveglianza Bimbo (Babyphone)

Con questa funzione, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato, viene chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) precedentemente memorizzato.

La chiamata Sorveglianza Bimbo può durare da circa 90 sec. fino a circa 3 minuti (in funzione delle diverse condizioni quali chiamate interne, esterne, tipo portatile ecc.). Durante la chiamata tutti i tasti sono bloccati, tranne quello di fine chiamata. L'altoparlante del portatile può essere attivato o disattivato (**Com. bidirezionale = On** oppure **Off**). Se è attivato **Com. bidirezionale**, è possibile rispondere al Sorveglianza Bimbo.

Se la funzione è attiva, le chiamate in arrivo sul portatile vengono segnalate **senza squillo** e visualizzate sul display. Display e tastiera non sono illuminati, anche i toni di avviso sono disattivati.

Se si riceve una chiamata è possibile rispondere; la funzione Sorveglianza Bimbo viene interrotta per la durata della telefonata. La funzione **rimane** però attivata.

Se si spegne il portatile, la funzione Sorveglianza Bimbo si disattiva. Alla riaccensione del portatile è necessario attivare nuovamente questa funzione.

Attenzione!

- ◆ Al momento della messa in funzione controllare con attenzione le predisposizioni della funzione Sorveglianza Bimbo (per es. la sensibilità). Verificare se la chiamata della funzione Sorveglianza Bimbo è destinata ad un numero esterno.
- ◆ La funzione Sorveglianza Bimbo attiva riduce notevolmente l'autonomia del portatile. Collocare il portatile nella sede di ricarica. In questo modo si è sicuri che la batteria non si scaricherà.
- ◆ La distanza ottimale tra il portatile e il bambino deve essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- ◆ Il numero verso il quale viene inoltrata la chiamata Sorveglianza Bimbo non deve corrispondere ad una segreteria telefonica attiva.

Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione

☰ → ★ → Sorveglianza Bimbo

- ▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Per attivare la funzione, selezionare **On**.

Invia la chiamata a:

Selezionare **Interna** oppure **Esterna**.

Numero esterno: copiare il numero di telefono dalla rubrica telefonica (premere il tasto funzione **[☰]**) oppure digitarlo manualmente.

Numero interno: premere il tasto funzione **[Modifica]** → selezionare il portatile oppure **Chiama tutti**, volendo far squillare tutti i portatili → **[OK]**.

In stand-by viene visualizzato il numero di destinazione oppure il numero di destinazione interno.

Com. bidirezionale:


Attivare o disattivare l'altoparlante del portatile (selezionare **On** oppure **Off**).

Livello sensibilità:

Selezionare la sensibilità per il livello di rumore (**Basso** oppure **Alto**).

- ▶ Salvare le modifiche con **[Salva]**.

Il display in stand-by con Sorveglianza Bimbo attivo appare nel modo seguente:

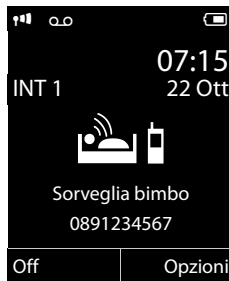

Modificare il numero di destinazione esterno precedentemente impostato

☰ → ★ → Sorveglianza Bimbo

- ▶ Inserire i dati come descritto alla voce „Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione“ (→ pag. 71).

Interrompere/disattivare la funzione Sorveglianza Bimbo

Premere il tasto di fine chiamata **[☎]**, per interrompere la chiamata Sorveglianza Bimbo.

Premere in stand-by il tasto funzione **[Off]**, per disattivare la modalità Sorveglianza Bimbo.

Disattivare la funzione Sorveglianza Bimbo dall'esterno

Prerequisito: il telefono deve essere impostato sulla selezione a toni (DTMF).

- ▶ Rispondere alla chiamata effettuata dalla funzione Sorveglianza Bimbo e premere i tasti **[9]** **[#]**.

Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Al termine del collegamento la funzione è disattivata. Successivamente la funzione Sorveglianza Bimbo non effettua altre chiamate. Le impostazioni della funzione Sorveglianza Bimbo rimanenti sul portatile (per es. nessuno squillo) rimangono attive fino a quando sul portatile non viene premuto il tasto funzione **Off**.

Se si desidera riattivare la funzione Sorveglianza Bimbo con lo stesso numero:

- ▶ Riattivare la funzione e salvare con **Salva** (→ pag. 71).

Utilizzo di dispositivi

Bluetooth

Il vostro portatile Gigaset può comunicare tramite Bluetooth™ senza fili con altri apparecchi che utilizzano anch'essi questa tecnica.

Prima di poter utilizzare i dispositivi Bluetooth, è necessario attivare la funzione Bluetooth, eventualmente visualizzare i dispositivi e quindi registrare i dispositivi sul portatile.

Sul portatile è possibile registrare un auricolare Bluetooth. Inoltre è possibile registrare fino a 5 dispositivi dati (PC, palmari oppure telefoni cellulari) per trasmettere e ricevere voci della rubrica telefonica come vCard oppure per scambiare dati con un PC (→ pag. 92).

Per un ulteriore utilizzo dei numeri di telefono è necessario che i prefissi (internazionale e locale) siano salvati nel telefono (→ pag. 80).

Una descrizione esaustiva per l'utilizzo del vostro apparato Bluetooth è riportata nelle istruzioni per l'uso dell'apparato stesso.


Note

- ◆ Sul portatile è possibile utilizzare solamente auricolari che dispongono del profilo **Headset** oppure **Handsfree Profil**. Se sono disponibili entrambi i profili, la comunicazione avviene tramite l'Handsfree Profil.
- ◆ Per instaurare una connessione tra il vostro portatile e un auricolare Bluetooth possono essere necessari fino a 5 secondi. Ciò vale sia per l'accettazione della chiamata ed il trasferimento all'auricolare, sia per l'avvio della chiamata dall'auricolare.

Attivazione/disattivazione della modalità Bluetooth

 →  → Attiva

Premere **Modifica** per attivare o disattivare la modalità Bluetooth (☑ = attiva).



Quando la modalità Bluetooth è attivata, se il portatile si trova in stand-by, sul display appare il simbolo  (→ pag. 3).

Registrazione dei dispositivi Bluetooth

La distanza tra il portatile in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth con il quale lo si desidera interfacciare (cuffia auricolare o dispositivo di trasmissione dati) deve essere al massimo di 10 m.

Note

- ◆ Nel momento in cui si registra un auricolare, si sovrascrive un eventuale altro auricolare già registrato.
- ◆ Se si desidera utilizzare un auricolare sul vostro portatile, già registrato su un altro apparecchio (per es. su un altro cellulare), occorre **disattivarlo** prima di avviare la procedura di registrazione.

 →  → **Cerca una cuffia / Cerca disposit. dati**

La ricerca può durare fino a 30 secondi.
Una volta trovato il dispositivo, il suo identificativo viene visualizzato sul display.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Associa dispositivo

Selezionare e premere **OK**.



Digitare il PIN del dell'auricolare o dispositivo Bluetooth **da registrare** e premere **OK**.

Il dispositivo viene registrato nella lista dei dispositivi conosciuti.

Interrompere/ripetere la ricerca in corso

Interrompere la ricerca:

Annulla Premere il tasto funzione.

Eventualmente ripetere la ricerca:

Opzioni Premere il tasto funzione.

Ripeti la ricerca



Selezionare e premere **OK**.


Gestione dei dispositivi registrati

Aprire la lista


 →  → **Disposit. registrati**

Nella lista visualizzata accanto al nome del dispositivo appare il simbolo corrispondente:

Simbolo	Significato
	Auricolare Bluetooth
	Dispositivo dati Bluetooth


Se è collegato un dispositivo, nella prima riga del display viene visualizzato il simbolo corrispondente al posto di .

Visualizzare una voce

Aprire la lista →  (Selezionare la voce)

Visualiz. Premere il tasto funzione. Vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo. Indietro con **OK**.

Cancellare un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista →  (Selezionare la voce)

Opzioni Premere il tasto funzione.


Cancella la voce

Selezionare e premere **OK**.

Nota

Se si dovesse cancellare un dispositivo Bluetooth collegato, esso potrebbe tentare comunque di collegarsi di nuovo come „dispositivo non registrato“.

Modificare il nome di un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista →  (Selezionare la voce)

Opzioni Premere il tasto funzione.

Modifica il nome Selezionare e premere **OK**.



Modificare il nome.

Salva

Premere il tasto funzione.

Accettazione/rifiuto di un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi conosciuti tenta di collegarsi con il portatile, nel display compare la richiesta del PIN del dispositivo Bluetooth (Bonding).

◆ **Per rifiutare**



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata.

◆ **Per accettare**



Digitare il PIN del dispositivo Bluetooth **da accettare** e premere **OK**.

Se il dispositivo è stato accettato, è possibile utilizzarlo temporaneamente (a condizione che si trovi nell'area di ricezione e fino allo spegnimento del portatile) oppure può essere inserito nella lista dei dispositivi registrati.




Impostare il portatile

Dopo la conferma del PIN

- accettare il dispositivo nella lista dei dispositivi registrati: premere il tasto funzione **Si**.
- utilizzare il dispositivo temporaneamente: premere il tasto funzione **No**.

Modificare il nome Bluetooth di un portatile

È possibile modificare il nome con il quale il portatile si presenterà all'altro dispositivo Bluetooth.

-  →  → **Proprio dispositivo**
- Modifica** Premere il tasto funzione.
-  Modificare il nome.
- Salva** Premere il tasto funzione.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

Accesso rapido alle funzioni e ai numeri

I **tasti delle cifre** **0 +** e **2 ABC** fino a **9 WXYZ** possono essere assegnati ad un **numero della rubrica**.

I **tasti funzione** sinistro e destro sono assegnati ad una **funzione**. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 75).

La selezione di un numero oppure l'avvio di una funzione si effettua premendo il tasto al quale il numero o la funzione sono stati assegnati.

Assegnare una funzione ai tasti della tastiera

Prerequisito: il tasto al quale si vuole assegnare la funzione è libero.

- ▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre **oppure** Premere **brevemente** il tasto delle cifre e il tasto funzione **Ch.rapida**.

Si apre la rubrica telefonica.

- ▶ Selezionare la voce e premere **OK**.

La voce è memorizzata nel corrispondente tasto delle cifre.

Nota

Cancelando o modificando in un secondo momento la voce in rubrica, non ha nessun effetto sull'assegnazione dei tasti delle cifre.

Selezionare un numero/Modificare un'assegnazione

Prerequisito: il tasto delle cifre è occupato da un numero.

In stand-by del portatile

- ▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre: il numero viene subito selezionato.

oppure

- ▶ Premere **brevemente** il tasto delle cifre: Premere il tasto funzione con numero/nome (eventualmente abbreviato), per selezionare il numero **oppure** Premere il tasto funzione **Modifica**, per assegnare in modo diverso un tasto delle cifre oppure per cancellare l'assegnazione.

Modificare l'assegnazione di un tasto funzione

- Premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro.

Si apre la lista con le possibili funzioni da assegnare ai tasti. Si può scegliere tra:

Sorveglianza Bimbo

Assegnare ad un tasto il menu per impostare e attivare il Sorveglianza Bimbo (→ pag. 70).

Sveglia

Assegnare ad un tasto il menu per impostare ed attivare la sveglia (→ pag. 66).

Calendario

Visualizzare il calendario grafico (→ pag. 64).

Bluetooth

Assegnare ad un tasto il menu Bluetooth (→ pag. 72).

Ripeti il numero

Visualizzare la lista dei numeri selezionati.

Altre funzioni

Sono disponibili funzioni aggiuntive:

Liste delle chiamate

Visualizzare la lista delle chiamate (→ pag. 43).

INT

Telefonare sulla linea interna (→ pag. 68).

SMS

Assegnare ad un tasto il menu per le funzioni SMS (→ pag. 47).



Nascondi numero


Sopprimere la trasmissione del numero alla chiamata successiva (→ pag. 35).


- Selezionare una voce e premere **OK**.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare sul display il menu in diverse lingue.


 →  → **Lingua**

La lingua in uso è contrassegnata con il simbolo .

 Selezionare la lingua e premere **Scegli**.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

 →  


 Selezionare la lingua corretta e premere il **tasto funzione destro**.

Impostare il display

Impostare lo screensaver fisso o lo slideshow

Per la visualizzazione in stand-by è possibile impostare un'immagine sola come screensaver fisso oppure la modalità cornice digitale (tutte le foto si alternano in sequenza sul display) selezionando la funzione desiderata nella cartella **Screensaver** dell'**Archivio Media-Pool** (→ pag. 79). In alternativa si può impostare l'orologio. Lo screensaver sostituisce lo sfondo standard del display.

In determinate situazioni lo sfondo non viene visualizzato, per esempio, durante una telefonata o quando il portatile non è registrato.

Se è attivo uno sfondo la voce del menu **Screensaver** è contrassegnata con .

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Screensaver**

Viene visualizzata l'impostazione attuale

Impostare il portatile

- Modificare i dati su più righe:


Attiva:

Selezionare **On** (viene visualizzato lo sfondo) oppure **Off** (non viene visualizzato lo sfondo).


Scegli il preferito:

Selezionare lo sfondo **oppure**

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzato lo screensaver attivo.

 Selezionare lo sfondo e premere **OK**.

Salva Premere il tasto funzione.

Se lo sfondo copre la visualizzazione, premere **brevemente**  per visualizzare il display in stand-by con ora e data.

Nota

Se come screensaver è stato impostato l'orologio **analogico**, l'**indicazione dei secondi** verrà mostrata solo se il portatile si trova **nel supporto di ricarica**.

Impostare i caratteri grandi

È possibile visualizzare la scrittura e le icone nelle liste delle chiamate e nella rubrica telefonica per migliorarne la leggibilità. Verrà quindi visualizzata contemporaneamente solo una voce al posto di più voci per display e i nomi vengono eventualmente abbreviati.

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Caratteri grandi**

Modifica Premere il tasto funzione (= attivi).

Impostare il colore



È possibile visualizzare il display con uno sfondo nero oppure chiaro.

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Schema di colore**

Selezionare **Schema Colori** (da 1 a 5) e premere **OK**.

Impostare illuminazione display

Quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva solo parzialmente. Se questa condizione disturba, impostare la modalità notturna. In questo modo, quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva completamente. Se l'illuminazione del display è disattivata, premendo un qualsiasi tasto la si attiva. **I tasti delle cifre** vengono copiati sul display per la preparazione alla selezione, **gli altri tasti** non hanno nessun'altra funzione.

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Retroillum. display**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

- Modificare i dati su più righe:

In carica

Selezionare **On** oppure **Off**.

Non in carica

Selezionare **On** oppure **Off**.



Nota

Con l'impostazione **On** il tempo di autonomia del portatile si può ridurre notevolmente.

Salva Premere il tasto funzione.

Illuminazione della tastiera

È possibile scegliere l'intensità della luminosità della tastiera tra 5 livelli.

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Retroillum. tastiera**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.


- Modificare i seguenti dati:

Intensità:

Selezionare da **1** (bassa) a **5** (alta, più luminosa).

Salva Premere il tasto funzione.

Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla sede di ricarica, senza dover premere il tasto impegno linea .





 →  → **Telefonia** → **Solleva e Parla**

Modifica Premere tasto funzione
(= attivo).



Modificare il volume di conversazione

È possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli e il volume del ricevitore su tre livelli anche durante una conversazione esterna.


Durante una chiamata tramite ricevitore oppure in modalità viva voce:

 /  Premere i tasti laterali per richiamare il menu **Regola il volume**. Modificare il volume premendo  (più alto) oppure  (più basso).

oppure

 Premere il tasto di navigazione per richiamare il menu **Regola il volume**. Impostare il volume del ricevitore oppure dle viva voce con .

L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo circa 3 secondi oppure premere il tasto funzione **Salva**.

Se  è occupato da un'altra funzione, per es. conversazione alternata (→ pag. 37):

Opzioni Aprire il menu.

Regola il volume

Selezionare e premere **OK**.

Effettuare le impostazioni (vedi sopra).

Nota

- ◆ Le impostazioni per il ricevitore valgono anche per un auricolare collegato.
- ◆ È possibile impostare il volume di conversazione anche tramite il menu (→ pag. 29).

Impostare il profilo viva voce

È possibile impostare diversi profili per il viva voce, per adattare il telefono in modo ottimale alla vostra situazione ambientale.

Profilo 1

È l'impostazione ottimale nella maggior parte delle condizioni, quella consigliata per situazioni generiche, per cui è il profilo preimpostato.

Profilo 2

Il volume è ottimizzato tuttavia si disabilita la funzione full duplex, è necessario non sovrapporsi quando si parla. La precedenza audio è assegnata a chi sta parlando in quel momento ed il corrispondente deve aspettare che chi sta parlando finisca (l'interfono potrebbe risultare difficoltoso).



Profilo 3


Ottimizza il comportamento dell'interfono – entrambi gli interlocutori possono capirsi, anche quando parlano contemporaneamente.

Profilo 4

Se la preimpostazione (profilo 1) non vi soddisfa, vi suggeriamo di provare ad attivare questo profilo anch'esso ottimizzato per situazioni generiche.

In stand-by:

 →  → **Audio** → **Profilo viva voce**

 Selezionare il profilo del viva voce (da 1 a 4).

Scegli Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione.

Durante una conversazione:

Opzioni Aprire il menu.

Impostare il portatile

Profilo viva voce

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il profilo del viva voce (da 1 a 4).

Scegli

Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione.

Modificare la suoneria

◆ Volume:

È possibile scegliere tra 6 livelli di volume (1-5; per es. volume 2 =) e „Crescendo“ (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo =).

◆ Suoneria:

È possibile scegliere tra una lista di suonerie e melodie preimpostate.

È possibile scegliere diverse suonerie, melodie oppure un qualsiasi Sound dal Media-Pool (→ pag. 79).

È possibile impostare suonerie e melodie diverse per indicare:

- ◆ Ch. interne
- ◆ Ch. esterne

Impostare volume/melodia

In stand-by:

→ → **Audio** → **Suonerie (Portatile)** → **Volume/Melodie**



Impostare volume/melodia per le chiamate interne e gli anniversari.



Passare alla riga successiva.



Impostare volume/melodia per le chiamate esterne.

Salva

Premere il tasto funzione per memorizzare l'impostazione.

Mentre il telefono squilla è possibile modificare in modo permanente il corrispondente volume della suoneria con i tasti laterali (più alto) oppure (più basso).



Inoltre per le chiamate esterne:

Dopo l'inserimento della suoneria è possibile indicare un intervallo di tempo in cui il vostro telefono non deve squillare, per es. di notte.

→ → **Audio** → **Suonerie (Portatile)** → **Funz.Non disturbare**

Chiamate esterne:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Se è attivo il controllo del tempo:

Non squillare dalle:

Inserire l'ora a partire dalla quale il telefono non deve squillare. Inserire l'ora a 4 cifre.

alle:

Inserire l'ora a partire dalla quale il telefono deve ricominciare a squillare. Inserire l'ora a 4 cifre.

Nota

Con i chiamanti a cui avete assegnato una melodia (VIP), il vostro telefono squilla anche in questo intervallo di tempo.

Attivare/disattivare la suoneria per le chiamate anonime

È possibile impostare che il vostro portatile non squilli con le chiamate con trasmissione del numero soppressa (non segreteria telefonica). La chiamata viene solo segnalata sul display.

In stand-by:


→ → **Audio** → **Suonerie (Portatile)** → **NoSuChAnonima**

Premere **Modifica** per attivare/disattivare la funzione (= attiva).

Attivare/disattivare la suoneria


Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

Disattivare la suoneria in modo permanente

 Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Sul display compare il simbolo .

Riattivare la suoneria


 Premere **a lungo** il tasto asterisco.


Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Silenzia Premere il tasto funzione.

Attivare/disattivare il tono di attenzione

Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. All'arrivo di una chiamata si sente quindi **un breve segnale** ("Beep") al posto della suoneria.

 Premere il tasto asterisco **a lungo** ed **entro 3 sec.:**

Beep Premere il tasto funzione. Ora una chiamata viene segnalata attraverso **un** breve tono di attenzione. Sul display viene visualizzato .

Archivio Media-Pool

Il Media Pool del portatile gestisce suoni utilizzabili come suonerie ed immagini (Foto CLIP e sfondi) associate ad un utente oppure impiegabili come sfondo; Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP). Il Media Pool può gestire i seguenti tipi di file:



Tipo	Formato
Sound	
Suonerie	interne
Monofoniche	interne
Polifoniche	interne
Suoni importati	WMA, MP3, WAV
Foto	
- Foto CLIP	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel
- Screensaver	128 x 160 Pixel

Nel vostro portatile sono preimpostate diverse suonerie mono- e polifoniche e immagini.


È possibile ascoltare i suoni disponibili e visualizzare le immagini.

È possibile scaricare suoni e immagini da PC (→ pag. 92). Se non è disponibile sufficiente, è necessario cancellare prima una o più suoni o immagini.

Riprodurre le melodie/visualizzare le foto CLIP


 →  → Archivio Media-Pool
→ Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali (selezionare la voce)

Immagini:

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la foto contrassegnata. Con il tasto  è possibile passare da una voce all'altra.

Se una melodia è stata memorizzata in un formato non valido, dopo la selezione si riceve un messaggio di errore.

Melodie:

La melodia contrassegnata viene subito riprodotta. Con il tasto  è possibile passare da una melodia ad un'altra.

È possibile impostare il volume durante la riproduzione.

Opzioni Aprire il menu.

Regola il volume

Selezionare e premere **OK**.

 Impostare il volume.

Salva Premere il tasto funzione.

Impostare il portatile

Rinominare/cancellare melodia/foto

È stata selezionata una voce.

Opzioni Aprire il menu.

Se l'immagine/melodia non può essere cancellata (🗑️), queste opzioni non sono disponibili. È possibile selezionare le seguenti funzioni:

Cancela la voce

La voce selezionata viene cancellata.

Cambia nome

Modificare il nome (al max. 16 caratteri) e premere **Salva**. La voce viene salvata con il nuovo nome.

Verificare la memoria

È possibile visualizzare la memoria ancora disponibile per gli screensaver e le foto CLIP.

🗑️ → ★ → Archivio Media-Pool
→ Memoria disponibile

⚙️ Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ **Acustica tasti:** la pressione di ogni tasto viene confermata.
- ◆ **Toni di conferma:**
 - **Tono di conferma** (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione e all'arrivo di un SMS oppure una nuova voce nella lista della segreteria telefonica o lista delle chiamate
 - **Tono di errore** (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati;
 - **Tono di fine menu:** sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu.
- ◆ **Tono batteria scarica:** quando la batteria deve essere ricaricata.

In stand-by:

🗑️ → 🔧 → **Audio** → **Toni di avviso**

▶ Modificare i dati su più righe:

Tono dei tasti:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Toni di conferma:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Batteria scarica:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Salva Premere il tasto funzione.

⚙️ Impostare il proprio prefisso

Affinchè i numeri di telefono (per es. vCard) trasferiti dal cellulare è opportuno che nel telefono siano salvati i prefissi (nazionali e locali).

Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.

🗑️ → 🔧 → **Telefonia** → **Prefissi**

Controllare se il prefisso (pre)impostato è corretto.

▶ Modificare i dati su più righe:

🗑️ Selezionare il campo da modificare.

🗑️ Navigare nel campo di inserimento.

< C Eventualmente cancellare cifre: premere il tasto funzione.

🗑️ Inserire le cifre.

Salva Premere il tasto funzione.

Esempio:

Prefissi	
Prefisso internaz.:	00 - 41
Prefisso locale:	0 - 1
< C	Salva

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare eventuali impostazioni e modifiche.

Le seguenti impostazioni rimangono inalterate

- ◆ la registrazione del portatile sulla base
- ◆ la data e l'ora
- ◆ le voci nel calendario
- ◆ le voci della rubrica, le liste delle chiamate, le liste degli SMS così come il contenuto del Media-Pool

 →  → **Sistema** → **Reset portatile**



 Premere il tasto funzione.

Impostare la base

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con un portatile Gigaset S810H.

Modificare le suonerie della base Gigaset S810A



- ◆ **Volume:**

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (0–6; ad es. volume 2 = /) e la suoneria „Crescendo“ (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo = .

- ◆ **Suonerie:**


È possibile scegliere tra una lista di suonerie e melodie preimpostate.

In stand-by:


 →  → **Audio** → **Suonerie (Base)**

► Modificare i dati su più righe:



 Impostare il volume.

 Passare alla riga successiva.

 Impostare la melodia.

 Premere il tasto funzione per memorizzare l'impostazione.

Attivare/disattivare la melodia di attesa

 →  → **Audio** → **Musica su attesa**

Premere **Modifica** per attivare o disattivare la melodia di attesa (= attiva).

Repeater

Con un Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura ed il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione repeater. In questo caso, le conversazioni in corso verranno interrotte.

Prerequisito: è registrato un repeater.

 →  → **Sistema**
→ **Modalità Repeater**

Premere **Modifica** per attivare o disattivare il repeater (= attivo).

Dopo l'attivazione o disattivazione del repeater è necessario spegnere e riaccendere il portatile (→ pag. 24).

Note

- ◆ Modalità Eco / **Modalità Eco +** (→ pag. 63) e Repeater si escludono a vicenda, cioè quando si utilizza un repeater, non è possibile utilizzare Modalità Eco e **Modalità Eco +**.
- ◆ La trasmissione codificata attivata in fabbrica viene disattivata con la registrazione di un Repeater.

Proteggere da accesso non autorizzato

Proteggete le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile dalla base oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.

Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: **0000**) presente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

Gigaset S810A: con un PIN di sistema è possibile comandare da remoto la segreteria telefonica → pag. 61.

 →  → **Sistema** → **PIN del sistema**



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.



Inserire il nuovo PIN di sistema attuale e premere **OK**.

Ripristinare il PIN di sistema

Se aveste dimenticato il PIN di sistema, è possibile riportare la base al codice originario **0000**:

Togliere la base dalla presa di corrente.
Tenere premuto il tasto registrazione/Paging sulla base, mentre contemporaneamente si riconnette la base alla presa di corrente.
Rilasciare il tasto.

La base è reimpostata sui parametri iniziali e il PIN di sistema torna su **0000**.

Nota

Tutti i portatili sono cancellati e devono essere registrati nuovamente.

Ripristinare i parametri iniziali

Durante il ripristino dei parametri iniziali

- ◆ l'ora e la data rimangono impostate,
- ◆ i portatili rimangono registrati,
- ◆ la **Modalità Eco** viene disattivata e la **Modalità Eco +** viene attivata,
- ◆ il PIN di sistema non viene ripristinato.

 →  → **Sistema** → **Reset della base**



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.




Premere tasto funzione.

Collegare la base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.



Tipo di selezione e tempo di Flash


L'impostazione corrente presenta il simbolo .

Modificare il tipo di selezione

Per modificare il tipo di selezione sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Selezione a toni (DTMF).
- ◆ Selezione a impulsi (DP).


 →  → **Telefonia**
→ **Tipo di selezione**

 Scegliere il tipo di selezione e premere **Scegli** (● = selezionato).

Impostare il tempo di flash

Il vostro telefono per impostazione iniziale è impostato per il funzionamento nel collegamento principale. Per l'utilizzo con i centralini telefonici può essere necessario modificare questo valore, vedi manuale di istruzioni del vostro centralino telefonico.


 →  → **Telefonia** → **Tempo di Flash**

 Selezionare il tempo di flash adatto e premere **Scegli** (● = valore impostato). I valori disponibili sono:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Memorizzare i prefissi

Esempio di utilizzo: per l'utilizzo del proprio centralino telefonico (PABX) è necessario anteporre un prefisso, per esempio „0“.

 →  → **Telefonia** → **Linea esterna**

 Inserire o modificare il prefisso (max. 3 cifre).


Salva Premere il tasto funzione.

Se è stato memorizzato un prefisso:

- ◆ Il prefisso viene automaticamente anteposto al numero quando si richiama dalle seguenti liste: lista dei numeri dei centri SMS, lista delle chiamate, lista della segreteria.
- ◆ È necessario inserire il prefisso con la selezione manuale e con l'inserimento manuale dei numeri della rubrica telefonica, dei numeri di emergenza/ selezione rapida e dei numeri dei Centri SMS.
- ◆ Quando durante l'invio di un SMS si copia il numero del destinatario dalla rubrica telefonica, bisogna cancellare il prefisso.
- ◆ Con **<C** si cancella il prefisso esistente.

Impostare le pause


Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre tra la pressione del tasto di impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

 Aprire il menu.

 * Δ # ↵ 0 + 5 JKLI # ↵ 1 ∞ 6 MNO

Premere i tasti.

 Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere **OK**.

Modificare la pausa relativa al tasto R (Richiamata di registro)

È possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del centralino telefonico).



Aprire il menu.



Premere i tasti.



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere **OK**.

Modificare la pausa di selezione (Pausa dopo il prefisso)

Prerequisito: è stato memorizzato un prefisso (→ pag. 83).



Aprire il menu.



Premere i tasti.



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) e premere **OK**.

Inserire la pausa: premere per 2 secondi il tasto **R**. Sul display viene visualizzata la lettera P.

Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)

Se il vostro centralino telefonico utilizza ancora la selezione ad impulsi (DP), ma si desidera temporaneamente passare a quella a toni (DTMF), per esempio, per ascoltare la segreteria di rete.

Prerequisito: si è in fase di conversazione o comunque è stato selezionato un numero (es. quello della segreteria).



Premere il tasto asterisco.

Dopo aver riagganciato si ripristina automaticamente la selezione ad impulsi.

Servizio Clienti & Supporto Tecnico

Avete dei dubbi? Come cliente Gigaset, può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido aiuto in questo **manuale d'uso e nelle pagine dedicate al Servizio Clienti sul nostro sito Gigaset**.

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo telefono Gigaset alla pagina www.gigaset.com/ch/service.

In questo modo vi potremo garantire un supporto più qualificato e veloce. Avrete così la possibilità di contattare direttamente il nostro servizio clienti via E-mail.

Nella sezione Servizio Clienti sul nostro sito www.gigaset.com/ch/service potrà trovare:

- ◆ Informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
- ◆ Domande & Risposte (FAQ),
- ◆ Chiavi di ricerca per aiutarvi a trovare più velocemente le risposte,
- ◆ Database di compatibilità: trovare quale base e portatile possono essere usati insieme,
- ◆ Confronto prodotti: Confrontare le caratteristiche dei vari prodotti Gigaset,
- ◆ Possibilità di scaricare i manuali d'uso e gli ultimi aggiornamenti software,
- ◆ Indirizzo E-mail per contattare il Servizio Clienti.

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto.

Servizio Clienti al numero: 0848 212 000

(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale, potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è chiaramente indicato sia sulla scatola accanto al marchio CE che sotto la stazione base. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso potrebbero non sussistere le condizioni per usufruire dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Domande e risposte

In caso di dubbi sull'uso del terminale, vi suggeriamo di accedere al sito www.gigaset.com/service.


Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto.

Inoltre, nella seguente tabella, proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli.

Problemi di registrazione o di connessione con un dispositivo Bluetooth.

- ▶ Eseguire il reset del dispositivo (vedi relativo manuale d'uso).
- ▶ Cancellare i dati di registrazione nel portatile cancellando il dispositivo (→ pag. 73).
- ▶ Ripetere la procedura di registrazione (→ pag. 72).

Il display non visualizza nulla.

1. Il portatile non è acceso.
 - ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .
2. La batteria è scarica.
 - ▶ Caricare o sostituire la batteria (→ pag. 13).

Non vengono visualizzati tutti i punti del menu.

La vista del menu è limitata (**Modalità Standard**).

- ▶ Attivare la modalità con vista del menu estesa (**Modalità per Esperti** ) (→ pag. 27).

Sul display lampeggia Nessuna Base.

1. Il portatile è fuori dalla portata della base.
 - ▶ Avvicinarsi con il portatile alla base.
2. L'area di copertura della base si è ridotta dopo l'attivazione del Modo Eco.
 - ▶ Disattivare la Modalità Eco (→ pag. 63) oppure avvicinarsi con il portatile alla base.
3. La base non è accesa.
 - ▶ Controllare l'alimentatore della base (→ pag. 11).

Sul display lampeggia Registrare il portatile.

Il portatile non è ancora registrato sulla base oppure è stato cancellato.

- ▶ Registrare il portatile (→ pag. 67).

Il portatile non squilla.

1. La suoneria è disattivata.
 - ▶ Attivare la suoneria (→ pag. 78).
2. Il trasferimento di chiamata è impostato su „Immediato“.
 - ▶ Disattivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 36).
3. Il telefono squilla solo quando viene trasmesso il numero di telefono.
 - ▶ Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 78).

Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con i collegamenti non corretti.

- ▶ Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ pag. 11).

Il collegamento si interrompe sempre dopo ca. 30 secondi.

Il repeater è stato attivato oppure disattivato (→ pag. 81).

- ▶ Spegnere e riaccendere il portatile (→ pag. 24).

Tono di errore con il PIN di sistema.

Il PIN di sistema inserito non è corretto.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 82).

PIN di sistema dimenticato.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 82).

L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto . Il portatile è stato "disattivato" (funzione MUTE).

- ▶ Riattivare il microfono (→ pag. 34).

Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero è bloccata.

- ▶ Il **chiamante** ha chiesto al proprio operatore di rete di trattare il numero come riservato (CLI).

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza decrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

- ▶ Ripetere la procedura.
Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

Selezione impostata su DP (selezione ad impulsi).

- ▶ Impostare il portatile sulla selezione a toni DTMF.

solo Gigaset S810A:**Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.**

La data/l'ora non sono impostate.

- ▶ Impostare la data/l'ora (→ pag. 17).

La segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio „PIN non valido“.

1. Il PIN di sistema inserito è sbagliato.
 - ▶ Ripetere l'immissione del PIN di sistema.
2. Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000.
 - ▶ Impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 82).

La segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.

La memoria è piena.

- ▶ Cancellare i messaggi vecchi già ascoltati.
- ▶ Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Esclusione di responsabilità

È possibile che alcuni display contengano Pixel (punti dell'immagine) che restino accesi o spenti. Poichè un pixel è costituito da 3 sotto-pixel (rosso, verde, blu), è possibile un'alterazione cromatica.

Ciò è normale e non è sintomo di alcun malfunzionamento.

Concessione

Questo prodotto è stato progettato per l'uso in Svizzera sulla linea telefonica analogica.

Le particolarità specifiche del Paese sono state tenute in considerazione.

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/EC.

Una copia della dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/5/EC è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Certificato di garanzia per la Svizzera

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- ◆ Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- ◆ Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.

Tuteliamo l'ambiente

- ◆ Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- ◆ La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- ◆ Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/ch/service il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.
- ◆ Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imbballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo www.gigaset.com potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificata da settembre 2007 da parte di TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualità): certificata dal 17.02.1994 da parte di TÜV SÜD Management Service GmbH.

Risparmio energetico

L'impiego dell'ECO DECT (→ pag. 63) fa risparmiare energia e quindi dà un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

Smaltimento

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad

un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Appendice

Cura del prodotto

- ▶ Pulire l'apparato con un panno antistatico oppure **umido** (senza solvente e non in microfibra).
- ▶ È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Non utilizzare **assolutamente** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare l'apparato.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse spegnerlo immediatamente e scollegare tutte le spine eventualmente presenti (corrente e/o linea telefonica) quindi:

1. **Rimuovere eventuali batterie presenti.**
2. Lasciar defluire il liquido.
3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con l'eventuale vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente **non** in forno).
4. **Accendere l'apparato solo quando è ben asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il telefono.

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
 Tipo: AAA (Micro, HR03)
 Tensione: 1, 2 V
 Capacità: 550 - 1000 mAh

Il portatile viene fornito con due batterie su indicate.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

Questo Gigaset è in grado di caricare batterie con una capacità fino a 1000 mAh. L'utilizzo di batterie speciali ad alte prestazioni oppure batterie di capacità superiori per i telefoni cordless non è necessario.

Appendice

L'autonomia del vostro Gigaset dipende molto dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

	Capacità (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Autonomia in stand-by (ore)*	140/50	165/58	185/67	230/83
Autonomia in conversazione (ore)	11	12	14	17
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore)**	85	95	110	135
Tempo di ricarica nella base (ore)	7,5	8,5	10	12
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	6,5	7,5	8,5	10,5

* senza/con illuminazione del display

** senza illuminazione del display
(Impostare illuminazione display → pag. 76)

Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate nel campo FAQ/domande frequenti delle pagine del Gigaset Customer Care viene periodicamente aggiornata:

www.gigaset.com/service

Consumo di corrente

In modalità stand-by:

Gigaset S810: circa 1. 1 Watt

Gigaset S810A: circa 1. 2 Watt

Durante la conversazione:

Gigaset S810: circa 1. 0 Watt

Gigaset S810A: circa 1. 1 Watt

Dati tecnici generali


DECT

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione impulsi di invio	100 Hz
Lunghezza impulsi di invio	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale 250 mW potenza di trasmissione
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni)/ DP (selezione ad impulsi)

Bluetooth

Frequenza	2402–2480 MHz
Potenza di trasmissione	4 mW potenza di trasmissione

Cavo di linea: collegamenti corretti

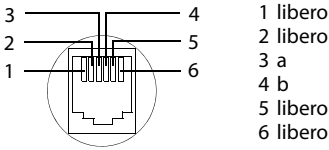

Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Ad ogni tasto tra **[0 +]** e **[9WXYZ]** sono associati più caratteri e cifre.
- ◆ Il cursore viene mosso con **[←]**, **[→]**, **[↶]**, **[↷]**. Premendo **a lungo** **[↶]** oppure **[↷]** si sposta il cursore **parola per parola**.
- ◆ I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Premere il tasto asterisco **[* Δ]**, per aprire il set di caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato, premere il tasto funzione **Inserisci**, per inserire il carattere nella posizione indicata dal cursore.
- ◆ Inserire le cifre premendo **a lungo** da **[0 +]** a **[9WXYZ]**.
- ◆ Premere il tasto funzione **[<C]**, per cancellare il **carattere** a sinistra del cursore. Premendo **a lungo** si cancella la **parola** a sinistra del cursore.
- ◆ Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o a cifre

Si cambia la modalità per l'inserimento del testo premendo più volte il tasto cancelletto **[# ↔]**.

123	Scrittura a cifre
Abc	Scrittura a caratteri maiuscoli *
abc	Scrittura a caratteri minuscoli

* 1. Prima lettera scritta maiuscola, tutte le altre minuscole

La modalità attiva viene visualizzata a destra in basso sul display.

Scrivere SMS/nomi

- ▶ Inserire il singolo carattere/sillaba premendo il tasto corrispondente.

I caratteri associati al tasto vengono visualizzati in una riga di selezione a sinistra in basso sul display. Il carattere selezionato è in evidenza.

- ▶ Premere il tasto più volte **brevemente** in sequenza per passare al carattere/sillaba desiderato.

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 OP]	1									
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 JKL]	j	k	l	5						
[6 MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 +]	[↵] ¹⁾	.	,	?	!	[↶] ²⁾	0			

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC

Affinchè il vostro portatile possa comunicare con il PC, è necessario che sul vostro PC sia installato il programma „Gigaset QuickSync“ (download gratuito da www.gigaset.com/gigaset810).

Dopo l'installazione di „Gigaset QuickSync“ collegare il portatile tramite Bluetooth (→ pag. 72) oppure tramite un cavo dati USB al vostro PC (→ pag. 19).

Nota

Collegare il vostro portatile direttamente al PC, non tramite un HUB USB.

Se si desidera utilizzare la connessione Bluetooth, il vostro PC deve essere dotato di un corrispondente Dongle.

Note

- ◆ Se è collegato il cavo dati USB, non è possibile instaurare nessuna connessione Bluetooth.
- ◆ Se il cavo dati USB viene collegato durante una connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene interrotta.

Trasferire dati

Avviare il programma „Gigaset QuickSync“. È ora possibile

- ◆ confrontare con Outlook la rubrica del vostro portatile,
- ◆ caricare foto CLIP (.bmp) dal PC sul portatile,
- ◆ caricare foto (.bmp) come screensaver dal PC sul portatile,
- ◆ caricare suonerie (melodie per la suoneria) dal PC sul portatil.

Durante il trasferimento dei dati tra il portatile e il PC sul display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo tempo la tastiera è disattivata e le chiamate vengono ignorate.



Eseguire l'aggiornamento del firmware

- ▶ Collegare telefono e PC tramite il **cavo dati USB** (→ pag. 19).
- ▶ Avviare sul PC il programma „Gigaset QuickSync“.
- ▶ Instaurare il collegamento al portatile.
- ▶ Richiamare tramite **[Impostazioni]** → **[Proprietà dell'apparato]** il tab **[Apparato]**.
- ▶ Cliccare su **[Aggiornamento del firmware]**.

L'aggiornamento del Firmware viene avviato.

Il processo di aggiornamento può durare fino 10 minuti (senza il tempo di download). **Non interrompere la procedura e non togliere il cavo dati USB.**

I dati vengono inizialmente caricati dal server di aggiornamento da Internet. Il tempo necessario dipende dalla velocità della vostra connessione Internet.

Il display del vostro telefono viene spento, il tasto messaggi  e il tasto impegno linea  lampeggiano.

Una volta che l'aggiornamento è stato completato il telefono si riavvia automaticamente.

Cosa fare in caso di errore

Se la procedura di update fallisce oppure se il vostro telefono dopo l'update non funziona più in modo corretto, ripetere la procedura dell'update come di seguito indicato:

- ▶ Chiudere il programma „Gigaset QuickSync“ sul PC.
- ▶ Togliere il cavo USB dal telefono.
- ▶ Togliere le batterie (→ pag. 13).
- ▶ Reinserrire le batterie.
- ▶ Eseguire l'update del firmware come descritto.

Se la procedura di update fallisce più volte oppure se la connessione al PC non è più possibile, procedere come di seguito indicato (**Emergency Update**):

- ▶ Chiudere il programma „Gigaset QuickSync“ sul PC.
- ▶ Togliere il cavo USB dal telefono.
- ▶ Togliere le batterie (→ pag. 13).
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti **[4 GHI]** e **[6 MND]** con l'indice e il medio e tenerli premuti.



- ▶ Reinserrire le batterie.
- ▶ Rilasciare i tasti **[4 GHI]** e **[6 MND]**, die il tasto messaggi **[SMS]** e il tasto impegno linea **[LINE]** lampeggiano alternativamente.
- ▶ Eseguire l'update del firmware come descritto.

Nota

Le proprie immagini e suonerie caricate sul portatile andrebbero sempre salvate sul PC; in caso di **Emergency Update** vengono cancellate.

Accessori

Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Gigaset S810H

- ◆ Comodo viva voce di qualità ottimale
- ◆ Tastiera illuminata di qualità in metallo
- ◆ Tasti laterali per una comoda regolazione del volume
- ◆ Display TFT 1,8'' a colori
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 13 h/180 h, batterie standard
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce con 4 profili viva voce installabili
- ◆ Foto Clip, screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Babyphone), chiamata rapida
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigaset810h



Portatile Gigaset C610H

- ◆ Family manager con Sorveglianza Bimbo, segnalazione di anniversario, chiamata rapida
- ◆ Sentire per chi squilla con 6 gruppi VIP
- ◆ Tastiera di qualità con illuminazione
- ◆ Display TFT 1,8'' a colori
- ◆ Rubrica per 150 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/180 h, batterie standard
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Screensaver (orologio digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Babyphone), chiamata rapida
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetc610h



Portatile Gigaset SL400

- ◆ Tastiera e struttura in metallo
- ◆ Illuminazione della tastiera di alta qualità
- ◆ Display TFT 1,8'' a colori
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 14 h/230 h
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce con 4 profili viva voce installabili
- ◆ Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Vibrazione, download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Babyphone), chiamata rapida
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetsl400



Portatile Gigaset SL78H

- ◆ Struttura in metallo
- ◆ Tastiera moderna con illuminazione di alta qualità
- ◆ Display TFT 2,2'' a colori a risoluzione QVGA
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti di visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 14 h/200 h
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Babyphone)
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Portatile Gigaset E49H

- ◆ Resistente agli urti, alla polvere e agli spruzzi
- ◆ Robusta tastiera illuminata
- ◆ Display a colori
- ◆ Rubrica per 150 voci
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/250 h, batterie standard
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Babyphone)
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasete49h



Clip viva voce L410 per telefoni cordless

- ◆ Assoluta libertà di movimento mentre si telefona
- ◆ Pratica clip di fissaggio
- ◆ Viva voce con perfetta qualità del suono
- ◆ Semplice call pickup dal portatile
- ◆ Peso ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Regolazione del volume in 5 livelli
- ◆ Visualizzazione stato tramite LED
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 5 h/120 h
- ◆ Portata all'interno di edifici fino a 50 m, in spazi aperti fino a 300 m



www.gigaset.com/gigasetl410

Repeater Gigaset

Con il Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura e quindi la distanza tra il vostro portatile Gigaset e la base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Compatibilità

Informazioni riguardo le funzioni dei portatili in collegamento con stazioni/telefoni base Gigaset si trovano alla pagina:



www.gigaset.com/compatibility

È possibile acquistare tutti i prodotti sopra elencati e molti altri prodotti Gigaset nei negozi specializzati.




Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Montaggio a parete della base (solo Gigaset S810)

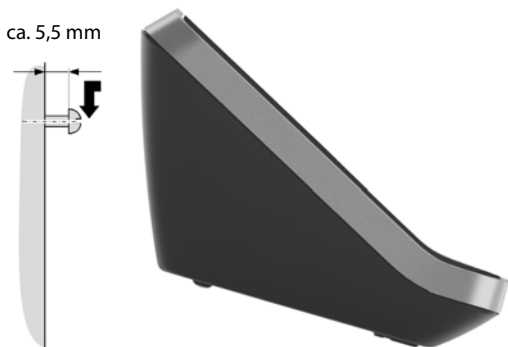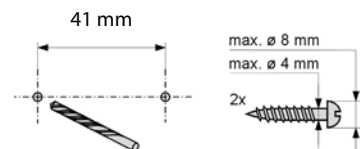

Montaggio a parete del supporto di ricarica

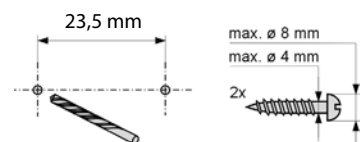

Indice analitico

A

Accendere portatile	2, 24
Accessori	94
Aggiornamento del firmware.....	92
Aiuto.....	86
Albero dei menu	27
Alimentatore	9
Annuncio (segr. tel.)	56
Apparecchi acustici.....	9
Apparecchiature elettromedicali	9
Appuntamenti	64
attivare/disattivare	65
cancellare	65
gestire	65
Ascoltare	
annuncio (segr. tel.)	57
messaggi (segr. di rete)	62
messaggi (segr. tel.)	57
Ascoltare messaggi in segreteria.....	59
Assegnare tasti funzione.....	74
Asterisco (tasto)	2
Attivare	
appuntamenti	64
blocco tasti	24
inclusione interna.....	69
lampeggiamento tasto messaggi.....	44
registrazione (segr. tel.)	59
risposta automatica	77
segreteria tel.	56
segreteria tel. (da remoto)	61
soppressione primo squillo	49
Sorveglianza Bimbo	71
toni di avviso	80
tono di attenzione	79
Auricolare (Bluetooth)	72
Auricolare (collegare).....	19
Autonomia portatile in modalità	
Sorveglianza Bimbo	71
Avviso di chiamata	
attivare/disattivare	35
chiamata esterna.....	35
chiamata interna	69
rispondere/rifiutare	36
Avviso tramite SMS.....	51

B

Baby Call (Babyphone).....	70
Babyphone	70
Base	
cambiare	68
collegare	11
collegare a PABX	83
collocare	11
impostare	81
impostare suoneria	81
PIN di sistema	82
ripristinare parametri iniziali	82
Base migliore	68
Batterie	
caricare	2, 3, 15
inserire.....	13
livello di carica.....	2, 3
simbolo	2, 3
tono	80
visualizzazione.....	2, 3
Blocco tasti	24
Bluetooth	
attivare.....	72
cancellare dispositivo	73
lista dispositivi registrati	73
modificare nome dispositivo	73
modificare nome portatile	74
registrare dispositivo	72
rispondere ad una chiamata	31
trasferire rubrica (vCard)	40

C

Calendario.....	64
Call-by-Call	45
cancella	22
Cancello (tasto)	22
Cancello	
carattere	22
dispositivo (Bluetooth)	73
foto.....	80
messaggio (segr. tel.)	58
portatile.....	67
Cancello (tasto).....	2, 24
Caratteri grandi	76
Caselle postali v. SMS	
Centro Servizi SMS	53
Centro SMS (modificare numero)	53

Indice analitico

Cercare in rubrica	39
Cercare portatile	67
Chiamata	
anonima	78
avviso di chiamata	35, 69
collettiva	68
esterna	30
interna	68
liste delle chiamate	43
persa	43
rispondere	31
rispondere (Bluetooth)	31
rispondere mentre la segr. tel. sta registrando	59
sconosciuta	32
terminare	31
trasferire	36
trasferire ad altro portatile	68
trasferire alla segreteria tel.	59
Chiamata di promemoria	41
Chiamata rapida	30
CLI, CLIP	32
CLIR	35
Collegamenti corretti cavo di linea	91
Collegamento USB	19
Collegare	
auricolare	19
base a PABX	83
Collocare base	11
Colore	76
Com. bidirezionale (Sorveglianza Bimbo) ...	71
Compleanno v. Ricorrenza	
Compleanno v. Ricorrenze	
Concessione	87
Conferenza	37, 69
Consultazione	36
Consultazione interna	68
Consumo di corrente (base)	90
Contatto con liquidi	89
Contenuto della confezione	10
Controllo orario	78
Conversazione alternata	37
Correzione inserimenti errati	22
Cura del telefono	89

D

Data, impostare	17
Dati tecnici	89
Disattivare	
appuntamento	64
blocco tasti	24
inclusione interna	69
lampeggiamento tasto messaggi	44
microfono	34
registrazione (segr. tel.)	59
risposta automatica	77
segreteria tel.	56
soppressione primo squillo	49
soppressione suoneria	49
Sorveglianza Bimbo	71
toni di avviso	80
tono di attenzione	79
Display	
colore	76
illuminazione	76
impostare	75
in stand-by	18, 24
modificare lingua	75
modificare lingua del display	16
screensaver	75
Domande e risposte	86
DP	83
DTMF	84
Durata della chiamata	30

E

ECO DECT	63
Eliminazione anomalie (SMS)	55

F

Fax (SMS)	49
Fine chiamata (tasto)	31
Firmware (aggiornamento)	92
Foto (rinominare/cancellare)	80
Foto CLIP	38, 79
Funzione non disturbare	78
Funzione Skip-back (segr. tel.)	58, 61
Funzione Snooze	66

G

Garanzia..... 87
 Gestione da remoto 61

I

ID di casella postale v. SMS
 Illuminazione della tastiera..... 76
 Impostare
 Centro Servizi SMS 53
 data/ora..... 17
 pause 83
 profilo viva voce 77
 tempo di Flash..... 83
 Impostazioni della base..... 82
 Inclusione interna 69
 Indirizzo e-mail
 copiare dalla rubrica tel. 41
 inviare SMS..... 49
 Inserimenti errati (correzione) 22
 Interfaccia PC..... 92
 Interrompere segreteria tel. 58
 Inviare voce della rubrica a portatile 40

L

Lampeggiamento tasto messaggi 44
 Lingua
 display 16, 75
 modificare..... 75
 Lista
 bozze (SMS) 48
 chiamate perse 43
 delle chiamate..... 43
 dispositivi registrati (Bluetooth) 73
 messaggi entranti (SMS) 49
 numeri selezionati 42
 portatili 21
 segreteria di rete 43
 segreteria tel. 42, 43
 SMS ricevuti 43, 49
 Livello di carica batterie..... 2, 3
 Livello di ricezione 2
 Livello sensibilità (Sorveglianza Bimbo)..... 71
 Lunghezza registrazione 60

M

Media Pool 79
 Melodia di attesa..... 34, 81
 Memoria
 Media Pool 80
 rubrica tel..... 40
 Memorizzare prefissi 83
 Menu
 albero di menu 27
 aprire 21
 guida 23
 tono di fine menu..... 80
 Messaggi
 ascoltare (segr. tel.)..... 57
 cancellare (segr. tel.)..... 58
 simbolo nuovo messaggio
 (segr. tel.) 57
 Messaggi (tasto) 2
 Messaggi di testo v. SMS
 Messaggio
 contrassegnare come nuovo
 (segr. tel.) 58
 copiare numero in rubrica 58
 Mettere in funzione portatile..... 13
 Microfono 2
 Modalità di annuncio (segr. tel.) 56
 Modalità Eco..... 63
 Modalità Eco+ 63
 Modalità Esperti 27, 86
 Modalità notturna
 Modalità Standard 27, 86
 Modificare
 lingua del display 16, 75
 nome portatile..... 70
 nome portatile (Bluetooth) 74
 numero di destinazione 71
 numero interno del portatile..... 70
 PIN di sistema 82
 suoneria..... 78, 81
 tipo di selezione 83
 volume di conversazione 77
 volume vivavoce..... 77
 Mute 34
 Mute (tasto) 2

Indice analitico

N

Navigazione (tasto).....	2
Nome di un portatile	70
Numero	
copiare da SMS	51
copiare dalla rubrica tel.	41
copiare in rubrica	41
del chiamante visualizzato (CLIP)	32
di destinazione (Sorveglianza Bimbo)	71
inserimento in rubrica	41
salvare in rubrica	38

O

Ora (impostare)	17
-----------------------	----

P

PABX

collegare base	83
commutare su selezione a toni	84
impostare pause	83
impostare tempo di Flash	83
memorizzare prefissi	83
modificare tipo di selezione	83
SMS	54
Paging	67
Passare dal ricevitore al viva voce	33
Pausa di selezione	84
Pause	
dopo il prefisso	84
impostare	83
modificare	83
tasto R	84

PIN di sistema

modificare	82
------------------	----

Portata

Portatile

accendere/spegnere	24
cambiare base	68
cancellare	67
caratteri grandi	76
cercare	67
colore	76
disattivare microfono	34
illuminazione	76
illuminazione della tastiera	76
illuminazione display	76
impostare	74
in stand-by	24
lingua del display	16

lista	21
mettere in funzione	13
modificare nomi	70
modificare numero	70
modificare numero interno	70
Paging	67
registrare	67
registrare su un'altra base	68
ripristinare impostazioni iniziali	81
screensaver	75
stand-by	24
toni di avviso	80
trasferire chiamata	68
utilizzare come Baby Call (Babyphone)	70
utilizzare più portatili	67
Posizione voci in rubrica	39
Prefissi	83
con PABX	83
impostare	80
Prenotazione richiamata	35
Presa per auricolare	2, 19
Preselezione	
automatica operatore	45
soppressione	46
Profilo viva voce	77
Proteggere da accesso	
non autorizzato	82
Protezione chiamata	37

Q

Qualità di registrazione	60
--------------------------------	----

R

Registrare

dispositivo (Bluetooth)	72
portatile	67

Registrazione

attivare/disattivare (segr. tel.)	59
-----------------------------------------	----

Repeater

Ricevere SMS

Richiamata di registro

Ricorrenze

disattivare	41
memorizzare in rubrica	41
scadute	45, 65

Ripetizione automatica

Ripetizione manuale

Rispondere ad una chiamata

Risposta automatica

Rubrica
trasferire vCard (Bluetooth) 40
Rubrica tel. 38
aprire 21
copiare numero 41
gestire voci 39
memorizzare in rubrica 41
posizione in rubrica 39
salvare numero mittente (SMS) 50
salvare voce 38
trasferire voce/lista a portatile 40
utilizzare durante inserimento
numero 41

S

Sconosciuto 32
Screensaver 75
Scrivere (SMS) 47
Scrivere e modificare il testo 91
Segnalazione ricorrenza 41
Segreteria di rete 62
ascoltare messaggio 62
Segreteria tel.
ascoltare messaggi 57, 59
attivare/disattivare 56
cancellare un messaggio 58
funzione Skip-back 58, 61
gestione da remoto 61
interrompere/controllare
riproduzione 58
registrare messaggio di annuncio 56
tempo di attivazione 60
utilizzare 56
Segreteria tel. v. anche
Segreteria di rete
Selezionare
con rubrica tel. 39
con selezione rapida 40
Selezione
a impulsi (DP) 83
a toni 84
Selezione rapida 38
segreteria di rete 62
segreteria tel. 60
Servizi di rete 35
Servizio Clienti 85
Servizio Clienti & Supporto Tecnico 85
Set di caratteri 48, 50, 91

Simbolo
blocco tasti 24
nuovi messaggi 43
nuovi SMS 49
nuovo messaggio (segr. tel.) 57
segreteria tel. 56, 60
suoneria 79
sveglia 66
Smaltimento 89
SMS 47
ad indirizzo e-mail 49
ad una casella postale personale 53
avviso tramite SMS 51
cancellare 48, 50
caselle postali 52
centro per l'invio 53
concatenato 47
eliminare anomalie 55
ID casella postale 52
impostare Centro Servizi 53
inoltrare 50
inviare come fax 49
leggere 48, 50
lista 43
lista bozze 48
lista messaggi entranti 49
modificare casella postale 52
notifica 48
PIN di protezione 52
possibili soluzioni ai problemi 55
ricevere 49
rispondere/inoltrare 50
salvare numero 50
scrivere 47, 91
su sistemi telefonici 54
vCard 51
Snooze 66
Solleva e parla 31
Soppressione
preselezione 46
trasmissione numero 35
Soppressione primo squillo 49
Sorveglianza Bimbo
inserire numero di destinazione 71
Sorveglianza Bimbo (Babyphone) 70
Sound v. Suoneria
Spegnerne portatile 2, 24
Stand-by (display) 18, 24

Indice analitico

Stand-by, tornare in	24	Tornare in stand-by.....	24
Suoneria		Trasferimento di chiamata	36
con chiamate anonime	78	Trasferire chiamata alla segr. tel.	59
impostare volume.....	78, 81	Tutela ambientale.....	88
modificare.....	78, 81	U	
sopprimere.....	49	Update del firmware.....	92
Sveglia	66	USB	19
T		Utilizzare segreteria tel.....	56
Tasti funzione.....	2, 22	U	
assegnare	74	vCard (SMS).....	51
Tasti laterali.....	2	Vista del menu	
Tastiera		modalità esperti	27, 86
illuminazione	76	modalità standard	27, 86
Tasto.....	22	Visualizzazione	
accensione/spengimento.....	2	memoria (Media-Pool).....	80
assegnare a funzione o numero	74	memoria disponibile rubrica	40
asterisco	2	numero (CLI/CLIP).....	32
cancella	22	numero tel. del chiamante	32
cancelletto	2, 24	ricorrenze scadute	45
di fine chiamata.....	2, 30, 31	ricorrenze/anniversari scaduti	65
di navigazione	2, 21	Visualizzazione numero di telefono	
funzione	2, 22	(consigli)	32
impegno linea	2, 30	Viva voce	33
laterale.....	2	impostare profilo	77
messaggi.....	2	tasto	2
Mute.....	2	Voce	
on/off.....	2	memorizzare/modificare	
R	2	(preselezione)	46
selezione rapida	2, 40, 60	selezionare da rubrica tel.....	39
viva voce	2	Volume	
Tasto 1 (selezione rapida)	2, 60	di conversazione	77
Tasto messaggi		impostare volume.....	78
aprire lista	49	suoneria.....	78, 81
attivare/disattivare lampeggiamento .	44	viva voce	77
richiamare.....	43		
Telefonare			
a tariffe convenienti	45		
rispondere ad una chiamata	31		
sulla linea esterna	30		
sulla linea interna	68		
Tempo di Flash.....	83		
Terminare chiamata	31		
Tipo di selezione	83		
Toni di avviso	80		
Tono			
di attenzione	79		
di conferma	80		
di errore.....	80		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com