





Erste Schritte

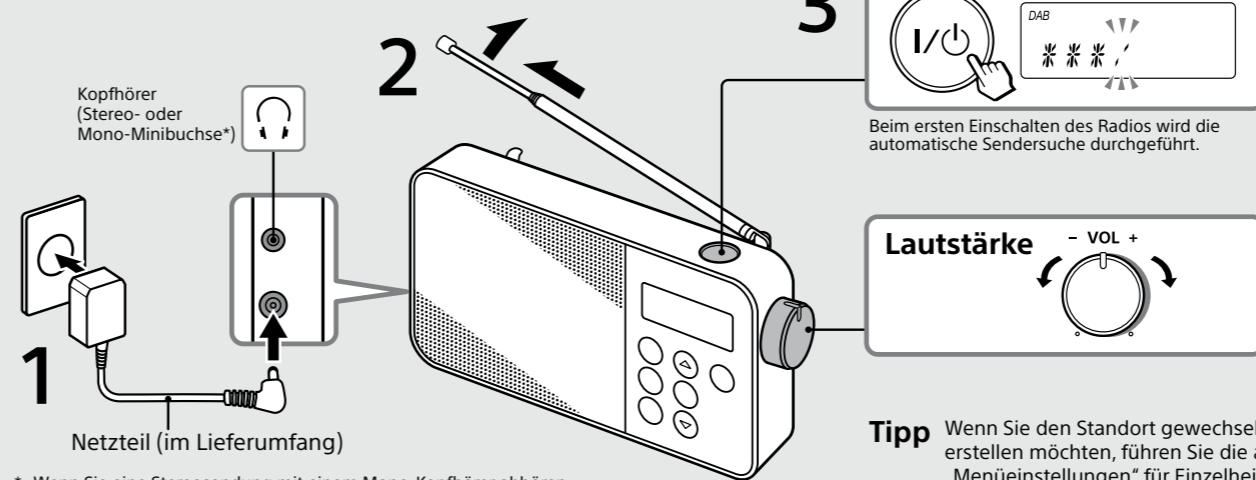

* Wenn Sie eine Stereosendung mit einem Mono-Kopfhörer abhören, erfolgt die Tonwiedergabe nur über den linken Kanal.

So betreiben Sie das Gerät mit Batterien

Rückseite

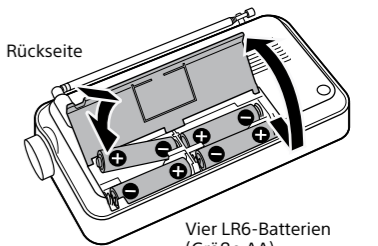

Vier LR6-Batterien (Größe AA) (Nicht im Lieferumfang)


Führen Sie zuerst die Seite der Batterie ein.

Tipp Wenn Sie den Standort gewechselt haben und eine neue Liste von DAB-Sendern erstellen möchten, führen Sie die automatische Sendersuche erneut durch. Siehe „Menüeinstellungen“ für Einzelheiten. **MENU → AUTOTUNE**


Hören von Radiosendungen

DAB


1 Schalten Sie das Radio ein.

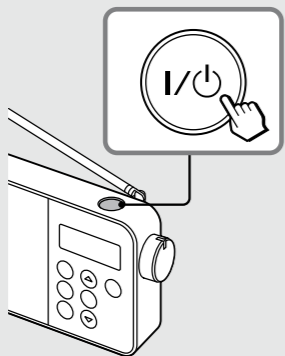


2 Wählen Sie DAB.

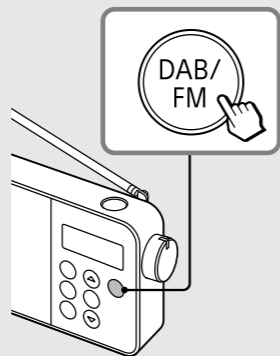

3 Wählen Sie den gewünschten Sender oder Service.

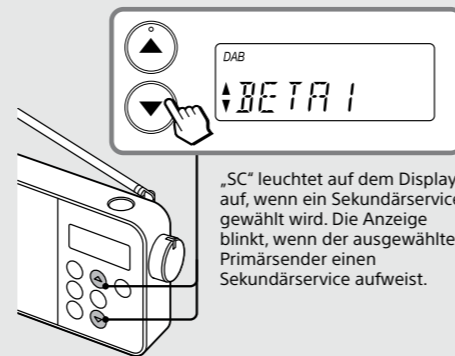


4 Drücken Sie ENTER/DISP, um den ausgewählten Sender zu hören.

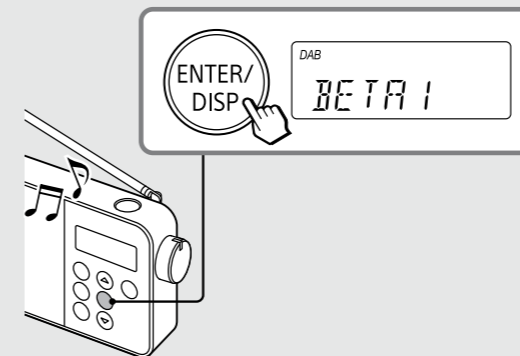

So wechseln Sie die Anzeige

DAB


Drücken Sie ENTER/DISP mehrmals.

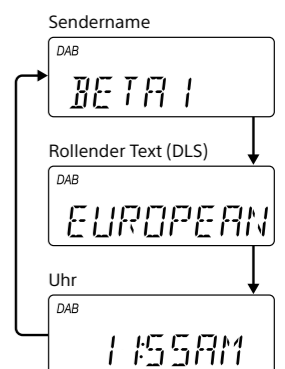

Um detaillierte Informationen von Sendern anzuzeigen: **MENU → INFO** (Siehe „Menüeinstellungen“.)

UKW


1 Schalten Sie das Radio ein.

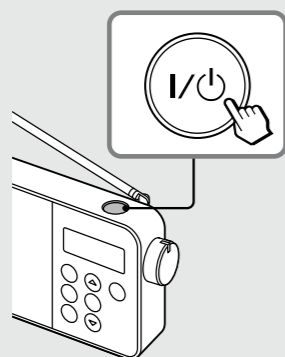

2 Wählen Sie UKW.



3 Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um UKW-Sender zu suchen.

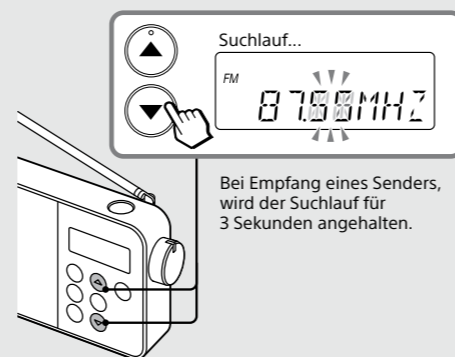


4 Drücken Sie ENTER/DISP (oder ▲, ▼), um den Suchlauf anzuhalten, während die gewünschte Frequenz angezeigt wird.



So wechseln Sie die Anzeige

UKW

Drücken Sie ENTER/DISP mehrmals.

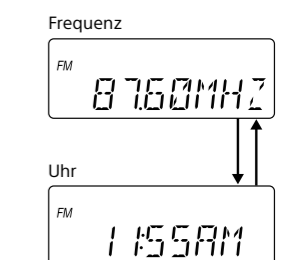


Voreinstellen von Sendern

DAB UKW

Tipp Die voreingestellten DAB-Sender bleiben auch nach der Durchführung der automatischen Sendersuche im Gerät gespeichert.

1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 unter „Hören von Radiosendungen“ weiter oben.

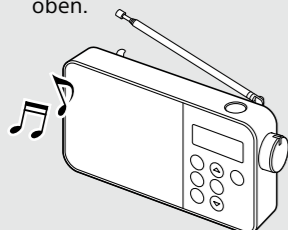


2 Halten Sie PRESET gedrückt, bis „PRESET“ auf dem Display blinkt.



Die Speichernummer erscheint auch auf dem Display.

3 Wählen Sie die gewünschte Speichernummer.

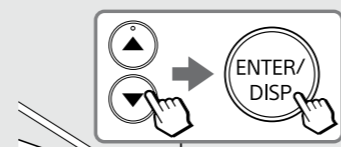

„SAVED“ wird angezeigt, und der Sender wird gespeichert.

Hören eines Festsenders

DAB UKW

1 Wählen Sie DAB oder UKW.



2 Drücken Sie PRESET.



„PRESET“ leuchtet auf, und die Speichernummer blinkt auf dem Display.

3 Wählen Sie die gewünschte Speichernummer.

