

## Zusatz zur Gebrauchsanleitung ORTOVOX S1

### Kompass-Kalibrierung


Das ORTOVOX S1 verwendet zur schnellstmöglichen Richtungsanzeige einen elektronischen Kompass. Wir empfehlen vor Beginn jeder Winter-Saison und nach einem Batteriewechsel den Kompass zu „kalibrieren“. Durch das Kalibrieren wird eine eventuell aufgetretene Kompassabweichung kompensiert. Verwenden Sie zur Kalibrierung **ausschließlich eine ebene Fläche ohne Metallteile**. Der Abstand zu stromführenden Leitungen oder zu Metallteilen, insbesondere magnetischen Gegenständen (Lautsprecher) sollte mindestens 2m betragen.

### Vorgehensweise

1. **S1 auf eine glatte, waagrechte Fläche ohne Metallteile legen (Display zeigt nach oben).**



2. Aus dem „MENU“ das Symbol „Einstellungen“ wählen.

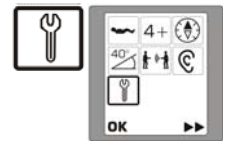

3. Kalibrier-Symbol wählen.



4. „OK-Taste“ drücken und ca. 2 Sekunden warten bis Kalibriersymbol erscheint.



5. Das S1 in waagrechter Lage langsam (5 – 10 Sekunden) einmal um die eigene Achse (360°) **drehen**. Signalton abwarten.



6. S1 **wenden**. Display zeigt nach unten. Batteriefach ist sichtbar. Akustisches Signal abwarten.



7. S1 erneut **wenden**. Display zeigt jetzt wieder nach oben. Akustisches Signal abwarten. Damit ist die Kalibrierung beendet.



### Hinweis

Nach jedem Batteriewechsel fordert das S1 nach dem Selbsttest zur Kalibrierung auf.



Jetzt „OK-Taste“ drücken (die Kalibrierung startet). Weiter wie Punkt 5.



Durch das Drücken der Taste „MENU“ kann die Kalibrierung abgelehnt und zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. In diesem Fall erinnert das S1 bei jedem Neustart an die Kalibrierung.

