


LCD-Radiowecker SBACR1001 Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung bitte aufmerksam vor Anschluss und Betrieb des Geräts lesen.
Bedienungsanleitung bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Bedienelemente und Funktionen

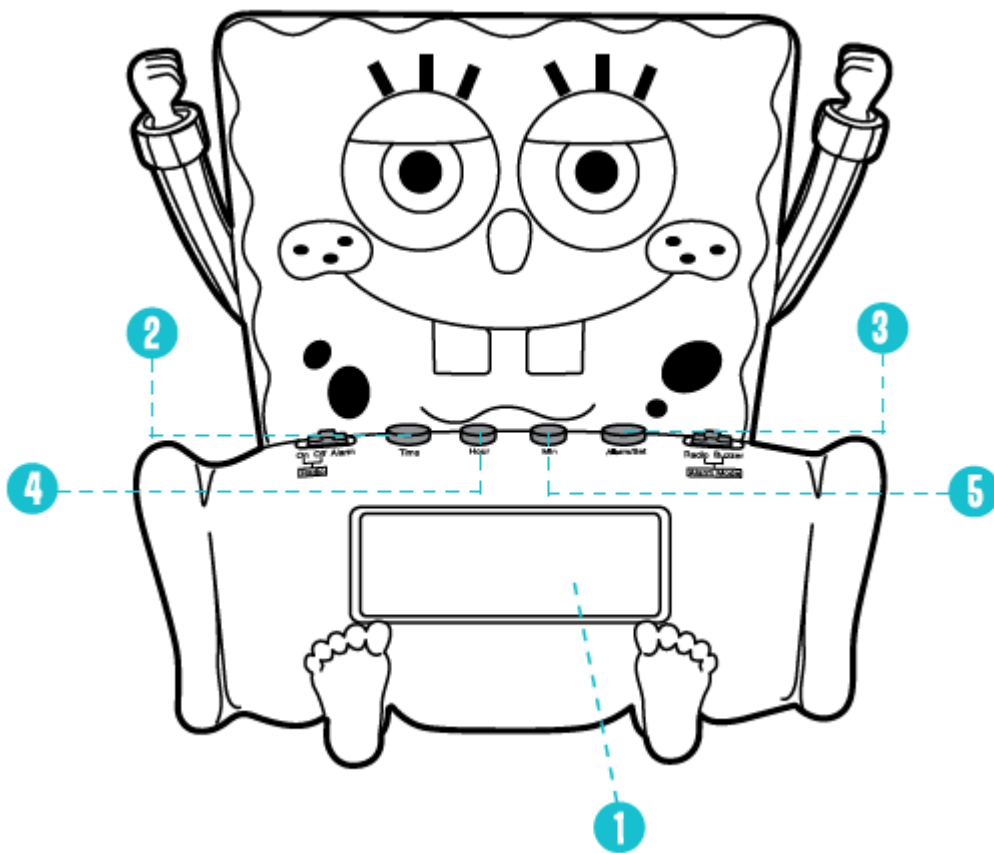

1) LCD-Display

Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Alarmaktivierung und Schlummerfunktion.

2) Zeiteinstellung

Mit TIME in Verbindung mit MIN und HOUR wird die Uhrzeit eingestellt.

3) Alarめinstellung


Mit ALARM in Verbindung mit MIN und HOUR wird die Weckzeit eingestellt.

4) Stundeneinstellung

Mit HOUR werden die Stunden der Uhrzeit und der Weckzeit eingestellt.

5) Minuteneinstellung

The MIN werden die Minuten der Uhrzeit und der Weckzeit eingestellt.

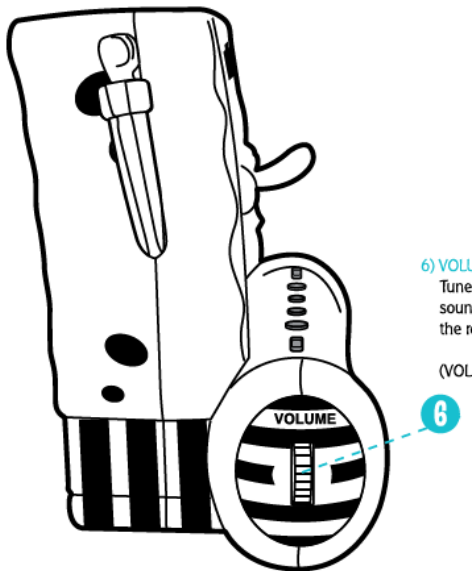


6) LAUTSTÄRKE


Mit Rechtsdrehung des Drehreglers VOLUME wird die Lautstärke des Radios erhöht. Mit Linksdrehung wird die Lautstärke verringert (die Lautstärke des Summeralarms (BUZZER) kann nicht eingestellt werden).

7) SENDERWAHL

Mit Rechtsdrehung des Drehreglers TUNING wird eine höhere Radiofrequenz eingestellt, mit Linksdrehung eine niedrigere Radiofrequenz.

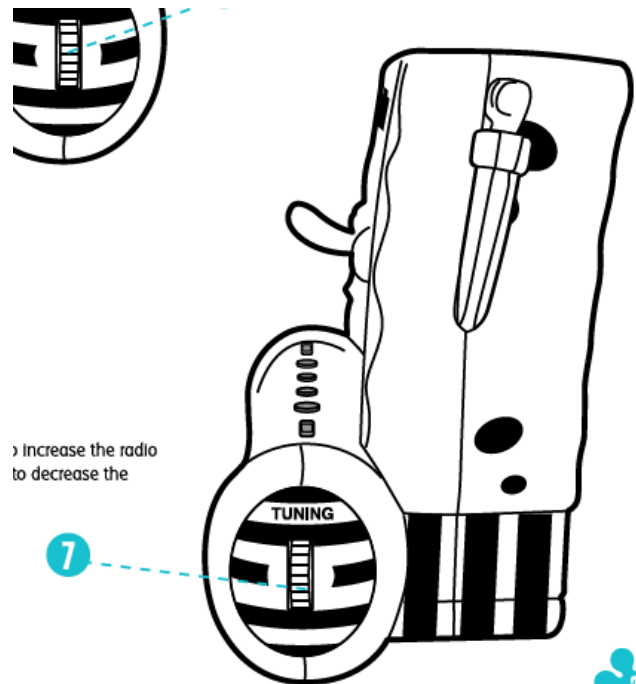

Bedienelemente und Funktionen

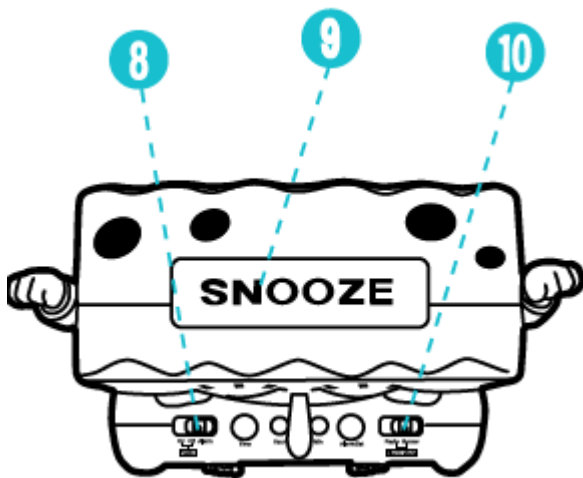

8) Ein/Aus/Alarm

Schiebe den Umschalter auf On oder Off, um das Radio ein- oder auszuschalten oder schiebe ihn auf Alarm, um den Weckalarm zu aktivieren.

9) WEITERSCHLUMMERN

Mit SNOOZE wird der Weckalarm für 8 Minuten unterbrochen. Die Taste dient auch zum Einschalten des LCD-Displays, um es im Dunkeln besser ablesen zu können.

10) Alarmmodus - Radio/Summer


Schiebe den Umschalter auf Radio, um den Weckalarm mit dem Radio zu aktivieren oder schiebe ihn auf Buzzer, um den Weckalarm mit dem Summer zu aktivieren.

11) UKW-Antenne

Die UKW-Wurfantenne dient dem besseren Empfang von UKW-Sendern.

12) Batteriefach

Setze 3 AA-Batterien zum Betrieb von Radio und Uhr ein.

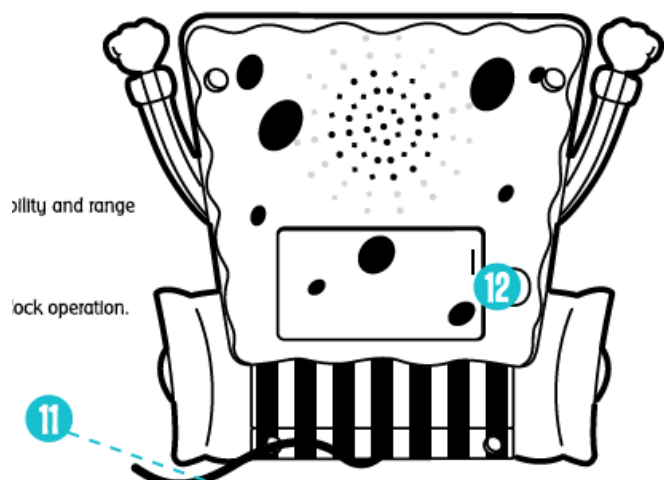

BEDIENUNGSHINWEISE

RADIO HÖREN:

- Schiebe den Umschalter (8) zum Einschalten des Radios auf On.
- Mit dem Drehregler TUNING (7) stellst Du Deinen Lieblingssender ein.
- Mit dem Drehregler VOLUME (6) stellst Du die Lautstärke ein.
- Schiebe den Umschalter (8) zum Ausschalten des Radios auf Off.

UHRZEIT EINSTELLEN:

- Halte TIME (2) gedrückt.
- Während Du TIME (2) gedrückt hältst, drückst Du gleichzeitig HOUR (4) zum Einstellen der Stunden bzw. MIN (5) zum Einstellen der Minuten der Uhrzeit.

WECKALARM MIT RADIO EINSTELLEN:

- Schiebe den Umschalter (8) zum Einschalten des Radios auf On und schiebe den Umschalter für den Alarmmodus (10) auf Radio.
- Mit dem Drehregler TUNING (7) stellst Du Deinen Lieblingssender ein.
- Halte ALARM (3) gedrückt. Während Du diese Taste gedrückt hältst, drückst Du gleichzeitig HOUR (4) und dann MIN (5) zum Einstellen der Weckzeit. Zum Überprüfen der Weckzeit drückst Du ALARM (3), damit wird die Weckzeit im Display angezeigt.
- Mit dem Drehregler VOLUME (6) stellst Du die Lautstärke ein.

HINWEIS:

- Achte darauf, dass die Lautstärke nicht ganz auf das Minimum eingestellt ist, anderenfalls kannst Du das Radio nicht hören, wenn der Weckalarm ausgelöst wird.
- Schiebe den Umschalter (8) auf Alarm. Beim Erreichen der Weckzeit schaltet sich das Radio automatisch ein.

WECKALARM MIT SUMMER EINSTELLEN:

- Schiebe den Umschalter (8) zum Einschalten des Radios auf On und schiebe den Umschalter für den Alarmmodus (10) auf Buzzer.
- Halte ALARM (3) gedrückt. Während Du diese Taste gedrückt hältst, drückst Du gleichzeitig HOUR (4) und dann MIN (5) zum Einstellen der Weckzeit. Zum Überprüfen der Weckzeit drückst Du ALARM

(3), damit wird die Weckzeit im Display angezeigt.

- Die Summerlautstärke ist voreingestellt und kann mit VOLUME (6) nicht verändert werden. Beim Erreichen der Weckzeit schaltet sich das Radio automatisch ein.

- Der Weckalarm ertönt für 60 Sekunden.


ALARM AUSSCHALTEN:

- Zum Ausschalten des Weckalarms schiebst Du den Umschalter (8) auf Off.

WEITERSCHLUMMERN:

- Der Weckalarm kann mit der Schlummertaste SNOOZE unterbrochen werden undertönt nach 8 Minuten automatisch erneut.

BATTERIEN AUSTAUSCHEN:

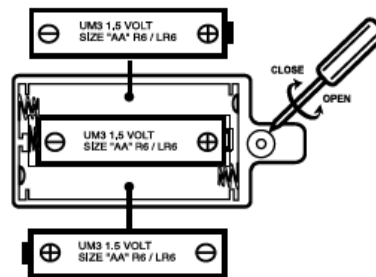

UM3 1.5 VOLT SIZE "AA" R6 / LR6	UM3 1,5 V AA / R6 / LR6
CLOSE	SCHLIEßEN
OPEN	ÖFFNEN
UM3 1.5 VOLT SIZE "AA" R6/LR6	UM3 1,5 V AA / R6 / LR6
UM3 1.5 VOLT SIZE "AA" R6 / LR6	UM3 1,5 V AA / R6 / LR6

- Das Batteriefach befindet sich auf der Geräterückseite.
- Zum Öffnen des Batteriefachs wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Schraube das Batteriefach auf.
- Setze drei AA-Batterien ein. Achte darauf, dass die Polarität (+/-) mit dem Aufdruck im Batteriefach übereinstimmt.
- Schließe das Batteriefach wieder und schraube es mit einem Kreuzschlitzschraubendreher zu, ohne die Schraube zu überdrehen.

HINWEIS: Lässt die Lautstärke oder die Beleuchtung nach, dann ist es Zeit, die Batterien auszutauschen!

PFLEGEHINWEISE:

- Wische das Gehäuse mit einem etwas angefeuchteten sauberen Tuch und eventuell etwas

Spülmittel ab. Gerät nicht in Wasser eintauchen.

- Das Gerät hat keine Teile, die von Dir selbst

ausgetauscht werden können. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander.

Störungserkennung

Bei Problemen mit dem Gerät bitte zunächst hier nach Hilfestellung suchen, bevor es einem Kundendienst übergeben wird.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGSVORSCHLAG
RADIO		
Kein Ton	Schalter (8) nicht auf ON.	Umschalter (8) auf On stellen
	Lautstärke VOLUME (6) auf niedrigster Einstellung.	VOLUME (6) höher einstellen
Störungen oder verzerrter Klang	UKW-Wurfantenne nicht abgewickelt	Wickle die UKW-Wurfantenne vollständig ab
	Batterien erschöpft	Batterien austauschen
UHR		
Weckalarm wird nicht ausgelöst	Umschalter (8) nicht auf Alarm eingestellt	Umschalter (8) auf Alarm stellen
	Uhrzeit ist nicht eingestellt	Uhrzeit einstellen
	Weckalarm ist nicht eingestellt	Weckalarm einstellen

Technische Spezifikationen

Modell: SBACR1001

Betriebsspannung: 3 x 1,5 V (AA/LR6)

Frequenzbereich: UKW 88 - 108 MHz

Betriebstemperatur: -5 °C bis 35 °C

Gewicht: netto 344 g/brutto 554 g

Abmessungen (B x H x T): 200 mm x 180 mm x 120 mm (Geschenkkarton)

ELEKTROALTGERÄTE DÜRFEN NICHT MIT DEM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. GERÄT BITTE AN EINER SAMMELSTELLE FÜR ELEKTROALTGERÄTE ABGEBEN. IHRE ÖRTLICHE VERWALTUNG GIBT WEITERE HINWEISE ZUM RECYCLING.

Aufgrund von technischen und Designänderungen behalten wir uns das Recht vor, die Bedienungsanleitung zu ändern, auch ohne Vorankündigung.

* * * Die Markierung befindet sich unter dem Gerät.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Benutzung nur entsprechend der Bedienungsanleitung, unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen.
- Überhöhte Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
- UKW-Wurfantenne nicht in eine Steckdose stecken.
- Gerät nicht kurzschließen oder zerlegen, Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
- Keine Fremdkörper in das Gerät einführen.
- Rings um das Gerät wenigstens 30 mm zur Belüftung freilassen.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden (z.B. Gardinen, Tisch- und Bettwäsche).
- Gerät nicht feucht oder nass werden lassen und nicht hohen Temperaturen aussetzen.

Sicherheitshinweise zu Batterien:

- Unter bestimmten Umständen können Batterien auslaufen und die Batteriesäure kann zu Verbrennungen oder Schäden am Gerät führen. Zur Vermeidung, dass Batterien auslaufen:
- Nicht erschöpfte und frische Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (Alkali-, Zink-Kohle-Batterien und Akkus) mischen.
- Batterien nicht aufladen. Akkus müssen zum Laden aus dem Gerät genommen werden. Bei der Benutzung von Akkus sollten diese nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden.
- Nur Batterien des gleichen Typs benutzen.
- Batterien mit Polarität (+/-) einsetzen, wie im Batteriefach aufgedruckt.
- Bei längerer Nichtbenutzung Batterien entnehmen. Erschöpfte Batterien müssen stets aus dem Gerät genommen werden.
- Batterien umweltgerecht entsorgen. Dieses Gerät und die Batterien dürfen nicht verbrannt werden. Batterien können auslaufen oder explodieren.
- Batterien keinesfalls kurzschließen.

WARNUNG

- Erstickungsgefahr – Kleinteile und Verpackungsmaterialien. Nicht für Kinder geeignet.
- Alle Befestigungs- und Verpackungsmaterialien sind nicht Teil des Geräts und müssen zur Sicherheit von Kindern entsorgt werden. Bitte alle Verpackungen und Kabelbinder vor Benutzung entfernen.
- Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

*** DIESES GERÄT IST KEIN SPIELZEUG

- Gerät regelmäßig auf Feuer-, Stromschlag- und Verletzungsgefahren untersuchen. Bei Schäden das Gerät nicht weiter benutzen, bevor es nicht sachgemäß repariert wurde.
- ELEKTROALTGERÄTE DÜRFEN NICHT MIT DEM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. GERÄT BITTE AN EINER SAMMELSTELLE FÜR ELEKTROALTGERÄTE ABGEBEN. IHRE ÖRTLICHE VERWALTUNG GIBT WEITERE HINWEISE ZUM RECYCLING.
- Aufgrund von technischen und Designänderungen behalten wir uns das Recht vor, die Bedienungsanleitung zu ändern, auch ohne Vorankündigung.

*** Die Markierung befindet sich unter dem Gerät.



Dieser Artikel kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen.

© 2010 Viacom International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nickelodeon, SpongeBob SquarePants und alle entsprechenden Titel, Logos und Spielfiguren sind Marken von Viacom International Inc.

Created by 