

Indice

1. Avvertenze	1
2. Presentazione del prodotto	2
2.1 Caratteristiche	2
2.2 Specifiche	2
2.3 Descrizione dei pulsanti	3
2.4 Descrizione del terminale	4
2.5 Descrizione del telecomando	5
3. Preparazione all'utilizzo	6
3.1 Staffa	6
3.2 Installazione della pila	7
3.3 Descrizione delle connessioni	7
4. Istruzioni di funzionamento	8
4.1 Accensione del visualizzatore di foto digitali	8
4.2 Modalità Foto	8
4.3 Modalità Musica	9
4.4 Modalità Calendario	10
4.5 Modalità File Manager	10
4.6 Modalità Video	11
4.7 Setup	12
5. Identificazione dei guasti	13
5.1 Seguire le istruzioni indicate per risolvere il problema	13
5.2 Problemi e soluzioni	13

1. Avvertenze



Attenzione

Vi preghiamo di leggere questo manuale con attenzione prima di mettere in funzione l'apparecchio, e di conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Vi potrà essere utile in caso di problemi di funzionamento.

<p>Non utilizzare questo apparecchio vicino a sorgenti d'acqua o di umidità, come la vasca da bagno, il lavabo del bagno, il lavandino della cucina, la vasca della lavanderia, in un seminterrato umido, vicino a una piscina, o in qualsiasi ambiente dove siano presenti acqua e umidità.</p>	<p>Pulirlo solo con un panno morbido asciutto; non utilizzare detergenti chimici.</p>
<p>Per garantire un funzionamento affidabile dell'apparecchio e proteggerlo da eventuali surriscaldamenti non bloccare le prese di ventilazione.</p>	<p>Utilizzare solo gli accessori/strumenti di corredo specificati da produttore.</p>
<p>Non calpestare il cavo di alimentazione, la spina o l'adattatore per evitare scosse elettriche.</p>	<p>Non cercare di riparare l'apparecchio da soli. Aprendo o togliendo le coperture potreste esporvi a tensioni pericolose o ad altri rischi.</p>
<p>Staccare la spina dalla presa di alimentazione durante un temporale, o se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo.</p>	<p>Non mettere l'apparecchio vicini ad impianti di riscaldamento come caloriferi o stufe.</p>

2. Presentazione del prodotto

2.1 Caratteristiche


- ▶ Pannello LED da 7" ad alta definizione, risoluzione 480 x 234.
- ▶ Visualizzazione in sequenza di foto digitali/immagini in formato JPG/JPEG.
- ▶ Supporta il formato MP3 e Motion JPEG.
- ▶ Tecnologia di decodifica delle immagini ad alta definizione per la visualizzazione professionale delle immagini.
- ▶ Riproduzione in sequenza di immagini con numerosi effetti di transizione, supportati da musica di sottofondo.
- ▶ Funzioni orologio e calendario con riproduzione in sequenza di immagini.
- ▶ Funzione di riproduzione automatica in sequenza come supporto nelle dimostrazioni commerciali.
- ▶ Lettore schede 2-in-1 (SD/MMC), supporta l'unità flash USB.
- ▶ Telecomando con funzionalità completa.

2.2 Specifiche

Voce	Parametri/unità
Tensione di ingresso (adattatore di alimentazione)	CA 100V-240V - 50/60Hz
Potenza assorbita	5V CC 1.0A
Specifiche LCD	Dimensioni pannello / rapporto di formato: 7 pollici / 16:9
	Risoluzione : 480 x 234 pixel

Voce	Parametri/unità
Specifiche LCD	Area di visualizzazione effettiva: 154,08(la) x 86,58(H) mm
	Luminosità : 250 cd/m2
	Contrasto: 250 : 1
Formati file supportati	JPG /MP3 /Motion JPEG
Schede di memoria supportate	SD/MMC/unità flash USB
Altoparlante incorporato	0.5W 16Ω
Uscita audio	2V p-p
Temperatura di esercizio	0 ~ 40°
Dimensioni dell'apparecchio	203x141x26 mm
Peso	280 g


2.3 Descrizione dei pulsanti

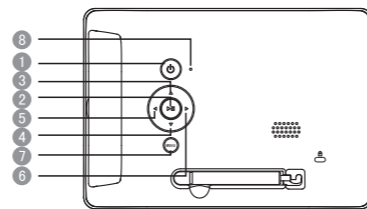

- Alimentazione: accensione/spengimento.
- Riproduzione: a. Riproduzione/Pausa premere brevemente per commutare tra riproduzione e pausa nella funzione multimediale.
b. OK - Premere brevemente per inserire o confermare l'opzione selezionata.
- SU: a. selezione verso l'alto; b. precedente


- GIÙ: a. selezione verso il basso; b. successivo
- SINISTRA: a. selezione verso sinistra; b. indietro; c. diminuzione del volume.
- DESTRA: a. selezione verso destra; b. conferma selezione; c. aumento del volume.
- Menu: per ritornare al menu di livello superiore dal sottomenu.
- Luce spia: La spia è rossa quando la spina di rete è inserita e l'apparecchio è in modalità stand-by, mentre è spenta quando la spina è staccata e quando l'apparecchio è acceso.

2.4 Descrizione del terminale

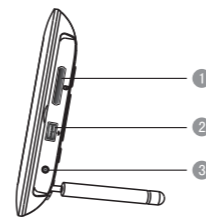

- SD/MMC : lettore scheda: disponibile per schede di memoria SD/MMC.
- PORTA USB : per unità flash USB.
- Ingresso CC: ingresso 5V CC/1.0A.


2.5 Descrizione del telecomando

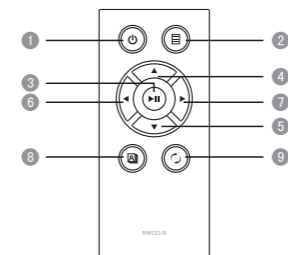


- Alimentazione: accensione/spengimento.
- Menu: per ritornare al menu di livello superiore dal sottomenu.
- Riproduzione: a. Riproduzione/Pausa premere brevemente per commutare tra riproduzione e pausa nella funzione multimediale.
b. OK - Premere brevemente per inserire o confermare l'opzione selezionata.
- SU: a. selezione verso l'alto; b. precedente.
- GIÙ: a. selezione verso il basso; b. successivo.
- SINISTRA: a. selezione verso sinistra;
b. indietro; c. diminuzione del volume.
- DESTRA: a. selezione verso destra; b. conferma selezione; c. aumento del volume.
- SEQUENZA: per commutare la visualizzazione delle immagini tra "estesa" e "normale".
- ROTAZIONE - consente di ruotare le foto nella riproduzione in sequenza.

3. Preparazione all'utilizzo


3.1 Staffa

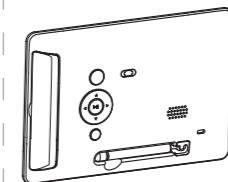

Primo passo:
La staffa è piegata all'interno del photo frame.

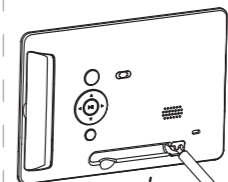

Secondo passo:
Ruotare la staffa verso l'esterno, come indicato dalla freccia.

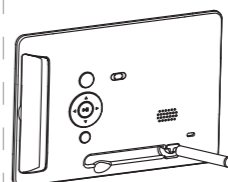

Terzo passo:
Sollevare leggermente la staffa verso l'alto per fissarne la posizione.

3.2 Installazione della pila

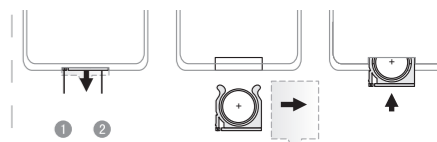



Figura 1

Figura 2

Figura 3

- Fare riferimento alla Figura 1: togliere la pila, l'alloggiamento della pila e la pellicola protettiva seguendo la direzione della freccia.
- Togliere la pellicola protettiva. (Figura 2)
- Inserire la pila e l'alloggiamento nel telecomando.

3.3 Descrizione delle connessioni

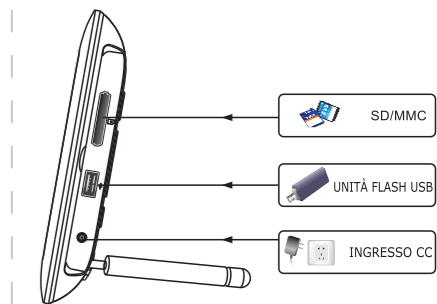

4. Istruzioni di funzionamento

4.1 Accensione del visualizzatore di foto digitali

1) Accensione/spengimento

➤ Accensione

Dopo aver inserito l'adattatore nella presa, il LED indicatore si illumina; premere [⏻], l'apparecchio si accende e il LED si spegne.

➤ Spengimento

Premere [⏻] sul pannello posteriore o sul telecomando, l'apparecchio si spegne; il LED indicatore si illumina se l'adattatore è ancora inserito nella presa.

2) Modalità OSD

➤ La figura seguente illustra l'interfaccia OSD predefinita, utilizzare le frecce [▲/▼/◀/▶] per selezionare la funzione desiderata e confermare con [▶▶].



4.2 Modalità Foto

- Copiare le immagini preferite nelle schede di memoria o nell'unità flash USB e inserire queste ultime nelle aperture corrispondenti; l'apparecchio effettuerà un riconoscimento automatico e visualizzerà le immagini in modo casuale.
- Premere [▲/▼] per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva; tenendo premuto a lungo [▶▶] apparirà il menu Setup (Impostazioni) mentre vengono visualizzate le immagini. Per effettuare una regolazione nel menu

Impostazioni selezionare la funzione desiderata con [◀/▶] e confermare con [▶▶]. Infine uscire con [⏻].



4.3 Modalità Musica

- Utilizzare i tasti [▲/▼/◀/▶] del pannello posteriore o del telecomando per selezionare l'icona Musica nel Menu Principale, confermare la funzione Lettore Musicale con [▶▶]. Non è possibile accedere a questa funzione se non è inserito nessun dispositivo di memoria.
- La funzione Lettore Musicale mostrerà tutti i file musicali presenti nel dispositivo di memoria in una struttura ad albero e riproduzione automatica. Utilizzare i tasti [▲/▼] per selezionare il file musicale, avviare la riproduzione/mettere in pausa con [▶▶] e uscire con [⏻].



★Nota: gli utenti possono regolare le impostazioni di riproduzione dei file musicali nella funzione Impostazioni; per ulteriori dettagli consultare il capitolo Impostazioni.

4.4 Modalità Calendario


1) Orologio e calendario

- Utilizzare i tasti [▲/▼/◀/▶] del pannello posteriore o del telecomando per selezionare l'icona Calendario nel Menu Principale, e confermare la funzione con [▶▶]. L'interfaccia Calendario mostra la data e l'ora; regolare il mese visualizzato con [◀/▶] o l'anno con [▲/▼].



2) Impostazione della data e della sveglia

- Per impostare la data e la sveglia premere a lungo [▶▶] nell'interfaccia Calendario, utilizzare i tasti [◀/▶] per selezionare l'opzione desiderata e regolare il valore con [▲/▼].

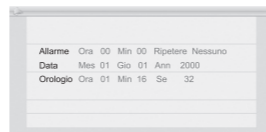

4.5 Modalità File Manager


- Utilizzare i tasti [▲/▼/◀/▶] del pannello posteriore o del telecomando per selezionare l'icona Browse nel Menu Principale, e confermare la funzione con [▶▶]. Il Browser mostra tutti i file presenti nei dispositivi di memoria. Ritornare alla direttrice di livello superiore con [◀], entrare

nella sottodirettrice con [▶], selezionare il file e aprirlo con [▶▶]. La finestra di anteprima nell'angolo in alto a sinistra mostrerà il frammento dell'immagine selezionata.



4.6 Modalità Video


- Utilizzare i tasti [▲/▼/◀/▶] del pannello posteriore o del telecomando per selezionare l'icona Video nel Menu Principale, e confermare la funzione Lettore Video con [▶▶]. Non è possibile accedere a questa funzione se non è inserito nessun dispositivo di memoria.
- La funzione Lettore Video mostrerà tutti i file Motion JPEG presenti nei dispositivi di memoria in una struttura ad albero. Utilizzare i tasti [▲/▼], per selezionare il file video, avviare la riproduzione/mettere in pausa con [▶▶] e uscire con [⏻].

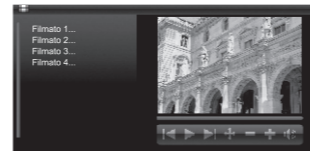

★Nota: è supportato solo il formato video Motion JPEG.

4.7 Setup

- Transizione: è possibile avere diversi effetti di transizione, selezionare l'opzione desiderata con [◀/▶].
- Riproduzione in sequenza: è possibile selezionare tra diverse opzioni, quali 3 s, 5 s, 7 s, 20 s ecc. Utilizzare i tasti [◀/▶] per selezionare l'opzione desiderata.
- Modalità Music Loop (ripetizione musica): è possibile selezionare tre opzioni: Ripeti cartella, Ripeti brano e Nessuna ripetizione.
- Lingua: sono disponibili solo l'inglese e l'italiano, utilizzare i tasti [◀/▶] per selezionare l'opzione desiderata.
- Modalità di avviamento: vi sono diverse opzioni di avviamento, quali Riproduzione in sequenza + Musica, Calendario, MP3 e SEL scheda; utilizzare i tasti [◀/▶] per selezionare l'opzione desiderata.
- Modalità di visualizzazione: è possibile scegliere tra modalità estesa e normale.
- Reset: non è possibile accedere a questa funzione.

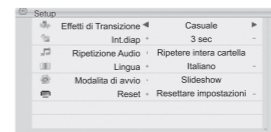

5. Identificazione dei guasti

5.1 Seguire le istruzioni indicate per risolvere il problema

- In presenza di un malfunzionamento seguire le istruzioni indicate sotto.
- Provare ancora una volta: se non è possibile leggere le schede di memoria o l'unità flash USB, reinserirle.
- Reset: inserire ancora una volta l'adattatore di alimentazione nella presa e avviare l'apparecchio.

5.2 Problemi e soluzioni

Problema	Soluzione
Non viene visualizzato nulla sullo schermo e non è possibile avviare l'apparecchio	Controllare che l'alimentazione di corrente sia collegata correttamente e che l'apparecchio sia acceso. Controllare se la pila è esaurita (versione della pila).
Non si sente nessun suono	Controllare se il parametro del volume è impostato su 0
L'immagine è scura	Controllare se la luminosità è impostata su valori normali
Non si riesce a leggere l'unità flash USB/ le schede di memoria	Controllare se l'unità flash USB/la scheda di memoria è inserita correttamente.
Il telecomando non funziona	La distanza tra il telecomando e l'apparecchio è eccessiva o l'angolo è superiore a 60°. Controllare se il telecomando ha un contatto scadente o se la pila è scarica.
Non è possibile visualizzare l'immagine a schermo intero	Il rapporto dello schermo di questo apparecchio è 16:9, se si desidera a visualizzazione a schermo intero regolare anche il rapporto delle immagini su 16:9.

