

# MIO STAR

## SHAVE 209

### Bref mode d'emploi

#### Têtes de rasage rotatives (3 têtes)

#### Tondeuse rabattable

- à l'arrière

#### Touche de blocage

- pour le support de tête de rasage

#### Touche marche/arrêt

#### Témoin de charge

- charge de 20 à 100%
- bleu = chargé (pour au moins un rasage)
- orange (et symbole pile clignotant) = déchargé

#### Branchement électrique

- brancher le chargeur (100-240 V)
- maintenir sec!



#### Rasage

- tenir à 90°
- étirer la peau
- effectuer des mouvements circulaires



#### Tondeuse

- descendre



#### 1. Nettoyage

- sous l'eau courante



#### 2. Blocage

- ouvert: tourner ↻
- fermer: tourner ↻




#### 3. Support de tête de rasage

- enlever



#### 4. Libérer la tête de rasage

- tourner légèrement vers la droite et enlever

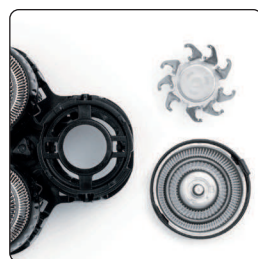

- retirer la tête ronde avec la lame
- la remettre en procédant à l'inverse

#### Démarrage rapide

- 1 Brancher le chargeur
- 2 Avant le premier rasage, charger pendant 2 heures
- 3 Enlever le cache de protection
- 4 Allumer le rasoir et raser
- 5 Nettoyer après le rasage
- 6 Ne recharger que lorsque l'accu est déchargé



Ne jamais utiliser le rasoir avec le chargeur branché dans la baignoire, la douche, etc. (risque d'électrocution!)



#### Charger

- Eteindre le rasoir
- Brancher le chargeur
- Temps de charge min. 90 minutes (1ère charge 2 heures min.)

#### Recommandation:

- ne recharger que lorsque l'accu est complètement déchargé!
- maintenir le chargeur et le cordon toujours secs!



#### Nettoyage

- NE PAS brancher le chargeur
- Eteindre le rasoir
- Appuyer sur la touche de blocage et retirer le support de tête de rasage
- Laver sous l'eau chaude (70 °C max)
- Laisser sécher ouvert
- Nettoyer régulièrement lames et têtes de rasage avec la brosse. Les changer lorsqu'elles sont usagées ou au moins une fois par an


# Mode d'emploi rasoir Shave 209

Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher le rasoir, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

## Charge et entretien de l'accumulateur

### Avant la mise en marche, charger l'accumulateur

- Eteindre le rasoir
- Relier le chargeur au rasoir et à la prise de courant. Tension: 100-240 V (50-60 Hz). Le symbole  apparaît avec des barres clignotantes et la charge croissante en % (20, 40, ...)
- Lors de la première mise en marche (ou après une période prolongée de non-usage, ainsi que tous les deux mois), charger l'accumulateur pendant 2 heures, afin d'obtenir une prestation optimale
- Après la première utilisation, 90 minutes suffisent pour recharger l'accumulateur. Celui-ci ne doit être rechargé que lorsqu'il est complètement déchargé (ne s'allume plus)!
- Quand l'accumulateur est complètement chargé le témoin est bleu et tous les segments restent allumés

**⚠ Attention! Ne recharger l'accumulateur que lorsqu'il est complètement déchargé! Sinon on risque de l'endommager et de limiter son temps de fonctionnement.**

## Le rasage

**Attention:** si l'accumulateur est déchargé, le rasoir électrique peut aussi fonctionner avec le chargeur contenu dans l'emballage.

- Allumer le rasoir
- Appuyez la tête de coupe à angle droit et rasez en effectuant des mouvements circulaires



- Tendez la peau avec vos doigts pour faire redresser les poils de la barbe et appuyer la tête de coupe sur le visage toujours avec délicatesse

### Conseils:

- Si vous utilisez pour la première fois un rasoir tenez compte du fait que la peau a besoin de quelques jours pour s'adapter au nouveau mode de rasage

- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un produit de rasage, mais cela n'est pas indispensable
- La lotion après-rasage rafraîchit et soigne la peau après le rasage

## Tondeuse

La tondeuse rabattable est faite pour tailler la barbe et couper les poils longs:

- Allumer le rasoir
- Relever la tondeuse située à l'arrière du rasoir. Tenir la tondeuse à angle droit



## Nettoyage

Après chaque rasage vous devez nettoyer le rasoir:

- Eteindre le rasoir
- **NE PAS brancher le chargeur**
- En appuyant sur la touche de déblocage, faire pivoter le support de la tête de rasage
- Rincer les têtes de rasage sous le robinet, de préférence à l'eau chaude (**température de l'eau max. 70 °C**)
- Laisser sécher la tête de rasage ouverte
- Après chaque nettoyage à l'eau, mettre une goutte d'huile de machine à coudre sur les têtes et la tondeuse

**⚠ Attention! Maintenir chargeur et cordon toujours secs!**

Le rasoir peut aussi être nettoyé à sec:

- En appuyant sur la touche de déblocage, faire pivoter le support de la tête de rasage
- Tourner le bouton de blocage d'1/4 de tour vers la gauche et enlever le support de la tête de rasage
- Taper avec précaution la tête de coupe sur une surface plate et/ou souffler dessus pour éliminer les résidus

- Nettoyer les lames rasante avec la brosse
- Remettre la tête en place et la bloquer (effectuer 1/4 de tour vers la droite)

**⚠ Ne jamais immerger complètement le rasoir dans l'eau!**

## Entretien



### Tête et lames

Celles-ci sont essentielles pour la qualité et la douceur du rasage. Pour un rasage optimal, elles doivent être remplacées env. tous les 12 mois. Sinon le rasage n'est pas aussi parfait et cela tire sur les poils.

- Appuyer sur la touche de déblocage et relever le support de la tête de rasage. Débloquer en effectuant 1/4 de tour vers la gauche puis retirer la tête de rasage



- Libérer la tête de rasage en tournant légèrement vers la droite et enlever la tête de rasage

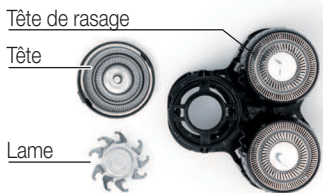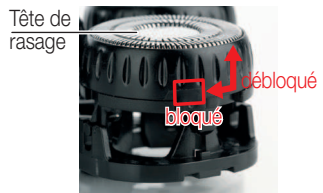

- Placer une nouvelle lame dans la tête et la remettre sur la tête de rasage. Effectuer un léger mouvement de rotation vers la gauche pour la bloquer (s'encastre)

- Replacer la tête de rasage sur son support argenté et la bloquer à l'aide du bouton de blocage en effectuant un mouvement de rotation vers la droite
- Rabattre le support, il s'encastre

### Tondeuse

La tondeuse rabattable doit être lubrifiée tous les 3 mois environ ou après un nettoyage à l'eau avec 1 goutte d'huile pour machine à coudre.

## Consignes de sécurité ⚠

- Lire entièrement le mode d'emploi
- Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau ou d'autres liquides (risque de décharge électrique)
- Débrancher impérativement le chargeur:
  - avant chaque nettoyage ou entretien
  - après utilisation
- Ne faites pas passer le cordon sur des angles ou des arêtes vives, ne le coinciez pas (risque de secousses électriques)
- Pour éviter tout danger faites remplacer tout cordon endommagé par MIGROS-Service
- Nous recommandons de brancher l'appareil à une prise avec disjoncteur différentiel (FI); en cas de doute, demander l'avis d'un spécialiste
- N'utilisez pas l'appareil:
  - en cas de problème
  - si le cordon/chargeur est endommagé
  - si le rasoir/chargeur est tombé ou endommagé

Dans ce cas faites contrôler et réparer l'appareil par MIGROS-Service

- Avant toute utilisation, assurez-vous toujours que la tête de coupe et lames sont mises correctement
- Ne jamais poser l'appareil en fonctionnement, celui-ci peut tomber et ne plus fonctionner
- Lorsque vous choisissez l'endroit où placer l'appareil, faites attention aux points suivants:
  - Ne jamais utiliser l'appareil dans la douche ou le bain (risque de secousses électriques)
  - Si l'appareil tombe dans l'eau, ne pas essayer de le récupérer: il est impératif de le débrancher au préalable

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

## Garantie

### 2 ans de M-garantie

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

### Dispositions générales

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par des causes externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.

- Placer l'appareil sur une surface sèche, stable et plane, en veillant à ce qu'il ne puisse pas glisser/tomber dans le lavabo, la baignoire, etc., ni entrer en contact avec l'eau
- L'appareil et le chargeur ne doivent pas se trouver sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme; maintenir une distance minimum de 50 cm
- Veiller à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil
  - Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation: risque de trébucher!
  - Veiller à ce que la fiche ou le cordon d'alimentation ne soient pas humides ou mouillés
  - N'utiliser l'appareil que dans un endroit sec
  - Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil (le cordon risque de s'endommager)
- L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique
- N'utiliser l'appareil que dans des locaux secs et pas en extérieur
- N'utiliser que des pièces d'origine
- Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous surveillance

## Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

**MIGROS**  
Service



100-240 V / 50-60 Hz / 3 W

35/2014 Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  **M-INFORMLINE**  
0848 84 0848  
7179.244 -F- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)