


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

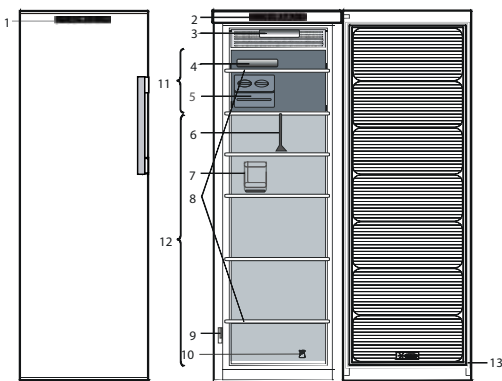

1. Spie esterne di accensione e allarmi
2. Pannello comandi
3. Illuminazione LED
4. Accumulatori di freddo*
5. Ice Mate* o vaschetta ghiaccio*
6. Separatore cassetto*
7. Mensola bottiglie*
8. Ripiani in vetro
9. Targhetta dati con il nome commerciale
10. Kit reversibilità porta
11. Area per il congelamento di alimenti freschi o per la conservazione di alimenti congelati e surgelati
12. Area di conservazione di alimenti congelati
13. Guarnizione della porta

* Disponibile in modelli selezionati

AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. I valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto congelatore si illuminano.

INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione_2)
L'operazione di inversione del senso di apertura della porta deve essere eseguita da due persone.
L'inversione del senso di apertura della porta non è prevista per i:
- modelli con maniglia integrata
- modelli con pannello di vetro sulla porta.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello

Spia ACCENSIONE (LED ESTERNO)

LED verde esterno indicante che l'apparecchio è acceso. Si spegne automaticamente quando si apre la porta.

Spia ON/STANDBY

Spia CONGELAMENTO RAPIDO

Tasto ON/STANDBY

Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby. Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto.

Spia MODALITÀ PARTY

Tasto MODALITÀ PARTY

Premere per attivare/disattivare la funzione Modalità Party.
Utilizzare questa funzione per congelare bibite nel comparto congelatore.
Importante: non lasciare la bottiglia all'interno del comparto congelatore oltre i 30 minuti di attività della funzione.

Tasto TEMPERATURA/CONGELAMENTO RAPIDO


Impostazione della temperatura

L'apparecchio è normalmente impostato in fabbrica per il funzionamento a una temperatura consigliata di -18°C. La temperatura interna può essere regolata tra -16°C e -24°C procedendo come segue:

- Premere il tasto di impostazione della temperatura (°C). La temperatura di conservazione può essere modificata di -1°C a ogni pressione del tasto: il valore varia ciclicamente tra -16°C e -24°C.

Congelamento rapido

- Tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione Congelamento rapido (vedere le Istruzioni per l'uso).
La funzione si spegne automaticamente dopo circa 50 ore.

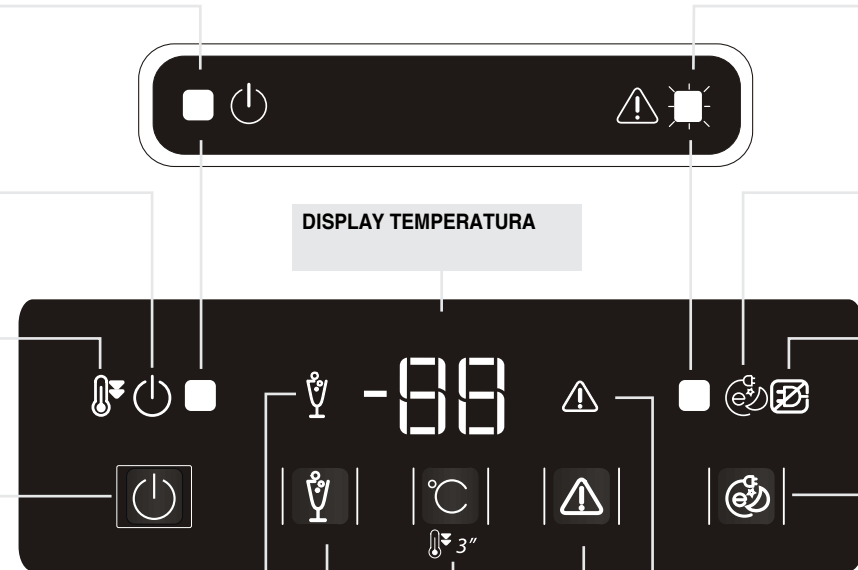

ALLARME (LED ESTERNO)

Questo LED rosso può lampeggiare in caso di allarme o di un guasto anche quando la porta è chiusa. Aprire la porta e controllare di quale allarme/guasto si tratta sul pannello comandi interno.

Spia ECO NIGHT

ALLARME DI BLACK OUT

Spia allarme di black out lungo (vedere le Istruzioni per l'uso).

Tasto ECO NIGHT (TARIFFA NOTTURNA)

Premere per attivare/disattivare la funzione Eco Night. La funzione Eco Night consente di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio durante le ore a tariffa ridotta, in genere ore notturne (vedere le Istruzioni per l'uso).

Spia ALLARME (vedere la Tabella Allarmi di seguito)

Tasto ARRESTA ALLARME

Premere in caso di allarme.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	Segnalazione	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta	Il segnale acustico viene attivato e la spia Allarme lampeggia.	La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Stop Alarm (Arresta allarme) per disattivare l'allarme acustico.
Allarme temperatura	Il display Temperatura lampeggia (°C) e la spia Allarme rimane accesa.	La temperatura interna non è adeguata.	Premere il tasto Arresta allarme ; l'allarme acustico si interrompe, il display Temperatura (°C) lampeggia e la spia Allarme rimane accesa fino a quando viene raggiunta una temperatura di < -10°C.
Allarme Modalità Party	La spia Modalità Party lampeggia e l'allarme acustico viene attivato.	Sono passati 30 minuti da quando la funzione Modalità Party è stata attivata. È il momento di togliere la bottiglia dal congelatore (vedere le Istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli).	Premere il tasto Modalità Party o in alternativa il tasto Arresta allarme per disattivare l'allarme Modalità Party e rimuovere la bottiglia dal congelatore.
Allarme di black out lungo	L'icona Allarme black out rimane accesa, la spia Allarme lampeggia e il display Temperatura (°C) lampeggia indicando la temperatura massima raggiunta durante l'interruzione di corrente.	Interruzione prolungata di corrente elettrica, possibile aumento della temperatura interna a 0°C.	Premere il tasto Arresta allarme ; l'allarme acustico si interrompe, il display Temperatura (°C) lampeggia e la spia Allarme rimane accesa fino a quando viene raggiunta una temperatura di < -10°C.
Malfunzionamento	La lettera "F" lampeggia sul display (°C).	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza.