

## Istruzioni brevi


### Vano batterie (sotto l'apparecchio)

### Superficie d'appoggio in acciaio inossidabile

### Selezionare/cambiare l'unità di misura


- Possibilità: g, ml (e misure inglesi fl.oz, lb:oz)

### Display LCD

- Indica il peso o il volume
- Se indica , sostituire le batterie

### Accendere/spegnere e Tara

- **Accendere la bilancia** (premere 1x)
- **Spegnere la bilancia** (tenere premuto per 2 secondi)
- **Tara** (appoggiare un contenitore sulla bilancia, poi premere 1x)

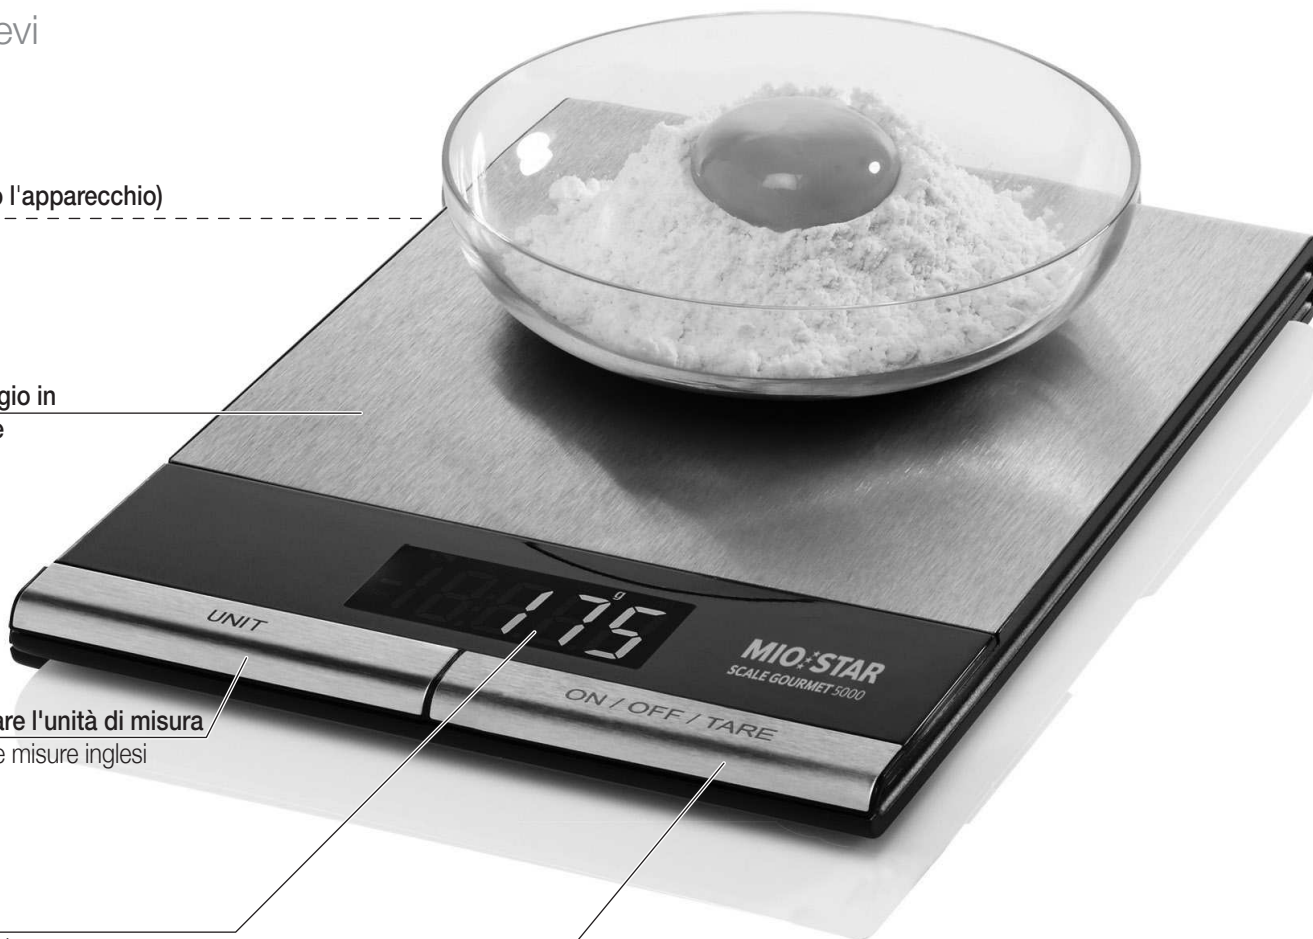

### Avvio rapido

- 1 Inserire le batterie (v. retro)
- 2 Appoggiare su una superficie stabile, asciutta e piana; non collocare nelle vicinanze di superfici roventi
- 3 Accendere la bilancia (premere ON/OFF/TARE)
- 4 Se necessario, utilizzare un contenitore appoggiandolo sulla bilancia. Tarare la bilancia (premere ON/OFF/TARE)
- 5 Selezionare l'unità di misura (premere UNIT ripetutamente finché appare l'unità di misura desiderata, per es. «g»)
- 6 Leggere il peso o il volume
- 7 La bilancia si spegne automaticamente oppure premendo per 2 secondi il tasto ON/OFF/TARE

### Collocazione



- Appoggiare la bilancia su una superficie stabile, asciutta e piana
- Non collocare sopra o vicino a superfici roventi (piano di cottura, ecc.) o nelle vicinanze di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- Utilizzare unicamente in locali asciutti
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli legati agli elettrodomestici!

### Dopo l'utilizzo

- Pulire l'apparecchio (v. «Pulizia»)

# Istruzioni d'uso per bilancia da cucina SCALE GOURMET 5000

Gentile cliente,  
legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di utilizzare il suo apparecchio onde evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

## Messa in funzione e impiego dell'apparecchio

### Prima della messa in funzione iniziale

Prima dell'uso iniziale, pulire la bilancia con un panno umidito e asciugarla (vedi «Pulizia»).

### Impiego

Tramite la bilancia da cucina elettronica è possibile pesare in maniera semplice gli alimenti.

### 1. Inserire / sostituire le batterie

- Le batterie (tipo: CR 2032) in dotazione sono già inserite. Aprire il vano sotto la bilancia e rimuovere il nastro d'isolazione trasparente in direzione della freccia. Richiudere il coperchio
- Se sul display in alto a sinistra appare l'indicatore batterie scariche , le batterie devono essere sostituite
- Aprire il vano sotto la bilancia
- Rimuovere le batterie scariche (dapprima spingere leggermente in basso, poi estrarre). Smaltire le batterie presso gli appositi centri di raccolta. Protezione dell'ambiente: non gettare nei rifiuti domestici
- Inserire batterie nuove (lato con il «+» verso l'alto) e premere verso il basso (scattano in posizione)
- Richiudere il coperchio

### 2. Collocazione



Nella scelta del luogo di collocazione, osservare i seguenti punti:

- Collocare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a superfici roventi (piastre della stufa, ecc.) oppure in vicinanza di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- Utilizzare unicamente in locali asciutti
- **Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.** I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli legati agli elettrodomestici!

### 3. Pesare / misurare il volume

E' possibile pesare nei modi seguenti:

- 1. direttamente sulla bilancia** (= senza contenitore per gli alimenti)
  - 2. con contenitore** (per es. per liquidi). In tal caso viene pesato unicamente il contenuto
- Appoggiare la bilancia su una superficie asciutta, stabile e piana
  - Se si utilizza un contenitore per gli alimenti, appoggiarlo vuoto sulla bilancia
  - Premere il tasto «ON/OFF/TARE». Il display visualizza brevemente tutti i segmenti
  - Dopo ca. 1.5 secondi sul campo superiore appare l'indicazione «0 g». Qualora non indicasse «0», premere il tasto «ON/OFF/TARE» per una nuova taratura della bilancia
  - Premendo ripetutamente il tasto «UNIT» è possibile selezionare l'unità di misura:  
g = grammi, oz = once, lb:oz = libbre/once, ml = millilitri per liquidi
  - Appoggiare gli alimenti sulla bilancia / metterli nel contenitore e leggere il valore indicato

#### Note:

- La bilancia si spegne automaticamente dopo ca. un minuto, oppure premendo il tasto «ON/OFF/TARE» per 2 secondi
- La capacità massima di peso è di 5000 g o 5000 ml. Se viene superata il display visualizza «EEEE» (=Error / errore)

### Dopo l'utilizzo

- Dopo ogni impiego pulire l'apparecchio, affinché non vi rimangano attaccati resti di alimenti

### Pulizia

- Prima di pulire la bilancia spegnerla
- **Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua, né lavarlo sotto l'acqua corrente.** L'acqua penetrata provocherebbe un corto circuito e danneggerebbe la bilancia
- Pulire unicamente con un panno morbido, leggermente umido; quindi asciugare bene. Escludere dalla pulizia il vano batterie e controllare che non sia umido
- Non utilizzare detersivi corrosivi né oggetti per la pulizia abrasivi

### Custodia

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

### Conformità

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dalla soddisfazione delle norme qui sotto elencate.

2004/108/CE  
Compatibilità elettromagnetica (EMC)  
2011/65/UE  
Restrizione (dell'uso di determinate) sostanze pericolose (RoHS)

EMC EN 61000-6-3  
EN 61000-6-1

## Avvertenze di sicurezza

- Prima della messa in funzione, leggere completamente e attentamente le presenti istruzioni d'uso
- **Le persone, compresi i bambini, che non sono in grado di utilizzare l'apparecchio a causa di inesperienza o di scemata capacità psichica, fisica o mentale, possono utilizzarlo soltanto sotto sorveglianza oppure seguendo le indicazioni di una persona responsabile**
- **Non far cadere la bilancia. Ne potrebbe rimanere danneggiata**
- **Collocare l'apparecchio su una superficie di appoggio asciutta, stabile e piana. Non collocarlo su superfici roventi o nelle vicinanze di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm**
- **Posizionare l'apparecchio in modo che i bambini non riescano a toccarlo**
- **L'apparecchio non è dotato di protezione antispruzzo**
- **L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e va utilizzato in locali asciutti**
- **Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, di incendio o di scossa elettrica**
- **Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali**
- **Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente**
- **Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso**

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

## Garanzia

### 2 anni di M-garanzia

Per i due anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità del prodotto da lei acquistato.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

#### Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- normale usura
- conseguenze derivanti da uso improprio
- danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

## Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare apparecchi o batterie tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

**MIGROS**  
Service



V4/05/2015 -I- Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS** M-INFLINE  
7174.333 CH-0800 84 0848  
www.migros.ch

