

Entretien

Nettoyage

Ne pas utiliser de détergent ni de produit chimique pour nettoyer le siège, éviter d'y faire des rayures.

Essuyer les endroits souillés avec un chiffon doux et légèrement mouillé.

Appuyer sur la touche 'Rinçage ajutage', l'eau sort du pour tour de l'ajutage. Retirer le bout du tube de jet d'eau e le tenir fermement, nettoyer l'ajutage et le bout du tube.

Appuyer sur la touche "Arrêt" pour arrêter la sortie d'eau de l'ajutage.

Changement de la boîte désodorisante

Après le nettoyage de la boîte désodorisante et de l'ouverture d'aspiration d'air désodorisante, s'il subsiste encore une mauvaise odeur, il faut changer la boîte désodorisante. (pièce détaché filtre no. d'article 5090 FILTER)

Entretien de la boîte désodorisante

La poussière s'adhérant à la boîte désodorisante réduit l'aspiration de vent, il faut dépoussiérer avec une brosse à dents ou autre petites brosses. (Défense de nettoyer à eau, sinon, la boîte désodorisante ne donnera pas d'effet.)

Nettoyage de l'ouverture d'aspiration d'air désodorisante

La poussière et d'autres saletés s'adhérant à l'ouverture d'aspiration d'air désodorisante réduit l'aspiration de vent, dépoussiérer avec une brosse à dents ou autres petites brosses.

Entretien du filtre

Nettoyer à eau le filtre tous les six mois et en débarrasser des saletés. (En mettant le tube souple d'alimentation d'eau dans la chasse d'eau, veiller à ce que le filtre et le tube souple n'y touchent pas d'autres pièces.)

Prévention contre gel ou Pour une période prolongée où le siège reste inutilisé

Pour éviter des dégâts possibles dus au gel, évacuer le reste d'eau selon le procédé suivant:

Durant une longue période où on voyage ou bien on habite ailleurs, il faut évacuer l'eau du siège. Fermer le robinet de distribution d'eau. Vider l'eau de la chasse d'eau. Desserrer et retirer le boulon d'évacuation d'eau. Après l'évacuation d'eau, remettre et resserrer le boulon.

Pour remplir le réservoir de l'eau, rappelez-vous au mode d'alimentation d'eau.

Mode d'emploi

Garantie/Service après vente

La garantie est d'un an à compter de la date d'acquisition. (Il faut présenter le ticket d'achat.)

En cas de pannes ou dégâts causés par l'utilisateur qui n'a pas suivi les indications décrites dans le mode d'emploi, ou lors d'un choc du transport et de la manutention, ou dûs à des calamités naturelles ou en cas de réparation en propre régie la garantie s'échue.

Réparation

La cause principale des pannes et des accidents s'attribue eau fait qu'on démonte le siège de son propre chef. Par conséquent, il est vivement recommandé de ne pas démonter le siège par soi-même.

En cas de panne, prenez contact avec notre service après vente:



Avertissements

Important: **Ne pas brancher le siège à la courant avant avoir finit l'installation!**

Ne pas expose le tige à des température inférieur à 0°C.

Il est interdit de démonter par soi-même le siège.

Eviter la brûlure par une basse température. Régler la température du siège à l'échelon basse, si on y reste assis pour longtemps; ce point est particulièrement recommande aux personnes âgées, en bas age, fatigues ou ivres, à ceux qui souffrent de la dermatose ou d'une insuffisance d'organe quelconque, et à ceux qui prennent des calment ou somnifères.

Ne pas mettre de solvant aromatique ni de produit chimique dans la chasse d'eau.

Défense de monter sur le corps du siège et l'abattant e cuvette.

Il est dangereux d'employer le présent produit dans un endroit humide, car il est mini de composant électronique de précision. Il faut éviter que le corps du siège e la prise de courant à fiches ne soient mouillées.

Description des parties du panneau de commandel

Panneau de commande et ses fonctions



Rinçage/Ajutage

- Réglage de la quantité d'eau




Alimentation

- Interrupteur de courant



Réglage



Sélection de fonctions



Séchage

- La température de vent peut se régler à l'aide de la touche 'Réglage'.
- Le séchage s'achève plus vite si on essuie des gouttes d'eau avec un morceau de papier hygiène à l'avance.




Pour femme

Exclusivement réservé à l'usage des femmes. La pression d'eau peut se régler à l'aide de la touche "Réglage".



Lavage fesses

- Appuyer sur la touche "lavage fesses", le jet d'eau jaillit pour le nettoyage des fesses. Lorsque le siège des cabinets est occupé, l'indicateur lumineux de la pression d'eau pour le lavage des fesses s'allume, utiliser la touche "Réglage" pour régler.

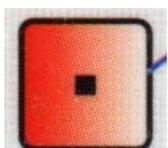

Arrêt

Interrompt les opérations suivantes:

- Lavage fesses
- Pour femme
- Séchage
- Rinçage ajutage

La pression d'eau pour le lavage des fesses, celle pour les ablution intimes des femmes et la température de vent commandées par la mémoire électronique demeurent bien les mêmes que celles de la précédente utilisation.

Fonctions:

Désodorisant automatique

Quand on s'assoit sur le siège d'aisances, le dispositif de désodorisant commence automatiquement à fonctionner, et il s'arrête de travailler environ une minute après qu'on a quitté le siège.

Dès le début du séchage, le dispositif de désodorisant s'arrête automatiquement.

Jet d'eau automatique contre saleté

Quand on s'assoit sur le siège des cabinets, un jet d'eau jaillit pendant trois secondes et mouille le siège afin de diminuer l'adhérence de saleté.

Fermeture douce

La lunette et l'abattant de cuvette sont pourvus d'un tampon permettant d'éviter la chute brutale.

La lunette chauffante

La lunette chauffante peut être réglée en trois températures, soit "Basse", "Moyenne" et "Haute".

Séchage

Le séchage peut être réglé en trois températures, soit "Basse", "Moyenne" et "Haute". En quittant le siège le séchage s'arrête.

Comment utiliser la touche "Sélection" et "Réglage"

Chaque fois qu'on appuie sur la touche '*Sélection*', l'indicateur lumineux de fonctions s'allume tour à tour ce qui facilite la sélection de la fonction voulue. Après avoir choisi la fonction voulue, procéder au réglage à l'aide de la touche '*Réglage*'. Chaque fois qu'on appuie sur la touche "Réglage", l'indicateur lumineux d'intensité s'allume tour à tour ce qui permet de régler à quatre étapes.