Ventilateur de table Vento TV 34 et TV 45
Montage et mode d'emploi

© hoeliner.ch

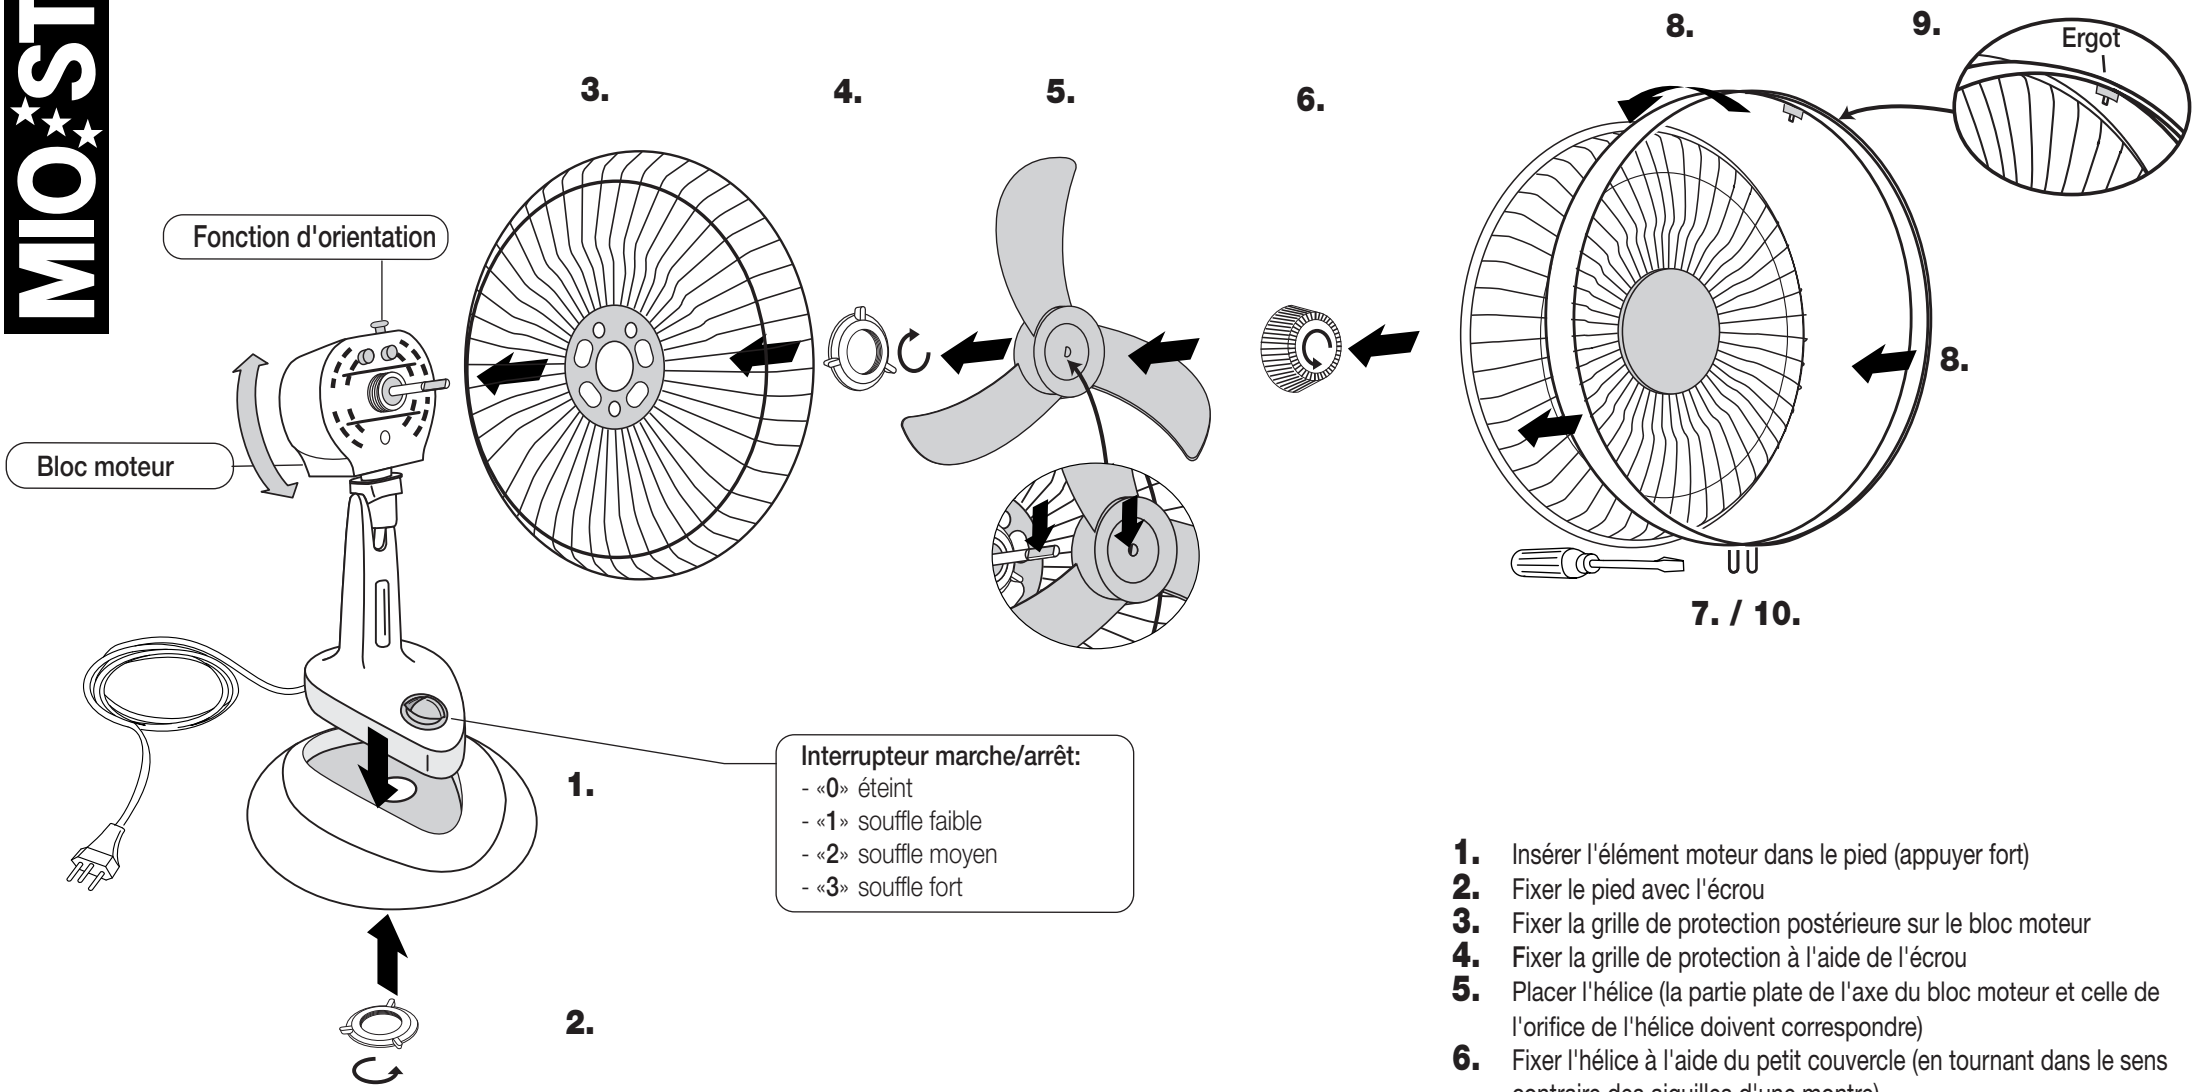

	Démarrage rapide
1	Montage (voir ci-dessus, points de 1 - 10)
2	Placer le ventilateur sur une surface stable
3	Brancher la fiche dans la prise de courant (230 V)
4	Allumer avec l'interrupteur marche/arrêt («1», «2» ou «3»)
5	Allumer la fonction d'orientation (bouton enfoncé)

1. Insérer l'élément moteur dans le pied (appuyer fort)
2. Fixer le pied avec l'écrou
3. Fixer la grille de protection postérieure sur le bloc moteur
4. Fixer la grille de protection à l'aide de l'écrou
5. Placer l'hélice (la partie plate de l'axe du bloc moteur et celle de l'orifice de l'hélice doivent correspondre)
6. Fixer l'hélice à l'aide du petit couvercle (en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
7. Dévisser la vis sur l'anneau de montage
8. Placer l'anneau de montage sur la grille de protection antérieure, de par l'avant
9. Insérer d'abord le petit ergot situé sur l'anneau de montage dans la grille de protection postérieure, puis encastrer l'anneau et la grille antérieure sur la grille postérieure
10. Revisser la vis. S'assurer que l'anneau et la grille de protection soient bien placés

7176.009 & 7176.010 -F-

Mode d'emploi du ventilateur de table Vento TV 34 et TV 45

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher le ventilateur au courant électrique, pour éviter tout dommage dû à un usage non conforme. .

Montage

- Sortir tous les éléments de l'emballage
- Dévisser le couvercle de fixation et l'écrou du bloc moteur
- Enfiler le bloc moteur dans le pied (appuyer fort) jusqu'à ce qu'il s'enclenche
- Fixer le bloc moteur à l'aide de l'écrou, par en dessous
- Placer la grille de protection postérieure (axe dans l'orifice) et la fixer avec l'écrou blanc
- Enfiler l'hélice sur l'axe du moteur. L'axe du moteur et l'hélice ont une partie plate afin d'éviter que l'hélice ne tourne dans le vide
- Fixer l'hélice avec le couvercle de fixation. Le couvercle a un filet contraire et pour le fixer, il faut le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ceci pour éviter que l'hélice ne se dévisse (= sécurité)
- Dévisser presque complètement la vis blanche présente sur l'anneau de montage.
- Placer l'anneau de montage sur la grille de protection antérieure, de par l'avant. L'anneau s'encastre (léger clic)
- Sur sa surface interne, l'anneau de montage est doté d'un ergot. Encastrer ce dernier dans la grille de protection postérieure. Fixer l'anneau et la grille antérieure à la grille postérieure. Contrôlez que la grille et l'anneau soient bien en place. Revisser la vis avec un tournevis.

Emplacement

Pour choisir l'emplacement du ventilateur tenez compte des points suivants:

- choisir une surface plane et stable (en raison des vibrations, le ventilleur pourrait tomber vers l'avant ou vers l'arrière);
- n'utiliser l'appareil que dans des locaux secs, pas dans la salle bain, etc.;
- ne pas placer le ventilateur sous ou près d'une fenêtre, ni près d'une porte (risque de court-circuit, ex. à cause de la pluie, etc.)
- avant de déplacer le ventilateur, l'éteindre et le débrancher;
- veillez à ce que personne ne puisse se prendre les pieds dans le cordon.

Utilisation

Branchement

Brancher la fiche dans une prise de courant de 230 V. Le ventilateur est prêt à l'emploi.

Marche/arrêt

On allume ou on éteint le ventilateur en tournant l'interrupteur bleu

L'interrupteur a les fonctions suivantes:

- degré «**0**»: éteint
- degré «**1**»: souffle léger
- degré «**2**»: souffle moyen
- degré «**3**»: souffle fort

Souffle d'air vertical

En tournant doucement le bloc moteur vers le haut ou vers le bas, on peut modifier la direction du souffle d'air verticalement.

Fonction d'orientation / Souffle d'air horizontal

En appuyant sur le bouton blanc situé sur le bloc moteur, on actionne le mécanisme d'orientation horizontale.

Ainsi le ventilateur va et vient en continu de gauche à droite. La rapidité du mouvement dépend de la puissance du souffle d'air sélectionnée («3» rapide, «1» lente).

Pour désactiver le mécanisme d'orientation automatique, il suffit de relever le bouton.

Recommandation:

Pour éviter les courants d'air on conseille de ne pas diriger le souffle d'air vers les personnes et d'activer le mécanisme de rotation horizontale (enfoncer le bouton situé sur le bloc moteur).

Nettoyage

Avant de nettoyer le ventilateur, l'éteindre et le débrancher.

Nettoyer le corps de l'appareil et les grilles de protection uniquement avec un chiffon doux et sec ou avec une brosse à poussière souple.

Une fois la grille de protection antérieure enlevée, on peut nettoyer l'hélice.

Attention:

- ne jamais plonger, ni mettre le ventilateur en contact avec l'eau ou d'autres liquides, (risque de décharge électrique)
- il est strictement interdit d'introduire un objet quel qu'il soit dans le ventilateur, ni d'en ouvrir le corps (risque de décharge électrique)

Rangement

Lorsque le ventilateur ne sert pas, il faut l'éteindre et le débrancher.

Le ranger dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Recommandations:

- ne jamais enrrouler le cordon d'alimentation autour du ventilateur car cela pourrait l'endommager: risque de court-circuit!
- si le ventilateur reste longtemps sans servir, le protéger de la poussière, des peluches et de la saleté.

Entretien

A part en contrôler régulièrement le bon fonctionnement, le ventilateur ne nécessite aucun entretien.

Problèmes

Le ventilateur est doté d'une protection antisurchauffe qui éteint automatiquement le ventilateur en cas de surcharge. Si cela devait se produire, faites-le réparer auprès de M-Service. Nous conseillons de suivre les conseils donnés dans le paragraphe «Consignes de sécurité».

En cas de mauvais fonctionnement, ou si l'appareil est défectueux ou si l'on pense qu'il est endommagé à la suite d'une chute, il faut le débrancher immédiatement. Faites-le alors contrôler et éventuellement réparer par M-Service.

Le ventilateur ne doit être réparé que par M-Service. Toute réparation effectuée par des non-professionnels peut représenter de graves dangers pour l'utilisateur. Migros décline toute responsabilité et sa garantie s'arrête en cas de dommages dus à des réparations effectuées par des non-professionnels .

Consignes de sécurité

- **Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement tout le mode d'emploi**
- **Débrancher le ventilateur:**
  - **après chaque utilisation**
  - **lorsque vous le changez de place**
  - **avant chaque entretien ou nettoyage**
  - **si le ventilateur entre en contact avec l'eau, ne jamais s'en saisir avant qu'il ne soit débranché!**
- **Placer le ventilateur uniquement sur des surfaces séches, planes et stables**
- **Ne jamais y introduire les doigts ou des objets: risque de blessures!**
- **Ne jamais introduire d'objets dans les orifices du bloc moteur: risque de décharge électrique!**
- **S'assurer que le ventilateur ne se trouve pas à proximité de rideaux. Ne jamais couvrir les entrées et les sorties d'air: risque de surchauffe!**
- **Ne jamais placer le ventilateur à proximité d'une flamme, maintenir une distance min. de 1 m**
- **Ne jamais utiliser le ventilateur pour allumer ou raviver un feu (ex. dans une cheminée etc.)**
- **Ne pas placer le ventilateur près d'une fenêtre ouverte: risque de décharge électrique (par ex. si la pluie entre)**
- **S'assurer que le ventilateur ne puisse pas être renversé par une fenêtre ou une porte qui bat, maintenir une distance min. de 1 m**
- **Ne jamais laisser le ventilateur sans surveillance lorsqu'il est branché**
- **Ne pas faire fonctionner le ventilateur avec un timer**
- **Les enfants ou les personnes sous l'influence de l'alcool ou de médicaments ne doivent pas utiliser le ventilateur**
- **Ne pas laisser pendre le cordon, ne pas le faire passer sur des angles ou des arêtes vives**
- **Ne pas faire passer ni laisser pendre le cordon sur des objets chauds et le protéger de l'huile**
- **Ne jamais toucher la fiche avec les mains mouillées, ni la retirer en tirant sur le cordon d'alimentation**
- **Ne jamais transporter, ni tirer le ventilateur par le cordon**
- **Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou d'autres liquides: risque de blessure, d'incendie ou de décharge électrique**
- **Contrôler régulièrement le bon état du cordon et de la fiche. Ne jamais utiliser l'appareil si ceux-ci sont défectueux. Cordon ou fiche défectueux doivent être immédiatement remplacés par M-Service**
- **N'utiliser que des pièces de rechange originales**
- **L'appareil n'est destiné qu'à un usage privé et ne doit être utilisé que dans des locaux secs**
- **Conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel**

Garantie

Produit garanti 2 ans

Migros garantit un appareil impeccable et en bon fonctionnement pendant 2 ans à partir de la date d'achat.

Disposition générales:

sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'acheteur ou par des tiers
- les dommages dus à des causes externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par Migros. Conservez soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse) car sans eux vous perdez vos droits à la garantie.

Les appareils nécessitant un entretien ou une réparation sont repris auprès de n'importe quel point de vente.

Elimination

Rendez inutilisable tout appareil hors d'usage en coupant le cordon d'alimentation.

L'appareil peut être éliminé gratuitement auprès d'un point de vente. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères!

M SERVICE CE

230 V / 50 Hz / 35 W (TV 34) 55 W (TV45)

1/2004 sous réserve de modifications

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

7176.009 (TV 34)

7176.010 (TV 45) -F-

MIGROS