



Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds
Model: RM901 / RM901U / RM901A

USER MANUAL

Horloge Arc-en-ciel avec 4 sons apaisants

Modèle : RM901 / RM901U / RM901A

MANUEL DE L'UTILISATEUR


Réinitialisation du système.....	6
Caractéristiques	6
Précautions.....	7
À propos d'Oregon Scientific	7
Europe – Déclaration de conformité	8

TABLE DES MATIÈRES

Vue d'ensemble	2
Vue avant.....	2
Vue arrière	2
Vue du bas	3
Démarrage	3
Alimentation	3
Horloge	3
Réception de l'horloge	3
Régler manuellement l'horloge	4
Options audio	4
Sons apaisants	4
Musique d'une source audio externe	5
Contrôle du volume	5
Alarme	5
Jeu de couleurs	5
Minuterie	6
Rétro-éclairage	6


VUE D'ENSEMBLE

VUE AVANT

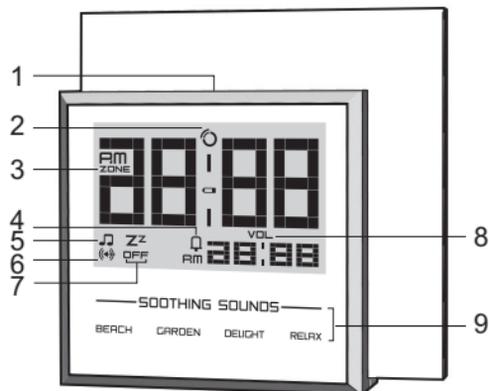

- SNOOZE · SOUND:** active la répétition d'alarme : allume et éteint le son apaisant ; sélectionne le son apaisant
- : indicateur de réception du signal de l'heure
- ZONE :** compensation de fuseau horaire
- : l'alarme journalière est en marche
- : le son apaisant est en marche
- : la source audio externe a bien été connectée
- OFF Z^z** fonction sommeil activée (Z^z) / désactivée (OFF Z^z)
- VOL :** le niveau de volume est affiché
- Le nom du son apaisant sélectionné est affiché

VUE ARRIERE

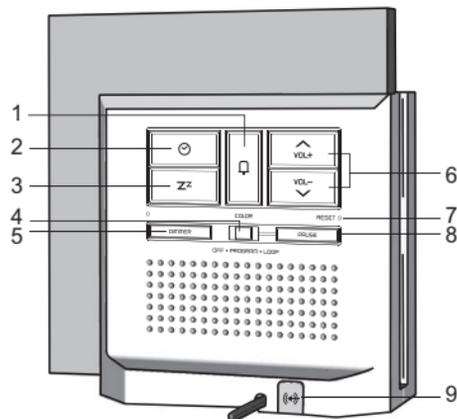

- : active / désactive la fonction alarme ; règle l'alarme
- : réglage de l'heure
- Z^z:** active la minuterie d'arrêt ; ajuste les réglages de la minuterie (120, 90, 60, 30, 15, 0)
- COLOUR (OFF-PROGRAM-LOOP):** active / désactive le spectacle de lumières multicolores changeantes ; sélectionne le spectacle préprogrammé (son spécifique) spectacle lumineux ou effet arc-en-ciel
- DIMMER:** sélectionne la luminosité de l'affichage
- VOL+ /** **VOL-:** augmente / diminue la valeur du réglage ; augmente / diminue le volume
- RESET:** remet l'appareil aux valeurs par défaut

- PAUSE:** sélectionne un effet lumineux coloré spécifique ; redémarre l'effet multicolore
- Prise pour l'entrée audio

VUE DU BAS



- Compartiment des piles
- Fiche d'adaptateur

DÉMARRAGE

ALIMENTATION

1 pile CR2032 pour la sauvegarde de mémoire

Pour insérer la pile :

- Enlever le couvercle du compartiment à piles.
- Insérer la pile en faisant correspondre les polarités.
- Appuyer sur **RESET** après chaque changement de pile.

 ZONE	SIGNIFICATION
Horloge	Les piles de l'appareil principal sont faibles

Adaptateur

L'adaptateur alimente l'appareil. Brancher l'adaptateur dans la prise en s'assurant qu'il n'y a pas d'obstacle et qu'il est facilement accessible pour l'appareil.

Pour être entièrement déconnecté de l'alimentation électrique, l'adaptateur doit être débranché de l'appareil principal.

REMARQUE N'exposez ni l'adaptateur ni l'appareil principal à l'humidité. Ne placez aucun récipient rempli d'eau comme les vases sur l'appareil principal ou l'adaptateur.

HORLOGE

RECEPTION DE L'HORLOGE

Ce produit est conçu pour synchroniser automatiquement l'horloge avec le signal de réception.

RM901 : Union européenne : Signal DCF-77 : dans un rayon de 1 500 km (932 miles) depuis Frankfort, Allemagne.

RM901U : Royaume-Uni : Signal MSF-60 : dans un rayon de 1 500 Km (932 miles) de Anthorn, Angleterre.

RM901A : États-Unis: Signal WWVB-60 : dans un rayon de 3 200 km (2 000 miles) de Fort Collins, Colorado.

Pour activer / désactiver le signal de réception de l'horloge :

Appuyez et maintenez  **VOL+** pour activer, ou  **VOL-** pour désactiver le signal de réception de l'horloge.

REMARQUE La réception prend de 2 à 10 minutes. Si le signal est faible, 24 heures peuvent être nécessaires pour obtenir un signal valide.

Si la réception échoue, positionnez votre appareil à proximité d'une fenêtre, appuyez et maintenez  **VOL+** pour forcer la recherche de signal.

Indicateur de réception du signal de l'horloge :

SIGNAL FORT	SIGNAL FAIBLE / AUCUN SIGNAL
	

RÉGLER MANUELLEMENT L'HORLOGE

Pour régler manuellement l'horloge, vous devez, tout d'abord, désactiver la réception du signal.

1. Appuyez et maintenez le bouton .
2. Appuyez sur  **VOL+** /  **VOL-** pour modifier les réglages.

3. Appuyez sur  pour confirmer.

Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : fuseau horaire, format 12/24 heures, heure, minutes.

RM901 / RM901U: La fonction de fuseau horaire règle l'horloge à +/- 23 heures de l'heure du signal reçu. Si vous avez désactivé la réception du signal de l'horloge, ne configurez pas de valeur pour le fuseau horaire.

REMARQUE Si vous entrez +1 dans le réglage du fuseau horaire, vous obtiendrez votre heure locale plus une heure. Si vous êtes aux Etats-Unis (modèle RM901A) réglez l'horloge sur :

- 0 pour l'heure pacifique
- +1 pour l'heure des montages
- +2 pour l'heure centrale
- +3 pour l'heure de la côte est

OPTIONS AUDIO

SONS APAISANTS

Pour activer / désactiver les sons apaisants :

- Appuyer sur **SNOOZE-SOUND** pendant 2 secondes.

Pour alterner entre les sons apaisants :

- Toucher **SNOOZE · SOUND** de façon répétée pour sélectionner le son désiré (1-4).



Le nom du son sélectionné et  vont s'afficher.

MUSIQUE D'UNE SOURCE AUDIO EXTERNE

En utilisant un câble, brancher une extrémité à votre appareil de stockage de musique et l'autre dans la prise d'entrée audio () située au dos de l'appareil.

Quand le câble a bien été connecté, () va s'afficher sur l'écran LCD et le son va sortir des haut-parleurs.

REMARQUE

- Pour écouter la musique d'une source audio externe, s'assurer que le son apaisant est éteint.
- Connexion / déconnexion de la source audio externe va éteindre l'alarme.

CONTROLE DU VOLUME

- Appuyer sur  VOL+ ou  VOL-.

ALARME

Pour régler l'alarme :

1. Appuyer et tenir .

2. Appuyer sur  VOL+ ou  VOL- pour changer les réglages.

3. Appuyer sur  pour confirmer.

L'ordre de réglage est : heure, minute, option alarme () son apaisant / bip), type de son (1-4 : son apaisant, 5: bip), volume (ne peut pas être ajusté pour l'alarme bip).

Pour mettre l'alarme sur ON / OFF:

1. Appuyer sur  pour afficher l'heure de l'alarme.
2. Appuyer sur  encore une fois pour mettre l'alarme sur ON / OFF.

 indique que l'alarme est activée.

Pour faire taire l'alarme :

- Toucher **SNOOZE · SOUND** pour la faire taire pendant 8 minutes

OU

- Appuyer sur tout autre bouton (sauf **DIMMER**) pour éteindre l'alarme et la réactiver dans 24 heures.

JEU DE COULEURS

Pour activer le spectacle lumineux (en boucle) :

- Faire coulisser l'interrupteur **COLOR** sur LOOP.

Pour arrêter le spectacle lumineux sur une couleur particulière :

- Appuyer sur **PAUSE** quand il a atteint la couleur désirée.

Appuyer sur **PAUSE** de nouveau pour redémarrer la boucle.

Chaque son apaisant est programmé avec un spectacle multicolore unique qui complète la musique, améliore l'ambiance et ajoute une touche décorative à toute pièce.

Pour démarrer le spectacle lumineux programmé :

- Faire coulisser l'interrupteur **COLOR** sur PROGRAM.

Pour désactiver le spectacle lumineux :

- Faire coulisser l'interrupteur **COLOR** sur OFF.

MINUTERIE

Pour activer la minuterie d'arrêt audio :

- Appuyer sur **SLEEP** pour activer la minuterie d'arrêt.

Z² indique que la minuterie est en marche.

REMARQUE

- Si le son apaisant n'est pas activé quand vous appuyez sur **SLEEP** l'appareil va automatiquement activer le dernier son apaisant joué.
- Si le son apaisant est en train de jouer quand vous appuyez sur **SLEEP**, l'appareil va commencer le compte à rebours de la minuterie et le son apaisant va continuer à jouer.

Pour sélectionner la durée :

- Appuyer sur **SLEEP** de façon répétée.

Pour voir le temps restant :

- Appuyer sur **SLEEP**.

REMARQUE Si la source audio externe est branchée pendant que la minuterie est en marche (et que le son apaisant ne joue pas), **OFFZ²** va s'afficher brièvement pour indiquer que la fonction minuterie a été désactivée temporairement.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Pour ajuster la luminosité :

- Appuyer sur **DIMMER**.

RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

Appuyez sur **RESET** pour que l'appareil revienne aux réglages par défaut.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE	DESCRIPTION
L x l x H	155 x 43 x 145 mm (6,1 x 1,7 x 5,7 pouces)
Poids	516 g (18,2 onces) sans les piles
Alimentation	adaptateur 4,5V et 1 pile CR2032 pour la sauvegarde de mémoire

PRÉCAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.

- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

REMARQUE Caractéristiques et accessoires ne seront pas valables pour tous les pays. Pour plus d'information, contacter le détaillant le plus proche.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp

EUROPE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Oregon Scientific déclare que l'appareil Horloge Arc-en-ciel avec 4 sons apaisants (modèle: RM901 / RM901U / RM901A) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

**PAYS CONCERNÉS RTT&E**

Tous les pays Européens, la Suisse (CH)

et la Norvège (N)