

Liberty Tab



Benutzerhandbuch

© 2011. Alle Rechte vorbehalten.

PB Liberty Tab Benutzerhandbuch

Modell: G100 (nur WLAN-Modelle) und G100W (WLAN+3G Modelle)

Erstausgabe: 06/2011

PB Liberty Tab

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Inhaltsverzeichnis

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Kennenlernen des Tablets

Merkmale und Funktionen	6
Produktregistrierung	6

Einrichtung

Auspacken des Tablets	7
Kennenlernen des Tablets	7

Verwendung des Tablets

Verwendung des SIM-Karteneinschubs (nur für WLAN+3G-Modelle)	10
Laden des Tablets	10
Erstmaliges Einschalten	11
Sperrungen des Tablets	12
Verwendung des Touchscreens	13
Die Startseite	13
Die Displaytastatur	20
Bearbeiten von Text	23

Anschließen von USB-Geräten an das Tablet

Anschließen von Netzquelle	25
Einsetzen einer microSD-Karte (optional)	25
Anschließen an einen PC als ein USB-Speichergerät	26
Anschließen eines USB-Geräts an das Tablet	26
Anschließen eines Bluetooth-Geräts	27
Anschließen an ein TV-Geräte mit HDMI	27
Verbindung mit dem Dock (optional)	28

Online gehen

Verwaltung von WLAN-Verbindungen	29
Surfen im Internet	29
Einrichtung von Google Mail	30
Schreiben einer E-Mail	30
Einrichtung der E-Mail-Applikation	31
Online-Applikationen	31

Wiedergabe von Musik und Videos

Multimediawiedergabe	36
Medienserver	38

Dolby Mobile	38
Verwaltung von Kontakten	
Verwendung der Kamera	
Kamerasymbole und -anzeigen	42
Aufnahme eines Fotos	44
Aufnahme eines Videos	44
Lesen eines eBooks oder einer PDF-Datei	
LumiRead	47
Verwendung eines Funkdatennetzes (nur für WLAN+3G Modelle)	
Einsetzen einer SIM-Karte (nur für WLAN+3G Modelle)	53
Anpassen von Verbindungseinstellungen	54
Internetfreigabe	56
Erweiterte Einstellungen	
Töne	57
Bildschirm	57
Aktivierung des Flugmodus auf dem Tablet	58
Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen	58
Anpassen der Bluetooth-Einstellungen	59
Anschließen an einen PC	59
Synchronisierung	60
Einstellung von Datum und Uhrzeit	61
Einstellen von Weckern	61
Änderung von Sprach- und Textoptionen	61
Verwaltung von Applikationen	61
Upgrade für das Betriebssystem des Tablets	62
Zurücksetzen des Tablets	62
FAQ und Problembehebung	
Weitere Informationsquellen	64
Technische Daten	

Endbenutzer-Lizenzvertrag

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM COMPUTERSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software.

Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. die Software nur auf einem einzigen bestimmten Computer installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Computer erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. die Software entgegen einschlägiger Ausfuhrgesetze und -bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Computer verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Computer.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHEIDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

DIE VORGENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBGENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNKT WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGS DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEDLICHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEDLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGS ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückzuschicken; und
3. die Software von allen Computern, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software.

Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN


Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Internetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



.....
Hinweis: Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt. Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.
Copyright 2002-2011
.....

Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter www.acer.com oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

 XT9 und das XT9-Logo sind eingetragene Handelsmarken von Nuance Communications, Inc. oder seinen Tochterfirmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Kennenlernen des Tablets

Merkmale und Funktionen

Ihr neues Tablet bietet Ihnen Bahn brechende, einfach zugängliche Funktionen für Multimedia und Unterhaltung. Sie erhalten folgende Möglichkeiten:

- Stellen Sie eine Verbindung zum Internet über WLAN oder, falls das Tablet über 3G-Funktionen verfügt, über HSDPA+her.
- Zugriff auf E-Mails unterwegs.
- Kommunikation mit Ihren Freunden über Kontakte und Applikationen für soziale Netzwerke.
- Genießen Sie klangstarkes Audio mit Dolby Mobile.

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es sofort registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Packard Bell-Gemeinschaft: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Empfang der aktuellsten Nachrichten von Packard Bell.

Beeilen Sie sich und registrieren Sie sich bald. Es stehen Ihnen dann noch weitere Vorteile zur Verfügung!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Um Ihr Packard Bell-Produkt zu registrieren, besuchen Sie www.packardbell.com. Klicken Sie auf **Registrierung** und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie können die Registrierung auch direkt auf Ihrem Tablet durchführen, indem Sie auf das Symbol **Registrierung** tippen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, welche Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

Einrichtung


Auspacken des Tablets

Das neue Tablet wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- PB Liberty Tab
- Kurzanleitung
- USB-Kabel
- Netzteil
- Garantiekarte


Kennenlernen des Tablets

Vorderseite Ansicht

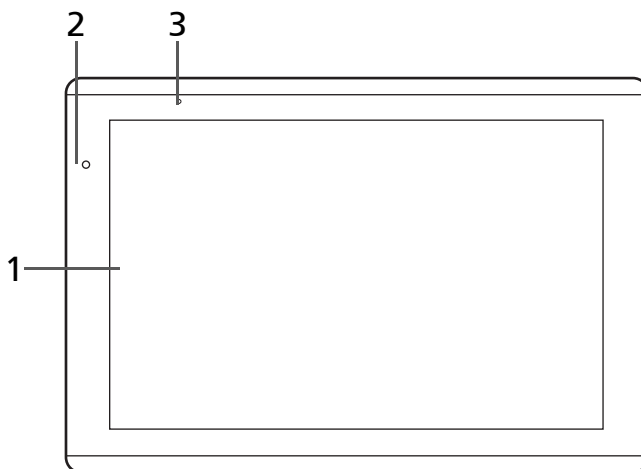


Nr.	Element	Beschreibung
1	Touchscreen	Kapazitiver 10,1-Zoll, 1280 x 800 Touchscreen.
2	Kamera auf Vorderseite	Eine 2-Megapixel-Kamera für Videounterhaltungen und Selbstporträtaufnahmen.
3	Lichtsensoren	Erkennt das Umgebungslicht und stellt die Displayhelligkeit entsprechend automatisch ein.

Rückseite Ansicht

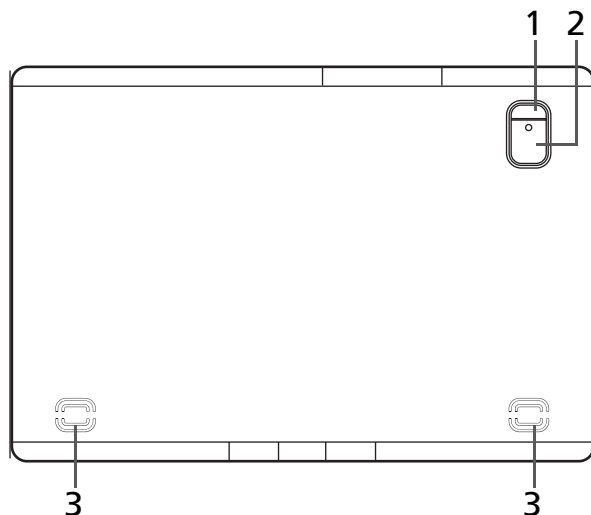


Nr.	Element	Beschreibung
1	LED Blitz	Wird zur Beleuchtung von Bildern genutzt.
2	5 MP Kamera	Eine 5-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
3	Lautsprecher	Für die Ausgabe von Stereosound.

Links Ansicht




Nr.	Element	Beschreibung
1	HDMI Micro (Typ D) Anschluss	Eignet sich zum Anschließen eines HDMI-Kabels mit einem Typ D Stecker.
2	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Schließen Sie hier einen Stereokopfhörer an.
3	Ein/Aus-Taste	Langes Drücken schaltet das Tablet ein und aus, kurzes Drücken deaktiviert/aktiviert den Ruhemodus des Displays.

Rechts Ansicht



Nr.	Element	Beschreibung
1	Zurücksetzen-Taste	Stecken Sie einen dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) hinein, um das Tablet zurückzusetzen.
2	USB-Anschluss (Host)	Schließen Sie hier USB-Geräte an das Tablet an.
3	Micro-USB-Anschluss (Slave)	Schließen Sie hier einen Computer über das USB-Kabel an.
4	DC-Eingangsbuchse	Schließen Sie hier das Netzteil an.

Oben und Unten Ansichten

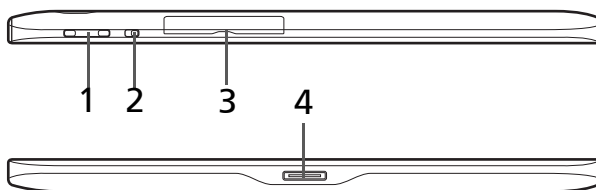

Nr.	Element	Beschreibung
1	Lautstärkentaste	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Tablets.
2	Schalter zum Sperren der Bildschirmrotation	Verhindern oder ermöglichen Sie mit diesem Schalter das Drehen des Displays entsprechend der Ausrichtung des Tablets.
3	Karteneinschub	Setzen Sie in diesen Einschub eine microSD Karte hinein. Siehe "Einsetzen einer microSD-Karte (optional)" auf Seite 25. <i>Der SIM-Karteneinschub (nur für WLAN+3G Modelle) ermöglicht den Zugriff auf das Internet, wenn Sie über eine Mobilfunkverbindung besitzen.</i>
4	Docking-Anschluss	Schließen Sie hier Dock-Zubehör an das Tablet an.

Verwendung des Tablets

Verwendung des SIM-Karteneinschubs (nur für WLAN+3G-Modelle)


Bestimmte Tablets enthalten einen SIM-Karteneinschub für den mobilen Internetzugang. Damit Sie sämtliche Funktionen des Tablets nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte mit gültigem Datentarif einsetzen *bevor* Sie das Tablet einschalten.

Siehe "Einsetzen einer SIM-Karte (nur für WLAN+3G Modelle)" auf Seite 53.

Laden des Tablets

Vor der ersten Verwendung muss das Tablet vier Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku falls nötig wieder laden.

Schließen Sie den DC-Eingangstecker an das Tablet an und das Netzteil in eine Netzsteckdose.

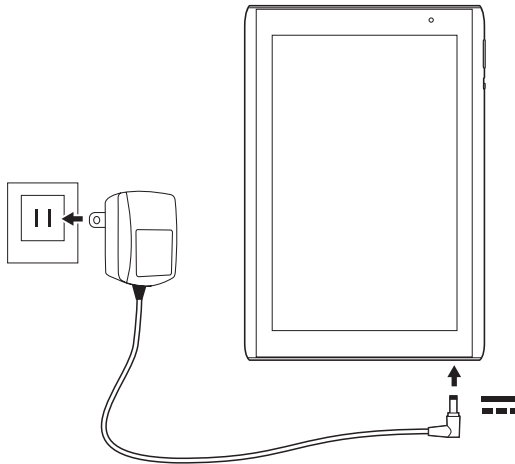


Hinweis: Es ist normal, dass sich das Tablet während des Ladevorgangs und während längerer Bedienung erhitzt.

Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang, um das Tablet einzuschalten. Es werden Ihnen anschließend ein paar Fragen gestellt, bevor Sie das Tablet verwenden können.

Tippen Sie zuerst, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf **Start**. Folgen Sie den restlichen Anweisungen, sobald sie angezeigt werden.

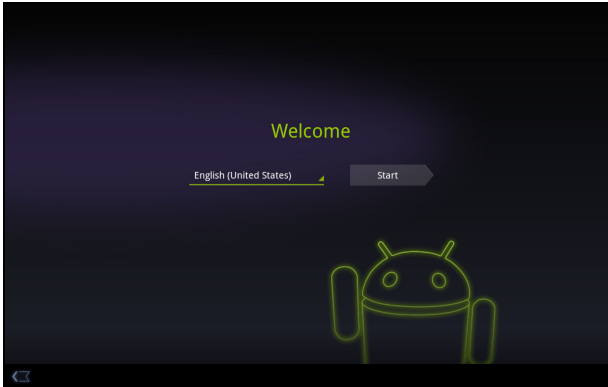

Bei einem Google-Konto anmelden oder eines einrichten

Wenn Sie eine Internetverbindung besitzen, können Sie auf dem Tablet Informationen mit einem Google-Konto synchronisieren.

Während des Startvorganges können Sie ein Konto erstellen oder sich bei dem Konto anmelden, das für die Synchronisierung Ihrer Kontaktliste, E-Mails, Kalenderelemente und anderer Informationen benutzt wird. Wenn Sie noch keinen Zugang zum Internet besitzen oder diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Überspringen**.



.....
Wichtig: Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Google Mail, Google Talk, Google Kalender und andere Google Apps verwenden, Applikationen vom Android Market herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und andere Google-Dienste auf dem Tablet nutzen zu können.

Wenn Sie bestehende Einstellungen von einem anderen Gerät, auf welchem Android 2.0 oder eine neuere Version installiert ist, wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während des Setups bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie warten, bis das Setup abgeschlossen wurde, werden die Einstellungen nicht wiederhergestellt.
.....



Hinweis: Wenn Sie mehrere Google-Konten, z. B. separate Konten für Privat- und Geschäftskontakte, besitzen, können Sie über die Kontoeinstellungen auf sie zugreifen und sie synchronisieren. Siehe "Mehrere Google-Konten" auf Seite 60.

Sperren des Tablets

Wenn Sie das Tablet für eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um es zu sperren. Sie können so Strom sparen und sicherstellen, dass das Tablet keine ungewünschten Dienste nutzt. Das Tablet wird automatisch gesperrt, wenn es für eine bestimmte Dauer nicht bedient wird. Wenn Sie die Dauer ändern möchten, tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Display > Timeout**.

Aktivierung des Tablets

Wenn das Display deaktiviert ist und das Tablet auf keine Eingaben über das Display reagiert, befindet es sich im Sleepmodus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Tablet wieder zu aktivieren. Das Tablet zeigt dann die Displaysperre an. Ziehen Sie das Sperrsymbol an den Rand des Kreises, um das Tablet zu entsperren.



Für eine höhere Sicherheit können Sie einen Code oder eine Zahl festlegen, der/ die eingegeben werden muss, um auf das Tablet zuzugreifen, z. B. ein Entsperrungsmuster (eine Reihe von Punkten, welche in einer bestimmten Reihenfolge eingegeben werden müssen). Öffnen Sie die Startseite und tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Ort & Sicherheit > Displaysperre konfigurieren**.



Hinweis: Sollten Sie das Entsperrungsmuster oder die PIN vergessen haben, lesen Sie **“Entsperrmuster“ auf Seite 64.**

Verwendung des Touchscreens

Über das Touchscreen des Tablets können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

Langes Tippen: Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Bildlauf: Um in einem Fenster nach oben oder unten zu rollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

Die Startseite

Wenn Sie das Tablet einschalten oder aus dem Energiesparmodus heraus aktivieren, wird die Startseite angezeigt. Auf dieser Seite können Sie über Widgets oder Verknüpfungen schnell auf Informationen und einfache Steuerelemente zugreifen. Diese zeigen Informationen wie z. B. die Zeit, Favoriten-Lesezeichen an oder bieten Ihnen zusätzliche Steuerelemente oder direkten Zugriff auf Applikationen. Einige sind bereits auf dem Tablet installiert, während Sie andere aus dem Android Market herunterladen können.

Auf der Startseite gibt es bereits einige nützliche Steuerelemente und Informationen.



Suche

Wenn Sie nach Applikationen, Dateien oder Informationen im Internet suchen möchten, tippen Sie auf das Symbol **Google/Suche** oben links.



Geben Sie einfach den Text ein, den Sie suchen möchten. Tippen Sie auf den Pfeil oder die Eingabe-Taste, um im Internet zu suchen, oder tippen Sie auf die Empfehlungen, Applikationen oder Dateien, welche in der Liste gezeigt werden.



Hinweis: Wenn Sie im Internet suchen oder browsen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Daten- (falls verfügbar) oder Drahtlos-Netz. Siehe "Online gehen" auf Seite 29.

Sprachsuche

Sollte Sprachsuche zur Verfügung stehen, tippen Sie auf das Mikrofon und sagen Sie einen Suchbegriff auf. Siehe "Sprachsuche" auf Seite 30.



Navigation

Für die Navigation durch Menüs und Optionen gibt es unten links drei (oder mehr) Symbole.



Zurück Startseite Letzte

Zurück

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur vorherigen Seite zu gelangen oder im Menü eine Stufe nach oben zu gehen. In bestimmten Fällen kann anstelle dieses Symbols das Symbol *Ausblenden* angezeigt werden (z. B. dann, wenn die Tastatur oder die Liste letzter Applikationen angezeigt wird).



Ausblenden

Startseite

Tippen Sie auf dieses Symbol, um direkt zur Startseite zu wechseln.

Letzte

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die zuletzt geöffneten Applikationen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Applikation, um sie zu öffnen, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zur Startseite zurückzugelangen.

Einstellungen

Dieses Symbol wird in bestimmten Applikationen angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um eine Liste mit Optionen zu öffnen.



Die erweiterte Startseite

Das Startseite geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen weiterer Widgets und zum Organisieren von Verknüpfungen zur Verfügung steht. Wenn Sie die erweiterte Startseite anzeigen möchten, ziehen Sie das Fenster mit Ihrem Finger nach links oder rechts.

Es gibt insgesamt fünf Fenster, eins in der Mitte und jeweils zwei links und rechts. Wenn Sie Widgets auf einem der Fenster ändern oder hinzufügen möchten, lesen Sie **“Persönliche Einrichtung der Startseite“** auf Seite 19.



Das Applikationen-Menü

Im Applikationen-Menü werden die Applikationen angezeigt, die auf dem Tablet installiert sind.

Es gibt die zwei Kategorien: **Alle** und **Heruntergeladen**. Unter **Alle** finden Sie alle Applikationen, die auf dem Tablet installiert sind; **Heruntergeladen** enthält dagegen nur die Applikationen, die Sie vom Android Market aus heruntergeladen und installiert haben.





Hinweis: Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die auf Ihrem Tablet installierten Applikationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Die Applikationen sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Wenn mehr Applikationen vorhanden sind, als auf einer Seite angezeigt werden können, sehen Sie einen Umriss der zweiten Seite am Rand des Fensters. Verschieben Sie mit Ihrem Finger den Umriss in die Mitte des Fensters, um zur zweiten Seite zu wechseln.

Berühren Sie ein Symbol etwas länger, wenn Sie einem der Startseitenfenster eine Verknüpfung hinzufügen möchten. Während eine Verknüpfung ausgewählt ist, werden Miniaturansichten der Startseitenfenster unter der Liste mit Applikationen angezeigt. Ziehen Sie die Verknüpfung einfach zu einem der Fenster.

Status- und Benachrichtigungsbereich

Unten rechts im Fenster werden Status- und Benachrichtigungssymbole angezeigt.

In diesem Bereich werden eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Tablets erkennen können. Die Symbole auf der rechten Seite der Uhr zeigen den Verbindungs- und Akkustatus an. Links neben der Uhr werden die Ereignisbenachrichtigungen angezeigt.


Tippen Sie auf die Statussymbole, um weitere Statusinformationen und eine Übersicht über Ereignisse anzuzeigen.



Uhrzeit

Drahtlos
Empfang

Akku
Ladung
Status

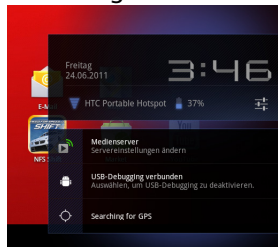

Tippen Sie auf den Statusbereich, um weitere Steuerelemente anzuzeigen. Während Sie eine Benachrichtigung angezeigt wird, tippen Sie auf die Übersicht, um möglicherweise vorhandene Informationen anzuzeigen. Bestimmte Ereignisübersichten enthalten Steuerelemente wie z. B. eine Mediensteuerung für die Wiedergabe von Musik.



Status- und Benachrichtigungssymbole






















Verbindungs- und Akkustatussymbole




















Hinweis: Netzverbindungssymbole werden blau angezeigt, wenn Sie ein aktives Google-Konto besitzen.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Mit Drahtlos-Netz verbunden (Verbindungsstärke kann anhand der Wellen erkannt werden)		Akkuladung sehr gering
	Offenes Drahtlos-Netz verfügbar		Akkustand niedrig
	Bluetooth aktiv		Akkuladung teilweise aufgebraucht
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden		Akku voll geladen
	Flugmodus (Drahtlos-Funktionen deaktiviert)		Akku wird geladen

Benachrichtigungssymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Wecker gestellt		Lautsprecher deaktiviert
	Neue Google Mail Nachricht		Tabletmikrofon deaktiviert
	Neue Google Talk Nachricht		GPS aktiv
	Anstehendes Ereignis		Empfängt Ortsdaten vom GPS
	Musiktitel wird abgespielt		Weitere Statusbenachrichtigungen
	SD-Karte oder USB-Speicher voll		Daten werden synchronisiert
	Tablet ist über USB mit PC verbunden		Synchronisierung ist aktiv
	Applikations-Update verfügbar		Problem bei Anmeldung oder Synchronisierung
	System-Update verfügbar		Daten werden hochgeladen
	VPN (Virtual Private Network) Status		Daten werden heruntergeladen (animiert)
			Download abgeschlossen

Symbole für Mobilfunkstatus.


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Stärke des Funksignals		Roaming
	Mit GPRS-Netz verbunden		Kein Signal
	GPRS aktiv		SIM-Karte ist ungültig oder nicht installiert
	Mit EDGE-Netz verbunden		Neue/Ungelesene SMS/MMS
	EDGE aktiv		Problem beim Senden von SMS/MMS
	Mit 3G-Netz verbunden		USB-Anbindung aktiviert
	3G aktiv		Bluetooth-Anbindung aktiviert
	Schwellenwert für Datennutzung überschritten		Drahtlos-Anbindung aktiviert
			Mehrfache Anbindung oder Hotspot-Verbindungen aktiviert

Persönliche Einrichtung der Startseite

Sie können die Startseite persönlich einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und indem Sie den Hintergrund ändern.

Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets

Wenn Sie Verknüpfungen oder Widgets hinzufügen möchten, öffnen Sie das Fenster **Startseite hinzufügen**: Tippen Sie auf das Pluszeichen neben **Apps** rechts oben auf der Startseite. Oder berühren Sie die Startseite an einer beliebigen Stelle etwas länger.

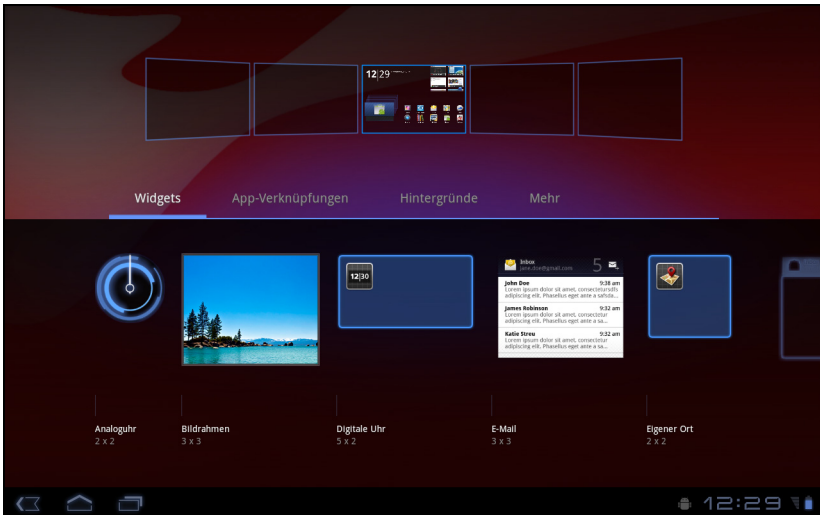

Tippen Sie auf **Widgets**, um kleine Applikationen anzuzeigen, die Sie der Startseite hinzufügen können. Widgets sind kleine Applikationen, welche ständig aktualisierte Informationen oder Verknüpfungen zu Applikationen oder besondere Funktionen anzeigen.

Tippen Sie auf **App-Verknüpfungen**, um eine Liste mit Verknüpfungen zu Applikationen und Einstellungen zu öffnen, welche Sie der Startseite hinzufügen können.

Tippen Sie auf **Hintergründe**, um den aktuellen Hintergrund zu ersetzen. Sie können unter bereits formatierten Hintergründen, in der Galerie gespeicherten Bildern und Live-Hintergründen mit animierten oder interaktiven Hintergründen auswählen.

Tippen Sie auf **Mehr**, um Symbole, Verknüpfungen, Kontaktgruppen oder Verknüpfungen zu bestimmten Einstellungen hinzuzufügen.

Wenn Sie ein Element auf der Startseite verschieben möchten, berühren Sie es so lange, bis es ausgewählt ist. Sie können das Element auf eine beliebige freie Stelle auf der Seite ziehen. Wenn Sie das Element zu einem anderen Startseitenfenster verschieben möchten, ziehen Sie es zur Seite der Startseite.

Das nächste Startseitenfenster auf der Seite wird geöffnet. Legen Sie das Element ab, wenn es sich an der gewünschten Stelle befindet.

Wenn Sie ein Element auf der Startseite entfernen möchten, berühren Sie es etwas länger, bis das Papierkorbsymbol oben rechts auf der Seite angezeigt wird. Ziehen Sie das Element einfach auf das Papierkorbsymbol.


Hinzufügen von Verknüpfungen aus dem Applikationen-Menü

Sie können der Startseite Verknüpfungen direkt vom Applikationen-Menü aus hinzufügen. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und berühren Sie anschließend ein Symbol so lange, bis ein Bild auf der Startseite erscheint. Ziehen Sie das Symbol zu einem Startseitenfenster, um eine Verknüpfung zu erstellen.



Die Displaytastatur

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um Text einzugeben, wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie Text einfach über die Tasten ein.

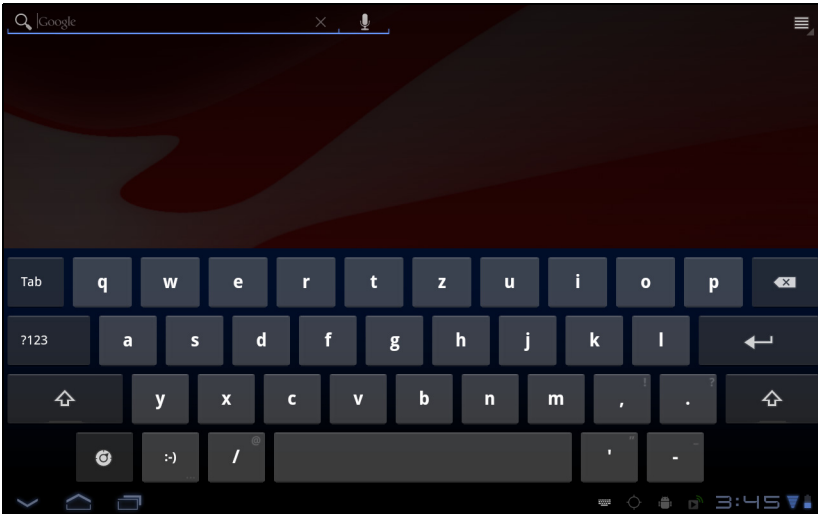

Tippen Sie auf die **?123**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die **Mehr**-Taste, um weitere Optionen anzuzeigen. Drücken Sie etwas länger auf eine Taste, um alternative Buchstaben (falls verfügbar), z. B. solche mit Akzent, auszuwählen.

Das Layout der Tastatur kann sich, abhängig von der benutzten Applikation und den erforderlichen Informationen, unterscheiden.

Ändern der Einstellungen für die Android-Tastatur

Wenn Sie eine andere Tastatursprache verwenden oder Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Eingabeoptionen** und wählen Sie anschließend entweder **Eingabesprachen** oder **Android-Tastatur-Einstellungen**. Zu diesen Einstellungen gehören Automatische Korrektur sowie Tastaturtöne und -vibration.



Textvorhersage und automatische Korrektur

Die Android-Tastatur bietet eine Texteingabe mit Vorhersage. Sobald Sie die Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste mit übereinstimmenden oder ähnlichen Worten angezeigt. Die Wortliste ändert sich nach jedem Drücken einer Taste. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie es an, um es in den Text einzufügen.

Wenn Sie die Textvorhersage für die Android-Tastatur aktivieren oder deaktivieren möchten, tippen Sie auf **Eingabeoptionen** und anschließend auf **Android-Tastatur-Einstellungen**. Tippen Sie auf **Auto-Korrektur** oder **Korrekturvorschläge anzeigen** und wählen Sie eine der Optionen.

Wechseln der Tastatur


Wenn Sie eine andere Tastatur verwenden möchten, tippen Sie auf das Symbol **Tastaturstatus**; es erscheint ein Menü mit Texteingabemethode, welche auf dem Tablet verfügbar sind. Tippen Sie auf die bevorzugte Eingabemethode.



Es stehen in der Regel drei Optionen zur Auswahl bereit: Zwei Arten von **Android-Tastaturen** (Tastatur und Spracheingabe) und **XT9 Text eingabe**.

XT9-Texteingabe

Die XT9-Tastatur stellt eine Alternative zur standardmäßigen Android-Tastatur dar.

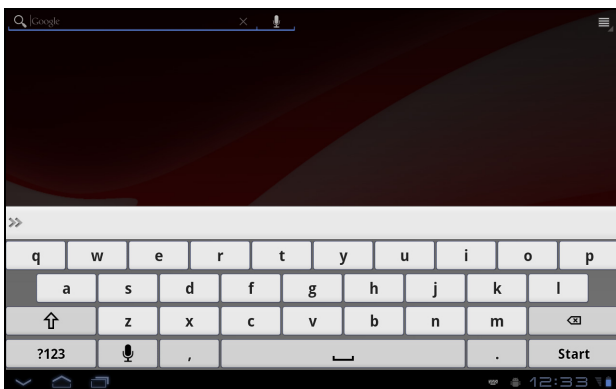


Tippen Sie auf die **?123**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die **ALT**-Taste, um weitere Optionen anzuzeigen. Drücken Sie etwas länger auf eine Taste, um alternative Buchstaben (falls verfügbar), z. B. solche mit Akzent, auszuwählen.

Zusätzliche Tasten unterscheiden sich je nach Art des eingegebenen Textes. Bei der Eingabe einer SMS steht z. B. eine Taste zum Hinzufügen eines Smileys zur Verfügung. Berühren Sie auch diese Tasten etwas länger und schauen Sie nach, ob es zusätzliche Optionen gibt.

Texteingabehilfe

Die standardmäßige XT9-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Wenn Sie diese Funktionen verwenden möchten, tippen Sie auf das Symbol **Tastaturstatus**; es erscheint ein Menü mit Texteingabemethode, welche auf dem Tablet verfügbar sind. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol neben dem Eintrag **XT9-Texteingabe**.

Funktion	Beschreibung
Sprachen und Einstellungen	Stellen Sie die Sprachen ein, die zur Verfügung stehen. Wenn Sie mehr als eine Sprache ausgewählt haben, tippen Sie auf den Globus in der Textvorhersageleiste, um durch die verschiedenen Sprachen zu wechseln. Tippen Sie etwas länger auf den Globus, um eine Liste mit ausgewählten Sprachen anzuzeigen. 
Voreinstellungen	Ändern Sie die Voreinstellungen für die Texteingabe.

Bearbeiten von Text

In bestimmten Applikationen können Sie Text auswählen und bearbeiten, z. B. Text, den Sie in ein Textfeld eingegeben haben. Sie können ausgewählten Text ausschneiden oder kopieren und später dann in derselben Applikation oder einer anderen einfügen.



Hinweis: Bestimmte Applikationen ermöglichen die Textauswahl nicht bzw. nur in bestimmten Fällen. Andere Applikationen bieten spezielle Befehle zur Auswahl von Text, welche nur für diese Applikationen zur Verfügung stehen.

Auswahl von Text

So wählen Sie Text aus, den Sie ausschneiden, kopieren, löschen oder ersetzen möchten:


1. Tippen Sie auf den Text, den Sie auswählen möchten. Wenn sich der Text auswählen lässt, sehen Sie einen Cursor.



Hinweis: Der Cursor zeigt die Stelle an, an der der Text eingetippt oder eingefügt werden wird.

2. Berühren Sie den Text oder das Wort, den/das Sie auswählen möchten, etwas länger.

Der ausgewählte Text wird hervorgehoben und Sie sehen eine Markierung am Anfang und Ende der Auswahl.



3. Ziehen Sie an den Markierungen, um den Auswahlbereich zu vergrößern oder zu verkleinern, oder tippen Sie auf **Alles auswählen**.
4. Tippen Sie auf **Ausschneiden** oder **Kopieren**, um den Text auszuschneiden oder kopieren.

Einfügen von Text

So tippen Sie neuen Text ein oder fügen kopierten Text hinzu:

1. Tippen Sie auf den Text, den Sie auswählen möchten. Wenn sich der Text auswählen lässt, sehen Sie einen Cursor.



Hinweis: Der Cursor zeigt die Stelle an, an der der Text eingetippt oder eingefügt werden wird.

2. Befindet sich der Cursor nicht an der gewünschten Position, ziehen Sie ihn einfach an eine andere Stelle.

Wenn Sie zuvor Text kopiert haben (siehe unten), wird über dem Cursor kurz eine *Einfügen*-Schaltfläche angezeigt. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Text einzufügen.



3. Ändern Sie den Text: Sie können Text schreiben, einfügen oder löschen.
4. Tippen Sie auf der Tastatur auf Eingabe oder tippen Sie auf **Tastatur schließen**.

Anschließen von USB-Geräten an das Tablet

Anschließen von Netzquelle

Siehe "Laden des Tablets" auf Seite 10.


Einsetzen einer microSD-Karte (optional)

Sie können eine microSD-Karte einsetzen, um die Speicherkapazität des Geräts zu erhöhen.



Hinweis: Das Tablet unterstützt nur microSD-Karten, welche das FAT- oder FAT32-Dateisystem verwenden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Karteneinschubs.
2. Setzen Sie die microSD-Karte wie gezeigt ein. Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den Einschub hinein.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Karteneinschubs wieder an.

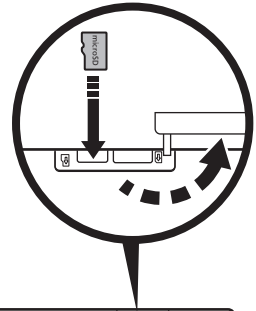

Prüfen Sie die Kapazität der Karte im Bereich **Externe SD-Karte** unter **Apps > Einstellungen > Speicher**.



Übertragen von Dateien von einer microSD-Karte zum PC

Nehmen Sie die Karte aus dem Tablet und greifen Sie mit Hilfe eines Kartenlesers oder USB-Adapters auf die Karte als ein externes Speichergerät zu.



Hinweis: Prüfen Sie, dass das Tablet die microSD-Karte nicht verwendet, bevor Sie sie aus dem Tablet entfernen. Seien Sie bei der Herausnahme vorsichtig, da es eine Feder im Einschub gibt.


Anschließen an einen PC als ein USB-Speichergerät

Laden Sie den neuesten USB-Treiber herunter und installieren Sie ihn auf dem Computer, bevor Sie das Tablet mit diesem verbinden. Unter www.packardbell.com finden Sie die neuesten Treiber: Wählen Sie **Support, Download Center, Tablet**. Wählen Sie Ihr Tablet-Modell und anschließend die Registerkarte **Treiber**. Wählen Sie **USB** und stimmen Sie dem Download zu.

Dies ermöglicht Ihnen die Übertragung Ihrer persönlichen Daten zum oder vom PC unter Verwendung des Dateixplorers des Rechners.

Schließen Sie den micro USB Stecker an das Tablet an und das andere Ende des USB-Kabels an einen USB-Anschluss an einem PC.


Nach einer kurzen Verzögerung wird der interne Speicher des Tablets als ein externes Laufwerk im Dateixplorer des PCs angezeigt.

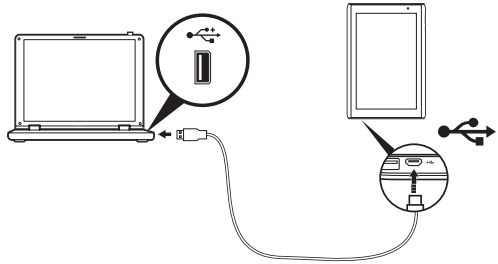

Anschließen eines USB-Geräts an das Tablet

USB-Geräte, z. B. eine Tastatur oder ein USB-Speichergerät, können über den Host USB Anschluss benutzt werden.

Da die meisten USB-Tastaturen für Desktop-Computer und deren Betriebssysteme ausgelegt sind, funktionieren bestimmte Tasten möglicherweise nicht.

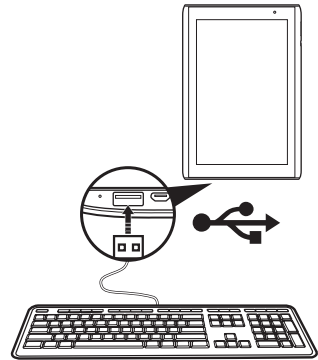

Zugriff auf Dateien auf einem USB-Speichergerät



Hinweis: Das Tablet unterstützt nur USB-Speichergeräte, welche das FAT- oder FAT32-Dateisystem verwenden.

Sie können mit den Multimedia-Apps des Tablets auf Mediendateien (Fotos, Musik und Video) auf den USB-Speichergeräten zugreifen.



Achtung: Bevor Sie diesen USB-Speicher abtrennen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät keine Daten auf dem Speicher benutzt.



Hinweis: Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere USB-Geräte zu unterstützen. Siehe "Upgrade für das Betriebssystem des Tablets" auf Seite 62.

Anschließen eines Bluetooth-Geräts

Es werden nur A2DP-Stereo-Headsets (ohne Mikrofon) unterstützt. Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere Bluetooth-Geräte zu unterstützen.

Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**, um auf Bluetooth-Einstellungen zuzugreifen.


Tippen Sie auf **Geräte in der Nähe suchen**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.



Hinweis: Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere Bluetooth-Geräte zu unterstützen. Siehe "Upgrade für das Betriebssystem des Tablets" auf Seite 62.

Anschließen an ein TV-Geräte mit HDMI


Schließen Sie ein *HDMI micro* (Typ D)-Kabel mit einem Ende an das Tablet und mit dem anderen Ende an ein Fernsehgerät oder einen Monitor mit einem HDMI-Anschluss an.

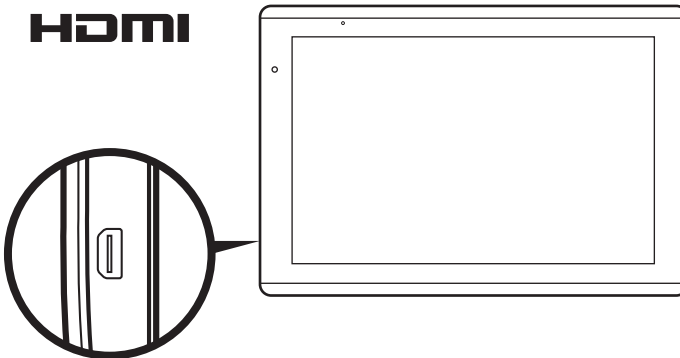

Verbindung mit dem Dock (optional)

Das optionale Dock hält das Tablet fest und ermöglicht Ihnen, den Akku über eine einzelne Verbindung einfach zu laden.

Das Dock besitzt zusätzliche Anschlüsse, welche die Anschlüsse des Tablets ersetzen, wenn dieses angedockt ist. In den Angaben zum Dock erfahren Sie mehr über dessen Features.

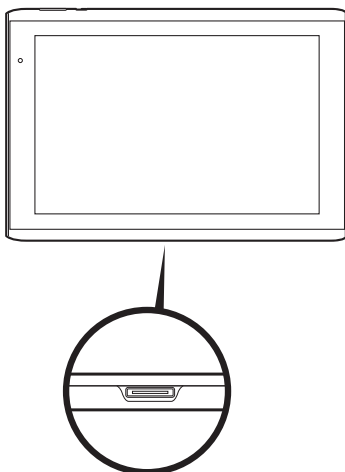

Online gehen

Verwaltung von WLAN-Verbindungen

Wenn Sie beim ersten Einschalten des Tablets noch keine WLAN-Verbindung hergestellt haben oder wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Netz herstellen möchten, tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN-Einstellungen**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten. Sie können stattdessen auch auf das WLAN-Status-Symbol unten rechts im Fenster tippen.

Sollte die WLAN-Funktion nicht aktiviert sein, tippen Sie auf **WLAN einschalten** und warten Sie, bis das Tablet ein Netz in der Nähe gefunden hat. Tippen Sie auf den Namen des Netzes und geben Sie ein evtl. erforderliches Sicherheitskennwort ein.


Surfen im Internet

Wenn Sie mit dem Tablet das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit Zugang zum Internet.

Verwendung des Browsers

Um mit dem Browsen zu beginnen, tippen Sie auf ein Lesezeichen im Lesezeichen-Widget auf der Startseite oder öffnen Sie das Applikationen-Menü und wählen Sie **Browser**. Tippen Sie auf das Adressenfeld oben auf der Seite, um eine Webseitenadresse einzugeben. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf **Eingabe** oder den Los-Pfeil.

Wenn Sie den Browser-Verlauf, Lesezeichen oder häufig besuchte Websites anzeigen möchten, öffnen Sie den Browser und tippen Sie anschließend auf das Lesezeichen-Symbol oben rechts.

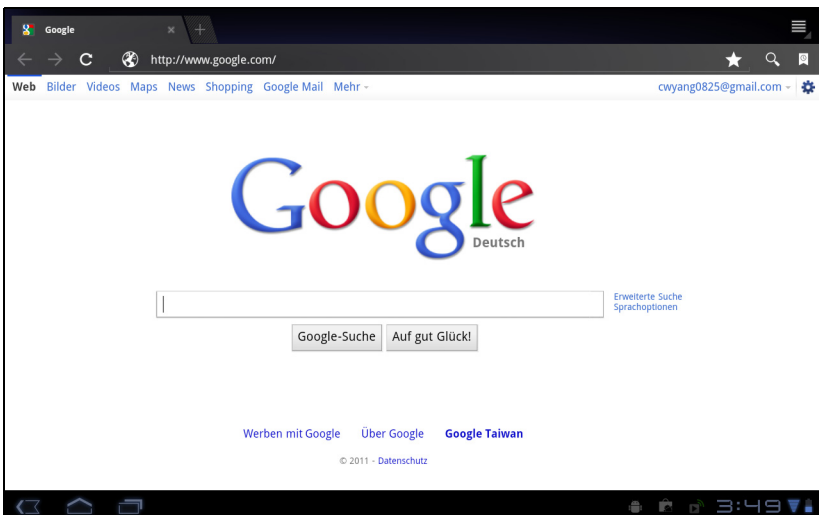

Sie können mehrere Registerkarten gleichzeitig öffnen. Wenn eine Seite geöffnet ist, drücken Sie auf die kleine Registerkarte mit einem Pluszeichen. Tippen Sie einfach auf eine der Registerkarten oben im Fenster, um zu einer anderen Seite zu wechseln.

Neue Registerkarte



Führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen oder auseinander, um in Seiten hinein- und herauszuzoomen. Berühren Sie ein Element auf der Seite etwas länger, um ein Kontextmenü aufzurufen.

Sprachsuche

Mit Hilfe von Sprachaktionen können Sie E-Mails senden, Wegbeschreibungen zu Orten abrufen, im Internet suchen und sogar sich selbst eine Sprachnotiz zusenden. Tippen Sie auf das Mikrofon auf der Startseite oder öffnen Sie **Sprechen** auf der Registerkarte Applikationen. Wenn **Jetzt sprechen** angezeigt wird, sagen Sie den Befehl oder den Suchbegriff auf.



.....
Hinweis: Sprachsuche ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.

Einrichtung von Google Mail

1. Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist.
2. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Google Mail**.

Wenn Sie Ihre Google Mail-Konto-Adresse und das Kennwort nicht beim ersten Starten des Tablets eingegeben haben, folgen Sie den Anweisungen.



.....
Hinweis: Sie müssen ein Google-Konto aktivieren, bevor Sie Google-Mail verwenden können.

Schreiben einer E-Mail

1. Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Google Mail**.
3. Drücken Sie die **Menü**-Taste und tippen Sie anschließend auf **Zusammenstellen**.

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein.
5. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf **Senden**.

Einrichtung der E-Mail-Applikation

Mit der E-Mail-Applikation können Sie auf E-Mail der meisten gängigen E-Mail-Dienstanbieter zugreifen. Die meisten Konten können in zwei Schritten eingerichtet werden. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf **E-Mail**, um mit der Einstellung der E-Mail-Funktion zu beginnen.

Geben Sie bei Bedarf, die E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, um die Parameter manuell einzugeben. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.

Im kombinierten Posteingang auf dem Tablet können Sie E-Mails aus unterschiedlichen Konten an einem Ort ansehen.

Online-Applikationen

Auf dem Tablet sind bereits eine Reihe von Applikationen installiert. Zur Verwendung vieler dieser Applikationen benötigen Sie eine Internetverbindung.

Es kann sich dabei um folgende Applikationen handeln:

- **SocialJogger**: Schauen Sie sich Updates in Ihren sozialen Netzwerken an einem einzigen Ort an.
- **Maps**: Erhalten Sie einfach zu folgenden Wegbeschreibungen unter Verwendung von Google Maps.
- **Talk***: Unterhalten Sie sich mit Freunden per Text, Sound und Video.
- **Navigation***: Turn-by-turn-Navigation mit Live-Verkehr, mehreren sichtbaren Layern und Text-zu-Sprache-Funktion leitet Sie zu jedem beliebigen Ort.
- **Latitude**: Schauen Sie sich auf Google Maps an, wo sich Ihre Freunde gerade befinden.
- **Places**: Schauen Sie sich Orte von Interesse und Geschäfte vor Ort auf Google Maps an.
- **YouTube***: Schauen Sie sich die am häufigsten angesehenen und diskutierten Videoclips auf YouTube an.
- **LumiRead**: Laden Sie Bücher von vorgestellten Bücherläden herunter und richten Sie praktische Links zu Ihren bevorzugten ebook-Sites ein.
- **SoundHound**: Hören Sie sich mit dem Tablet Musik an und greifen Sie auf die Datenbank von SoundHound zu, um nach Namen und Interpreten von Musiktiteln zu suchen.



* **Hinweis:** Die installierten Anwendungen können sich je nach der Region, in der Sie sich befinden, unterscheiden.



SocialJogger

SocialJogger fasst die Updates in Ihren sozialen Netzwerken an einem Ort zusammen, so dass Sie schnell verfolgen können, was Ihre Freunde auf unterschiedlichen Plattformen so alles tun.

Tippen Sie im Applikationen-Menü auf SocialJogger, um das Programm zu starten.

Wählen Sie **Anmelden** und geben Sie Ihre Kontoinformationen ein. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **Start**.

Drehen Sie die Scheibe auf der rechten Seite nach oben und unten, um durch die einzelnen Status-Updates zu laufen.

Tippen Sie auf einen Status, um weitere Einzelheiten anzuzeigen und einen Kommentar hinzuzufügen.

Tippen Sie auf die Links- und Rechts-Pfeile oben, um zwischen folgenden Kategorien zu wechseln: Eigene Seite, Fotos, Link und hinzugefügte Seiten.

Tippen Sie auf **Menü**, um auf die Kontoeinstellungen zuzugreifen, die Seite zu aktualisieren, die automatische Wiedergabe zu starten und benutzerdefinierte Seiten hinzuzufügen oder zu entfernen.

Adobe Flash Player

Der Adobe Flash Player ist noch nicht auf dem Tablet installiert. Wenn Sie Flash-Inhalte im Browser anzeigen möchten, können Sie den Android Market besuchen (siehe unten) und den Adobe Flash Player von dort einfach herunterladen und installieren.

Android Market



Hinweis: Der Android Market steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.




Hinweis: Sie müssen ein Google-Konto aktivieren, bevor Sie den Android Market nutzen können.

Tippen Sie auf **Market** auf der Startseite oder im Applikationen-Menü, um den *Android Market* zu öffnen. Sie können dort eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Applikationen finden, mit denen sich die Funktionen des Tablets erweitern lassen.


Sie können auch nach Büchern suchen, welche Sie mit LumiRead oder einer anderen Lese-Applikation lesen können.

Wenn Sie den Android Market zum ersten Mal besuchen, müssen Sie die Benutzungsbestimmungen durchlesen und annehmen.

Sie können den Market nach Kategorien durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um nach einer bestimmten Applikation zu suchen.

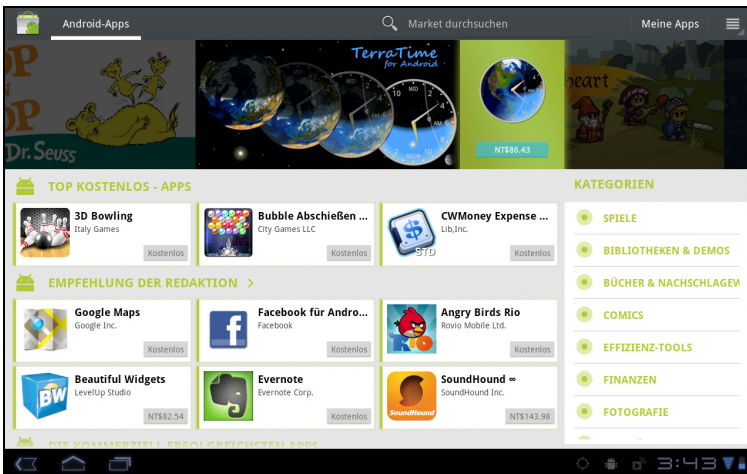

Nachdem Sie eine Applikation ausgewählt haben, tippen Sie auf **HERUNTERLADEN**, um die Applikation herunterzuladen und zu installieren. Sie erfahren, welche Dienste (Kontaktinformationen, Drahtlos-Zugriff, GPS usw.) die Applikation benötigt, damit diese einwandfrei funktioniert. Wenn keiner dieser Dienste ungewöhnlich ist, tippen Sie auf **OK**, um mit der Installation fortzufahren.

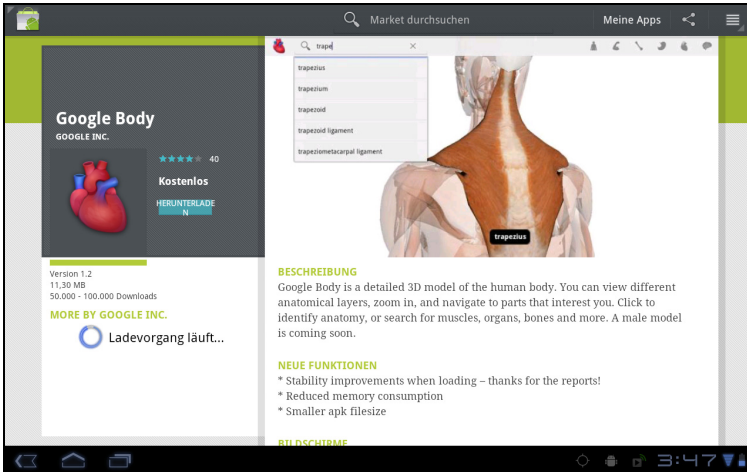

Im Statusbereich können Sie den Downloadvorgang verfolgen.



Wichtig: Bestimmte Applikationen müssen Sie erst kaufen, bevor Sie sie herunterladen können. Dazu benötigen Sie ein Google Checkout-Konto, über das Sie die Bezahlung für die Applikationen vornehmen können.

Verwendung heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine Applikation heruntergeladen und installiert haben, finden Sie sie unter **Meine Apps** oder **Alle** im Applikationen-Menü.

Für bestimmte Applikationen gibt es auch Widgets oder sie bestehen lediglich aus einem solchen (und es gibt kein Applikationssymbol). Widgets finden Sie im Widget-Bereich, wenn Sie die Startseite einrichten. Siehe "Persönliche Einrichtung der Startseite" auf Seite 19.

Deinstallieren heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine Applikation heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie deinstallieren, indem sie etwas länger auf das Symbol der Applikation drücken und es zum Papierkorb unten rechts im Fenster ziehen.

Sie können vom Applikationen-Menü auch nach **Einstellungen** wechseln und **Applikationen > Applikationen verwalten** auswählen. Tippen Sie auf die Applikation, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie diesen Vorgang.

Google Talk




Hinweis: Google Talk steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.



Hinweis: Sie müssen ein Google-Konto aktivieren, bevor Sie Google-Talk verwenden können.

Tippen Sie auf **Talk** im Applikationen-Menü, um Google Talk zu öffnen. Sie sehen dann eine Liste mit Kontakten, welche mit Google Talk Diensten verbunden sind. Tippen Sie auf einen Kontakt, um mit einem Chat zu beginnen. Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, können Sie mit einem Video-Chat beginnen.

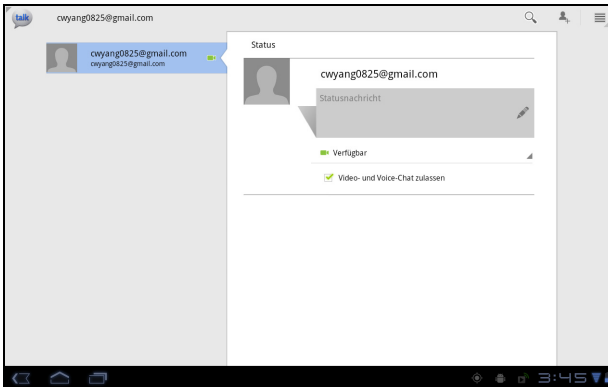

Benutzen Sie die Frontkamera, damit die Person, die Sie anrufen, Sie sehen kann, während Sie sie auf dem Display sehen; halten Sie das Tablet im Hochformat, um die Kameraposition zu optimieren.

Wiedergabe von Musik und Videos

Multimediawiedergabe


Das Tablet wird mit einer Reihe von Programmen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

Musik

Mit der **Musik**-Applikation können Sie Musik- und andere Audiodateien anhören, welchen Sie heruntergeladen oder vom Computer kopiert haben.



Tippen Sie auf **Apps > Musik**, um die Applikation zu öffnen.

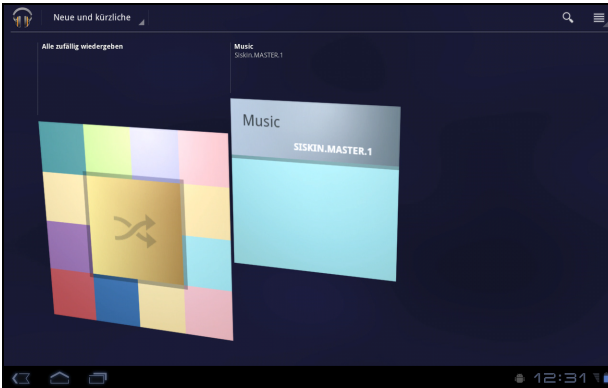

Tippen Sie auf das Cover **Alle zufällig wiedergeben**, um eine zufällige Auswahl abzuspielen, oder streichen Sie über die Alben und tippen Sie, um eine Liste mit Musiktitel anzuzeigen. Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol oder einen Musiktitel, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Tippen Sie auf das Musiksymbol, um zur vorherigen Ansicht zurückzuwechseln.

Wenn Sie ändern möchten, wie die Musik angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil neben **Neue und kürzliche**.



Abhängig von Ihrer Auswahl wird die Musikbibliothek als ein Raster mit Alben oder eine Liste mit Musiktiteln angezeigt.




Hinweis: Sie können zur Startseite zurückwechseln, während Musik wiedergegeben wird; ein Musiksymbol wird unter den Benachrichtigungssymbolen angezeigt. Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe zu steuern.



nemoPlayer

Öffnen Sie den **nemoPlayer** im Applikationen-Menü, um Medien abzuspielen, die Sie auf dem Tablet gespeichert haben.

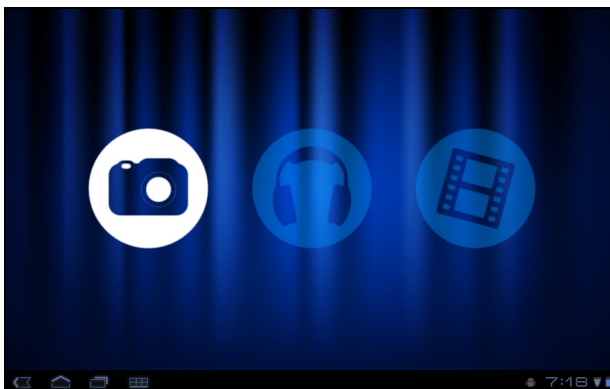

Mit dem nemoPlayer können Sie Musik anhören, Videoclips anschauen und Bilder in allen Formaten anzeigen, welche vom Tablet unterstützt werden. Siehe "Multimedia" auf Seite 65.

Medienserver

Sie können das Tablet auch unter Verwendung der UPnP-Technologie als einen digitalen Medienserver verwenden. Sie können damit Medieninhalte an andere UPnP-fähige Geräte für die Heimunterhaltung senden, welche an ein drahtloses Heimnetzwerk angeschlossen sind.

Um den Medienserver einzurichten, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Medienserver**.

Sie müssen **Inhalte freigeben** aktivieren, bevor Sie den Dienst verwenden können.

Sie können sich für das Teilen von **Video**, **Foto** oder **Musik** entscheiden Tippen Sie auf eine Kategorie, um zu bestimmen, welche Dateien Sie teilen möchten.

Dolby Mobile


Wenn Sie auf die Dolby Mobile-Einstellungen zugreifen möchten, wechseln Sie zum Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Dolby Mobile**. Sie können dann Dolby Mobile ein- oder ausschalten; hohe Töne, tiefe Töne, Music-EQ und Video-EQ einstellen.

Verwaltung von Kontakten

Das Tablet bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher, auf der SIM-Karte oder in Ihrem Google-Konto speichern können.

Tippen Sie auf **Kontakte** im Applikationen-Menü, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Wenn Sie auf dem Tablet keine Kontakte gespeichert haben, können Sie die Kontakte Ihres Google-Kontos synchronisieren, Kontakte einer Kontaktdatendatei (vCard oder csv) importieren oder einen neuen Kontakt hinzufügen.

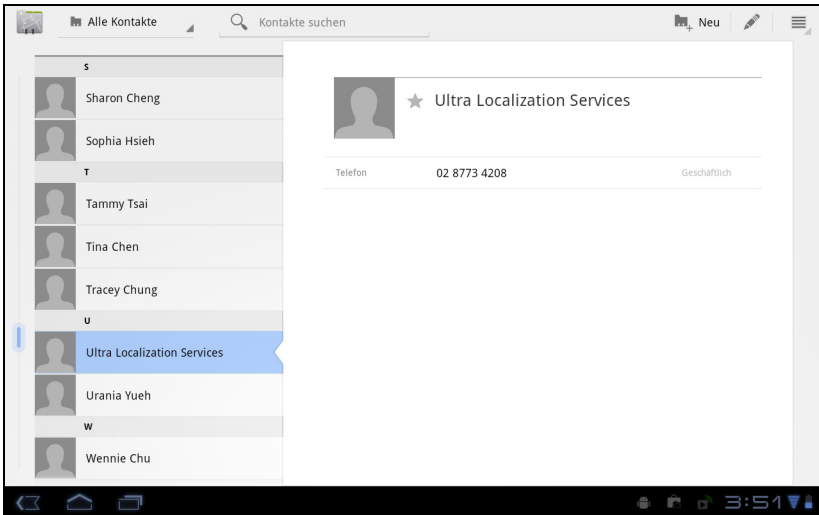

Wenn Sie ein Google-Konto aktiviert haben, welches Kontakte enthält, werden diese Kontakte automatisch synchronisiert. Siehe "Synchronisierung" auf Seite 60.

Importieren von Kontakten

Tippen Sie auf *Menü* und wählen Sie Importieren/Exportieren. Tippen Sie auf die Option, die beschreibt, wo sich Ihre Kontakte befinden. Nachdem die Kontakte gefunden wurden, bestätigen Sie das Importieren der Kontakte in eine neue Gruppe.



Hinzufügen eines neuen Kontakts.

Tippen Sie auf **Neu**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Sie werden gefragt, welches Konto Sie zum Speichern des Kontakts verwenden möchten. Wenn Sie den Namen des Tablets auswählen, wird der Kontakt im internen Speicher des Tablets gespeichert und nicht mit anderen Konten synchronisiert.






Sie können den neuen Kontakteintrag anschließend bearbeiten.

Bearbeiten eines Kontakts

Wenn Sie einen neuen oder bestehenden Kontakt geöffnet haben, können Sie Informationen über ihn eingeben:

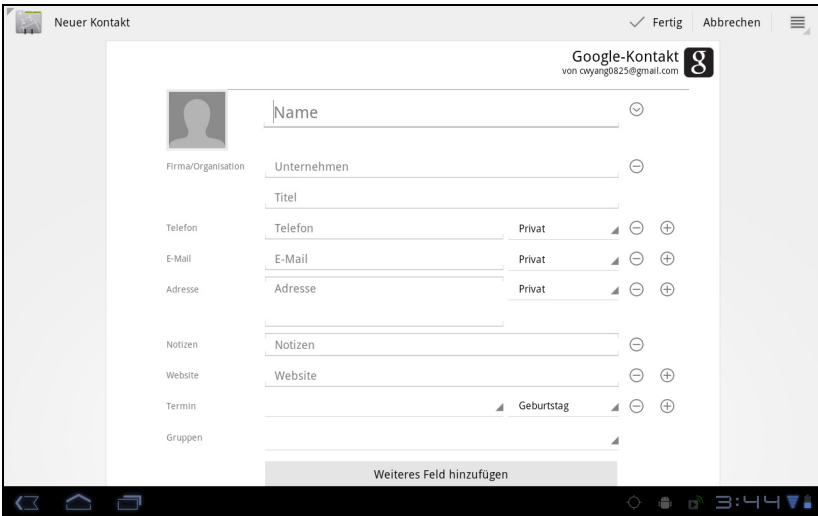

Tippen Sie einfach auf ein Feld und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namenseintrag, um Optionen, wie z. B. Hinzufügen eines Namenspräfix oder eines phonetischen Namens, aufzurufen.

Wenn Sie mehrere Einträge machen möchten, z. B. separate Einträge für Handy- und Festnetznummern, tippen Sie auf das Pluszeichen, um einen zweiten Eintrag zu erstellen. Tippen Sie auf das Minuszeichen, wenn Sie einen Eintrag entfernen möchten.

Tippen Sie auf **Weiteres Feld hinzufügen** für weitere Kategorien.

Wenn Sie einem Kontakt ein Bild zuweisen möchten, tippen Sie auf die Silhouette und wählen Sie ein Bild aus der Bildgalerie des Tablets (wählen Sie bei Aufforderung **Galerie**). Sie können auch ein neues Foto aufnehmen und zuschneiden.

Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern des Kontakts auf **Fertig**.



Tipp: Stellen Sie die Telefonnummer entsprechend der Art des Netzwerkes ein, da dies für bestimmte Funktionen nötig ist. Bestimmte Applikationen erkennen z. B. nur Handynummern, da sie eine Funktion benötigen, welche nur in einem Funknetz verfügbar ist.

Öffnen eines Kontaktes

Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes in der Liste auf der linken Seite, um die für diesen gespeicherten Informationen anzuzeigen.

Tippen Sie auf einen Eintrag (z. B. eine E-Mail-Adresse), um die mit dieser Art von Eintrag verknüpften Applikation zu öffnen. Tippen Sie z. B. auf eine E-Mail-Adresse, um die Applikation **Google Mail** zu öffnen.

Tippen Sie auf das Stift-Symbol, wenn Sie Informationen hinzufügen oder ändern möchten.



Tippen Sie auf **Fertig**, um die Änderungen zu speichern, oder auf **Abbrechen**, um sie zu verwerfen.

Markierte Kontakte

Sie können auf bevorzugte Kontakte schneller zugreifen, wenn Sie sie mit einem *Star* markieren. Öffnen Sie erst den Kontakt und tippen Sie anschließend auf den Stern neben dem Namen des Kontaktes. Tippen Sie auf **Alle Kontakte** und wählen Sie **Mit Stern**, um nur die Favoritenkontakte anzuzeigen.

Bearbeitung eines Kontaktes auf einem Computer

Wenn Sie Ihr Google-Konto und Kontakte synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktliste mit dem Computer öffnen und bearbeiten. Öffnen Sie den Internetbrowser auf dem Computer und besuchen Sie **contacts.google.com**. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, wählen und bearbeiten Sie anschließend Kontakte aus der Liste; wenn sich das Tablet das nächste Mal mit dem Computer synchronisiert, werden diese Änderungen auch in der Kontaktliste des Tablet vorgenommen.



Warnhinweis: Sichern Sie Ihre Kontakte, bevor Sie Änderungen vornehmen. Tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie **Importieren/Exportieren**. Sie können Ihre Kontaktliste zum internen Speicher im Tablet exportieren oder, je nach installierten Applikationen, andere Optionen nutzen.



Verwendung der Kamera

Das Tablet besitzt zwei Kameras: Eine 5-Megapixel-Digitalkamera und ein Blitzlicht befinden sich auf der Rückseite. Auf der Vorderseite befindet sich eine 2-Megapixel-Digitalkamera. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit dem Tablet Fotos und Videos aufnehmen können.



Hinweis: Es ist empfehlenswert, eine microSD-Karte in den microSD-Einschub einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass nur Fotos und Videos in den internen Speicher oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden können und nicht auf einem externen USB-Speichergerät.




Tipp: Die Kamera auf der Vorderseite eignet sich für die Verwendung bei Video-Chats. Verwenden Sie die Kamera, damit die Person, die Sie anrufen, Sie sehen kann, während Sie die Person auf dem Bildschirm sehen.

In der Regel bietet die Video-Chat-Software, die Sie benutzen, Steuerelemente für das Wechseln zwischen Front- und Rückseitenkamera.

Um die Kamera zu aktivieren, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf **Kamera**.

Kamerasymbole und -anzeigen

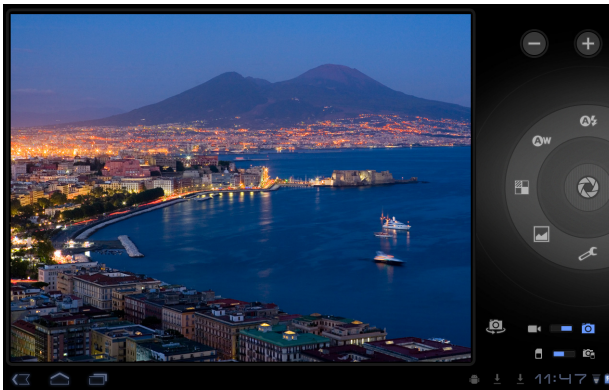



Hinweis: Bei Verwendung der Frontkamera stehen nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.

Mit den Bedienelementen auf der rechten Seite des Kamerafensters können Sie zoomen, Einstellungen ändern, zwischen internem Speicher und SD-Karte umschalten, zwischen Front- und Rückseitenkamera wechseln oder entweder Kamera oder Camcorder auswählen.

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie mit Hilfe einer Miniaturansicht unten links die Galerie mit Bildern oder Videos anschauen.

Symbol	Beschreibung
	Verkleinern Sie können nur herauszoomen, wenn Sie zuvor hineingezoomt haben.
	Vergrößern Vergrößern Sie die Mitte des Bildes, wobei die Ränder ausgeblendet werden. Beim Zoomen entspricht die Qualität des Bildes auf dem Bildschirm nicht der Qualität des endgültigen Bildes.
	Foto aufnehmen Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, tippen Sie auf die Miniaturansicht unten links, um das Foto in der Galerie anzusehen.
	Blitzmodus Legen Sie fest, wann das Blitzlicht ausgelöst werden soll: Automatisch, Ein oder Aus.
	Weißabgleich Stimmen Sie die Farbbalance auf das Umgebungslicht ab: Automatisch, Glühbirne, Tageslicht oder Neonlicht.
	Farbeffekt Wählen Sie einen Effekt, um die Farben in den Fotos zu ändern: Keine, Mono, Sepia, Negativ, Solarisieren oder Posterisieren.
	Szenenmodus Wählen Sie einen Modus, der der Art von Szene, die Sie aufnehmen, entspricht: Automatisch, Aktion, Porträt, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Theater, Strand, Schnee, Sonnenuntergang, Standfoto, Feuerwerk.
	Kameraeinstellungen Aktivieren oder ändern Sie besondere Einstellungen: Speicherort, Fokusmodus, Belichtung, Bildgröße, Bildqualität, Auf Standardwerte zurücksetzen.
	Kamera wechseln Wechseln Sie hiermit zwischen der vorderen und hinteren Kamera.
	Camcorder-Modus Wechseln Sie hiermit zum Camcorder (Videorecorder).
	Kamera-Modus Wechseln Sie hiermit zur Kamera.


Symbol	Beschreibung
	<p>Interner Speicher</p> <p>Speichern Sie hiermit Fotos im internen Speicher des Tablets (dies ist die Standardeinstellung).</p>
	<p>Speicherkarte</p> <p>Speichern Sie hiermit Fotos auf der Speicherkarte im micro SD-Karteneinschub (nur verfügbar, wenn eine micro SD Karte eingesetzt wurde).</p>

Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Optionen ganz nach Bedarf eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Tablets auf das Aufnahmeobjekt.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie nach Bedarf.
Hinweis: Beim Zoomen entspricht die Qualität des Bildes auf dem Bildschirm nicht der Qualität des endgültigen Bildes.
4. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um das Foto aufzunehmen.

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, tippen Sie auf die Miniaturansicht unten links, um das Foto in der Galerie anzusehen.

Aufnahme eines Videos

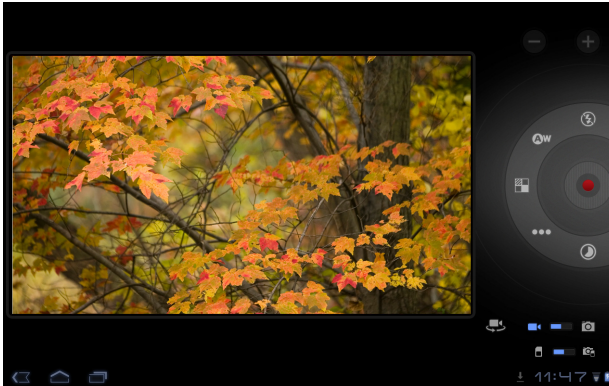





Hinweis: Bei Verwendung der Frontkamera stehen nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.

Tippen Sie auf das Camcorder-Symbol, um zum Camcorder-Modus zu wechseln.



Die meisten Camcorder-Einstellungen entsprechen denen für die Kamera; sollte eine Einstellung im Folgenden nicht erläutert werden, lesen Sie bitte die Beschreibung für die entsprechende Kameraeinstellung.

Symbol	Beschreibung
	Aufnahme starten/stoppen
	Blitzmodus Aktivieren und deaktivieren Sie hiermit den Blitz.
	Videoqualität Wählen Sie die Qualität (Auflösung) des Videos aus: Hoch, Niedrig, YouTube. Hinweis: Bei YouTube wird die Qualitätseinstellung Hoch verwendet; maximale Dauer ist aber 15 Minuten.
	Zeitsprungintervall Nehmen Sie ein Zeitlupenvideo auf und stellen Sie in diesem Menü das Intervall zwischen den Einzelbildern ein.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Optionen ganz nach Bedarf eingestellt haben.
2. Richten Sie das Bild ein, halten Sie das Tablet still und zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
3. Drücken Sie die Kamerataste vollständig nach unten, um die Aufnahme zu beginnen.
4. Drücken Sie die Kamerataste vollständig nach oben, um die Aufnahme zu beenden.



Hinweis: Der Zoom steht nur in bestimmten Auflösungen zur Verfügung.

Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG
Video	H.264BP
Audio	AAC-LC

Anschauen von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch, normalerweise im internen Speicher, gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, können Sie es in der Galerie anschauen, indem Sie auf die Miniaturansicht unten links im Fenster tippen. Stattdessen können Sie auch das Applikationen-Menü öffnen und auf **Galerie** und anschließend auf **Kamera** tippen. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie ansehen möchten (Videos sind mit einem kleinen Wiedergabe-Symbol gekennzeichnet).

Von der Galerie aus können Sie Dateien direkt mit unterschiedlichen Diensten anderen zusenden. Tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Teilen**.



.....
Hinweis: Die Optionen zum Teilen unterscheiden sich je nach Dateityp.
.....

Lesen eines eBooks oder einer PDF-Datei

LumiRead

Mit der LumiRead-Applikation können Sie Bücher auf dem Tablet kaufen, speichern und lesen. Tippen Sie auf die **LumiRead**-Verknüpfungen im Applikationen-Menü oder den eReading-Inhaltsordner, um die LumiRead-Applikation zu öffnen.

Die Bücherregale

Alle auf dem Tablet verfügbaren Bücher werden in den Bücherregalen angezeigt.



Wenn Sie eine Vielzahl von Büchern besitzen, streichen Sie über das Display, um weitere Titel anzuzeigen.




Hinweis: Wenn Sie den Bücherregalen Bücher hinzufügen möchten, lesen Sie **„Hinzufügen von Büchern zum Tablet“** auf Seite 50.





Symbolleiste

Der Symbolleiste wird oben im Fenster angezeigt.



In diesem Bereich werden Symbole angezeigt, über die Sie nach neuen Büchern suchen oder die Anzeige von Büchern ändern können.

Symbol	Element	Beschreibung
	Einkaufswagen	Öffnen Sie die Bücherladen-Seite, auf der Sie Bücher kaufen können.

Symbol	Element	Beschreibung
	Suche	Suchen Sie im Internet oder in Ihren Büchern nach Textstellen.
	Sortieren nach	Legen Sie fest, wie Bücher in den Bücherregalen organisiert werden.
	Anzeige	Legen Sie fest, wie die Bücher angezeigt werden.
	Einstellungen	Hiermit öffnen Sie die Einstellungen zur Verwaltung von Ordnern, zur Registrierung einer Adobe ID, zum Ändern des Themas oder zum Bearbeiten von Tags.

Kürzlich gelesen

Im ersten Regal (ganz oben) sehen Sie Bücher, die Sie vor kurzem gelesen haben. Diese Liste ändert sich entsprechend Ihrer letzten Aktivitäten.

Favoriten/Tags

Wenn Sie dem Tablet eine Vielzahl von Büchern hinzufügen, kann es mitunter schwierig sein, ein Buch wiederzufinden. Sie können in diesem Fall entweder nach einem bestimmten Buchtitel oder nach einem Autoren suchen, Bücher den **Favoriten** hinzufügen oder die Anzeige von nur den Büchern auswählen, welche ein bestimmtes Tag besitzen. So können Sie die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Bücher verringern.

Normalerweise werden **Alle** Bücher angezeigt, aber Sie können auch ein Tag (Alle, Favoriten, PDF oder ein selbst erstelltes Tag) auswählen. Bei Auswahl eines Tags werden nur die Bücher ausgewählt, die dieses Tag besitzen.

Tippen Sie auf (+), um neue Tags zu erstellen, oder tippen Sie auf das **Einstellungen-Symbol** und wählen Sie **Tags**, um Tags zu erstellen, umzubenennen oder zu löschen.

Hinzufügen eines Tags


Wenn Sie ein Tag hinzufügen möchten, tippen Sie etwas länger auf ein Buch und ziehen Sie dieses anschließend auf eines der Tags, welche oben im Fenster angezeigt werden. Ziehen Sie das Buch nach (+), um ein neues Tag zu erstellen.

Entfernen eines Tags

Wenn Sie ein Tag aus einem Buch entfernen möchten, tippen Sie auf den Namen des Tags oben im Fenster, so dass nur die Bücher mit diesem Tag angezeigt werden. Tippen Sie etwas länger auf das Buch und ziehen Sie es dann, um das Tag-Symbol zu entfernen.

Wörterbuch

Im Wörterbuch können Sie Definitionen von Wörtern nachschlagen. Öffnen Sie das Wörterbuch und geben Sie das Wort ein, das Sie nachschlagen möchten. Tippen Sie anschließend auf **Wörterbuch durchsuchen**.

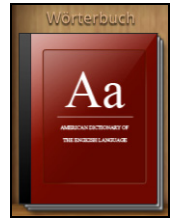

Deutsch

Hinweis: Zur Suche im Wörterbuch benötigen Sie eine Internetverbindung, da Definitionen über den Google Wörterbuchdienst abgerufen werden.

Lesen von eBooks auf dem Tablet

Auf dem Tablet können Sie ePub- und PDF-Bücher anzeigen. Auf den meisten eBook-Websites erhalten Sie Dateien in diesen Formaten.



.....
Warnhinweis: Bestimmte Verkäufer verwenden Systeme zum Schutz des Urheberrechts, so dass die Inhalte auf dem Tablet nicht geöffnet werden können. Prüfen Sie, welches DRM (Digital Rights Management) System verwendet wird.

LumiRead unterstützt Bücher, welche mit Adobe ID geschützt sind.
.....

Damit Sie bestimmte Bücher lesen können, müssen Sie das Tablet mit einer Adobe ID aktivieren.

Siehe "Ihre Adobe ID" auf Seite 51.

Öffnen eines Buchs

Alle auf dem Tablet gespeicherten Bücher werden in den Regalen im Hauptfenster angezeigt. Wenn Sie eine Vielzahl von Büchern besitzen, streichen Sie über die Bücherregale nach oben, um weitere Bücher anzuzeigen.

Tippen Sie ein Buch zum Öffnen einfach an. Drehen Sie das Tablet ggf. damit Sie das Buch optimal lesen können.

Lesen eines Buchs

Streichen Sie einfach über eine Seite, um zur nächsten zu blättern. Weitere Optionen, z. B. Durchsuchen des Buchs, Ändern der Textgröße oder Markierung von Abschnitten für zukünftiges Nachschlagen (*Lesezeichen* oder *Markierungen*) stehen zur Verfügung: Tippen Sie entweder auf eine Seite oder das Einstellungen-Symbol.

Markieren von Text und Hinzufügen einer Notiz

Tippen Sie schnell zweimal auf ein Wort, um dieses zu markieren. Tippen Sie anschließend auf ein zweites Wort, um den gesamten Text zwischen den beiden Wörtern zu markieren. Tippen Sie auf das **Markieren**-Symbol und fügen Sie bei Bedarf eine Notiz hinzu; tippen Sie auf **Speichern**, um den ausgewählten Abschnitt zu markieren.



Hinweis: Sie können ein Wort auch zweimal antippen, um es im Wörterbuch oder im Internet nachzuschlagen.

Direktes Wechseln zu Inhalten, Lesezeichen oder Markierungen

Sie können direkt zu ausgewählten Abschnitten in einem Buch wechseln; tippen Sie auf die Seite oder das Einstellungen-Symbol und wählen Sie **Inhalte**. Wählen Sie **Inhalte**, **Lesezeichen** oder **Markierungen** und tippen Sie anschließend auf einen Eintrag, um direkt zu der gewünschten Stelle im Buch zu gelangen.

Aufnahme eines Momentaufnahme

Sie können einen Momentaufnahme einer Seite aufnehmen und die Aufnahme für zukünftiges Nachschlagen speichern. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol unten im Fenster und wählen Sie



Momentaufnahme. Ein Bild der Seite wird im Ordner **LumiBooks/Clipbook** im internen Speicher des Tablets gespeichert.

Hinzufügen von Büchern zum Tablet

Sie können entweder Bücher hinzufügen, die Sie bereits besitzen, oder neue Bücher direkt auf das Tablet herunterladen.

Bücher, die Sie herunterladen (siehe Einkaufen auf Seite 51) werden automatisch den Bücherregalen hinzugefügt.

Wenn Sie Bücher dem internen Speicher des Tablets oder einer microSD-Karte hinzufügen möchten, kopieren Sie die Bücher in den LumiBooks-Ordner. Siehe **“Übertragen von Dateien von einer microSD-Karte zum PC“** auf Seite 25 oder **“Anschließen an einen PC als ein USB-Speichergerät“** auf Seite 26.



Hinweis: Schließen Sie das Tablet an einen Computer an und fügen Sie dem *LumiBooks*-Ordner im internen Speicher des Tablets oder auf der micro SD Karte Bücher hinzu, um diese in den LumiRead-Bücherregalen anzuzeigen.

Anstelle des LumiBooks-Ordners können Sie auch eigene Bücherordner hinzufügen und Inhalte in den Lumiread-Bücherregalen anzeigen.

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol und wählen Sie **Eigene Bücherordner verwalten**. Sie sehen eine Liste mit Ordnern, welche in den Bücherregalen angezeigt werden.



Hinweis: Ordner, die mit `/mnt/sdcard/` beginnen, befinden sich im internen Speicher des Tablets. Ordner, welche mit `/mnt/external_sd/` beginnen, befinden sich auf der microSD-Karte.

Tippen Sie auf **Bücherordner hinzufügen**, suchen Sie nach dem Ordner in der Liste und tippen Sie auf den Kreis auf der rechten Seite, um den Ordner auszuwählen; tippen Sie auf einen Ordnernamen, um Unterordner anzuzeigen. Wenn Sie alle gewünschten Ordner, die Sie hinzufügen möchten, ausgewählt haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**. Nach einer kurzen Dauer werden die Bücher in den ausgewählten Ordnern den Bücherregalen hinzugefügt.

Wenn Sie einen Ordner entfernen möchten, tippen Sie etwas länger auf den Ordnernamen in der Liste Eigene Bücherordner verwalten und wählen Sie **Bücherordner entfernen**. Wählen Sie anschließend **Ja**.

Einkaufen

Tippen Sie auf den Einkaufswagen und wählen Sie Ihre Region aus, um einen vorgestellten Bücherladen zu sehen. Auf der rechten Seite werden weitere Bücherläden aufgelistet. Tippen Sie auf das Pluszeichen, um Links zu Ihren Favoritenseiten hinzuzufügen.



Hinweis: Sie müssen erst ein Kundenkonto erstellen, bevor Sie Produkte im vorgestellten Bücherladen kaufen können.

Ihre Adobe ID

Bestimmte Bücher, die Sie kaufen können, werden mit Adobe DRM (Digital Rights Management) geschützt. Bevor Sie diese Bücher lesen können, müssen Sie eine Adobe ID eingeben, um das Tablet zu aktivieren. Sie brauchen die Aktivierung nur einmal vorzunehmen, da sie für alle Käufe gültig ist.

Wenn Sie bereits eine Adobe ID besitzen, können Sie mit dieser das Tablet aktivieren.

So erstellen Sie eine Adobe ID:

1. Öffnen Sie **LumiRead**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Adobe-ID registrieren**.
4. Tippen Sie auf **Adobe-Konto erstellen**.
5. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um die Anmeldeinformationen für das Konto festzulegen.



.....
Hinweis: Die E-Mail-Adresse, die Sie eingeben, wird zur Ihrer Adobe ID.
 Vergessen Sie Ihr Kennwort nicht.

6. Wählen Sie **Fortfahren**.

Ihre Adobe-ID ist damit registriert.

Eingabe der Adobe-ID

Registrieren Sie das Tablet auf folgende Weise:

1. Öffnen Sie **LumiRead**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Geräteaktivierung**.

Gerät aktivieren

Um das mit der Adobe-DRM Technologie geschützte Buch herunterzuladen und zu lesen, müssen Sie Ihr Gerät mit der Adobe-ID und Passwort aktivieren.

Ihr Gerät brauchen Sie nur einmal zu aktivieren.

Adobe ID:

Passwort:

Aktivieren Zurück

[Adobe-ID erstellen](#)

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, welche(s) Sie zur Erstellung der Adobe ID verwendet haben.
 5. Tippen Sie schließlich auf **Aktivieren**.
- Sie können dann Bücher lesen, die mit Adobe DRM geschützt sind.

Verwendung eines Funkdatennetzes (nur für WLAN+3G Modelle)

Eine 3G-Verbindung (Datenverbindung über ein Funknetz) steht nur für Modelle zur Verfügung, welche mit einem SIM-Karten-Einschub ausgestattet sind oder welche über ein separates 3G-Modem (nicht im Lieferumfang enthalten, aber beim Internetdienstanbieter erhältlich) verfügen.




Wichtig: Lesen Sie bitte die aktuellen Informationen des Internetdienstanbieters. Möglicherweise stehen nicht alle in diesem Abschnitt beschriebenen Optionen und Einstellungen zur Verfügung und es können unterschiedliche Applikationen bereitgestellt werden.

Einsetzen einer SIM-Karte (nur für WLAN+3G Modelle)

Bestimmte Tablets enthalten einen SIM-Karteneinschub für den mobilen Internetzugang. Damit Sie sämtliche Funktionen des Tablets nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte mit gültigem Datentarif einsetzen *bevor* Sie das Tablet einschalten.

1. Schalten Sie das Tablet aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Setzen Sie die SIM-Karte wie gezeigt ein.

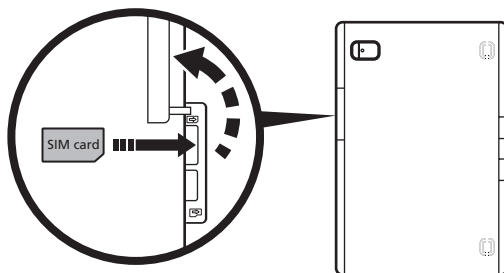

3. Bringen Sie die Abdeckung des Karteneinschubs wieder an.



Hinweis: Schieben Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein.



Achtung: Schalten Sie das Tablet aus, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen oder entfernen. Die Karte oder das Tablet könnte beschädigt werden, wenn dieses noch eingeschaltet ist.

Aktivieren einer neuen SIM-Karte und PIN (nur für 3G-Modelle)

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie möglicherweise einen PIN-Code eingeben.



Wichtig: Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Funkdatenfunktion diese PIN eingeben.

SIM-Karten-Sperre

Das Tablet wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.



Hinweis: Wenn Sie die 3G-Netz-Funktion aktivieren oder deaktivieren müssen, lesen Sie Siehe "Aktivierung des Flugmodus auf dem Tablet" auf Seite 58 und Siehe "Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen" auf Seite 58.

Anpassen von Verbindungseinstellungen

Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Zusätzlich zu den WLAN- und Bluetooth-Optionen können noch weitere Optionen verfügbar sein, wenn das Tablet 3G-Funktionen bietet:

Element	Beschreibung
Anbindung & mobiler Hotspot	Teilen Sie die mobile Datenverbindung des Tablets über USB oder einen mobilen WLAN-Hotspot.
Mobile Netze	Stellen Sie hiermit Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzen ein.
Internetfreigabe	Nutzen Sie die Datenverbindung des Telefons auf einem verbundenen Computer.

Einstellungen für mobiles Internet

Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**, um die Einstellungen für Ihre Netzwerk festzulegen. Sie können die Datenverbindung während des Roamings ein- oder ausschalten, die Verbindung auf ausschließlich 2G-Netze beschränken, einen Netzbetreiber bestimmen und Zugriffspunktnamen festlegen.

Auswahl eines Netzes

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch vom Tablet erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roamingbetriebs sinnvoll.



Tip: Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Gebühren für das Roaming zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.

Daten während Roaming deaktivieren

Sie können verhindern, dass das Tablet Daten über die mobilen Netzwerke des Betreibers überträgt, wenn Sie auf Reisen sind und sich außerhalb des Bereiches befinden, der von Ihrem Netzbetreiber abgedeckt wird. Dies ist ratsam, um Kosten zu senken, wenn Sie keine Flatrate besitzen, welche Datenroaming mit einschließt.

1. Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Datenroaming**, um dies zu deaktivieren (grünes Häkchen wird entfernt).

Datenverbindung auf langsamere Netzwerke beschränken

Wenn das Tablet in der Lage ist, eine Verbindung mit mobilen 3G-Netzen herzustellen, können Sie Akkustrom sparen, indem Sie die Datenverbindungen auf langsamere 2G-Netze (GPRS oder EDGE) beschränken. Wenn eine Verbindung mit einem 2G-Netz besteht, können Sie Aktionen, bei denen eine Vielzahl von Daten übertragen werden, z. B. Senden, Hochladen oder Herunterladen von Bildern oder Videos, solange aufschieben, bis es wieder eine Verbindung zu einem schnelleren mobilen oder drahtlosen Netz gibt.

1. Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Nur 2G-Netze verwenden**.

Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung dem Tablet hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, wenn dies erforderlich ist) beim Netzbetreiber.

1. Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.
2. Tippen Sie auf einen existierenden APN oder auf **Neuer APN**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.
4. Wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, tippen Sie auf **Speichern**.

5. Wenn Sie den neuen oder bearbeiteten APN verwenden möchten, tippen Sie ihn in der Liste an.



.....
Wichtig: Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Tablets als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Tablets auf diese Weise verwenden.
.....

Internetfreigabe

Anbindung über USB

Wenn Sie Ihre mobile Internetverbindung für einen anderen Computer nutzen möchten, können Sie das Tablet mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer anschließen.

1. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Tablets an.
2. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss auf dem Computer.
3. Stattdessen können Sie auch auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Anbindung & mobiler Hotspot** und **USB-Anbindung** tippen.


WLAN-Hotspot

Sie können aus dem Tablet einen mobilen WLAN-Hotspot machen, um die mobile Internetverbindung mit bis zu acht Clients zu teilen.

1. Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Anbindung & mobiler Hotspot**.
2. Tippen Sie auf **Mobiler WLAN-Hotspot** und **Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**, um die Netzwerk-SSID einzustellen und die Sicherheitseinstellungen (z. B. Hinzufügen eines Kennworts) anzupassen.
4. Tippen Sie zur Beendigung auf **Speichern**.

Erweiterte Einstellungen

Greifen Sie über das Applikationen-Menü auf die Einstellungen zu. Tippen Sie auf **Apps** und dann **Einstellungen**.

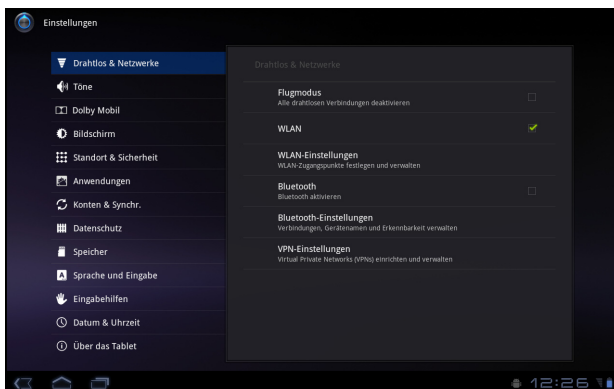

Töne

Regeln Sie die Lautstärke des Tablets mit den Lautstärkentasten an der Seite des Tablets. Sie können stattdessen auch die Toneinstellungen des Tablets anpassen, indem Sie auf **Apps > Einstellungen > Sound** tippen.

Element	Beschreibung
Vibration	Stellen Sie hiermit die Vibrationsoptionen ein.
Lautstärke	Stellen Sie hiermit die Lautstärke für Medien, Alarm und Benachrichtigungen ein.
Benachrichtigungston	Stellen Sie hiermit einen Klingelton für Benachrichtigungen ein.
Akustische Auswahl	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton wiedergegeben wird, wenn Sie eine Auswahl auf dem Display machen.
Töne für Displaysperre	Gibt einen Ton wieder, wenn das Display gesperrt und entsperrt wird.
Haptisches Feedback	Vibriert, wenn Sie auf Softwaretasten drücken und bei bestimmten Aktionen auf der Programmoberfläche.

Bildschirm

Sie können den Bildschirm des Tablets einstellen, indem Sie auf **Apps > Einstellungen > Bildschirm** tippen.

Element	Beschreibung
Helligkeit	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
Animation	Aktivieren Sie hiermit Fensteranimationen.


Element	Beschreibung
Timeout	Stellen Sie hiermit die Zeit der Nichtbedienung ein, nachdem das Display deaktiviert wird.

Aktivierung des Flugmodus auf dem Tablet

Sie können den Flugmodus aktivieren, um die Netzwerk- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Tablets können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Tablet beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.



Hinweis: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Statusbereich angezeigt.

Aktivieren und deaktivieren Sie den Flugmodus durch Tippen auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Flugmodus**.

Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen

Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Jede aktivierte Verbindung ist mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.

Sie können auch auf die rechte Seite der Statusleiste tippen, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Anpassen von Verbindungseinstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Daten-, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen ändern können.

Element	Beschreibung
Flugmodus	Deaktivieren Sie hiermit alle Funkverbindungen, damit Sie das Gerät ohne Problem an Bord eines Flugzeuges verwenden können.
WLAN	Schalten Sie hiermit die WLAN-Funktion ein oder aus.
WLAN-Einstellungen	Richten Sie hiermit Drahtloszugriffspunkte ein und verwalten Sie sie.
Bluetooth	Schalten Sie hiermit die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
Bluetooth-Einstellungen	Verwalten Sie hiermit Ihre Bluetooth-Verbindungen, stellen Sie einen Gerätenamen ein und legen Sie die Erkennbarkeit fest.
VPN-Einstellungen	Richten Sie hiermit VPNs (Virtuelle Private Netzwerke) ein und verwalten Sie sie.

Wenn das Tablet über 3G-Funktionen verfügt, können weitere Optionen zur Verfügung stehen:

Element	Beschreibung
Anbindung & mobiler Hotspot	Teilen Sie die mobile Datenverbindung des Tablets über USB oder einen mobilen WLAN-Hotspot.
Mobile Netze	Stellen Sie hiermit Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzen ein.
Internetfreigabe	Nutzen Sie die Datenverbindung des Telefons auf einem verbundenen Computer.

Anpassen der Bluetooth-Einstellungen

Über Bluetooth können Sie Daten zwischen dem Tablet unter anderen mobilen Geräten austauschen.

Bluetooth-Verbindungen

Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**, um auf alle Bluetooth-Einstellungen zuzugreifen. Sie können hier Bluetooth ein- oder ausschalten und einen Gerätenamen und die Erkennbarkeit festlegen. Tippen Sie auf **Geräte in der Nähe suchen**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der vorhandenen Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.



Hinweis: Es werden nur A2DP-Stereo-Headsets (ohne Mikrofon) unterstützt. Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere Bluetooth-Geräte zu unterstützen.

Anschließen an einen PC

Wenn Sie Daten zwischen dem Tablet und einem Computer übertragen möchten, können Sie das Tablet mit dem gelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Tablets an. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss auf dem Computer.



Hinweis: Sie müssen möglicherweise auf dem Computer Treiber installieren, bevor Sie das Tablet zusammen mit dem Computer verwenden können.

Sie können dann den internen Speicher des Tablets als ein Laufwerk im Datei-Explorer auf dem Computer erkennen.

Synchronisierung

Sie können Synchronisierungsoptionen für eine Vielzahl von Applikationen auf dem Tablet konfigurieren. Sie können auch festlegen, welche Art von Daten für jedes Konto synchronisiert werden sollen.

Bestimmte Applikationen, z. B. Kontakte, Google Mail und Kalender können Daten mehrerer Konten synchronisieren. Andere synchronisieren Daten nur des ersten Google-Kontos, bei dem Sie sich auf dem Tablet anmelden, oder eines speziell mit der Applikation verknüpften Kontos.

Bei bestimmten Applikationen wie z. B. Kontakte oder Kalender werden alle auf dem Tablet gemachten Änderungen auch für die synchronisierte Kopie im Internet übernommen. Andere Applikationen kopieren nur Informationen vom Konto im Internet; die Informationen auf dem Tablet können nicht direkt geändert werden. Sie müssen die im Internet-Konto gespeicherten Informationen ändern.

Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Konten & Synchronisierung**, um auf die Synchronisierungseinstellungen zuzugreifen.

Wenn Sie die Synchronisierung bestimmter Konten verwalten möchten, tippen Sie auf die jeweiligen Kontonamen.

Bestimmte Applikationen wie z. B. Google Mail und Kalender besitzen eigenen Synchronisierungseinstellungen. Öffnen Sie die Applikation und tippen Sie auf *Menü* (vier Balken) und anschließend auf **Konten**.



Automatische Synchronisierung

Damit das Tablet die Synchronisierung automatisch durchführt, stellen Sie sicher, dass **Hintergrunddaten** und **Automatische Synchronisierung** aktiviert sind.

- Ist *Hintergrunddaten* aktiviert, können Applikationen Daten übertragen und empfangen, wenn Sie diese nicht benötigen.
- Ist *Automatische Synchronisierung* aktiviert, werden alle Änderungen automatisch zwischen dem Tablet und den Internet-Konten übertragen.

Mehrere Google-Konten

Wenn Sie mehrere Google-Konten, z. B. separate Konten für Privat- und Geschäftskontakte, besitzen, können Sie über die Kontoeinstellungen auf sie zugreifen und sie synchronisieren. Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Konten & Synchronisierung**. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** oben rechts und wählen Sie **Google**.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.



Tip: Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen und Zugang zu einem Funknetz haben, aktivieren Sie **Automatisches Datum & Uhrzeit** in diesem Menü. Das Tablet stellt das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen ein, die es vom Netz empfängt.

Einstellen von Weckern

Auf dem Tablet sind zwei Wecker bereits eingestellt. Wenn Sie einen weiteren Wecker hinzufügen oder die Weckereinstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Wecker** im Applikationen-Menü und anschließend auf **Wecker einstellen**.

Tippen Sie auf **Wecker hinzufügen**, um einen neuen Wecker zu erstellen, oder tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben einem voreingestellten Wecker, um diesen zu aktivieren oder deaktivieren.

Tippen Sie auf einen voreingestellten Wecker, um ihn zu bearbeiten. Sie erhalten folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Weckerzeit ein.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker wiederholt wird.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibrieren.
- Geben Sie dem Wecker einen Namen.

Änderung von Sprach- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Ort und die Eingabesprache ein, indem Sie das Applikationen-Menü öffnen und anschließend nach **Apps > Einstellungen > Sprache & Eingabe** wechseln.

Verwaltung von Applikationen

Sie können die Installation von Programmen aus **Unbekannten Quellen** zulassen und **Applikationen verwalten**.

Beenden einer Applikation

Wenn Sie eine aktive Applikation beenden möchten, wechseln Sie nach **Einstellungen > Applikationen > Applikationen verwalten**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ausgeführt** und anschließend auf das Programm, das Sie beenden möchten. Wählen Sie **Beenden erzwingen**, um das Programm zu beenden.

Deinstallation einer Applikation

Sie können auf dem Tablet installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen. Tippen Sie etwas länger auf ein Programmsymbol im Applikationen-Menü und ziehen Sie es zum Bereich **Deinstallieren** oben rechts.



Hinweis: Applikationen, welche bei Auslieferung bereits auf dem Tablet installiert waren, können nicht deinstalliert werden.

Sie können stattdessen auch nach **Apps > Einstellungen** wechseln und **Applikationen > Applikationen verwalten** auswählen. Tippen Sie auf die Applikation, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie diesen Vorgang.



Warnung! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.

Upgrade für das Betriebssystem des Tablets

Mit dem Tablet können Sie Systemupdates herunterladen und installieren, Unterstützung für neue Geräte erhalten und Softwareoptionen erweitern.

Wenn Sie nach Updates suchen möchten, tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Tablet Info > Systemupdate > Jetzt prüfen**.



Hinweis: Das Herunterladen neuer Firmware kann bis zu 40 Minuten dauern, was von der Netzgeschwindigkeit abhängt.

Zurücksetzen des Tablets

Falls das Tablet nicht mehr auf Tastenbetätigungen oder Antippen des Displays reagiert, ist es sinnvoll, das Gerät zurückzusetzen.

Verwenden Sie zum Zurücksetzen des Tablet einen kleinen und dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer), um die etwas tiefer liegende Zurücksetzen-Taste zu drücken.

Werkseinstellungen

Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen des Tablets wiederhergestellt.



Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Tablet gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.

Öffnen Sie **Einstellungen** im Applikationen-Menü, tippen Sie auf **Datenschutz > Auf Werkzustand zurück**; klicken Sie auf **Tablet zurücksetzen** und anschließend auf **Alles löschen**, um das Tablet zu formatieren.

Sollte das Tablet weiterhin nicht reagieren, lesen Sie "FAQ und Problembehebung" auf Seite 63.

FAQ und Problembhebung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Tablets vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Bereich	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	<p>Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.</p>
Multimedia-dateien	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 65 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 65 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Evtl. versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 65 finden Sie weitere Informationen.
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf Apps > Einstellungen > Tablet-Info , um die Betriebssystemversion (Kernel/Build-Nummer) und weitere Informationen zu Hardware und Software aufzurufen.
Stromversorgung	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter "Laden des Tablets" auf Seite 10 finden Sie weitere Informationen.
Speicher	Wie prüfe ich den Speicherstatus?	Wenn Sie den Speicherstatus sehen möchten, wechseln Sie nach Einstellungen > Speicher .

Bereich	Frage	Antwort
Entsperrmuster	Ich habe mein Entsperrmuster vergessen.	<p>Nachdem Sie mehrere Male eine falsche Eingabe gemacht haben, erhalten Sie die Option, das Muster zurückzusetzen. Tippen Sie auf Muster vergessen? und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein.</p> <p>!.....</p> <p>Hinweis: Sie müssen auf dem Tablet ein aktives Google-Konto eingerichtet haben.</p> <p>.....</p> <p>Sie können stattdessen auch das Tablet zurücksetzen und dabei alle Daten löschen. Siehe “Werkseinstellungen“ auf Seite 62.</p>
Erhitzung	Das Tablet erhitzt sich beim Laden und bei Verwendung über einen längeren Zeitraum.	<p>Die Erhitzung des Gerätes während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an.</p> <p>Das Tablet erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder ein Spiel spielen.</p> <p>Alle Packard Bell-Tablets werden vor der Herausgabe intensiv getestet.</p>

Weitere Informationsquellen

Für Information über:	Siehe:
Aktuellste Informationen zum Tablet	www.packardbell.com
Kundendienst-Anfragen	support.packardbell.com

Technische Daten

Leistung

- NVIDIA® Tegra™ 2 Mobilprozessor
 - Doppelkern ARM® Cortex™ -A9
- Systemspeicher:
 - 1 GB RAM
 - 16, 32 oder 64 GB an Flash-Speicher
- Betriebssystem Android™

Display

- 10,1" WXGA TFT-LCD, kapazitives Multitouch-Display
- Auflösung von 1280 x 800
- Unterstützung für 262K Farben

Multimedia

- HDMI Micro (Typ D) Ausgang
- Stereoausgabe in CD-Qualität
- Stereolautsprecher
- Dual-Mikrofon mit Rausch- und Echounterdrückung
- Dolby Mobile

Unterstützte Formate:

Typ	Formate
Audioaufnahme	AAC-LC, AMR-WB
Audiowiedergabe	AAC-LC, AAC, AAC+ (Nicht RAW AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Videoaufnahme	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Videowiedergabe	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

USB-Anschlüsse

- USB-Anschluss (Host)
- Micro-USB-Anschluss (Slave)

Stromversorgung

- DC-Netzeingang (12 V, 1,5 A)

Konnektivität

- Bluetooth 2.1+EDR & A2DP Unterstützung
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (nur 802.11n -> 2,4 GHz)
- GPS

3G-Unterstützung (nur in WLAN+3G Modellen verfügbar)

- AGPS
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 850/900/1900/2100
- HSDPA 7,2 Mbit/s/HSUPA 5,76 Mbit/s/EDGE/GPRS
- Optional HSDPA 21 Mbit/s

Kamera

- Vordere Kamera
 - 2-Megapixel
 - Fester Fokus
- Hintere Kamera
 - 5-Megapixel
 - Blitz
 - Autofokus

Erweiterung

- microSD Speicherkarteneinschub (bis zu 32 GB)

Akku

- Wiederaufladbare High-Density Li-Polymer Akkus: 3260 mAh x 2 (24,1 Wh)



.....
Hinweis: Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Anwendungen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.

Abmessungen

Höhe	260 mm
Breite	179 mm
Tiefe	14 mm
Gewicht (nur für WLAN-Modell)	760 g
Gewicht (WLAN+3G-Modell)	775 g

Umgebung

Temperatur

Betrieb: 0°C bis 45°C

Nichtbetrieb: -20°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betrieb: 20% bis 80%

Nichtbetrieb: 20% bis 80%