

Durabase

Bedienungsanleitung
Dampfbügeleisen

Art.-Nr. 7177.198

19.⁸⁰



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das
Stromnetz anschliessen, um eventuelle
Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch
zu vermeiden.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------|---|
| Kurzanleitung | 2 |
| Inbetriebnahme und Bedienung | 4 |
| Reinigung | 6 |
| Sicherheitsvorschriften | 6 |
| Entsorgung | 7 |
| Garantie | 8 |

Kurzanleitung

Schnellstart

1. Sohlenschutz vor dem erstem Gebrauch entfernen
2. Deckel für Wassereinfüllöffnung aufschwenken und mit Einfüllbecher bis zur «MAX»-Markierung Wasser einfüllen
3. Netzstecker einstecken (230 V)
4. Temperatur-Wählscheibe auf «●●●» bzw. «MAX» drehen
5. Dampf-Regler auf gewünschte Dampfmenge stellen
6. Nach Erlöschen der Aufheizkontroll-Lampe bügeln

Wasser


Nur entkalktes Wasser verwenden (Anwendung siehe Rückseite)

Nach dem Gebrauch

- Dampf-Regler auf «0» stellen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

Reinigung «CALC-CLEAN»

- Wöchentlich mit «CALC-CLEAN»-Taste reinigen
- Anwendung siehe Rückseite

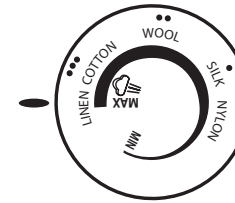

Temperatur-Wählscheibe

Einstellungen:

- DAMPF-Bügeln: immer auf «MAX» drehen
- Trocken-Bügeln; entsprechend Gewebeart einstellen:
 - Chemiefasern; niedrige Temperatur
 - Seide/Wolle; mittlere Temperatur
 - Baumwolle/Leinen; hohe Temperatur

Dampf-Regler

- 0 Trockenbügeln
- ☁ Maximale Dampfleistung

Sprayknopf

- Sprühstrahl: langsam drücken
- Sprühnebel: schnell und kräftig drücken

Dampfstoss

- Kräftig drücken
- Vor nächstem Dampfstoss 5 Sekunden warten

Wassereinfüllöffnung

- Deckel aufschwenken
- Nicht unter Wasserhahn halten

Spraydüse

«MAX»: Maximaler Wasserstand

Bügeleisensole


- Während Betrieb sehr heiss!

«CALC-CLEAN»-Reinigungstaste

- Siehe Rückseite

Sohlenschutz

- Vor Gebrauch entfernen

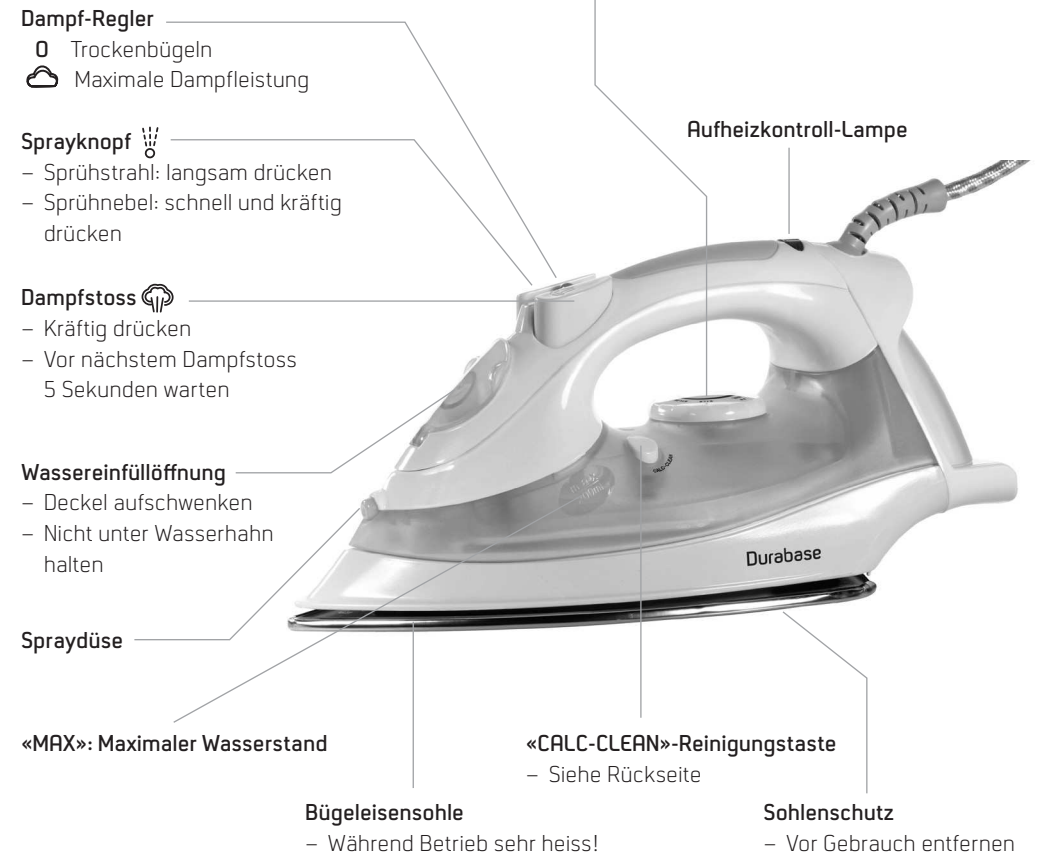

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Sohlenschutz auf der Unterseite entfernen und entsorgen
- Gerät ohne Wasser auf die Standfläche (= «Rücken») stellen
- Netzstecker einstecken (230 V)
- Temperatur-Wählscheibe auf Maximum «●●●» drehen
- 2 Minuten aufheizen lassen

Hinweis

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung

Wasser

Bei der ersten Inbetriebnahme normales Leitungswasser und anschliessend immer nur entkalktes Wasser verwenden. Nur so kann eine einwandfreie Funktion des Bügeleisens gewährleistet werden.

Hinweis

- Destilliertes Wasser kann zusammen mit normalem Leitungswasser verwendet werden (Mischung 1:1)
- Kein Batteriewasser verwenden!
- Keine Zusätze jeglicher Art verwenden (Parfüm, Stärkemittel etc.)! Sie beeinträchtigen die Dampfeigenschaften und bilden (bedingt durch die hohe Temperatur) Rückstände in der Dampfkammer. Diese können aus den Dampföfen austreten und die Bügelwäsche verunreinigen

Dampfbügeln

Wasser einfüllen / nachfüllen

- Netzstecker ziehen
- Dampf-Regler auf «0» stellen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Abdeckung der Wassereinfüllöffnung öffnen (aufschwenken)
- Gerät waagrecht halten
- Wasser bis zur «MAX»-Markierung auffüllen

Hinweise

- Keinerlei Zusätze begeben!
- Bügeleisen zum Befüllen nicht unter Wasserhahn halten: Kurzschlussgefahr!
- Nicht überfüllen: Funktionsstörung!

Die Einstellungen

- Netzstecker einstecken (230 V)
- Zum DAMPF-Bügeln die Temperatur-Wählscheibe immer in den Dampfbereich «☁» drehen
- Dampf-Regler auf gewünschte Dampfmenge stellen («0» oder «☁»)
- Bügeleisen auf die Standfläche stellen und aufheizen lassen. Sobald die Aufheizkontrolllampe erlischt, ist die richtige Sohlentemperatur erreicht und das Bügeleisen ist betriebsbereit

Hinweis

- Bei empfindlichen Stoffen wird empfohlen, auf der Sauminnenseite eine Bügelprobe durchzuführen

Dampfabgabe / Dampfstopp

- Durch Waagrechthalten des Bügeleisens setzt die Dampfbildung ein und Sie können mit dem Bügeln beginnen
- Um die Dampfbildung zu stoppen, Gerät wieder auf die Standfläche abstellen

Extra-Dampffunktion

- Durch festes Drücken des Dampfstossknopfes «☁» wird zusätzlicher Dampf erzeugt

Hinweise

- Nur kurz drücken, da sonst Wasser aus der Sohle tropft
- Vor dem nächsten Dampfstoss mindestens 5 Sekunden warten
- Knopf nicht mehr als 3 Mal nacheinander drücken
- Funktion nur anwenden, wenn Wählscheibe im Dampfbereich «☁» steht

Sprayfunktion

Mit der Sprayfunktion «☂» kann die Wäsche zusätzlich befeuchtet werden:

- Sprühstrahl durch langsames Drücken
- Sprühnebel durch schnelles und kräftiges Drücken Bügelpause
- Gerät auf Standfläche abstellen
- Netzstecker ziehen
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

Bügelpause

- Gerät auf Standfläche abstellen
- Netzstecker ziehen
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

Trockenbügeln

- Dampf-Regler auf «0» (= kein Dampf) stellen
- Temperatur-Wählscheibe entsprechend den Punktsymbolen einstellen (siehe Wäsche-Etikette):
 - «●» niedere Temperatur für Chemiefasern,
 - «●●» mittlere Temperatur für Seide/Wolle
 - «●●●» hohe Temperatur für Baumwolle/Leinen

Nach dem Bügeln

- Dampf-Regler auf «0» stellen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Netzstecker ziehen
- Restwasser ausgiessen
- Dampfstossknopf «☁» drücken, um Restwasser aus dem Dampfsystem zu entfernen. Achtung, der austretende Dampf ist heiss!
- Bügeleisen abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

Aufbewahrung

- Vor der Aufbewahrung Bügeleisen vollständig abkühlen lassen
- Sohle vor kratzenden Gegenständen schützen und Gerät immer auf die Standfläche abstellen. Sohle nie auf rauhe Unterseite stellen
- Kabel um die Standfläche wickeln
- Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) die Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen

Reinigung

Kunststoffteile

- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann trockenreiben. Netzstecker/-kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen. Bügeleisen niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

Sohle

- Inox-Sohle gelegentlich mit einem Metallpflegemittel reinigen und danach gründlich abwischen
- Anschliessend auf einem Tuch gut durchdampfen lassen, damit Reinigungsmittelrückstände austreten können
- Keine scharfe und scheuernde Reinigungsmittel verwenden

Dampfkammer

Die Dampfkammer muss regelmässig mit der «CALC-CLEAN» -Funktion gereinigt werden (bei hartem Wasser wöchentlich). Auch nach längeren Standzeiten (z.B. nach den Ferien), vor dem Bügeln Dampfkammer reinigen.

- Netzstecker ziehen
- Tank bis zur Hälfte mit Wasser befüllen
- Dampf-Regler auf «0» stellen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Netzstecker einstecken (in der Nähe des Spülbeckens)
- Temperatur-Wählscheibe auf «MAX» drehen und Bügeleisen aufheizen lassen
- Sobald die Aufheiz-Kontrolllampe erlischt, ist die richtige Sohlentemperatur erreicht
- Bügeleisen waagrecht über Spülbecken halten
- «CALC-CLEAN»-Taste drücken (Taste nicht loslassen)

- Bügeleisen hin und her bewegen
- Nach einer anfänglich starken Dampf Bildung spülen Wasser und Dampf, Schmutz und Kalkpartikel aus der Dampfkammer.
- Gleichzeitig kann der Dampfstossknopf « » kurz gedrückt werden.

Hinweis

- vor dem nächsten Dampfstoss mindestens 5 Sekunden warten Wenn keine weiteren Partikel mehr austreten:
- «CALC-CLEAN»-Taste loslassen
 - Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen und Netzstecker ziehen
 - Bügeleisen abkühlen lassen und dann Sohle mit einem feuchten Tuch abwischen

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Den Netzstecker ziehen:
 - vor jedem Befüllen oder Entleeren
 - vor jedem Verlassen des Raums
 - vor jeder Pflege oder Reinigung oder nach dem Gebrauch
- Heisse Bügeleisensohle nicht berühren: Verbrennungsgefahr
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist: Brandgefahr!
- Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke bügeln oder Personen mit Dampf besprühen: Verbrühungsgefahr!
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen
- Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen, sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen.

Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren.

Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS
Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen? Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.: 0848 84 0848 von Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 Uhr (8 Rp./Min. von 08.00 – 17.00 Uhr, 4 Rp./Min von 17.00 – 18.30 Uhr).

E-Mail: m-infoline@mgb.ch

230 V / 50 Hz / 1800 W

09/2009 Änderungen vorbehalten