

CD 245



www.philips.com/support

FR Téléphone



Attention

Utilisez uniquement des batteries rechargeables.
Chargez le(s) combiné(s) pendant 24 heures avant utilisation.

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3	4.3	Raccrocher	18
1.1	Alimentation électrique	3	5	Fonctions avancées de votre téléphone	19
1.2	Conformité	4	5.1	Allumer / éteindre le combiné	19
1.3	Utilisation de la norme de conformité GAP	4	5.2	Verrouiller / déverrouiller le clavier	19
1.4	Recyclage et élimination	4	5.3	Entrée du texte et des chiffres	19
1.5	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")	5	5.4	Appel en cours	19
2	Votre téléphone	6	5.5	Utiliser votre répertoire	20
2.1	Contenu de l'emballage	6	5.6	Utiliser la liste des appel émis (Bis)	22
2.2	Vue d'ensemble de votre téléphone	7	5.7	Utiliser le journal des appels	23
2.3	Symboles sur l' écran	10	5.8	Utiliser l'intrerphone	24
2.4	Vue d'ensemble de la base	11	5.9	Recherche du combiné	26
3	Pour commencer	12	5.10	Composition en chaîne	26
3.1	Connectez la base	12	5.11	Réglages de l'horloge et du réveil	26
3.2	Installez votre téléphone	12	6	Réglages personnels	28
3.3	Mode bienvenue	13	6.1	Sonneries combiné	28
3.4	Structure du menu	15	6.2	Changer le nom du combiné	28
4	Pour utiliser votre téléphone	17	6.3	Activer/Désactiver le décrochage automatique	29
4.1	Effectuer un appel	17	6.4	Changer la langue du menu	29
4.2	Décrocher	17			

Table des matières

7	Réglages avancés	30	8.7	Réglages répondeur	39
7.1	Changer la durée flash	30	8.8	Filtrage appels	40
7.2	Changer le mode de numérotation (dépendant du pays)	30	9	Caractéristiques techniques	42
7.3	Blocage appels	30	10	Questions fréquentes	43
7.4	Appel enfant	31	11	Index	46
7.5	Définir un préfixe	32			
7.6	Numéro SOS	32			
7.7	Souscrire un combiné	33			
7.8	Désouscrire un combiné	33			
7.9	Changer le code PIN	34			
7.10	Réinitialisation du téléphone	34			
7.11	Sélection du pays	35			
7.12	Réglages par défaut	35			
8	Répondeur	36			
8.1	Lecture	36			
8.2	Supprimer tous les messages	37			
8.3	Enregistrer un mémo	37			
8.4	Régler le mode de réponse	37			
8.5	Enregistrer votre message d'accueil personnalisé	38			
8.6	Activer/désactiver le répondeur à partir du combiné	39			

1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre téléphone. Il contient des informations importantes et des notes concernant votre téléphone.

1.1 Alimentation électrique

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 220-240 volts. En cas de coupure de courant, la communication peut être coupée.
- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la source de courant. Assurez-vous que la source de courant soit aisément accessible.
- Le voltage du réseau est classé TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), selon la définition de la norme EN 60-950.

Attention

Pour éviter tout dommage ou mauvais fonctionnement :

- Ne mettez pas les contacts du chargeur ou la batterie en contact avec des objets métalliques.
- Ne l'ouvrez afin de ne pas vous exposer à de hautes tensions.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec un liquide.
- N'utilisez jamais d'autre batterie que celle livrée avec le produit ou recommandée par Philips sous peine de risque d'explosion.

- Utilisez toujours les câbles livrés avec le produit.
- L'activation de la fonction mains libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez un autre moyen.
- N'exposez pas le téléphone à la chaleur excessive d'un appareil de chauffage ou des rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne laissez pas d'objets tomber sur celui-ci.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où existent des risques d'explosion.
- Ne laissez pas de petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Ceci peut détériorer la qualité audio et endommager le produit.
- Les téléphones portables actifs à proximité peuvent provoquer des interférences.

Températures d'utilisation et de stockage :

- Utilisez dans un lieu où la température est toujours entre 0 et 35° C (32 et 95° F).
- Stockez dans un lieu où la température est toujours entre -20 et 45° C (-4 et 113° F).
- La durée de vie de la batterie peut diminuer à basses températures.

1.2 Conformité

Nous, Philips déclarons que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Ce produit ne doit être connecté qu'aux réseaux téléphoniques analogiques des pays indiqués sur l'emballage.

Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité sur www.p4c.philips.com.

1.3 Utilisation de la norme de conformité GAP

La norme de conformité GAP garantit que tous les combinés et toutes les bases DECT™ GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelles que soient leurs marques. Votre combiné et votre base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minima garanties sont :

Souscrire un combiné, décrocher, recevoir un appel et composer. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre combiné que le CD240/245 avec votre base.

Pour souscrire et utiliser vos combinés CD240/245 avec une base à la norme GAP d'une marque différente, appliquez d'abord la procédure décrite dans les instructions du fabricant, puis les procédures décrites dans la page 33. Pour souscrire un combiné d'une autre marque avec votre base CD240/245, mettez la base en mode enregistrement (page 33), puis appliquez la procédure décrite dans les instructions du fabricant

1.4 Recyclage et élimination

Instructions d'élimination pour les produits usagés

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et électroniques 2000/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour déchets domestiques.

Veillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole :



Veillez choisir l'une des options d'élimination suivantes :

- Éliminez le produit complet (y compris câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.
- Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit complet à votre détaillant. La directive DEEE oblige le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Instructions d'élimination pour les batteries :

Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets domestiques.



Informations sur l'emballage :

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standards d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriés de vos éventuels déchets.



Une contribution financière a été versée au système national associé de récupération et de recyclage.



Tous nos emballages sont réalisés avec des matériaux recyclables.

1.5 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits grand public qui, comme tout autre appareil électronique, sont capables d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
2. Un des principes directeurs de la politique de Philips est de prendre toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires pour que nos produits soient conformes à toutes les exigences légales applicables et restent à l'intérieur des normes EMF applicables à l'heure de la fabrication desdits produits.
3. Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits sans effets secondaires sur la santé.

4. Philips confirme que ses produits, lorsqu'ils sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage visé par Philips, sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles à ce jour.
5. Philips joue un rôle actif dans le développement de normes internationales de sécurité et EMF, lui permettant d'anticiper davantage les développements de standardisation et ainsi les intégrer à ses produits.

2 Votre téléphone

2.1 Contenu de l'emballage



Combiné



Base



Couvercle de
batterie



2 batteries
rechargeables
AAA



Alimentation
électrique



Cordon
téléphonique*



Manuel utilisateur



Garantie



Guide de
démarrage rapide


⊖ **Note:**

*Dans l'emballage, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique.

Dans ce cas, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur avant de brancher à la prise téléphonique.

Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

2.2 Vue d'ensemble de votre téléphone

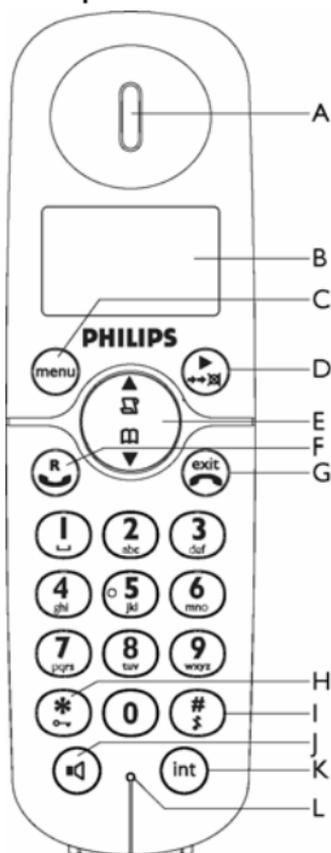

A Écouteur

B Écran

Voir page 10 pour une vue d'ensemble des symboles.

C Touche menu & touche de validation OK

En mode veille : Ouvre le menu principal
Dans les autres modes : Sélectionne la fonction affichée sur l'écran du combiné juste au-dessus de la touche.

D Touche de recomposition (BIS) & de retour au menu précédent & Touche de coupure du microphone

En mode veille : Ouvre la liste de recomposition *appui long* pour passer en mode d'affichage de l'heure et de la date.
Pendant un appel : Appui court pour couper ou activer le micro du combiné
Dans les autres modes : Sélectionne la fonction affichée sur l'écran du combiné juste au-dessus de la touche.

E Touche de navigation

En mode veille : Fait défiler vers le haut pour accéder au journal des appels et vers le bas pour accéder au répertoire.

Pendant un appel : Pour défiler vers le haut/le bas pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur et du haut-parleur.
Dans les autres modes : Pour faire défiler un menu vers le haut ou le bas, ou faire défiler les listes des appels émis (Bis), du répertoire ou du journal des appels.

F Touche prise de ligne & rappel

En mode veille : Pour répondre à un appel externe ou interne.

Pendant un appel : Pour activer la fonction de rappel.


Dans les autres modes : Pour composer le numéro sélectionné dans le répertoire, la liste de recomposition ou l'journal des appels.

G Touche "raccrocher" et retour

En mode veille : *Appui long* pour allumer/éteindre le combiné.

Pendant un appel : Pour raccrocher.

Dans les autres modes : Pour revenir au mode veille.

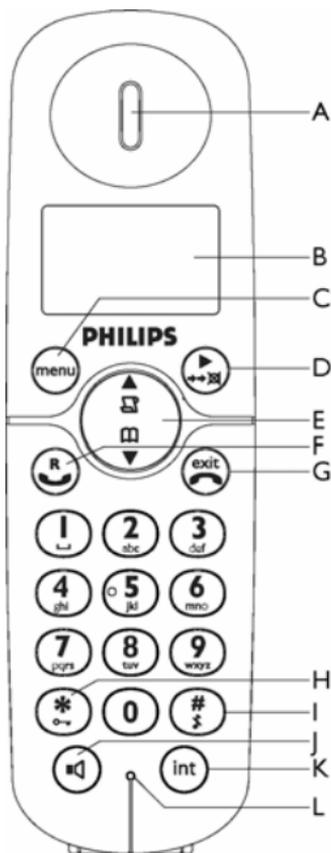

H Touche de verrouillage du clavier * (🔒)

En mode veille : *Appui long* pour verrouiller/déverrouiller le clavier. Appui court pour insérer une *.

I Touche activation/désactivation de la sonnerie & Pause # (🔕)

En mode veille : *Appui long* pour activer/désactiver la sonnerie.

Pendant un appel : Pour insérer #. *Appui long* pour insérer une pause.

J Touche haut-parleur (🔊)

En mode veille : Pour allumer le haut-parleur et composer le numéro. Pour répondre à un appel en mode mains libres.


Pendant un appel : Pour activer/désactiver le haut-parleur.

K Touche de transfert d'appel & touche d'interphone (📞)

En mode veille : Pour effectuer un appel interne.

Pendant un appel : Pour mettre la ligne en attente et appeler un autre combiné.

L Microphone

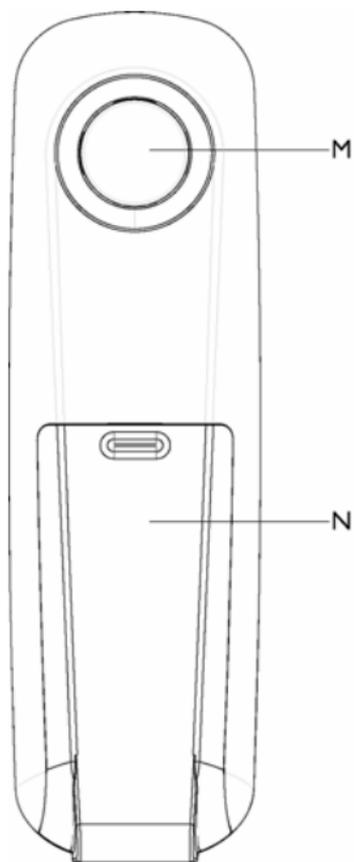


M Haut-parleur

⚠ Attention

L'activation de la fonction mains libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.

N Couverture de la batterie

2.3 Symboles sur l' écran

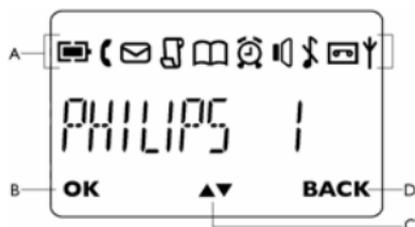

A Barre d'état



Indique que la batterie est complètement chargée. L'icône clignote pendant la charge et lorsque la batterie est faible.



Indique un appel externe arrivant, connecté ou en attente. L'icône clignote en mode interphone.



Indique de nouveaux messages vocaux reçus. L'icône clignote s'il y a des messages non lus.



Indique de nouveaux appels manqués dans l'journal des appels.



Apparaît lorsque vous ouvrez le répertoire.



Apparaît lorsque le réveil est activé.



Apparaît lorsque le haut-parleur est activé.



Apparaît lorsque la sonnerie est désactivée.



Apparaît lorsque le répondeur est activé. L'icône clignote lorsque de nouveaux messages sont reçus sur le répondeur. L'icône clignote rapidement lorsque la mémoire du répondeur est pleine.



Indique que le combiné est enregistré et à la portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné est hors de portée ou cherche une base.

B Touche OK

Apparaît en mode menu pour confirmer votre sélection.


C ▲▼

Indique que d'autres options sont disponibles. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler vers le haut/vers le bas. L'icône clignote lorsque le combiné est hors de portée.

D Touche BACK

Apparaît en mode menu. Sélectionnez **BACK (RETOUR)** pour revenir au niveau précédent du menu. Sélectionnez **BACK (RETOUR)** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

2.4 Vue d'ensemble de la base

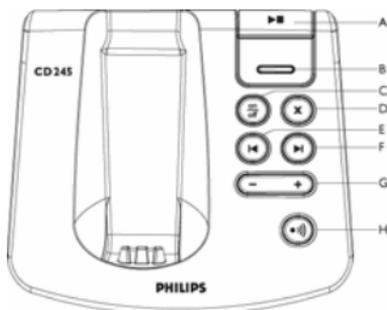

A Touche lecture/stop

Lit les messages du téléphone (le premier enregistré sera joué en premier).

Arrête la lecture du message.

B Indicateur DEL

Clignotement lent (intervalle 1 seconde) :

Indique de nouveaux messages non lus.

Clignotement rapide (intervalle 0.5 seconde) :

Indique que la mémoire du répondeur est pleine.

Fixe :

Indique que le répondeur est activé.

Indique une opération répondeur en cours.

Indique une opération à distance en cours via le combiné.

C Touche activation du répondeur

Appui court pour allumer/éteindre le répondeur.

D Touche effacer

Efface le message en cours pendant la lecture.

Pour effacer tous les messages lorsque le répondeur est en mode veille (les messages non lus ne seront pas effacés).

E Message précédent/Touche de relecture message

Pour retourner au message précédent (avant une seconde d'écoute).

Appui pour réécouter le message actuel (après une seconde d'écoute).

F Touche message suivant

Passé au message suivant pendant la lecture.

G Volume

Augmente/diminue le volume du haut-parleur pendant la lecture.

Il y a 9 niveaux de volume.

H Touche de recherche du combiné


Pour appeler un combiné.

Appui long pour démarrer la procédure d'enregistrement.


3 Pour commencer

3.1 Connectez la base

- 1 Placez la base dans un endroit à proximité de la prise de téléphone et d'une prise de courant.

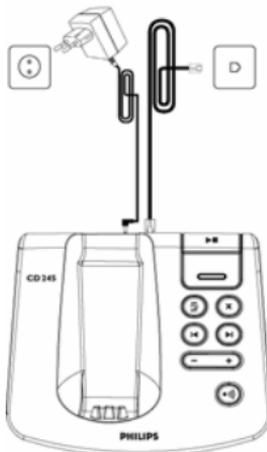

- 2 Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à l'arrière de la base.

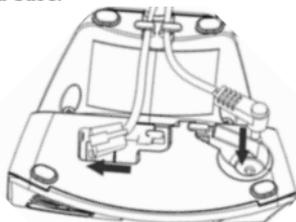

- 3 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

Note:

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, connectez l'adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise.

Attention

Évitez de placer la base à proximité de larges objets métalliques tels que radiateurs ou appareils électriques. Cela pourrait affecter la portée et la qualité du son. Les bâtiments ayant des cloisons et murs épais peuvent affecter la transmission des signaux entre la base et le(s) combiné(s).

Attention

La base ne dispose pas d'un interrupteur ALLUMÉ/ÉTEINT. L'alimentation est active dès que l'adaptateur secteur est branché à l'appareil et à la prise de courant. Le seul moyen d'éteindre l'appareil est de débrancher l'adaptateur du secteur. Par conséquent, utilisez une prise de courant aisément accessible. L'adaptateur secteur et le cordon téléphonique doivent être branchés correctement, sous peine de dommage à l'appareil.

Utilisez toujours le cordon téléphonique fourni avec l'appareil. Sinon, il est possible que vous n'ayez pas de tonalité.

3.2 Installez votre téléphone

Avant d'utiliser le combiné, les batteries doivent être installées et complètement chargées.

Attention

Lorsque les batteries sont mises en place pour la première fois, le mot INITIAL s'affiche sur le combiné. L'appareil ne


démarrera pas normalement car la charge des batteries est trop faible. Chargez votre combiné pendant quelques minutes afin qu'il puisse démarrer normalement.

3.2.1 Installez les batteries.


Attention

Utilisez uniquement les batteries rechargeables AAA fournies avec votre téléphone. Il existe un risque de fuite si vous utilisez des batteries alcalines ou d'autres types de batteries.

- 1 Faites glisser le couvercle des batteries et enlevez-le.



- 2 Mettez les batteries en place en respectant les polarités indiquées et remettez le couvercle en place.

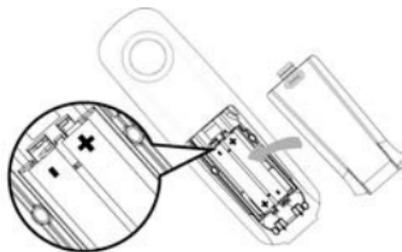

3.2.2 Charger les batteries

Attention

Avant la première utilisation, le combiné doit être chargé pendant au moins 24 heures. Lorsque la batterie s'affaiblit, le capteur de charge de la batterie vous alerte par un signal sonore et l'icône de la batterie clignote.

Lorsque la charge de la batterie est très basse, le téléphone s'éteint automatiquement peu après l'alerte et toute fonction en cours n'est pas sauvegardée.

- 1 Placez le combiné sur le berceau de chargement de la base. Lorsque le combiné est correctement placé, un bip se fait entendre.
- 2 L'icône de la batterie  clignote sur l'écran pendant la charge.
- 3 L'icône de la batterie  cesse de clignoter lorsque le combiné est complètement chargé.

Note:

La durée de vie optimale de la batterie est atteinte après 3 cycles de chargement complet et de déchargement, fournissant un temps de parole d'environ 12 heures et une durée de veille d'environ 150 heures. La portée interne et externe du téléphone est au maximum de 50 et 300 mètres respectivement. Lorsque le combiné est au-delà de la portée opérationnelle, l'icône de l'antenne  clignote.

Conseil

Lorsque vous atteignez la limite de portée et que la conversation devient mauvaise, rapprochez-vous de la base.

3.3 Mode bienvenue

Avant d'utiliser pour la première fois votre combiné, vous devez le configurer en fonction du pays d'utilisation. Après un chargement de quelques minutes, le mot BIENVENUE apparaît dans différentes langues. Suivez les étapes suivantes pour configurer votre téléphone:

Note:

L'écran BIENVENUE peut ne pas apparaître, selon votre pays. Dans ce cas, vous n'avez pas à sélectionner votre pays. Vous pouvez appeler et recevoir des appels sans avoir préalablement sélectionné votre pays. Néanmoins, vous ne pourrez pas utiliser la fonction répondeur avant d'avoir sélectionné votre pays.


- 1 Appuyez sur la touche  pour afficher une liste de pays.
- 2 Faites défiler  jusqu'à votre pays.
- 3 Appuyez sur  **OK** pour confirmer votre sélection.
 - *Les réglages par défaut de la ligne et la langue des menus pour le pays sélectionné sont automatiquement configurés.*
 - *Pour régler la date et l'heure, voir "Régler Date et Heure" page 26. Votre téléphone est maintenant prêt à être utilisé.*

Conseil


Après la première configuration, vous pouvez changer le pays à tout moment. (voir "Sélection du pays" page 35)
Si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes, le combiné retourne automatiquement au mode veille. Il retourne aussi automatiquement au mode veille lorsque vous le replacez sur la base.

3.4 Structure du menu

Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence des menus de votre téléphone. Appuyez sur la touche gauche du menu  pour accéder à chaque option. Utilisez les touches de navigation  pour naviguer dans les menus.

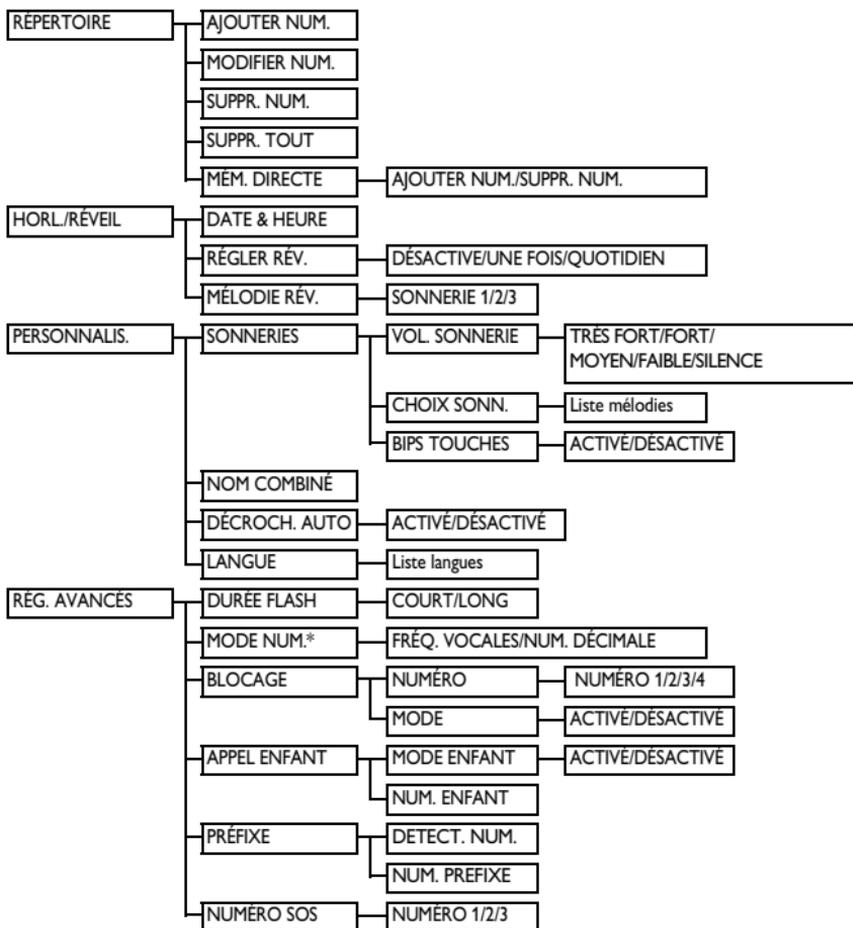

* Selon votre pays, cette fonction peut ne pas être disponible pour la sélection.

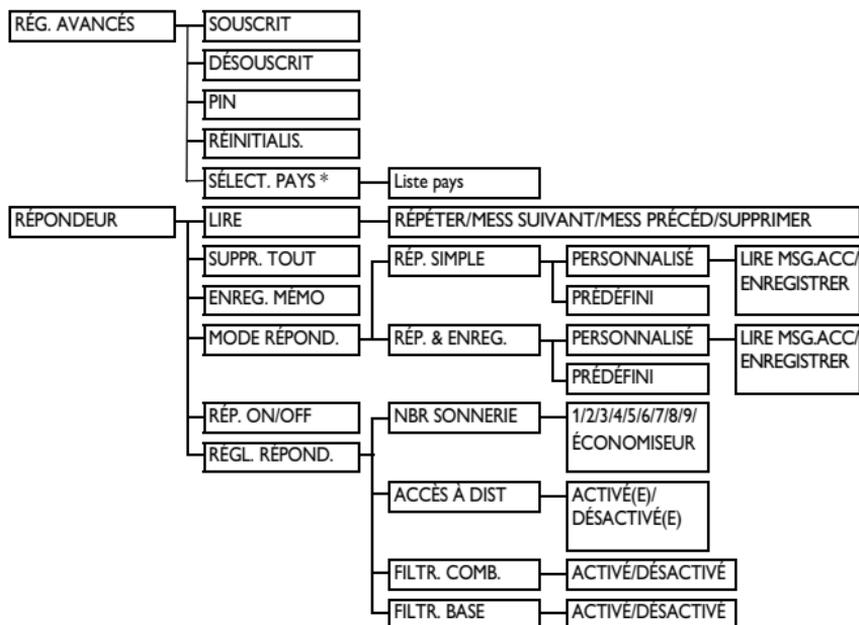

* Selon votre pays, cette fonction peut ne pas être disponible pour la sélection.

4 Pour utiliser votre téléphone

4.1 Effectuer un appel

4.1.1 Pré-numérotation

- 1 Composez le numéro (maximum 24 chiffres).
- 2 Appuyez sur .
 - *L'appel est effectué.*

* Conseil

Vous pouvez insérer un préfixe au début de votre numéro, voir "Définir un préfixe" page 32 pour plus d'informations.

4.1.2 Numérotation directe

- 1 Appuyez sur  pour décrocher.
 - 2 Composez le numéro.
 - *L'appel est effectué.*
-

4.1.3 Appeler de la liste des appels émis (Bis)

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
 - 2 Faites défiler  jusqu'à une entrée de la liste de recomposition.
 - 3 Appuyez sur .
 - *L'appel est effectué.*
-

4.1.4 Appeler du journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler  jusqu'à une entrée de liste d'appels.
- 3 Appuyez sur .
 - *L'appel est effectué.*

Note:

Vous devez souscrire au service d'identification du numéro afin de pouvoir voir le numéro ou le nom du correspondant dans le journal des appels. (voir "Accéder au journal des appels" page 23)

4.1.5 Appeler un numéro du répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler  jusqu'à une entrée du répertoire.
- 3 Appuyez sur .
 - *L'appel est effectué.*

* Conseil

Lorsque vous êtes dans le répertoire, appuyez sur la touche numérique correspondant à la première lettre du nom que vous cherchez. Par exemple, si vous appuyez sur , vous verrez les noms commençant par A. Si vous appuyez de nouveau sur , vous verrez les noms commençant par B. etc...

4.2 Décrocher

Danger

Lorsque le combiné sonne, éloignez-le de votre oreille afin que la sonnerie n'endommage pas votre audition. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

- *La liaison est établie.*

Note:

Un appel entrant est prioritaire sur les autres événements. Lorsqu'un appel arrive, les autres opérations en progrès, telles que réglage du téléphone, navigation dans les menus, etc sont abandonnées.

Conseil

Si le mode **DÉCROCH. AUTO** (voir “Activer/Désactiver le décrochage automatique” page 29) est activé, il vous suffit de prendre le combiné sur sa base pour décrocher. Cette fonction est inactive par défaut.

4.2.1 Décrochage mains libres

Danger

L'activation de la fonction mains libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

- *Le haut-parleur du combiné est activé.*
-

4.3 Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur .

- *L'appel prend fin.*

Conseil

Vous pouvez simplement replacer le combiné sur sa base pour raccrocher. Cette fonction est active par défaut.

Note:

La durée de l'appel (HH-MM-SS) s'affiche sur le combiné pendant environ 10 secondes. Appuyez sur  **BACK** pour revenir au mode veille.

5 Fonctions avancées de votre téléphone

5.1 Allumer / éteindre le combiné

Maintenez appuyée la touche  pendant plus de 5 secondes en mode veille pour allumer/éteindre le combiné.

5.2 Verrouiller / déverrouiller le clavier

Maintenez appuyée la touche  pendant 1 seconde en mode veille pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

5.3 Entrée du texte et des chiffres

Lorsque vous sélectionnez un champ de texte, vous pouvez saisir les lettres figurant sur les touches en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche appropriée.

* Conseil

Appuyez sur  **BACK** pour effacer le dernier chiffre ou la dernière lettre entrée. Par exemple, pour entrer le nom "PETER":

- 1 Appuyez une fois sur  : **P**
- 2 Appuyez deux fois sur  : **PE**
- 3 Appuyez une fois sur  : **PET**
- 4 Appuyez deux fois sur  : **PETE**
- 5 Appuyez trois fois sur  : **PETER**

Le tableau suivant vous donne l'emplacement des caractères pour l'entrée de texte ou de nombres :

Touches	Caractères correspondants
	espace 1 _ < > *

	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

5.4 Appel en cours

Quelques options sont à votre disposition durant un appel. Ces options sont:

5.4.1 Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner de **VOLUME 1** à **VOLUME 3**.

5.4.2 Fermer/Ouvrir le micro

Lorsque le micro est fermé, votre correspondant ne peut vous entendre.

- 1 Pendant un appel, appuyez sur  pour fermer le micro.
- 2 Appuyez de nouveau sur  pour ouvrir le micro.

5.4.3 Activer/désactiver le mode haut-parleur

Danger

L'activation de la fonction mains libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.

- 1 Pendant un appel, appuyez sur  pour activer le haut-parleur.
- 2 Appuyez de nouveau sur  revenir au mode normal.

5.4.4 Régler le volume du haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner de **VOLUME 1** à **VOLUME 5**.

5.5 Utiliser votre répertoire

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 100 noms et numéros dans votre répertoire.

Chaque entrée comprend un numéro de 24 chiffres de long et un nom de 12 caractères.

5.5.1 Accéder au répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler  pour naviguer dans le répertoire.
 - Les entrées du répertoire sont en ordre alphabétique.
- 2 Pour voir les détails, appuyez sur la touche .

Conseil

Lorsque vous êtes dans le répertoire, appuyez sur la touche numérique correspondant à la première lettre du nom que vous cherchez. Par exemple, si vous appuyez sur , vous verrez les noms commençant par A. Si vous appuyez de nouveau sur , vous verrez les noms commençant par B. etc...

5.5.2 Enregistrer un contact dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **AJOUTER NUM..**
- 2 **ENTRER NOM** s'affiche sur l'écran.
- 3 Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) et appuyez sur  **OK**.
- 4 Entrez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur  **OK**.
 - Un bip de validation retentit.

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré. Pour revenir au mode veille, appuyez sur la touche .

Conseil

Vous ne pouvez plus enregistrer de nouveau numéro si la mémoire est pleine. Dans ce cas, vous devez supprimer des entrées existantes pour libérer de l'espace pour de nouvelles entrées.

5.5.3 Modifier une entrée du répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **MODIFIER NUM** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  pour sélectionner une entrée à modifier.
- 3 Appuyez sur  **OK** pour afficher le nom. Entrez le nouveau nom et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
- 4 Entrez le nouveau numéro et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit.*

5.5.4 Supprimer une entrée du répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **SUPPR. NUM.** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  pour sélectionner une entrée à supprimer et appuyez sur  **OK**.
- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - *Un bip de validation retentit.*

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir au répertoire.

5.5.5 Supprimer le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **SUPPR. TOUT** et appuyez sur  **OK**.
- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - *Un bip de validation retentit.*

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir au répertoire.

5.5.6 Mémoire à accès direct

La mémoire du répertoire inclut 2 mémoires à accès direct (touches  et ). En maintenant appuyées les touches en mode veille, le numéro stocké est automatiquement composé.

5.5.6.1 Ajouter/éditer la mémoire à accès direct

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **MÉM. DIRECTE** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2** et appuyez sur  **OK**.
 - *Le numéro stocké s'affiche (s'il existe).*
- 3 Appuyez sur  **OK** pour accéder au menu de la mémoire à accès direct.
- 4 Appuyez de nouveau sur  **OK** pour accéder à **AJOUTER NUM.** .

5 Entrez le nom et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

6 Entrez le numéro et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

 **Note:**

Appuyez sur  **BACK** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

5.5.6.2 Supprimer la mémoire à accès direct

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **MEM. DIRECTE** et appuyez sur  **OK**.

2 Faites défiler  jusqu'à **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2** et appuyez sur  **OK**.

- *Le numéro stocké s'affiche (s'il existe).*

3 Appuyez sur  **OK** pour accéder au menu de la mémoire à accès direct.

4 Faites défiler  jusqu'à **SUPPR. NUM.** et appuyez sur  **OK**.

5 **SUPPRIMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

5.6 Utiliser la liste des appels émis (Bis)

La liste des appels émis (Bis) enregistre les 5 derniers numéros composés. Chaque entrée peut comprendre jusqu'à 24 chiffres.

5.6.1 Accéder à la liste des appels émis (Bis)

1 Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des appels émis (Bis) et faites défiler  pour naviguer dans cette liste.

- *Le dernier numéro composé apparaît en tête de la liste. Si le numéro correspond à une entrée du répertoire, le nom s'affichera.*

2 Pour voir les détails, appuyez sur la touche .

 **Note:**

Pour revenir au mode veille, appuyez sur la touche .

5.6.2 Enregistrer un numéro du bis dans votre répertoire

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  pour sélectionner une entrée et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **ENREG. NUM.**

2 **ENTRER NOM** s'affiche sur l'écran.

3 Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) et appuyez sur  **OK**.

- *ENREGISTRÉ s'affiche pendant 5 secondes et l'écran revient à la liste de recomposition.*

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

 **Note:**

Appuyez sur  **BACK** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

5.6.3 Modifier un numéro de la liste des appels émis (Bis)

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  pour sélectionner une entrée et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **MODIFIER NUM** et appuyez sur .
- 2 Modifiez le numéro et appuyez sur  pour confirmer la modification.
 - Un bip de validation retentit.

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir à la liste des appels émis (Bis).

5.6.4 Supprimer un numéro de la liste des appels émis (Bis)

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  pour sélectionner une entrée et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **SUPPR. NUM.** et appuyez sur .
- 2 **SUPPRIMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur  pour confirmer la suppression.
 - Un bip de validation retentit.

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir à la liste des appels émis (Bis).

5.6.5 Supprimer la liste des appels émis (Bis)

- 1 Appuyez sur  en mode veille et sur .

- 2 Faites défiler  jusqu'à **SUPPR. TOUT** et appuyez sur .

- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur  pour confirmer la suppression.
 - Un bip de validation retentit.

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir à la liste des appels émis (Bis).

5.7 Utiliser le journal des appels

Si vous avez souscrit un abonnement au service Présentation du numéro, le nom (ou le numéro) du correspondant s'affiche, s'il ne sont pas protégés. Le journal des appels enregistre les 20 derniers appels reçus.

Note:

Si l'identité du correspondant est protégée ou si le réseau ne fournit pas la date et l'heure, ces informations ne seront pas affichées dans le journal des appels.

Si vous ne vous êtes pas abonné au service de présentation du numéro, aucune information ne sera affichée dans le journal des appels.

5.7.1 Accéder au journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler  pour naviguer dans le journal des appels.
 - Tous les appels reçus s'affichent en ordre chronologique, le plus récent en tête de la liste.
- 2 Pour voir les détails, appuyez sur la touche .

5.7.2 Consulter le journal des appels.

L'écran peut afficher :

- soit le numéro du correspondant*
- soit le nom du correspondant (s'il est dans le répertoire)*
- <INCONNU> si l'appel n'est pas identifié**

* Soumis à un abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

** Numéros en liste rouge ou identité protégée.

Note:

Vous pouvez afficher le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel en appuyant sur la touche . L'affichage de l'heure et de la date dépend du réseau.

5.7.3 Enregistrer une entrée du journal des appels dans le répertoire

1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler  pour sélectionner une entrée et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **ENREG. NUM..**

2 **ENTRER NOM** s'affiche sur l'écran.

3 Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) et appuyez sur  **OK**.

- **ENREGISTRÉ** s'affiche pendant 5 secondes et l'écran revient au journal des appels.

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

5.7.4 Supprimer un numéro du journal des appels

1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler  pour sélectionner une entrée et appuyez sur  **OK**. Faites défiler jusqu'à **SUPPR. NUM.** et appuyez sur  **OK**.

2 **SUPPRIMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.

- *Un bip de validation retentit.*

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir au journal des appels.

5.7.5 Supprimer le journal des appels

1 Appuyez sur  en mode veille et sur .

2 Faites défiler  jusqu'à **SUPPR. TOUT** et appuyez sur  **OK**.

3 **SUPPRIMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.

- *Un bip de validation retentit.*

Note:

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir au journal des appels.

5.8 Utiliser l'interphone

Attention

L'interphone et le transfert d'appel ne sont utilisables qu'entre des combinés

enregistrés sur la même base.
Cette fonction n'est disponible que s'il y a au moins 2 combinés enregistrés. Elle vous permet d'effectuer des appels internes gratuits, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre et d'utiliser l'option conférence.

5.8.1 Appeler un autre combiné

Note:

Si le combiné ne fait pas partie de la gamme CD240/245, cette fonction peut ne pas être disponible.

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
 - *S'il n'y a que 2 combinés, la liaison interphone est immédiatement établie.*
 - 2 S'il y a plus de 2 combinés, entrez le numéro du combiné (touche  - ). Pour appeler tous les combinés d'un coup, appuyez sur la touche .
-

5.8.2 Transférer un appel externe à un autre combiné

- 1 Pendant l'appel, maintenez appuyée la touche  pour mettre l'appel en attente (le correspondant ne peut plus vous entendre).
 - **INT 23456 *** s'affiche, indiquant les numéros des combinés disponibles pour la fonction interphone (* représente tous les combinés).
- 2 Entrez le numéro du combiné (touche  - ) vers lequel vous souhaitez transférer l'appel. Pour appeler tous les combinés d'un coup, appuyez sur la touche .

- 3 Appuyez sur  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne, les deux correspondants internes pouvant alors se parler.
 - *La liaison interphone est établie.*
- 4 Appuyez sur la touche  du premier combiné pour transférer l'appel externe au combiné appelé.
 - *L'appel externe est transféré*

Note:

Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur  pour reprendre l'appel externe.

5.8.3 Répondre à un appel externe pendant une communication avec l'interphone

- 1 Pendant une communication interphone, un nouveau bip est émis à l'arrivée d'un appel externe.
- 2 Appuyez sur  pour répondre à l'appel externe et terminer la communication interphone.
 - *La communication est établie.*

Note:

Pour mettre l'appel externe en attente, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel externe entrant.

5.8.4 Échanger un appel interne et un appel externe

Pendant l'appel, maintenez appuyée la touche  pour échanger les appels.

5.8.5 Établir une conférence à trois

La fonction conférence permet à un appel externe d'être partagé entre deux combinés (en interphone). Les trois

correspondants peuvent communiquer sans abonnement particulier au réseau.

1 Pendant l'appel, maintenez appuyée la touche  pour mettre l'appel externe en attente (le correspondant ne peut plus vous entendre).

- **INT 23456** * s'affiche, indiquant les numéros des combinés disponibles pour la fonction interphone (* représente tous les combinés).

2 Entrez le numéro du combiné (touche  - ) que vous souhaitez appeler pour une conférence. Pour appeler tous les combinés d'un coup, appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne, les deux correspondants internes pouvant alors se parler.

- La liaison interphone est établie.

4 Maintenez appuyée la touche  du premier combiné pendant 2 secondes pour démarrer la conférence à trois.

- **CONFÉRENCE** s'affiche dès que la conférence est établie.

5.9 Recherche du combiné

La fonction de recherche vous permet de localiser un combiné manquant, s'il est à portée et si ses batteries sont chargées.

1 Appuyez sur la touche  sur la base.

- Tous les combinés enregistrés sonnent.

2 Lorsque vous l'avez trouvé, appuyez sur n'importe quelle touche du combiné pour terminer la recherche.

Note:

Si aucune touche n'est pressée pendant 30 secondes, le combiné et la base reviennent automatiquement au mode veille.

* Conseil

Appuyez de nouveau sur la touche  de la base pour arrêter la recherche.

5.10 Composition en chaîne

Cette fonction vous permet de composer une extension à un numéro déjà enregistré dans le répertoire, pendant un appel.

1 Appuyez sur  pour décrocher et sur  pour accéder au répertoire.

- Les entrées du répertoire sont en ordre alphabétique.

2 Faites défiler  pour sélectionner une entrée et appuyez sur  **OK**.

- La première partie est composée.

3 Entrez l'extension.

- Chaque chiffre clignote pour indiquer la composition.

5.11 Réglages de l'horloge et du réveil

Cette fonction vous permet de régler la date, l'heure et le réveil. La date et l'heure par défaut sont **01/01** et **00:00** respectivement.

5.11.1 Régler Date et Heure

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **HORL./ RÉVEIL** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **DATE & HEURE**.

2 La dernière date enregistrée s'affiche. Entrez la date du jour (JJ/MM) et appuyez sur  **OK**.

3 La dernière heure enregistrée s'affiche. Entrez l'heure actuelle (HH:MM) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

* Conseil

Maintenez appuyée la touche  en mode veille pour passer de l'affichage du nom du combiné à l'affichage de l'heure et de la date, et vice-versa.

☰ Note:

Entrez la date au format jour/mois et l'heure sur la base de 24 heures.

Si un chiffre invalide est entré dans les champs date/heure, vous serez averti par un bip.

Heure 00 à 23; Minute: 00 à 59

Date: 01 à 31 ; Mois 01 à 12

⚠ Attention

Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN par un adaptateur, la date et l'heure peuvent être mises à jour après chaque appel. La disponibilité de la date et de l'heure dépend de votre opérateur de réseau. Veuillez vérifier les réglages de la date et de l'heure dans votre configuration ISDN ou contacter votre opérateur de réseau.

5.11.2 Régler le Réveil

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **HORL./ RÉVEIL** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **RÉGLER RÉV.** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **DÉSACTIVÉ, UNE FOIS ou QUOTIDIEN** et appuyez sur  **OK**.

- 3 Si vous sélectionnez **UNE FOIS ou QUOTIDIEN**, entrez l'heure (HH:MM) pour le réveil et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

☰ Note:

La sonnerie/l'icône du réveil  sonnera/clignotera pendant seulement 1 minute lorsque l'heure du réveil est atteinte. Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez simplement sur n'importe quelle touche du combiné.

5.11.3 Régler la Sonnerie du réveil

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **HORL./ RÉVEIL** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **MÉLODIE REV.** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **MÉLODIE 1, MÉLODIE 2 or MÉLODIE 3** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

6 Réglages personnels

6.1 Sonneries combiné

6.1.1 Régler le volume sonnerie

Danger

Si le combiné sonne lors d'un appel entrant, éloignez-le de votre oreille afin que la sonnerie n'endommage pas votre audition.

Il y a 5 options de volume sonnerie (**TRÈS FORT, FORT, MOYEN, FAIBLE** et **SILENCE**). Le niveau par défaut est **MOYEN**.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **SONNERIES** et appuyez sur  **OK** de nouveau pour accéder à **VOL. SONNERIE**.
- 2 Faites défiler  jusqu'au volume désiré et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Note:

Lorsque **SILENCE** est activé, l'icône  s'affiche sur l'écran.

6.1.2 Définir la mélodie de la sonnerie

10 mélodies sont disponibles sur votre combiné.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à

PERSONNALIS. et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **SONNERIES**, faites défiler  jusqu'à **CHOIX SONN.** et appuyez sur  **OK**.

- 2 Faites défiler  jusqu'à votre mélodie pour l'écouter.
 - 3 Appuyez sur  **OK** pour choisir la mélodie de la sonnerie.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*
-

6.1.3 Activer/désactiver les bips touches

Lorsqu'une touche est pressée, un son est émis. Vous pouvez activer ou désactiver le bip des touches. Par défaut, le bip des touches est **ACTIVÉ**.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **SONNERIES**, faites défiler  jusqu'à **BIPS TOUCHES** et appuyez sur  **OK**.
 - 2 Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*
-

6.2 Changer le nom du combiné

Vous pouvez donner un nom au combiné et l'afficher en mode veille. Le nom par défaut de votre combiné est **PHILIPS**.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur

 **OK**, faites défiler  jusqu'à **NOM COMBINÉ** et appuyez sur  **OK**.

- Le dernier nom entré s'affiche. Appuyez sur  **BACK** pour effacer les caractères un par un.
- Entrez le nouveau nom (maximum 10 caractères) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

6.3 Activer/Désactiver le décrochage automatique

Cette fonction vous permet de répondre automatiquement à un appel en prenant simplement le combiné sur sa base. Par défaut, la fonction de décrochage auto est **DÉSACTIVÉE** et dans ce cas vous devez appuyer sur  pour décrocher.

- Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **DÉCROCH. AUTO** et appuyez sur  **OK**.
- Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

6.4 Changer la langue du menu

Votre combiné est compatible avec plusieurs langues, selon le pays que vous avez sélectionné dans le mode BIENVENUE.

- Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à

PERSONNALIS. et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **LANGUE** et appuyez sur  **OK**.

- Faites défiler  jusqu'à la langue désirée et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

Conseil

Lorsque la langue d'affichage est définie, les menus du combinés seront immédiatement affichés dans cette langue. Néanmoins, ceci ne changera pas la langue du message d'accueil de votre répondeur.

7 Réglages avancés

7.1 Changer la durée flash

La durée flash (ou délai de composition) est le délai après lequel la ligne sera déconnectée après avoir appuyé sur la touche . Il peut être court ou long. Votre téléphone CD245 est pré-configuré par défaut avec le temps de flash qui convient pour votre pays et il ne vous est donc pas nécessaire de changer ce réglage.

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , appuyez sur  **OK** pour accéder à **DURÉE FLASH**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **COURT** ou **LONG** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

7.2 Changer le mode de numérotation (dépendant du pays)

La valeur par défaut du mode de numérotation préprogrammée dans votre combiné est la mieux adaptée au réseau de votre pays et il n'est normalement pas nécessaire de la changer.

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **MODE NUM.** et appuyez sur  **OK**.

- 2 Faites défiler  jusqu'à **FRÉQ VOCALES** ou **NUM DÉCIMALE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

7.3 Blocage appels

Le Blocage d'appels vous permet d'empêcher les combinés sélectionnés de composer un numéro de combiné commençant par certains chiffres. Vous pouvez définir jusqu'à 4 numéros de blocage différents, chaque numéro comprenant jusqu'à 4 chiffres.

7.3.1 Pour activer/désactiver le blocage d'appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **BLOPAGE** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Entrez le code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.



Note:

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

- 3 Appuyez sur  **OK** pour accéder à **MODE**.
- 4 Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.



Note:

Lorsque le **BLOPAGE** est activé, **BR** s'affiche sur l'écran.

7.3.2 Pour modifier le numéro de blocage

Note:

Si un numéro bloqué est composé, l'appel ne sera pas effectué. Lorsque cela se produit, le combiné émet un bip d'erreur et revient en mode veille.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **BLOPAGE** et appuyez sur  **OK**.

2 Entrez le code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Note:

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

3 Appuyez sur  **OK** pour accéder à **NUMÉRO**.

4 Faites défiler  jusqu'à **NUMÉRO 1, NUMÉRO 2, NUMÉRO 3** ou **NUMÉRO 4** et appuyez sur  **OK**.

5 Entrez le numéro de blocage (maximum 4 chiffres) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

7.4 Appel enfant

Lorsqu'elle est activée, la fonction appel enfant vous permet de composer un numéro en appuyant sur n'importe quelle touche de votre combiné. Cette fonction est très utile pour un accès direct aux services d'urgence.

Vous pouvez saisir jusqu'à 24 chiffres pour le numéro d'appel enfant.

7.4.1 Pour activer le mode appel enfant

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **APPEL ENFANT** et appuyez sur  **OK**.

2 Entrez le code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Note:

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

3 Appuyez sur  **OK** pour accéder à **MODE**.

4 Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

5 **APP.ENF.ACT.** s'affiche sur l'écran.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

7.4.2 Pour désactiver le mode appel enfant

1 Maintenez appuyée la touche  (lorsque le mode appel enfant a été précédemment activé).

2 Faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **APPEL ENFANT** et appuyez sur  **OK**.

3 Entrez le code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Note:

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

4 Appuyez sur  **OK** pour accéder à **MODE**.

Faites défiler  jusqu'à **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

7.4.3 Pour changer le numéro d'appel enfant

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **APPEL ENFANT** et appuyez sur .
- 2 Entrez le code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Note:

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

- 3 Faites défiler  jusqu'à **NUMÉRO** et appuyez sur  **OK**.
 - *Le dernier numéro d'appel enfant entré s'affiche (s'il existe)*
- 4 Entrez le numéro d'appel enfant (maximum 24 chiffres) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

7.5 Définir un préfixe

Cette fonction vous permet de définir un préfixe à ajouter devant un numéro pendant la numérotation préalable (voir "Pré-numérotation" page 17). Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour ajouter une chaîne de détection pour chercher et remplacer les premiers chiffres du numéro pendant la numérotation préalable. Vous pouvez entrer un maximum de 5 chiffres pour la chaîne de détection et pour le préfixe automatique.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **PRÉFIXE** et appuyez sur  **OK**.

- 2 **DÉTECT. NUM.** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur  **OK** pour entrer.

- *La dernière chaîne de détection entrée s'affiche (si elle existe)*

- 3 Entrez une chaîne de détection (maximum 5 chiffres) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- 4 **PRÉFIXE** s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur  **OK** pour entrer.

- *Le dernier préfixe entré s'affiche (s'il existe)*

- 5 Entrez le préfixe (maximum 5 chiffres) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

Note:

Si vous n'entrez pas de chaîne de détection (blanc), le préfixe sera automatiquement ajouté au numéro de numérotation préalable après avoir appuyé sur la touche .

Pour les numéros commençant par *, # ou P, le préfixe ne sera pas ajouté au numéro de numérotation préalable après avoir appuyé sur la touche .

7.6 Numéro SOS

Cette fonction vous permet d'appeler un numéro d'urgence commençant par certains chiffres, même si le numéro est bloqué (voir "Blocage appels" page 30). Vous pouvez définir jusqu'à 3 numéros SOS, chaque numéro comprenant jusqu'à 4 chiffres.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **NUMÉRO SOS** et appuyez sur  **OK**.

- 2** Entrez le code PIN et appuyez sur  pour confirmer.

 **Note:**

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

- 3** Faites défiler  jusqu'à **NUMÉRO 1**, **NUMÉRO 2** ou **NUMÉRO 3** et appuyez sur .

- 4** Entrez le numéro SOS (maximum 4 chiffres) et appuyez sur  pour confirmer.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

7.7 Souscrire un combiné

Les procédures ci-dessous sont les mêmes que celle de votre combiné. Elles peuvent varier selon le combiné que vous voulez souscrire. Dans ce cas, veuillez consulter le fabricant du combiné supplémentaire.

Les combinés supplémentaires doivent être souscrits par la base avant de pouvoir être utilisés. La base peut souscrire jusqu'à 6 combinés.

Avant de souscrire ou de désouscrire les combinés, vous devez entrer votre code PIN.

 **Note:**

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

- 1** Sur la base, maintenez appuyé  pendant environ 5 secondes.
- 2** Sur le combiné, appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **SOUSCRIT** et appuyez sur .

 **Note:**

S'il n'y a aucune action sur le combiné pendant 10 secondes, la procédure d'enregistrement sera abandonnée. Si cela se produit, répétez l'étape 1.

- 3** Entrez le code PIN et appuyez sur .

 **Note:**

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

- 4** **EN ATTENTE** __ s'affiche sur l'écran.

- *Lorsque la souscription a été effectuée avec succès, un bip de validation est émis et l'unité la base attribue automatiquement un numéro entre 1 et 6 au combiné.*

7.8 Désouscrire un combiné

- 1** Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **DÉSUSCRIT** et appuyez sur .

- 2** Entrez le code PIN et appuyez sur  pour confirmer.

 **Note:**

La valeur par défaut du code PIN est 0000.

- 3** Faites défiler  pour sélectionner le numéro du combiné à désouscrire et appuyez sur .

- *Un bip de validation est émis pour indiquer le succès de la désouscription et l'écran affiche **DÉSUSCRIT**.*

 **Note:**

S'il n'y a aucune action sur le combiné pendant 15 secondes, la procédure de désouscription est abandonnée et le

combiné revient au mode veille.
Pour désouscrire un combiné n'appartenant pas à la gamme CD240/245, vous devez utiliser un combiné CD240/245.

7.9 Changer le code PIN

Le code PIN est utilisé pour mettre en place le blocage d'appels, le numéro d'appel enfant, la souscription/désouscription des combinés et pour accéder à distance au répondeur. Le code PIN par défaut est 0000. Sa longueur maximum est de 8 chiffres. Ce code PIN sert aussi à protéger les réglages de votre combiné; Chaque fois que votre code PIN est nécessaire, il vous sera demandé.

Note:

Le code PIN par défaut est 0000. Si vous changez ce code PIN, conservez les détails du code PIN dans un lieu sûr et facilement accessible. Ne perdez pas le code PIN.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **PIN** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Entrez le code PIN actuel et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Le code PIN s'affiche avec des astérisques (*)
- 3 Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer le changement.

Conseil

Si vous oubliez votre code PIN, vous devez restaurer les réglages par défaut de votre téléphone. Voir le chapitre suivant "Réinitialisation du téléphone" pour plus de détails.

7.10 Réinitialisation du téléphone

Cette fonction vous permet de restaurer les valeurs par défaut de votre téléphone.

Attention

Après la réinitialisation, tous vos réglages personnels, l'journal des appels et les entrées de la liste de recomposition seront effacés et votre téléphone reviendra à ses réglages par défaut. Néanmoins, votre répertoire sera conservé.

Note:

Vous pouvez être amené à reconfigurer votre téléphone. Dans ce cas, le téléphone revient au mode BIENVENUE après une réinitialisation générale. (Allez au chapitre 3.3)

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **RÉINITIALIS.** et appuyez sur  **OK**.
- 2 **CONFIRMER?** s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer.
 - Un bip de validation est émis.
 - Les réglages par défaut de l'unité sont réinitialisés (voir "Réglages par défaut" page 35)

7.11 Sélection du pays

Ce menu est disponible en fonction de votre pays.

Vous pouvez sélectionner un pays autre que celui choisi dans le mode BIENVENUE.

Note:

Lorsque le pays est sélectionné, le réglage par défaut de la ligne pour le pays sélectionné sera appliqué automatiquement au téléphone (exemple.: Durée flash, Mode num., Langue, etc).

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉG. AVANCÉS** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **SÉLECT. PAYS** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  jusqu'au pays de votre choix et appuyez sur  **OK**.
- 3 **CONFIRMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

7.12 Réglages par défaut

Volume sonnerie	MOYEN
Mélodie sonnerie	MÉLODIE 1
Volume écouteur	VOLUME 2
Volume haut-parleur	VOLUME 3
Bips touches	ACTIVÉ
Décrochage auto	DÉSACTIVÉ
Nom combiné	PHILIPS
Heure/date	01/01; 00:00
Code PIN	0000
Réveil	DÉSACTIVÉ
Mélodie réveil	MÉLODIE 1
Blocage appel	DÉSACTIVÉ

Répondeur

Mode réponse	RÉP. ENREG. ACTIVÉ
Nombre de sonneries avant décrochage	5
Messages sortants	VIDE
Filtrage base	ACTIVÉ avec niveau par défaut du haut-parleur
Filtrage combiné	DÉSACTIVÉ
Haut-parleur base	NIVEAU 5
Accès à distance	DÉSACTIVÉ

8 Répondeur

Votre téléphone dispose d'un répondeur qui enregistre les appels auxquels vous n'avez pas répondu lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 99 messages. La durée maximum d'enregistrement est de 15 minutes (y compris tous vos propres messages d'accueil).

Vous pouvez utiliser les touches de commande de la base pour exécuter les fonctions de base du répondeur, telles que radiomessagerie, lecture des messages, suppression de messages et réglage du volume sur la base. Pour une description de chaque fonction des touches de commande de la base, veuillez voir "Vue d'ensemble de la base" page 11 pour plus de détails.

Vous pouvez aussi utiliser le menu du répondeur sur le combiné pour accéder aux fonctions du répondeur. Il existe aussi un menu pour configurer les options du répondeur.

Pour commencer, appuyez sur  sur votre base pour activer le répondeur. Vous pouvez aussi activer le répondeur à partir de votre combiné (voir "Activer/désactiver le répondeur à partir du combiné" page 39).

8.1 Lecture

8.1.1 Lecture des nouveaux messages sur le combiné

Le dernier message enregistré est tout d'abord lu à travers le haut-parleur. Lorsque tous les messages ont été lus, le répondeur s'arrête et l'icône  s'arrête de clignoter.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder au menu **LIRE**.

- Le numéro du message s'affiche sur l'écran pendant la lecture. Pendant la lecture, l'écran affiche "o_o XX HH/MM", où XX est le numéro du message et HH/MM représente l'heure et les minutes. Le mois et le jour, représentés par MM/JJ s'affichent en alternance avec HH/MM.

2 Pendant la lecture, vous pouvez :

Régler le volume	Appuyez sur 
Arrêter la lecture	Appuyez sur  BACK pour revenir au menu LIRE .
Répéter	Appuyez sur  OK et sur  OK pour accéder à RÉPÉTER .
Lire le message suivant	Appuyez sur  OK , faites défiler  jusqu'à MESS SUIVANT et appuyez sur  OK .
Lire le message précédent	Appuyez sur  OK , faites défiler  jusqu'à MESS PRÉCÉD et appuyez sur  OK .
Supprimer le message	Appuyez sur  OK , faites défiler  jusqu'à SUPPRIMER et appuyez sur  OK . Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

8.1.2 Lire les anciens messages sur le combiné

Les anciens messages ne peuvent être lus que s'il n'y a pas de nouveaux messages. Les messages enregistrés seront lus du premier jusqu'au dernier.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder au menu **LIRE**.
- 2 Appuyez sur  **OK**.
 - *Le premier message est lu jusqu'au dernier message enregistré.*
- 3 Pendant la lecture du message, vous pouvez appuyer sur  **OK** pour sélectionner les options disponibles "Lecture des nouveaux messages sur le combiné" page 36).

8.2 Supprimer tous les messages

Attention

Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Note:

Les messages non lus ne sont pas supprimés.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **SUPPR. TOUT** et appuyez sur  **OK**.
- 2 **CONFIRMER?** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur  **OK** de nouveau pour confirmer la suppression de tous vos messages.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

8.3 Enregistrer un mémo

Vous pouvez enregistrer un message de rappel pour vous-même ou pour quiconque utilise votre répondeur. Le répondeur traite l'enregistrement d'un mémo de la même façon qu'un message entrant, et l'indicateur de nouveau message  clignote en conséquence.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **ENREG. MÉMO** et appuyez sur  **OK**.
 - *Un bip de validation retentit.*
 - *L'enregistrement commence.*
- 2 **ENREGISTR...** s'affiche sur l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  **OK**.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*
 - *Le mémo enregistré est automatiquement sauvegardé.*

Note:

Appuyez sur  **BACK** à n'importe quel moment pour arrêter l'enregistrement et revenir au menu précédent.

8.4 Régler le mode de réponse

2 modes de réponse sont disponibles : Réponse simple et réponse & enregistrement

Le mode de réponse par défaut est **RÉP. ENREG.**, ce qui permet à votre correspondant de laisser un message sur votre répondeur.

Ceci peut être changé pour **RÉP. SIMPLE**, et votre correspondant ne peut alors pas laisser de message sur votre répondeur.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **MODE RÉPOND.** et appuyez sur  **OK**.

2 Faites défiler  jusqu'à **RÉP. SIMPLE** ou **RÉP. ENREG.** et appuyez sur  **OK**.

- *Le mode de réponse est réglé.*
- *Si vous voulez accueillir votre correspondant avec un message personnalisé au lieu du message d'accueil par défaut, exécutez les étapes 3 et 4.*

 **Note:**

Selon le mode sélectionné, le message par défaut approprié est lu dès que le répondeur décroche. La langue du message par défaut dépend de la sélection du pays dans le mode bienvenue (voir page 13).

3 **SÉL.MSG ACC** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer.

4 Faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**.

- *Vous pouvez maintenant enregistrer votre message d'accueil personnalisé ("Enregistrer votre message d'accueil personnalisé" page 38).*

8.5 Enregistrer votre message d'accueil personnalisé

Vous pouvez enregistrer un message d'accueil personnalisé. Ce message remplace les messages par défaut. Pour revenir au message par défaut, il vous suffit de supprimer le message personnalisé que vous avez enregistré. Si vous n'êtes pas satisfait de votre message, il vous suffit d'en enregistrer un autre qui écrasera l'ancien message.

1 Répétez les étapes 1 à 4 dans "Régler le mode de réponse" page 37.

2 Faites défiler  jusqu'à **ENREGISTRER** et appuyez sur  **OK**.

- *Un bip de validation retentit et l'enregistrement commence.*
- *Lorsque vous enregistrez un nouveau message, le précédent (s'il existe) est automatiquement écrasé.*

3 **ENREGISTR...** s'affiche sur l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  **OK**.

- *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*
- *Le message enregistré est automatiquement sauvegardé.*

 **Note:**

La durée maximum d'un message d'accueil est de 1 minute.

Appuyez sur  **BACK** à n'importe quel moment pour arrêter l'enregistrement et revenir au menu précédent.

8.5.1 Lire votre message d'accueil personnalisé

1 Répétez les étapes 1 à 4 dans "Régler le mode de réponse" page 37.

2 Faites défiler  jusqu'à **LIRE MSG.ACC.** et appuyez sur  **OK**.

- *Le message précédemment enregistré (s'il existe) est lu et l'écran revient au menu précédent.*

 **Note:**

Appuyez sur  **BACK** à n'importe quel moment pour arrêter l'enregistrement et revenir au menu précédent.

8.6 Activer/désactiver le répondeur à partir du combiné

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **RÉP. ON/OFF** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **OK** to confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

8.7 Réglages répondeur

8.7.1 Nombre de sonneries

Le nombre de sonneries avant que votre répondeur ne décroche et ne commence à lire votre message d'accueil. Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il commence à lire votre message d'accueil après **1 à 9** sonneries ou **économiseur**. Le nombre de sonneries par défaut est **5**.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **RÉGL. RÉPOND** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **NBR SONNERIE**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à la valeur que vous souhaitez (**1 à 9** sonneries ou **ÉCONOMISEUR**) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

* Conseil

Le mode économiseur peut vous économiser le coût d'un appel longue distance lorsque vous écoutez vos messages à distance. S'il y a de nouveaux messages sur votre répondeur, le message d'accueil sera lu après 3 sonneries. S'il n'y a pas de nouveaux messages, il sera lu après 5 sonneries. Par conséquent, si vous voulez vérifier vos nouveaux messages sans payer trop cher, vous pouvez raccrocher après la 4e sonnerie.

8.7.2 Accès à distance

Si vous êtes loin de votre domicile et que vous souhaitez consulter les messages sur votre répondeur, vous pouvez utiliser la fonction d'accès à distance pour écouter vos messages à partir d'un autre téléphone. Lorsque vous aurez composé le numéro de téléphone de votre domicile et entré le code d'accès à distance*, vous pourrez écouter les messages sur votre répondeur. Le clavier du téléphone que vous utilisez pour appeler vous donne accès aux mêmes fonctions que celles de votre répondeur, telles que lecture ou effacement des messages, mise en / hors service du répondeur, etc.

Note:

Cette fonction est désactivée par défaut.

* Le code d'accès à distance (le même que votre code PIN), empêche tout accès à distance non autorisé à votre répondeur.

8.7.2.1 Activer/désactiver l'accès à distance

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  OK, faites défiler  jusqu'à **RÉGL.RÉPOND.** et appuyez sur  OK, faites défiler jusqu'à **ACCES A DIST** et appuyez sur  OK.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  OK to confirmer.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

8.7.2.2 Contrôler le répondeur grâce à un appel extérieur

- 1 Appelez votre domicile à partir d'un autre téléphone.
 - *Appelez votre numéro à partir d'un téléphone extérieur. Le répondeur décroche et commence à lire votre message d'accueil.*
- 2 Dans un délai de 8 secondes, appuyez sur la touche # du téléphone que vous utilisez et entrez le code d'accès à distance (le même que votre code PIN).
 - *Si le code d'accès est incorrect, un bip d'erreur retentit. Après ce bip, essayez d'entrer à nouveau le code d'accès correct.*
 - *Le répondeur raccrochera immédiatement si un code PIN correct n'est pas entré dans un délai de 8 secondes.*
 - *S'il est correct, vous entendez un bip de validation.*

Le tableau suivant indique la manière d'accéder aux fonctions ci-dessous pendant un accès à distance :

	Aller au message précédent
	Lire tous les messages enregistrés (nouveaux et anciens) ou lire à nouveau le message en cours.
	Aller au message suivant
	Lire le message d'accueil courant
	Supprimer le message courant
	Arrêter la lecture du message ou du message d'accueil

8.8 Filtrage appels

8.8.1 Régler le filtrage appels du combiné

Si le filtrage d'appels du combiné est **Activé**, vous pouvez entendre le message entrant à travers le haut-parleur et décider de décrocher ou non. Pour décrocher, appuyez sur .

Cette fonction est inactive par défaut.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  OK, faites défiler  jusqu'à **RÉGL.RÉPOND** et appuyez sur  OK, faites défiler  jusqu'à **FILTR.COMB** et appuyez sur  OK.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  OK.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

8.8.2 Régler le filtrage appels de la base

Si le filtrage d'appels de la base est **Activé**, vous pouvez entendre le message entrant à travers le haut-parleur et décider de décrocher ou non.

Cette fonction est inactive par défaut.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **RÉGL.RÉPOND** et appuyez sur  **OK**, faites défiler  jusqu'à **FILTR.BASE** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **OK**.
 - *Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.*

9 Caractéristiques techniques

Écran

- Rétro éclairage LCD
- Le rétro éclairage reste allumé pendant 15 secondes après chaque activation, telle qu'appel entrant, utilisation du clavier, prise du combiné sur sa base, etc.
- Le rétro éclairage LCD est de couleur ambre.

Caractéristiques générales du téléphone

- Identification du nom et du numéro du correspondant
- 10 mélodies de sonneries polyphoniques

Répertoire, liste des appels émis (Bis) et journal des appels

- Répertoire d'une capacité de 100 contacts
- Liste des appels émis (Bis) d'une capacité de 5 contacts
- Journal des appels d'une capacité de 20 entrées

Batteries

- 2 batteries AAA NiMh 550 mAh

Consommation

- Environ 800 mW en mode veille

Poids et dimensions

- 160 grammes
- 117mm x 109mm x 82mm (H x P x L)

Températures

- D'opération Entre 0 et 35° C (32 et 95° F).
- De stockage Entre -20 et 45° C (-4 et 113° F).

Humidité relative

- D'opération Jusqu'à 95% à 40°C
- De stockage Jusqu'à 95% à 40°C

10 Questions fréquentes

Vous trouverez dans ce chapitre les questions les plus fréquemment posées au sujet de votre téléphone et leurs réponses.

Connexion

Le combiné ne s'allume pas !

- Chargez les batteries : Posez le combiné sur la base pour charger. Après quelques instants, le téléphone s'allumera.

Le combiné ne se charge pas !

- Vérifiez les contacts du chargeur.

L'icône ne clignote pas durant la charge !

- La batterie est chargée : Il n'est pas nécessaire de charger la batterie.
- Mauvais contact de la batterie : Ajustez légèrement le combiné.
- Contacts sales : Nettoyez les contacts de la batterie avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool.

La communication est coupée durant un appel !

- Chargez les batteries
- Rapprochez-vous de la base.

Le téléphone est "Hors de portée" !

- Rapprochez-vous de la base.

Mise en service

RECHERCHE s'affiche sur le combiné et l'icône clignote !

- Rapprochez-vous de la base.
- Vérifiez que votre base soit allumée.
- Réinitialisez votre unité et enregistrez de nouveau le combiné.

Pendant la charge, INITIAL s'affiche sur le combiné!

- Chargez les batteries pendant quelques minutes de plus pour pouvoir démarrer normalement.

Son

Le combiné ne sonne pas !

Vérifiez que le **VOL. SONNERIE** n'est pas sur **SILENCE**, et que l'icône  n'est pas affiché sur l'écran (voir "Réglage le volume sonnerie" page 28).

Mon correspondant ne m'entend pas !

Le micro est peut-être coupé : Pendant l'appel, appuyez sur .

Il n'y a pas de tonalité !

- Pas d'alimentation : Vérifiez les connexions.

- Les batteries sont vides : Chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le câble téléphonique n'est pas le bon : Utilisez le câble téléphonique fourni.
- Un adaptateur de ligne est nécessaire : Connectez l'adaptateur au cordon.

Mon correspondant ne m'entend pas clairement !

- Rapprochez-vous de la base.
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électronique.

J'ai de fréquentes interférences sur ma radio ou ma télévision !

- Déplacez la base le plus loin possible des appareils électriques.

Problèmes avec le produit

Le clavier ne fonctionne pas !

- Déverrouillez votre clavier :
Maintenez  appuyé en mode veille.

Le combiné chauffe si l'appel est long !

- Ceci est normal. Le combiné consomme de l'énergie lorsque vous l'utilisez.

Le combiné ne peut pas être souscrit par la base !

- Le maximum de 6 combinés a été atteint. Pour souscrire un nouveau combiné, vous devez en désinscrire un existant.
- Enlevez et remettez en place les batteries du combiné.
- Essayez de nouveau en débranchant puis en rebranchant l'alimentation

électrique de la base et suivez les procédures de souscription d'un combiné (voir "Souscrire un combiné" page 33).

Le numéro du correspondant n'est pas affiché !

- Le service n'est pas activé : Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

Mon combiné revient constamment au mode veille!

- Si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes, le combiné retourne automatiquement au mode veille. Il retourne aussi automatiquement au mode veille lorsque vous le replacez sur la base.

Impossible de sauvegarder une entrée dans le répertoire et MÉM. PLEINE s'affiche!

- Effacez une entrée du répertoire avant de sauvegarder à nouveau votre contact.

Le code PIN est erroné !

- Le code PIN par défaut est 0000.
- Si le code PIN a été précédemment changé, réinitialisez le combiné pour restaurer le code PIN par défaut (voir "Réinitialisation du téléphone" page 34).

Le répondeur n'enregistre pas les messages !

- La mémoire est pleine : Effacez vos anciens messages.
- Le mode **RÉP. SIMPLE** est activé. Désactivez **RÉP. SIMPLE** et activez le mode **RÉP. ENREG.** (voir "Régler le mode de réponse" page 37).

L'accès à distance ne fonctionne pas !

- Activez l'accès à distance (voir "Accès à distance" page 39).

Le téléphone raccroche durant l'accès à distance!

- Vous avez pris plus de 4 secondes pour entrer le code PIN. Entrez le code PIN en 4 secondes maximum.

Le répondeur s'arrête avant la fin de l'enregistrement !

- La mémoire est pleine : Effacez vos anciens messages.

11 Index

A

Accès à distance 39
Accessoires 6
Allumer / éteindre le combiné 19
Appel en cours 19
Appel enfant 31

B

Blocage appels 30

C

Charger les batteries 13
Code PIN 34
Composition en chaîne 26
Conférence 25
Connectez la base 12

D

Date et heure 26
Décrochage automatique 29
Décrochage mains libres 18
Décrocher 17
Désouscrire un combiné 33
Durée flash 30

E

Effectuer un appel 17
Enregistrer un contact 20
Enregistrer un mémo 37
Entrée de texte ou de nombres 19

F

Fermer le micro 19
Filtrage appels 40

H

Horloge et réveil 26

I

Indicateur DEL 11
Installez les batteries 13
Installez votre téléphone 12
Interphone 24

J

Journal des appels 17

L

Langue 29
Liste des appel émis (Bis) 22

M

Mélodie sonnerie 28
Mode de numérotation 30
Mode du répondeur 37
Mode haut-parleur 20
Modifier un numéro de la liste des appel émis (Bis) 23

N

Nom combiné 28
Nombre de sonneries 38, 39
Numéro SOS 32
Numérotation directe 17

O

Ouvrir le micro 20

P

Préfixe 32

R

Raccrocher 18
Recherche du combiné 26
Recyclage et élimination 4
Réglages par défaut 35
Réinitialisation du téléphone 34
Répertoire 17, 20

Répondeur 36
Répondre à un appel externe 25
Réveil 27

S

Sélection du pays 35
Sonnerie du réveil 27
Sonneries combiné 28
Souscrire un combiné 33
Structure du menu 15
Supprimer la liste des appel émis (Bis) 23
Supprimer le journal des appels 24
Supprimer répertoire 21
Supprimer un numéro de la liste des appel émis (Bis) 23
Supprimer un numéro du journal des appels 24
Symboles sur l' écran 10

T

Transférer un appel externe 25

V

Verrouiller / déverrouiller le clavier 19
Volume du haut-parleur 20
Volume sonnerie 28
Vue d'ensemble de la base 11
Vue d'ensemble de votre téléphone 7



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33191