


1. Schnellgefrierfach
2. Bedien- und Kontrollblende
3. Bereich für Schubfächer
4. Tauwasserauffang (ausziehbar)
5. Typenschild (im Geräteinneren)
6. Kälteakku - Eiswürfel

Bedienungselemente

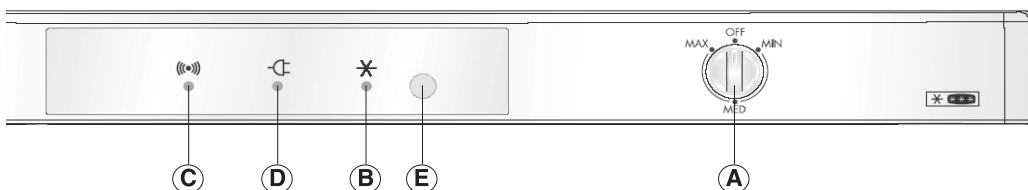

- A** Thermostatknopf.
- B** Gelbe Kontrollleuchte: zeigt an, dass die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet ist.
- C** Rote Kontrollleuchte: ihr Aufleuchten zeigt an, dass die Innentemperatur des Gefriergerätes zu hohe Werte erreicht hat.
- D** Grüne Kontrollleuchte: zeigt an, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- E** Schnellgefrierfaste.

Einstellung der Innentemperatur des Gefriergerätes

Das Gerät wird in der Regel werkseitig auf eine empfohlene Betriebstemperatur von $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ eingestellt.

Die Innentemperatur kann wie folgt geändert werden:


- Wird eine höhere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **1/Min** stellen.
- Wird eine niedrigere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **7/Max** stellen.
- Zum Ausschalten der Gefrierfunktion, den Thermostatknopf **A** auf **●** stellen (das Gerät bleibt trotzdem unter Spannung).

Alarmanzeigen

	Alarmanzeigen	Ursache	Abhilfe
Temperaturalarm	Die rote Kontrollleuchte C leuchtet auf	Die Innentemperatur übersteigt -12°C	Drücken Sie die Taste E ; sobald die rote Kontrollleuchte C nicht mehr aufleuchtet (die Innentemperatur hat wieder -12°C erreicht) nochmals die Taste E drücken.
Störungsanzeige des elektronischen Thermostats	Die grüne D und die gelbe Kontrolllampe B blinken	Störung an der Steuerplatine	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Das Gerät funktioniert weiterhin und gewährleistet eine korrekte Aufbewahrung der Lebensmittel

Abtauen

1. Schalten Sie den Gefrierschrank durch Betätigen des Thermostatknopfes **A** aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Hauptschalter ab.
3. Setzen Sie die Rinne in den vorgesehenen Schlitz ein (siehe Abbildung).
4. Gehen Sie nun nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung vor.
5. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.
6. Schalten Sie den Gefrierschrank durch Betätigen des Thermostatknopfes **A** wieder ein.

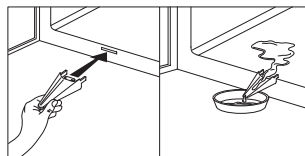

Gehen Sie, wie in "Inbetriebnahme" beschrieben, vor.