

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



DE

**SurfTab**<sup>®</sup> duo W1 WiFi

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

<b>1) Über das SurfTab</b>	<b>4</b>
<b>2) Sicherheitshinweise</b>	<b>5</b>
Betriebssicherheit	5
Reparatur	6
Vorgesehene Umgebung	7
Stromversorgung	7
Reinigung und Pflege	7
Hinweise zur angegebenen Speichergröße	7
<b>3) Technische Daten</b>	<b>8</b>
<b>4) Lieferumfang</b>	<b>9</b>
<b>5) Bedienelemente und Anschlüsse</b>	<b>12</b>
<b>6) Das SurfTab in Betrieb nehmen</b>	<b>13</b>
Das SurfTab aufladen	13
Das SurfTab einschalten	13
<b>7) Die Tastatur bedienen</b>	<b>14</b>
Das Tablet von der Tastatur abnehmen	14
Das Tablet auf die Tastatur aufsetzen	15
Sonder- und Funktionstasten zur Bedienung des SurfTabs	16
Das Touchpad	17
<b>8) Info-Center</b>	<b>18</b>
<b>9) Das Startmenü aufrufen und bedienen</b>	<b>19</b>
Die Aufteilung des Startmenüs	19
Das Startmenü aufrufen	20
Im Startmenü navigieren / ein Element auswählen	20
Apps anheften, ordnen und entfernen	20
<b>10) Die Einstellungen aufrufen</b>	<b>21</b>
<b>11) Das SurfTab mit dem Internet verbinden</b>	<b>22</b>
Mit einem stationären Drahtlosnetzwerk (WLAN) verbinden	22

<b>12) Applikationen aus dem Windows Store herunterladen .....</b>	<b>23</b>
<b>13) Dateien zwischen dem SurfTab und anderen Geräten austauschen... 24</b>	
Dateien via Bluetooth austauschen .....	24
Dateien zwischen dem SurfTab und einem PC austauschen .....	25
<b>14) Das SurfTab mit einem Fernseher verbinden .....</b>	<b>26</b>
Via HDMI-Kabel mit einem Fernseher verbinden .....	26
Via Miracast mit einem Fernseher verbinden .....	26
<b>15) Reset .....</b>	<b>27</b>
<b>16) Das SurfTab ausschalten .....</b>	<b>27</b>
<b>17) Hinweise zu Copyright und Marken .....</b>	<b>28</b>
<b>18) Hinweise zur Entsorgung .....</b>	<b>28</b>
Entsorgung .....	28
Recycling .....	28
<b>19) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung .....</b>	<b>29</b>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor SurfTab duo W1 WiFi. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produktes und seine Bedienung kennenlernen.

**WICHTIG!**

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

**WICHTIG!**

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de)

## 1) Über das SurfTab

Das TrekStor SurfTab duo W1 ist ein 2in1-Gerät mit Windows 10 Betriebssystem und dient zum Surfen im Internet und zum Ausführen von Applikationen und Spielen, sowie zur Wiedergabe von Musik und Videos. Es besteht aus einem Tablet-PC und einer vollwertigen QWERTZ-Tastatur mit Hartschale. Eine spezielle Gelenkbefestigung erlaubt das Arbeiten im Notebook-Modus mit verschiedenen Display-Neigungswinkeln sowie das vollständige Abnehmen des Tablets von der Befestigung und somit den Betrieb im Tablet-Modus.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

## 2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:



### **GEFAHR**

*Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.*



### **VORSICHT**

*Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.*



### **ACHTUNG**

*Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.*



### **HINWEIS**

*Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!*

## Betriebssicherheit



### **VORSICHT**

*Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.*



### **GEFAHR**

*Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr.*



### **GEFAHR**

*Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickengefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.*



### **GEFAHR**

*Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!*



### **GEFAHR**

*Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!*



### **GEFAHR**

Decken Sie das Gerät oder das Ladegerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!



### **WARNUNG**

Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



### **GEFAHR**

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.



### **ACHTUNG**

Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass es bricht.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

## Reparatur



### **ACHTUNG**

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.



### **ACHTUNG**

Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

## Vorgesehene Umgebung



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

## Stromversorgung



### **VORSICHT**

Nutzen Sie bitte immer nur das originale Ladegerät bzw. eines mit der passenden Stromstärke und Spannung, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen. Falls Sie auf ein universelles Ladegerät zurückgreifen, beachten Sie neben der Stromstärke und Spannung auch die Polung des Ladegerätes. Ihr Gerät kann bei Nichtbeachtung dieser Spezifikationen irreversible Schäden erleiden!



### **VORSICHT**

Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

## Reinigung und Pflege



Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

## Hinweise zur angegebenen Speichergröße



Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.


### 3) Technische Daten


Prozessor (CPU):	Intel® Atom™ x5-Z8300 Prozessor (bis zu 1,84 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache)
Arbeitsspeicher (RAM) :	2 GB (DDR 3)
Speicherkapazität:	32 GB
Grafikprozessor (GPU) :	Intel® HD Graphics
Display-Typ:	kapazitives 10-Punkt-Multitouch- Full-HD-IPS-Display mit Stifteingabe-Funktion
Display-Größe:	10.1" (25,7 cm)
Bildformat:	16 : 10
Bildschirmauflösung:	1920 x 1200
Kamera:	2 MP / 2 MP Webcam
Schnittstellen:	1x Micro-USB 3.0 (mit Host-Funktion), 1x Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), 2x USB-A 2.0, Audio Out / Mic In, Mikrofon, Micro-HDMI®, Speicherkartenleser, WLAN, Bluetooth®, Miracast, Tastatur-Dock / Tablet-Dock
Unterstützte Speicherkarten:	microSD, microSDHC, microSDXC (max. 128 GB)
Abmessungen (B x H x T):	263 x 177 x 18,6 mm (Tablet)
Gewicht:	607 g (Tablet) / 581 g (Tastatur)
Akku:	Li-Polymer
Laden über:	Micro-USB 2.0 Buchse
Tastatur-Layout:	QWERTZ (DE)
Gehäusematerial:	Aluminium, Kunststoff, Kunststoff (gummibeschichtet)
Betriebssystem:	Windows® 10 Home



## 4) Lieferumfang

- SurfTab duo W1 WiFi
- USB-Netzteil (100 V - 240 V)
- USB 2.0 Kabel (Micro-USB / USB-A)
- USB 3.0 Host-Adapterkabel (Micro-USB / USB-A (Buchse))
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

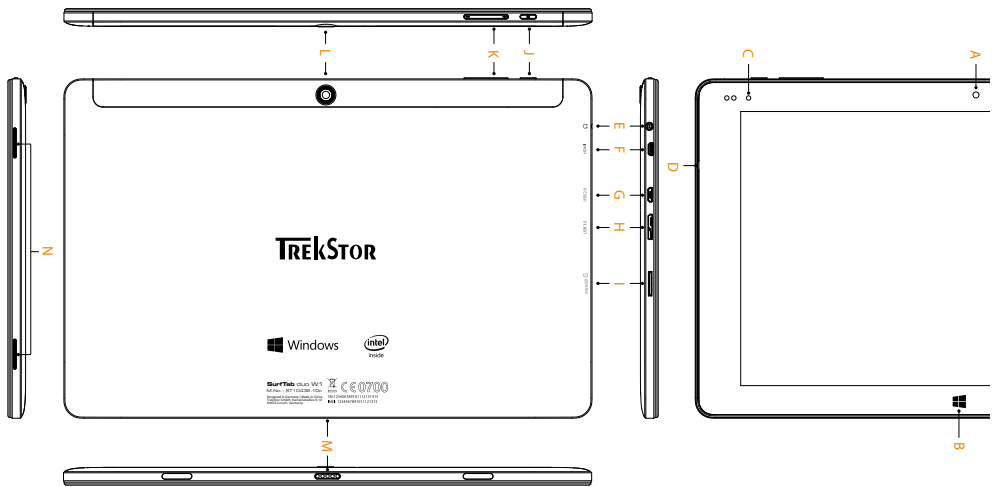

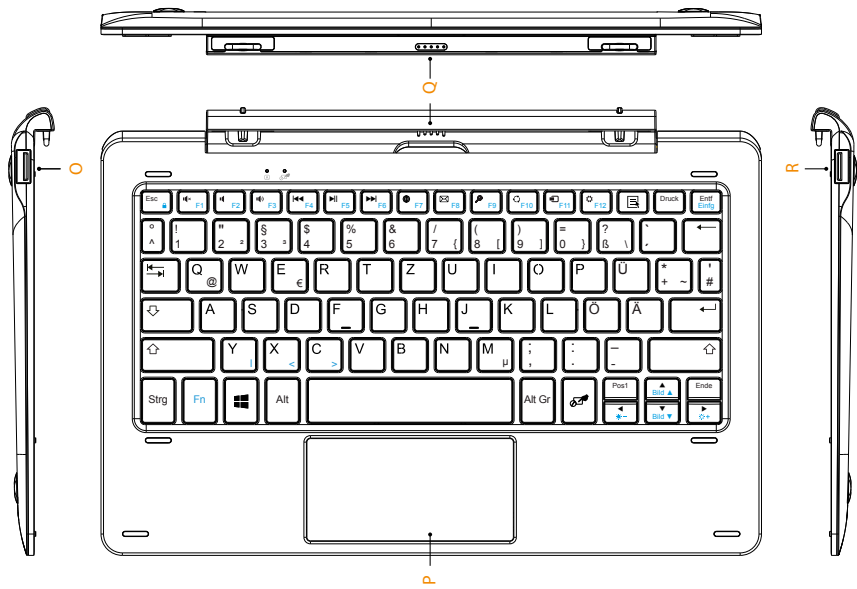

## 5) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Kamera (Frontseite)
- B) Windows-Taste
- C) Status-LED
- D) Mikrofon
- E) Audio-Buchse
- F) Micro-HDMI-Buchse
- G) Micro-USB-Buchse  
/ Ladebuchse
- H) Micro-USB-Buchse (USB 3.0)
- I) Speicherkarteneinschub
- J) Ein-/Ausschalter
- K) Lautstärkeregelung
- L) Kamera (Rückseite)
- M) Tastatur-Dock
- N) Lautsprecher
  
- O) USB-A-Buchse
- P) Touchpad
- Q) Tablet-Dock
- R) USB-A-Buchse

## 6) Das SurfTab in Betrieb nehmen

### Das SurfTab aufladen

Laden Sie Ihr SurfTab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Um das SurfTab aufzuladen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzteil und schließen Sie das SurfTab mithilfe des Netzteils an eine Steckdose an.

**i** Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.

### Das SurfTab einschalten

Drücken Sie für ca. 2-3 Sekunden den Ein-/Ausschalter, um das SurfTab einzuschalten. Es erscheint ein Konfigurations-Assistent. Befolgen Sie die Anweisungen des Konfigurations-Assistenten, um Ihr SurfTab einzurichten.

**i** Im Laufe des Konfigurations-Assistenten werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Microsoft-Konto anzumelden. Falls Sie noch über kein Microsoft-Konto verfügen, richten Sie an dieser Stelle bitte eines ein.

Sobald das Gerät eingerichtet ist (und nach jedem weiteren Einschalten und Hochfahren) erscheint der Sperrbildschirm. Ziehen Sie den Sperrbildschirm mit Ihrer Fingerspitze nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.



**i** Wenn Ihr SurfTab durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie anschließend das Passwort eingeben.

## 7) Die Tastatur bedienen

### Das Tablet von der Tastatur abnehmen

Im Auslieferungszustand ist das Tablet auf die dazugehörige Tastatur angedockt.

Um das SurfTab von der Tastatur abzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:


- Klappen Sie das Tablet hoch, sodass das Tablet im 90°-Winkel zur Tastatur steht.
- Halten Sie die Tastatur mit einer Hand nach unten gedrückt und ziehen Sie das Tablet währenddessen nach oben von der Tastatur ab. Drücken Sie dabei möglichst nicht auf die Tasten der Tastatur, sondern auf eine der freien Stellen an den Rändern der Tastatur.



#### **ACHTUNG**

*Um auf Dauer Schäden am Display zu vermeiden, drücken Sie beim Abziehen des Tablets möglichst nicht auf das Display. Greifen Sie stattdessen an den Rand des Tablets.*


- Das Abziehen wird einfacher, wenn Sie nicht senkrecht nach oben, sondern leicht nach rechts oder nach links geneigt ziehen.*

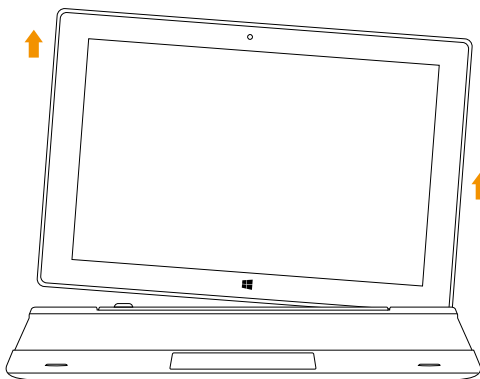

## Das Tablet auf die Tastatur aufsetzen

Um das Tablet wieder mit der Tastatur zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- Richten Sie die Gelenkbefestigung an der Tastatur so aus, dass das Tablet-Dock senkrecht nach oben zeigt.
- Setzen Sie nun das Tablet senkrecht von oben mit dem Tastatur-Dock auf das Tablet-Dock und drücken Sie das Tablet vorsichtig an, bis es arretiert.

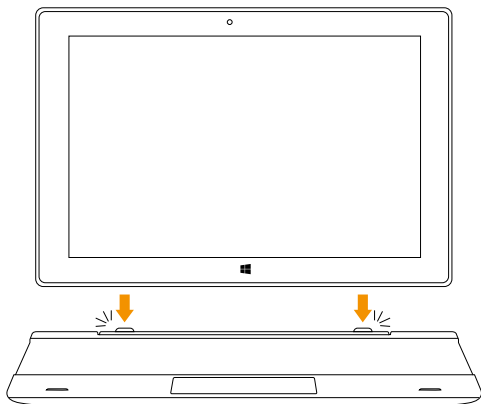

- i** Das Tablet ist dann arretiert, wenn es sich nicht ohne deutlichen Kraftaufwand von der Tastatur senkrecht nach oben abziehen lässt.

## Sonder- und Funktionstasten zur Bedienung des SurfTab

Um Ihnen die Bedienung zu erleichtern, verfügt die Tastatur über zahlreiche Sonder- und Funktionstasten zur Steuerung des SurfTab.

### **Fn-Taste**

Die Fn-Taste dient zur Aktivierung der erweiterten Funktionstasten (blaue Symbole). Zu diesen erweiterten Funktionstasten zählen die F1 bis F12 Tasten, die "Bild hoch" und die "Bild runter" Tasten, die Tasten zur Regulierung der Displayhelligkeit (Sonnen-Symbol und "+" bzw. "-"), die "Einfügen"-Option oder auch die Taste zum Sperren des SurfTab (Vorhängeschloss-Symbol). Um diese Funktionen zu aktivieren und zu benutzen, halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste mit dem gewünschten blauen Symbol.

### **Windows-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um das Startmenü aufzurufen oder um das SurfTab aus dem Schlaf-Modus "aufzuwecken". In Verbindung mit anderen Tasten, beispielsweise Windows + E (Arbeitsplatz anzeigen), können darüber hinaus Steuerungsbefehle gegeben werden.














### **Taste**

Diese Taste (rechts neben der Alt Gr-Taste) deaktiviert und aktiviert das Touchpad auf der Tastatur. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie in einer Anwendung einen längeren Text verfassen und vermeiden möchten, dass Funktionen über das Touchpad aufgerufen werden.

 *Bei deaktiviertem Touchpad leuchtet die rechte Status-LED auf der Tastatur rot.*




## Funktionstasten in der oberen Tastenreihe

	Stummschalten
	Lautstärke -
	Lautstärke +
	Vorheriger Titel
	Play/Pause
	Nächster Titel
	Tastatursprache wechseln (mehrere Sprachen müssen installiert sein)
	E-Mail
	Suche
	Teilen
	Geräte
	Einstellungen aufrufen
	Kontextmenü aufrufen

## Das Touchpad

Das Touchpad übernimmt die Mausfunktionen. Auf der Touchfläche bewegen Sie den Mauszeiger, indem Sie mit dem Finger über die Fläche in die gewünschte Richtung wischen. Die Tasten (unsichtbar im unteren Teil des Touchpads integriert) erfüllen dieselben Funktionen wie Maustasten: Die linke Taste nutzen Sie zur Auswahl von Programmen und Dateien, zur Positionierung von Objekten und zur Bestätigung Ihrer Befehle. Die rechte Maustaste ruft das Kontextmenü auf.

 *Einige Ansichten (Bilder, Webseiten usw.) können in ihrer Größe verändert werden. Ziehen Sie dazu auf dem Touchpad gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Touchpad zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.*

## 8) Info-Center

Das Info-Center ist eine ein- und ausblendbare Leiste mit Kurzlinks zu einigen wichtigen Funktionen des SurfTab. Um das Info-Center aufzurufen, streichen Sie mit Ihrem Finger vom rechten Bildschirmrand in Richtung Bildschirmmitte oder klicken/tippen Sie auf das Notizzettel-Symbol rechts unten.



**i** Im Info-Center finden Sie unter anderem den Kurzlink zum sogenannten "TABLETMODUS". Wenn Sie auf diese Funktion tippen, wird das Startmenü groß im Display angezeigt, was die Bedienung per Fingertipp deutlich erleichtert.

## 9) Das Startmenü aufrufen und bedienen

Das Startmenü kennen Sie bereits von Ihrem Desktop-PC zuhause. Es stellt den Ausgangspunkt für alle wichtigen Inhalte Ihres SurfTab dar. Lesen Sie im Folgenden nützliche Informationen zu den Grundfunktionen des Startmenüs.

### Die Aufteilung des Startmenüs

Zusätzlich zur reinen Navigationsliste (A) im "klassischen" Startmenü älterer Windows-Versionen verfügt das Startmenü beim SurfTab duo W1 über einen nützlichen App-Bereich (B) rechts von der Navigationsliste. Hier können Sie Apps und Favoriten in Form von Live-Kacheln "anheften" und organisieren. Das ermöglicht Ihnen den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die von Ihnen meistgenutzten Apps und Inhalte.



**i** "Unterhalb" der Navigationsliste (A) finden Sie eine alphabetisch geordnete Liste aller installierten Apps. Um zu dieser zu gelangen, "ziehen" Sie die Navigationslisten nach oben oder tippen Sie links unten in der Navigationsliste auf "ALLE APPS".

## Das Startmenü aufrufen

Um das Startmenü einzublenden, tippen Sie auf das Windows-Symbol links unten im Display oder drücken Sie die Windows-Taste auf der Tastatur. Erneutes Tippen/Drücken blendet das Startmenü wieder aus.

**i** *Wenn Sie den Tabletmodus aktiviert haben (s. Hinweis in Kapitel 8), erscheinen alle angehefteten Elemente aus dem App-Bereich des Startmenüs groß über den gesamten Bildschirm verteilt. Um die Navigationsliste des Startmenüs aufzurufen, tippen Sie links oben im Bildschirm auf das Menü-Symbol (drei horizontale Striche).*

## Im Startmenü navigieren / ein Element auswählen

Um ein Element (App oder Favorit) aus dem Startmenü oder aus dem dazugehörigen App-Bereich auszuwählen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das entsprechende Element oder nutzen Sie die Pfeiltasten der Tastatur um zum gewünschten Element zu navigieren und drücken Sie anschließend die Eingabetaste auf der Tastatur.

## Apps anheften, ordnen und entfernen

Sie haben die Möglichkeit, die im App-Bereich in Form von Live-Kacheln befindlichen Elemente (Apps und Favoriten) Ihren Vorlieben entsprechend anzuordnen, neue Elemente anzuheften und nicht verwendete Elemente zu entfernen.

### Apps anheften

- a) Rufen Sie das Startmenü wie beschrieben auf.
- b) Tippen Sie links unten im Startmenü auf "ALLE APPS".
- c) Scrollen Sie zur gewünschten App, indem Sie mit Ihrem Finger in der Navigationsleiste des Startmenüs von unten nach oben (oder umgekehrt) streichen.

**i** *Alternativ können Sie dazu auch die Pfeiltasten der Tastatur verwenden.*

- d) Halten Sie nun die gewünschte App getippt und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle im App-Bereich des Startmenüs.

## Apps ordnen und entfernen

Um zum Bearbeitungsmodus für eine bestimmte Live-Kachel zu gelangen, legen Sie Ihren Finger auf die gewünschte Live-Kachel und halten Sie diese gedrückt, bis sie hervorgehoben dargestellt wird (Hintergrund wird dunkler, die Live-Kachel tritt optisch hervor).

An den Ecken der Kachel erscheinen nun zwei Bearbeitungssymbole:

Um die Live-Kachel aus dem App-Bereich des Startmenüs zu entfernen, tippen Sie auf das Pinnadel-Symbol in der rechten oberen Ecke der markierten Kachel.

Für weitere Bearbeitungsoptionen tippen Sie auf das Symbol mit den drei Punkten in der rechten unteren Ecke der Kachel.



### 10) Die Einstellungen aufrufen


Sie finden den Button zum Aufrufen der Einstellungen (ein Zahnrad-Symbol) in der linken unteren Ecke des Startmenüs.

Alternativ können Sie die Einstellungen öffnen, indem Sie das Info-Center öffnen und dort auf "ALLE EINSTELLUNGEN" tippen.

Im Notebook-Modus können die Einstellungen außerdem über das Zahnrad-Symbol auf der Tastatur aufgerufen werden.

## 11) Das SurfTab mit dem Internet verbinden

### Mit einem stationären Drahtlosnetzwerk (WLAN) verbinden

- a) Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 10).
- b) Tippen Sie in den Einstellungen auf "NETZWERK UND INTERNET".
- c) Tippen Sie im folgenden Bildschirm links auf "WLAN".
- d) Schieben Sie den Schieber für WiFi von "Aus" auf "Ein". Das SurfTab sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an.
- e) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.  
 *Wenn Sie nicht möchten, dass sich das SurfTab bei Verfügbarkeit automatisch mit dem gewählten Netzwerk verbindet, entfernen Sie hier das Häkchen bei "AUTOMATISCH VERBINDEN".*
- f) Tippen Sie nun auf "VERBINDEN". Das SurfTab verbindet sich nun mit dem ausgewählten Netzwerk.

Abhängig von der Konfiguration Ihres Routers werden Sie aufgefordert, sich gegenüber dem Netzwerk zu authentifizieren. In der Regel ist ein Drahtlosnetzwerk durch einen WPA-Netzwerkschlüssel oder eine WPS-Authentifizierungsmethode gesichert:

#### **WPA**

Geben Sie in diesem Fall den Netzwerkschlüssel in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie mit "WEITER". Den Netzwerkschlüssel finden Sie in der Regel auf der Rückseite Ihres Routers.

#### **WPS**

Falls für Ihren Router eine WPS-Authentifizierungsmethode eingerichtet wurde (z. B. eine PIN), zeigt das SurfTab ein anderes Eingabefeld. Geben Sie die PIN in das Eingabefeld ein (bzw. folgen Sie der gewählten Authentifizierungsmethode) oder tippen Sie auf "VERBINDUNG STATT DESSEN MITHILFE EINES...", um diesen Schritt zu ignorieren und zur Eingabe des WPA-Netzwerkschlüssels zu springen.

Das SurfTab verbindet sich nun mit dem Drahtlosnetzwerk.



#### **ACHTUNG**

*Sie werden eventuell gefragt, ob das SurfTab nach weiteren Geräten im gewählten Netzwerk suchen soll und sich mit diesen Geräten (z. B. Drucker oder Fernsehgeräte) automatisch verbinden soll. Dies ist in privaten Heimnetzwerken, denen Sie vertrauen können, empfehlenswert. Sollten Sie sich mit einem öffentlichen Drahtlosnetzwerk verbinden, empfehlen wir zum Schutz Ihrer Privatsphäre, diese Option mit "NEIN" abzulehnen.*

Über den Internetbrowser können Sie jetzt wie gewohnt im Internet surfen.

## 12) Applikationen aus dem Windows Store herunterladen

Sie finden den Windows Store im App-Bereich des Startmenüs (s. Kapitel 9). Sie erkennen den Windows Store an seinem Icon, einer Einkaufstasche mit Windows-Logo.

Um den Windows Store nutzen zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

### **1. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.**

Bitte befolgen Sie dazu die Anweisungen in Kapitel 11 dieser Anleitung.

### **2. Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen und mit diesem angemeldet sein.**

Idealerweise haben Sie sich bereits beim ersten Einschalten des SurfTab im Laufe der Ersteinrichtung mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet bzw. ein Microsoft-Konto angelegt. In diesem Fall müssen Sie nur den Windows Store öffnen, die gewünschte App heraussuchen und auf "INSTALLIEREN" tippen.

Falls Sie noch kein Microsoft-Konto besitzen oder nicht mit diesem angemeldet sind, müssen Sie diese Schritte nachholen. Öffnen Sie den Windows Store und suchen Sie die gewünschte App heraus. Tippen Sie die App an und tippen Sie anschließend auf "INSTALLIEREN". Nun erscheint ein Assistent, der Sie Schritt für Schritt bei der Einrichtung eines Microsoft-Kontos begleitet.

 *Wenn Sie ein Microsoft-Konto anlegen und dieses mit dem SurfTab verknüpfen, ändert sich das Passwort zum Entsperren des SurfTab: Fortan müssen Sie zum Entsperren des SurfTab das Passwort zu Ihrem Microsoft-Konto angeben.*

## 13) Dateien zwischen dem SurfTab und anderen Geräten austauschen

### Dateien via Bluetooth austauschen

- a) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem zu verbindenden Gerät und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Gerätes frei. Befolgen Sie dazu die Bedienungsanleitung des zu verbindenden Gerätes.
- b) Gehen Sie zu den Einstellungen (s. Kapitel 10).
- c) Tippen Sie in den Einstellungen auf "GERÄTE" und im folgenden Fenster links auf "BLUETOOTH".
- d) Schieben Sie nun mittig auf dem Bildschirm den Schieber für Bluetooth von links nach rechts. Neben dem Schieber erscheint nun das Wort "EIN". Die Bluetooth-Funktion des SurfTab wird aktiviert und das SurfTab sucht nach verfügbaren Geräten in der Nähe.
- e) Wählen Sie aus der Liste der kopplungsbereiten Geräte das zu verbindende Gerät aus, indem Sie den Gerätenamen antippen. Tippen Sie anschließend auf "KOPPELN".
- f) Das SurfTab sendet einen Verifizierungscode an das zu verbindende Gerät. Kontrollieren Sie, ob der auf dem zu verbindenden Gerät angezeigte Code mit dem vom SurfTab angezeigten Code übereinstimmt und bestätigen Sie auf dem SurfTab mit "JA".

 *Gegebenenfalls müssen Sie den Kopplungsvorgang auf dem zu verbindenden Gerät auch bestätigen.*

- g) Nach erfolgreicher Kopplung erscheint unter dem ausgewählten Gerät die Statusmeldung "GEKOPPELT".
- h) Verlassen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie das Fenster schließen.
- i) Öffnen Sie den Dateibrowser des SurfTab (Aktenordner-Symbol in der Taskleiste) und gehen Sie zu der Datei, die Sie versenden möchten.
- j) Halten Sie die zu sendende Datei ca. 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie dann los. Das Kontextmenü erscheint. Wählen Sie die Option "SENDEN AN" und tippen Sie anschließend auf "BLUETOOTH-GERÄT". Es erscheint eine Liste aller gekoppelten Bluetooth-Geräte.
- k) Tippen Sie auf das gewünschte Gerät und bestätigen Sie mit "WEITER". Das SurfTab sendet nun die gewählte Datei an das gewünschte Gerät.
- l) Gegebenenfalls müssen Sie die Annahme der Datei auf dem Zielgerät bestätigen.

 *Deaktivieren Sie nach erfolgreicher Dateiübertragung die Bluetooth-Funktion auf dem SurfTab (und Ihrem Zielgerät), um Energie zu sparen.*



## Dateien zwischen dem SurfTab und einem PC austauschen

Um Dateien zwischen Ihrem SurfTab und einem Rechner auszutauschen, benötigen Sie einen externen Datenträger, wie z. B. einen USB-Stick. Direkter Datenaustausch zwischen SurfTab und PC via USB-Kabel ist nicht möglich.

Sie können wählen, ob Sie einen USB-Stick direkt an eine der beiden USB-A-Buchsen an der Tastatur anschließen oder ob Sie ein USB-Host-Adapterkabel benutzen und eine der beiden Micro-USB-Buchsen am SurfTab selbst verwenden.

- i** Falls Sie eine der USB-A-Buchsen an der Tastatur nutzen, muss das SurfTab mit der Tastatur verbunden sein. Trennen Sie das SurfTab während der Datenübertragung nicht von der Tastatur.
  - i** Falls Sie einen USB-Stick mit USB 3.0 Standard verwenden, empfiehlt es sich, mithilfe des mitgelieferten USB-Host-Adapterkabels die Micro-USB-3.0-Buchse am SurfTab selbst für die Datenübertragung zu nutzen. So können Sie von der höheren Übertragungsgeschwindigkeit des USB 3.0 Standards profitieren.
- a) Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem Rechner und verschieben Sie die gewünschte Datei auf den USB-Stick.
  - b) Entfernen Sie den USB-Stick vom Rechner und verbinden Sie ihn mit der entsprechenden Buchse an Ihrem SurfTab.
  - c) Nach einem kurzen Moment wird der USB-Stick vom SurfTab erkannt. Öffnen Sie den Dateibrowser, indem Sie auf das Aktenordner-Symbol in der Taskleiste tippen.
  - d) Tippen Sie links im Dateibrowser auf "DIESER PC". Es werden alle verfügbaren Laufwerke und Ordner angezeigt.
  - e) Wählen Sie durch Antippen den USB-Stick an. Alle auf dem Stick befindlichen Dateien werden angezeigt.
  - f) Halten Sie die zu kopierende Datei ca. 1 Sekunde lang angetippt und lassen Sie dann los. Das Kontextmenü öffnet sich als Drop-Down-Fenster. Tippen Sie im Kontextmenü auf "KOPIEREN".
  - g) Tippen Sie nun links im Dateibrowser wieder auf "DIESER PC" und öffnen Sie den gewünschten Zielordner durch Antippen.
  - i) Tippen Sie auf eine freie Stelle im Ordner und halten Sie die Stelle angetippt. Erneut erscheint das Kontextmenü.
  - j) Tippen Sie im Kontextmenü auf "EINFÜGEN". Die Datei wird in den gewählten Ordner kopiert.
  - k) Kehren Sie zur Laufwerksübersicht ("DIESER PC") zurück, tippen Sie auf den USB-Stick und halten Sie ihn ca. 1 Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie wieder los. Das Kontextmenü erscheint.
  - l) Tippen Sie im Kontextmenü auf "AUSWERFEN", um den USB-Stick sicher zu trennen und so Datenverlust zu vermeiden.

## 14) Das SurfTab mit einem Fernseher verbinden

Das SurfTab bietet Ihnen die Möglichkeit, via HDMI-Kabel oder Miracast das Bild und den Ton vom SurfTab auf einen geeigneten Fernseher zu übertragen.

### Via HDMI-Kabel mit einem Fernseher verbinden

Zum Verbinden des SurfTab via HDMI mit einem geeigneten Fernseher benötigen Sie ein entsprechendes Kabel (Micro-HDMI auf HDMI, erhältlich im Fachhandel). Verbinden Sie das SurfTab und den Fernseher mithilfe des Kabels und wählen Sie auf dem Fernseher als Quelle den HDMI-Eingang, mit dem Sie das Kabel verbunden haben. Der Fernseher zeigt nun das Display des SurfTab an.

### Via Miracast mit einem Fernseher verbinden

Die Miracast-Technologie ist ein Peer-to-Peer-Standard zur Bildübertragung. Das SurfTab unterstützt diesen Standard und ermöglicht so die kabellose Bild- und Tonübertragung vom SurfTab auf ein WLAN- und Miracast-fähiges Fernsehgerät.

**i** *Das SurfTab kann sich nur dann via Miracast mit Ihrem Fernseher verbinden, wenn der Fernseher ebenfalls die Miracast-Technologie unterstützt. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich beim Hersteller Ihres Fernsehers.*

Um Ihr SurfTab mit einem Miracast-fähigen Fernseher zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Miracast-fähigen Fernsehers über alle nötigen Schritte, um den Fernseher für die Miracast-Übertragung vorzubereiten und nehmen Sie diese Schritte vor.
- Gehen Sie zu den Einstellungen (s. Kapitel 10).
- Tippen Sie in den Einstellungen auf "GERÄTE" und im folgenden Fenster links auf "ANGESCHLOSSENE GERÄTE".
- Tippen Sie nun mittig oben auf "GERÄTE HINZUFÜGEN". Das SurfTab sucht nach verfügbaren Geräten. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern. Anschließend werden alle verfügbaren Geräte in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
- Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten. Die beiden Geräte werden nun miteinander verbunden.
- Kurze Zeit später zeigt das gewählte Gerät das Display des SurfTab an.

**i** *Sollte Ihr Fernsehgerät die Miracast-Technologie nicht unterstützen, können Sie zum Verbinden des SurfTab via Miracast auch einen sogenannten "Miracast-Dongle" verwenden. Achten Sie in diesem Fall unbedingt darauf, dass der gewählte Dongle sowohl mit dem SurfTab, als auch mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.*

## 15) Reset

Sollte sich das SurfTab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es neu starten. Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Warten Sie ca. 20 Sekunden und schalten Sie das Gerät ganz normal wieder ein.

## 16) Das SurfTab ausschalten

- a) Öffnen Sie das Startmenü, indem Sie auf das Windows-Symbol links unten im Display tippen oder die Windows-Taste auf der Tastatur drücken.
- b) Tippen Sie im Startmenü unten auf "Ein/Aus" und anschließend auf "HERUNTERFAHREN". Das SurfTab fährt herunter.

## 17) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen beziehungsweise eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder in anderen Ländern

Intel, Intel Atom und das Intel Inside Logo sind Handelsmarken der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Office sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

TrekStor und SurfTab sind eingetragene Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2015 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

## 18) Hinweise zur Entsorgung

### Entsorgung



*Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.*



*Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg für Gerät und Akku!*



*Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!*

## 19) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab duo W1 - 10.1 - WiFi (ST10432-10a)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Ecodesign and energy labeling**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**  
Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM**  
Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- **EN 62209-1:2006 SAR**  
Instrumentation and Procedures, Part 1: SAR in close proximity to the human ear (300 MHz to 3GHz)
- **EN 62209-2:2010 SAR**  
Instrumentation and Procedures, Part 2: SAR in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz).
- **EN 50360:2001 + A1:2012 SAR**  
Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz) especially usage of the device in the near of the human ear.
- **EN 50566:2013 SAR**  
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- **EN 62479:2010 SAR**  
Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- **EC 278/2009 Ecodesign - Power supplies**
- **EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:201**  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2013/1272/EU PAH: **REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons**

Lorsch, 18.09.2015



Thorsten Koroscha, CTO



## Supportinformationen

### Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de) über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

### Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an [support.de@trekstor.de](mailto:support.de@trekstor.de).
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR\***, **01805-87357867\***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- \* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

## Support information

### If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website [www.trekstor.de/en](http://www.trekstor.de/en) about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

### In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to [support.en@trekstor.de](mailto:support.en@trekstor.de). You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8-10  
D-64653 Lorsch, Germany

[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)



**CE 0700**

BA-STDW1WIFI-V1-20-DE-151203