



DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG Micro-Hi-Fi-Anlage

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

CM2630DAB (CM2630DAB, CMS2630FH)



MFL67866458

Sicherheitshinweise



VORSICHT:
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN.
NICHT ÖFFNEN.

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Inneren des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Richtlinien des Herstellers aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung.

Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

1

Erste Schritte

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

Entsorgung von Altgeräten



1. Falls an einem Produkt das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters angebracht ist, unterliegt es der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Hausmüll bei einer Sammelstelle eines staatlichen oder lokalen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden.
3. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Altgerätes hilft bei der Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden.
4. Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung von Batterien/Akku-Batterien



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by European Directive 2006/66/EC.
2. Dieses Symbol kann mit chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Batterie mehr als 0.0005% Quecksilber, 0.002% Kadmium oder 0.004% Blei enthält.
3. Alle Batterien/Akkus sollten getrennt vom Hausmüll über die ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden, die von staatlichen oder regionalen Behörden dazu bestimmt wurden.
4. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
5. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

CE 0984

Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EU erfüllt/erfüllen.

Eine Kopie der DoC (Konformitätserklärung) erhalten Sie unter der folgenden Adresse.

Kontaktanschrift bezüglich der Konformität dieses Gerätes:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Niederlande

- Bitte beachten Sie, dass dies KEIN Ansprechpartner für den Kundendienst ist. Informationen zu Kundendienstleistungen finden Sie auf der Garantiekarte oder beim Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper aufgestellt und betrieben werden.

LG Bluetooth Remote

Dieser Player kann über Bluetooth mit einem iPhone oder Android-Telefon bedient werden. Dazu müssen Player und Telefon über Bluetooth miteinander verbunden sein. Bitte besuchen Sie den "Apple App Store" oder "Google Android Market (Google Play Store)". Scannen Sie diesen QR-Code und suchen Sie die App "LG Bluetooth Remote". Weitere Information finden Sie auf Seite 24.



(Apple iOS)



(Android OS)

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 2 Sicherheitshinweise
- 4 LG Bluetooth Remote
- 6 Einzigartige Funktionen
- 6 Zubehör
- 7 Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe
- 8 Fernbedienung
- 8 Bedienungsfeld Vorderseite
- 10 Rückseite

2 Anschlüsse

- 11 Anschluss der Lautsprecher
- 11 – Anschluss der Lautsprecher an das Gerät
- 11 Antennenanschluss
- 12 Anschluss von Zusatzgeräten
- 12 – USB-Anschluss
- 12 – PORT.IN-Anschluss
- 13 – PHONES Kopfhöreranschluss
- 14 Grundfunktionen
- 14 – CD-/USB-Bedienung
- 14 – Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen

3 Bedienung

- 15 Andere Betriebsart
- 15 – Programmierte Wiedergabe
- 15 – MP3-/WMA-Datei löschen
- 16 – Dateiinformationen anzeigen
- 16 – Ton vorübergehend stummschalten
- 16 – DEMO
- 16 – Automatische Abschaltung
- 16 Radiobetrieb
- 16 Radio hören
- 16 – Schlechten UKW-Empfang verbessern
- 17 – Speichern von Radiosendern
- 17 – Alle gespeicherten Sender löschen
- 17 – Hinweise über Radiosender anzeigen
- 18 – DAB-Radio hören

- 18 – Sender sortieren
- 18 – DAB-Radiosender suchen
- 18 – Alle gespeicherten DAB-Radiosender löschen
- 18 Klangeinstellungen
- 18 – Einstellung des Sound-Modus
- 19 Uhrzeit einstellen
- 19 – Player als Wecker verwenden
- 20 – Einstellen des Sleep-Timers
- 20 – Dimmer
- 20 Fortgeschrittene Bedienung
- 20 – Aufnahme auf einem USB-Gerät
- 20 – Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen
- 22 Verwendung von Bluetooth-Drahtlos-Technologie
- 22 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
- 24 Verwendung der LG Bluetooth Remote-App

4 Störungsbehebung

- 26 Störungsbehebung

5 Anhang

- 27 Marken und Lizenzen
- 28 Technische Daten
- 29 Wartung
- 29 – Hinweise zu Discs
- 29 – Umgang mit dem Gerät

1

2

3

4

5

Einzigartige Funktionen

USB-Sofortaufnahme

Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.

Eingang für tragbare Geräte

Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät. (zum Beispiel für MP3s oder Notebooks)

Timer

Alarm für eine bestimmte Zeit einstellen.

Bluetooth®


Wiedergabe von auf einem Bluetooth-Gerät gespeicherter Musik.

Time Sync


Automatische Einstellung der Uhrzeit des Gerätes über ein Bluetooth-Gerät. (LG Bluetooth Remote-App)

Zubehör

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

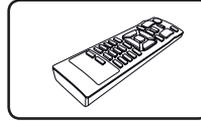


Fernbedienung (1)

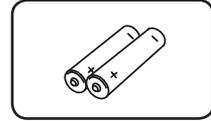

Batterie (2)



UKW-Antenne (1)

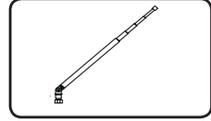

DAB-Antenne (1)

Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe

Voraussetzungen für MP3-/WMA-Audiodateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3-/WMA-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Abtastfrequenz: 8 bis 48 kHz (MP3), 8 bis 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 8 bis 320 kbps (MP3), 40 bis 192 kbps (WMA)
- Maximale Anzahl Dateien: Unter 999
- Dateierweiterungen: ".mp3"/".wma"
- CD-ROM-Dateiformat: ISO9660/JOLIET
- Die Einstellung zur Disc-Formatierung muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Discs, die mit dem Live File System formatiert wurden, können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden. (Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)

Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Funktion.
- USB-Flash-Laufwerk: Geräte mit USB 2.0- oder USB 1.1-Unterstützung.
- MP3-Player mit Flashspeicher.


Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur das FAT16- und das FAT32-Dateisystem unterstützt.)
- Es dürfen maximal 1.000 Dateien auf dem Gerät gespeichert sein.
- Externe Festplatten, Kartenleser, gesperrte Geräte, USB-Festplatten und Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.


Fernbedienung

1

Erste Schritte

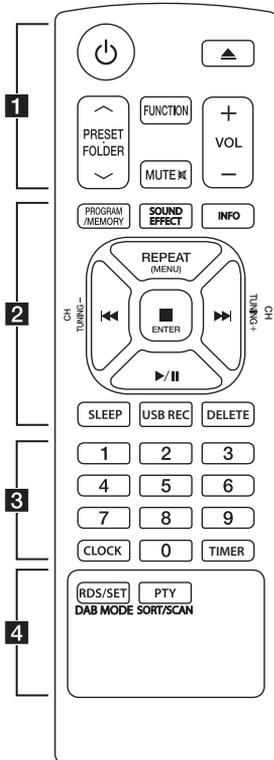

Einlegen der Batterien

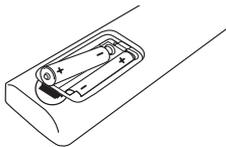

Nehmen Sie die Batteriekappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei Batterien (Größe AAA) mit der richtigen Polung \oplus und \ominus ein.

..... 1

Power (Power): Schaltet das Gerät EIN und AUS.

Open/Close (Open/Close): Disc im Disc-Fach auswerfen.

PRESET FOLDER \wedge / \vee :

- Suche nach Ordnern mit MP3-/WMA-Dateien. Drücken Sie bei der Wiedergabe einer CD/von einem USB-Gerät mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET FOLDER \wedge / \vee** , um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.

- Sendernummer für einen Radiosender wählen.

FUNCTION: Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

MUTE \boxtimes : Ton stummschalten.

VOL +/-: Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

..... 2

PROGRAM/MEMORY:

- Radiosender speichern.
- Playliste zur späteren Wiedergabe erstellen.

SOUND EFFECT: Klangeffekte auswählen.

INFO: Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen. MP3-Dateien enthalten oftmals ID3-Tags. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.

REPEAT (MENU): Tracks/Dateien mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

Left/Right (Überspringen/Suchlauf):

- Schneller Vorlauf zurück oder vor.
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.

CH/TUNING-/+:

- DAB-Anzeigemodus auswählen.
- Radiosender auswählen.

ENTER:

- Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- LÖSCHEN abbrechen.
- Uhrzeit und WeckEinstellung anzeigen.

Play/Pause (Wiedergabe/Pause):

- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.

SLEEP: Gerät so einstellen, dass es zu einer angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet wird. (Dimmer: Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

USB REC: Aufnahme starten

DELETE: MP3-/WMA-Dateien löschen. (nur USB)

..... 3

Numerertasten 0 bis 9:

Numerierte Tracks, Dateien oder Schnellwahlnummer auswählen.

CLOCK: Uhrzeit einstellen und anzeigen.

TIMER: Player als Wecker verwenden.

..... 4

RDS/SET:

- RDS (Radio Data System)
- Uhrzeit und WeckEinstellung anzeigen.

DAB MODE:


- DAB-Radio.
- Angezeigte Informationen zum DAB-Radiosender ändern.

PTY: Radiosender nach Typ suchen.

SORT/SCAN:

- Radiosender nach Typ suchen.
- Sender im DAB-Frequenzband sortieren.

Bedienungsfield Vorderseite

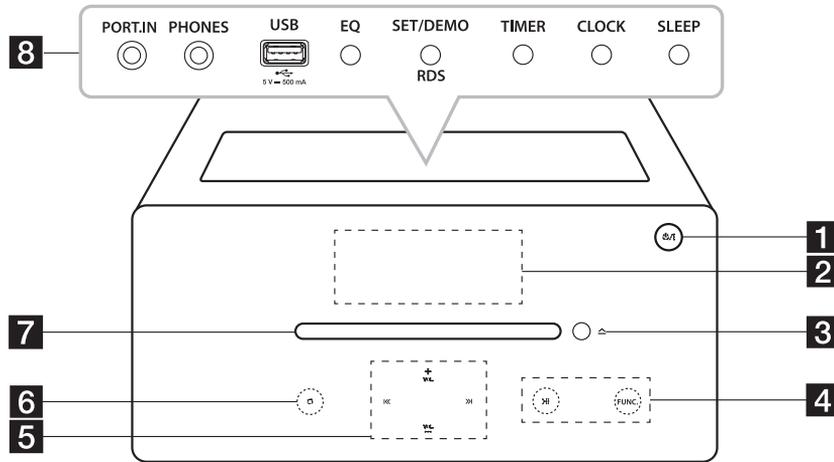


1

Erste Schritte

- 1** (Power): Schaltet das Gerät EIN und AUS.
 - 2** Anzeigefenster
 - 3** (Insert/Eject)
Disc einlegen oder auswerfen.
 - 4** (Play/Pause)
- Wiedergabe starten und unterbrechen.
- Auswahl Stereo/Mono.
 - FUNC.**
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.
 - 5** (Überspringen/Suchlauf)
- Suchlauf zurück oder vor.
- Zum vorherigen/nächsten Track/zur Datei springen.
 - VOL. +/-**
Lautstärke einstellen.
 - 6** (Stop)
- Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- Bricht die LÖSCHEN-Funktion ab.
 - 7** Disc-Einschub
Einlegen einer Disc.
 - 8** **PORT.IN**
Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät.
- Bei geöffneter Klappe können die Tasten auf der Oberseite verwendet werden.
- PHONES**
Musikwiedergabe über Kopfhörer.
(3,5 mm)
- USB-Anschluss
Wiedergabe und Aufnahme von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.
- EQ**
Klangeffekte auswählen.
- SET/DEMO/RDS**
- Einstellung übernehmen.
- Vorführung der einzelnen Funktionen.
- RDS (Radio Data System)
- TIMER**: Player als Wecker verwenden.
- CLOCK**
Uhrzeit einstellen und anzeigen.
- SLEEP**
Gerät so einstellen, dass es zu einer angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet wird.
(Dimmer: Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

Rückseite

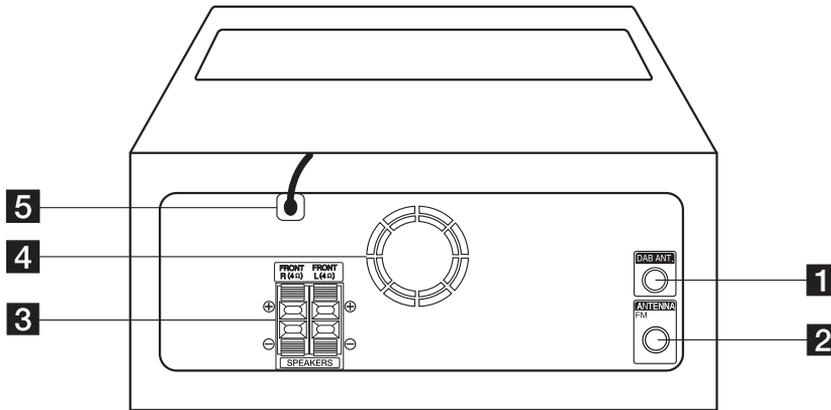

- 1 DAB ANT.**
Anschluss einer DAB-Antenne.
- 2 ANTENNA FM**
Anschluss einer UKW-Drahtantenne.
- 3 SPEAKERS** Lautsprecheranschlüsse (R/L)
- 4** Kühlungslüfter
- 5** Netzkabel

⚠ Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Bedienung der Sensortasten


- Tippen Sie die Sensortasten nur mit sauberen und trockenen Händen an.
- Falls Sie sich in einer feuchten Umgebung befinden, wischen Sie die Sensortasten vor dem Antippen ab.
- Drücken Sie nicht zu fest auf die Sensortasten.
- Wenn die Sensortasten mit zu viel Kraft gedrückt werden, können die Tasten beschädigt werden.
- Um eine Funktion korrekt auszuführen, tippen Sie genau auf die entsprechende Taste.
- Berühren Sie die Sensortasten nicht mit Strom leitenden Gegenständen, wie z. B. Metallen. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten.

Anschluss der Lautsprecher

Anschluss der Lautsprecher an das Gerät

Um die Lautsprecherkabel am Gerät anzuschließen, drücken Sie jeweils auf eine der Anschlussklemmen, um die Anschlüsse zu öffnen. Führen Sie das jeweilige Kabel ein und lassen Sie die Anschlussklemme wieder los.

Schließen Sie das schwarze Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung - (minus), und das andere Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung + (plus) an.

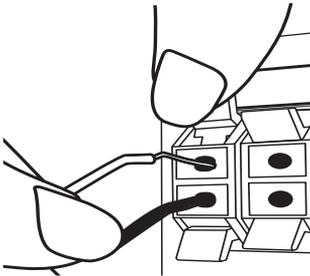


! Vorsicht

Der Lautsprecher enthält magnetische Bauteile. Aus diesem Grund können Farbverfälschungen auf dem Bildschirm oder PC-Monitor auftreten. Die Lautsprecher sollten daher in ausreichendem Abstand zum Fernseher oder PC-Monitor aufgestellt werden.

Farbe	Position
Rot	Vorne rechts
Weiß	Vorne links

Antennenanschluss

Schließen Sie die UKW-Drahtantenne an den Anschluss ANTENNA FM an.

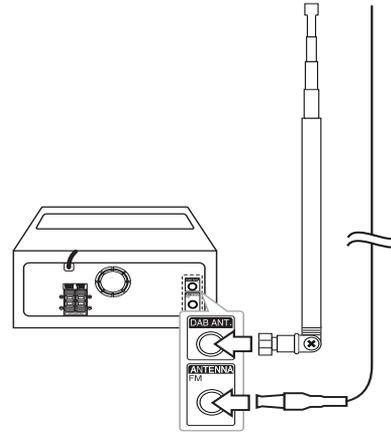

! Hinweis

- Die UKW-Drahtantenne muss vollständig entfaltet werden.
- Bei schwachem Sendesignal: Überprüfen Sie den Signalempfang. (über die Anzeige QUALITY)
- Bei Verwendung des Gerätes in einer anderen Region: Löschen Sie alle gespeicherten DAB-Radiosender.


Anschluss von Zusatzgeräten

2

Anschlüsse

USB-Anschluss

Schließen Sie das USB-Speichergerät (z. B. MP3-Player) am USB-Anschluss des Gerätes an.

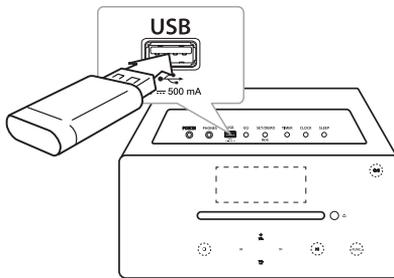


! Hinweis

USB-Gerät vom Gerät trennen

1. Wählen Sie eine Funktion/einen Modus oder drücken Sie zweimal nacheinander die Taste **ENTER** bzw. **□**.
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

PORT.IN-Anschluss


Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden. (Das benötigte Kabel ist nicht im Lieferumfang dieses Gerätes enthalten.)

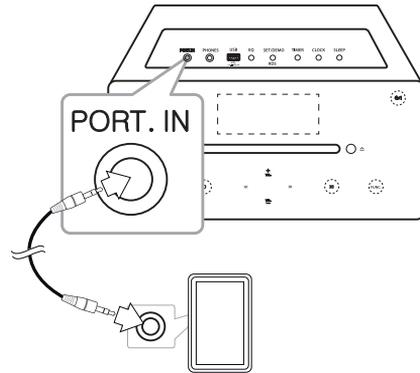

1. Schließen Sie das Zusatzgerät am Anschluss **PORT. IN** des Gerätes an.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste **⏻** oder **⏻/I**.
3. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion **PORTABLE** die Taste **FUNCTION** oder **FUNC.**
4. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

PHONES Kopfhöreranschluss

Schließen Sie die Kopfhörer (\varnothing 3,5 mm Klinkenstecker) an den PHONES-Anschluss am Gerät an, um unbeschwert Musik zu hören. (Kopfhörer sind nicht im Lieferumfang dieses Gerätes enthalten.)

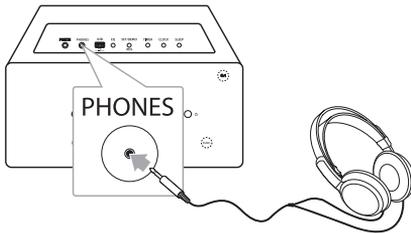

! Hinweis

Die Lautsprecher werden beim Anschluss der Kopfhörer an die PHONES-Buchse ausgeschaltet.

2

Anschlüsse

Grundfunktionen

CD-/USB-Bedienung

1. Drücken Sie die Taste **▲** und legen Sie eine Disc ein oder schließen Sie ein USB-Gerät am USB-Anschluss an.
2. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **FUNC.** am Gerät die Funktion CD oder USB.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung bzw. **◀◀/▶▶** am Gerät einen Track/eine Datei zur Wiedergabe aus.


Funktion	Drücken
Stop	Drücken Sie auf ■ENTER oder □ .
Wiedergabe	Drücken Sie auf ▶/ oder > .
Pause	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶/ oder > .
Zum vorherigen/nächsten Track/zur Datei springen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶▶ oder >> , um zum nächsten Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie während der ersten zwei Sekunden der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ◀◀ , um zum vorherigen Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie nach den ersten drei Sekunden der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ◀◀ , um zum Anfang des aktuellen Tracks/der Datei zu springen.
Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei	Halten Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀/▶▶ oder ◀◀/▶▶ gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Titelstelle los.
Suchlauf nach einem Ordnerabschnitt	Drücken Sie die Taste PRESET FOLDER ▲/▼ auf der Fernbedienung.
Mehrmalige oder zufällige Wiedergabe	Drücken Sie mehrmals die Taste REPEAT(MENU) auf der Fernbedienung. Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge: RPT1 -> RPT DIR (nur MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen

1. Drücken Sie mehrmals die Taste **PRESET FOLDER ▲/▼** auf der Fernbedienung, bis der gewünschte Ordner angezeigt wird.
2. Drücken Sie zur Wiedergabe auf **▶/||**. Daraufhin wird die erste Datei im Ordner wiedergegeben. (Falls Sie während der Wiedergabe einen Ordner auswählen, wird die Wiedergabe automatisch gestartet.)

! Hinweis

- USB-Ordner/-Dateien werden wie folgt erkannt

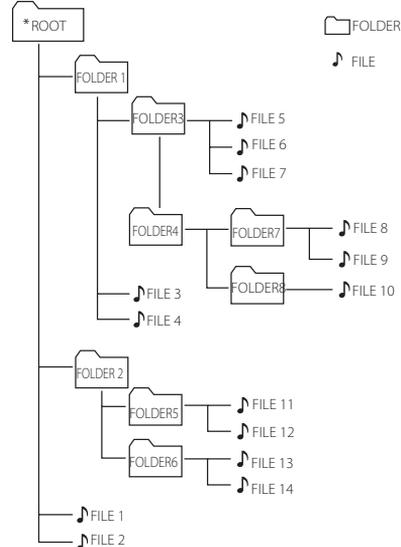

- Sollte sich in einem Ordner keine Datei befinden, wird dieser Ordner nicht angezeigt.
- Ordner werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Die Dateien werden in der Reihenfolge **♪** Datei Nr.1 bis **♪** Datei Nr. 14 nacheinander wiedergegeben.
- Dateien und Ordner werden in der aufgenommenen Reihenfolge aufgelistet und können je nach Aufnahme unterschiedlich dargestellt werden.
- *ROOT: Der erste Bildschirm wird angezeigt, wenn der Computer das USB-Gerät als "ROOT" erkannt hat.
- DTS wird nicht unterstützt. Das DTS-Audioformat kann nicht ausgegeben werden.

Andere Betriebsart

Programmierte Wiedergabe

Mit der Programmfunktion können Sie Ihre Lieblings-Tracks/-Dateien auf einer Disc oder einem USB-Gerät speichern.

Es können bis zu 20 Tracks/Dateien programmiert werden.

1. Legen Sie eine CD ein oder schließen Sie ein USB-Gerät an und warten Sie, bis der Datenträger gelesen wurde.
2. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** oder **◀◀/▶▶** den nächsten Track/die Datei aus.
4. Drücken Sie nochmals die Taste **PROGRAM/MEMORY**, um diese Datei/diesen Track zu speichern und den nächsten Track/die nächste Datei auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musiktracks/-dateien die Taste **▶/||** oder **>||**.
6. Halten Sie zum Aufheben der Auswahl die Taste **■ENTER** oder **□** gedrückt.

Hinweis

Die Programmierung wird ebenfalls gelöscht, wenn die Disc aus dem Gerät genommen, das USB-Gerät getrennt, das Gerät ausgeschaltet oder eine andere Funktion aufgerufen wird.

MP3-/WMA-Datei löschen

Drücken Sie zum Löschen einer Datei oder eines Ordners oder zur Formatierung die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung. Diese Funktion ist nur bei angehaltener Wiedergabe möglich. (nur USB)

1. -Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** oder **◀◀/▶▶** die zu löschende Datei aus. Drücken Sie nun die Taste **DELETE**.

-Wählen Sie mit den Tasten **PRESET-FOLDER ▲/▼** auf der Fernbedienung den zu löschenden Ordner aus. Drücken Sie nun die Taste **DELETE**.

-Halten Sie zur Formatierung des USB-Gerätes die Taste **DELETE** gedrückt.

Oder

Drücken Sie während der Suche nach einer Datei mehrmals auf **DELETE**.

Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge.

- DEL FILE? : Datei löschen
- DEL FOLDER : Ordner löschen
- FORMAT? : USB-Gerät formatieren

2. Drücken Sie zum Löschen einer Datei/eines Ordners die Taste **▶/||** oder **>||**.
3. Um den aktuellen Modus zu verlassen, drücken Sie auf **■ENTER** oder **□**.

Vorsicht

- Das USB-Gerät während des Betriebs niemals abziehen. (z. B. Wiedergabe, Löschen)
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Die LösCHFunktion ist je nach USB-Status u. U. nicht möglich. (z. B. bei aktivierter Sperre)

Dateiinformationen anzeigen

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei können Dateiinformationen durch Drücken der Taste **INFO** auf der Fernbedienung angezeigt werden.

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie zum Stummschalten des Tons die Taste **MUTE**  auf der Fernbedienung.

Sie können den Ton stumm schalten, um zum Beispiel einen Telefonanruf entgegen zu nehmen. Das Stumm-Symbol  erscheint im Anzeigefenster. Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie nochmals die Taste **MUTE**  oder stellen Sie mit den Tasten **VOL+/-** die Lautstärke ein.

DEMO

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einmal die Taste **SET/DEMO/RDS** am Gerät. Daraufhin schaltet sich das Gerät ein und die einzelnen Funktionen werden im Anzeigefenster vorgeführt. Um die DEMO-Funktion zu beenden, drücken Sie nochmals auf **SET/DEMO/RDS**.

Automatische Abschaltung

Dieses Gerät schaltet sich aus Energiespargründen aus, wenn das Hauptgerät nicht mit dem externen Gerät verbunden und länger als 25 Minuten nicht benutzt wird. Das Gerät schaltet sich sechs Stunden nach dem Anschluss des Hauptgerätes an ein anderes Gerät über den Analogeingang ebenfalls ab.

Radiobetrieb

Radio hören

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** oder **FUNC.** bis das Symbol FM/DAB im Anzeigefenster erscheint.
Der zuletzt empfangene Sender wird eingestellt.
2. **[FM]**
Automatische Sendereinstellung: Halten Sie die Taste **CH/TUNING-/+** ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert, und lassen Sie die Taste dann los. Die Sendersuche stoppt, sobald ein Radiosender empfangen wird.
Manuelle Sendereinstellung: Drücken Sie mehrmals die Taste **CH/TUNING-/+**.
[DAB]
Drücken Sie auf **CH/TUNING-/+** und nach dem Suchlauf auf **▶/II** oder **>II**.
3. Stellen Sie mit den Tasten **VOL+/-** die Lautstärke ein.

Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie auf **▶/II** oder **>II**. Daraufhin ändert sich die Tuner-Einstellung von Stereo nach Mono. Auf diese Weise wird die Empfangsqualität verbessert.

Speichern von Radiosendern

Es können 50 FM/DAB-Sender gespeichert werden. Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION**, oder **FUNC.** bis das Symbol FM/DAB im Anzeigefenster erscheint.
2. **[FM]**
Stellen Sie mit den Tasten **CH/TUNING-/+** die gewünschte Frequenz ein.
[DAB]
Drücken Sie auf **CH/TUNING-/+** und anschließend auf **▶/||** oder **>||**.
3. Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung. Im Anzeigefenster blinkt eine Sendernummer.
4. Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Speicherplatznummer die Taste **PRESET-FOLDER ^/V** auf der Fernbedienung.
5. Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY**. Der Radiosender wird gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für weitere Sender.
7. Drücken Sie zum Aufrufen eines gespeicherten Senders die Tasten **PRESET-FOLDER ^/V**.

Alle gespeicherten Sender löschen

1. Halten Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt die Meldung "ERASEALL" im Anzeigefenster.
2. Drücken Sie nun die Taste **PROGRAM/MEMORY**, um alle gespeicherten Sender zu löschen.

Hinweise über Radiosender anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Information über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen:

PS	(Programme Service Name) Der Name des Senders erscheint in der Anzeige.
PTY	(Programme Type Recognition) Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.
RT	(Radio Text) Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders. Der Text läuft u. U. über die Anzeige.
CT	(Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit) Anzeige des vom Sender ausgestrahlten Datums und der Uhrzeit.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS/SET**. In der Anzeige erscheint die zuletzt verwendete Programmart. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Halten Sie die Taste **CH/TUNING -/+** gedrückt. Daraufhin startet der Tuner den automatischen Suchlauf. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

DAB-Radio hören

Sie haben die Möglichkeit, die angezeigten Informationen zum eingestellten DAB-Radiosender zu wechseln.

Drücken Sie mehrmals die Taste **DAB MODE** auf der Fernbedienung, um die angezeigten Informationen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:

SERVICE -> PTY NAME -> FREQ -> DLS -> QUALITY -> ENSEMBLE

Wählen Sie einen Anzeigemodus und drücken Sie dann auf

CH/TUNING-/+, um die Anfangsbuchstaben des Dienstes anzuzeigen.

SERVICE	Anzeige des Namens des eingestellten Senders.
PTY NAME	Anzeige der Programmart des eingestellten Senders.
FREQ	Anzeige der Frequenz des eingestellten Senders.
DLS	Anzeige von Radiotext-Informationen des eingestellten Senders.
QUALITY	Anzeige der Empfangsstärke des eingestellten Senders als Signalbalken.
ENSEMBLE	Anzeige von Informationen zum eingestellten Sender.

Sender sortieren

Drücken Sie die Taste **SORT/SCAN** auf der Fernbedienung, um die DAB-Radiosender zu sortieren. Wählen Sie dann ebenfalls mit dieser Taste die Sortierreihenfolge.

Standard: Die Sender werden in der gefundenen Reihenfolge sortiert.

Nach Name: Die Sender werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

DAB-Radiosender suchen

Halten Sie die Taste **SORT/SCAN** auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um alle DAB-Frequenzbänder nach Sendern zu durchsuchen. Drücken Sie diese Taste zum Beenden des Suchlaufs erneut.

Alle gespeicherten DAB-Radiosender löschen

Halten Sie die Taste **DAB MODE** auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird die Meldung "DAB INIT" angezeigt. Drücken Sie nochmals die Taste **DAB MODE**, um alle gespeicherten Radiosender zu löschen.

Klangeinstellungen

Einstellung des Sound-Modus

Das System verfügt über voreingestellte Klänge. Wählen Sie über die Taste **SOUND EFFECT** bzw. **EQ** den gewünschten Klangmodus aus.

Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

In der Anzeige	Beschreibung
NATURAL	Sie können einen angenehmen und natürlichen Klang wiedergeben.
AUTO-EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
MP3 -- OPT	Diese Funktion dient zur Optimierung komprimierter MP3-Dateien Verbesserung der Höhen.
BASS BLAST (BASS)	Hochton, Bass und Surround-Sound-Effekt werden verstärkt.
LOUDNESS	Bässe und Höhen verbessern.
BYPASS	Klang ohne Equalizer-Effekte.

! Hinweis

Der Klangmodus muss nach einem Wechsel der Eingangsquelle u. U. zurückgesetzt werden, in manchen Fällen selbst nach einem Wechsel eines Titels/einer Datei.

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kann auf drei Arten eingestellt werden.

- **Uhrzeit über eine Verbindung mit der BT-App einstellen**

Stellen Sie die gewünschte Zeit auf dem Bluetooth-Gerät ein und verbinden Sie dieses mit Ihrer Einheit mithilfe der BT-App. Daraufhin wird die Uhrzeit im Anzeigefenster automatisch mit dem Bluetooth-Gerät synchronisiert.

- **Uhrzeit über die Tasten einstellen**

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die gewünschte Uhrzeitanzeige aus.
 - 12:00 (für Anzeige von AM und PM) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige)
4. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **RDS/SET** oder **SET/DEMO/RDS**.
5. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Stunde ein.
6. Drücken Sie auf **RDS/SET** oder **SET/DEMO/RDS**.
7. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Stunde ein.
8. Drücken Sie auf **RDS/SET** oder **SET/DEMO/RDS**.
9. Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt. Wiederholen Sie die Schritte 3-8.

Player als Wecker verwenden

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung gedrückt, um die Weckfunktion einzustellen.
3. Daraufhin werden nacheinander die verfügbaren Wecktöne angezeigt. Drücken Sie bei Anzeige des gewünschten Wecktons auf **RDS/SET** oder **SET/DEMO/RDS**.
4. Daraufhin blinkt die Meldung "ON TIME (Einschaltzeit)". Dies ist die gewünschte Einschaltzeit für das Gerät. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Stunden und Minuten ein und drücken Sie zum Speichern auf **RDS/SET** oder **SET/DEMO/RDS**.

5. Daraufhin blinkt die Meldung "OFF TIME (Ausschaltzeit)". Die gewünschte Uhrzeit, zu der das Gerät ausgeschaltet wird. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Stunden und Minuten ein und drücken Sie zum Speichern auf **RDS/SET** oder **SET/DEMO/RDS**.
6. Daraufhin blinkt die Lautstärkeeinstellung. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Lautstärke ein und drücken Sie zum Speichern auf **RDS/SET** oder **SET/DEMO/RDS**.
7. Drücken Sie zur Anzeige der Weckzeit die Taste **TIMER**.
8. Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die Taste **TIMER** gedrückt. Wiederholen Sie die Schritte 3-6.

! Hinweis

- Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose wird die eingestellte Uhrzeit nicht gespeichert.
- Bei der Synchronisierung der Uhr des Gerätes mit Ihrem Bluetooth-Gerät über die Bluetooth-App kann die Uhrzeitanzeige auf 12-Stunden (z. B. PM 11:00) oder 24-Stunden (z. B. 23:00) eingestellt werden. (Nur Android-Betriebssystem)
- Die eingestellte Uhrzeit kann durch Drücken der Taste **CLOCK** jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Gerät angezeigt werden.
- Die eingestellte Uhrzeit und Weckzeit kann durch Drücken der Taste **TIMER** jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Player angezeigt werden. Diese Funktion wird daraufhin täglich ausgeführt.
- Die Weckfunktion wird nur bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert.
- Ein ertönderer Wecker kann über die Taste **⏻/|** oder **⏻** deaktiviert werden.

Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 180 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Gerät aus. (Die Einstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Um die Einschlaf-Funktion zu beenden, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das Anzeigefenster aufleuchtet.

! Hinweis

- Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Anzeigefenster wird die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes angezeigt.
- Der Ruhemodus funktioniert auch nach dem Dimmen.

3

Bedienung

Dimmer

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**. Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das Anzeigefenster aufleuchtet.

Fortgeschrittene Bedienung

Aufnahme auf einem USB-Gerät

1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.
2. Drücken Sie zur Auswahl einer Funktion die Taste **FUNCTION** bzw. **FUNC**.
Einen Track/eine Datei aufnehmen - Einen Track/eine Datei während der Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.
Alle Tracks/Dateien aufnehmen - Alle Titel bei angehaltener Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.
Programmliste aufnehmen - Titel in der angezeigten Programmliste auf einem USB-Gerät aufnehmen.
(Siehe Seite 15)
3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme auf **ENTER**.

Aufnahme Pause

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste **USB REC**, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie diese Taste zum Fortsetzen der Aufnahme erneut. (Nur Radio/Portable-Funktion)

Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

1. Halten Sie die Taste **USB REC** mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
2. Legen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die gewünschte Bitrate fest.
3. Drücken Sie nochmals die Taste **USB REC**, um die Aufnahmegeschwindigkeit auszuwählen.
4. Drücken Sie zum Festlegen der Aufnahmegeschwindigkeit die Taste **◀◀/▶▶**. (nur CD-Funktion)

X1 SPEED

- Sie können die Musik während der Aufnahme hören. (nur Audio-CD)

X2 SPEED

- Musikdateien können lediglich aufgenommen werden.

5. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen auf **USB REC**.

! Hinweis

- Der prozentuale Fortschritt einer USB-Aufnahme kann während der Aufnahme im Anzeigefenster angezeigt werden. (nur MP3-/WMA-CD)
- Während einer Aufnahme von MP3-/WMA-Dateien ist kein Ton zu hören.
- Beim Anhalten der Aufnahme während der Wiedergabe wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert. (Mit Ausnahme von MP3-/WMA-Dateien)
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahme-Datei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung "NO USB", "ERROR", "FULL" oder "NO REC" im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser, externe HDD-Festplatten und Handys können nicht als USB-Aufnahmegeräte genutzt werden.
- Die Datei einer Langzeit-Aufnahme besitzt etwa eine Größe von 512 MB.
- Es können maximal 999 Dateien aufgenommen werden.
- Aufnahme-Dateien werden wie folgt gespeichert.

AUDIO-CD	MP3/ WMA	Weitere Quellen*
<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC TRK_001 TRK_002 : : 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : : 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

*: FM, PORTABLE usw.

DAB und BT wird nicht unterstützt.

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt.

Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.

**Zeigen Sie Verantwortung
Beachten Sie das Urheberrecht**

Verwendung von Bluetooth-Drahtlos-Technologie

Über Bluetooth

Bluetooth® ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Die Übertragungreichweite beträgt etwa zehn Meter.

(Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der Bluetooth-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.)

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth®** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mit Hilfe der **Bluetooth®** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Unterstützte Geräte: Mobiltelefone, MP3, Laptops, PDAs.

Bluetooth-Profil

Um die Bluetooth-Drahtlos-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte bestimmte Profile interpretieren können. Dieses Gerät unterstützt folgende Profile.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musik vom Bluetooth-Gerät hören

Vor der Verbindung muss die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **FUNC.** Gerät die Bluetooth-Funktion. Die Meldung "BT READY" erscheint im Anzeigefenster.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein und stellen Sie die Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem Bluetooth-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des Bluetooth-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Dieses Gerät besitzt die Bezeichnung "LG MICRO(XX:XX)".

! Hinweis

XX:XX steht für die letzten vier Ziffern der BT-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die BT-Adresse 9C:02:98:4A:F7:08 besitzt, erscheint auf dem Bluetooth-Gerät die Anzeige "LG MICRO (F7:08)".

3. Geben Sie die PIN-Nummer ein.
PIN-Nummer: 0000
 4. Nach erfolgter Verbindung dieses Gerätes mit dem Bluetooth-Gerät erscheinen die Meldungen "BT CONN" und "BT PAIR" im Anzeigefenster.
- ### ! Hinweis
- Je nach Art des Bluetooth-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise.
5. Musik hören.
Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem Bluetooth-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes. Die am Bluetooth-Gerät eingestellte Lautstärke wird für die Bluetooth-Lautstärke übernommen.

! Hinweis

- Bei Einstellung einer zu hohen Lautstärke am Bluetooth-Gerät ab zwei Dritteln der Maximalstärke wird die Tonausgabe am Hauptgerät möglicherweise verzerrt.
- Bei Verwendung der Bluetooth-Funktion sollte die Lautstärke am Bluetooth-Gerät auf eine geeignete Lautstärke eingestellt werden.

! Hinweis

- Nachdem dieses Gerät vom Ihrem Bluetooth-Gerät gefunden wurde, muss das Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät verbunden werden. Starten Sie dann die Wiedergabe der gewünschten Datei.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Bluetooth-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Es kann jeweils nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden. Mehrfach-Verbindungen sind nicht möglich.
- Auch wenn das Bluetooth-Gerät und dieses Gerät weniger als zehn Metern voneinander entfernt sind, kann die Verbindung durch Hindernisse zwischen den Geräten gestört werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die Bluetooth-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Sie können das drahtlose System bei der Anwendung von Handys, MP3, Laptop, etc genießen.
- Falls keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät besteht, erscheint die Meldung "BT READY" im Anzeigefenster.
- Bei Geräten in der Nähe, die auf derselben Frequenz betrieben werden, wie z. B. medizinische Geräte, Mikrowellengeräte oder WLAN-Geräte, ist auf Grund elektronischer Störungen möglicherweise keine Verbindung möglich.
- Bei zwischen den Geräten befindlichen Personen oder bei einer Unterbrechung der Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Player wird die Verbindung getrennt.
- Mit wachsendem Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und diesem Gerät nimmt die Klangqualität stetig ab. Falls die Übertragungreichweite bei zu großem Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und diesem Gerät überschritten wird, wird die Verbindung getrennt.
- Die Verbindung zu Geräten mit Bluetooth Wireless-Technologie wird beim Ausschalten des Hauptgerätes oder bei einem Abstand des Gerätes zum Hauptgerät von über zehn Metern getrennt.
- Wenn das Bluetooth-Gerät nicht verbunden ist, sollten Sie das Bluetooth-Gerät mit Ihrer Einheit verbinden.

Verwendung der LG Bluetooth Remote-App

Über die LG Bluetooth Remote-App

LG Bluetooth Remote App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät. Um mehrere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose "LG Bluetooth Remote"-App downloaden und installieren.

Installieren Sie die "LG Bluetooth Remote-App" über den "Apple App Store" oder den "Google Android Market"


1. Tippen Sie auf das Apple App Store-Symbol oder Google Android Market (Google Play Store)-Symbol.
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff "LG Bluetooth Remote" ein starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die "LG Bluetooth Remote"-App und starten Sie den Download der Bluetooth-App.
4. Tippen Sie für die Installation auf ein Symbol.
5. Tippen Sie für den Download auf ein Symbol.

! Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit "Apple App Store" oder "Google Android Markt (Google Play Store)" ausgestattet ist.

Installieren Sie die "LG Bluetooth Remote-App" unter Verwendung des QR-Codes

1. Installieren Sie die "LG Bluetooth Remote-App" unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.
2. Tippen Sie für die Installation auf ein Symbol.
3. Tippen Sie für den Download auf ein Symbol.

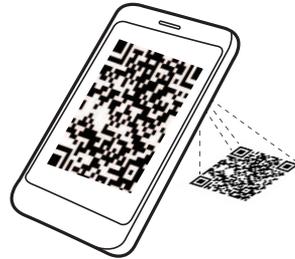

(Apple iOS)



(Android OS)

! Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Bluetooth-Gerät eine Anwendung zum Scannen installiert ist. Eine solche Anwendung kann im "Google Android Market (Google Play Store)" oder "Apple App Store" heruntergeladen werden.

Bluetooth über die LG Bluetooth Remote-App aktivieren

Mithilfe der LG Bluetooth-App können Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Gerät verbinden.

1. Tippen Sie zum Öffnen der LG Bluetooth Remote-App im Startbildschirm auf das Symbol LG Bluetooth Remote-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf [Setting] und wählen Sie die gewünschte Einheit aus.
3. Für weitere Informationen zur Bedienung, tippen Sie auf [Setting] und [Help].

! Hinweis

- BT-App ist für die folgenden Betriebssystem-Versionen verfügbar:
Android: 2.3.3 (oder höher)
iOS: 4.3 (oder höher)
- Bei hergestellter Bluetooth-Verbindung kann die BT App möglicherweise nicht genutzt werden. Vor der Verwendung der BT App sollte das verbundene Bluetooth-Gerät getrennt werden.
- Bei der Bedienung über die BT-App kann sich die Bedienelemente der BT-App und der enthaltenen Fernbedienung unterscheiden. Verwenden Sie wenn nötig die mitgelieferte Fernbedienung.
- Falls die BT-App bei einer bestehenden Bluetooth-Verbindung zum Gerät gestartet wird, wird diese Bluetooth-Verbindung u. U. getrennt. (Variiert je nach Betriebssystem des Smartphones.)
- Die BT-App kann mit bestimmten Bluetooth-Geräten nicht genutzt werden.
- Beim Starten der BT-App bei aktivierter Bluetooth-Funktion kann die enthaltene Fernbedienung u. U. nicht genutzt werden.
- Bei der Verwendung der BT-App als Fernbedienung können sich die Bedienelemente von der enthaltenen Fernbedienung unterscheiden.
- Je nach Betriebssystem des Smartphones unterscheidet sich die Bedienung der BT-App.
- Falls das Bluetooth-Gerät bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, sollte diese Bluetooth-Verbindung zunächst getrennt werden. Nun kann der Player über die BT-App bedient werden.
- Bei Auswahl einer anderen Anwendung oder beim Ändern der Einstellungen des über die BT-App verbundenen Gerätes wird eine vorhandene Verbindung möglicherweise getrennt. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall den Verbindungsstatus.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die BT-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.

Störungsbehebung

Störung	Behebung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie die Stromversorgung, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen.
Kein Ton.	Drücken Sie die Taste FUNCTION oder FUNC. um die gewählte Funktion anzuzeigen.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Eine spielbare Disc einlegen. • Die Disc reinigen. (Siehe Seite 29.) • Legen Sie eine Disc mit dem Etikett oder der bedruckten Seite nach oben ein.
Radiosender können nicht eingestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Antenne fest anschließen. • Stellen Sie die Sender manuell ein. • Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 17.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 7 m entfernt verwendet werden. • Beseitigen Sie das Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät. • Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.
Die Uhr wird nicht angezeigt.	Zur Synchronisierung der Uhrzeit verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät über die BT App mit diesem Gerät.

Marken und Lizenzen



Die **Bluetooth**® Wireless-Technologie ermöglicht die Funkübertragung zwischen elektronischen Geräten innerhalb einer Reichweite von bis zu zehn Metern.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth**® Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mit Hilfe der **Bluetooth**® Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Die **Bluetooth**® Markennamen und Logos sind Eigentum der **Bluetooth**® SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Sonstige Handelsmarken und Markenbezeichnungen unterstehen den jeweiligen Eigentümern.

Technische Daten

Allgemein	
Netzteil	Siehe Hauptetikett.
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
Abmessungen (B x H x T)	286 x 135 x 293 mm
Gesamtgewicht (ca.)	3,8 kg
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
Feuchtigkeit	5 % bis 90 %
Bus-Stromversorgung	DC 5 V  500 mA

Eingänge	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Tuner	
UKW-Einstellbereich	87,5 MHz bis 108,0 MHz oder 87,50 MHz bis 108,00 MHz

Verstärker	
Stereo-Modus	80 W + 80 W
Eingangsleistung: 1,5 W	10%

CD	
Frequenzgang	30 bis 20.000 Hz
Störabstand	80 dB
Dynamikbereich	80 dB

Lautsprecher	
Typ	3-Wege-4-Lautsprecher
Widerstand	4 Ω
Nenneingangsleistung	80 W
Max. Eingangsleistung	160 W
Äußere Abmessungen (BxHxT)	132 x 286 x 304 mm
Gesamtgewicht (1 Stk.)	4 kg

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wartung

Hinweise zu Discs

Umgang mit Discs

Keine Etiketten oder Klebeband aufkleben.

Aufbewahrung von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe in die Hülle. Die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen und nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen lassen.

Reinigung von Discs

Keine starken Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Verdüner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten verwenden.

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.

Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.

Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Starke Verunreinigungen können mit einem weichen und mit milder Reinigungslösung angefeuchteten Tuch entfernt werden. Keine Lösemittel wie Alkohol, Benzin oder Verdüner verwenden, ansonsten können die Oberflächen des Gerätes beschädigt werden.

Pflege des Gerätes

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein High-Tech-Präzisionsgerät. Die Bildqualität verschlechtert sich, wenn die Linse und Teile des Disc-Laufwerks verschmutzt bzw. abgenutzt sind. For details, please contact your nearest authorized service center.

