

**GARMIN**

# nüvi® serie 205 e 205W manuale utente



per l'utilizzo con i seguenti modelli nüvi:

205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel.: (913) 397.8200 oppure  
(800) 800.1020  
Fax: (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House  
Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK  
Tel.: +44 (0) 870.8501241  
(fuori dal Regno Unito)  
0808 2380000 (nel Regno Unito)  
Fax: +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68  
Jangshu 2nd Road,  
Shijr, Taipei County, Taiwan  
Tel.: 886/2.2642.9199  
Fax: 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Salvo ove espressamente indicato, in nessun caso è possibile riprodurre copiare, trasmettere, distribuire, scaricare o archiviare su un supporto di memorizzazione alcuna sezione del presente manuale in assenza di autorizzazione scritta di Garmin. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per effettuare la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).

Garmin®, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Lock™, myGarmin™ e nüMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o di società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle società affiliate.





## Introduzione

### Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, usare le dita per selezionare l’elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato “toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**” è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

### Consigli e suggerimenti per l’uso del nüvi®

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Tenere premuti questi pulsanti per scorrere più rapidamente.
- Le schermate presenti in questo manuale sono state acquisite da un’unità widescreen, potrebbero quindi apparire diverse rispetto all’unità in uso.

### myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi più aggiornati per i prodotti Garmin:

- Effettuare la registrazione dell’unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere le informazioni relative agli autovelox (vedere alle [pagine 42-43](#)).
- Sbloccare le mappe opzionali.

### Come contattare Garmin

Per informazioni sull’utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397-8200 o (800) 800-1020.

Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) e fare clic su **Contact Support** per informazioni sul servizio di assistenza sul territorio nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>i</b>	<b>Dove si va?</b> .....	<b>6</b>
Convenzioni del manuale .....	i	Ricerca di un indirizzo.....	6
Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi® .....	i	Impostazione della posizione	
myGarmin™ .....	i	Casa .....	6
Come contattare Garmin .....	i	Opzioni della pagina Vai! .....	7
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>1</b>	Ricerca di una località mediante la scrittura del nome .....	8
Fase 1: montaggio del nüvi.....	2	Ricerca di località vicine .....	8
Fase 2: configurazione del nüvi .....	3	Ricerca delle località trovate di recente .....	9
Fase 3: ricerca dei satelliti .....	3	Mie Posizioni.....	9
Fase 4: uso del nüvi.....	3	Ricerca di una località mediante la mappa .....	10
Ricerca della destinazione .....	4	Inserimento delle coordinate....	11
Aggiunta di una sosta .....	5	Uso della navigazione mediante foto .....	11
Come effettuare una deviazione.....	5	Navigazione in linea retta .....	11
Interruzione del percorso .....	5	Percorso pedonale.....	11
Regolazione del volume .....	5	<b>Uso della mappa</b> .....	<b>12</b>
Blocco dello schermo.....	5	Computer di viaggio.....	13
		Elenco delle svolte.....	13
		Prossima svolta .....	13

<b>Esecuzione di chiamate in vivavoce .....</b>	<b>14</b>	<b>Uso di Info Traffico FM.....</b>	<b>25</b>
Associazione del telefono .....	14	Eventi relativi al traffico nella propria area .....	26
Ricezione di una chiamata .....	15	Codice colore di gravità .....	26
Durante una chiamata .....	16	Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	26
Menu Telefono .....	16	Visualizzazione della mappa del traffico .....	27
<b>Gestione dei file.....</b>	<b>19</b>	Visualizzazione dei rallentamenti .....	27
Tipi di file supportati .....	19	Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico .....	28
Caricamento dei file .....	19	<b>Personalizzazione del nùvi ...</b>	<b>29</b>
Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto .....	20	Modifica delle impostazioni di sistema.....	29
Eliminazione dei file .....	20	Modifica delle impostazioni di navigazione .....	29
<b>Uso del menu Strumenti .....</b>	<b>21</b>	Regolazione delle impostazioni dello schermo .....	30
Impostazioni.....	21	Aggiornamento delle impostazioni dell'ora .....	30
Dove mi trovo?.....	21	Impostazione delle lingue .....	31
Aiuto.....	21	Modifica delle impostazioni della mappa .....	31
MSN® Direct .....	21		
Immagini .....	21		
Dati utente .....	22		
Orologio mondiale .....	22		
Calcolatrice .....	23		
Convertitore unità .....	23		
Visualizzazione di annunci.....	24		

## Introduzione

---

Modifica delle impostazioni di sicurezza.....	32
Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth .....	32
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità.....	33
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico .....	33
Ripristino di tutte le impostazioni .....	35

## **Appendice .....36**

Manutenzione del nüvi .....	36
Blocco del nüvi.....	37
Calibrazione dello schermo .....	37
Reimpostazione del nüvi.....	38
Aggiornamento del software .....	38
Eliminazione dei dati utente.....	38
Informazioni sulla batteria .....	39
Caricamento del nüvi .....	39
Sostituzione del fusibile .....	39
Rimozione del nüvi e del supporto.....	40


Montaggio sul cruscotto.....	40
nüMaps Guarantee™ .....	41
Mappe aggiuntive .....	41
Informazioni sui segnali satellitari GPS .....	41
Extra e accessori opzionali .....	42
Garmin Travel Guide.....	43
Specifiche .....	44
Dichiarazione di conformità .....	46
Contratto di licenza software .....	46
Risoluzione dei problemi .....	47

## **Indice .....49**

## Operazioni preliminari



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

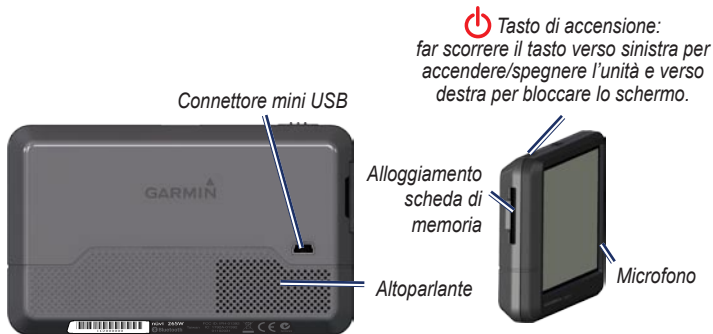

**NOTA:** negli alloggiamenti della scheda di memoria sulle unità è possibile utilizzare una scheda SD™ o microSD™.

**ATTENZIONE:** questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare danni e possibili lesioni alla persona, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di montare il nūvi, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

### Fase 1: montaggio del nūvi

1. Inserire il cavo di alimentazione sul retro del nūvi.
2. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
3. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine. Premere con decisione il supporto a ventosa sul parabrezza.
4. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.
5. Inserire la parte inferiore del nūvi nella base di appoggio.
6. Inclinare il nūvi verso il retro finché non scatta in posizione.
7. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. L'unità si accende automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento.
8. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventose (il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nūvi serie 205 e 205W).






## Fase 2: configurazione del nüvi

Per spegnere il nüvi, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Per spegnere nüvi, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra.

## Fase 3: ricerca dei satelliti

1. Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere il nüvi.

La ricerca dei satelliti può richiedere qualche minuto. Le barre  indicano la potenza del segnale. Quando almeno una delle barre è verde, significa che il nüvi ha acquisito i segnali satellitari ed è possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla.

## Fase 4: uso del nüvi



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth® (disponibile sul nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, e 285W).
- 3 Stato della batteria.
- 4 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Toccare per cercare una destinazione.
- 6 Toccare per visualizzare la mappa.
- 7 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un [telefono cellulare compatibile](#).
- 8 Toccare per regolare il volume.
- 9 Toccare per utilizzare gli strumenti, ad esempio le impostazioni e l' Aiuto.

### Ricerca della destinazione


Nel menu Dove si va?, sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate caricate sul nùvi contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.



1. Toccare **Dove si va?**.



2. Selezionare una categoria.

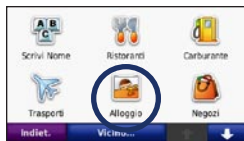

3. Selezionare una sottocategoria.



4. Selezionare una destinazione.



5. Toccare **Vai!**.



**SUGGERIMENTO:** toccare  e  per visualizzare ulteriori opzioni.

## Aggiunta di una sosta

È possibile aggiungere una sosta (chiamata punto intermedio) al percorso. Il nüvi fornisce le indicazioni per raggiungere il punto intermedio e la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu > Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

## Come effettuare una deviazione



1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nüvi tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, nüvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.


## Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

## Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**.  
Toccare  e  per regolare il volume. Toccare la casella visualizzata accanto a **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.

## Blocco dello schermo

Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** verso destra (). Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** in posizione centrale.

## Dove si va?

Nel menu **Dove si va?**, sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere [pagina 4](#).

### Ricerca di un indirizzo



**NOTA:** a seconda della versione delle mappe caricate sul nùvi, i nomi dei pulsanti possono cambiare ed è possibile modificare l'ordine di alcuni passaggi.

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Scrivi Città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale). Se non si è certi della città, toccare **Ricerca tutto**.
4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.

5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.

### Impostazione della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Per impostare la posizione Casa, toccare **Dove si va?** > **Vai a Casa**.
2. Selezionare un'opzione:
  - Inserire l'indirizzo.
  - Utilizzare la posizione corrente.
  - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

### Come raggiungere la posizione Casa

Per raggiungere l'abitazione in un momento successivo, toccare **Dove si va?** > **Vai a Casa**.

### Modifica della posizione Casa

Per impostare una diversa posizione dell'abitazione:

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione Casa**.
2. Selezionare un'opzione:
  - Inserire l'indirizzo.
  - Utilizzare la posizione corrente.
  - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

#### Per modificare la posizione Casa:

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Tutte le Mie Posizioni** > **Casa**.
2. Toccare **Modifica**, inserire le modifiche, quindi toccare **Fatto**.

Se si elimina la posizione Casa, è possibile reimpostarla seguendo la procedura descritta a [pagina 6](#).

## Opzioni della pagina Vai!



1. Toccare per visualizzare il percorso sulla mappa.
2. Toccare **Vai!** per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
3. Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.
4. Toccare **Salva** per salvare la posizione in Mie Posizioni.

Se è collegato un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth, toccare il numero di telefono per chiamare la posizione.

### Ricerca di una località mediante la scrittura del nome






Se si conosce il nome della destinazione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome della destinazione. Toccare **Fatto**.

### Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserire il nome.



Toccare  per aggiungere uno spazio.  
Toccare  e  per spostare il cursore.  
Toccare  per eliminare un carattere.  
Suggerimento: tenere premuto  per cancellare l'intera voce.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare **&?%** per inserire i caratteri speciali, come ad esempio i segni di punteggiatura.

### Ricerca di località vicine

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino....**
2. Selezionare un'opzione:
  - **Dove mi trovo ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
  - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.

- **Il mio Percorso corrente** — Consente di ricercare le località lungo il percorso attivo.
- **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.

## Ricerca delle località trovate di recente

Il nùvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località visualizzate più di recente appaiono all'inizio dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

## Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Si**.




**NOTA:** se si tocca **Cancella**, vengono rimossi tutti gli elementi dall'elenco ad eccezione della posizione corrente.

## Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in **Mie Posizioni**, in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione Casa viene salvata in **Mie Posizioni**.

## Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

## Salvataggio delle località trovate

1. Nella pagina Vai!, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La posizione viene salvata in **Mie Posizioni**.

## Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.



### Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la categoria e la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare la voce da modificare:
  - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
  - **Allega Foto** — Selezionare un'immagine caricata sul nūvi o su una scheda di memoria da assegnare alla posizione.
  - **Cambia Simbolo mappa** — Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
  - **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
  - **Modifica categorie** — Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
  - **Elimina** — Toccare **Si** per rimuovere l'elemento dall'elenco Mie Posizioni.

### Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare diverse parti della mappa. Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

### Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare un punto della mappa e trascinare per visualizzarne le altre sezioni.
- Toccare  e  per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se il modo GPS è disattivato, toccare **Posiz.** per impostare la posizione corrente nel punto selezionato (vedere a [pagina 29](#)).



## Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare una casella per inserire una coordinata.
3. Toccare **Formato** per modificare il tipo di coordinate. Poiché le diverse mappe e cartine utilizzano vari formati di coordinate, il nüvi consente di selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa utilizzato.
4. Inserire le coordinate, quindi toccare **Successivo**.

## Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare immagini che includono informazioni relative alla posizione sul nüvi e creare dei percorsi.

1. Per scaricare immagini con informazioni sulla posizione, visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> (non disponibile in tutte le zone).
2. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
3. Toccare Dove si va? > Mie Posizioni > Foto. Viene visualizzato un elenco delle immagini con informazioni sulla posizione.
4. Toccare un'immagine.

## Navigazione in linea retta

Se durante la navigazione non si seguono le strade, utilizzare la modalità Linea retta. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK**.

## Percorso pedonale


Se si procede a piedi verso la destinazione, utilizzare il Modo Pedonale per ottimizzare il percorso. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Modo d'uso** > **Pedonale** > **OK**.

### Uso della mappa

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nùvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.



**SUGGERIMENTO:** quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona di limite di velocità che indica il limite di velocità corrente.

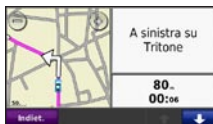

- 1 Toccare per visualizzare la prossima svolta.



- 2 Toccare per visualizzare l'elenco svolte.
- 3 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 4 Toccare per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.



- 5 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.

## Computer di viaggio

Il computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Per visualizzare il computer di viaggio, toccare il campo **Velocità** sulla mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nùvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

## Reimpostazione del computer di viaggio

Reimpostare il computer di viaggio prima di iniziare un nuovo viaggio. Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**. Toccare **Azzerà Dati** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio. Toccare **Azzerà Max** per reimpostare la velocità massima.

## Elenco delle svolte

Quando si segue un percorso, l'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa per aprire l'elenco delle svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la prossima svolta corrispondente. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla pagina Consulta Mappa.

## Prossima svolta

Quando si segue un percorso, la prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la prossima svolta sulla mappa, toccare l'indicatore delle svolte sulla mappa oppure toccare qualsiasi svolta nell'elenco svolte.

## Esecuzione di chiamate in vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth è disponibile sui nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, e 285W.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il nüvi al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il nüvi, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra l'unità e altri dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il nüvi. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN o una chiave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accesi.



**NOTA:** potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo quando il nüvi viene acceso.

## Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono cellulare. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

### Per eseguire l'associazione mediante le impostazioni del telefono:

1. Attivare le impostazioni Bluetooth sul nüvi. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Selezionare **Attivato**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.

4. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
5. Selezionare il nùvi dall'elenco.
6. Digitare il PIN Bluetooth del nùvi (**1234**) sul telefono.

### Per eseguire l'associazione utilizzando le impostazioni del nùvi:

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth > Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth sul telefono e attivare la modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sull'unità nùvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
5. Digitare il PIN Bluetooth del nùvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nùvi, è possibile effettuare chiamate. Toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.

Una volta acceso, il nùvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con il quale aveva stabilito una connessione.






**NOTA:** le funzioni del menu Telefono del nùvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

## Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e interrompere lo squillo del telefono.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore di nùvi; parlare normalmente.

### Durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona  indicante la **chiamata in corso**. Toccare  > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare  > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni** — Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
- **Trasferisci audio al telefono** — Consente di spegnere il nùvi senza terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per passare nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.



**NOTA:** l'icona indicante la chiamata in corso potrebbe apparire differente a seconda della schermata visualizzata sul nùvi.

### Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, viene visualizzata la finestra relativa alla chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

#### Per passare da una chiamata all'altra:

1. Toccare  > **Passa a**.
2. Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata. La chiamata in attesa non viene interrotta.

### Menu Telefono

Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per aprire il menu Telefono.



**NOTA:** le funzioni del menu Telefono del nùvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

## Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare. Il trasferimento della rubrica non è disponibile su tutti i telefoni.

1. Toccare **Telefono > Rubrica telefonica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** per chiamare il contatto.

## Chiamare un punto di interesse

1. Toccare **Telefono > Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** o il numero di telefono.

## Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono > Comp.**
2. Digitare il numero e toccare **Comp.**

## Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la cronologia delle chiamate viene trasferita automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nùvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono > Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono elencate in ordine cronologico, a partire da quelle più recenti.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Comp.**

## Chiamata alla posizione Casa

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione Casa per comporlo in modo rapido.

### Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Seleziona dalla Rubrica Tel.** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto > Sì**. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.



---

**NOTA:** per modificare la posizione Casa o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > Casa > Modifica**.

---

### Per chiamare il numero di Casa:

1. Toccare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.

## Uso delle chiamate vocali

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Telefono > Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.



---

**NOTA:** potrebbe essere necessario “addestrare” il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

---

## Stato telefono

Controllare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono toccando **Telefono > Stato**.



## Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda di memoria.



**NOTA:** il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o Windows NT®. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune alla maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

### Tipi di file supportati

- File di immagine JPEG e JPG: vedere alle [pagine 21–22](#)
- File dei waypoint GPX e mappe di MapSource®: vedere a [pagina 41](#)
- File dei punti di interesse personalizzati GPI del programma POI Loader di Garmin: vedere a [pagina 42](#)

## Caricamento dei file

### Fase 1: inserimento di una scheda di memoria

Per inserire o estrarre la scheda di memoria, premere finché non scatta in posizione.

### Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini USB nella parte posteriore di nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile sul computer.

Il nüvi e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.





**NOTA:** in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

### Fase 3: trasferimento dei file sul nüvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nüvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e toccare **Modifica** > **Copia**.
3. Aprire la periferica "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
4. Fare clic su **Modifica** > **Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nüvi o nella scheda di memoria.

### Fase 4: scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic su  sulla barra degli strumenti (barra delle applicazioni) oppure trascinare l'icona del volume nel **Cestino**  nei computer Mac. Scollegare nüvi dal computer.

### Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto

1. Collegare il nüvi al computer.
2. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> e registrarsi.
3. Selezionare una foto.
4. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 11](#) e visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.

### Eliminazione dei file

Collegare il nüvi al computer e aprire il nüvi o l'unità/volume della scheda di memoria. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



---

**ATTENZIONE:** se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nüvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

---

## Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** per accedere al menu Strumenti.



### Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere alle [pagine 29–35](#).

### Dove mi trovo?

Toccare **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione, inclusi ospedali, stazioni di polizia e carburante. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla

propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

### Aiuto

Toccare **Aiuto** per visualizzare informazioni sull'uso del nùvi.

### MSN® Direct

È possibile accedere ai contenuti MSN Direct solo con un ricevitore MSN Direct, non fornito in dotazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://garmin.msndirect.com> o [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic). Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

### Immagini



La funzione Immagini consente di visualizzare le immagini memorizzate sul nùvi o su una scheda di memoria.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

### Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show** per visualizzare le immagini in sequenza.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Toccare **Stop** per tornare all'elenco di immagini. Toccare **Riprendi** per ripristinare la presentazione. Toccare  e  per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.

### Raggiungere il luogo dell'immagine

Se un'immagine contiene informazioni sulla posizione, toccare **Info**, quindi **Vai!** per creare un percorso verso tale posizione.

Per ulteriori informazioni sul caricamento di immagini sul nüvi, vedere a [pagina 20](#).

### Dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio Mie Posizioni.

### Orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Immettere il nome di una città e toccare **Fatto**.
4. Se necessario, selezionare la città corretta.
5. Toccare **Salva**.
6. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.
7. Toccare **Orologio mondiale** per visualizzare nuovamente i fusi orari o toccare **Indietro** per uscire.

## Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.
2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore ( $\div$ ,  $\times$ ,  $-$ , or  $+$ ).
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
  - Toccare **.** per aggiungere cifre decimali.
  - Toccare  **$\pm$**  per rendere il numero positivo o negativo.
  - Toccare **%** per aggiungere o sottrarre percentuali di un numero.
  - Toccare **C** per eliminare la voce.
5. Toccare **=**.
6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.

## Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, selezionare un'unità di misura, quindi toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

## Aggiornamento dei tassi di conversione

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione**. Selezionare **Valuta**.
2. Toccare i pulsanti della valuta e selezionare le valute che si desidera aggiornare.
3. Toccare **Aggiorna**.
4. Toccare le caselle accanto alle valute per inserire i nuovi tassi.
5. Toccare **Salva** per salvare i nuovi tassi. Toccare **Ripristina** per utilizzare i tassi originali.

## Visualizzazione di annunci

Se la confezione del nūvi include un ricevitore Info traffico, è possibile ricevere annunci relativi alla posizione attuale e un coupon. Le informazioni sul traffico basate su annunci sono disponibili solo in Nord America.

Per poter ricevere informazioni sul traffico basate su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre

trovarsi in un'area di copertura. Toccare l'annuncio visualizzato sullo schermo per cercare la posizione più vicina associata all'annuncio. Se l'annuncio include l'icona relativa al coupon, selezionarla nella pagina Vai! per ricevere un codice coupon. Trascrivere questo codice e presentarlo quando si arriva alla posizione.



---

**ATTENZIONE:** si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

---

Per visualizzare un elenco degli annunci ricevuti, toccare **Strumenti** > **Annunci**.


Per disattivare gli annunci pubblicitari, è necessario disattivare le segnalazioni sul traffico. Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico** e deselezionare la casella di controllo per l'attivazione delle segnalazioni sul traffico.

## Uso di Info Traffico FM

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi 205 e 205W ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli della serie 205 e 205W.

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel). Il ricevitore del traffico è integrato nel cavo di alimentazione per veicoli.

In Nord America, i ricevitori Info Traffico in dotazione alle confezioni del nüvi consentono di ricevere informazioni sul traffico gratuite, basate su annunci, senza necessità di un abbonamento. Il servizio di informazioni sul traffico non è disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 24](#).

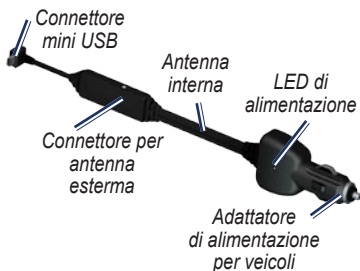

Se il nüvi è collegato al ricevitore delle informazioni sul traffico, all'alimentazione del veicolo e se si è posizionati in un'area di copertura, è possibile ricevere informazioni su eventuali rallentamenti dovuti al traffico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).



**NOTA:** Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico FM riceve i dati dal provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul nüvi.

## Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono informazioni sul traffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata l'icona del traffico. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada che si sta percorrendo al momento.

*Icona del traffico*



## Codice colore di gravità

Il colore dell'icona del traffico indica il tipo di rallentamento.

Colore	Descrizione	Significato
 Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
 Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
 Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo.

## Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nūvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nūvi ricalcola automaticamente il percorso.



Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, toccare l'icona del traffico per visualizzare la scheda indicante il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è già incluso nell'ora di arrivo prevista.

#### **Per evitare manualmente ingorghi sul proprio percorso:**

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Toccare, se necessario, la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

## **Visualizzazione della mappa del traffico**

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla mappa del traffico, toccare l'icona del traffico scegliendo in seguito **Mappa normale**.

## **Visualizzazione dei rallentamenti**

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti.
3. Per visualizzare i dettagli, selezionare una voce dall'elenco. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

## Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Per aggiungere o rinnovare l'abbonamento ai servizi di infomobilità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**. Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 33](#) e visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffico](http://www.garmin.com/fmtraffico).



---

**NOTA:** non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider di servizi.

---

## Personalizzazione del nùvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.



2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante sotto al nome dell'impostazione per modificarla.

### Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

**Simulatore GPS** — Consente di accendere il simulatore per disattivare la modalità GPS, simulare la navigazione e limitare il consumo della batteria.

**Modo d'uso** — Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi: **Automobile**, **Bicicletta** o **Pedonale**.

**Unità** — Consente di modificare le unità in **Chilometri** o **Miglia**.

**Tastiera** — Consente di scegliere tra il layout **QWERTY**, simile alla tastiera del computer o il layout **ABC**, in ordine alfabetico. Questa opzione è disponibile solo su modelli widescreen.

**Info** — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio del nùvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere [pagina 41](#)).

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

### Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

**Preferenze Percorso** — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).


**Elementi da evitare** — Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

### Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo**.

**Modo colore** — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

**Screen Shot** — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare  per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** sul nüvi.

**Luminosità** — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

### Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Orario**.

**Formato orario** — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

**Ora corrente** — Consente di impostare manualmente l'ora sul nüvi. Selezionare **Automatica** affinché il nüvi imposti l'ora in base alla posizione.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

## Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

**Voce** — Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Testo** — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Tastiera** — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni di lingua originali.

## Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

**Dettaglio Mappa** — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Vista Mappa** — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) orientata verso l'alto.

**Veicolo** — Toccare **Cambia** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web [www.garmin.com/vehicles](http://www.garmin.com/vehicles).

**Registro di viaggio** — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti > Dati utente > Cancella registro di viaggio**.

**Info** — Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nüvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

### Modifica delle impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.

**Garmin Lock** — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere a [pagina 37](#).

**Modo Sicuro** — Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile

utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

### Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.

**Connessioni** — Toccare **Aggiungi > OK** per associare un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth. Vedere alle [pagine 14-18](#). Toccare **Cambia** per connettersi con un telefono diverso.

- **Disconnetti** — Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Si**.

- **Rimuovi** — Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nūvi, quindi toccare **Si**.

**Bluetooth** — Consente di attivare o disattivare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona **Bluetooth** . Per impedire l'associazione automatica del telefono, toccare **Disattivato**.

**Nome abbreviato** — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica il nūvi sulle periferiche che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

## Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personalizzati o database di autoveloX), occorre averli caricati sull'unità. Vedere a [pagina 42](#). Toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità**.

**Allarmi di Prossimità** — Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un punto di interesse personalizzato o a un autoveloX.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni dei punti di prossimità.

## Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nūvi 205 e 205W. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**.

### Opzioni per il Nord America

Vengono elencati gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

### Opzioni per l'Europa

**Corrente** — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Toccare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

**Trova altri** — Consente di effettuare la ricerca di ulteriori provider di Info Traffico TMC. Se si desidera aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Si** per cancellare la tabella dei provider.

**Abbonamenti** — Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

### Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).



---

**NOTA:** non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider di servizi.

---

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**.
2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti > Aggiungi**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico in FM.
4. Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.



5. Toccare **Successivo** sul nùvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

## Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni**.
2. Toccare **Ripristina**.
3. Toccare **Si**.

## Appendice

### Manutenzione del nūvi

Il nūvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nūvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

### Pulizia dell'unità

Il nūvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

### Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

### Protezione di nūvi

- Non conservare il nūvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nūvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

## Come prevenire i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni riportate di seguito.

## Blocco del nüvi

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.

3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.

## Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve corrispondere al luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione. Se il nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.




---

**NOTA:** nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

---

## Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Spegnerne il nüvi.
2. Tenere premuto l'angolo superiore sinistro dello schermo e accendere il nüvi.

- Quando viene visualizzata la schermata Garmin, rilasciare il tasto di accensione.
- Continuare a tenere premuto l'angolo superiore sinistro del touchscreen per 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata con "Premi il punto".

### Reimpostazione del nüvi

In base al modello del nüvi, è possibile reimpostare l'unità premendo il pulsante **RESET** nella parte inferiore dell'unità.



**ATTENZIONE:** non reimpostare il nüvi con una biro o altri oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare l'unità o la batteria.

Se il nüvi non dispone di un pulsante **RESET**, fare scorrere il **tasto di accensione** nella posizione on/off e tenerlo in posizione per 8 secondi.

### Aggiornamento del software

- Visitare il sito Web [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) e scaricare WebUpdater sul computer.

- Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB.
- Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

### Eliminazione dei dati utente




**ATTENZIONE:** questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

- Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità.
- Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
- Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

## Informazioni sulla batteria

Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare il nùvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessivo.

L'icona della batteria  nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria del nùvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare il nùvi finché la batteria non è completamente carica.

## Caricamento del nùvi

- Collegare il cavo di alimentazione del veicolo al connettore mini-USB sul nùvi e a una presa di alimentazione nel veicolo. Per ricaricare l'unità nùvi, è necessario posizionare la chiave del veicolo su ON/ACC.
- Collegare l'adattatore CA (accessorio opzionale) al nùvi e a una presa a muro.

- Collegare il nùvi al computer mediante un cavo USB. Il cavo USB è fornito in dotazione in alcune confezioni del nùvi 205 e 205W. Per caricare nùvi, è necessario che il computer sia acceso.

## Sostituzione del fusibile



**ATTENZIONE:** durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.



2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 1 A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.

### Rimozione del nùvi e del supporto

Per rimuovere il nùvi dalla base di appoggio, tenere premuta la base di appoggio e inclinare il nùvi in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché non si stacca dal braccio.

Per rimuovere il supporto a ventosa dal parabrezza, spingere la leva verso di sé. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa verso di sé.

### Montaggio sul cruscotto

Per montare l'unità sul cruscotto e rispettare specifiche norme statali, utilizzare il disco di montaggio incluso.



---

**ATTENZIONE:** una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio **permanente**.

---

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

## nüMaps Guarantee™



Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il nüvi sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida con il nüvi. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima acquisizione dei satelliti durante la guida con il nüvi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Mappe aggiuntive

È possibile acquistare mappe aggiuntive per il nüvi. Per visualizzare un elenco di mappe compatibili con il nüvi, visitare la pagina relativa alle informazioni sul prodotto sul sito Web Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) e fare clic sulla scheda **Mappe**.

## Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, il nüvi potrebbe non acquisire i segnali satellitari. Utilizzare l'unità all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

### Punti di interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse personalizzati (POI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei punti di interesse sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autoveloce e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul computer in uso, visitare il sito Web [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) e fare clic su POI Loader. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della guida di POI Loader. Premere **F1** per aprire il file della guida.

Per visualizzare i punti di interesse personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**.

Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella Garmin\poi del nüvi o della scheda di memoria. Eliminare il file denominato poi.gpi.

### Autoveloce

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloce. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autoveloce. Il nüvi segnala la presenza di un autoveloce e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono



aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.




---

**ATTENZIONE:** Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un punto di interesse personalizzato o di un database di autovelox.

---

## Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda di memoria nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va? > Extra**. Toccare il nome della guida di viaggio per aprirla.

## Specifiche

### nüvi serie 205

**Dimensioni fisiche:** L × A × P: 98 × 74,4 × 19,5 mm (3,86 × 2,93 × 768 poll.)

**Peso:** 141,6 g (5,01 onces)

**Schermo:** 3,5" diagonale, 320 × 240 pixel; 64.000 colori; visualizzazione orizzontale TFT QVGA; con retroilluminazione bianca e touchscreen

**Custodia:** non impermeabile (IPX0)

**Gamma temperature di funzionamento:**  
da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

**Gamma di temperature di carica:**  
da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

**Archiviazione dati:** memoria interna e scheda microSD rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

**Interfaccia PC:** archiviazione di massa USB 2.0 ad alta velocità

**Sistema operativo:** Garmin

**Tempo di ricarica:** circa 4 ore

**Alimentazione:** alimentazione per veicoli con relativo cavo di alimentazione oppure CA con accessorio opzionale

**Consumo:** 5 W max.

**Durata della batteria:** fino a 4 ore

**Tipo batteria:** batteria agli ioni di litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente

**Ricevitore GPS:** alta sensibilità con HotFix

**Tempi di acquisizione\*:**  
A caldo: <1 sec  
A freddo: <38 sec  
Ripristino alle impostazioni di fabbrica: <45 sec

\*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

## nüvi serie 205W

**Dimensioni fisiche:** L × A × P: 120,9 ×  
74,4 × 19,5 mm (4,76 × 2,93 ×  
768 poll.)

**Peso:** 168,3 g (5,93 once)

**Schermo:** 4,3" diagonale, 480 ×  
272 pixel; 64.000 colori;  
visualizzazione orizzontale TFT  
WQVGA con retroilluminazione  
bianca e touchscreen

**Custodia:** non impermeabile (IPX0)

**Gamma temperature di**

**funzionamento:**

da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

**Gamma di temperature di carica:**

da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

**Archiviazione dati:** memoria interna e  
scheda SD rimovibile opzionale.  
Dati memorizzati in modo  
permanente.

**Interfaccia PC:** archiviazione di massa  
USB 2.0 ad alta velocità

**Sistema operativo:** Garmin

**Tempo di ricarica:** circa 4 ore

**Alimentazione:** alimentazione per  
veicoli con relativo cavo di  
alimentazione oppure CA con  
accessorio opzionale

**Consumo:** 5 W max.

**Durata della batteria:** fino a 4 ore

**Tipo batteria:** batteria agli ioni di  
litio ricaricabile, non sostituibile  
dall'utente

**Ricevitore GPS:** alta sensibilità con  
HotFix

**Tempi di acquisizione\*:**

A caldo: <1 sec

A freddo: <38 sec

Ripristino alle impostazioni di  
fabbrica: <45 sec

\*Tempo di acquisizione medio per un  
ricevitore immobile a vista cielo.

### Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che nūvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web relativo al prodotto Garmin: [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Contratto di licenza software

UTILIZZANDO IL nūvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione alle norme sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

## Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nūvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare il nūvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il supporto a ventosa non è ben fissato al parabrezza.	Pulire il supporto a ventosa e il parabrezza con alcool. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Montare il supporto a ventosa come descritto a <a href="#">pagina 2</a> .
Il nūvi non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli (vedere alle <a href="#">pagine 39-40</a> ). Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Il nūvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F-113 °F). Se il nūvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare <b>Strumenti</b> > <b>Impostazioni</b> > <b>Schermo</b> > <b>Luminosità</b> .
Com'è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nūvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare <b>Si</b> per eliminare tutti i dati utente.
L'indicatore del livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Il touchscreen non risponde ai comandi.	Calibrare il touchscreen come descritto alle <a href="#">pagine 37-38</a> .

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in <b>Risorse del computer</b> vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento del nüvi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scollegare il cavo USB dal computer.</li> <li>2. Spegnerne l'unità nüvi.</li> <li>3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nüvi. Il nüvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il nüvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.</li> </ol>
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nüvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Dove si va? &gt; Vicino &gt; Un'altra Città</b> (e inserire la destinazione delle vacanze).</li> <li>2. Individuare l'albergo e toccare <b>Vai</b>.</li> <li>3. Toccare <b>Menu &gt; Dove si va? &gt; Vicino &gt; La mia Destinazione</b>.</li> <li>4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.</li> </ol>
Il telefono non si connette al nüvi.	<p>Verificare che il modello dell'unità sia 215, 215W, 265, 265W, 275, o 285W.</p> <p>Toccare <b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Bluetooth</b>. Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su <b>Attivato</b>.</p> <p>Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) dal nüvi.</p> <p>Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</p>

# Indice

## Simboli

2D, 3D visualizzazione  
 mappa 31

## A

abitazione  
     impostazione di una  
         posizione 6  
     numero di telefono 17  
 accessori 42  
 aggiornamento  
     mappe 41  
     software 37  
 Aiuto 21  
 allarmi  
     autoveloX 42  
 allarmi di prossimità 33  
 allegato di una foto a una  
     posizione 10  
 annunci  
     disattivazione 24  
     visualizzazione 24  
 area di ricerca 8  
 associazione di un telefono  
     cellulare 14, 15

## B

batteria 39, 47  
     stato 3  
 batteria agli ioni di litio  
     39, 44, 45  
 blocco  
     nùvi 37  
     schermo 5

## C

calcolatrice 23  
 caratteri diacritici 8  
 caricamento del nùvi 39, 47  
 casella vocale 16  
 chiamata  
     abitazione 17  
     chiamata in attesa 16  
     cronologia 17  
     disattivazione  
         microfono 16  
     risposta 15  
     terminare 16  
 chiamata in arrivo 15  
 chiamata vocale 18  
 chilometri 29  
 collegamento al computer 19  
 colore dello sfondo 30

come evitare  
     furti 37  
     tipi di strada 30  
 computer di viaggio 13  
 configurazione 3  
 conservazione del nùvi 36  
 consultazione della  
     mappa 10  
 conversione  
     unità 23  
     valuta 23  
 convertitore unità 23  
 coordinate 11

## D

database autoveloX 42  
 database scuole 42  
 dati di viaggio,  
     azzeramento 13  
 dati utente 22  
 dati utente, eliminazione 38  
 deviazione 5  
 Dichiarazione di  
     conformità 46  
 disattivazione  
     audio 5  
     chiamata telefonica 16  
 Dove mi trovo? 21  
 Dove si va? 6

### E

- elenco svolte 13
- eliminazione
  - carattere 8
  - elenco ultimi trovati 9
  - file 20
  - Mie Posizioni 10
  - punti di interesse personalizzati 42
  - tutti i dati utente 38
- extra 42-43

### F

- file 19-20
  - eliminazione 20
  - tipi supportati 19
  - trasferimento 20
- file di immagine JPEG 19
- funzione di antifurto 32, 37
- funzioni telefoniche
  - vivavoce 14-18
- fusibile, sostituzione 39
- fuso orario 30

### G

- Garmin Lock 32, 37
- Garmin Travel Guide 43
- geocaching 11

### GPS

- accensione/  
spegnimento 29
- informazioni su GPS 3, 41
- Guida sull'unità 21

### I

- icona della posizione 31
- icona del limite di velocità 12
- icona del veicolo 31
- ID unità 29
- impostazione della posizione 10
- impostazioni 29-34
  - ripristino 35
- impostazioni dell'ora 30
- impostazioni della lingua 31
- impostazioni di sistema 29
- impostazioni schermo 30
- indicazione delle svolte 13
- indicazioni di guida 13
- indirizzi 6
- informazioni sulla batteria 39

### L

- linea retta, percorso 11, 30

- lingua testo 31
- lingua voce 31
- luminosità 30

### M

- manutenzione del nüvi 36
- mappa
  - abilitazione di mappe dettagliate 32
  - aggiornamento 41
  - aggiunta 41
  - consultazione 10
  - impostazioni 31
  - Info mappa,  
pulsante 32
  - livello di dettaglio 31
  - versione 32
  - visualizzazione 31
  - zoom 10
- mappe aggiuntive 41
- mappe dettagliate 32
- MapSource 19, 41
- Mie Posizioni 9
- miglia 29
- modo d'uso 29



modo di navigazione

pedonale 11, 29

modo sicuro 32

montaggio

rimozione dal

supporto 40

sul cruscotto 40

sul parabrezza 47

MSN Direct 21

muoversi in bicicletta 29

myGarmin i

## N

navigazione 12

impostazioni 29

modo 29

navigazione mediante

foto 11–12

caricamento di

immagini 20

nüvi

caricamento 39

custodia 1

montaggio 2, 40

protezione 36

pulizia 36

reimpostazione 38

## O

Opzioni della pagina Vai! 7

orologio mondiale 22

## P

pagina Menu 3

percorsi

aggiunta di una sosta 5

interruzione 5

linea retta 30

modo 29

preferenze 29

simulazione 29

percorso pedonale 11, 29

personalizzazione del

nüvi 29–34

PIN

Bluetooth 15

Garmin Lock 37

posizione corrente,

salvataggio 9

prossima svolta 13

punti di interesse 8

personalizzati 42

POI Loader 19

punti di interesse

personalizzati 42

punti di prossimità

allarmi 33

impostazioni 33

punto intermedio, aggiunta 5

## R

registrazione 37

registro di viaggio 32

reimpostazione

dati di viaggio 13

nüvi 38

velocità massima 13

ricerca di località 4

località salvate

(Mie Posizioni) 9

per codice di

avviamento postale

6

per coordinate 11

per indirizzo 6

per nome 8

selezioni recenti 9

uso di foto 11–12

vicino a un'altra località

8

ricevitore Info Traffico

FM 25

## Indice

---

rimozione del supporto 40  
risoluzione dei problemi 47  
rubrica telefonica 17

## S

salvataggio  
  località trovate 9  
  posizione corrente 9,  
  10, 21  
scheda di memoria 19  
scheda microSD 1  
scheda SD 1  
schermo  
  blocco 5  
  luminosità 30  
  screen shot 30  
segnale satellitare 41  
sicurezza  
  impostazioni 32  
  posizione 37  
simulazione di un  
  percorso 29  
software  
  aggiornamento 38  
  contratto di licenza 46  
  versione 29

specifiche  
  serie 205 44  
  serie 205W 45  
strumenti 21–24  
supporto a disco del  
  cruscotto 40  
sveglia 43

## T

tastiera 8  
  layout 29  
  modo lingua 8, 31  
tastiera QWERTY 29  
tastiera su schermo 8  
tecnologia Bluetooth 14–18  
  associazione di un  
  telefono 14  
  eliminazione di un  
  telefono 33  
  impostazioni 32  
tipi di file supportati 19  
touchscreen  
  calibrazione 37, 47  
  impostazioni 30  
  pulizia 36

Tracc. in alto 31  
traffico 25  
  abbonamenti alle  
  segnalazioni sul  
  traffico 33  
  annunci 25  
  incidenti 26  
trasferimento dei file 20

## U

ultime località trovate 9  
unità di misura,  
  conversione 23  
USB 48  
  modalità archiviazione di  
  massa 19  
  rimozione 20  
uscita, audio 5

## **V**

Vai a Casa [6](#)

velocità massima,  
reimpostazione [13](#)

versione audio [29](#)

## **W**

WebUpdater [38](#)

## **Z**

zoom [10](#)

**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati per le mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Codice prodotto 190-00973-31 Rev. C