

Home Audio System

Bedienungsanleitung



© 2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-SBT100/SBT100B



WARNUNG

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsoffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Schützen Sie das Gerät vor offenern Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr des elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem engen Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder Einbauschrank auf.

Da der Netzstecker verwendet wird, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose ab.

Schützen Sie Akkus und Batterien bzw. Geräte mit eingeleigten Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht und Feuer.

Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der Netzstecker noch an der Netzsteckdose angeschlossen ist.

Ein zu großer Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörverlusten führen. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Direktive für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind.

VORSICHT
Die Verwendung von optischen Instrumenten mit diesem Produkt erhöht die Gefahr für die Augen.

Dieses Gerät ist als CLASS 1 LASER-Produkt klassifiziert. Diese Kennzeichnung befindet sich an der rückwärtigen Geräteaußenseite.

Für Kunden in Europa
Richtig abgeschirmte und geerdete Kabel und Stecker müssen für die Verbindung mit Hostcomputern und/oder Peripheregeräten verwendet werden.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen treffen nur für Geräte zu, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Direktiven gelten.
70337 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieforderungen wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Hinweis zu DualDiscs, die mit Urheberrechtsschutztechnologien codiert sind
Dieses Produkt wurde für die Wiedergabe von Discs entwickelt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen. In letzter Zeit werden von einigen Plattenfirmen viele Discs vertrieben, die mit Urheberrechtsschutztechnologien codiert sind. Beachten Sie, dass einige dieser Discs nicht dem CD-Standard entsprechen und daher möglicherweise mit diesem Produkt nicht wiedergegeben werden können.

Hinweis zu Lizenzen und Markenzeichen


- Windows Media ist ein eingetragenes Markenzeichen bzw. ein Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- MPEG Layer-3 Audiocodierungstechnologie und Patente lizenziert durch Fraunhofer IIS und Thomson.
- Die BLUETOOTH™-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen der BLUETOOTH SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Sony Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.
- Die N-Markierung ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen der NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Android ist ein Markenzeichen der Google Inc. Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung und Weitergabe dieser Technologie in anderer Form als im Zusammenhang mit diesem Produkt ist ohne eine entsprechende Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochterfirma untersagt.
- Die in dieser Anleitung angegebenen System- und Produktnamen sind im Allgemeinen Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Hersteller. Die Kennzeichnungen "™" und "®" werden in dieser Anleitung nicht verwendet.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)
Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.
Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an eine Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.
Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.
Halten Sie die Antennen vom Gerät, vom Netzkabel und anderen AV-Komponenten fern, damit keine Störgeräusche auftreten können.
Sichern Sie das Ende der UKW-Wurfantenne mit Klebeband.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


Position der Bedienelemente

Gerät (Vorderseite)

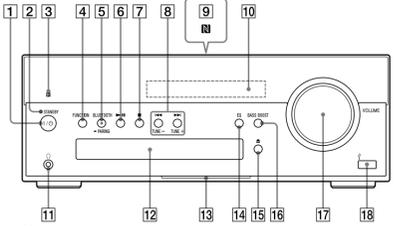

Tipp
Wenn Sie die Kopfhörer verwenden, schließen Sie sie an die Buchse ① (Kopfhörer) an.

Fernbedienung

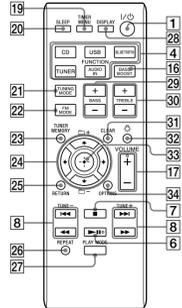

In dieser Anleitung werden die Bedienungsvorgänge größtenteils anhand der Fernbedienung beschrieben. Die gleichen Bedienungsvorgänge können aber auch über die Tasten am Gerät durchgeführt werden, die die gleichen oder ähnliche Bezeichnungen aufweisen.

So verwenden Sie die Fernbedienung
Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf, entfernen Sie sie und legen Sie die beiden mitgelieferten R6-Batterien (Größe AA) mit der Seite **+** zuerst ein, wobei Sie die Polarität, wie unten dargestellt, beachten.



Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung

- Bei normalem Gebrauch der Fernbedienung kann mit einer Batterie-Lebensdauer von ca. 6 Monaten gerechnet werden.
- Wenden Sie keine Discs mit ungewöhnlichen Formen ein (z. B. Herz, Quadrat, Stern). Andernfalls kann dies zu irreparablen Schäden am System führen.
- Verwenden Sie keine Discs mit Klebeband, Aufklebern oder Klebstoff darauf, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.
- Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc, wenn Sie eine Disc herausnehmen.

Bedienung

Wiedergabe einer CD-DA/MP3-Disc

- Drücken Sie wiederholt CD FUNCTION [4] auf der Fernbedienung oder FUNCTION [4] am Gerät, bis „CD“ im Display [10] angezeigt wird.
- Drücken Sie die **▲** (Offnen/Schließen-/Taste [15], um das Discfach [12] zu öffnen.
- Legen Sie eine Disc mit der beschriebenen Seite nach oben ein.

Etikettenseite (beschriebene Seite)



- Drücken Sie die **▲** (Offnen/Schließen-/Taste [15], um das Discfach [12] zu schließen.
- Drücken Sie die **▶** (Wiedergabe/Pause-/Taste [6]. Die Wiedergabe startet.

Hinweise
Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler, wenn Sie eine Disc nicht herausnehmen können und „LOCKED“ im Display [8] angezeigt wird.
Wenden Sie keine Discs mit ungewöhnlichen Formen ein (z. B. Herz, Quadrat, Stern). Andernfalls kann dies zu irreparablen Schäden am System führen.
Verwenden Sie keine Discs mit Klebeband, Aufklebern oder Klebstoff darauf, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.
Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc, wenn Sie eine Disc herausnehmen.

Weitere Bedienungsvorgänge

Funktion	Vorgehen:
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	Drücken Sie ▶ [6]. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie ■ [7].
Auswählen eines Titels oder einer Datei	Drücken Sie ◀◀▶▶ [8].
Ansteuern einer Stelle in einem Titel oder einer Datei	Halten Sie während der Wiedergabe ◀◀▶▶ [8] (oder ◀▶▶▶ [8] am Gerät) gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Auswahl der wiederholten Wiedergabe	Drücken Sie wiederholt REPEAT [28], bis ◀▶▶▶ (alle Titel oder Dateien) oder ◀▶▶▶ (Einzeltitel oder -datei) angezeigt wird.
Auswählen eines Ordners auf einer MP3-Disc	Drücken Sie wiederholt ▶▶▶▶ [28].
Herausnehmen einer Disc	Drücken Sie ▲ [15] am Gerät.

So ändern Sie den Wiedergabemodus

Drücken Sie wiederholt PLAY MODE [27], während der Player angehalten ist. Sie können den normalen Wiedergabemodus (keine Anzeige oder „FLDR“* wird angezeigt), den Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“* wird angezeigt) oder den Programmwiedergabemodus („PGM“ wird angezeigt) auswählen.

Wiedergabemodus

- Wenn „FLDR“ oder „FLDR SHUF“ angezeigt wird, werden alle Dateien in dem ausgewählten Ordner auf der MP3-Disc wiedergegeben. Wenn eine CD-DA-Disc wiedergegeben wird, führt das System den gleichen Bedienungsvorgang wie bei der normalen Wiedergabe (keine Anzeige) oder Zufallswiedergabe „SHUF“ aus.

Wenn „PUSH STOP“ angezeigt wird
Sie können den Wiedergabemodus nicht während der Wiedergabe ändern. Stoppen Sie die Wiedergabe und ändern Sie dann den Wiedergabemodus.

Hinweis zum Wiedergabemodus
Wenn das Netzkabel bei eingeschaltetem System getrennt wird, kehrt der Wiedergabemodus zur normalen Wiedergabe zurück.

Empfang von DAB/DAB+-Radiosendern (nur CMT-SBT100B)
Wenn das System zum ersten Mal nach dem Kauf eingeschaltet wird, die automatische DAB-Suche automatisch gestartet und erstellt eine Liste der verfügbaren Dienste.

Hinweis zur wiederholten Wiedergabe
Während der automatischen DAB-Suche wird „*****“ angezeigt. Betätigen Sie während der automatischen DAB-Suche keine Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung. Andernfalls wird der Suchlauf unterbrochen und die Dienstliste wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß erstellt. Um die automatische DAB-Suche manuell auszuführen, führen Sie den Vorgang unter „Manuelles Ausführen der automatischen DAB-Suche (nur CMT-SBT100B)“ durch. Wenn Sie in eine andere Region gezogen sind, führen Sie die automatische DAB-Suche manuell durch und aktualisieren Sie den Inhalt der Sendungen.

Anbringen der Lautsprecher
Bringen Sie die mitgelieferten Lautsprecherpolster an der Unterseite der Lautsprecher an, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Wiedergabe zum Zufallswiedergabemodus


Wenn der Zufallswiedergabemodus auf „SHUF“ gesetzt ist, gibt das System alle Titel oder Dateien auf der Disc in zufälliger Reihenfolge wieder. Wenn der Zufallswiedergabemodus auf „FLDR SHUF“ gesetzt ist, gibt das System alle Titel oder Dateien in dem ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder.
Wenn die DAB-Suche ausgeschaltet wird, wird der ausgewählte Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“) aufgehoben und der Wiedergabemodus geht zur normalen Wiedergabe oder zur FLDR-Wiedergabe zurück.

Hinweise zum Abspielen von MP3-Discs
Die einzigen angeschlossenen USB-Geräten kann auf einer Disc, auf der MP3-Dateien gespeichert sind.
Ordner, in denen keine MP3-Dateien enthalten sind, werden vom System nicht erkannt.
Das System kann nur MP3-Dateien mit der Dateierweiterung „.mp3“ wiedergeben.
Auch wenn der Dateiname die Dateierweiterung „.mp3“ aufweist, kann die Wiedergabe dieser Daten ein lautes Rauschen erzeugen, was wiederum das System beschädigen kann, wenn es sich um keine MP3-Audiodatei handelt.
Die maximale Anzahl MP3-Ordner und -Dateien, mit denen dieses System kompatibel ist:
–999 Ordner (einschließlich des Stammordners)
–999 Dateien
–250 Dateien in einem einzelnen Ordner
–8 Ordnererebenen (in der Baumstruktur der Dateien)
Es kann keine Kompatibilität mit allen MP3-Codier-/Schreibprogrammen garantiert werden. Sind die Audiodateien auf dem USB-Gerät ursprünglich mit inkompatibler Software codiert worden, können diese Dateien ein Rauschen erzeugen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Die maximale Anzahl Ordner und Dateien auf dem USB-Gerät, mit denen dieses System kompatibel ist:
–1000* Ordner (einschließlich des Stammordners)
–3.000 Dateien
–250 Dateien in einem einzelnen Ordner
–8 Ordnererebenen (in der Baumstruktur der Dateien)
Es kann keine Kompatibilität mit allen MP3-Codier-/Schreibprogrammen garantiert werden. Sind die Audiodateien auf dem USB-Gerät ursprünglich mit inkompatibler Software codiert worden, können diese Dateien ein Rauschen erzeugen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Informieren Sie sich auf den unten angegebenen Websites über kompatible USB-Geräte.
Für Kunden in Europa und Russland:
<http://support.sony-europe.com/>
Für Kunden in Lateinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.cfm>
Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:
<http://www.sony-asia.com/support>

* Dateien mit DRM-Urheberrecht (Digital Rights Management) oder Dateien, die von einem Online-Musikservice heruntergeladen wurden, können auf diesem System nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie versuchen eine solche Datei abzuspielen, gibt das System die nächste ungeschützte Audiodatei wieder.

Erstellen Ihres eigenen Programms (programmierte Wiedergabe)

- Drücken Sie wiederholt CD FUNCTION [4] auf der Fernbedienung oder FUNCTION [4] am Gerät, bis „CD“ im Display [10] angezeigt wird.
- Drücken Sie wiederholt PLAY MODE [27], bis „PGM“ angezeigt wird, während der Player angehalten ist.
- Wählen Sie einen Ordner (nur MP3-Discs). Drücken Sie wiederholt **▶▶▶▶** [28] zur Auswahl des gewünschten Ordners. Drücken Sie **○** [33], wenn Sie alle Dateien in dem Ordner programmieren möchten.
- Wählen Sie den gewünschten Titel bzw. die Dateinummer. Drücken Sie **◀◀▶▶▶▶** [8], bis die Nummer des gewünschten Titels bzw. der Datei angezeigt wird.



- Drücken Sie **○** [33].
“---” wird angezeigt, wenn die Gesamtspielzeit 100 Minuten bei einer CD-DA übersteigt oder wenn Sie MP3-Dateien programmieren.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Titel oder Dateien bis zu einer Gesamtzahl von 25 Titeln oder Dateien zu programmieren.
- Drücken Sie **▶** [6]. Die Wiedergabe der programmierten Titel bzw. Dateien wird gestartet. Die programmierten Dateien oder Titel bleiben solange verfügbar, bis Sie die Disc aus dem Discfach [12] entnehmen oder das Netzkabel trennen. Um dasselbe Programm erneut abzuspielen, drücken Sie **▶** [6].

So ändern Sie den Wiedergabemodus

Drücken Sie wiederholt PLAY MODE [27], während der Player angehalten ist. Sie können den normalen Wiedergabemodus (keine Anzeige oder „FLDR“* wird angezeigt), den Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“* wird angezeigt) oder den Programmwiedergabemodus („PGM“ wird angezeigt) auswählen.

Wiedergabemodus

- Wenn „FLDR“ oder „FLDR SHUF“ angezeigt wird, werden alle Dateien in dem ausgewählten Ordner auf der MP3-Disc wiedergegeben. Wenn eine CD-DA-Disc wiedergegeben wird, führt das System den gleichen Bedienungsvorgang wie bei der normalen Wiedergabe (keine Anzeige) oder Zufallswiedergabe „SHUF“ aus.


Wenn „PUSH STOP“ angezeigt wird
Sie können den Wiedergabemodus nicht während der Wiedergabe ändern. Stoppen Sie die Wiedergabe und ändern Sie dann den Wiedergabemodus.

Hinweis zum Wiedergabemodus
Wenn das Netzkabel bei eingeschaltetem System getrennt wird, kehrt der Wiedergabemodus zur normalen Wiedergabe zurück.

Empfang von DAB/DAB+-Radiosendern (nur CMT-SBT100B)
Wenn das System zum ersten Mal nach dem Kauf eingeschaltet wird, die automatische DAB-Suche automatisch gestartet und erstellt eine Liste der verfügbaren Dienste.

Hinweis zur wiederholten Wiedergabe
Während der automatischen DAB-Suche wird „*****“ angezeigt. Betätigen Sie während der automatischen DAB-Suche keine Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung. Andernfalls wird der Suchlauf unterbrochen und die Dienstliste wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß erstellt. Um die automatische DAB-Suche manuell auszuführen, führen Sie den Vorgang unter „Manuelles Ausführen der automatischen DAB-Suche (nur CMT-SBT100B)“ durch. Wenn Sie in eine andere Region gezogen sind, führen Sie die automatische DAB-Suche manuell durch und aktualisieren Sie den Inhalt der Sendungen.

Für den automatischen Suchvorgang
Drücken Sie wiederholt TUNING MODE [21], bis „AUTO“ angezeigt wird, und drücken Sie dann TUNE +/- [8]. Der Suchvorgang stoppt automatisch, wenn ein Sender eingestellt wird, und „STEREO“ (nur für Stereoprogramme) wird im Display [10] angezeigt.



Wenn der Suchvorgang nicht stoppt, drücken Sie **■** [7], um den Suchvorgang zu stoppen, und führen Sie die manuellen Suchvorgang durch (siehe unten).
Wenn Sie einen Sender einstellen, der RDS-Dienste bietet, werden Informationen wie der Dienstname oder der Sendername über die Sendungen ausgestrahlt.

Für die manuelle Suche
Drücken Sie wiederholt TUNING MODE [21], bis „MANUAL“ angezeigt wird, und drücken Sie dann wiederholt TUNE +/- [8], um den gewünschten Sender einzustellen.

Hinweise zu DAB/DAB+-Sendern (nur CMT-SBT100B)
Stellen Sie sicher, dass die DAB-Ausgangssuche durchgeführt wurde, bevor Sie DAB/DAB+-Sender einstellen.
Wenden Sie keine DAB/DAB+-Sender ein, wenn es ein paar Sekunden dauert, bis der Ton zu hören ist.
Der Primärdienst wird automatisch eingeschaltet, wenn der Sekundärdienst endet.
Dieser Tuner unterstützt keine Datendienste.

Tipp
Bei statischen Rauschen bei schwachen UKW-Stereosendern zu reduzieren, drücken Sie wiederholt FM MODE [22], bis „MONO“ angezeigt wird, um den Stereoeffekt zu deaktivieren.

So ändern Sie das MW-Abstimmintervall (Modelle für Europa und Russland ausgenommen)

- Drücken Sie wiederholt I/O [1], um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.
- Drücken Sie I/O [1], um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.
- Drücken Sie I/O [1], um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.
- Drücken Sie I/O [1], um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.
- Drücken Sie I/O [1], um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.
- Drücken Sie I/O [1], um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.
- Drücken Sie I/O [1], um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.

Weitere Bedienungsvorgänge

Funktion	Vorgehen:
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	Drücken Sie ▶ [6]. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie ■ [7]. Um die Wiedergabe abzusetzen, drücken Sie ▶ [6]. Um die fortgesetzte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie erneut ■ [7].
Auswählen eines Ordners	Drücken Sie wiederholt ▶▶▶▶ [28].
Auswählen einer Datei	Drücken Sie ◀◀▶▶ [8].
Ansteuern einer Stelle in einer Wiedergabe	Halten Sie während der Wiedergabe ◀◀▶▶ [8] (oder ◀▶▶▶ [8] am Gerät) gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Auswahl der wiederholten Wiedergabe	Drücken Sie wiederholt REPEAT [28], bis ◀▶▶▶ (alle Audiodateien) oder ◀▶▶▶ (Einzelaudiodatei) angezeigt wird.

Manuelles Ausführen der automatischen DAB-Suche (nur CMT-SBT100B)

Bevor Sie DAB/DAB+-Sender einstellen können, müssen Sie die DAB-Ausgangssuche durchführen. Wenn Sie in eine andere Region gezogen sind, führen Sie die DAB-Ausgangssuche ebenfalls manuell durch, um die DAB/DAB+-Serviceinformationen zu aktualisieren.

- Drücken Sie wiederholt TUNER FUNCTION [4] auf der Fernbedienung oder FUNCTION [4] am Gerät, bis „DAB“ im Display [10] angezeigt wird.
- Drücken Sie OPTIONS [34], um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie wiederholt **◀▶** [24], um „INITIAL“ auszuwählen, und drücken Sie dann **○** [33].
- Drücken Sie wiederholt **◀▶** [24], um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie dann **○** [33]. Der Suchvorgang wird gestartet. Der Suchfortschritt wird durch Sternchen (*****) angezeigt. Je nachdem, welche DAB/DAB+-Dienste in Ihrer Gegend verfügbar sind, kann die Suche einige Minuten dauern. Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wird eine Liste der verfügbaren Dienste erstellt.

Hinweise
Wenn Ihr Land oder Ihre Region keine DAB/DAB+-Ausgangssuche unterstützt, wird „NO SERV.“ angezeigt.
Hierbei werden alle zuvor definierten Voreinstellungen gelöscht.
Bevor Sie die DAB-/UKW-Wurfantenne lösen, schalten Sie unbedingt das System aus, damit Ihre eigenen DAB/DAB+-Einstellungen erhalten bleiben.

Speichern von Radiosendern

- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Drücken Sie TUNER MEMORY [20].

Einstellen eines Radiosenders
1 Drücken Sie wiederholt TUNER FUNCTION [4] auf der Fernbedienung oder FUNCTION [4] am Gerät, bis „TUNER FM“ oder „TUNER AM“ (CMT-SBT100) bzw. „DAB“ oder „TUNER FM“ (CMT-SBT100B) im Display angezeigt wird.
2 Stellen Sie den Sender ein.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.
Es können bis zu 20 UKW- und 10 MW-Sender (nur CMT-SBT100) oder 20 DAB/DAB+- und 20 UKW-Sender (nur CMT-SBT100B) gespeichert werden.

So stellen Sie einen Speichersender ein
Drücken Sie wiederholt TUNING MODE [21] bis „PRESET“ im Display [10] angezeigt wird, und drücken Sie dann TUNE +/- [8], um die Speichernummer auszuwählen, unter der der gewünschte Sender gespeichert ist.

Wiedergabe einer Datei auf einem USB-Gerät

Sie können Audiodateien, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind, wiedergeben, indem Sie einen USB-Speicher oder ein USB-Gerät an das System anschließen. Das ansprechbare Audioformat ist MP3/WMA/AAC*. Informieren Sie sich auf den unten angegebenen Websites über kompatible USB-Geräte.
Für Kunden in Europa und Russland:
<http://support.sony-europe.com/>
Für Kunden in Lateinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.cfm>
Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:
<http://www.sony-asia.com/support>

* Dateien mit DRM-Urheberrecht (Digital Rights Management) oder Dateien, die von einem Online-Musikservice heruntergeladen wurden, können auf diesem System nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie versuchen eine solche Datei abzuspielen, gibt das System die nächste ungeschützte Audiodatei wieder.

- Drücken Sie wiederholt USB FUNCTION [4] auf der Fernbedienung oder FUNCTION [4] am Gerät, bis „USB“ im Display [10] angezeigt wird.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt oder über das USB-Kabel im Lieferumfang des USB-Geräts an den USB-Anschluss [16] des Geräts an.
- Drücken Sie **▶** [6], um die Wiedergabe zu starten.

Hinweise
Sie können ein USB-Gerät oder einen iPod/iPhone/iPad nicht laden, wenn das System ausgeschaltet ist. Einige USB-Geräte und iPod-/iPhone-Geräte werden aufgrund ihrer Merkmale möglicherweise nicht geladen.
Wenn das System beim Laden eines USB-Geräts oder iPod/iPhone/iPad in den Bereitschaftsmodus wechselt, wird der Ladevorgang beendet. Schalten Sie vor dem Laden der Datei die automatische Bereitschaftsfunktion aus. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Einstellen der automatischen Bereitschaftsfunktion“.

Funktion	Vorgehen:
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	Drücken Sie ▶ [6]. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie ■ [7]. Um die Wiedergabe abzusetzen, drücken Sie ▶ [6]. Um die fortgesetzte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie erneut ■ [7].
Auswählen eines Ordners	Drücken Sie wiederholt ▶▶▶▶ [28].
Auswählen einer Datei	Drücken Sie ◀◀▶▶ [8].
Ansteuern einer Stelle in einer Wiedergabe	Halten Sie während der Wiedergabe ◀◀▶▶ [8] (oder ◀▶▶▶ [8] am Gerät) gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Auswahl der wiederholten Wiedergabe	Drücken Sie wiederholt REPEAT [28], bis ◀▶▶▶ (alle Audiodateien) oder ◀▶▶▶ (Einzelaudiodatei) angezeigt wird.

* Bei Wiedergabe einer VBR MP3/WMA-Datei setzt das System die Wiedergabe möglicherweise ab einer Stelle fort, kehrt das Display zur Anzahl der Ordner zurück.

So ändern Sie den Wiedergabemodus

Drücken Sie wiederholt PLAY MODE [27], während der Player angehalten ist. Sie können den normalen Wiedergabemodus (keine Anzeige oder „FLDR“* wird angezeigt) oder den Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“* wird angezeigt)* auswählen.

Hinweise
Wenn eine Anzeige ausgewählt ist, gibt das System alle Dateien des USB-Geräts wieder. Wenn „FLDR“ ausgewählt ist, gibt das System alle Audiodateien des USB-Geräts wieder. Wenn „SHUF“ ausgewählt ist, gibt das System alle Audiodateien des USB-Geräts wieder.
Hierbei werden alle zuvor definierten Voreinstellungen gelöscht.
Bevor Sie die DAB-/UKW-Wurfantenne lösen, schalten Sie unbedingt das System aus, damit Ihre eigenen DAB/DAB+-Einstellungen erhalten bleiben.

Hinweis zum Wiedergabemodus

Wenn das Netzkabel bei eingeschaltetem System getrennt wird, kehrt der Wiedergabemodus zur normalen Wiedergabe zurück.

Hinweise zur wiederholten Wiedergabe
Während der automatischen DAB-Suche wird „*****“ angezeigt. Betätigen Sie während der automatischen DAB-Suche keine Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung. Andernfalls wird der Suchlauf unterbrochen und die Dienstliste wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß erstellt. Um die automatische DAB-Suche manuell auszuführen, führen Sie den Vorgang unter „Manuelles Ausführen der automatischen DAB-Suche (nur CMT-SBT100B)“ durch. Wenn Sie in eine andere Region gezogen sind, führen Sie die automatische DAB-Suche manuell durch und aktualisieren Sie den Inhalt der Sendungen.

Wenn eine USB-Kabelverbindung notwendig ist, verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit dem angeschlossenen USB-Gerät. Erläuterungen zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des USB-Geräts.
Abhängig von der Art des angeschlossenen USB-Geräts kann es einige Zeit dauern, bevor „READY“ nach dem Anschluss angezeigt wird.
Schließen Sie das USB-Gerät nicht über ein USB-Hub an.
Sobald das USB-Gerät verbunden ist, liest das System alle Dateien auf dem USB-Gerät. Enthält das USB-Gerät viele Ordner oder Dateien, kann der Lesevorgang des USB-Geräts lange Zeit in Anspruch nehmen.
Die einzigen angeschlossenen USB-Geräten kann es sehr lang dauern, um Signale vom System zu übertragen oder den Lesevorgang des USB-Geräts zu beenden.
Kann keine Kompatibilität mit allen CDs.
Schreibprogrammen garantiert werden. Sind die Audiodateien auf dem USB-Gerät ursprünglich mit inkompatibler Software codiert worden, können diese Dateien ein Rauschen erzeugen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Die maximale Anzahl Ordner und Dateien auf dem USB-Gerät, mit denen dieses System kompatibel ist:
–1000* Ordner (einschließlich des Stammordners)
–3.000 Dateien
–250 Dateien in einem einzelnen Ordner
–8 Ordnererebenen (in der Baumstruktur der Dateien)
Es kann keine Kompatibilität mit allen MP3-Codier-/Schreibprogrammen garantiert werden. Sind die Audiodateien auf dem USB-Gerät ursprünglich mit inkompatibler Software codiert worden, können diese Dateien ein Rauschen erzeugen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Informieren Sie sich auf den unten angegebenen Websites über kompatible USB-Geräte.
Für Kunden in Europa und Russland:
<http://support.sony-europe.com/>
Für Kunden in Lateinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.cfm>
Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:
<http://www.sony-asia.com/support>

* Dateien mit DRM-Urheberrecht (Digital Rights Management) oder Dateien, die von einem Online-Musikservice herunter

