


# Radio-réveil LCD SBACR1001 Notice d'utilisation



Avant de brancher et faire fonctionner ce produit, lisez attentivement ce manuel de l'utilisation.

Conservez la notice d'utilisation pour toute référence ultérieure.

# Emplacement des commandes

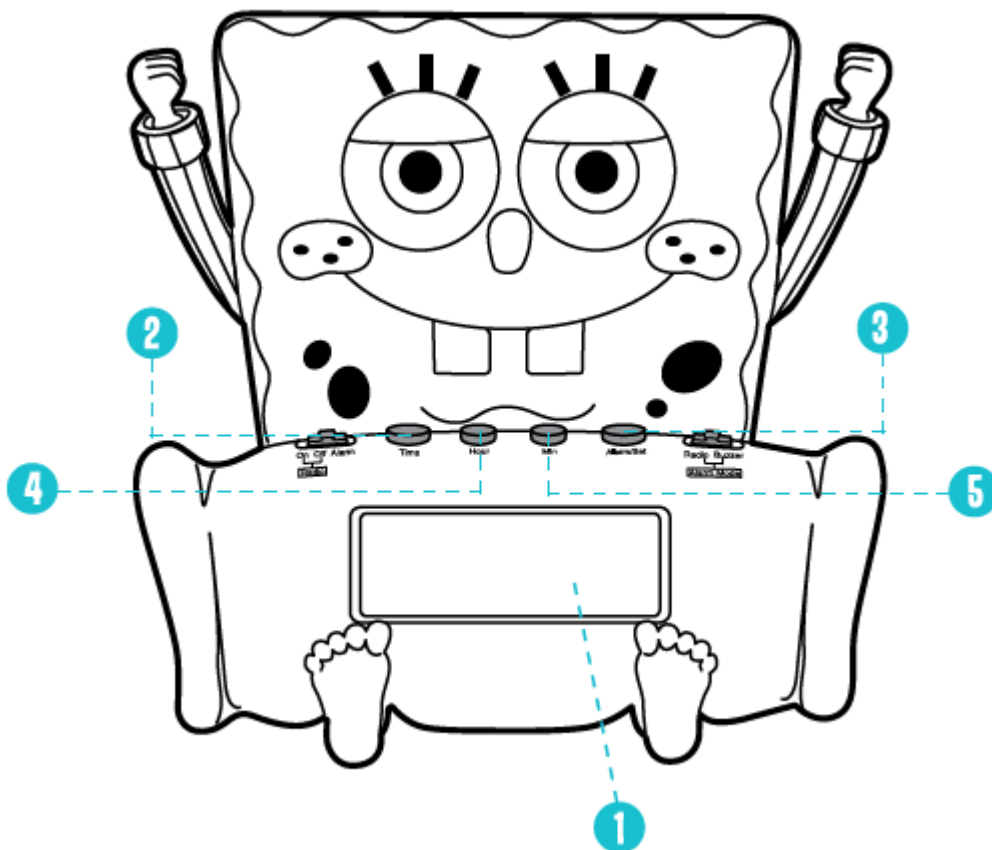

## 1) Ecran LCD

Affiche l'heure, l'heure de l'alarme, alarme activée et Snooze (Rappel d'alarme) activé.

## 2) Régler l'heure

Utilisez la touche TIME avec les touches MIN et HOUR pour régler l'heure.

## 3) Régler l'alarme


Utilisez la touche ALARM avec les touches MIN et HOUR pour régler l'heure de l'alarme.

## 4) Régler les heures

La touche HOUR est utilisée pour régler les heures lors du réglage de l'heure de l'horloge ou l'heure de l'alarme.

## 5) Régler les minutes

La touche MIN est utilisée pour régler les minutes lors du réglage de l'horloge ou de l'alarme.

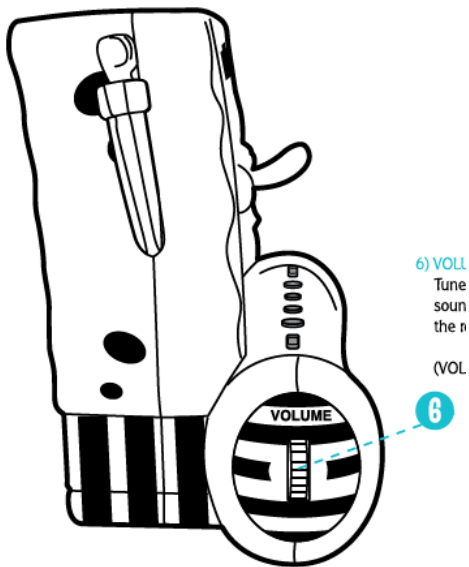


## 6) VOLUME

Tournez le bouton VOLUME dans le sens horaire pour augmenter le niveau de volume de la radio. Tournez le bouton VOLUME dans le sens antihoraire pour baisser le niveau de volume de la radio.

(La fonction VOLUME est désactivée en mode BUZZER (alarme sonore)).

## 7) SYNTONISATION

Tournez le bouton TUNING dans le sens horaire pour augmenter la fréquence de la radio et dans le sens antihoraire pour diminuer la fréquence de la radio.

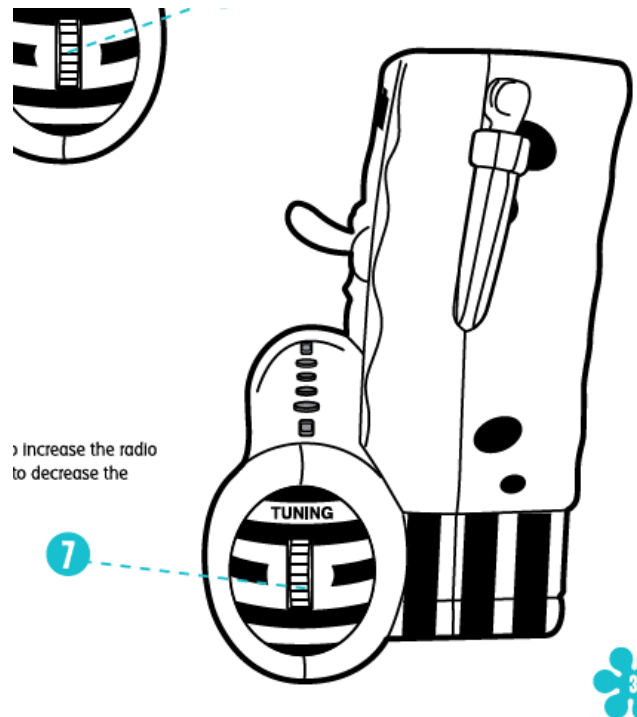

# Emplacement des commandes

## 8) Marche/Arrêt/Alarme

Faites glisser le commutateur sur On (Marche) ou Off (Arrêt) pour allumer ou éteindre la radio, ou pour passer en mode alarme et activer la fonction alarme de réveil.

## 9) SNOOZE (Rappel d'alarme)

Appuyez sur la touche SNOOZE pour retarder l'alarme de 8 minutes lorsque cette dernière se déclenche, ou pour allumer l'écran LCD afin de pouvoir lire dans un endroit sombre.

## 10) Mode alarme—Radio/ Buzzer (alarme sonore)


Faites glisser le commutateur sur Radio pour activer l'alarme de réveil par radio ou sur Buzzer pour activer l'alarme de réveil par sonnerie.

## 11) Antenne FM

Le fil d'antenne FM offre flexibilité et portée lors du réglage de la réception FM.

## 12) Compartiment pour piles

3 piles AA pour le fonctionnement de la radio et de l'horloge.

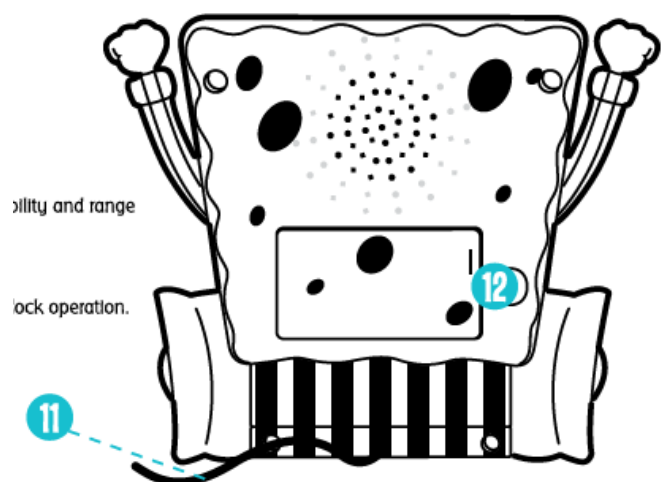

# MODE D'EMPLOI

## POUR ECOUTER LA RADIO :

- Faites glisser le commutateur (8) à la position ON pour allumer la radio.
- Tournez le bouton TUNING (7) pour sélectionner une station de radiodiffusion.
- Réglez le volume à l'aide du bouton VOLUME (6).
- Faites glisser le commutateur (8) à la position Off pour éteindre la radio.

## POUR REGLER OU REINITIALISER L'HEURE ACTUELLE :

- Maintenez enfoncée la touche TIME (2)
- Tout en maintenant enfoncée la touche TIME (2), appuyez sur la touche HOUR (4) pour régler les heures et/ou sur la touche MIN (5) pour régler les minutes de l'heure actuelle.

## POUR REGLER L'ALARME POUR UN REVEIL A LA RADIO :

- Faites glisser le commutateur (8) à la position On et tournez le commutateur de mode d'alarme (10) sur Radio.
- Syntonisez ensuite une station de radiodiffusion en utilisant le bouton TUNING (7).
- Tout en maintenant enfoncée la touche ALARM set (3), appuyez sur la touche HOUR (4) et puis sur la touche MIN (5) pour régler l'heure de réveil. Pour vérifier l'heure de réveil, appuyez sur la touche ALARM Set (3) pour que l'horloge affiche l'heure définie.
- Assurez-vous que le bouton VOLUME (6) est réglé sur le niveau souhaité.

## REMARQUE :

- Vérifiez que le volume n'est pas réglé au minimum, autrement, quand l'heure de réveil est atteinte, vous n'entendrez pas le son de la radio.
- Faites glisser le commutateur (8) sur la position "Alarm". Quand l'heure correspond à l'heure de réveil, la radio s'allume automatiquement.

## POUR REGLER L'ALARME POUR UN REVEIL A LA SONNERIE (BUZZER) :

- Faites glisser le commutateur (8) à la position "Alarm" et tournez le commutateur de mode d'alarme (10) sur Buzzer.
- Tout en maintenant enfoncée la touche ALARM set (3), appuyez sur la touche HOUR (4) et puis sur la touche MIN (5) pour régler l'heure de réveil. Pour vérifier l'heure de réveil, appuyez sur la touche ALARM Set (3) pour que l'horloge affiche l'heure définie.
- Le volume de la sonnerie d'alarme est fixe, pas besoin de toucher au bouton VOLUME (6). Quand l'heure correspond à l'heure de réveil, la sonnerie se déclenche automatiquement.

- L'alarme retentit pendant 60 secondes.


## POUR ARRETER L'ALARME :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser l'interrupteur (8) à la position Off.

## SNOOZE (Rappel d'alarme) :

- L'alarme peut être temporairement désactivée manuellement en appuyant sur la touche SNOOZE, l'alarme se remettra en marche automatiquement 8 minutes plus tard.

## REPLACEMENT DES PILES :

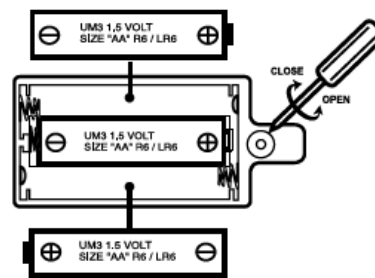

UM3 1.5 VOLT SIZE "AA" R6 / LR6	UM3 1,5 VOLT, "AA" R6 / LR6
CLOSE	FERMER
OPEN	OUVRIR
UM3 1.5 VOLT SIZE "AA" R6/LR6	UM3 1,5 VOLT, "AA" R6/LR6
UM3 1.5 VOLT SIZE "AA" R6 / LR6	UM3 1,5 VOLT, "AA" R6 / LR6

- Localisez le compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
- Desserrez la vis du couvercle du compartiment des piles en vous servant d'un tournevis cruciforme. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- Insérez trois piles AA. Veillez à ce que les bornes des piles correspondent aux marques indiquées dans le compartiment des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis en vous servant d'un tournevis cruciforme. Ne serrez pas trop.

REMARQUE : Lorsque les sons ou les lumières faiblissent ou s'éteignent, il est temps de changer les piles par un adulte !

## ENTRETIEN :

- Essuyez l'écran ou l'horloge avec un chiffon propre humidifié d'eau et de savon doux. Ne pas immerger ce jouet.
- Ce produit ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne pas démonter ce jouet.

# Caractéristiques définies

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, consultez le tableau ci-dessous avant d'appeler le service clientèle.

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
RADIO		
La radio n'émet pas de sons	Le commutateur (8) n'est pas sur la position On	Mettez le commutateur (8) sur la position On
	Le bouton VOLUME (6) est au minimum	Tournez le bouton VOLUME (6)
Bruit ou son déformé de la radio	Fil d'antenne FM n'est pas déployé	Déployez le fil d'antenne FM
	Piles faibles	Remplacez les piles
HORLOGE		
L'alarme ne s'active pas	Le commutateur (8) n'est pas sur la position Alarm	Mettez le commutateur (8) sur la position Alarm
	L'heure n'est pas réglée	Réglez l'heure
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée	Spécifiez l'heure de l'alarme

## Spécifications techniques

Nom de modèle : SBACR1001

Tension de fonctionnement : 1,5V (AA/LR6) x 3

Gamme de fréquences : FM 88 - 108MHz

Température de fonctionnement : -5-35°C

Poids : P.N 344g/P.G 554g

Dimensions (L x H x P): 200mm x 180mm x 120mm (boîte-cadeau)

LES DECHETS DES PRODUITS ELECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES ORDURES MENAGERES. VEUILLEZ LES DEPOSER DANS DES INSTALLATIONS DE RECYCLAGE, SI POSSIBLE. CONSULTEZ VOTRE AUTORITE LOCALE POUR AVOIR DES CONSEILS SUR LE RECYCLAGE.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur le design et le guide d'utilisation sans préavis.

\* \* \* La plaque signalétique est située au dos de l'appareil.

## Avertissement et précautions

- Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans le manuel, car une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages au produit ou des blessures.
- Ne pas dépasser la capacité du haut-parleur car cela peut causer des dommages irréversibles.
- Le fil d'antenne ne doit pas être inséré dans une prise de courant.
- Ne pas court-circuiter ou démonter ce produit par vous-même afin d'éviter tout danger ou choc.
- Ne pas insérer d'objets dans ce produit.
- Laissez un minimum d'espace libre de 30mm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Pour ne pas gêner la ventilation, les fentes de ventilation, ne doivent pas être couvertes par des objets tels que des journaux, nappes de table, rideaux etc.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité, au ruissellement ou l'exposer à des hautes températures.

### Sécurité concernant les piles :

- Dans des circonstances exceptionnelles, les piles peuvent couler et causer des brûlures chimiques ou endommager votre produit. Pour éviter les fuites :
- Ne pas mélanger des piles neuves ou de différents types : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables Retirez les piles rechargeables de l'appareil avant de les charger. Si les batteries rechargeables sont utilisées, elles ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'adulte.
- Utilisez uniquement des piles du même type ou équivalentes. • Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. • Retirez les piles pendant les longues périodes de non-utilisation. Retirez toujours les piles usées du produit.
- Les piles doivent être jetées de façon appropriée. Ne jetez pas ce produit ou les piles au feu. Les piles à l'intérieur peuvent fuir ou exploser.
- Ne court-circuitez jamais les bornes des piles.

### ATTENTION

- Danger de suffocation par risque d'avaler les petites pièces ou de matériau d'emballage. Pas pour les enfants. • Pour la sécurité des enfants, tous les matériaux d'attache ou d'emballage doivent être jetés (ils ne font pas partie de l'appareil). Avant l'utilisation, retirez tous les matériaux et attaches d'emballage.
- Gardez cette notice d'utilisation pour toute référence ultérieure, elle contient des informations importantes.

### \*\*\* CECI N'EST PAS UN JOUET

- Le produit doit être périodiquement examiné à la recherche de conditions qui peuvent entraîner des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Dans le cas où de telles conditions existent, le produit ne doit pas être utilisé avant sa réparation.
- LES DECHETS DES PRODUITS ELECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES ORDURES MENAGERES. VEUILLEZ LES DEPOSER DANS DES INSTALLATIONS DE RECYCLAGE, SI POSSIBLE. CONSULTEZ VOTRE AUTORITE LOCALE POUR AVOIR DES CONSEILS SUR LE RECYCLAGE.
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur le design et le guide d'utilisation sans préavis.

\*\*\* La plaque signalétique est située en dessous de l'appareil.



Produit pouvant contenir de petites pièces qui pourraient causer un étouffement

© 2010 Viacom International Inc. Tous droits réservés.

Nickelodeon, SpongeBob SquarePants et tous les titres, logos et personnages sont des marques déposées de Viacom International Inc.

Créé par 