



Portable Radio

AE 6775




Let's make things better.




PHILIPS

AE 6775 - Portable Radio

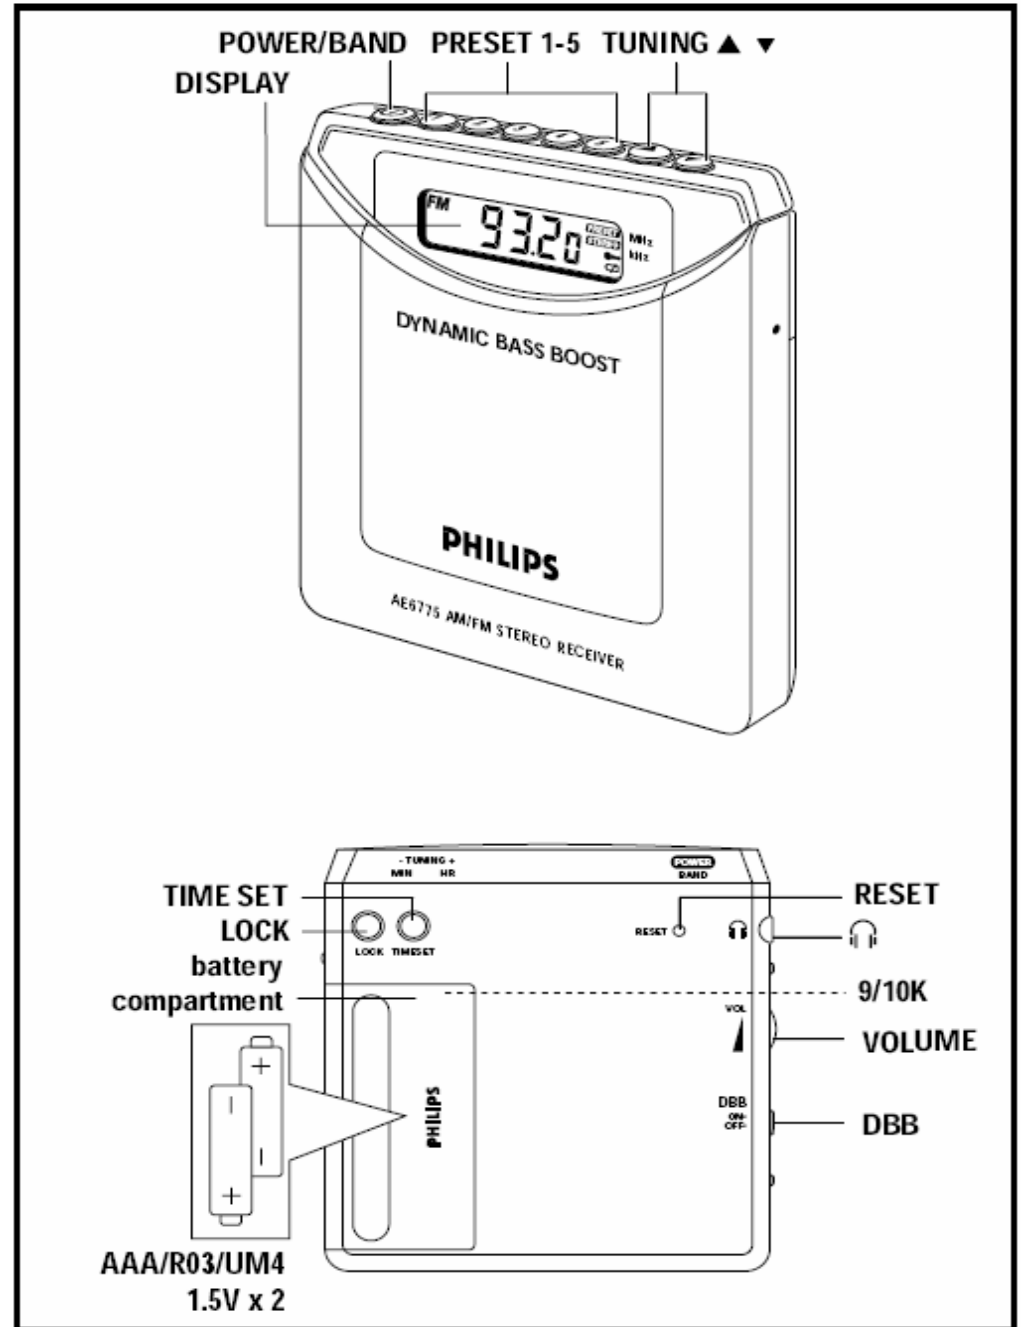

STROMVERSORGUNG

Batterie (nicht inbegriffen)

- Batteriefachtür öffnen und zwei Alkalibatterien vom Typ **R03, UM4** oder **AAA** (lt. Angabe) einsetzen.
- Die Batterien aus dem Gerät herausnehmen, wenn sie erschöpft sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.
- Wenn die Batterien nahezu erschöpft sind, blinkt  in der Anzeige. Bei eingeschaltetem Radio wird sie automatisch abgeschaltet.
- Es kann sich als notwendig erweisen, Ihre Vorwahlsender erneut zu programmieren.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Bei abgeschaltetem Radio wird die Zeit im 24-Stunden- oder im 12-Stunden-Format angezeigt, wobei **AM** morgens und **PM** nachmittags anzeigt.

1. Nachprüfen, daß das Radio abgeschaltet ist.
2. **TIMESET** auf der Rückwand drücken.
3. Zur Einstellung der Stunden/Minuten wird **TUNING ▲** oder **▼** (**HR** oder **MIN**) gedrückt, während die Anzeige noch blinkt.
 - Während Ihr Finger ▲/▼ gedrückt hält, nehmen die Stunden/Minuten kontinuierlich zu. ▲/▼ loslassen, wenn die richtige Einstellung für Stunden/Minuten erreicht ist.
 - ▲/▼ kurz und wiederholt drücken, wenn die Stunden/Minuten langsam eingestellt werden müssen.

Einstellen des 9/10 kHz AM Frequenzschritts und der Uhrzeitanzeige

In Nord- und Südamerika beträgt der Frequenzschritt zwischen benachbarten Kanälen im AM-Bereich 10 kHz. In der restlichen Welt, z.B. Europa, beträgt dieser Schritt 9 kHz. Normalerweise wird der Frequenzschritt für Ihre Region werkseitig voreingestellt.




1. Die Batteriefachtür öffnen. Mit einer Kugelschreiberspitze den Frequenzschritt **9K/10K** einstellen, um Ihren Frequenzschritt zu wählen.
2. Mit einer Kugelschreiberspitze das **RESET** Loch drücken.
 - In der Anzeige erscheint entweder:

0:00 für **9 kHz** und eine 24-Stunden-Uhrzeitanzeige.

12:00 für **10 kHz** und ein 12-Stunden-Uhrzeitanzeigesystem.

- Alle vorherigen Vorwahlsender und die Zeit müssen erneut eingegeben werden.


RADIOEMPfang

1. Kopfhörer an die Buchse  anschließen.
2.  **POWER/ BAND** drücken, um das Radio einzuschalten.
3.  **POWER/ BAND** einmal oder mehrmals drücken, um den **AM-** oder **FM-**Wellenbereich zu wählen.
 - Die Anzeige zeigt die Angaben zum Radiosender während des gesamten Radiomodus.
 - **STEREO** erscheint, wenn Sie eine FM-Stereosendung empfangen.
4. Ihren Sender anhand einer Vorwahlnummer (1-5) oder **TUNING ▲** oder **▼** (+ oder –) wählen.

Verbesserung des Empfangs:

FM: das Kopfhörerkabel fungiert als FM-Antenne. Dies bis zur gelben Markierung voll herausziehen und das Kabel positionieren.

AM: Benutzt eine eingebaute Antenne. Das Gerät drehen, um die beste Position zu ermitteln.

5. Den Sound mit **VOLUME** und **DBB ON·OFF** einstellen.
6. Zum Abschalten des Radios  **POWER/ BAND** einmal oder mehrmals drücken, bis **OFF** kurz erscheint.

ABSTIMMEN

Manuelles Abstimmen

- **TUNING ▲** oder **▼** (+ oder –) kurz einmal oder mehrmals drücken, bis die richtige Frequenz ermittelt wird.

Automatisches Abstimmen:

1. **TUNING ▲** oder **▼** (+ oder –) drücken und niederhalten, bis die Anzeigefrequenz zu laufen beginnt.
2. Sobald ein ausreichend starker Sender gefunden wurde, hört das Abstimmen auf, oder Sie können das automatische Abstimmen durch erneutes Drücken von **TUNING ▲** oder **▼** anhalten.

WAHL & SPEICHERN VON FREQUENZEN: VORWAHLEN

Sie können die Frequenzen von bis zu 10 Radiosendern, 5 in jedem Wellenbereich, speichern. Eine gespeicherte Frequenz kann aus dem Speicher gelöscht werden, indem an ihrer Stelle eine andere Frequenz gespeichert wird.

1. Ihren Wellenbereich wählen und die Abstimmung auf Ihren gewünschten Sender vornehmen (siehe **ABSTIMMEN**).
2. Eine der Vorwahlnummern (**1-5**) 2 Sekunden oder mehr drücken, um Ihren Sender zu speichern.
 - In der Anzeige erscheint **PRESET**.
3. Um einem Vorwahlsender zuzuhören:
 - Ihren Wellenbereich wählen;
 - Die Vorwahlnummer Ihres gewünschten Senders drücken.
 - In der Anzeige erscheint **PRESET**.

ALLGEMEINE LEISTUNGSMERKMALE

Reset

Sollten bei Ihnen externe Störungen auftreten, welche sich auf die Anzeige und die elektronischen Funktionen Ihres Gerätes auswirken, ermöglicht Ihnen **RESET**, alle Daten aus Ihrem Gerät zu löschen und von vorne zu beginnen. Außerdem können Sie die **RESET** Funktion zum Löschen all Ihrer Radio-Vorwahlsender benutzen.

- Mit einer Kugelschreiberspitze das **RESET** Loch drücken.
 - In der Anzeige erscheint **12:00** oder **0:00**. Alle bisherigen Vorwahlsender werden gelöscht, und die Uhrzeit muß jetzt erneut eingegeben werden.

Speicherschutz

Wenn Sie Batterien wechseln, dient der Speicherschutz als Reserve, wodurch die Zeiteinstellung, Vorwahlen und der zuletzt gehörte FM/AM-Sender mindestens 30 Minuten erhalten bleiben.

Hinweis: die Uhrzeit bleibt während des Speicherschutzes fest, weshalb Sie nach dem Batteriewechsel evtl. die Zeit einstellen müssen.

Sperren


Sperren verhindert, daß irgendein anderes Bedienelement versehentlich gedrückt wird.

1. **LOCK** auf der Rückwand drücken.
 -  erscheint, wenn **LOCK** [Sperre] aktiviert ist.
2. Zur Deaktivierung der LOCK Funktion wird **LOCK** abermals gedrückt.
 -  verschwindet aus der Anzeige.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zubehör (inbegriffen)

1 x AY 3656 Stereokopfhörer mit Wickler

- *Benutzung:* Kopfhörerkabel behutsam ziehen und verlängern.
- *Rückspulen:* den Schalter **WIND**  drücken.

BEI BENUTZUNG VON KOPFHÖRERN AUFPASSEN

Sicheres Hören: Bei mäßiger Lautstärke zuhören. Benutzung bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen!

Sicherheit im Straßenverkehr: Kopfhörer nicht beim Fahren oder Radfahren benutzen, weil dies zu einem Unfall führen kann!

PFLEGE

- Staub und Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Weder Benzol noch ätzende Mittel zur Gerätereinigung benutzen.
- Das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Sand oder übertriebener Wärme (z.B. direkt in der Sonne geparkte Wagen) aussetzen.

UMWELTINFORMATIONEN

- Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in zwei Monomaterialien (Pappe und Kunststoff) aufteilbar ist. Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung dieser Verpackungsmaterialien an die örtlichen Bestimmungen.
- Bitte erkundigen Sie sich über örtliche Bestimmungen bzgl. Rückgabe Ihres alten Gerätes zwecks Recycling.
- **Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.**

Tritt ein Problem ein, prüfen Sie zuerst die nachfolgend angeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur geben. Können Sie das Problem gemäß diesen Empfehlungen nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihr Kundendienstzentrum.

ACHTUNG: *Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, da dadurch Ihre Garantie ungültig wird.*

Schlechter Sound/kein Sound

- *Kopfhörerstecker nicht ganz eingeschoben*
- Stecker zum Alleinhören ganz einschieben
- *Falsche Batterienpolung*
- Batterien richtig einsetzen

Heftiges Brummen/Rauschen des Radios:

- *FM-Antenne (Kopfhörerkabel) nicht ganz herausgezogen*
- FM-Antenne ganz herausziehen
- *Gerät zu nahe an Fernseher, Computer usw.*
- Gerät von anderer Elektroausrüstung weg bewegen
- *Batterien erschöpft*
- Frische Batterien einsetzen

Funktionsstörung von Bedienelementen/Anzeige des vorderen Bedienfelds

- *Elektrostatistische Entladung*
- Die Spitze des Kopfhörersteckers/Kugelschreibers benutzen, um RESET zu drücken, und dann Einstellungen neu programmieren.

Die Modellnummer ist auf der Rückwand und die Fertigungsnummer im Batteriefach zu finden.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.