

User Manual









For further information, refer to the Web Manual.

Web manual : www.Samsung.com → Support →
Product name search → HW-K430

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

	ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!		 Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden.
			Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.		
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.		
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.		
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.		

WARNUNG : Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG : UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.

ACHTUNG

- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7–10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.




WARNUNG, DIE BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN, ERÄTZUNGSGEFAHR,

[Die mitgelieferte Fernbedienung] Dieses Gerät verfügt über eine Knopfzellen-Batterie.

Bei Verschlucken der Knopfzellen-Batterie kann es innerhalb von nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verätzungen kommen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und bewahren Sie es fern von Kindern auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Batterien verschluckt oder in irgendeine Körperöffnung eingeführt wurden, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

Soundbar-Hauptgerät

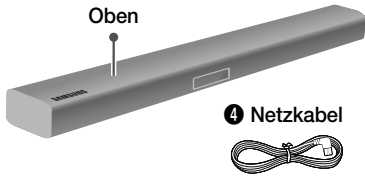


Rechte Seite der Soundbar


Fernbedienung / Batterie



Subwoofer

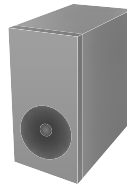

Optisches Kabel




- ✓ Das Micro-USB-auf-USB-Adapterkabel ist separat erhältlich. Wenden Sie sich hierzu an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.

ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG


Verwenden Sie die Stromkomponenten (1, 2, 3, 4), um die Stromversorgung in der folgenden Reihenfolge anzuschließen: Subwoofer → Soundbar-Hauptgerät

- ✓ Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Beschriftung : Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

Rückseite des Subwoofers

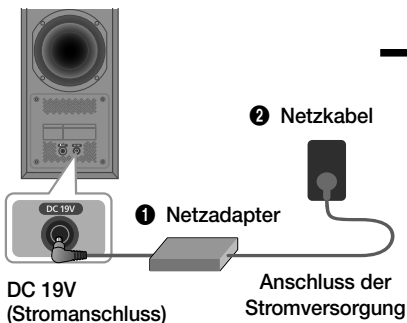


Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts

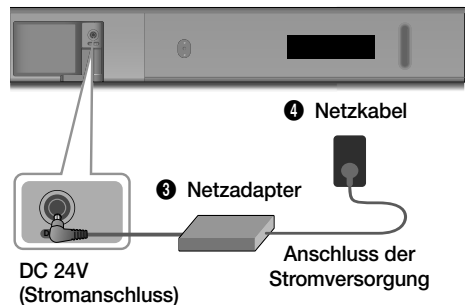

- ✓ Achten Sie darauf, dass der Netzadapter flach auf einem Tisch oder dem Fußboden liegt. Wenn Sie den Netzadapter in hängender Position mit dem Netzkabeingang nach oben platzieren, könnten Wasser oder sonstige Fremdstoffe in den Adapter gelangen und zu Fehlfunktionen führen.

ANSCHLIESSEN DES SUBWOOFERS AN DAS SOUNDBAR-HAUPTGERÄT


Wenn Sie den Subwoofer mit dem Soundbar-Hauptgerät verbinden, können Sie ausdrucksstarke Bässe und eine bessere Soundqualität erzielen.

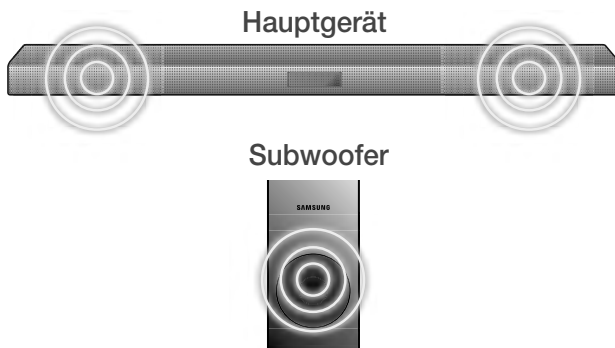



Das Soundbar-Hauptgerät und der Subwoofer sollten sich automatisch (drahtlos) verbinden, sobald das Soundbar-Hauptgerät und der Subwoofer eingeschaltet werden. Wenn die automatische Verbindungsherstellung abgeschlossen ist, hört die blaue Leuchte auf der Rückseite des Subwoofers auf zu blinken, und leuchtet stetig blau auf. Die Zustände der LED-Anzeigenleuchte des Subwoofers werden nachfolgend aufgeführt:


1	Blau ●	Automatische Verbindungsherstellung abgeschlossen.
2	Blau ● blinkt	Automatische Verbindungsherstellung wird ausgeführt.
3	Blau ● leuchtet nicht	a. Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen? Falls nicht, den Netzstecker an die Steckdose anschließen. b. Wenn das Stromkabel korrekt eingesteckt wurde, überprüfen Sie das Soundbar-Hauptgerät. Wenn Ihr Soundbar-Hauptgerät ausgeschaltet (im Standby-Modus) ist, ist der Subwoofer auch im Standby-Modus und die blaue LED leuchtet nicht.

- ✓ Wenn die Anzeigeleuchte auf der Rückseite des Subwoofers nicht kontinuierlich blau leuchtet, besteht keine Verbindung zum Subwoofer. Befolgen Sie in diesem Fall die Anleitung unten, um den Subwoofer manuell zu verwenden.
- ✓ Wichtig: Setzen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein, bevor Sie loslegen. Eine Anleitung finden Sie auf Seite 14.

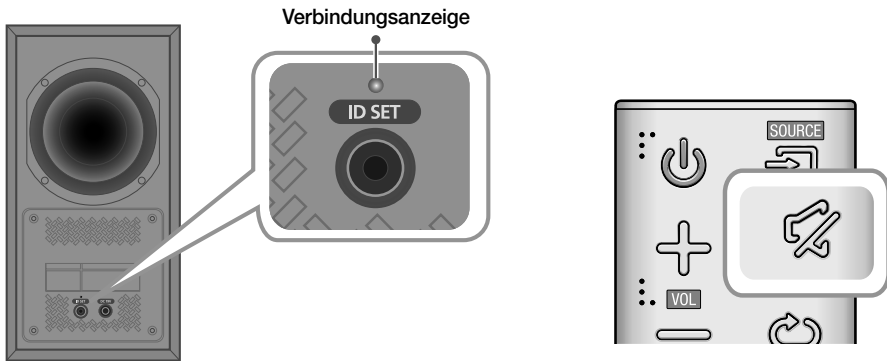

1. Schließen Sie das Netzkabel des Soundbar-Hauptgeräts und des Subwoofers an eine Netzsteckdose an.
2. Halten Sie die **ID SET** Taste auf der Rückseite des Subwoofers mit einem kleinen spitzen Gegenstand 5 Sekunden lang gedrückt.
- ✓ Die LINK Anzeige (blaue LED) auf dem Subwoofer blinkt schnell.
3. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste  auf Ihrer Fernbedienung, während das Soundbar-Hauptgerät auf AUS gestellt ist.
4. Für kurze Zeit erscheint nun die Meldung ID SET im Display des Soundbar-Hauptgeräts und erlischt dann.



5. Während die Subwoofer-Anzeige blau blinkt, drücken Sie die Taste  auf ihrer Fernbedienung oder auf der rechten Seite der Soundbar, um das Soundbar Hauptgerät einzuschalten.
6. Der Verbindungsaufbau ist abgeschlossen, wenn die blaue Leuchte auf der Rückseite des Subwoofers aufhört zu blinken und kontinuierlich leuchtet.
- ✓ Wenn der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen ist, blinkt die Leuchte blau. Führen Sie den Verbindungsaufbau ab Schritt 2 erneut durch.

Erweitern Sie das System um echten drahtlosen Surround-Sound, indem Sie das Drahtlose Rücklautsprecherkit (SWA-8000S) von Samsung an Ihre Soundbar anschließen (separat erhältlich).


- ✓ Weitere Informationen finden Sie in der Web-Bedienungsanleitung.


ANSCHLUSS AN IHR FERNSEHGERÄT


Nachdem Sie die Soundbar über Kabel oder Wi-Fi/Bluetooth mit Ihrem Fernsehgerät verbunden haben, können Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts über dieses Gerät genießen.



- ✓ Wichtig: Setzen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein, bevor Sie loslegen. Eine Anleitung finden Sie auf Seite 14.

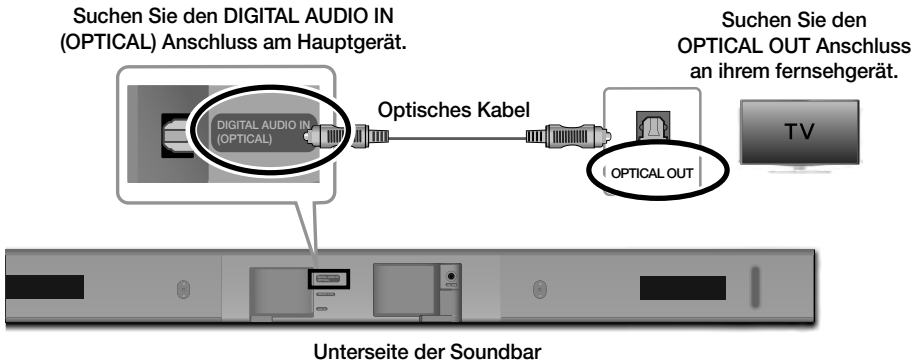Methode 1. Kabelverbindung




1. Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** der Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** des Fernsehers.
2. Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Hauptgeräts oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um den Modus **D.IN** auszuwählen.



- ✓ Wenn der Ton des Fernsehers nicht ausgegeben wird, drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite Ihrer Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um im Display des Soundbar-Hauptgeräts den Modus **D.IN** auszuwählen.
- ✓ Halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, um die Auto Power Link-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. (Die Auto Power Link-Funktion ist automatisch auf EIN eingestellt.)

Methode 2. TV SoundConnect (Verbindung mit Samsung Fernseher über Bluetooth)

1. Schalten Sie den Samsung Fernseher und die Soundbar ein.
2. Wählen Sie im Soundbar-Display den Modus **TV** aus, indem Sie die Taste  auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung drücken. (Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt: D.IN → AUX → BT → TV → USB.)

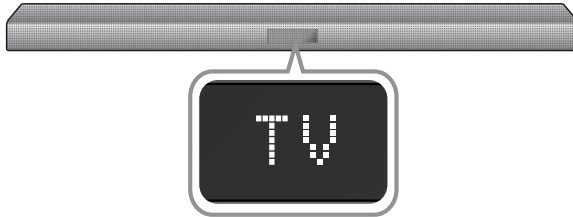

3. Wenn auf dem Fernsehbildschirm die unten dargestellte Verbindungsmeldung erscheint, wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehers **<Ja>** aus.




Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung <Ja> aus.


4. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.
 - ✓ Wenn die TV SoundConnect-Verbindung nicht hergestellt werden kann, navigieren Sie im Menü „Sound“ des Fernsehers zu „SoundConnect“, wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen** aus und legen Sie für **Neues Gerät hinzufügen** die Option **EIN** fest. Versuchen Sie es anschließend erneut.
 - ✓ Wenn die Soundbar mit Ihrem Fernseher über TV-SoundConnect verbunden ist, können Sie die Lautstärke mit der Soundbar-Fernbedienung oder mit der TV-Fernbedienung bequem steuern. Sie können die Soundbar auch automatisch ein- und ausschalten, wenn Sie den Fernseher ein- bzw. ausschalten, indem Sie die Funktion Bluetooth POWER On auf „Ein“ stellen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.
 - ✓ Die TV SoundConnect (Soundshare) Funktion steht nur bei einigen Samsung Fernsehgeräten zur Verfügung, die seit 2012 erschienen sind.
 - ✓ Wenn Sie die bestehende Verbindung zu Ihrem Fernsehgerät abbrechen und eine neue Verbindung mit einem anderen Fernsehgerät herstellen möchten, müssen Sie die **▶||** Taste auf Ihrem Fernsehgerät länger als 5 Sekunden gedrückt halten.
 - ✓ Im TV-SoundConnect-Modus kann die Soundbar nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt werden.
 - ✓ Legen Sie keine elektronischen Geräte oder Gegenstände aus Metall auf das Produkt. Wie z. B. einen verdrahteten/drahtlosen Router, eine Set-Top-Box oder ein Modem.
 - ✓ Wenn Sie das Produkt auf den Boden legen, könnte dies je nach dem Material des Bodens die Leistung des verdrahteten Netzwerks mindern.

ANSCHLUSS PER BLUETOOTH

Sie können an der Soundbar ein Bluetooth-Gerät anschließen und Musik mit Stereoton genießen – ohne Kabelsalat!

- ✓ Es können nicht mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden werden.

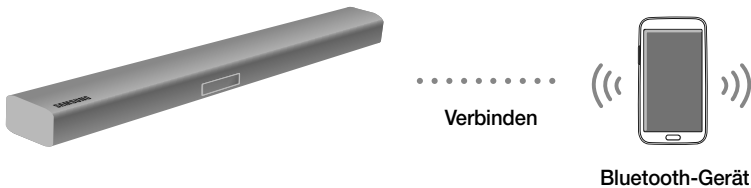


1. Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um **BT** auszuwählen.
2. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth- Geräts.)
3. Wählen Sie „[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series“ aus der Liste.
 - Wenn die Verbindung zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt wurde, zeigt das vordere Displayfenster der Soundbar **[Bluetooth-Gerätename] → BT** an.
4. Starten sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.

[Wenn die Verbindung zum Bluetooth-Gerät fehlgeschlagen ist / Wenn eine erneute Gerätesuche erforderlich ist].

- Löschen Sie die vorherige, vom Bluetooth-Gerät gefundene „[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series“ und nehmen Sie erneut die Suche nach der Soundbar vor.
- ✓ Wenn Sie bei der Verbindung eines Bluetooth-Geräts nach der PIN-Nummer gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- ✓ Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 10 m überschreitet.
- ✓ Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.
- ✓ Der Soundbar führt unter den folgenden Umständen eventuell die Suche nach Bluetooth-Geräten oder den Verbindungsaufbau nicht fehlerfrei durch:
 - Wenn sich Soundbar in einem starken elektrischen Feld befindet.
 - Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum Soundbar hergestellt wurde.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.
- ✓ Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät


Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung oder die Taste  auf der rechten Seite des Geräts, um vom Modus **BT** in einen anderen Modus zu wechseln oder die Soundbar auszuschalten.

- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf die Antwort des Soundbar, bevor es die Verbindung unterbricht. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren)

VERBINDUNG MIT EINEM EXTERNEN GERÄT HERSTELLEN

Optisches Kabel


Sie können auch Sound von externen Geräten wie einem BD-Player, einer Spielekonsole oder einer Settop-Box wiedergeben, indem Sie diese mit Ihrer Soundbar verbinden.

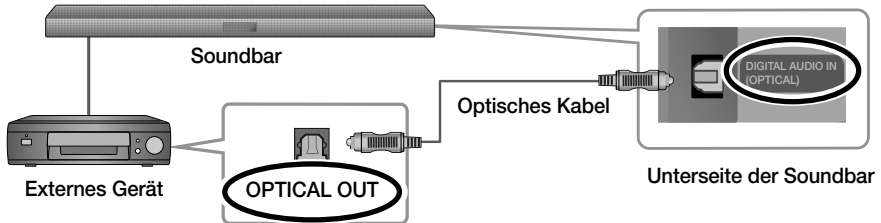

1. Schließen Sie ein optisches Kabel an (siehe Abbildung oben).
2. Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite der Soundbar oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um den Modus **D.IN** auszuwählen.
3. Die Soundbar zeigt D.IN auf ihrem Display an und gibt den Ton wieder.

USB


Sie können Musikdateien von USB-Geräten über die Soundbar wiedergeben.

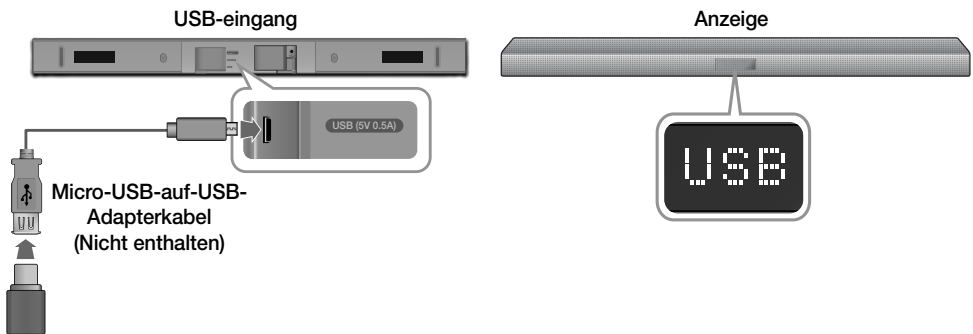

1. Verbinden Sie ein Micro-USB-auf-USB-Adapterkabel mit einem Micro-USB-2.0-Stecker (Typ B) an einem Ende und einer Standard-USB-2.0-Buchse (Typ A) am anderen Ende mit dem Micro-USB-Anschluss der Soundbar.
- ✓ Das Micro-USB-auf-USB-Adapterkabel ist separat erhältlich. Wenden Sie sich hierzu an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
2. Verbinden Sie das USB-Gerät mit der Buchse des Adapterkabels.
3. Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Soundbar-Hauptgeräts oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um den Modus **USB** auszuwählen.
4. Auf dem Bildschirm wird USB angezeigt.
 - Der Aufbau der Verbindung zwischen dem Soundbar und dem USB-Gerät ist abgeschlossen.
 - Das Gerät schaltet sich automatisch ab (Automatische Abschaltung), wenn für mehr als 5 Minuten kein USB-Gerät angeschlossen wurde.

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

Es ist möglich, dass Samsung in der Zukunft Firmware-Updates für die Soundbar anbietet.

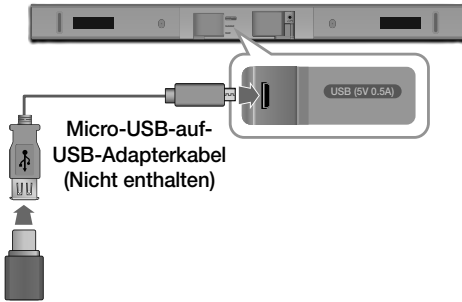

Wenn ein Update verfügbar ist, kann die Firmware durch Anschließen eines USB-Laufwerks mit dem Firmware Update an den USB-Anschluss Ihrer Soundbar aktualisiert werden.

Weitere Informationen zum Herunterladen von Update-Dateien finden Sie auf der Samsung Electronics Website unter (samsung.com/sec) → suchen Sie nach dem Modellnamen → laden Sie die Firmwareoption aus dem Kundenbetreuungsmenü herunter. Der Name der Option kann variieren.

MONTAGEDER WANDHALTERUNG


Sie können die Wandhalterung verwenden, um diese Einheit an der Wand zu befestigen.

Montagehinweise


- Nur an einer senkrechten Wand montieren.
- Bringen Sie das Soundbar-System nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit an. Bringen Sie das System an einer stabilen Wand an, die das Gewicht des Soundbar-Hauptgeräts tragen kann.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Wand. Um das Soundbar-System an einer Wand anzubringen, die das Gewicht des Soundbar-Hauptgeräts möglicherweise nicht tragen kann, verstärken Sie die Wand vor der Anbringung. Wenn dies nicht möglich ist, bringen Sie das System an einer anderen Wand an, die stabil genug ist, um das Gewicht des Soundbar-Hauptgeräts tragen zu können.
- Verwenden Sie die für Ihre Wand geeigneten Befestigungsschrauben oder Dübel (Gipskartonplatte, Stahlplatte, Holz, usw.). Wenn möglich die Schrauben in den Wandträgern befestigen.

- Besorgen Sie sich für die Wand, an der Sie die Soundbar befestigen wollen, geeignete Befestigungsschrauben.
 - Durchmesser : M5
 - Länge : L 35 mm oder länger wird empfohlen.
- Schließen Sie die externen Geräte an dieses Gerät an, bevor Sie es an der Wand installieren.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und trennen Sie das Gerät vor der Montage vom Netzstecker. Ansonsten besteht das Risiko elektrischer Schläge.

Komponenten für die Anbringung an der Wand

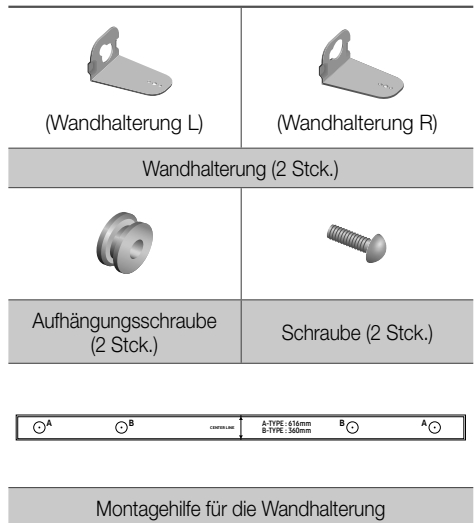


- Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.
 - Die **Montagehilfe für die Wandhalterung** muss waagrecht positioniert sein.
 - Wenn das Fernsehgerät an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehgeräts.

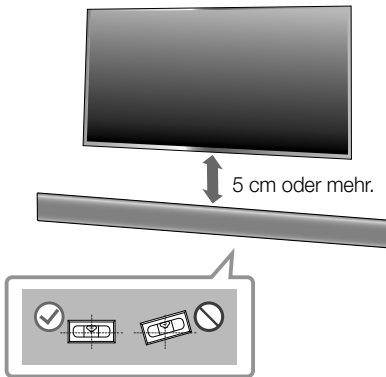


- Achten Sie darauf, dass sich die **Mittellinie** der Papierschablone in der Mitte des Fernsehers befindet (wenn Sie die Soundbar unter dem Fernseher montieren). Befestigen Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** dann mit Klebeband an der Wand.

- ✓ Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

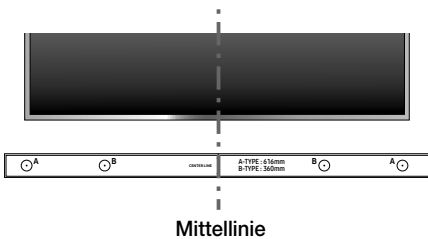


- Drücken Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Bleistift durch die Mitte der **B-TYPE**-Bilder an beiden Enden der Montagehilfe, um die Löcher für die Aufhängungsschrauben zu markieren. Entfernen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung**.
- Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.


- ✓ Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.

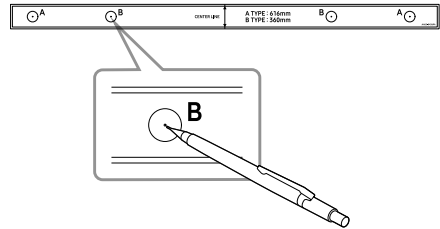

- Stecken Sie eine Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

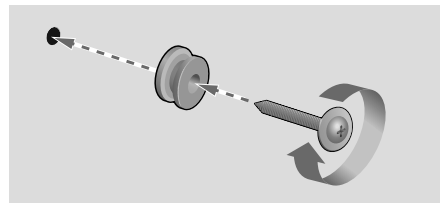


- Verwenden Sie die beiden **Schraube** (M4 x L12) um die **Wandhalterung L** und **R** an der Unterseite der Soundbar zu befestigen. Achten Sie für sicheren Halt darauf, dass die „Dellen“ auf der Soundbar in die Hervorhebungen in den Halterungen eingepasst sind.

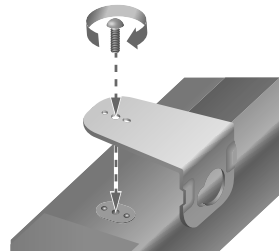


- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Aufhängung der **Wandhalterung** nach hinten zeigt.

Rückseite der Soundbar

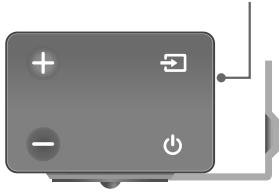

Rechtes Ende der Soundbar


- Die linke und rechte Halterung haben eine unterschiedliche Form. Achten Sie darauf, sie korrekt zu positionieren.

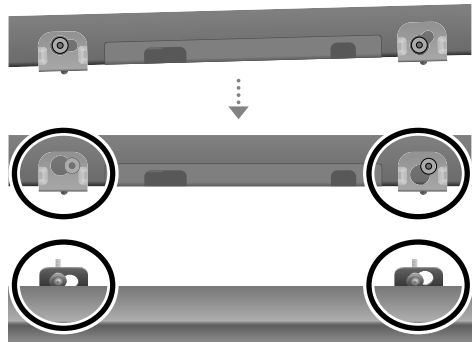

Wandhalterung R

Wandhalterung L


7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterung**, indem Sie die **Wandhalterung** an die **Aufhängungsschraube** an der Wand hängen.

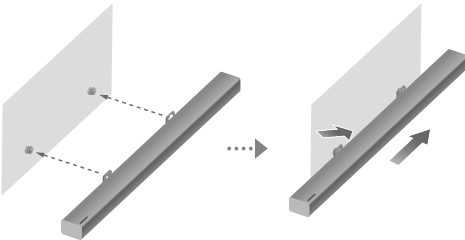

- Kippen Sie die Soundbar leicht, um beide **Aufhängungsschraube**-Köpfe in die Löcher der **Wandhalterung** einzuführen. Schieben Sie die Soundbar in Richtung des Pfeils, um sicherzustellen, dass beide Seiten fest montiert sind.


SOUNDBAR VON DER WAND ABNEHMEN

1. Um die Soundbar von der Wandhalterung zu entfernen, schieben Sie sie in Richtung des Pfeils und nehmen Sie sie dann wie dargestellt von der Wand ab.

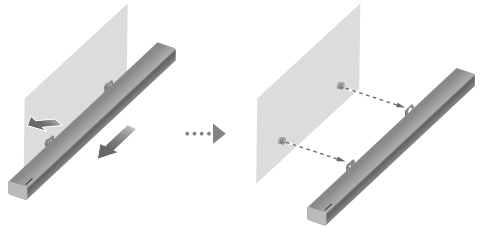


- ✓ Halten Sie sich nicht an dem angebrachten Gerät fest und vermeiden Sie Stöße und das das Gerät herunterfällt.
- ✓ Befestigen Sie die Einheit sicher an der Wand, so dass sie nicht herunterfallen kann. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- ✓ Stellen Sie nach der Wandmontage der Einheit sicher, dass Kinder die Verbindungskabel nicht herausziehen können, da das Gerät sonst möglicherweise herunterfallen kann.
- ✓ Um bei Wandmontage die optimale Leistung zu erzielen, muss das Lautsprechersystem wenigstens 5 cm unter dem Fernsehgerät installiert werden, wenn das Fernsehgerät an der Wand befestigt ist.
- ✓ Wenn Sie das Gerät nicht an der Wand befestigen, stellen Sie es zu Ihrer Sicherheit auf einem ebenen Untergrund auf, von dem es nicht herunterfallen kann.

FUNKTIONEN & TASTEN DER FERNBEDIENUNG

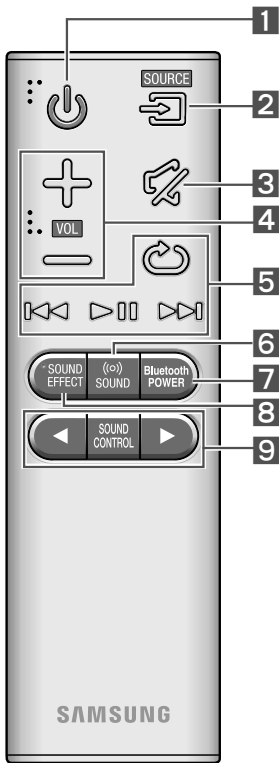



Einlegen der Batterie vor der Verwendung der Fernbedienung

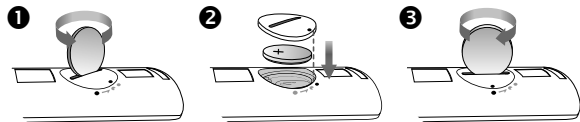







1. Verwenden Sie eine geeignete Münze, um die Batterieabdeckung der Fernbedienung gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und diese somit wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt zu entfernen.
2. Legen Sie eine 3V Lithium-Batterie ein. Beim Einlegen der Batterie muss der Pluspol (+) nach oben zeigen. Legen Sie die Batterieabdeckung auf und richten Sie die Markierungen '•' wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt nebeneinander aus.
3. Verwenden Sie eine passende Münze, um die Batterieabdeckung der Fernbedienung soweit wie möglich im Uhrzeigersinn zu drehen, um den Verschluss zu schließen.



Soundbar mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern

1. Halten Sie die Taste (SOUND) mindestens 5 Sekunden gedrückt, während die Soundbar eingeschaltet ist.
 2. Im Soundbar-Display wird „ON - TV REMOTE“ angezeigt.
 3. Stellen Sie im Menü des Fernsehers den Lautsprecher des Fernsehers auf einen externen Lautsprecher ein.
- ✓ Mit Ausnahme der Tasten VOL +/- und der Tasten MUTE sind bei dieser Funktion keine Tasten verfügbar.
 - ✓ Fernsehermenüs unterscheiden sich je nach Hersteller und Modell. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
 - ✓ Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn sich die Soundbar im TV SoundConnect Modus befindet.
 - ✓ Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Je nach Hersteller der Fernbedienung ist diese Funktion möglicherweise nicht mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers kompatibel.
 - ✓ Drücken Sie zum Ausschalten dieser Funktion die Taste (SOUND) für 5 Sekunden. Im Soundbar-Display wird „OFF - TV REMOTE“ angezeigt.

1	 Stromversorgung	Schaltet die Soundbar ein und aus.
2	 SOURCE	Drücken, um eine an die Soundbar angeschlossene Quelle auszuwählen.

3	 Stumm	Lautstärke vorübergehend auf 0 setzen. Zum Abbrechen erneut drücken.
4	 Lautstärke	Dient zur Einstellung der Lautstärke des Geräts.
5	 Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die ► -Taste, um die Musik vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie die ► -Taste erneut, um die ausgewählte Musik wiederzugeben.
	 Vorwärts springen	Nächste Datei auswählen.
	 Rückwärts springen	Vorherige Datei auswählen.
	 Wiederholen	Drücken, um die Funktion „Wiederholen“ während der Musikwiedergabe von einem USB-Gerät auszuwählen <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : Beendet das Wiederholen der Wiedergabe. • TRACK-REPEAT : Wiederholt einen Titel. • ALL-REPEAT : Titel werden wiederholt. • RANDOM-REPEAT : Gibt die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.
6	 Surround Sound	Die Surround Sound Funktion fügt dem Klang Tiefe und Räumlichkeit hinzu. Wenn diese Taste gedrückt wird, wird zwischen ON und OFF umgeschaltet.
7	 Bluetooth POWER	Drücken, um die Bluetooth POWER On-Funktion zu aktivieren und zu deaktivieren. Wenn die Bluetooth POWER On-Funktion aktiviert ist, wird im Display der Soundbar „ON - BLUETOOTH POWER“ angezeigt.
8	 SOUND EFFECT	Sie haben die Wahl zwischen sechs Soundmodi: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, und NIGHT. ✓ NIGHT Modus Wenn der Kanal oder die Musikquelle gewechselt wird, wird der Lautstärkeunterschied zwischen den verschiedenen Musikquellen automatisch angepasst.
9	 SOUND CONTROL	Sie haben die Wahl zwischen TREBLE , BASS , SUBWOOFER LEVEL oder AUDIO SYNC . <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL oder AUDIO SYNC auszuwählen. Verwenden Sie dann die Tasten ◀ und ▶, um die TREBLE- oder die BASS-Lautstärke von -6 ~ +6 und die SUBWOOFER LEVEL von -12, -6 ~ +6 anzupassen. • Wenn Video und Audio zwischen dem Fernseher und der Soundbar nicht synchron ist, wählen Sie in den Soundeinstellungen AUDIO SYNC aus und legen dann mithilfe der Tasten ◀ und ▶ eine Audioverzögerung zwischen 0 ~ 300 Millisekunden fest.

FEHLERSUCHE

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen?

- ⇨ Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen?

- ⇨ Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an.

Es wird kein Ton wiedergegeben.

Wurde das Gerät auf stumm geschaltet?

- ⇨ Drücken Sie die  (Stummschalten) Taste, um die Funktion zu deaktivieren.

Ist die Lautstärke auf minimal eingestellt?

- ⇨ Erhöhen Sie die Lautstärke.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Ist die Batterie leer?

- ⇨ Tauschen Sie sie gegen eine Neue aus.

Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar-Hauptgerät zu groß?

- ⇨ Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Soundbar-Hauptgerät heran.

Die Herstellung der TV SoundConnect Verbindung ist fehlgeschlagen.


Wird TV SoundConnect von Ihrem Fernsehgerät unterstützt?

- ⇨ TV SoundConnect wird von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die nach 2012 auf den Markt gekommen sind. Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät TV SoundConnect unterstützt.

Verfügen Sie über die neueste Firmware Version?

- ⇨ Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die neueste Version.

Tritt ein Fehler beim Verbindungsaufbau auf?

- ⇨ Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung.
- ⇨ Setzen Sie die TV SoundConnect-Verbindung zurück und stellen Sie erneut eine Verbindung her. Um die TV SoundConnect-Verbindung zurückzusetzen, halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt.

Die blaue Leuchte auf der Rückseite des Subwoofers leuchtet nicht und der Subwoofer gibt keinen Ton wieder.

Ist die Stromversorgung des Soundbar-Hauptgeräts eingeschaltet?

- ⇨ Überprüfen Sie das Stromkabel. Wenn das Stromkabel korrekt eingesteckt wurde, überprüfen Sie das Soundbar-Hauptgerät. Wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist (oder sich im Standby-Modus befindet), befindet sich der Subwoofer ebenfalls im Standby-Modus und die blaue LED leuchtet nicht.

Überprüfen Sie das Stromkabel. Wenn das Stromkabel korrekt eingesteckt wurde, überprüfen Sie das Soundbar-Hauptgerät.

- ⇨ Versuchen Sie, den Subwoofer erneut anzuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5.

LIZENZ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>.
Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited.
DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Wenn Sie Fragen bezüglich des Themas Open Source haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter der Adresse an Samsung: (oss.request@samsung.com).

WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - a. Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - b. Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	USB		5V / 0,5A
	Gewicht	Soundbar-Hauptgerät	2,0 kg
		Subwoofer (PS-WK430)	2,9 kg
	Abmessungen (B x H x T)	Soundbar-Hauptgerät	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WK430)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Betriebstemperatur		+5 °C bis +35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit		10 % bis 75 %	
VERSTÄRKER	Nennausgangsleistung	Soundbar-Hauptgerät	40W x 4, 6 OHM, THD \leq 10%
		Subwoofer (PS-WK430)	60W, 3 OHM, THD \leq 10%

- Nominelle Spezifikation
 - Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
 - Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
 - Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
 - Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Beschriftung : Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

Drahtlos-Modelle (auch die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden. Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.



Drahtlos-Modelle (außer die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.









Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR			Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
				Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.			
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.			
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.			
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.			

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.
Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion.
Ne la remplacez que par une batterie du même type.



ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,


[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

CONTRÔLE DES COMPOSANTS


Unité Principale Soundbar

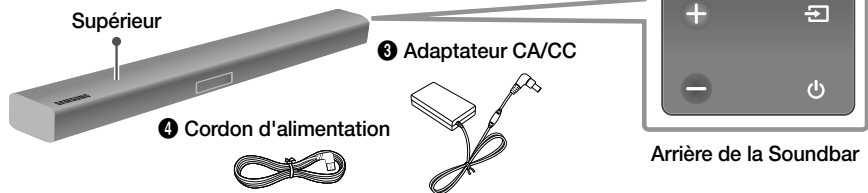

Télécommande/Pile




Caisson de Basse

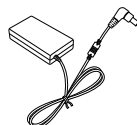

1 Adaptateur CA/CC

Câble optique



2 Cordon d'alimentation


- ✓ Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour les acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

CONNEXION À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Utilisez les composants d'alimentation (1, 2, 3, 4) pour connecter les alimentations électriques dans l'ordre suivant : Caisson de basse → Unité Principale Soundbar

- ✓ Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette: Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Arrière du Caisson de Basse

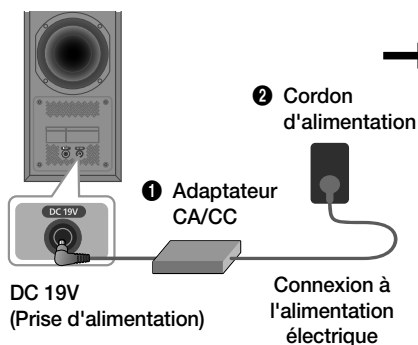

Bas de l'Unité Principale Soundbar

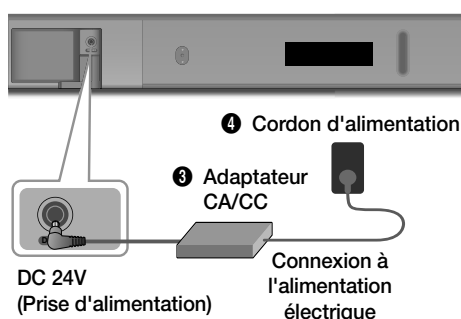

- ✓ Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

CONNEXION DU CAISSON DE BASSE À L'UNITÉ PRINCIPALE SOUNDBAR


Vous pourrez profiter de sons graves riches et d'une meilleure qualité de son en reliant le caisson de basse à l'unité principale Soundbar.





L'unité principale Soundbar et le caisson de basse doivent être appariés (raccordés sans fil) automatiquement lorsqu'ils sont mis sous tension. Lorsque la connexion automatique est terminée, le voyant bleu situé à l'arrière du caisson de basse cesse de clignoter et s'allume en continu. Les modes du voyant DEL du caisson de basse sont les suivants :


1	● bleu	Connexion automatique terminée.
2	Clignotement du ● bleu	Connexion automatique non terminée.
3	● bleu éteint	a. Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? Si non, branchez la fiche dans la prise murale. b. Si le cordon électrique est branché correctement, vérifiez l'unité principale Soundbar. Si votre unité principale Soundbar est hors tension (en mode veille), le caisson de basse sera également en mode veille et la LED bleue ne sera pas allumée.

- ✓ Si le voyant situé à l'arrière du caisson de basse ne s'allume pas en bleu en continu, le caisson de basse n'est pas connecté. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous pour le connecter manuellement.
- ✓ Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 14 pour prendre connaissance des instructions.

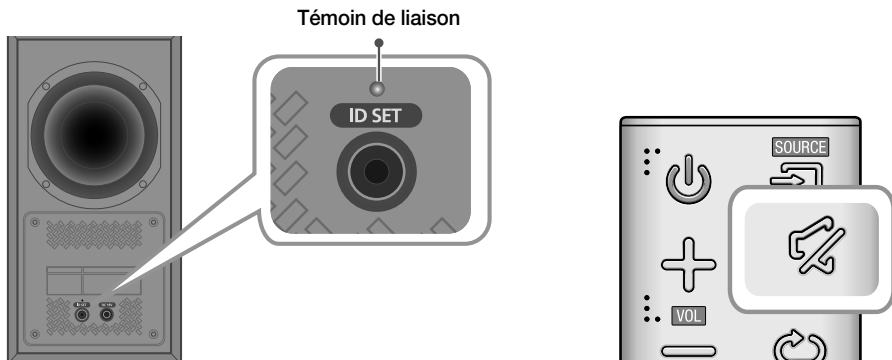

1. Branchez les cordons électriques de l'unité principale Soundbar et du caisson de basse sur une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de basse à l'aide d'un petit objet pointu.
- ✓ Le voyant LINK (DEL bleue) situé sur le caisson de basse clignote rapidement.
3. Appuyez sur la touche  de votre télécommande pendant 5 secondes lorsque l'unité principale Soundbar est ÉTEINTE.
4. Le message ID SET s'affiche brièvement sur l'unité principale Soundbar, avant de disparaître.



5. Pendant que le témoin du caisson de basse clignote en bleu, appuyez sur la touche  de votre télécommande ou à droite de l'unité principale Soundbar pour la mettre sous tension.
6. La connexion est terminée lorsque le voyant situé à l'arrière du caisson de basse cesse de clignoter et s'allume en continu.
- ✓ Si le processus de connexion échoue, le voyant bleu clignote en continu. Passez à l'étape 2 et recommencez.

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8000S) à votre Soundbar. (Vendu séparément)


- ✓ Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel Web.


CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR


Vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur votre Soundbar après avoir raccordé cette dernière, avec ou sanscâble.



- ✓ Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 14 pour prendre connaissance des instructions.

Méthode 1. Connexion avec un câble

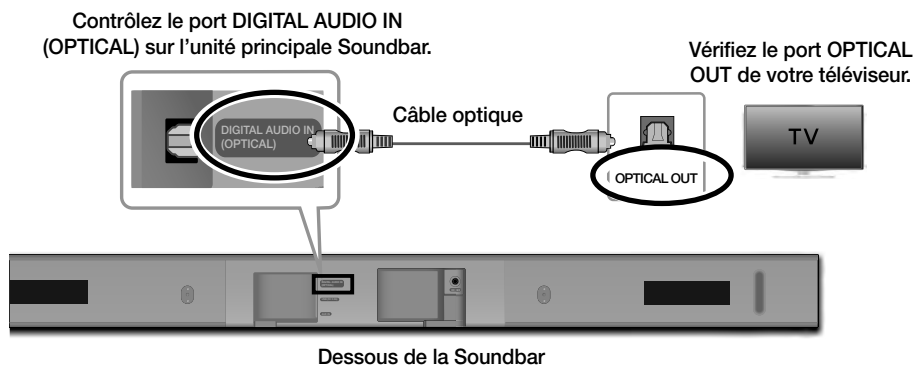


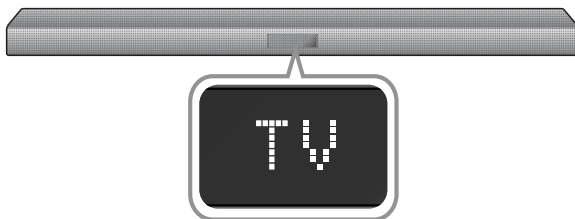
1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise **OPTICAL OUT** du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN**.



- ✓ Si le son de votre téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche  à droite de votre Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN** sur l'écran de l'unité principale Soundbar.
- ✓ Appuyez sur la touche  de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver Auto Power Link. (Par défaut, Auto Power Link est réglé sur ON.)

Méthode 2. TV SoundConnect (appairer un téléviseur Samsung avec le Bluetooth)

1. Mettez votre téléviseur Samsung et la Soundbar sous tension.
2. Sélectionnez le mode **TV** sur l'écran de votre Soundbar en appuyant sur la touche  située à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de votre télécommande. (Les modes s'affichent dans l'ordre suivant: D.IN → AUX → BT → TV → USB.)



3. Lorsque le message de connexion qui figure ci-dessous s'affiche sur l'écran du téléviseur, sélectionnez **<Oui>** avec la télécommande de votre téléviseur.




Sélectionnez **<Oui>** avec la télécommande du téléviseur.


4. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.
 - ✓ Si le processus d'appariement TV SoundConnect échoue, accédez à SoundConnect dans le menu Son du téléviseur, sélectionnez **Ajouter un nouvel appareil** et mettez **Ajouter un nouvel appareil** sur **ACTIVÉ**, puis réessayez.
 - ✓ Si votre Soundbar est connectée à votre téléviseur par l'intermédiaire de la fonction TV SoundConnect, cela vous permet de contrôler le volume avec la télécommande de la Soundbar ou avec celle du téléviseur. Vous pouvez aussi allumer et éteindre automatiquement la Soundbar lorsque vous allumez et éteignez votre téléviseur en réglant la fonction Bluetooth POWER On sur Activé. Voir page 15.
 - ✓ La fonction TV SoundConnect (Soundshare) est disponible uniquement sur certains téléviseurs Samsung commercialisés depuis 2012.
 - ✓ Si vous voulez déconnecter la connexion existante de votre téléviseur et établir une nouvelle connexion à un autre téléviseur, appuyez sur le bouton **▶||** de votre télécommande pendant plus de 5 secondes.
 - ✓ En mode TV SoundConnect, la Soundbar ne peut pas être appariée avec un autre appareil équipé du Bluetooth.
 - ✓ Ne placez pas d'appareils électroniques ou d'objets métalliques sur le produit.
par ex. routeur sans fil/câblé, décodeur ou modem.
 - ✓ Placer le produit sur le sol peut détériorer les performances du réseau sans fil, selon le matériau du sol.

CONNEXION VIA BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble!

✓ Il n'est pas possible de connecter plusieurs appareils Bluetooth en même temps.

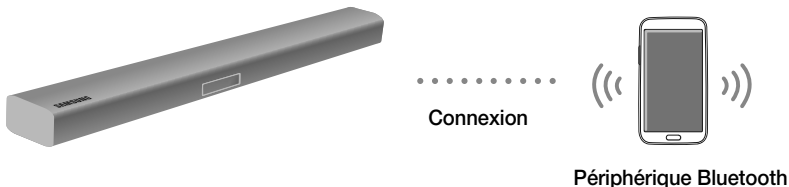


1. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" dans la liste.
 - Lorsque la connexion est établie entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth, la fenêtre d'affichage avant de la Soundbar affiche [Nom de l'appareil Bluetooth] → BT.
4. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.

[Si la connexion à l'appareil Bluetooth échoue / S'il y a besoin de rechercher à nouveau].

- Supprimez l'ancien « [AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series » trouvé par l'appareil Bluetooth et cherchez la Soundbar à nouveau.
- ✓ Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
 - ✓ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
 - ✓ Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.
 - ✓ Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
 - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
 - ✓ Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth


Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche  à droite du produit pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteignez la Soundbar.


- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)

CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Câble optique


Vous pouvez profiter du son d'appareils externes distincts, comme un lecteur BD/une console de jeu/un décodeur, etc., en les connectant à votre Soundbar.

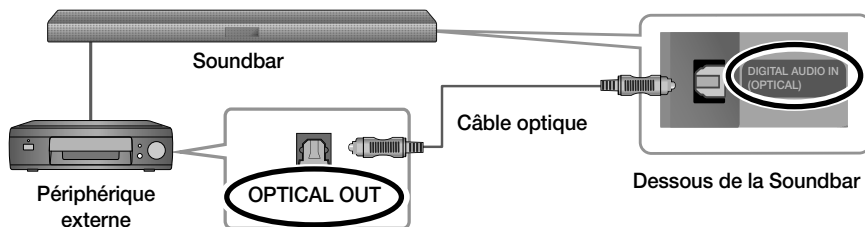


1. Connectez un câble optique comme indiqué sur l'image ci-dessus.
2. Appuyez sur la touche  à droite de votre Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN**.
3. La Soundbar affiche D.IN sur son écran et le son est émis.

USB


Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

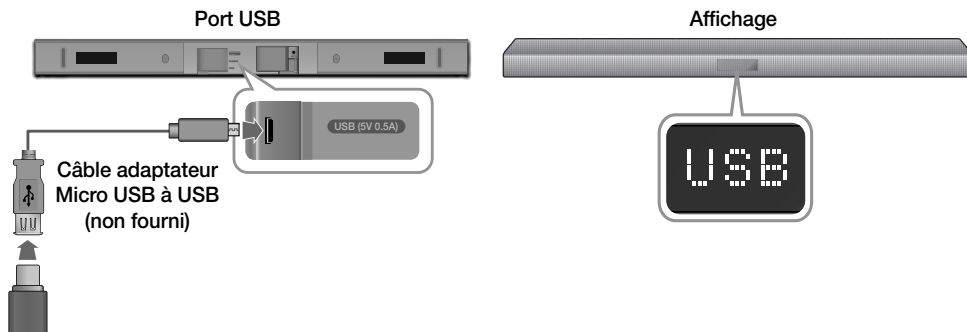

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB à un câble USB 2.0 vers Micro USB (Type B) à une extrémité et une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité du câble Micro USB de la Soundbar.
- ✓ Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
2. Raccordez votre périphérique USB à l'extrémité femelle du câble adaptateur.
3. Appuyez sur la touche  à droite de l'unité principale Soundbar ou sur la touche **SOURCE** à droite de la télécommande pour passer en mode **USB**.
4. USB apparaît sur l'écran d'affichage.
 - La connexion Soundbar au périphérique USB est terminée.
 - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 5 minutes.

MISE À JOUR LOGICIELLE

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

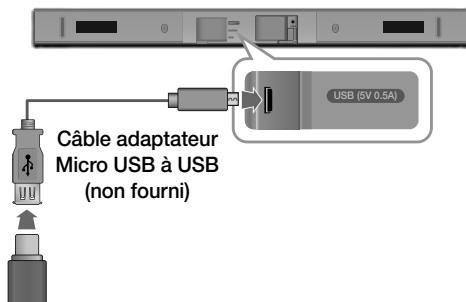

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics (samsung.com/sec) → recherchez le nom du modèle → téléchargez le micrologiciel à partir de l'option de menu d'assistance client. Le nom de l'option peut varier.

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

Précautions d'installation


- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le système Soundbar dans un endroit chaud et/ou humide. Installez le système sur un mur solide qui peut supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Vérifiez la solidité du mur. Pour installer le système Soundbar sur un mur qui pourrait ne pas supporter le poids de l'unité principale Soundbar, renforcez le mur avant l'installation. Si ce n'est pas possible, installez le système sur un autre mur, assez solide pour supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.

- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

Composants de fixation au mur

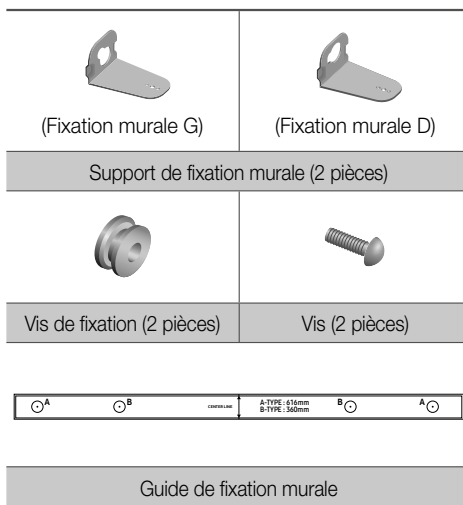


- Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si le téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm en dessous du téléviseur.

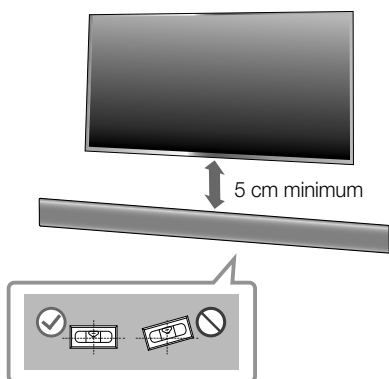


- Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.

- ✓ Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

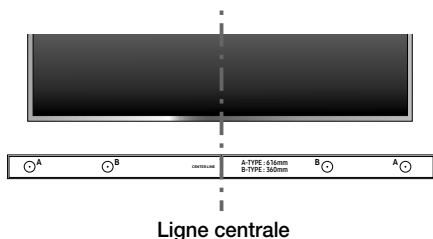


- Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **B-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.
- À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.


- ✓ Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

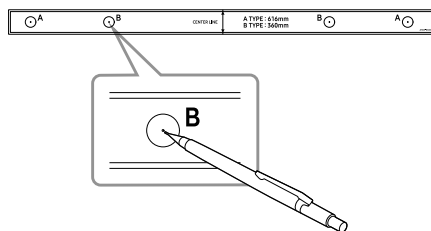

- Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

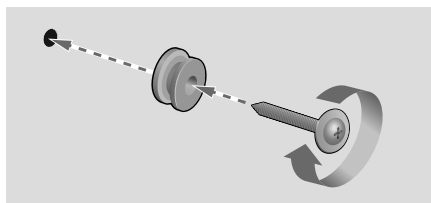


- Utilisez les deux **Vis (M4 x L12)** pour fixer le **Support de fixation murale G et D** à l'arrière de la Soundbar. Pour une bonne fixation, veillez à aligner les excroissances de la Soundbar et les trous des supports.

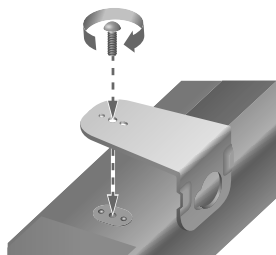

- Lors du montage, vérifiez que le crochet du **Support de fixation murale** est positionné vers le bas.

Arrière de la Soundbar

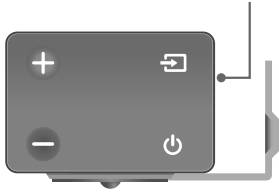

Extrémité droite de la Soundbar


- Les fixations droite et gauche ont des formes différentes. Veillez à bien les positionner.




Fixation murale D

Fixation murale G

7. Installez la Soundbar, sur laquelle est fixé le **Support de fixation murale**, en accrochant le **Support de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

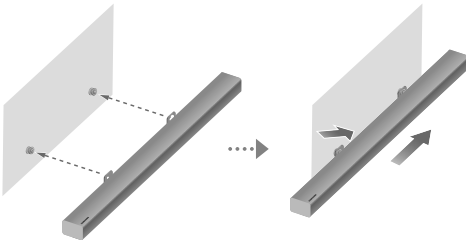


- Inclinez légèrement la Soundbar pour insérer les deux têtes de **Vis de fixation** dans les trous du **Support de fixation murale**. Poussez la Soundbar dans la direction de la flèche pour bien fixer les deux côtés.

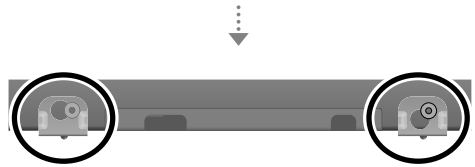


RETRAIT DE LA SOUNDBAR DU MUR

1. Pour retirer la Soundbar du support mural, poussez-la dans la direction de la flèche, puis retirez-la comme indiqué sur l'image.

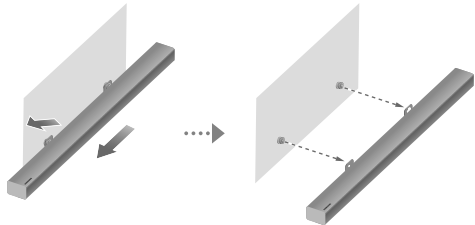


- ✓ Ne vous appuyez pas sur l'unité montée et évitez de la soumettre à des chocs ou des chutes.
- ✓ Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- ✓ Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- ✓ Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- ✓ Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'unité sur une surface plane sécurisée où elle ne risque pas de tomber.

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

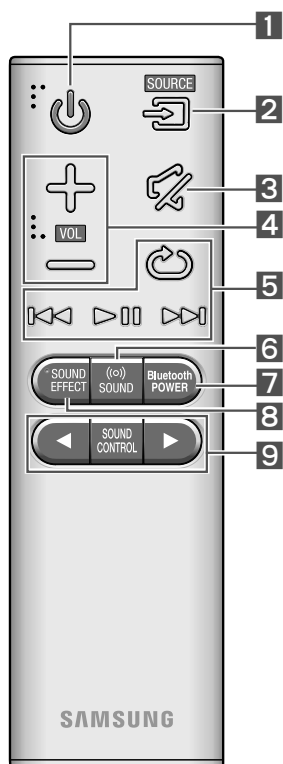



Insertion de la pile avant d'utiliser la télécommande

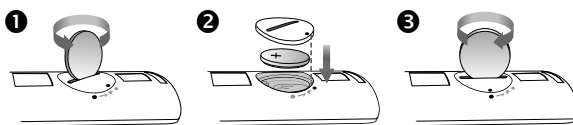









1. Utilisez une pièce adaptée pour tourner le couvercle de pile de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'enlever comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.
2. Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle de pile, puis alignez les marques « • » côte à côte comme indiqué sur l'illustration.
3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.



Commande de la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur

1. Appuyez sur la touche (⊕) **SOUND** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes pendant que la Soundbar est sous tension.
 2. Le message « ON - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.
 3. Dans le menu de votre téléviseur, réglez le haut-parleur du téléviseur sur le mode externe.
- ✓ Avec cette fonction, toutes les touches sont grisées, sauf **VOL +/-** et les touches .
 - ✓ Les menus des téléviseurs varient en fonction du fabricant et du modèle de téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
 - ✓ Cette fonction n'est pas disponible lorsque le Soundbar est en mode TV SoundConnect.
 - ✓ Fabricants prenant en charge cette fonction :
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Cette fonction peut ne pas être compatible avec la télécommande de votre téléviseur, selon le fabricant.
 - ✓ Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche (⊕) **SOUND** pendant 5 secondes. Le message « OFF - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.

1	 Marche/Arrêt	Permet d'allumer et d'éteindre la Soundbar.
2	 SOURCE	Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

3	 Muet	Permet de régler provisoirement le volume sur 0. Appuyez de nouveau pour annuler.
4	 Volume	Permet de régler le volume de l'appareil.
5	 Lecture/pause	Appuyez sur la touche ► pour mettre la musique temporairement en pause. Appuyez à nouveau sur la touche ► pour lire la musique sélectionnée.
	 Saut avant	Permet de sélectionner le fichier suivant.
	 Saut arrière	Permet de sélectionner le fichier précédent.
	 Répéter	<p>Vous pouvez régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : permet d'annuler la répétition de la lecture. • TRACK-REPEAT : permet de répéter la lecture d'une piste. • ALL-REPEAT : permet de répéter la lecture de toutes les pistes. • RANDOM-REPEAT : permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire.
6	 Son surround	La fonction Son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son. Lorsque ce bouton est actionné, ON ou OFF alterne de manière répétée.
7	 Bluetooth POWER	Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER On. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée, l'indication « ON - BLUETOOTH POWER » s'affiche sur l'écran de la Soundbar.
8	 SOUND EFFECT	<p>Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, et NIGHT.</p> <p>✓ Mode NIGHT Lorsque vous changez le canal ou la source musicale, la différence de volume entre les différentes sources d'entrée musicales est réglée automatiquement pour s'adapter à l'écoute.</p>
9	 SOUND CONTROL	<p>Vous pouvez choisir entre TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL ou AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour sélectionner TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL ou AUDIO SYNC. Ensuite, utilisez les touches ◀, ▶ pour ajuster le volume TREBLE ou BASS entre -6 ~ +6, ainsi que le volume SUBWOOFER LEVEL, qui peut être réglé de -12, -6 ~ +6. • Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez AUDIO SYNC dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio (de 0 ~ 300 millisecondes) avec les touches ◀, ▶.

TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

L'ensemble ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?

- ⇨ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

L'air est-il chargé en électricité statique?

- ⇨ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

Aucun son n'est émis.

La fonction Silencieux est-elle activée?

- ⇨ Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

- ⇨ Permet de régler le Volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

La pile est-elle usée ?

- ⇨ Remplacez avec une nouvelle pile.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

- ⇨ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?

- ⇨ TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.

La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?

- ⇨ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.

Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?

- ⇨ Contactez le centre d'appels Samsung.
- ⇨ Réinitialisez TV SoundConnect et connectez-le à nouveau. Pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect, appuyez sur la touche **▶||** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

Le voyant bleu à l'arrière du caisson de basse ne s'allume pas et le caisson de basse n'émet aucun son.

L'unité principale Soundbar est-elle sous tension ?

- ⇨ Vérifiez le cordon électrique. Si le cordon électrique est branché correctement, vérifiez l'unité principale Soundbar. Si votre unité principale est éteinte (en mode Veille), le caisson de basse est également en mode Veille et le voyant DEL bleu ne s'allume pas.

Votre caisson de basse n'est peut-être pas connecté à l'unité principale Soundbar.

- ⇨ Essayez de reconnecter votre caisson de graves. Voir page 5.

LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - a. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - b. Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	USB		5V / 0,5A
	Poids	Unité Principale Soundbar	2,0 kg
		Caisson de basse (PS-WK430)	2,9 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité Principale Soundbar	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Caisson de basse (PS-WK430)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %	
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité Principale Soundbar	40W x 4, 6 OHM, THD \leq 10%
		Caisson de basse (PS-WK430)	60W, 3 OHM, THD \leq 10%

- Caractéristiques nominales
 - La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
 - Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette: Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.





Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.





Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

	ATTENZIONE RISCHIO DIFOLGORAZIONE. NON APRIRE.			Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.
				Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.

	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA : Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE : PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.

ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarci che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.
5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.




AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA

[Il telecomando fornito con] Il prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta. L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e quelle utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

VERIFICA DEI COMPONENTI

Unità principale della Soundbar

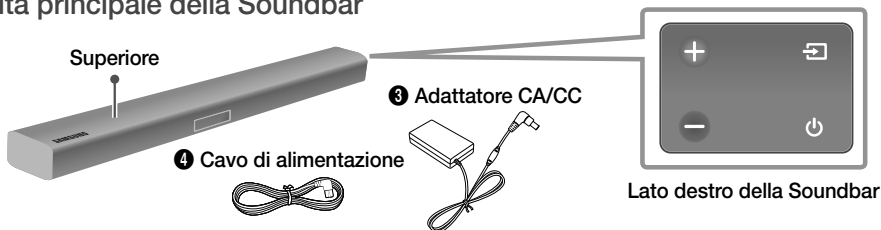

Telecomando / Batteria



Subwoofer




1 Adattatore CA/CC



2 Cavo di alimentazione

Cavo ottico




- ✓ Il cavo adattatore da micro USB a USB è venduto separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA


Utilizzare nel seguente ordine i componenti di alimentazione (1, 2, 3, 4) per collegare l'alimentazione:
Subwoofer → Unità principale della Soundbar

- ✓ Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.
(Etichetta : Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)

Retro del subwoofer

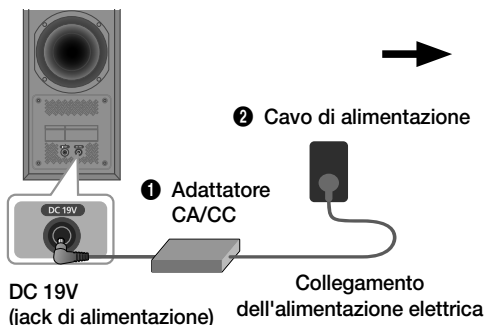

Fondo dell'Unità Principale della Soundbar

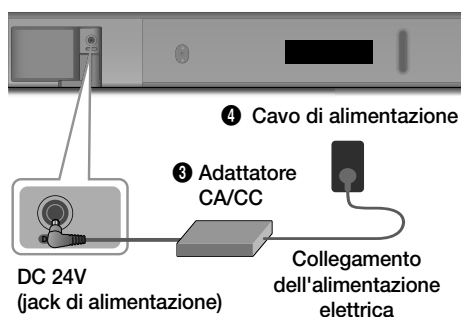

- ✓ Assicurarsi di poggiare l'adattatore CA/CC orizzontalmente su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.

CONNESSIONE DEL SUBWOOFER ALL'UNITÀ PRINCIPALE DELLA SOUNDBAR


Per ottenere un suono basso potente e una migliore qualità audio si può collegare il subwoofer all'unità principale della Soundbar.





Quando si accendono l'unità principale della Soundbar e il subwoofer, dovrebbero collegarsi (connettersi mediante rete wireless) automaticamente quando entrambi sono accesi. Una volta che il collegamento automatico è completato, l'indicatore blu nella parte posteriore del subwoofer smette di lampeggiare e rimane sempre acceso blu. I modi dell'indicatore a LED del subwoofer sono elencati qui di seguito:


1	● blu	Il collegamento automatico è completato.
2	● blu lampeggiante	Il collegamento automatico non è completato.
3	● blu non è acceso	a. Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? In caso contrario, collegare la spina alla presa. b. Se il cavo di alimentazione è inserito correttamente, controllare l'unità principale della Soundbar. Se l'unità principale della della Soundbar è spenta (in modalità standby), anche il subwoofer sarà in modalità standby e il LED blu non si accenderà.

- ✓ Se l'indicatore sulla parte posteriore del subwoofer non rimane sempre acceso blu, il subwoofer non è collegato. In questo caso, collegare il subwoofer in modo manuale facendo riferimento alle seguenti istruzioni.
- ✓ **Importante:** prima di iniziare, inserire la batteria nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 14.

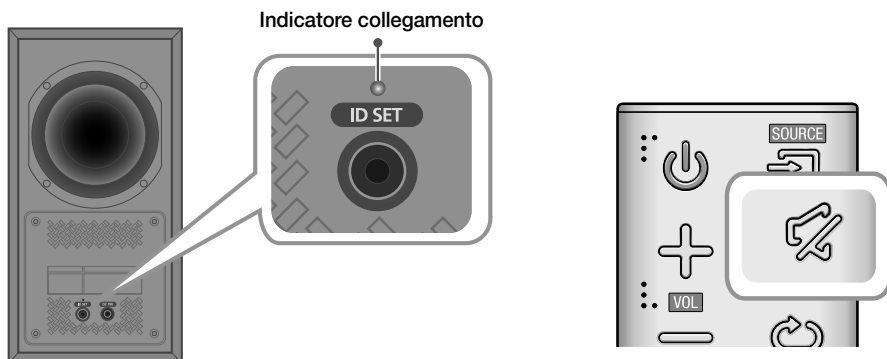

1. Collegare i cavi di alimentazione dell'unità principale della Soundbar e del subwoofer a una presa a parete CA.
2. Tenere premuto il tasto **ID SET** sul retro del subwoofer per 5 secondi servendosi di un piccolo oggetto appuntito.
- ✓ La spia di collegamento (LED blu) sul subwoofer lampeggia rapidamente.
3. Premere il tasto  sul telecomando per 5 secondi mentre l'unità principale della Soundbar viene SPENTA.
4. Il messaggio ID SET viene visualizzato brevemente sul display dell'unità principale della Soundbar, poi scompare.



5. Mentre l'indicatore del subwoofer lampeggia in blu, premere il tasto  sul telecomando o sul lato destro dell'unità principale della Soundbar per accenderla.
6. Il collegamento è completato quando l'indicatore nella parte posteriore del subwoofer smette di lampeggiare e rimane sempre acceso.
- ✓ Se il tentativo di connessione non riesce, l'indicatore blu lampeggia in modo continuo. Andare al passo 2 e ricominciare.

Per provare il vero impianto audio surround wireless, collegare il kit di diffusori posteriori wireless Samsung (SWA-8000S) alla Soundbar (venduto separatamente).

- ✓ Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Web.

COLLEGAMENTO ALLA TV


È possibile sentire l'audio della TV dopo aver collegato questa Soundbar alla TV via cavo/in modo wireless.


✓ Importante: prima di iniziare, inserire la batteria nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 14.


Metodo 1. Collegamento via cavo


Verificare la porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** sull'unità principale della Soundbar.

Controllare la porta **OPTICAL OUT** della TV.

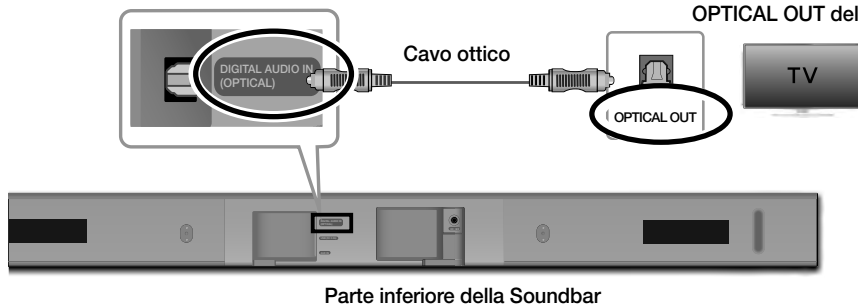


1. Collegare la presa jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** della Soundbar alla presa jack **OPTICAL OUT** della TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN**.



- ✓ Se l'audio della TV non viene emesso, premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN** sul display dell'unità principale.
- ✓ Premere il tasto  sul telecomando per 5 secondi per attivare o disattivare Auto Power Link. (Per impostazione predefinita, Auto Power Link è impostato su ON.)

Metodo 2. TV SoundConnect (Collegamento a una TV Samsung tramite Bluetooth)

1. Accendere la TV Samsung e la Soundbar.
2. Selezionare il modo **TV** sul display della Soundbar premendo il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando. (i modi vengono visualizzati nell'ordine: D.IN → AUX → BT → TV → USB).

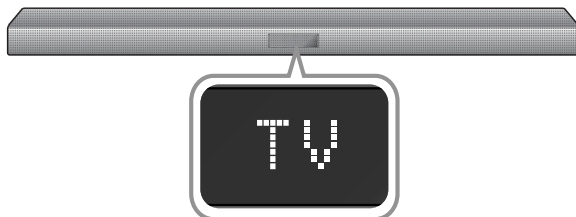

3. Quando viene visualizzato il messaggio di connessione illustrato di seguito sullo schermo della TV, selezionare **<Si>** con il telecomando TV.




Selezionare <Si> con il telecomando TV.


4. La Soundbar emette l'audio della TV.
- ✓ Se il processo di collegamento mediante la funzione TV SoundConnect ha esito negativo, spostarsi su SoundConnect nel menu Audio della TV, selezionare **Aggiungi nuovo dispositivo** e impostare **Aggiungi nuovo dispositivo** su **ATTIVO**. Quindi, riprovare.
 - ✓ Se la Soundbar viene collegata alla TV attraverso TV SoundConnect, è possibile controllare il volume in modo opportuno con il telecomando della Soundbar o della TV. È inoltre possibile utilizzare la funzione di accensione e spegnimento automatici della Soundbar all'accensione o allo spegnimento della TV, impostando su On la funzione Bluetooth POWER On. Consultare la pagina 15.
 - ✓ La funzione TV SoundConnect (Soundshare) è disponibile solo su alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2012.
 - ✓ Per scollegare l'attuale connessione con la TV e stabilire una nuova connessione con un'altra TV, tenere premuto il tasto **▶||** del telecomando per più di 5 secondi.
 - ✓ Nel modo TV SoundConnect, la Soundbar non può essere collegata a un altro dispositivo Bluetooth.
 - ✓ Non posizionare dispositivi elettronici o oggetti metallici sopra al prodotto.
Ad esempio, router cablati/wireless, set-top box o modem.
 - ✓ Il posizionamento del prodotto sul pavimento potrebbe inficiare le prestazioni della rete wireless, a seconda del materiale di cui è costituito il pavimento.

CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth a una Soundbar e riprodurre la musica con audio stereo, il tutto senza l'ingombro dei fili.

✓ Non è possibile collegare più dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

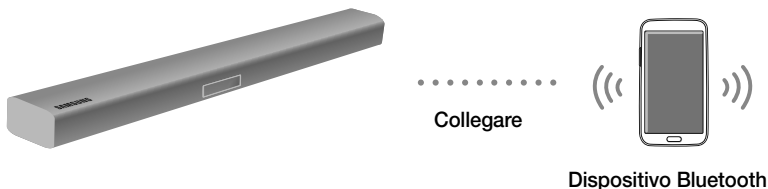


1. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare **BT**.
2. Selezionare il menu Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da collegare. (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth)
3. Selezionare "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" dall'elenco.
 - Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth, la finestra di visualizzazione anteriore della Soundbar visualizza [Nome dispositivo Bluetooth] → BT.
4. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.

[In caso di mancato collegamento al dispositivo Bluetooth/In caso di necessità di una nuova ricerca del dispositivo].

- Eliminare il precedente "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" trovato dal dispositivo Bluetooth ed effettuare di nuovo la ricerca della Soundbar.
- ✓ Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- ✓ In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- ✓ L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Ready.
- ✓ È possibile che il Soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
- In presenza di un forte campo elettrico attorno all'Soundbar.
 - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all'Soundbar.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o è difettoso.
- ✓ I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Disconnessione della Soundbar dal Dispositivo Bluetooth


Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando o il tasto  sul lato destro del prodotto per passare da **BT** a un altro modo o spegnere la Soundbar.


- Il dispositivo Bluetooth collegato deve attendere un certo tempo for ottenere una risposta dall'Soundbar prima di terminare la connessione. (Il tempo necessario a scollegarsi può differire a seconda del dispositivo Bluetooth)

COLLEGAMENTO A UN DISPOSITIVO ESTERNO

Cavo ottico


È possibile ascoltare l'audio da dispositivi esterni separati come un lettore BD/console videogiochi/set-top box e così via, collegandoli alla Soundbar.

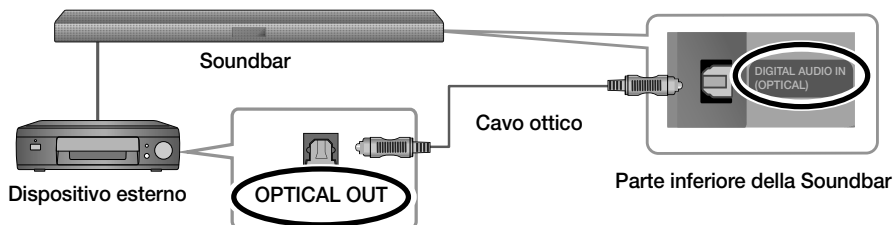


1. Collegare un cavo ottico come illustrato sopra.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN.**
3. La Soundbar visualizza D.IN sul display e l'audio viene emesso.

USB


È possibile riprodurre i file musicali memorizzati su dispositivi di memorizzazione USB attraverso la Soundbar.

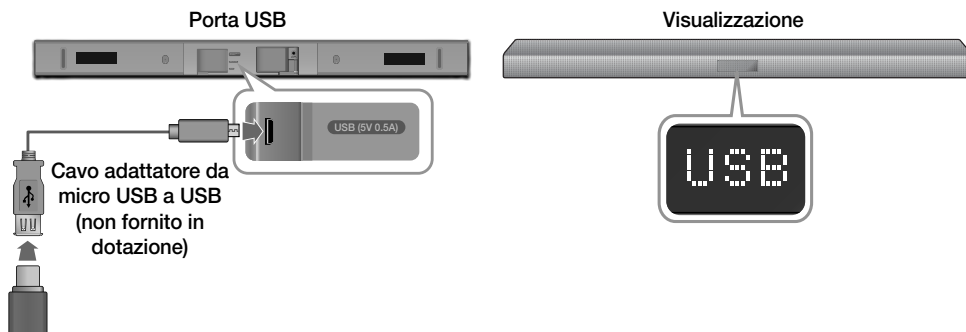

1. Collegare un cavo adattatore da micro USB a USB dotato di un connettore USB 2.0 Micro USB maschio (tipo B) da un lato e di un jack standard 2.0 USB femmina (tipo A) dall'altro lato alla presa jack micro USB della Soundbar.
- ✓ Il cavo adattatore da micro USB a USB è venduto separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
2. Collegare il dispositivo USB all'estremità femmina del cavo adattatore.
3. Premere il tasto  sul lato destro dell'unità principale della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **USB**.
4. Sul display viene visualizzato USB.
 - Il collegamento del Soundbar al dispositivo USB è completato.
 - Si spegne automaticamente (Spegnimento automatico disattivato) se per più di 5 minuti non viene collegato nessun dispositivo USB.

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema Soundbar.

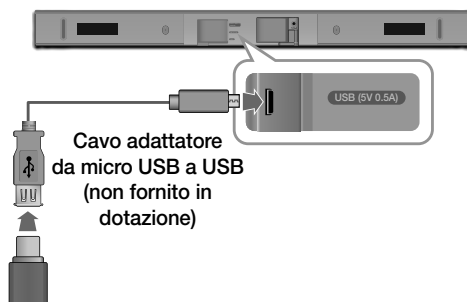

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware alla porta USB della Soundbar.

Per ulteriori informazioni sul download dei file di aggiornamento, visitare il sito di Samsung Electronics all'indirizzo (Samsung.com/sec) → cercare il nome del modello → scaricare il firmware dall'opzione di menu dell'Assistenza cliente. Il nome dell'opzione può variare.

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE


È possibile utilizzare la staffa per montaggio a parete per montare questa unità sulla parete.

Precauzioni per l'installazione

- Installare esclusivamente su una parete verticale.
- Non installare il sistema della Soundbar in un luogo con alte temperature e/o con altro tasso di umidità. Installare il sistema su una parete stabile che possa sostenere il peso dell'unità principale della Soundbar.
- Verificare la resistenza della parete. Per installare il sistema della Soundbar su una parete che potrebbe non sostenere il peso dell'unità principale della Soundbar, rinforzare la parete prima dell'installazione. Se non è possibile farlo, installare il sistema su un'altra parete, abbastanza stabile da sostenere il peso dell'unità principale della Soundbar.
- Acquistare e utilizzare viti di fissaggio o sistemi di ancoraggio adeguati al tipo di parete (cartongesso, acciaio, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto al telaio della parete.


- Acquistare le viti di fissaggio a parete in base al tipo e allo spessore della parete su cui si intende installare la Soundbar.
 - Diametro : M5
 - Lunghezza : L 35 mm o superiore.
- Collegare i cavi tra l'unità e i dispositivi esterni prima di installarla a parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata prima di effettuare l'installazione. Vi è il rischio di scosse elettriche.

Accessori per il montaggio a parete

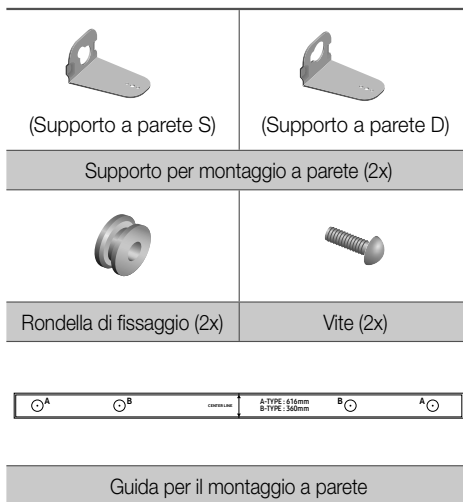


1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.

- La **Guida per il montaggio a parete** deve essere livellata.
- Se la TV è montata a parete, installare la Soundbar almeno 5 cm al di sotto.

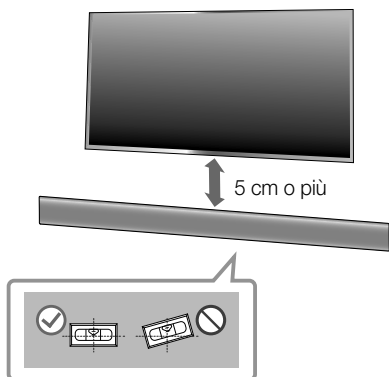

2. Allineare la **Linea centrale** della dima in carta con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per il montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.


- ✓ Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

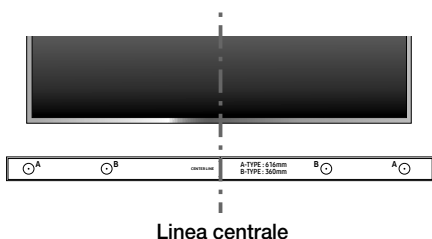


3. Con la punta di una penna o di una matita temperata forare il centro delle immagini **B-TYPE** su ciascuna estremità della guida per contrassegnare i punti destinati ai fori delle viti di supporto, quindi rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.


- ✓ Se i segni non corrispondono alle posizioni di prigionieri, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.

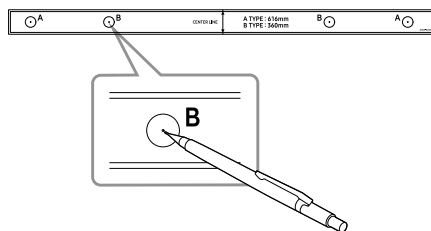

5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

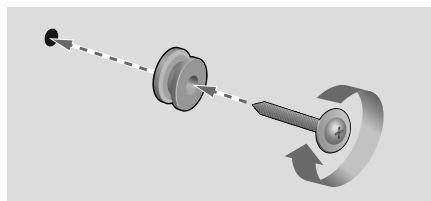


6. Utilizzare le due **Vite** (M4 x L12) per fissare sia il **Supporto per montaggio a parete S** che **D** alla parte inferiore della Soundbar. Per la massima precisione, assicurarsi di allineare le protuberanze della Soundbar ai fori dei supporti.

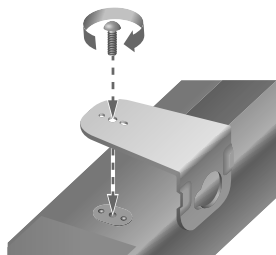


- In fase di assemblaggio, assicurarsi che la parte destinata ad essere appesa del **Supporto per montaggio a parete** sia rivolta indietro.

Retro della Soundbar

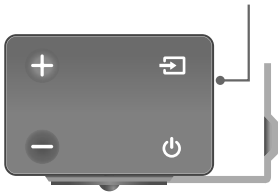

Estremità destra della Soundbar


- I supporti di sinistra e di destra hanno forme diverse. Assicurarsi di posizionarli correttamente.

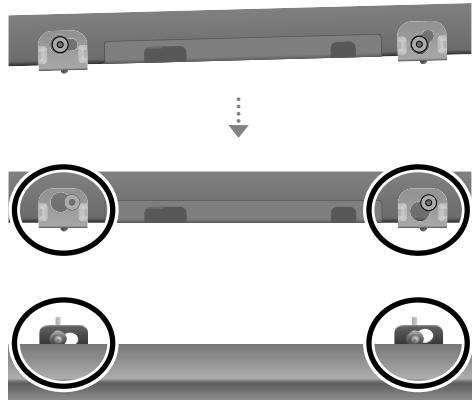

Supporto a parete D

Supporto a parete S


7. Installare la Soundbar con l'annesso **Supporto per montaggio a parete** appendendo il **Supporto per montaggio a parete** alle **Rondella di fissaggio** sulla parete.

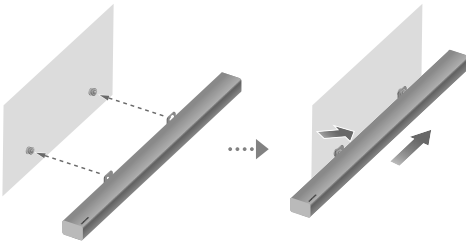

- Inclinare leggermente la Soundbar per inserire le teste di entrambe le **Rondella di fissaggio** nei fori del **Supporto per montaggio a parete**. Spingere la Soundbar nella direzione indicata dalla freccia per assicurarsi che entrambi i lati siano saldamente fissati.


RIMOZIONE DELLA SOUNDBAR DALLA PARETE

1. Per separare la Soundbar dal supporto a parete, spingerla nella direzione indicata dalla freccia, quindi allontanarla dalla parete come illustrato nell'immagine.

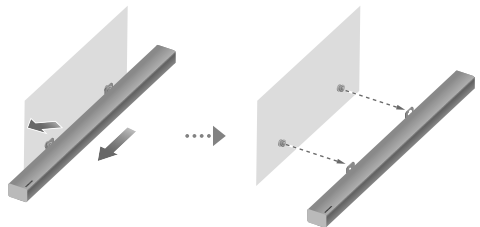


- ✓ Non aggrapparsi all'unità installata ed evitare di sottoporla ad urti o di farla cadere.
- ✓ Fissare saldamente l'unità alla parete in modo che non cada. Cadendo, potrebbe provocare lesioni o danneggiarsi.
- ✓ Quando l'unità viene installata su una parete, assicurarsi che i cavi di connessione non possano essere tirati da bambini, rischiando di farla cadere.
- ✓ Per garantire prestazioni ottimali nell'installazione a parete, installare il sistema di diffusori almeno 5 cm sotto la TV, se la TV è montato sulla parete.
- ✓ Per motivi di sicurezza, se si non monta l'unità a parete, installarla su una superficie stabile e in piano da cui sia improbabile che cada.

TASTI & FUNZIONI DEL TELECOMANDO

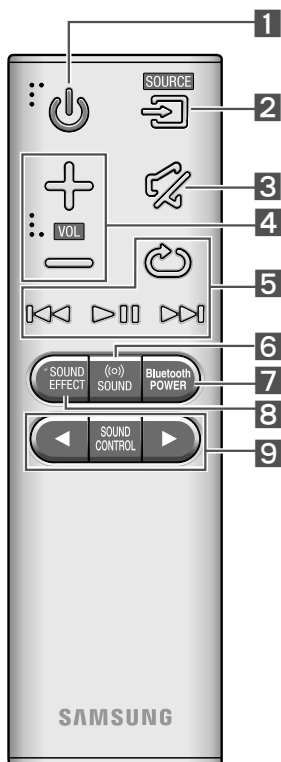




Inserimento della batteria prima dell'utilizzo del telecomando

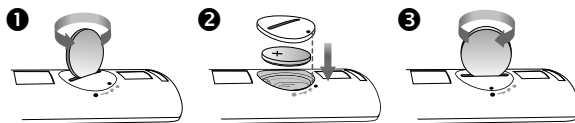









1. Utilizzare una moneta della dimensione adatta per svitare in senso antiorario il coperchio della batteria del telecomando per rimuoverlo, come mostrato in figura sotto.
2. Inserire una batteria al litio da 3 V. Inserire la batteria tenendo il polo positivo (+) rivolto verso l'alto. Coprire la batteria con il relativo coperchio, quindi allineare i segni '•' uno accanto all'altro, come mostrato in figura sotto.
3. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso orario fino in fondo e fissarlo in sede.



Controllo della Soundbar utilizzando il telecomando della TV

1. Premere il tasto (🔊) **SOUND** per più di 5 secondi mentre si accende la Soundbar.
2. Sul display della Soundbar viene visualizzato "ON - TV REMOTE".
3. Nel menu della TV, impostare il diffusore TV come diffusore esterno.
 - ✓ In questa funzione non è disponibile nessun tasto ad eccezione di **VOL +/-** e dei tasti .
 - ✓ I menu delle TV variano in base al produttore e al modello. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV.
 - ✓ Questa funzione non è disponibile quando la soundbar è in modo TV SoundConnect.
 - ✓ Produttori che supportano questa funzione:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Questa funzione potrebbe non essere compatibile con il telecomando della TV, in base al produttore del telecomando.
 - ✓ Per disattivare questa funzione, premere il tasto (🔊) **SOUND** per 5 secondi. Sul display della Soundbar viene visualizzato "OFF - TV REMOTE".

1	 Accensione	Accende e spegne la Soundbar.
2	 SOURCE	Per selezionare una sorgente collegata alla Soundbar.

3	 Muto	Imposta temporaneamente il volume su 0. Premere ancora per annullare.
4	 Volume	Regola il volume dell'unità.
5	 Riproduzione / pausa	Premere il tasto ►► per sospendere temporaneamente la riproduzione di un brano musicale. Premere di nuovo il tasto ►► per riprodurre il brano musicale selezionato.
	 Salta avanti	Seleziona il file successivo.
	 Salta indietro	Seleziona il file precedente.
	 Repeat	È possibile impostare la funzione Ripeti durante la riproduzione di un brano di musica da un dispositivo USB. <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : Annulla la ripetizione della riproduzione. • TRACK-REPEAT : Ripete la riproduzione di una traccia. • ALL-REPEAT : Ripete la riproduzione di tutte le tracce. • RANDOM-REPEAT : Riproduce le tracce in ordine casuale.
6	 Audio surround	La funzione Audio Surround aggiunge profondità e percezione spaziale al suono. Quando si preme questo tasto, ON o OFF si alternano ripetutamente.
7	 Bluetooth POWER	Premere per attivare o disattivare la funzione Bluetooth POWER On. Quando la funzione Bluetooth POWER On è attiva, sul display della Soundbar viene visualizzato ON - BLUETOOTH POWER.
8	 SOUND EFFECT	È possibile scegliere tra 6 modi audio: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, e NIGHT. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modo NIGHT Quando si cambia canale o sorgente musicale, la differenza di volume tra le varie sorgenti musicali di ingresso si regola automaticamente in modo da rendersi idonea per l'ascolto.
9	 SOUND CONTROL	È possibile scegliere tra TREBLE , BASS , SUBWOOFER LEVEL o AUDIO SYNC . <ul style="list-style-type: none"> • Premere per selezionare TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL o AUDIO SYNC. Quindi utilizzare i tasti ◀ e ▶ per regolare il volume di TREBLE o BASS da -6 ~ +6 e il volume SUBWOOFER LEVEL da -12, -6 ~ +6. • Se il video e l'audio della TV e della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare AUDIO SYNC in Impostazioni audio, quindi impostare il ritardo audio tra 0~300 millisecondi utilizzando i tasti ◀ e ▶.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

L'unità non si accende.

Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?

- ⇨ Collegare la spina alla presa.

Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

Nell'aria è presente elettricità statica?

- ⇨ Scollegare e ricollegare la spina.

L'audio non viene riprodotto.

La funzione di disattivazione dell'audio è attivata?

- ⇨ Premere il tasto  (Mute) per annullare l'operazione.

Il volume è regolato sul minimo?

- ⇨ Regolare il volume.

Il telecomando non funziona.

Le batterie sono esaurite?

- ⇨ Sostituirle con batterie nuove.

La distanza tra il telecomando e l'unità principale della Soundbar è troppa?

- ⇨ Avvicinare il telecomando all'unità principale della Soundbar.

La connessione alla TV tramite TV SoundConnect non è riuscita.


La TV supporta TV SoundConnect?

- ⇨ La funzione TV SoundConnect è supportata da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Verificare che la TV supporti la funzione TV SoundConnect.

Il firmware della TV è aggiornato?

- ⇨ Aggiornare la TV all'ultimo firmware.

Si è verificato un errore durante la connessione?

- ⇨ Contattare il call center Samsung.
- ⇨ Ripristinare TV SoundConnect ed effettuare nuovamente la connessione. Per ripristinare la connessione TV SoundConnect, tenere premuto il tasto  per 5 secondi.

L'indicatore blu sulla parte posteriore del subwoofer non è acceso e il subwoofer non emette alcun suono.

L'unità principale della Soundbar è accesa?

- ⇨ Controllare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è inserito correttamente, controllare l'unità principale della Soundbar. Se l'unità principale è spenta (in modo standby), anche il subwoofer si troverà in modo standby e il LED blu sarà spento.

Il subwoofer potrebbe non essere collegato all'unità principale della Soundbar.

- ⇨ Tentare di collegare di nuovo il subwoofer. Consultare la pagina 5.

LICENZA



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - a. l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
 - b. utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

SPECIFICHE

GENERALE	USB		5V / 0,5A
	Peso	Unità principale della Soundbar	2,0 kg
		Subwoofer (PS-WK430)	2,9 kg
	Dimensioni (L x A x P)	Unità principale della Soundbar	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WK430)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Temperatura di esercizio		+5 °C e +35 °C
Umidità di esercizio		10 % e 75 %	
AMPLIFICATORE	Potenza di uscita nominale	Unità principale della Soundbar	40W x 4, 6 OHM, THD \leq 10%
		Subwoofer (PS-WK430)	60W, 3 OHM, THD \leq 10%

- Specifica nominale
 - Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
 - Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
 - Peso e dimensioni sono approssimativi.
 - Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)

Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito

<http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE. Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricatori, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html