



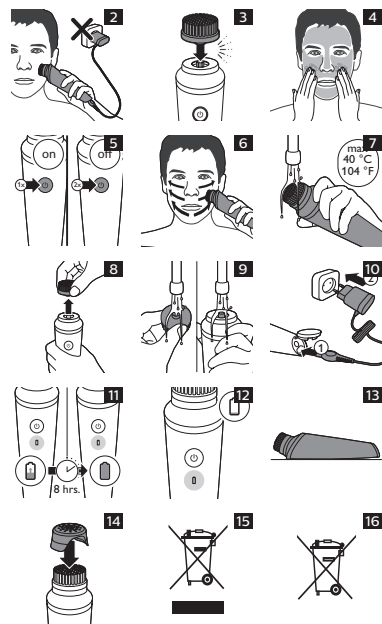

PHILIPS

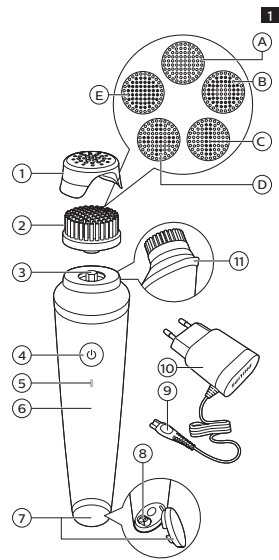

www.philips.com



>75% recycled paper

4222.100.5199.1

DEUTSCH

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Philips VisaPure Men Essential entschieden haben. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es auf www.philips.com/welcome registrieren. Sie erhalten dadurch nicht nur besondere Unterstützung für Ihr Produkt, sondern auch Sonderangebote speziell für Sie. Was ist VisaPure Men Essential und was kann das Gerät für Ihre Haut tun? Ein unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Hautpflege ist die Reinigung, wobei die Haut mit herkömmlichen Methoden nicht immer so sauber und strahlend wird, wie diese möglich wäre. Deshalb haben wir VisaPure Men Essential entwickelt – unseren spannenden neuen Ansatz zur Gesichtsreinigung für den Mann. Vergessen Sie mühsames Rubbeln und Schrubben. VisaPure Men Essential gibt Ihnen schnell und einfach eine saubere, glatte und strahlende Haut jeden Tag. Die DualMotion-Technik von VisaPure Men Essential lässt die Borsten nicht nur rotieren sondern gleichzeitig auch vibrieren. Dadurch werden Fett- und Schmutzpartikeln sowie und abgestorbenen Zellen porentief entfernt, und Ihre Gesichtshaut sieht gesünder und strahlender aus. Das Gerät ist die ideale Ergänzung Ihrer täglichen Gesichtspflege und für die Verwendung mit Ihrem üblichen Reinigungsprodukt vorgesehen. Die Powerborsten gelangen auch an alle unebenen und schwierigen Gesichtspartien, die Sie mit den Händen nicht erreichen. VisaPure Men Essential erleichtert auch die Rasur oder Bartpflege. Ebenso werden auch Feuchtigkeitscremes und andere nach der Reinigung aufgetragene Pflegeprodukte besser aufgenommen. Sie bemerken die Reinigungswirkung sofort – an einer glatteren Haut, die einfach strahlender aussieht. VisaPure Men Essential wird einsatzfertig mit einem Bürstenkopf geliefert. Weitere Bürstenköpfe für unterschiedliche Hauttypen und Zwecke sind separat erhältlich. Bereit loszulegen? Verwenden Sie VisaPure Men Essential zweimal täglich für eine saubere, glatte und strahlende Haut.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Schutzkappe
- 2 Bürstenkopf. Ihr VisaPure Men Essential wird mit einem oder mehreren der folgenden Bürstenköpfe geliefert:
 - a Normaler Bürstenkopf
 - b Bürstenkopf für empfindliche Haut
 - c Peeling-Bürstenkopf
 - d Bürstenkopf für porentiefe Reinigung
 - e Bürstenkopf für unreine Haut
- 3 Verbindungspin
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Ladeanzeige mit Anzeige für niedrigen Ladestand
- 6 Griff
- 7 Buchsenabdeckung
- 8 Buchse für Gerätestecker
- 9 Gerätestecker
- 10 Ladegerät
- 11 Anti-Rutsch-Leiste

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie das Ladegerät trocken.

Warnhinweis

- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter. (SSW-1789-Serie)
- Gerät, Bürstenköpfe oder Adapter bei Beschädigung oder Defekt nicht verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.
- Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist KEIN Spielzeug. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Zur Vermeidung eines Kurzschlusses stecken Sie kein metallhaltiges Material in die Buchse für den Gerätestecker.

Achtung

- Dieses Gerät wurde zur Reinigung der Haut im Gesicht mit Ausnahme der empfindlichen Augenpartien entwickelt. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr als zweimal pro Tag.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir Ihnen, das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen zu benutzen.
- Bei der Reinigung des Geräts darf das Wasser nicht wärmer als normales

Duschwasser (max. 40 °C) sein.

- Legen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in den Geschirrspüler.
- Laden, benutzen und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf rissiger Haut, auf offenen Wunden, oder wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hautirritationen leiden, wie zum Beispiel schwere Akne, Sonnenbrand, Hautinfektionen usw.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Steroide enthalten.
- Wenn Sie Piercings im Gesicht tragen, nehmen Sie diese vor der Benutzung des Geräts ab oder wenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe der Piercings an.
- Wenn Sie Schmuck oder eine Brille tragen, nehmen Sie diese vor der Benutzung des Geräts ab oder

wenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe des Schmucks oder der Brille an.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit selbstgemachten Hautreinigern oder Reinigungsprodukten, die aggressive Chemikalien oder grobe Partikel enthalten.
- Wenn Sie empfindliche Haut haben oder wenn es nach der Verwendung des Geräts mit dem normalen Bürstenkopf zu Hautreizungen kommt, empfehlen wir die Verwendung des Bürstenkopfes für empfindliche Haut (separat erhältlich, siehe Abschnitt „Bürstenkopf austauschen“).
- Wir empfehlen eine maximale Reinigungsdauer von 1 Minute, damit die Haut nicht überbehandelt wird.
- Verwenden Sie ein Haarband oder Haarklammern, um zu vermeiden, dass sich das Haar in den drehenden Teilen verfängt.

Allgemeines

- Bitte beachten Sie, dass der Zustand der Haut im Jahresverlauf variiert. Im Winter kann die Gesichtshaut trockener werden. In diesem Fall können Sie die Dauer oder Häufigkeit der Behandlung entsprechend den Anforderungen Ihrer Haut verringern.
- Das Gerät kann nicht direkt am Stromnetz betrieben werden.
- Regelmäßiges Reinigen des Geräts stellt optimale Ergebnisse und eine längere Lebensdauer des Geräts sicher.
- Das Gerät erfüllt die internationalen IEC-Sicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken unter der Dusche oder in der Badewanne benutzt sowie unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Das Gerät benutzen

Sie können das Gerät entweder vor dem Waschbecken, unter der Dusche oder in der Badewanne verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von VisaPure Men Essential mit Ihrem bevorzugten Hautreinigungsmittel. Sie können mit VisaPure Men Essential Ihre Haut zweimal täglich reinigen.

Tägliche Gesichtereinigung mit VisaPure Essen tial

Reinigungsverfahren

Hinweis: Das Gerät kann nicht direkt am Stromnetz (Abb. 2) betrieben werden.

Hinweis: Verwenden Sie den Bürstenkopf nicht auf der empfindlichen Haut der Augenpartien.

- 1 Drücken Sie den Bürstenkopf auf den Verbindungspin, bis er mit einem hörbaren Klick (Abb. 3) einrastet.
- 2 Befeuchten Sie den Bürstenkopf mit Wasser oder flüssigem Reinigungsmittel, bzw. tragen Sie das Reinigungsmittel bereits vor der Benutzung des Geräts direkt auf die Haut auf. Verwenden Sie das Gerät nicht mit trockener Bürste, dies kann die Haut (Abb. 4) reizen.
- 3 Setzen Sie den Bürstenkopf auf Ihrer Haut auf.
- 4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zweimal, um das Gerät (Abb. 5) auszuschalten.

Hinweis: Wir empfehlen eine maximale Reinigungsdauer von 1 Minute pro Behandlung, damit die Haut nicht überbehandelt wird.

- 5 Bewegen Sie die Bürste sanft über die Haut von der Nase zum Ohr (Abb. 6). Drücken Sie die Bürste nicht zu stark auf die Haut, damit die Behandlung angenehm bleibt.
- 6 Spülen Sie das Gesicht nach der Behandlung ab, und trocken Sie es. Ihr Gesicht ist jetzt bereit für den nächsten Schritt bei Ihrer täglichen Hautpflege.
- 7 Reinigen Sie den Bürstenkopf mit Wasser.

Tipp: Tägliche Gesichtereinigung mit der Bürste vor dem Rasieren verbessert die Rasur.

Reinigung und Pflege

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Gerät und den Bürstenkopf reinigen

Reinigen Sie das Gerät und den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser, um optimale Ergebnisse sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.

- 1 Spülen Sie den Griff und den Bürstenkopf mit warmem Leitungswasser (max. 40 °C (Abb. 7)).
- 2 Nehmen Sie den Bürstenkopf vom Gerät (Abb. 8) ab.
- 3 Reinigen Sie den hinteren Teil des Bürstenkopfes und den Verbindungspin des Geräts mindestens einmal pro Woche (Abb. 9) mit fließendem Leitungswasser.
- 4 Öffnen Sie die Buchsenabdeckung, reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch, und verschließen Sie sie wieder.
- 5 Trocknen Sie diese Teile mit einem Handtuch.

Adapter reinigen

Gefahr: Halten Sie den Adapter immer trocken. Das Gerät keinesfalls mit fließendem Wasser reinigen oder in Wasser eintauchen.

- 1 Achten Sie darauf, den Adapter vor dem Reinigen auszustecken. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

Gerät laden

Das Laden des Geräts dauert ungefähr 8 Stunden. Ein vollständig geladenes Gerät kann bis zu 20 Minuten schnurlos betrieben werden.

Hinweis: Das Gerät kann nicht direkt am Stromnetz (Abb. 2) betrieben werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie die Buchsenabdeckung, und stecken Sie den kleinen Gerätestecker in die Buchse. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose (Abb. 10).
- 3 Laden Sie das Gerät auf. Beim Laden (Abb. 11) des Geräts leuchtet die Ladeanzeige dauerhaft weiß.

Warnanzeige bei geringem Ladestand

- Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die Ladeanzeige 15 Sekunde lang orange. Der Akku reicht dann noch für eine vollständige Behandlung (Abb. 12).

Lagerräume

- Zum Aufbewahren des Geräts stellen Sie es auf die Anti-Rutsch-Leiste (Abb. 13).
- Wenn Sie das Gerät unterwegs mitnehmen, setzen Sie die Schutzkappe auf den trockenen Bürstenkopf auf, um die Fäden (Abb. 14) zu schützen.

Hinweis: Setzen Sie die Schutzkappe nicht auf den Bürstenkopf, solange der Bürstenkopf noch feucht ist.

Bürstenkopf austauschen

Beschädigte Bürstenköpfe oder verschlissene Fäden können zu Hautreizungen führen. Deshalb müssen Bürstenköpfe alle 3 Monate ersetzt werden, bei verformten oder beschädigten Fäden auch früher. Ersatzbürstenköpfe erhalten Sie auf unserer Website www.shop.philips.com/service oder in dem Geschäft in dem Sie Philips VisaPure Men Essential gekauft haben. Bei Problemen mit der Beschaffung von Ersatzbürstenköpfen wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum in Ihrem Land. Die Kontaktangaben finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Oder besuchen Sie www.philips.com/support.

Weitere Bürstenköpfe

Wenn Sie mehr über andere Bürstenkopffarten für besondere Hautpflegeanforderungen erfahren möchten, finden Sie diese Informationen auf www.philips.com/malegrooming.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU) (Abb. 15).
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll (Abb. 16) entsorgt werden darf (2006/66/EG). Wir empfehlen dringend, das Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center abzugeben, um den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten, Akkus und Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit.

Akku herausnehmen

- 1 Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es in Betrieb, bis es sich abschaltet, weil der Akku leer wird.
- 2 Öffnen Sie die Buchsenabdeckung und drehen Sie die Schraube im unteren Teil des Griffs heraus.
- 3 Setzen Sie einen Schraubendreher mit flacher Klinge zwischen dem oberen Teil und dem Griff, und hebeln Sie den oberen Teil vom Gerät ab. Ziehen Sie den oberen Teil mit dem Akkufach vorsichtig aus dem Gehäuse.
- 4 Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

Warnhinweis: Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen.

Warnhinweis: Verbinden Sie das Gerät nicht mehr mit dem Stromnetz, nachdem Sie den Akku entnommen haben.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme beschrieben, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Benutzung vom Stromnetz getrennt ist. Laden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt und ob die Wandsteckdose Spannung führt. Achten Sie darauf, den Ein-/Ausschalter richtig zu drücken. Wenn das Gerät am Netzstrom angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet und das Gerät geladen wird. Falls die Anzeige nicht leuchtet oder das Gerät immer noch nicht funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Philips Händler oder zu einem Philips Service-Center.
Das Gerät lädt nicht.	Achten Sie darauf, dass die Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen, Spannung führt. Steckdosen in einem Badezimmerschrank funktionieren möglicherweise nur, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist. Falls die Anzeige am Gerät immer noch nicht leuchtet oder das Gerät immer noch nicht lädt, bringen Sie es zu Ihrem Philips Händler oder zu einem Philips Service-Center.

Ich weiß nicht, ob sich das Gerät für meine Haut eignet.

Das Gerät ist für alle Hauttypen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht auf trockener, spröder Haut, auf offenen Wunden, oder wenn Sie an Hautkrankheiten bzw. Hautirritationen leiden, wie zum Beispiel schwere Akne, Sonnenbrand, Hautinfektionen usw. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Steroide enthalten.

Garantie und Support

Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen, besuchen Sie bitte www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

NEDERLANDS

Introductie

Bedankt dat u hebt gekozen voor Philips VisaPure Men Essential. Voordat u aan de slag gaat, willen we u erop attenderen dat u dit product kunt registreren op www.philips.com/welcome voor gerichte productondersteuning en speciaal op u afgestemde aanbiedingen. Wat is VisaPure Men Essential en hoe kan dit product uw huid helpen? Gezichtsreiniging is een essentieel onderdeel van de dagelijkse huidverzorging, maar met traditionele methoden wordt uw huid niet altijd optimaal schoon en stralend. Daarom hebben we VisaPure Men Essential ontwikkeld, onze interessante nieuwe benadering van gezichtsreiniging. Vergeet handmatige reiniging, met VisaPure Men Essential geniet u elke dag snel en eenvoudig van een schone, zachte en stralende huid. De DualMotion-technologie van VisaPure Men Essential is een combinatie van draaiende en trillende bewegingen. Hierdoor kunnen de borstels diepliggende olie, vuil en dode huidcellen van uw gezicht verwijderen. Het resultaat is een gezond uitziende, stralende huid. Het apparaat is ontworpen als aanvulling op uw huidige gezichtsverzorging. Gebruik het samen met uw eigen product voor dagelijkse gezichtsreiniging. Met de krachtige borstels bereikt u alle oneffen en moeilijk bereikbare plekken van uw gezicht, waar u met uw handen niet bij kunt. VisaPure Men Essential draagt ook bij tot een betere verzorgingsroutine, ongeacht of u glad geschoren bent of een baard hebt. Het apparaat verbetert bovendien de opname van huidverzorgingsproducten die na de reiniging worden aangebracht, zoals vochtinbrengende crème. Het reinigende effect is direct merkbaar. Uw huid is zachter en ziet er stralender uit. VisaPure Men Essential wordt geleverd met een opzetborstel en is direct klaar voor gebruik. Extra opzetborstels voor andere huidtypen en doelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Klaar om aan de slag te gaan? Gebruik VisaPure Men Essential twee keer per dag voor een goed gereinigde, zachte en stralende huid.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Beschermkap
- 2 Opzetborstel Uw VisaPure Men Essential wordt geleverd met een of meer van de volgende opzetborstels:
 - a Opzetborstel voor de normale huid
 - b Opzetborstel voor de gevoelige huid
 - c Opzetborstel voor scrubben
 - d Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
 - e Opzetborstel tegen onzuiverheden
- 3 Aansluitpin
- 4 Aan/uitknop
- 5 Oplaadlampje met 'accu bijna leeg'-indicatie
- 6 Handvat
- 7 Klepje van aansluiting
- 8 Aansluiting voor kleine stekker
- 9 Kleine stekker
- 10 Adapter
- 11 Antirolrand

Belangrijk

Lees deze gebruiks-aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de adapter droog.

Waarschuwing

- Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde adapter. (SSW-1789-serie)
- Gebruik het apparaat, de opzetborstels en de adapter niet als deze beschadigd of kapot zijn. Zo voorkomt u verwondingen.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten

vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.

- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie.
- Laad het apparaat ten minste iedere 3 maanden helemaal op om de levensduur van de accu te verlengen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud

uitvoeren zonder toezicht.

- Dit apparaat is GEEN speelgoed. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Steek geen metaalhoudend materiaal in de aansluiting voor het apparaatstekkertje, om kortsluiting te voorkomen.

Let op

- Dit apparaat is ontwikkeld en bedoeld voor de reiniging van het gezicht, met uitzondering van het gevoelige gebied rond de ogen. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet meer dan twee keer per dag.
- Om hygiënische redenen raden we u aan het apparaat niet met andere mensen te delen.
- Spoel het apparaat niet af met water dat heter is dan douchetemperatuur (max. 40 °C).
- Maak het apparaat of delen ervan niet schoon in de vaatwasmachine.

- Laad, gebruik en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
- Gebruik het apparaat niet op gebarsten huid, open wonden of als u aan huidaandoeningen of huidirritaties lijdt, zoals ernstige acne, zonnebrand, huidinfectie enzovoort.
- Gebruik het apparaat niet als u medicatie op basis van steroïden neemt.
- Als u piercings in uw gezicht draagt, verwijdert u deze voordat u het apparaat gebruikt, of gebruikt u het apparaat niet op of in de buurt van de piercings.
- Als u sieraden of een bril draagt, doet of zet u deze af voordat u het apparaat gebruikt, of gebruikt u het apparaat niet op of in de buurt van de sieraden of bril.
- Gebruik het apparaat niet met zelfgemaakte gezichtsreinigers of gezichtsreinigers die scherpe chemische stoffen of ruwe deeltjes bevatten.
- Als u een gevoelige huid hebt of last hebt van huidirritatie na het gebruik van het apparaat met de normale opzetborstel, raden we u aan over te schakelen op een opzetborstel voor de gevoelige huid (apart verkrijgbaar, zie het hoofdstuk ‘De opzetborstel vervangen’).
- We raden u aan uw huid niet langer dan 1 minuut te reinigen om overbehandeling te voorkomen.
- Gebruik een haarband of haarklemmen om te voorkomen dat uw haar in de draaiende delen vast komt te zitten.

Algemeen

- Houd er rekening mee dat de conditie van de huid gedurende het jaar varieert. In de winter is de gezichtshuid vaak droger. In dat geval kunt u de duur of de frequentie van de behandeling verminderen, afhankelijk van de behoeften van uw huid.

- U kunt het apparaat niet gebruiken wanneer het op het lichtnet is aangesloten.
- Regelmatig reinigen van het apparaat verzekert u van optimale resultaten en een langere levensduur van het apparaat.
- Het apparaat voldoet aan de internationaal erkende IEC-veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de douche en in bad worden gebruikt en onder de kraan worden schoongemaakt.
- Het apparaat is voorzien van een automatische voltagekeuze-schakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Het apparaat gebruiken

U kunt het apparaat gebruiken boven de wasbak, onder de douche of in bad. Wij raden u aan om VisaPure Men Essential te gebruiken in combinatie met uw favoriete gezichtsreiniger. U kunt uw huid twee keer per dag reinigen met VisaPure Men Essential.

Dagelijkse gezichtsreiniging met VisaPure Men Essential

Reinigingsprocedure

Opmerking: Het apparaat werkt niet wanneer het op het lichtnet (Fig. 2) is aangesloten.

Opmerking: Gebruik de opzetborstel niet op de gevoelige huid rond de ogen.

- 1 Duw de opzetborstel op de aansluitpin totdat deze op zijn plaats klikt (Fig. 3).
- 2 Bevochtigt de opzetborstel met water of een vloeibare gezichtsreiniger of breng de gezichtsreiniger rechtstreeks aan op uw huid voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat niet met een droge opzetborstel, aangezien dit tot irritatie van de huid (Fig. 4) kan leiden.
- 3 Plaats de opzetborstel op uw huid.
- 4 Druk één keer op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen. Druk twee keer om het apparaat (Fig. 5) uit te schakelen.

Opmerking: We raden u aan uw huid niet langer dan 1 minuut te reinigen om overbehandeling te voorkomen.

- 5 Beweeg de opzetborstel zachtjes over uw huid vanaf de neus richting het oor (Fig. 6).
Druk de opzetborstel niet te hard op de huid en zorg ervoor dat de behandeling aangenaam blijft.
- 6 Spoel en droog uw gezicht af na de behandeling.
Uw gezicht is nu klaar voor de volgende stap van uw dagelijkse huidverzorging.
- 7 Maak de opzetborstel schoon met water.

Tip: Gebruik het apparaat dagelijks om uw gezicht te reinigen voordat u gaat scheren. Dit leidt tot betere scheerprestaties.

Schoonmaken en onderhoud

Gebruik nooit schuursponzen, schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals wasbenzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Het apparaat en de opzetborstel reinigen

Reinig het apparaat en de opzetborstel na elk gebruik grondig met water voor optimale prestaties. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het gaat reinigen.

- 1 Spoel het handvat en de opzetborstel af onder de kraan met warm water (max. 40° C (Fig. 7)).
- 2 Haal de opzetborstel van het apparaat (Fig. 8).
- 3 Reinig de achterzijde van de opzetborstel en de aansluitpin van het apparaat minstens één keer per week (Fig. 9) onder de kraan.
- 4 Open het klepje van de aansluiting, reinig dit met een droge doek en sluit het klepje.
- 5 Droog deze onderdelen met een handdoek.

De adapter reinigen

Gevaar: Houd de adapter altijd droog. Spoel de adapter niet af onder de kraan en dompel deze ook nooit onder in water.

- 1 Maak de adapter niet schoon terwijl deze in het stopcontact zit. Veeg de adapter uitsluitend schoon met een droge doek.

Het apparaat opladen

Het duurt ongeveer 8 uur om het apparaat volledig op te laden. Een volledig opgeladen apparaat heeft een snoerloze gebruiksduur van maximaal 20 minuten.

Opmerking: U kunt het apparaat niet gebruiken wanneer het op het lichtnet (Fig. 2) is aangesloten.

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Open het klepje van de aansluiting en steek de kleine stekker in de aansluitopening. Steek de adapter in het stopcontact (Fig. 10).
- 3 Laad het apparaat op. Het oplaadlampje gaat wit branden om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen (Fig. 11).

‘Accu bijna leeg’-indicatie

- Wanneer de accu bijna leeg is, brandt het oplaadlampje oranje gedurende 15 seconden. De accu bevat nog steeds genoeg energie voor een volledige behandeling (Fig. 12).

Opbergen

- U kunt het apparaat in horizontale stand opbergen door het op de antirolrand (Fig. 13) te plaatsen.
- Als u het apparaat meeneemt op reis, zet dan de beschermkap op de droge opzetborstel om de haren (Fig. 14) van de opzetborstel te beschermen.

Opmerking: Plaats de beschermkap nooit op de opzetborstel als de opzetborstel nog nat is.

De opzetborstel vervangen

Beschadigde opzetborstels of versleten haren kunnen tot huidirritatie leiden. U dient de opzetborstels daarom na 3 maanden te vervangen, of eerder als de borstelharen vervormd of beschadigd zijn. Vervangende opzetborstels zijn verkrijgbaar via onze website www.shop.philips.com/service of in de winkel waar u uw Philips VisaPure Men Essential hebt gekocht. Als u problemen hebt met het vinden van vervangende opzetborstels, kunt u contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt de contactgegevens in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. U kunt ook de website www.philips.com/support bezoeken.

Andere opzetkoppen

Wilt u meer weten over andere soorten opzetkoppen die beschikbaar zijn voor specifieke huidverzorgingsbehoeften, ga dan naar www.philips.com/malegrooming voor informatie.

Recyclen

- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 15).
- Dit symbool betekent dat dit product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EC) (Fig. 16). Wij raden u aan om uw product in te leveren bij een officieel inzamelpunt of een Philips servicecentrum zodat een professional de oplaadbare batterij kan verwijderen.

- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De accu verwijderen

- 1 Schakel het apparaat in en laat het werken tot het apparaat uitgaat omdat de accu leeg is.
- 2 Open het klepje van de aansluiting en draai de schroef onder in het handvat los.
- 3 Plaats een kleine schroevendraaier met een platte kop tussen het bovenste deel en het handvat en wrik het bovenste deel van het apparaat los. Trek het bovenste deel met de accuhouder voorzichtig uit de behuizing.
- 4 Haal de accu uit de accuhouder.

Waarschuwing: Probeer de accu niet te vervangen.

Waarschuwing: Sluit het apparaat niet meer aan op het lichtnet nadat u de accu hebt verwijderd.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de meest voorkomende problemen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.

Probleem	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Gebruik het apparaat niet wanneer het op het lichtnet is aangesloten. Laad het apparaat op volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Controleer of er sprake is van een stroomstoring en of het stopcontact naar behoren werkt. Controleer of u de aan-uitknop goed hebt ingedrukt. Controleer of het oplaadlampje op het apparaat gaat branden wanneer het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten. Zo ja, dan wordt het apparaat opgeladen. Als het lampje niet gaat branden of als het apparaat nog steeds niet werkt, brengt u het apparaat naar uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum.

Het apparaat laadt niet op.	Controleer of het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten, naar behoren werkt. Als u een stopcontact in een badkamerkastje gebruikt, dient u mogelijk het licht in te schakelen om stroom te hebben. Als het lampje op het apparaat nog steeds niet gaat branden of als het apparaat nog steeds niet wordt opgeladen, brengt u het apparaat naar uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
-----------------------------	---

Ik weet niet of het apparaat geschikt is voor gebruik op mijn huid.	Het apparaat is geschikt voor alle huidtypen. Gebruik het apparaat niet op gebarsten huid, open wonden of als u aan huidaandoeningen of huidirritaties lijdt, zoals ernstige acne, zonnebrand, huidinfectie enzovoort. Gebruik het apparaat niet als u medicatie op basis van steroïden neemt.
---	--

Garantie en ondersteuning

Ga voor informatie of ondersteuning naar www.philips.com/support of lees het afzonderlijke 'Worldwide guarantee'-vouwblad.