


# Kurzanleitung Rasierapparat Shave 109

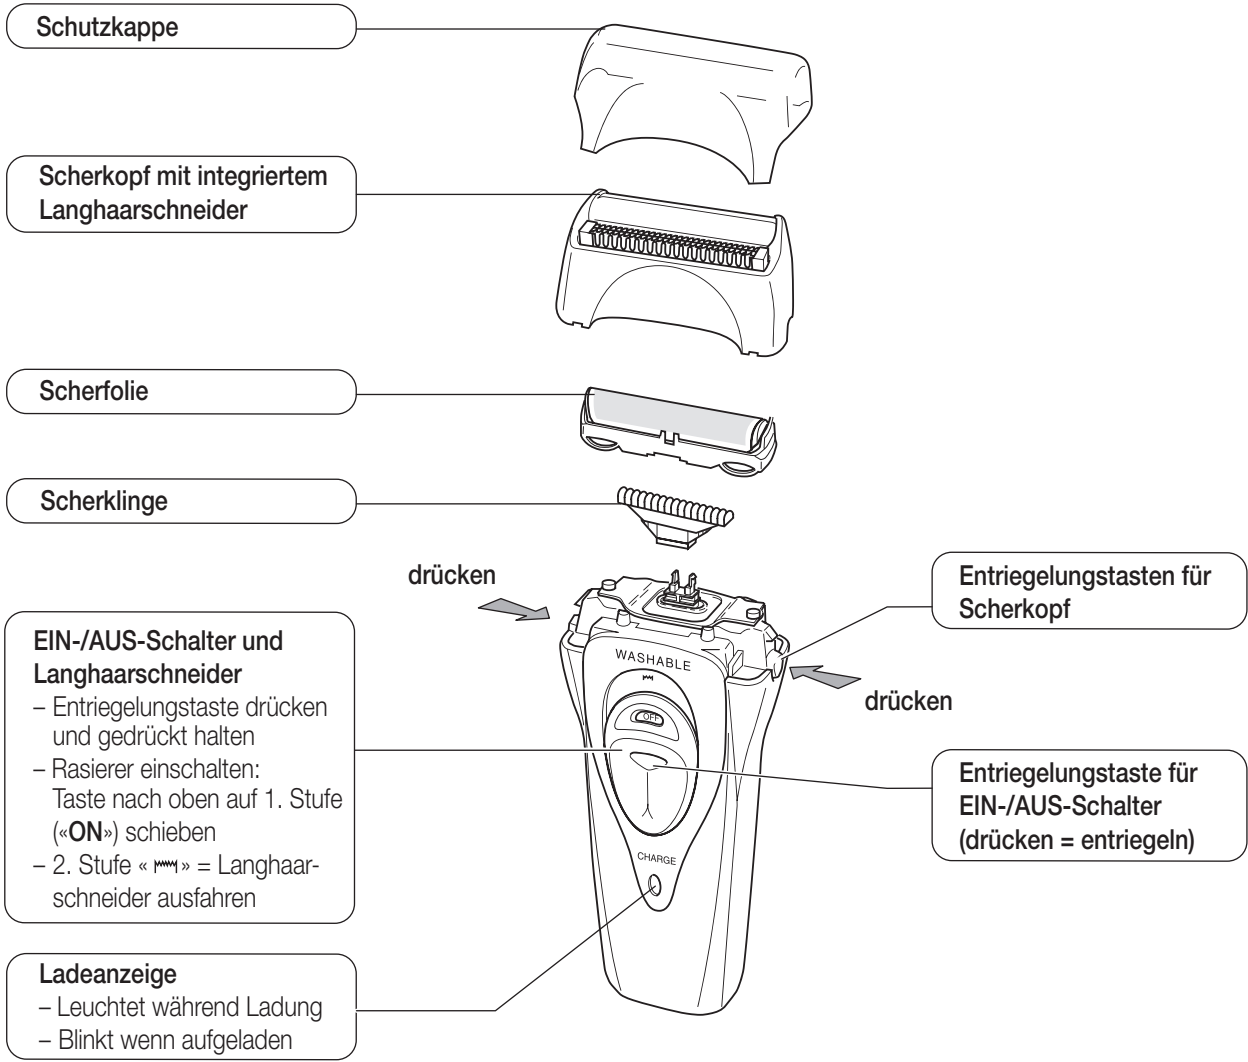

**Schnellstart**

- 1 Vor der ersten Benutzung: 8 Std. laden
- 2 Schutzkappe abnehmen
- 3 Gerät einschalten
- 4 Nach der Rasur: Reinigung
- 5 Immer erst nachladen, wenn Akku leer ist

**Laden**

- Rasierer ausschalten
- Netzgerät anschliessen
- Ladezeit max. 1 Std. (Erstladung mindestens 8 Std.)
- **HINWEIS:** Immer erst nachladen, wenn der Akku komplett entladen ist!

230 V  
50 Hz

**Reinigung**

- Rasierer ausschalten
- Netzgerät **NICHT** anschliessen
- Entriegelungstasten drücken und Scherkopf mit Scherfolie abnehmen
- Mit Reinigungspinsel / Wasser reinigen

**HINWEIS:**

- Netzstecker-/kabel immer trocken halten!

# Bedienungsanleitung Rasierapparat Shave 109

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Akku laden und pflegen

### Vor der Inbetriebnahme: Akku laden


- Gerät ausschalten (Schalter nach unten auf «OFF» schieben)
- Netzgerät mit Rasierer und Netzsteckdose verbinden. Netzspannung: 230 V (50 Hz). Die grüne Ladeanzeige leuchtet auf
- Bei der ersten Inbetriebnahme (oder nach längerem Nichtgebrauch und alle zwei Monate) den Akku 8 Stunden lang aufladen, um eine optimale Leistung zu erzielen
- Nach dem ersten Gebrauch beträgt die Ladezeit nur mehr 1 Stunde. Akku erst nachladen, wenn er komplett leer ist!
- Nach dem Ladevorgang erlischt die Ladeanzeige. Der Rasierer ist bis zu 25 Minuten betriebsbereit

**!** **Hinweis: Akku erst nachladen, wenn er komplett entladen ist! Er nimmt sonst Schaden und erlaubt nur noch kurze Betriebszeiten.**

## Rasieren

**Hinweis: Der Rasierer kann bei entlademem Akku auch mit dem mitgelieferten Netzgerät betrieben werden.**

- Rasierer einschalten
- Scherkopf rechtwinklig zur Haut halten und gegen die Haarwuchsrichtung rasieren

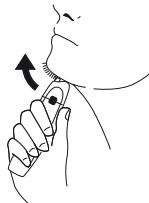

- Spannen Sie die Haut mit den Fingern, so dass die Barthaare aufrecht stehen. Den Scherkopf nur leicht gegen die Haut drücken




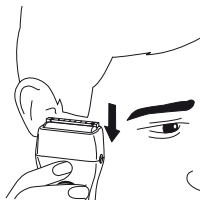
### Hinweise:

- Das Gerät ist nicht zum Rasieren von Kopfhair bestimmt!
- Falls Sie zum ersten Mal einen Folienrasierer benutzen, braucht die Haut einige Tage Zeit, um sich an die neue Art der Rasur zu gewöhnen
- Rasierwasser kann verwendet werden, ist aber nicht nötig
- Aftershave erfrischt und pflegt die Haut nach der Rasur

## Langhaarschneider

Der ausfahrbare Langhaarschneider eignet sich besonders für die Bartkontur und zum Entfernen längerer Haare. Er arbeitet in zwei Stufen:

- Rasierer einschalten (Stellung «ON»). Der Langhaarschneider ist in dieser Position gefedert und eignet sich zum Schneiden von längeren Haaren oder z. B. eines Dreitagebartes
- Die Stellung  eignet sich zum Stutzen von Koteletten usw. Den Langhaarschneider rechtwinklig zur Haut halten



## Reinigung

Reinigen Sie den Rasierer nach jeder Benutzung:

- **Das Ladegerät NICHT anschliessen**
- Durch Drücken der beiden Tasten Scherkopf nach oben abnehmen
- Scherkopf mit Folie und Scherklinge unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser abspülen (**Wassertemperatur max. 70 °C**)

**!** **Hinweis: Netzstecker-/kabel immer trocken halten!**

Der Rasierer kann auch trocken gereinigt werden:

- Den abgenommenen Scherkopf vorsichtig auf eine ebene Fläche klopfen und/oder Rückstände ausblasen
- Scherklinge mit Pinsel vorsichtig reinigen


**!** **Hinweis: Die Folie nicht mit dem Pinsel reinigen, da sie sonst Schaden nimmt. Rasierer nie vollständig unter Wasser tauchen!**

## Wartung

### Scherfolie

Die Scherfolie ist für die Rasur von entscheidender Bedeutung. Für optimale Rasierleistung sollte sie ca. alle 12 Monate ausgetauscht werden.


- Durch Ziehen an der Lasche kann die Folie aus dem Scherkopf entnommen werden
- Neue Folie in den Scherkopf schieben, bis sie einrastet

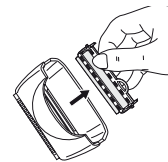

### Scherklinge

Die Scherklinge nutzt sich durch den Gebrauch ab und sollte daher jährlich gewechselt werden. Die Rasur wird sonst weniger gründlich oder es kann ein Ziehen an den Haaren festgestellt werden.

- Die Scherklinge auf beiden Seiten festhalten und nach oben abziehen

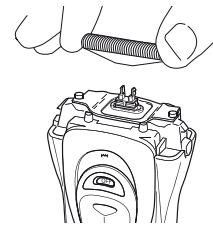

- Neue Scherklinge auf die Halterung drücken, bis sie einrastet

### Langhaarschneider

Der ausfahrbare Langhaarschneider sollte nach ca. 3 Monaten mit 1 bis 3 Tropfen Nähmaschinenöl nachgeölt werden.

## Sicherheitsvorschriften **!**

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Netzgerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen (Gefahr durch Stromschlag)
- Den Netzstecker unbedingt ziehen:
  - vor jeder Reinigung oder Wartung
  - nach jedem Gebrauch

**Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!**

## Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

## Garantie

### 2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
  - normale Abnutzung
  - Folgen unsachgemässer Behandlung
  - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
  - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegenommen.



**230 V / 50 Hz / 4 W**

11/2007 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  **MHNFOLINE**  
0848 84 0848  
7178.434 -D- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)