


Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola!
Wir freuen uns, dass Sie sich für das MPx200 entschieden haben.

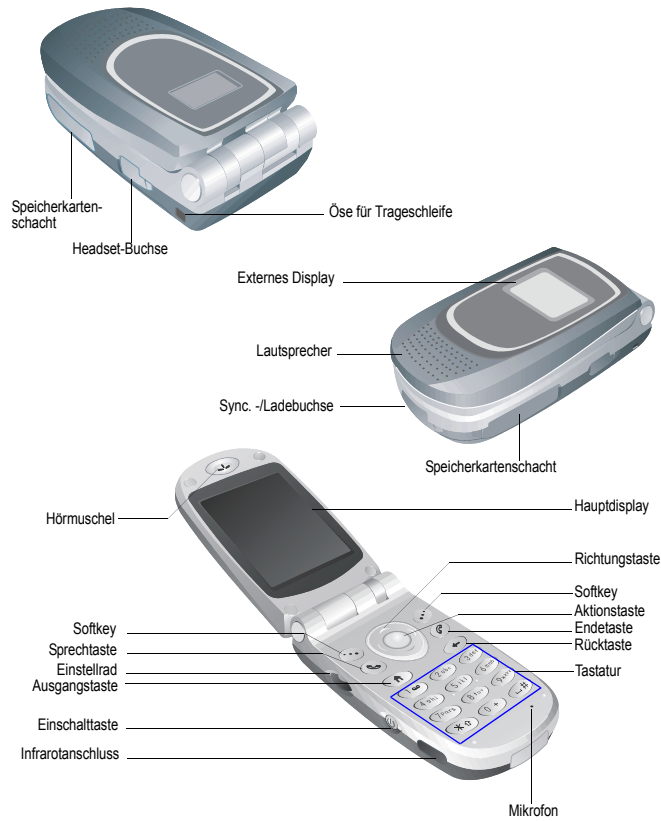



www.motorola.com



MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. TrueSync, Sidekick, Starfish und das stilisierte Starfish-Logo sind eingetragene Marken von Starfish Software, Inc., einer 100%igen unabhängigen Tochtergesellschaft von Motorola, Inc. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2003.



Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse <http://www.motorola.com>.



2 - Willkommen








Menü-Übersicht




- **Kalender**
- **Internet Explorer**
- **MSN Messenger**
- **Posteingang**
- **Einstellungen**
 - Telefonie
 - Sounds
 - Profile
 - Startseite
 - Info
 - Eingabehilfen
 - Datenverbindungen
 - Datum und Uhrzeit
 - Besitzerinfo
 - Energieverwaltung
 - Ländereinstellungen
 - Programme entfernen
 - Sicherheit
 - Telefoneinstellungen
- **ActiveSync**
- **Anrufverlauf**
- **Kontakte**
- **File manager**
- **Album**
- **SIM Manager**
- **Kurzwahl**
- **Aufgaben**
- **Sprachnotizen**
- **Windows Media**
- **Zubehör**
 - Rechner
 - Infrarotempfang
 - Modemverknüpfung
- **Spiele**
 - Solitär



Inhalt

Willkommen	1
Menü-Übersicht	3
Erste Schritte	13
Inhalt der Verpackung	13
Optionale Leistungsmerkmale	13
Optionales Zubehör	13
Telefoneinstellungen	14
Ihr Telefon kennen lernen	19
Synchronisieren mit ActiveSync	24
Informationen	25
Die Grundlagen	26
Navigationsmethoden	26
Text und Zahlen eingeben	30
Schützen Ihres Telefons	33
Telefonanrufe	36
Anrufen	36
Anruf entgegennehmen	39
Optionen während eines Gesprächs	41
Anrufe anzeigen	42
Verknüpfungen	44
Erweiterte Wähloptionen	47
Einstellungen	49
Einstellungen anzeigen und ändern	49
Nachrichtenfunktionen	59
E-Mails und SMS-Nachrichten senden	59
E-Mails und SMS-Nachrichten empfangen	62
Nachrichtenordner anzeigen	64
Posteingang verwalten	65
Benachrichtigungsfunktionen	67

SMS-Nachrichten	68
Mit MSN Messenger kommunizieren	69
Kontakte, Kalender und Aufgaben	72
Kontakte verwenden	72
Kalender verwenden	78
Aufgaben verwenden	82
Informationen über das Synchronisieren	87
ActiveSync verwenden	87
Informationen zum Synchronisieren	92
Synchronisierung über eine Infrarot-Verbindung	93
ActiveSync-Fehlermeldungen	94
Dateien zwischen Telefon und PC austauschen	94
Internet, Unterhaltung und andere Funktionen	95
Internet Explorer	95
Media Player verwenden	100
Modem Link	105
Datei-Manager	107
SIM-Manager	108
Album verwenden	110
MMS	115
Solitär	122
Rechner	123
Weitere Spiele und Anwendungen	124
Globales Zurücksetzen	124
Wartung und Pflege	125
Fehlersuche	127
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	130



Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam, bevor Sie Ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.





Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.





Bitte beachten Sie Folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist. Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie Sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper





Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörcable nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.motorola.com.



Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Hinweis: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten Folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte Folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät, und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweis: *Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in*

Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.






Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z. B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn Sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z. B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen, und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden, bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Produkt-
genehmigungs-
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen MPx 200! Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Einrichtung Ihres Telefons und das Laden der Akkus. Ferner hilft es Ihnen, sich mit den verschiedenen Komponenten Ihres Telefons vertraut zu machen. Sie finden in diesem Kapitel auch Informationen zum Installieren von Microsoft ActiveSync sowie Hinweise auf zusätzliche Informationsquellen für die Nutzung Ihres Telefons.

Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Die folgenden Gegenstände sollten enthalten sein. Falls irgendein Teil der Lieferung beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.

Beschreibung	Anzahl
MPx 200 Telefon	1
Akku	1
USB-Kabel	1
Ledertasche	1
Benutzerhandbuch	1
Begleit-CD	1
Gürtelclip	1
Ladegerät	1

Optionale Leistungsmerkmale



Mit diesem Zeichen werden Leistungsmerkmale gekennzeichnet, die wahlweise sind und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag mit Ihrem Diensteanbieter abhängen. Sie werden möglicherweise nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Dieses Symbol bezeichnet ein Leistungsmerkmal, das ein optionales Motorola Original™ Zubehör erfordert.

Telefoneinstellungen

Einsetzen der SIM-Karte


Was ist eine SIM-Karte?


Die SIM-Karte (Subscriber Identification Module) ist eine kleine Kunststoffkarte mit Metallkontakten. Sie erhalten die SIM-Karte, nachdem Sie sich bei Ihrem Betreiber angemeldet haben. Die SIM-Karte enthält Ihre persönlichen Teilnehmerinformationen und wird benötigt, um Anrufe durchzuführen bzw. annehmen und die von Ihrem Betreiber angebotenen Dienste nutzen zu können.

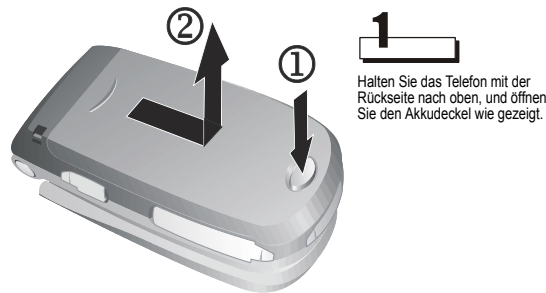

1
Halten Sie das Telefon mit der Rückseite nach oben, und öffnen Sie den Akkudeckel wie gezeigt.


2
Ziehen Sie den Akku aus seinem unteren Lager heraus, und entfernen Sie ihn aus dem Telefon.

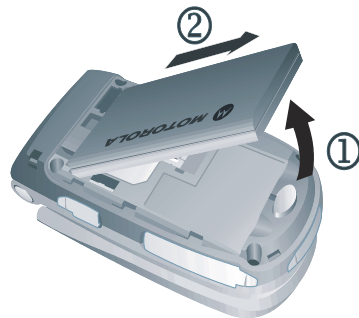

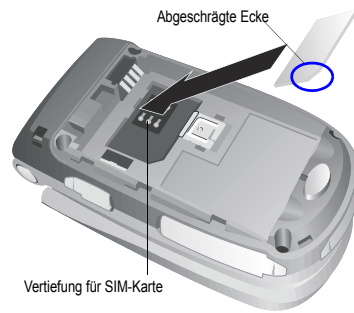

3

- Setzen Sie die SIM-Karte vollständig so in die Vertiefung ein, dass die Metallkontakte der SIM-Karte nach unten weisen und die abgeschrägte Ecke in die gezeigte Richtung zeigt.
- Drücken Sie die SIM-Karte vollständig in die Vertiefung.

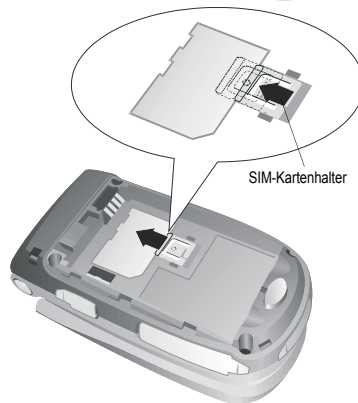


4

- Schieben Sie den SIM-Kartenhalter in die angezeigte Richtung, und achten Sie darauf, dass der Kartenhalter über die SIM-Karte geschoben wird, um sie zu arretieren.

Akku einsetzen und aufladen

Akku einsetzen

Ihr Telefon ist nur vorgesehen für die Verwendung originaler Motorola-Akkus und Zubehörteile. Es wird empfohlen, die Akkus bei Nichtverwendung in ihren Schutzhüllen aufzubewahren.

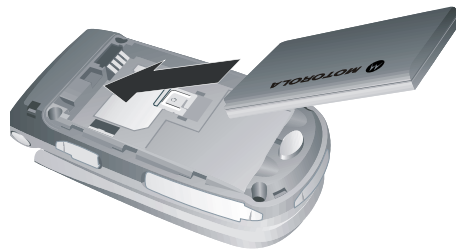

1

Platzieren Sie den Akku auf der Rückseite des Telefons, sodass die Kontakte an der Oberseite des Akkus mit den Kontakten des Telefons ausgerichtet sind.



2

Drücken Sie den Akku von seiner Unterseite her in das Telefon, bis er im Akkufach einrastet.



3

Schieben Sie die Akkuabdeckung wieder auf das Telefon. Richten Sie die Führungsnasen der Abdeckung an der Nut des Telefons aus.





4

Schieben Sie die Akkuabdeckung in die gezeigte Richtung, bis sie einrastet.

Akku laden


Öffnen Sie die Abdeckung des Sync-/Ladegeräteanschlusses.

1

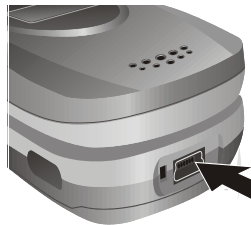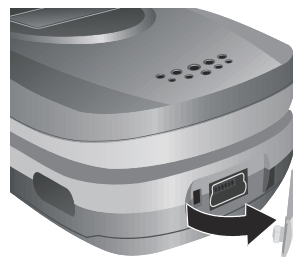

2

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Sync-/Ladebuchse.

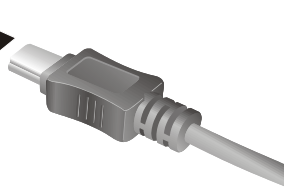

Hinweise:

- Laden Sie den neuen Akku vor der erstmaligen Benutzung. Während des Ladevorgangs bewegt sich das Symbol für den Ladestatus im externen Display des Telefons. Nach Abschluss des Ladevorgangs bleiben die Balken stehen. Während des Ladevorgangs kann das Telefon benutzt werden. Allerdings dauert es dann entsprechend länger, bis der Akku vollständig geladen wird.
- Bei niedrigem Ladestand wird im Display eine entsprechende Meldung angezeigt. Laden Sie in diesem Fall den Akku sofort.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich das Telefon automatisch ab.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, dauert es länger, bis der Ladestatus auf dem externen Display angezeigt wird.

Ihr Telefon kennen lernen

Funktionstasten

Name	Beschreibung
Einschalttaste	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltet das Telefon ein. • Drücken bei eingeschaltetem Telefon öffnet die Quick List. • Längeres Gedrückthalten schaltet das Telefon aus.
Einstellrad	<p>Bei geöffneter/geschlossener Klappe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lautstärkeregelung von Hörmuschel, Lautsprecher und Headset. <p>Bei eingehendem Anruf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stummschalten des Ruftons. • Anruf abweisen, wenn die Klappe geschlossen ist. <p>Bei Verbindung eines eingehenden Anrufs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lautstärkeregelung von Hörmuschel, Lautsprecher und Headset. <p>Bei geöffneter Klappe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VoiceNotes aufzeichnen.
Softkey	Ausführen des unmittelbar darüber im Bildschirm angezeigten Befehls.
Sprechtaste	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen einer über die Tastatur eingegebenen Telefonnummer. • Wählen einer in der Liste der letzten Anrufe ausgewählten Rufnummer. • Beantworten eines eingehenden Anrufs. • Halten eines Anrufs, um einen zweiten eingehenden (wartenden) Anruf zu beantworten. • Umschalten zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Anruf. • Aktivieren des Lautsprechers.

Name	Beschreibung
Endetaste	<ul style="list-style-type: none"> • Beenden aktiver Anrufe zu einem beliebigen Zeitpunkt. • Beenden eines Anrufs mit einem Teilnehmer bzw. Beenden des aktiven Anrufs bei einer Verbindung mit mehreren Teilnehmern.
Ausgangstaste	Anzeigen von Ausgangsbildschirm und Quick List.
Rücktaste	Navigieren zum vorherigen Bildschirm oder Rückschritt um ein oder mehrere Zeichen in einem Textfeld.
Aktionstaste	Bestätigen der Auswahl. Die Funktion der Aktionstaste entspricht der „Eingabetaste“ eines Computers.
Richtungstaste	Verschieben der Auswahlmarkierung nach oben, unten, links oder rechts und Verschieben des Cursors nach links oder rechts in Textfeldern.

Tastatur

Zum Eingeben von Ziffern und Buchstaben.

Sternchentaste (*)


Wechselt zwischen Groß- und Kleinschreibung im Texteingabemodus. Längeres Gedrückthalten wechselt zwischen Text- und Zahleneingabemodus.

Rautentaste (#)


















Längeres Gedrückthalten zeigt eine Liste von Symbolen an.

Display

Externes Display



Die nachstehende Tabelle enthält die auf dem externen Display angezeigten Symbole und ihre Bedeutung.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Signalstärke		Akkuladezustand
	Laufendes Telefongespräch		Niedriger Akkustand
	Aktiver Datenanruf		Kein Akku
	Kein Signal		Laden
	Radio aus		Rufton aus
	Nicht gelesene neue Nachricht(en)		Lautsprecher
	Anruf(e) in Abwesenheit		GPRS in Benutzung
	Anrufumleitung		Roaming
	Neues Online-Telegramm		

Das dargestellte Display kann je nach ausgewähltem Layout des externen LCDs unterschiedlich ausfallen. Siehe „Telefoneinstellungen“ auf Seite 58.


Hauptdisplay

- Im Bildschirm des Telefons werden Informationen angezeigt.
- Oben im Display befinden sich Statusanzeigen über den aktuellen Modus des Telefons bzw. den Namen des aktuellen Vorgangs oder des aktiven Programms.
- Die Mitte des Displays enthält den Ausgangsbildschirm sowie E-Mail-Nachrichten, Kontakte, Termine und andere Informationstypen.
- Im unteren Bereich werden die Softkey-Befehle angezeigt.

Ausgangsbildschirm

- Zeigt folgende Informationen an: die fünf zuletzt verwendeten Programme, Name Ihres Diensteanbieters, nächster Termin, Anzahl von Nachrichten im Eingang und aktuelles Profil.

Hinweis: Das dargestellte Display kann je nach ausgewählter Konfiguration des Ausgangsbildschirms unterschiedlich ausfallen.

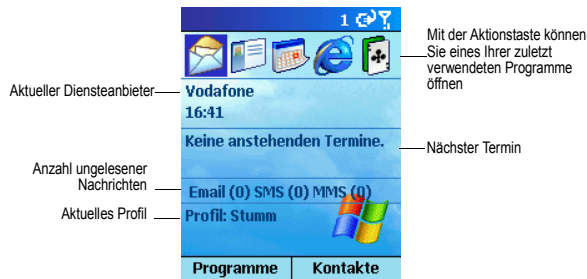

Statusanzeigen

Statusanzeigen erscheinen im oberen Anzeigebereich des Telefons. Die gängigen Statusanzeigen und ihre Bedeutung sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Anzeige	Bedeutung	Anzeige	Bedeutung
	Neue E-Mail		Kein Signal
	Neue Sprachnachricht		GPRS verfügbar
	Neues Online-Telegramm		GPRS in Benutzung
	Aktiver Sprachanruf		Roaming
	Aktiver Datenanruf		Sync-Fehler
	Anrufumleitung		Radio aus
	Gehaltener Anruf		Rufton aus
	Verpasster Anruf		Lautsprecher
1	Leitung 1	abc	Multipress-Texteingabe, Kleinschreibung
2	Leitung 2	ABC	Multipress-Texteingabe, Großschreibung
	Akkuladezustand	ABC	Multipress-Texteingabe, Feststelltaste


Anzeige	Bedeutung	Anzeige	Bedeutung
	Niedriger Akkustand		T9-Texteingabe, Kleinschreibung
	Akku wird geladen		T9-Texteingabe, Großschreibung
	Kein Akku		T9-Texteingabe, Feststelltaste
	Signalstärke		Numerischer Eingabemodus

Hörmuschel und Lautsprecher

Die Audio-Komponenten des Telefons. Die Hörmuschel dient zum Telefonieren. Ruftöne und Windows Mediadateien werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Sie können während eines Gesprächs auch zwischen Hörmuschel und Lautsprecher umschalten. Näheres siehe unter „Verschiedene Anruftaufgaben“ auf Seite 41.

Einstellrad

Das Einstellrad ermöglicht die Lautstärkeanpassung von Hörmuschel, Lautsprecher und Headset.

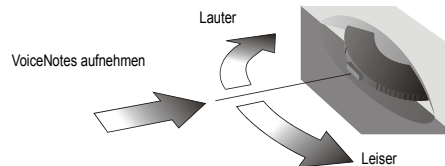

Infrarotanschluss


Der Infrarotanschluss ermöglicht das drahtlose Synchronisieren und Austauschen von Daten mit einem PC oder anderen mobilen Geräten.

Headset-Buchse

Ermöglicht den Anschluss des Headsets zum Freisprechbetrieb.

Speicherkartenschacht

Dieser Schacht dient zur Aufnahme einer SD/MMC-Speicherkarte, mit der Sie die Datenspeicherkapazität Ihres Telefons erweitern können.

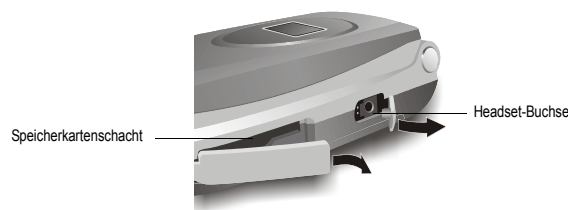

Öse für Trageschleife

Ermöglicht das Anbringen einer Trageschleife.

Synchronisieren mit ActiveSync

Die Microsoft ActiveSync-Technologie ermöglicht es, Informationen zwischen einem PC und/oder einem Microsoft Exchange Server und Ihrem Telefon zu übertragen. ActiveSync vergleicht die Informationen auf dem Telefon mit den Informationen auf dem PC bzw. Server und bringt die Informationen aller Geräte auf den aktuellen Stand.

Hinweis: Sie können Informationen direkt mit einem Microsoft Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Unternehmen die Version Microsoft Mobile Information Server 2002 oder höher betreibt.

ActiveSync installieren

ActiveSync ist bereits auf dem Telefon installiert

Hinweis: Bevor Sie eine Verbindung zwischen Telefon und PC herstellen, muss ActiveSync 3.6 auf dem PC installiert sein. Sie können ActiveSync kostenlos von www.microsoft.com auf Ihren PC herunterladen. Das Programm ist auch auf der Begleit-CD enthalten.

Sehen Sie nach der erstmaligen Synchronisierung Ihren Kalender, Ihre Kontakte und Ihre Aufgaben auf dem Telefon an. Die Informationen wurden auf das Telefon kopiert. Jetzt brauchen Sie nur noch die Verbindung zwischen Telefon und PC zu trennen.

Weitere Informationen über ActiveSync erhalten Sie unter „Informationen via Infrarot übertragen“ auf Seite 85.

Informationen

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, wo Sie Informationen zur Benutzung Ihres Telefons finden.

Informationen zu	Quelle
Anruf ausführen	Benutzerhandbuch des Telefons: „Anrufen“ auf Seite 36.
Programme auf dem Telefon	Benutzerhandbuch des Telefons
Weitere Programme, die auf dem Telefon installiert werden können	www.hellomoto.com
Verbinden und Synchronisieren mit einem PC oder einem Microsoft Exchange Server	ActiveSync-Hilfe auf dem PC
Texteingabe	Benutzerhandbuch oder Kurzreferenz des Telefons
Telefon-Anleitungen im Web	Favoritenliste von Pocket Internet Explorer auf dem Telefon
Neueste Aktualisierungen und detaillierte technische Informationen	Infodateien im Ordner von Microsoft ActiveSync auf dem PC
Aktuelle Informationen zu Ihrem Telefon	http://www.microsoft.com/mobile



Die Grundlagen

Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen zur Verwendung des Telefons. Darin erfahren Sie z. B., wie Sie im Telefon navigieren, Text oder Zahlen eingeben und Ihr Telefon vor unbefugtem Zugriff schützen.

Navigationsmethoden



Nachstehend finden Sie die unterschiedlichen Navigationsverfahren, mit denen Sie Ihr Telefon schnell und einfach bedienen können.

Richtungstaste

Mit der Richtungstaste können Sie die Markierung auf dem Bildschirm waagrecht und senkrecht bewegen, um das gewünschte Element auszuwählen. Wenn Sie zur Auswahl eines Elements aufgefordert werden, verwenden Sie dazu die Richtungstaste.

Die nachstehende Tabelle zeigt die vier Richtungsfunktionen und beschreibt, wie Sie sich damit auf dem Bildschirm bewegen.

Betätigung	Navigation
Nach oben	Die Markierung wird nach oben verschoben.
Nach unten	Die Markierung wird nach unten verschoben.
Nach Rechts	Markiert das nächste Element. In Textfeldern wird der Cursor weiterbewegt.
Nach links	Markiert das vorherige Element. In Textfeldern wird der Cursor zurückbewegt, ohne Zeichen zu löschen.





Aktionstaste

Die Aktionstaste bestätigt Ihre Auswahl. Sie funktioniert ähnlich wie die Eingabetaste auf einem Computer. In manchen Fällen führt die Bestätigung Ihrer Auswahl in ein Programm oder eine Einstellung.

Ausgangstaste


Die Ausgangstaste bringt Sie zum Ausgangsbildschirm.



Der Ausgangsbildschirm

- Der Ausgangsbildschirm ist der Startpunkt für die meisten Aufgaben. Von diesem Bildschirm gelangen Sie einfach zu allen Programmen oder Einstellungen Ihres Telefons. Ganz oben werden die fünf zuletzt benutzten Programme angezeigt. Sie können ein Programm durch einfaches Drücken der Aktionstaste ausführen. Ferner können Sie mit dem Softkey **Programme** die Liste der Programme öffnen. Der Ausgangsbildschirm enthält auch die aktuelle Uhrzeit, Ihren nächsten Termin, die Anzahl der Nachrichten in Ihrem Eingang und das aktuell eingestellte Profil.
- Wenn Sie Ihren nächsten Termin markieren und die Aktionstaste zum Öffnen des Kalenders drücken, erhalten Sie alle Termine des betreffenden Tages. Um den Nachrichteneingang zu öffnen, markieren Sie einfach den E-Mail-Status, der die Anzahl der vorliegenden Nachrichten anzeigt, und drücken dann die Aktionstaste. Zum Anzeigen Ihrer Kontakte drücken Sie den Softkey **Kontakte**.
- Der Ausgangsbildschirm wird automatisch angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet oder längere Zeit im Leerlauf ist. Sie können den Bildschirm jedoch jederzeit öffnen, indem Sie die Ausgangstaste drücken.

Hinweis: Das dargestellte Display kann je nach ausgewählter Konfiguration des Ausgangsbildschirms unterschiedlich ausfallen.

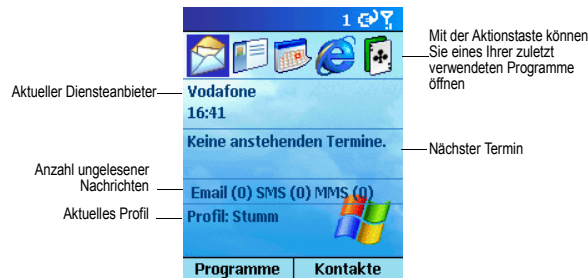

Ausgangsbildschirm öffnen

- Drücken Sie die **Ausgangstaste**.

Einstellungen des Ausgangsbildschirms ändern

- Siehe „Ausgangsbildschirm“ auf Seite 53.



Navigationsmöglichkeiten im Ausgangsbildschirm

- Wählen Sie eines der zuletzt verwendeten Programme im oberen Teil der Anzeige, und öffnen Sie es durch Drücken der Aktionstaste.
- Wählen Sie ein Element in der Mitte des Ausgangsbildschirms (z. B. Ihren nächsten Termin, Ihre E-Mail/SMS-Informationen, Ihren Profiltyp), und drücken Sie die Aktionstaste, um das Programm oder die zum Element gehörenden Einstellungen zu öffnen.
- Mit dem Softkey **Programme** erhalten Sie eine Liste der auf Ihrem Telefon vorhandenen Programme, aus der Sie das gewünschte Programm auswählen und mit der Aktionstaste öffnen können.
- Drücken Sie den Softkey **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie daraus den gewünschten Kontakt aus, und drücken Sie die Aktionstaste.

Rücktaste

Drücken der Rücktaste führt Sie zum vorherigen Bildschirm bzw. bewegt den Cursor in Textfeldern zurück, um Zeichen zu löschen. Die Taste entspricht der Rücktaste eines Computers.

In einem Textfeld ein Zeichen zurück und es löschen

- Drücken Sie die Rücktaste.

In einem Textfeld mehrere Zeichen zurück und diese löschen





- Halten Sie die Rücktaste gedrückt.

Softkeys


Ihr Telefon besitzt zwei „Softkeys“ direkt unter dem Display-Bildschirm. Jeder Softkey führt den unmittelbar oberhalb auf dem Bildschirm angezeigten Befehl aus. Dies erleichtert die Navigation und die Ausführung häufiger Befehle.

Menüs

Auf vielen Bildschirmen hat der rechte Softkey die Bezeichnung „Menü“. Der Menü-Softkey öffnet eine Liste von Menüoptionen, die im jeweils angezeigten Bildschirm möglich sind. Die Auswahl einer Menüoption führt



entweder den Befehl aus oder führt zu einem anderen Teil der Benutzeroberfläche, wo der Befehl ausgeführt werden kann.

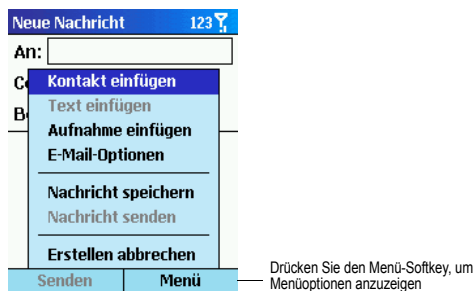

Auf Menüoptionen zugreifen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** auf jedem Bildschirm, in dem er angezeigt wird.

2. Wählen Sie eine Menüoption, und drücken Sie die **Aktionstaste**.

Hinweis: Drücken nach oben bewegt die Markierung ans Ende des Menüs.

Um zu einem Programm zu navigieren:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**.

2. Wählen Sie ein Programm, und drücken Sie die Aktionstaste.

Programme oder Einstellungen über ihre Nummern öffnen

Sie können auch über die Zifferntasten schnell zu Programmen und Einstellungen des Telefons gelangen. Drücken Sie einfach die Taste, die neben dem Programm oder der Einstellung angezeigt wird.

So können Sie z. B. durch Drücken von „3“ den Kalender öffnen.

Hinweis: Sie können dieses Verfahren auch zur Auswahl von Menüoptionen verwenden: Geben Sie dazu einfach die Nummer ein, die der Position der gewünschten Option im Menü entspricht. Um z. B. im Kontaktmenü die Option **Filter** zu wählen, drücken Sie die Taste „4“, weil die Option an vierter Stelle des Menüs steht.

Quick List

Die Quick List enthält eine Liste von Befehlen (z. B. zum Sperren des Telefons, Sperren der Tastatur oder Ausschalten des Radios) sowie eine Liste der verfügbaren Profilarten.

Um die Quick List zu öffnen:

- Drücken Sie die Einschalttaste oder halten Sie die Ausgangstaste gedrückt.

Text und Zahlen eingeben

Zum Eingeben von Text und Zahlen verwenden Sie die Tastatur. Wenn Sie ein Feld markieren, in das Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, wechselt das Telefon automatisch in den entsprechenden Eingabemodus. Den aktuell verwendeten Eingabemodus erkennen Sie an der Statusanzeige oben im Display.

Eingabemodus wechseln

- Halten Sie die Sternchen-Taste (*) gedrückt, bis die Statusanzeige oben im Bildschirm zum gewünschten Eingabemodus wechselt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die vollständige Liste der Eingabemodus-Statusanzeigen.

Anzeige	Modus
abc	Multipress-Texteingabe, Kleinschreibung
ABC	Multipress-Texteingabe, Großschreibung
ABC	Multipress-Texteingabe, Feststelltaste
t9	T9-Texteingabe, Kleinschreibung
T9	T9-Texteingabe, Großschreibung
T9	T9-Texteingabe, Feststelltaste
123	Numerischer Eingabemodus

Text im Multipress-Modus eingeben

Im Multipress-Modus können Sie einen Buchstaben durch Drücken der betreffenden Zifferntaste eingeben, auf der der Buchstabe erscheint. Um den ersten Buchstaben auf der Zifferntaste einzugeben, drücken Sie die Taste einmal, für den zweiten Buchstaben zweimal usw. Der zuletzt

ausgewählte Buchstabe ist so lange unterstrichen, bis Sie den Vorgang abgeschlossen haben und mit dem nächsten Buchstaben fortfahren.

Beispiel:

- Zum Eingeben von „s“ drücken Sie 7777.
- Zum Eingeben des Worts „hat“ drücken Sie 44, 2, 8.

Wenn sich der nächste einzugebende Buchstabe auf derselben Zifferntaste befindet, müssen Sie nach der Eingabe des ersten Buchstabens kurz warten, bis die Unterstreichung verschwindet, damit das Telefon den ersten Buchstaben verarbeiten kann. Diese Pause ist der so genannte Multipress-Timeout, dessen Länge Sie einstellen können.

Beispiel:

- Zum Eingeben des Worts „cat“ drücken Sie 222, warten kurz, drücken 2 und anschließend 8.

Um den Multipress-Timeout zu ändern:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie unter **Mehrfachdrücken-Timeout** die Länge der gewünschten Pause zwischen Tastenbetätigungen, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Satzzeichen im Multipress-Modus eingeben

- Drücken Sie wiederholt auf die Taste „1“, um durch die Liste gängiger Interpunktionszeichen zu blättern.

Text im T9-Modus eingeben

Im T9-Modus brauchen Sie nur die Zifferntasten zu drücken, die die Buchstaben des Wortes enthalten, das Sie schreiben möchten. T9 analysiert die gedrückten Tasten und versucht herauszufinden, welches Wort Sie meinen:

Beispiel:

- Zum Eingeben des Worts „shoe“ drücken Sie 7, 4, 6, 3.

T9-Texteingabe:

1. Halten Sie die Sternchen-Taste (*) gedrückt, bis die T9-Statusanzeige oben im Display erscheint.
2. Geben Sie die Ziffernfolge ein, die dem gewünschten Wort entspricht.



3. Drücken Sie die Rautentaste (#), um das Wort zu übernehmen. Geben Sie danach ein Leerzeichen ein, oder drücken Sie „0“, um durch die Wortvorschläge zu blättern.
4. Falls nicht das richtige Wort angezeigt wird, löschen Sie es und halten die Sternchen-Taste (*) gedrückt, um zur manuellen Eingabe in den Multipress-Modus zu wechseln.

Probleme bei der Eingabe eines Wortes im T9-Modus?

Nicht immer befindet sich das gewünschte Wort im T9-Wörterbuch. In diesen Fällen wechseln Sie in den Multipress-Modus. Nachdem Sie das Wort im Multipress-Modus eingegeben haben, wird es in das T9-Wörterbuch aufgenommen.

Satzzeichen im T9-Modus eingeben

- Drücken Sie zuerst „1“ und dann „0“, um durch die Liste gängiger Interpunktionszeichen zu blättern.

Zahlen im numerischen Modus eingeben

Im numerischen Modus drücken Sie die gewünschten Zifferntasten. Wenn ein Feld nur die Eingabe von Zahlen zulässt (z. B. das Feld für Büro-Telefonnummer in den Kontakten), schaltet das Telefon automatisch in den numerischen Modus um.

Verschiedene Eingaben

Leerzeichen

- Drücken Sie im Multipress- oder T9-Modus die Rautentaste (#).



Neue Zeile

- Drücken Sie die Aktionstaste.

Im Textmodus zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

- Drücken Sie die Sternchentaste (*), um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

Hinweis: Im Textmodus wird der erste Buchstabe eines Satzes automatisch großgeschrieben.



Feststelltaste

- Drücken Sie zweimal die Sternchentaste (*). Drücken Sie die Sternchentaste (*) erneut, um wieder zur Kleinschreibung zu wechseln.

Symbole eingeben

- Halten Sie die Rautentaste (#) gedrückt, wählen Sie das gewünschte Symbol aus, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Ziffer, Sternchen (*) oder Raute (#) eingeben

- Wechseln Sie in den numerischen Modus, und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Tastatur.

Zeichen löschen

1. Drücken Sie die Rücktaste, um ein Zeichen zu löschen.
2. Halten Sie die Rücktaste gedrückt, um ein gesamtes Textfeld zu löschen.

Pluszeichen (+) für Auslandsvorwahl eingeben

- Halten Sie „0“ gedrückt.

Schützen Ihres Telefons

Sie können Ihr Telefon in mehreren Stufen schützen, indem Sie nur die Tastatur, das gesamte Telefon oder die SIM-Karte sperren.

Sperren der Tastatur

Die Tastatursperre bewirkt, dass keine Tasteneingaben mehr vorgenommen werden können. Diese Funktion ist z. B. dann sinnvoll, wenn Sie das Telefon in Ihrer Tasche tragen und ein versehentliches Betätigen der Tastatur verhindern möchten.

Tastatur sperren

- Halten Sie im Ausgangsbildschirm die Endetaste gedrückt. Die Tastatur wird gesperrt, und der linke Softkey zeigt „Entsperren“ an.

Tastatur entsperren

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Entsperren** und anschließend die Rautentaste (#).

Hinweis: Bei gesperrter Tastatur können Sie dennoch Anrufe empfangen und Notrufe absetzen.

Sperren des Telefons

Sie können das Telefon sperren, um den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu verhindern. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das Telefon automatisch nach einer angegebenen Leerlaufzeit gesperrt. Um danach das Telefon wieder zu benutzen, müssen Sie Ihr Sperr-Passwort eingeben.

Hinweis: Bei gesperrtem Telefon können Sie dennoch Anrufe empfangen und Notrufe absetzen.

Telefon sperren

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um die Quick List zu öffnen. Wählen Sie **Gerätesperre**, und drücken Sie dann den Softkey **OK**.
2. Wählen Sie unter **Telefon sperren nach** die gewünschte Leerlaufzeit, nach der das Telefon automatisch gesperrt wird.
3. Geben Sie unter **Kennwort** das Passwort ein, mit dem die Sperre das Telefon aufgehoben wird.
4. Wiederholen Sie das Passwort unter **Kennwort bestätigen**, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Hinweis: Nachdem Sie die Sperrverzögerung und ein Passwort angegeben haben, können Sie Ihr Telefon schnell von der Quick List aus sperren, ohne diese Einstellungen anzuzeigen.

Telefon entsperren

- Drücken Sie den Softkey **Entsperren**, geben Sie Ihr Passwort ein, und drücken Sie den Softkey **Entsperren** erneut.

Telefon ausschalten

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Weitere**, dann **Sicherheit**, dann **Wählsperre aus**, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Sperren der SIM-Karte

Durch Sperren der SIM-Karte verhindern Sie, dass das Telefon mit der SIM-Karte benutzt werden kann. Um die Sperre aufzuheben, muss das richtige Passwort eingegeben werden. Bei gesperrter SIM-Karte können Sie jedoch Notrufe absetzen.

SIM-Karte sperren

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie dann nacheinander **Weitere**, **Einstellungen**, **Weitere**, **Sicherheit** und **SIM-Lock an**. Drücken Sie danach den Softkey **Fertig**.
2. Geben Sie Ihr PIN1-Passwort ein, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

SIM-Karte entsperren

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm **Programme**. Wählen Sie dann nacheinander **Weitere**, **Einstellungen**, **Weitere**, **Sicherheit** und **SIM-Lock aus**. Drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wiederholen Sie das PIN1-Passwort und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Telefonanrufe

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Anrufe durchführen und annehmen, die Verlaufsliste anzeigen und Verknüpfungen erstellen, mit denen Sie Anrufe effizienter verwalten können.

Anrufen

Sie können Anrufe auf mehrere Arten durchführen. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, im Ausgangsbildschirm die gewünschte Telefonnummer über die Tastatur einzugeben.


Um einen Anruf zu tätigen:

- Geben Sie im Ausgangsbildschirm die gewünschte Rufnummer über die Tastatur ein, und drücken Sie die Sprechaste.

Um einen Anruf durch Eingabe eines Kontaktnamens durchzuführen:

1. Geben Sie im Ausgangsbildschirm den Namen des Kontakts durch Drücken der entsprechenden Tasten ein.
2. Wenn der Name des Kontakts angezeigt wird, markieren Sie ihn und drücken dann die Sprechaste.

Hinweis: Während Sie eine Telefonnummer oder einen Kontaktnamen eingeben, sucht das Telefon in den Kontakt-, Verlaufs- und Kurzwahllisten sowie auf der SIM-Karte nach einem passenden Namen bzw. einer passenden Nummer. Wenn der Name der anzurufenden Person angezeigt wird, markieren Sie ihn und drücken die Sprechaste.

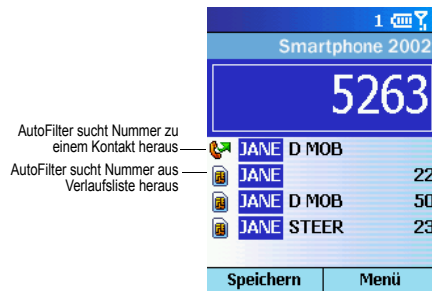

Aus der Kontaktliste anrufen

Um eine Person aus der Kontaktliste anzurufen, wählen Sie einfach den Namen und drücken die Sprechstaste.

Wenn zu einem Kontakt mehrere Rufnummern gespeichert sind (z. B. Büro, Privat und Fax) wird die Büro-Nummer als Standardnummer verwendet. Durch Drücken der Sprechstaste wird immer die Standardnummer gewählt. Sie können die Standardnummer jedoch jederzeit ändern.

Um einen Anruf anhand des Kontaktnamens durchzuführen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den anzurufenden Kontakt aus, und drücken Sie die Sprechstaste.

Hinweis: Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist und der gewünschte Kontakt nicht direkt angezeigt wird, geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Das Telefon durchsucht dann die gesamte Kontaktliste und zeigt den Namen an.

Um die Standard-Rufnummer für einen Kontakt zu ändern:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den Kontakt, und drücken Sie nach links oder rechts, um eine andere Nummer als Standardnummer auszuwählen.
3. Beispiel: Wenn Sie „g“ in „m“ ändern, wird statt der Büro-Nummer (g) die Mobilfunknummer (m) als Standardnummer verwendet.

Hinweis: Weitere Informationen über die Abkürzungen der Kontaktliste finden Sie unter „Kontakte, Kalender und Aufgaben“ auf Seite 72.

Um einen Anruf aus einem geöffneten Kontakt durchzuführen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie die Aktionstaste.
2. Markieren Sie eine Kontaktperson, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie die Aktionstaste.
3. Wählen Sie die anzurufende Nummer aus, und drücken Sie die Sprechstaste.

Anruf aus der Liste der zuletzt gewählten Anrufe durchführen

Sie können eine Liste Ihrer zuletzt gewählten Rufnummern öffnen und daraus eine Nummer erneut wählen.

Um eine Nummer aus der Liste der zuletzt gewählten Nummern zu wählen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm die Sprech taste, um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern zu öffnen.
2. Wählen Sie die Nummer oder den Namen der anzurufenden Person aus, und drücken Sie die Sprech taste erneut.

Anruf aus der Verlaufsliste durchführen

Die Verlaufsliste enthält die 25 Anrufe, die Sie zuletzt durchgeführt, angenommen oder verpasst haben. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer aus der Liste, um die betreffende Person anzurufen.

Um einen Anruf aus der Verlaufsliste durchzuführen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Anrufverlauf**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Wählen Sie die Nummer oder den Eintrag der anzurufenden Person aus, und drücken Sie die Sprech taste.

Von einem Hyperlink anrufen

Wenn in einer E-Mail-Nachricht eine unterstrichene Telefonnummer als Hyperlink angezeigt wird, brauchen Sie den Hyperlink nur auszuwählen und die Aktionstaste zu drücken, um die Nummer anzurufen.

Notrufe

Notrufe können immer durchgeführt werden, auch wenn die SIM-Karte oder das Telefon gesperrt ist.

Um einen Notruf durchzuführen:

- Wählen Sie im Ausgangsbildschirm die Notrufnummer, und drücken Sie die Sprech taste.

Probleme beim Durchführen von Anrufen?

Vergewissern Sie sich, dass im Telefon eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist. Das Telefon muss eingeschaltet und darf nicht gesperrt sein. Ferner müssen Sie sich im Netzbereich des ausgewählten Diensteanbieters befinden.

Anruf entgegennehmen

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Sprechtaaste oder den Softkey **Annehmen**. Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**.

Hinweis: Es gibt Situationen, in denen Sie den Rufton eines ankommenden Anrufs sofort abschalten möchten. Drücken Sie einfach den Lautstärkeregler und fahren Sie fort, um den Anruf anzunehmen.

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen:

- Wenn die Telefonklappe geschlossen ist, öffnen Sie einfach die Klappe, um den Anruf entgegenzunehmen. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sie erst aktivieren (siehe „Telefoneinstellungen“ auf Seite 58).
- Bei geöffnetem Telefon drücken Sie die Sprechtaaste oder den Softkey **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen.

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen:

- Bei geschlossener Telefonklappe tippen Sie kurz zweimal das Einstellrad an, um den Anruf abzuweisen.
- Bei geöffnetem Telefon drücken Sie die Endetaste oder den Softkey **Ablehnen**.

Bei einem eingehenden Anruf werden der Name und die Nummer des Anrufers im Bildschirm angezeigt. Falls der Anrufer nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, wird nur die Rufnummer des Anrufers angezeigt.



Um einen zweiten, durch Anklopfen signalisierten Anruf anzunehmen:

- Wenn während eines Telefonats ein weiterer Anruf eingeht, drücken Sie den Softkey **Annehmen** oder die Sprechaste, um den ersten Anruf zu halten und den zweiten zu beantworten.
- Wenn Sie den ersten Anruf zuvor beenden möchten, drücken Sie die Endetaste und anschließend den Softkey **Annehmen** oder die Sprechaste zum Annehmen des eingehenden Anrufs.

Hinweis: Die Anklopffunktion ist nur verfügbar, wenn Sie für diesen Dienst freigeschaltet sind. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Um einen anklopfenden Anruf abzuweisen:

- Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf erhalten und diesen nicht annehmen möchten, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**. Dadurch wird Ihr aktuelles Gespräch fortgesetzt und der wartende Anruf abgewiesen.

Optionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie sich durch Drücken des Softkeys **Menü** ein Menü häufiger Aufgaben anzeigen lassen.

Die einzelnen Optionen sind in der unten stehenden Tabelle zusammengestellt. Manche Optionen sind nur bei mehreren Gesprächen oder während eines Konferenzanrufs verfügbar.

Option	Funktion
Ende	Beendet den Anruf.
Halten	Setzt den aktiven Anruf auf Halten.
Halten aus	Aktiviert den gehaltenen Anruf.
Makeln	Schaltet zwischen zwei Anrufen um.
Speichern	Erstellt einen Kontakteintrag für den Anrufer.
Konferenz	Ermöglicht das Zusammenschalten aller vorhandenen Anrufe (wenn Sie für diesen Dienst freigeschaltet sind).
Privat	Löst einen Anruf aus einem Konferenzgespräch und macht diesen zum aktiven Anruf, während die restlichen Konferenzanrufe auf Halten gesetzt werden.
Ton aus	Schaltet das Mikrofon für den aktiven Anruf stumm. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr, aber Sie können ihn nach wie vor hören.
Ton ein	Schaltet das Mikrofon für den aktiven Anruf wieder ein.

Verschiedene Anruftaufgaben

Halten einer Verbindung

- Drücken Sie den Softkey **Halten**.

Zwischen zwei Anrufen umschalten

- Drücken Sie den Softkey **Makeln**.

Beenden eines Anrufs

- Drücken Sie die Endetaste.

Erneute Wahl der zuletzt gewählten Rufnummer

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm zweimal die Sprechtaete.

Abhören einer Sprachnachricht

1. Halten Sie im Ausgangsbildschirm die Taste „1“ gedrückt, um automatisch Ihre Mailbox anzurufen.

Hinweis: Sie können neue Sprachnachrichten über den Posteingang abfragen. Markieren Sie dazu einfach die Sprachnachricht, und drücken Sie den Softkey **Mailbox** oder die Sprechaste, um Ihre Mailbox abzufragen.

2. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Markieren Sie die Sprachnachricht und drücken Sie den Softkey **Mailbox** oder die Sprechaste. Daraufhin wird Ihre Mailbox angerufen.

Um zwischen Hörmuschel und Lautsprecher zu wechseln:

- Sie können während eines eingehenden Anrufs zwischen Hörmuschel und Lautsprecher wechseln, indem Sie die Sprechaste gedrückt halten.

Anrufe anzeigen

Die Funktionen Verlaufsliste und Gesprächstimer bieten Informationen zu durchgeführten oder eingegangenen Anrufen. Damit können Sie z. B. feststellen, wer Sie in letzter Zeit angerufen hat oder wie lange Sie telefoniert haben.

Verlaufsliste

Die Verlaufsliste enthält die letzten 25 Anrufe, die Sie durchgeführt, angenommen oder verpasst haben. Zu jedem Eintrag in der Verlaufsliste sind folgende Informationen angegeben: Startzeit, Dauer, Name (falls verfügbar) und Nummer des Anrufers. Die ältesten Anrufe werden automatisch gelöscht, um Platz für die neuesten Anrufe freizugeben.

Um die Verlaufsliste anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm **Programme**, wählen Sie **Anrufverlauf**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Hinweis: Sie können die verpassten Anrufe, eingehenden Anrufe und ausgehenden Anrufe filtern. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Filter**, drücken Sie die Aktionstaste, und wählen Sie den gewünschten Filter aus.

Um Kontaktinformationen aus der Verlaufsliste anzuzeigen:

- Wählen Sie den Eintrag für den Kontakt und drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Kontakt suchen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Um eine E-Mail-Nachricht aus der Verlaufsliste zu senden

- Markieren Sie den Kontakt, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **E-Mail**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Um einen neuen Kontakt aus einer Nummer in der Verlaufsliste zu erstellen:

- Markieren Sie den Eintrag, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie dann die Aktionstaste. Achten Sie darauf, dass **<Neuer Eintrag>** markiert ist, und drücken Sie dann **Fortig**, um die Kontaktinformation einzugeben.

Um ein Element aus der Verlaufsliste zu löschen:

- Wählen Sie ein Element aus, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Um alle Einträge aus der Verlaufsliste zu löschen:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Liste löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Gesprächstimer

Der Gesprächstimer enthält ausführliche Informationen über die Länge des letzten Anrufs, die Gesamtzahl der ausgehenden und eingehenden Anrufe, Liste der Anrufe nach Typ (eingehend, ausgehend, Roaming und Daten) sowie einen Dauerzähler. Gesprächstimer ist nützlich, wenn Sie Ihre Anrufgewohnheiten überprüfen möchten, z. B. um zu entscheiden, welchen Tarif Sie wählen sollen, oder um die Monatsrechnungen besser abschätzen zu können.

Um Gesprächstimer anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Anruferverlauf**, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Timer anzeigen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.



Anrufinfo	
Verpasster Anruf:	
Unbekannt	
01582706255	
Dauer:	00:00
Datum:	06.10.03
Uhrzeit:	16:48
Speichern	Menü

Um Gesprächstimer zurückzusetzen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Anruferverlauf**, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Timer anzeigen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
- Drücken Sie den Softkey **Menü** und dann die Aktionstaste, um alle Timer zurückzusetzen.

Hinweis: Die Lebenszeit-Timer können nicht zurückgesetzt werden.

Verknüpfungen

Mit Kurzwahlnummern und Sprachkommandos können Sie schnell auf häufig benutzte Telefonnummern zugreifen.

Kurzwahlnummern

Durch das Anlegen von Kurzwahlnummern können Sie häufig benötigte Rufnummern einfach wählen, indem Sie eine oder zwei Tasten gedrückt halten. Die Kurzwahlplätze 2-99 sind frei verfügbar, Kurzwahlnummer 1 ist fest für den Abruf Ihrer Mailbox konfiguriert.

Hinweis: Eine Kurzwahl kann nur für eine Telefonnummer eingerichtet werden, die in den Kontakten gespeichert ist.

Um eine Kurzwahl für eine Telefonnummer zu erstellen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Öffnen Sie den Kontakt, und wählen Sie die Rufnummer aus, für die Sie eine Kurzwahl anlegen möchten.
3. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Neue Kurzwahl**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
4. Geben Sie unter **Tastenzuweisung** die Kurzwahlnummer ein, die der Telefonnummer zugeordnet werden soll, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Hinweis: Sie können auch Internet- und E-Mail-Adressen, die in den Kontakten gespeichert sind, als Kurzwahl definieren.

Um einen Anruf per Kurzwahl durchzuführen:

- Halten Sie im Ausgangsbildschirm die Taste gedrückt, die Sie als Kurzwahl für die Rufnummer definiert haben. Wenn die Kurzwahlnummer aus zwei Ziffern besteht, drücken Sie die erste Ziffer und halten dann die zweite Ziffer gedrückt.

Um die eingerichteten Kurzwahlnummern anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie zuerst **Weitere** und dann **Verknüpfungen**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Sprachkommandos

Sie können ein Sprachkommando festlegen, um eine Telefonnummer einfach durch Sprechen des Kommandos zu wählen.

Um ein Sprachkommando für eine Telefonnummer anzulegen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Öffnen Sie den Kontakt, und wählen Sie die Rufnummer, für die Sie ein Sprachkommando anlegen möchten.
3. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Neue Sprachwahl**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
4. Warten Sie auf das akustische und optische Startzeichen, und sprechen Sie das Sprachkommando.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, sprechen Sie den Befehl zur Bestätigung erneut.



6. Bei Übereinstimmung zeigt das Telefon eine Bestätigung an und spielt das Sprachkommando noch einmal ab.

Hinweis: Sie können auch Internet- und E-Mail-Adressen, die in den Kontakten gespeichert sind, als Sprachkommando definieren.

Um einen Anruf per Sprachkommando durchzuführen:

1. Halten Sie im Ausgangsbildschirm die Aufnahmetaste gedrückt.
2. Sprechen Sie das für die gewünschte Telefonnummer festgelegte Sprachkommando. Das Telefon wiederholt das Sprachkommando und führt dann den festgelegten Vorgang aus.
3. Wenn das Telefon das Sprachkommando falsch interpretiert, drücken Sie die Endetaste und wiederholen den Vorgang.

Um die eingerichteten Sprachkommandos anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie zuerst **Weitere** und dann **Verknüpfungen**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Verknüpfungen anzeigen und löschen




Sie können die von Ihnen eingerichteten Kurzwahlnummern und Sprachkommandos anzeigen oder alle Verknüpfungen auf der Liste löschen.

Um Verknüpfungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie zuerst **Weitere** und dann **Verknüpfungen**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Um Verknüpfungen zu löschen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, und wählen Sie nacheinander **Weitere** und **Verknüpfungen**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Markieren Sie die zu löschende Verknüpfung, und drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie dann **Löschen**, und drücken Sie abschließend die Aktionstaste.



Erweiterte Wähloptionen

Die hier beschriebenen erweiterten Wähloptionen können für Rufnummern nützlich sein, die besondere Wählanweisungen erfordern.

Für Anrufe ins Ausland muss das Auslandskennzeichen der Rufnummer vorangestellt werden. Das Auslandskennzeichen wird von der restlichen Wählsequenz durch ein Pluszeichen (+) getrennt.

Um ein Auslandskennzeichen einzufügen:

- Halten Sie die Taste „0“ so lange gedrückt, bis das Pluszeichen (+) angezeigt wird.

Hinweis: Sie können ein Pluszeichen (+) in die Nummer eines Kontakteintrags einfügen oder direkt über die Tastatur eingeben.

Bei manchen Auslandsanrufen ist eine Pause von drei Sekunden in der Wählsequenz erforderlich.

Um eine Pause von drei Sekunden in eine Wählsequenz einzufügen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, drücken Sie die Aktionstaste, und wählen Sie dann die zu ändernde Rufnummer aus.
3. Drücken Sie den Softkey **Bearbeiten**, und drücken Sie dann die Richtungstaste links oder rechts, um den Cursor zwischen den Nummern an die Stelle zu bringen, wo Sie eine Pause von drei Sekunden einfügen möchten.
4. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Pause einfügen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste. Die Pause wird durch den Buchstaben „p“ in der Nummer angezeigt.
5. Drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Um eine Pause manuell in eine Wählsequenz einzufügen:




Bei manchen Rufnummern muss eine Pause eingefügt werden, die länger als drei Sekunden ist. In diesen Fällen können Sie den Wählvorgang beliebig lange unterbrechen und danach durch Drücken der Sprechstaste wieder fortsetzen.

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, drücken Sie die Aktionstaste, und wählen Sie dann die zu ändernde Rufnummer aus.



3. Drücken Sie den Softkey **Bearbeiten**, und drücken Sie dann die Richtungstaste links oder rechts, um den Cursor zwischen den Nummern an die Stelle zu bringen, wo beim Wählen eine Pause gemacht werden soll, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.
4. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Wartezeichen einfügen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste. Die Pause wird durch den Buchstaben „w“ in der Nummer angezeigt.
5. Drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Hinweis: Wenn Sie den Anruf mit eingefügtem Wartezeichen durchführen, drücken Sie die Sprechstaste, um die Wählfolge fortzusetzen.



Einstellungen

Dieses Kapitel gibt eine Einführung in das Anzeigen und Ändern der Einstellungen Ihres Telefons. Ferner erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen wieder auf ihren Ausgangszustand zurücksetzen können.

Einstellungen anzeigen und ändern

Sie können sich die Einstellungen Ihres Telefons einfach anzeigen lassen und an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Sie können z. B. die Töne für Anrufe, Benachrichtigungen und Erinnerungen ändern oder Ihre eigenen Töne verwenden, Ihr eigenes Hintergrundbild für den Ausgangsbildschirm festlegen oder Ihre Anrufe mithilfe der Weiterleitungs- und Anklopfunktionen effizient verwalten.

Um die Einstellungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Um die übrigen Einstellungen anzuzeigen, wählen Sie „Mehr“ und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Einstellungen	
1 Telefonie	
2 Sounds	
3 Profile	
4 Startseite	
5 Info	
6 Eingabehilfen	
7 Datenverbindungen	
8 Datum und Uhrzeit	
9 Weitere...	
Fertig	

Telefonie

Die Einstellungen für den Telefonverkehr werden hauptsächlich dazu verwendet, um Optionen für eingehende Anrufe festzulegen, wie zum Beispiel Anrufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID.

Um die Telefonie-Einstellungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Telefonie**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Telefonie-Einstellungen und ihrer Funktionen.

Einstellung	Funktion
Anrufsperr	Blockieren eingehender bzw. ausgehender Anrufe.
Rufumleitung	Weiterleiten aller oder ausgewählter Anrufe an eine andere Rufnummer.
Anrufoptionen	Ändern von Telefonnummern, wie z. B. für Ihre Mailbox oder Ihr SMS-Service-Center, Annehmen eingehender Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste und andere erweiterte Anrufoptionen.
Anklopfen	Ein- oder Ausschalten der Anklopffunktion.
Anrufer-ID	Übermittlung Ihrer Anrufer-ID an alle Anrufer, nur Ihre Kontakte oder keine Anrufer.
Kanäle	Konfigurieren von Cell Broadcast.
Feste Rufnummern	Beschränken abgehender Anrufe auf eine oder mehrere Rufnummern bzw. Vorwahlnummern.
Netzwerke	Anzeigen Ihres aktuellen Netzes und Ändern der Netzauswahl von automatisch in manuell.

Sounds

Sound-Einstellungen ermöglichen die Anpassung von Ruftönen, Benachrichtigungen und Erinnerungen.

Um die Sound-Einstellungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie nacheinander **Weitere**, **Einstellungen** und **Sounds**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Um Ihren eigenen Sound zu verwenden:

1. Öffnen Sie die Sounddatei auf Ihrem PC, und kopieren Sie sie auf das Telefon. Das Dateiformat muss wav oder mid (MIDI Typ 0) sein.
2. Klicken Sie im Programm ActiveSync auf Ihrem PC auf **Durchsuchen**. Doppelklicken Sie nacheinander auf **Mein Telefon**, **IPSM**, **Anwendungsdaten** und **Sounds**. Fügen Sie dann die Sounddatei in den Ordner **Sounds** ein.

Hinweis: Wenn dieses Verzeichnis keinen Sounds-Ordner enthält, müssen Sie den Ordner erstellen.

3. Im Ausgangsbildschirm Ihres Telefons drücken Sie den Softkey **Programme**. Wählen Sie dann nacheinander **Weitere**, **Einstellungen** und **Sounds**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
4. Markieren Sie das anzupassende Element, drücken Sie nach links oder rechts, um den Sound auszuwählen. Drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Telefon über USB mit Ihrem PC verbunden ist, wenn Sie ActiveSync öffnen, um die Sounddatei einzufügen.

Profile

Mit Profileinstellungen können Sie festlegen, wie Ihr Telefon Sie über eingehende Anrufe, bevorstehende Termine oder ankommende Nachrichten informiert. Mit Profilen können Sie schnell das Benachrichtigungsverhalten Ihres Telefons an verschiedene Situationen anpassen. Sie können Ihr Telefon z. B. so einstellen, dass es lauter klingelt, wenn ein Kunde anruft. Oder Sie können die Ruftöne vollständig abschalten, aber an Termine erinnert werden. Unter der Bezeichnung „Normal“ ist das Standardprofil Ihres Telefons abgelegt. Der Name des aktuellen Profils wird im Ausgangsbildschirm angezeigt und kann von Ihnen verändert werden.

Um die Profileinstellungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Profile**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Sie können die Profileinstellungen auch öffnen, indem Sie Profil [Typ] im Ausgangsbildschirm auswählen.



Voreingestellte Profile

In der nachstehenden Tabelle sind die mit dem Telefon gelieferten Profile und ihre Eigenschaften aufgelistet.

Profilname	Ruftontyp	Ruftonlautstärke	Benachrichtigungsart	Benachrichtigungslautstärke	Systemton-Lautstärke
Normal	Rufton	3	Sound abspielen	3	3
Stumm	Vibration	Aus	Vibration	Aus	Aus
Besprechung	Vibration	1	Sound abspielen	1	Aus
Laut	Rufton	Laut	Sound abspielen	Laut	Laut
Automatisch	Wechsel zwischen „Normal“ und „Besprechung“ anhand des Kalenders.				
Headset	Rufton	3	Sound abspielen	3	3
Fahrzeug	Rufton	4	Sound abspielen	4	4
Zweiweglautsprecher	Rufton	Laut	Sound abspielen	Laut	Laut

Um Profile zu verwenden:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm nach unten, um **Profil: (Typ)** auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus, drücken Sie die Aktionstaste, um das Profil festzulegen. Drücken Sie anschließend den Softkey **Fertig**.

Hinweise:

- *Der Wechsel zu einem anderen Profil ist auch in der Quick List möglich. Drücken Sie die Einschalttaste (oder halten Sie die Ausgangstaste gedrückt), wählen Sie das Profil aus, und drücken Sie dann die Aktionstaste.*
- *Bei einem angeschlossenen Headset wird automatisch das Headset-Profil eingestellt.*

Um ein Profil im Einstellungsmenü zu ändern:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie dann nacheinander **Weitere, Einstellungen** und **Profile**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Wählen Sie das zu ändernde Profil aus, drücken Sie den Softkey **Menü**, und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Nehmen Sie die Änderungen vor, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Ausgangsbildschirm

Sie können die folgenden Einstellungen für den Ausgangsbildschirm anpassen: Bildschirmlayout, Farbschema, Hintergrundbild und Zeit der Nichtbenutzung, nach der das Telefon den Ausgangsbildschirm anzeigt.

Um die Einstellungen des Ausgangsbildschirms anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann „Ausgangsbildschirm“, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um ein eigenes Hintergrundbild für den Ausgangsbildschirm festzulegen:

1. Öffnen Sie die Bilddatei auf Ihrem PC, und kopieren Sie sie. Das Dateiformat muss .gif, .jpg, oder .bmp sein.
2. Klicken Sie im Programm ActiveSync auf Ihrem PC auf **Durchsuchen**. Doppelklicken Sie nacheinander auf **Mein Telefon**, **IPSM**, **Anwendungsdaten** und **Startseite**. Fügen Sie dann die Bilddatei in den Ordner **Startseite** ein.

3. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm Ihres Telefons den Softkey **Programme**. Wählen Sie dann nacheinander **Weitere, Einstellungen** und **Programme**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
4. Wählen Sie **Hintergrund Bild**, und drücken Sie die Richtungstaste links oder rechts, um das Bild zu markieren.
5. Drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Hinweise:

- Sie können ebenfalls ein Bild auswählen, indem Sie die Option „Hintergrundbild“ auswählen und dann die Aktionstaste drücken. Danach wird eine vollständige Liste der Bilder zur Auswahl angezeigt.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon via USB mit Ihrem PC verbunden ist, wenn Sie ActiveSync öffnen, um die Bilddatei einzufügen.
- Die besten Ergebnisse erhalten Sie mit der Auflösung 176 x 200, die der Bildschirmgröße entspricht.

Info

Zeigt Informationen zum Betriebssystem des Telefons an, z. B. Versionsnummer und Copyright-Hinweis.

Um Infos zu öffnen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie nacheinander **Weitere, Einstellungen** und **Info**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Eingabehilfen

Die Bedienungsoptionen dienen zur Konfiguration der folgenden Einstellungen: Größe der Systemschriftart, Multipress-Timeout, Bestätigungs-Timeout und Signalisierungslautstärke während eines Gesprächs.

Um die Eingabehilfen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie nacheinander **Weitere, Einstellungen** und **Eingabehilfen**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Datenverbindungen

Unter Datenverbindungen können Sie die Verbindungen über DFÜ, Virtual Private Network (VPN), Proxy und General Packet Radio Service (GPRS) für den Zugriff auf das Internet oder Ihr Unternehmensnetzwerk konfigurieren. Datenverbindungen ermöglichen das Surfen im Internet, das

Herunterladen von E-Mails, die Teilnahme an Chats über MSN Messenger sowie die drahtlose Synchronisierung mit dem Server. Fragen Sie Ihren Diensteanbieter, ob bereits eine Datenverbindung für Sie eingerichtet wurde und ob die OTA-Konfiguration unterstützt wird.

Um die Einstellungen für Datenverbindungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Daten Verbindungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

DFÜ-Verbindung

Um sich direkt in das Internet oder das Netzwerk Ihres Unternehmens einzuwählen, müssen Sie eine DFÜ-Verbindung einrichten.

Um eine DFÜ-Verbindung zum Internet einzurichten:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Daten Verbindungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Bearbeiten Verbindungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **DFÜ-Verbindungen**, und drücken Sie die Aktionstaste.
4. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Hinzufügen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
5. Geben Sie unter **Beschreibung** einen Namen für die Verbindung ein.
6. Drücken Sie unter **Verbindet mit** nach links oder nach rechts, um **Internet** auszuwählen.
7. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den übrigen Feldern ein, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Um eine DFÜ-Verbindung zu Ihrem Unternehmensnetzwerk einzurichten:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Daten Verbindungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Bearbeiten**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **DFÜ-Verbindungen**, und drücken Sie die Aktionstaste.
4. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Menü**, wählen Sie **Hinzufügen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.



5. Geben Sie unter **Beschreibung** einen Namen für die Verbindung ein.
6. Drücken Sie unter **Verbindet mit** nach links oder nach rechts, um **Firmennetzwerk** auszuwählen.
7. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den übrigen Feldern ein, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

VPN-Verbindung

Eine VPN-Verbindung ermöglicht den Zugriff auf Ihr Unternehmensnetzwerk über eine vorhandene Internet-Verbindung.

Proxy-Verbindung

Eine Proxy-Verbindung ermöglicht den Zugriff auf das Internet über eine vorhandene Verbindung zu Ihrem Unternehmensnetzwerk.

GPRS-Verbindung

Falls GPRS an Ihrem Standort verfügbar ist, können Sie damit auch eine Verbindung zu Ihrem Unternehmensnetzwerk oder ins Internet herstellen.

Datum und Uhrzeit

Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit ermöglichen Ihnen den Wechsel der Zeitzone, das Einstellen von Datum und Uhrzeit sowie das Einstellen der Weckfunktion.

Um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anzuzeigen:



- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie nacheinander **Weitere**, **Einstellungen** und **Datum und Uhrzeit**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Besitzerinformationen

Hier können Sie Ihre persönlichen Informationen eingeben, z. B. Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Dies ist z. B. sinnvoll, damit Sie beim Verlust Ihres Telefons vom Finder benachrichtigt werden können.

Um die Besitzerinformationen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Weitere**, dann **Besitzerinfo**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.



Energieverwaltung

Diese Einstellungen ermöglichen den Zugriff auf die Energiesparfunktionen Ihres Telefons, z. B. Helligkeit und Abschaltzeit für die Hintergrundbeleuchtung oder Prüfen des Akkuladezustands.

Um die Einstellungen für die Energieverwaltung anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Weitere**, dann **Energieverwaltung**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Ländereinstellungen

In den Ländereinstellungen können Sie die Dialogsprache sowie das Format für Datum, Zeit, Zahlen und Währung ändern.

Um die Ländereinstellungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie nacheinander **Weitere**, **Einstellungen**, **Weitere** und **Ländereinstellungen**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Programme entfernen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie auf dem Telefon installierte Programme entfernen, mit Ausnahme der mit dem Telefon gelieferten Kernprogramme (z. B. Kontakte, Kalender und Internet Explorer).

Um die Einstellungen zum Entfernen von Programmen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Weitere**, dann **Programme entfernen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Sicherheit

In den Sicherheitseinstellungen können Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte sperren sowie das Passwort für die Telefonsperre festlegen.

Um die Sicherheitseinstellungen anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Weitere**, dann **Sicherheit**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.






Telefonereinstellungen

In den Telefonereinstellungen können Sie das Verhalten Ihres Telefons festlegen: Ein-/Ausschalten der Rufannahme beim Öffnen des Telefons, Display-Stil und Bildschirmkontrast.

Um die Telefonereinstellungen anzuzeigen:

Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Einstellungen**, dann **Weitere**, dann **Telefonereinstellungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Wenn Sie einen Daten- bzw. GPRS-Anruf durchführen oder über ein Headset sprechen, wird die Funktion zur automatischen Rufannahme/Beendigung beim Aufklappen automatisch deaktiviert. In diesen Fällen müssen Sie den Anruf durch Drücken der Endetaste beenden.



Nachrichtenfunktionen

Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die grundlegenden Nachrichtenfunktionen, z. B. Senden und Empfangen von E-Mails und SMS-Nachrichten, Anzeigen und Verwalten Ihrer Nachrichtenordner, Einstellen der Benachrichtigungsfunktion für eingehende Nachrichten sowie die Verwendung von MSN Messenger zur Kommunikation mit anderen Personen.

E-Mails und SMS-Nachrichten senden

Ihr Telefon bietet mehrere Möglichkeiten zum Versenden von E-Mails oder SMS-Nachrichten. Normalerweise versenden Sie solche Nachrichten im Eingang oder von einer Kontaktkarte.

Nähere Informationen zur Texteingabe finden Sie unter „Text und Zahlen eingeben“ auf Seite 30.

Nachrichten aus dem Eingang senden

Der Versand von E-Mail-Nachrichten kann direkt über Ihren Internet-Diansteanbieter (ISP) oder ein Unternehmensnetzwerk durch Synchronisierung oder Verbindung mit einem E-Mail-Server erfolgen.

Nähere Informationen zu Microsoft ActiveSync finden Sie unter „Informationen via Infrarot übertragen“ auf Seite 85.

Um Ihr E-Mail-Konto zu konfigurieren:

Hinweis: Wenn Sie Unterstützung zum Konfigurieren Ihres E-Mail-Kontos benötigen, besuchen Sie www.hellomoto.com, und laden Sie sich den MPx200 E-Mail-Konfigurationsassistenten herunter.

Sie müssen zunächst Ihr Telefon konfigurieren, bevor Sie E-Mails und SMS-Nachrichten senden und empfangen können.

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **E-Mail-Setup**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
4. Drücken Sie **Weiter**, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, drücken Sie **Fertig**.

Um eine E-Mail oder SMS vom Eingang aus zu versenden:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Neu**, geben Sie eine E-Mail-Adresse oder SMS-Nummer in das Feld **An** ein, oder wählen Sie einen Namen aus den Kontakten, indem Sie auf den Softkey **Menü** drücken und **Kontakt einfügen** wählen; drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Drücken Sie die Richtungstaste zweimal nach unten, und geben Sie einen Betreff ein.
4. Drücken Sie noch einmal nach unten, und drücken Sie dann den Softkey **Senden**.

Hinweise:

- Um das @-Zeichen in eine E-Mail-Adresse einzugeben, drücken Sie im Multipress-Modus einmal die Taste 1. Wenn Sie einen Punkt in die E-Mail-Adresse eingeben müssen, drücken Sie die Taste 1 erneut.
- Um die E-Mail an mehrere Empfänger zu senden, trennen Sie jede Adresse durch einen Strichpunkt. Drücken Sie hierzu im Multipress-Modus so lange die Taste 1, bis der Strichpunkt angezeigt wird.

Neue Nachricht	123
An:	<input type="text"/>
Cc:	
Betr.:	
<hr/>	
Senden	Menü

Um eine Empfangsbestätigung für eine erstellte SMS-Nachricht anzufordern:

1. Bevor Sie die SMS-Nachricht absenden, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **E-Mail-Optionen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sendeberechtigt für SMS-Nachricht**, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Nachrichten von einer Kontaktkarte versenden

Sie können eine Nachricht schnell an einen Kontakt versenden, wenn die Kontaktkarte eine E-Mail-Adresse oder SMS-Nummer enthält.

Um eine E-Mail oder SMS von einer Kontaktkarte aus zu versenden:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, und drücken Sie die Aktionstaste.
3. Wählen Sie die E-Mail-Adresse oder SMS-Nummer, und drücken Sie die Aktionstaste.
4. Geben Sie einen Betreff ein.
5. Drücken Sie die Richtungstaste nach unten, und drücken Sie dann den Softkey **Senden**.

Vordefinierten Text in Nachrichten einfügen

Sie können Zeit sparen, wenn Sie vordefinierten Text in Ihre Nachrichten einfügen. Sie können den vordefinierten Text bearbeiten und eigene Wörter oder Ausdrücke erstellen, die Sie in Ihren Nachrichten häufig verwenden möchten.

Um vordefinierten Text in eine Nachricht einzufügen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Neu**, und drücken Sie dann vom Betreff-Feld oder vom Nachrichtentext aus den Softkey **Menü**, wählen Sie **Text einfügen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Markieren Sie den in Ihre Nachricht einzufügenden, vordefinierten Text, und drücken Sie den Softkey **Einfügen**.

Um Ihre vordefinierten Textnachrichten zu bearbeiten:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Menü**, wählen Sie nacheinander **Optionen** und **Vordefinierter Text**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Wählen Sie den Textbaustein, den Sie ändern möchten, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Sprachaufnahmen in Nachrichten einfügen

Sie können auf einfache Weise eine Sprachaufnahme in eine Nachricht einfügen. Dies ist nützlich, wenn Sie die Informationen der Nachricht durch gesprochenen Text erläutern möchten.

Um eine Sprachaufnahme in eine Nachricht einzufügen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Neu**, und drücken Sie dann vom Nachrichtentext aus den Softkey **Menü**, und wählen Sie dann **Aufnahme einfügen**.
3. Drücken Sie den Softkey **Aufnahme**, um die Aufzeichnung zu beginnen, und **Anhalten**, um sie zu beenden.
4. Drücken Sie den Softkey **Fertig**, um die Aufnahme in Ihre Nachricht einzufügen.

Hinweis: Es kann jeweils immer nur eine Sprachaufnahme gleichzeitig erstellt werden. Eine neue Sprachaufnahme ersetzt die vorherige Aufnahme.

E-Mails und SMS-Nachrichten empfangen

Sie können E-Mail-Nachrichten über die Synchronisierung Ihres Eingangs oder durch Verbindung mit Ihrem E-Mail-Server empfangen. Anschließend können Sie alle Ihre E-Mail-Nachrichten im Eingang anzeigen. Bei der Verbindung zum E-Mail-Server oder der Synchronisierung des Eingangs mit Ihrem PC werden standardmäßig nur die ersten 5 KB jeder neuen Nachricht in den Eingang Ihres Telefons geladen. Wenn Sie einen IMAP4- oder POP3-Server verwenden, wird standardmäßig nur das erste 1 KB jeder neuen Nachricht heruntergeladen. Nur kleine Anhänge werden heruntergeladen, und die ursprünglichen Nachrichten bleiben auf dem E-Mail-Server oder Ihrem PC. SMS-Nachrichten, die direkt an Sie gesendet werden, erscheinen im Eingang und werden nicht synchronisiert.

Hinweis: Nähere Informationen zum Synchronisieren des Eingangs finden Sie unter „Informationen via Infrarot übertragen“ auf Seite 85.

Nachrichten öffnen

Eingehende E-Mail- und SMS-Nachrichten werden im Eingang gespeichert.

Zum Öffnen einer Nachricht:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

2. Wählen Sie die zu öffnende Nachricht aus, und drücken Sie die Aktionstaste.

Hinweis: Wenn Sie eine Kontaktkarte für den Absender erstellen möchten, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Absender zu Kontakten hinzufügen**, und drücken Sie dann die **Aktionstaste**.

Besprechungsanforderungen empfangen

Wenn Sie eine in Ihrem Eingang eingehende Besprechungsanforderung annehmen, wird die Besprechung sofort im Kalender des Telefons angezeigt. An den Veranstalter der Besprechung wird eine Antwort gesendet, wenn Sie den Eingang das nächste Mal synchronisieren.

Nähere Informationen zum Synchronisieren des Kalenders finden Sie unter „Informationen via Infrarot übertragen“ auf Seite 85.

Um eine Besprechungsanforderung anzunehmen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie die Besprechungsanforderung, drücken Sie die Aktionstaste und anschließend den Softkey **Annehmen**.

Vollständige Nachrichten empfangen

Sie können festlegen, dass nicht nur die ersten 0,5 KB einer Nachricht, sondern immer die vollständige Nachricht heruntergeladen wird.

Um eine Nachricht vollständig zu empfangen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Markieren Sie die Nachricht, die Sie in voller Länge erhalten möchten, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Zum Download markieren**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.


Die vollständige Nachricht wird bei der nächsten Synchronisierung oder Verbindung mit Ihrem E-Mail-Server abgerufen.

Hinweis: Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Telefon löschen, wird diese bei der nächsten Verbindung auch vom E-Mail-Server gelöscht.

Nachrichtenanhänge empfangen

Sie können Anhänge von Nachrichten auf Ihr Telefon herunterladen.

Anhänge werden als Liste von Hyperlinks am Ende der E-Mail-Nachricht angezeigt und durch ein vorangestelltes Anhangssymbol gekennzeichnet.



Der Text des Hyperlinks enthält neben dem Dateinamen auch die Größe des Anhangs, sodass Sie einfacher entscheiden können, ob Sie den Anhang herunterladen möchten.

Hinweis: Bei POP3-Nachrichten wird die Größe des Anhangs nicht angezeigt.

Das Anhangssymbol zeigt drei Zustände an:

- Nicht heruntergeladen
- Heruntergeladen
- Zum Herunterladen gekennzeichnet

Um einen Anhang herunterzuladen:

- Markieren Sie in einer geöffneten Nachricht, die einen herunterzuladenden Anhang enthält, diesen Anhang und drücken Sie die Aktionstaste.

Der Anhang wird heruntergeladen, wenn Sie eine Synchronisierung durchführen oder die Funktion zum Senden und Empfangen von E-Mails aufrufen.

Um einen heruntergeladenen Anhang anzuzeigen:





- Markieren Sie in einer geöffneten Nachricht, die einen heruntergeladenen Anhang enthält, diesen Anhang und drücken Sie die Aktionstaste.

Hinweis: Sie können nur Anhänge für Dateitypen anzeigen, die von Ihrem Telefon unterstützt werden.

Nachrichtenordner anzeigen

Ihr Telefon speichert Nachrichten in den folgenden Ordnern:

- Gelöschte Objekte, wo die gelöschten Nachrichten solange gespeichert bleiben, bis Sie diesen Ordner leeren.
- Entwürfe, wo Nachrichten, die Sie vor dem Senden speichern, abgelegt werden.
- Posteingang, wo alle eingehenden Nachrichten standardmäßig abgelegt werden.
- Postausgang, wo versendete E-Mail-Nachrichten solange gespeichert werden, bis Sie eine Synchronisierung durchführen oder Verbindung mit Ihrem E-Mail-Server herstellen. SMS-Nachrichten werden direkt über das Netz gesendet und erscheinen nur einige Sekunden im Ordner Postausgang.
- Gesendete Objekte, wo Kopien gesendeter E-Mails gespeichert werden.




Um Nachrichtenordner anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Ordner anzeigen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Hinweis: Falls Ordner von Ihrem E-Mail-Konto unterstützt werden, können Sie mehrere Ordner anzeigen, entsprechend der Ordnerstruktur, die Sie auf Ihrem E-Mail-Server angelegt haben. Nachrichten, die Sie vom Server heruntergeladen haben, werden automatisch in den entsprechenden Ordnern Ihres Telefons gespeichert.

Posteingang verwalten

Alle E-Mail- und SMS-Nachrichten werden im Eingang gespeichert. Standardmäßig werden die zuletzt empfangenen Nachrichten oben in der Eingangsliste angezeigt. Mit den Menüoptionen können Sie Nachrichten schnell verfassen, löschen, weiterleiten und beantworten. Ferner haben Sie die Möglichkeit, in den Einstellungen für den Nachrichteneingang festzulegen, wie Nachrichten gesendet, empfangen und angezeigt werden sollen.

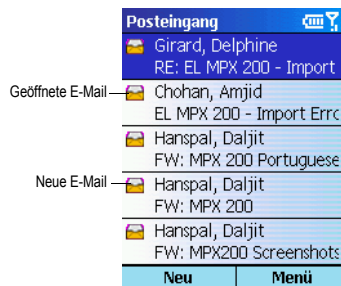**Um den Eingang anzuzeigen:**

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Menüoptionen des Nachrichteneingangs

Im Eingang können Sie auf einfache Weise alle gängigen Aufgaben für Nachrichten durchführen. Drücken Sie den Softkey **Neu**, um eine neue

Nachricht zu verfassen. Oder drücken Sie den Softkey **Menü**, um Nachrichten weiterzuleiten, zu löschen oder zu beantworten, Optionen zur Anpassung des Eingangs zu öffnen und andere Funktionen durchzuführen.

Um die Optionen des Eingangsmenüs anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, drücken Sie die Aktionstaste und dann den Softkey **Menü**. Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Optionen des Eingangsmenüs und deren Funktionen.

Eingangsmenüoption	Funktion
Neue Nachricht	Öffnet eine neue Nachricht.
Antworten	Beantwortet eine geöffnete oder ausgewählte Nachricht.
Weiterleiten	Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
Löschen	Löscht die ausgewählte Nachricht.
Zum Download markieren	Ruft die gesamte E-Mail-Nachricht bei der nächsten Verbindungsherstellung vom E-Mail-Server ab.
Als gelesen markieren	Zeigt die Kopfzeile der Nachricht im Eingang mit magerer Schrift an, die darauf hinweist, dass die Nachricht bereits gelesen wurde.
Als ungelesen markieren	Zeigt die Kopfzeile der Nachricht im Eingang mit fetter Schrift an, die darauf hinweist, dass die Nachricht noch nicht gelesen wurde.
Optionen	Zeigt eine Liste der Eingangsoptionen an, die Sie anpassen können (siehe unten stehende Tabelle).
Senden/Empfangen	Stellt die Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server her, um Nachrichten zu senden und zu empfangen.
Ordner anzeigen	Zeigt alle Nachrichtenordner an.

Eingangsoptionen anpassen

Sie können den Eingang individuell an Ihre Gewohnheiten anpassen. Unter anderem haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Festlegen der Sortierreihenfolge der Nachrichten, Festlegen von Mengen- und Größenbeschränkungen für Nachrichten, die automatisch heruntergeladen werden sollen, oder Ändern Ihres Synchronisierungszeitplans.

Um die Eingangsoptionen anzupassen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Wählen Sie die anzupassende Option, und drücken Sie die Aktionstaste.
4. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.


Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Eingangsoptionen und ihrer Funktionen.


Eingangsoption	Funktion
Anzeige	Ändern der im Eingang angezeigten Nachrichteninformationen.
Senden	Festlegen, ob Ihre Antwort eine Kopie der Originalnachricht enthalten soll, ob eine Kopie Ihrer gesendeten Nachrichten gespeichert werden soll, oder ob SMS-Nachrichten im Unicode-Zeichensatz verfasst werden sollen.
Empfangen	Festlegen der Mengen- und Größenbeschränkungen für neue Nachrichten, bis zu denen die Nachricht automatisch heruntergeladen werden.
Vordefinierter Text	Bearbeiten des vordefinierten Textes, den Sie in Nachrichten einfügen können.
E-Mail-Setup	Konfigurieren Ihres Telefons für das Versenden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten. Die zur Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder Netzwerkadministrator.
Autom. Synchronisierung	Einrichten und Ändern Ihres Synchronisierungszeitplans.
SIM-Nachrichten importieren	Importieren von SMS-Nachrichten von einer SIM-Karte in den Eingang. Die Nachrichten werden nach dem Import nicht von der SIM-Karte gelöscht.


Benachrichtigungsfunktionen

Ihr Telefon macht Sie durch einen Signalton auf den Eingang neuer Nachrichten aufmerksam. Die Anzahl der ungeöffneten Nachrichten wird je nach Ihren Einstellungen im Ausgangsbildschirm angezeigt, und oben am

Display erscheint das Symbol eines Briefumschlags. Anhand unterschiedlicher Benachrichtigungen erkennen Sie, welche Arten von Nachrichten eingegangen sind.

SMS-Nachrichten: Diese Nachrichten werden direkt an Ihr Telefon übertragen. Falls das Telefon bei der Ankunft der SMS-Nachricht abgeschaltet ist, werden Sie beim nächsten Einschalten informiert. Ein geschlossenes Briefumschlagsymbol  für eine ungeöffnete SMS-Nachricht wird oben im Display angezeigt. Gleichzeitig ertönt ein SMS-Signalton. Sie können neue SMS-Nachrichten im Eingang anzeigen.

E-Mail-Nachrichten: Bei der Herstellung einer Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server, werden Sie durch das Symbol eines geschlossenen Briefumschlags  oben im Display über neue Nachrichten informiert. Gleichzeitig ertönt ein E-Mail-Signalton. Sie können neue E-Mail-Nachrichten im Eingang anzeigen.

Sprachnachrichten: Wenn Ihre Mailbox neue Sprachnachrichten für Sie enthält, wird dies durch das Symbol für neue Sprachnachrichten  oben im Display angezeigt. Sie können Ihre neuen Sprachnachrichten durch Drücken des Softkeys **Mailbox** abrufen, falls dieser angezeigt wird. Andernfalls wählen Sie die Nummer Ihrer Mailbox an.

Um einen Signalton für Benachrichtigungen zu ändern:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, und wählen Sie nacheinander **Einstellungen** und **Sounds**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Markieren Sie das zu ändernde Element, drücken Sie die Richtungstaste nach links oder nach rechts, um einen neuen Klang auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

SMS-Nachrichten

Sie können SMS-Nachrichten mit einer Länge bis zu 160 Zeichen über das Telefonnetz versenden und empfangen. Längere SMS-Nachrichten werden automatisch in kleinere SMS-Nachrichten aufgeteilt und später auf dem empfangenden Gerät wieder zusammengesetzt.

SMS-Nachrichten bieten unter anderem folgende Vorteile:

- SMS-Nachrichten werden sofort zugestellt.
- SMS-Nachrichten können während eines Sprach- oder Datenanrufs gesendet oder empfangen werden.
- SMS-Nachrichten werden von den meisten Mobiltelefonen unterstützt und können damit von den meisten Empfängern gelesen werden.

Hinweis: SMS-Nachrichten werden nicht synchronisiert und können keine Anhänge aufnehmen.

Um SMS-Nachrichten von einer SIM-Karte in den Eingang zu importieren:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Posteingang/SMS**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, wählen Sie **SIM-Nachrichten importieren**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweise:

- Das Exportieren von Nachrichten vom Telefon auf eine SIM-Karte ist nicht möglich.
- SMS-Nachrichten werden nach dem Import in den Eingang nicht von der SIM-Karte gelöscht.

Mit MSN Messenger kommunizieren

Mit dem auf Ihrem Telefon installierten MSN Messenger können Sie Online-Telegramme senden. MSN Messenger bietet Ihnen auf dem Telefon dieselbe Chat-Umgebung wie auf dem PC. Dazu gehören unter anderem die folgenden Funktionen:

- Online-Telegramme senden und empfangen.
- Status anderer Personen in Ihrer Messenger-Kontaktliste anzeigen oder Ihren eigenen Status ändern (z. B. verfügbar, beschäftigt, in der Mittagspause).
- Andere Personen zum Chat einladen.
- Verhindern, dass Kontakte Ihren Status einsehen oder Ihnen Nachrichten senden können.

Erste Schritte mit MSN Messenger

Um MSN Messenger verwenden zu können, benötigen Sie ein Microsoft.NET Passport-Konto, sofern Sie nicht bereits ein Hotmail-Konto besitzen. Um ein Microsoft.NET Passport-Konto einzurichten, öffnen Sie: <http://www.passport.com> Nach der Einrichtung des Kontos benötigen Sie noch Folgendes:

- Eine Internet-Verbindung auf Ihrem Telefon über Modem oder Funk.
- Ferner müssen Sie sich über Ihren Microsoft.NET Passport bei MSN Messenger anmelden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **MSN Messenger**, drücken Sie die Aktionstaste und dann den Softkey **Anmelden**.
2. Geben Sie Ihren Anmeldenamen (Beispiel: name_123@hotmail.com) und Ihr Passwort ein. Drücken Sie danach den Softkey **Anmelden**.
3. Um sich abzumelden, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Abmelden**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Wenn Sie sich nicht vom MSN Messenger abmelden, bleibt die Datenverbindung bestehen. Dadurch können zusätzliche Gebühren von Ihrem Diensteanbieter entstehen.

Um ein Online-Telegramm zu senden:

1. Melden Sie sich bei MSN Messenger an.
2. Wählen Sie den Teilnehmer von MSN Messenger aus, an den Sie ein Online-Telegramm senden möchten, und drücken Sie den Softkey **Senden**.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und drücken Sie den Softkey **Senden**.

Hinweis: Um schnell gängige Nachrichtentexte einzufügen, drücken Sie den Menü-Softkey und wählen Sie dann den Textbaustein, den Sie in der Nachricht verwenden möchten.

Nähere Informationen zur Texteingabe finden Sie unter „Text und Zahlen eingeben“ auf Seite 30.

Um einen Kontakt zu einem laufenden Chat einzuladen:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Einladen**, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.

Um die Chat-Teilnehmer anzuzeigen oder zwischen Chats zu wechseln:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, und wählen Sie **Chats**.

Um Personen zum Chat zuzulassen oder zwischen Chats zu wechseln:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, und wählen Sie **Chats**. Wählen Sie dann den Kontakt, mit dem Sie chatten möchten.

Um einen Kontakt hinzuzufügen:

- Drücken Sie in der Messenger-Kontaktliste den Softkey **Menü**, wählen Sie **Kontakt hinzufügen**, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um einen Kontakt zu löschen:

- Markieren Sie in der Messenger-Kontaktliste den Kontaktnamen, drücken Sie den Softkey **Menü**, und wählen Sie dann **Kontakt löschen**.

Um zu verhindern, dass Kontakte Ihren Status einsehen und Ihnen Nachrichten senden können:

- Markieren Sie in der Messenger-Kontaktliste den Kontaktnamen, drücken Sie den Softkey **Menü**, und wählen Sie dann **Blockieren** oder **Freigeben**.


Um Ihren Status zu ändern:

1. Markieren Sie den in der Messenger-Kontaktliste Ihren Namen, und drücken Sie die Aktionstaste.
2. Wählen Sie eine Statusbeschreibung wie z. B. **Abwesend**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um Ihren angezeigten Namen zu ändern:

1. Drücken Sie in der Messenger-Kontaktliste den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, und dann **Passport-Konto**.
2. Geben Sie den Namen ein, unter dem Sie beim Versenden von Online-Telegrammen für andere Personen sichtbar sein möchten.

Hinweis: Zum Ändern Ihres Anzeigenamens müssen Sie bei MSN Messenger angemeldet sein.



Kontakte, Kalender und Aufgaben

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen Ihres Telefons, mit denen Sie Kontakte und Termine verwalten sowie eine „Aufgabenliste“ planen und verwalten können. Ferner wird darin beschrieben, wie Sie Kontakt- und Termini- und Daten zwischen Ihrem Telefon und anderen mobilen Geräten oder PCs über die Infrarotschnittstelle austauschen können.

Informationen zum Synchronisieren von Kontakten, Terminen und Aufgaben finden Sie unter „Informationen via Infrarot übertragen“ auf Seite 85.





Kontakte verwenden

Die Kontaktliste ist eine Art Adressbuch, wo Sie Informationen über Personen und Unternehmen, mit denen Sie kommunizieren, in Form von Kontaktkarten speichern können. Auf einer Kontaktkarte können Sie unter anderem mehrere Telefonnummern, E-Mail- und Straßenadressen, Webseiten und andere Informationen (z. B. Geburtstag oder Jahrestag) speichern. Kontaktkarten ermöglichen das direkte Wählen der gespeicherten Telefonnummern sowie das Erstellen von E-Mail- und SMS-Nachrichten.

Die Kontaktliste

In der Kontaktliste werden die Namen Ihrer Kontakteinträge alphabetisch angezeigt. Jeder Eintrag ist mit einer Abkürzung für die Standard-Kommunikationsmethode gekennzeichnet, z. B. Büro-Telefonnummer (☎) oder private Telefonnummer (📞). Dadurch können Sie die betreffende Person einfach über Ihre bevorzugte Methode erreichen.

Hinweis: Wenn die Kontaktkarte eine geschäftliche Telefonnummer enthält, wird diese automatisch als Standardnummer eingestellt.



Auf Kontakte zugreifen

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Sie können auch auf die Kontaktliste zugreifen, indem Sie im Ausgangsbildschirm auf den Softkey **Kontakte** drücken, sofern er angezeigt wird.

Kontakte	
Angela Caballer	g
Begona Juarros	g
Delphine Girard	g
Federico Casarin	g
John Holyome	g
Liesbeth Van Bijstervel	g
Linda Wakeling	g
Mark Evans	g
Melanie Goode	g
Neu	Menü

Die nachfolgende Tabelle enthält die möglichen Abkürzungen der Kontaktliste und ihre Bedeutung.

Abkürzungen	Bedeutung
g	Büro-Telefonnummer
g2	Zweite Büro-Telefonnummer
p	Private Telefonnummer
p2	Zweite private Telefonnummer
m	Mobilfunknummer
ppr	Pager
aut	Autotelefon
sms	SMS-Adresse
e	E-Mail-Adresse
e2	Zweite E-Mail-Adresse
e3	Dritte E-Mail-Adresse
web	Webseite

Um einen Kontakt mit der Standard-Rufnummer anzurufen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, und drücken Sie die Sprechstaste.

Hinweis: Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist und der gewünschte Kontakt nicht direkt angezeigt wird, geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Das Telefon durchsucht die gesamte Kontaktliste und zeigt dann den Namen an.

Um einen Kontakt mit einer anderen als der Standardnummer anzurufen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den Kontakt, drücken Sie nach links oder nach rechts, um die Abkürzung für die gewünschte Nummer anzuzeigen, und drücken Sie dann die Sprechstaste.

Hinweis: Durch Auswahl einer anderen Abkürzung ändert sich die Standardnummer.

Um einen anderen Kontakt durch Eingeben eines Namens zu suchen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des gewünschten Kontakts, bis dieser angezeigt wird.
Um z. B. den Namen „Sandra“ zu suchen, drücken Sie nacheinander die Tasten 7, 2, 6, 3, 7, 2, die den Buchstaben des Namens entsprechen.

Um Kontakte zu filtern:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Menü**, wählen Sie **Filter**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Wählen Sie einen Filter (Geschäft, Verschiedenes oder Persönlich), und drücken Sie die Aktionstaste.

Einen neuen Kontakt anlegen

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Neu**, geben Sie die Informationen für den neuen Kontakt ein, und drücken Sie den Softkey **Fertig**

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Kontakt anlegen, können Sie Kontakte mit Ihrem PC oder einem Server synchronisieren, um Ihre Kontaktinformationen an allen Speicherorten auf dem aktuellen Stand zu halten.

Um einen Kontakt zu löschen:


1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den zu löschenden Kontakt, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Kontaktkarten

Eine Kontaktkarte enthält alle Informationen, die Sie für den Kontakt eingegeben haben, z. B. Name oder Firma, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. In einer Kontaktkarte können Sie einfach eine Telefonnummer markieren und die Sprechstaste drücken, um die Nummer zu wählen. Ferner haben Sie die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse zu markieren und durch Drücken der Aktionstaste eine Nachricht an den Kontakt zu verfassen.

Um eine Kontaktkarte anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den anzuzeigenden Kontakt aus, und drücken Sie die Aktionstaste.

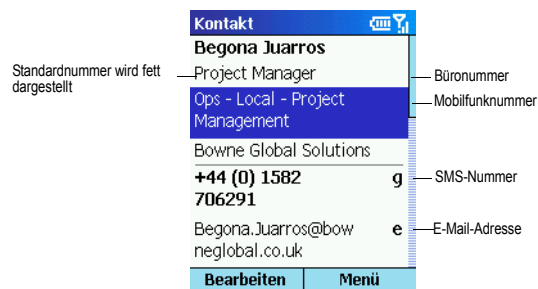

Um einen Kontakt aus einer Kontaktkarte anzurufen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, und drücken Sie die Aktionstaste, um die Kontaktkarte zu öffnen.
3. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, und drücken Sie die Sprechstaste.

Um eine E-Mail von einer Kontaktkarte zu versenden:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie eine E-Mail-Nachricht senden möchten, und drücken Sie die Aktionstaste, um die Kontaktkarte zu öffnen.
3. Wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, und drücken Sie die Aktionstaste.
4. Geben Sie den Betreff ein, drücken Sie nach unten und geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein. Drücken Sie dann den Softkey **Senden**.

Um einen Kontakt zu bearbeiten:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den zu bearbeitenden Kontakt aus, und drücken Sie die Aktionstaste, um die Kontaktkarte zu öffnen.
3. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Bearbeiten**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Optionen des Kontaktkartenmenüs

Mit den Befehlen des Kontaktkartenmenüs können Sie schnell eine Kurzwahl oder ein Sprachkommando für den Kontakt zuordnen. Ferner können Sie die Standardmethode für die Kommunikation mit dem Kontakt festlegen, die Kontaktkarte via Infrarot an ein anderes mobiles Gerät oder einen PC übertragen, die gesamte Kontaktkarte löschen oder Ihre Informationen bearbeiten.

Um die Optionen des Kontaktkartenmenüs anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den zu öffnenden Kontakt, drücken Sie dann den Softkey **Menü**.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Optionen des Kontaktkartenmenüs und deren Funktionen.

Menüoption	Funktion
Neue Kurzwahl	Ermöglicht das Erstellen einer Verknüpfung auf eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Web-URL durch Zuordnen einer oder zwei Nummern als Kurzwahl.
Neue Sprachwahl	Ermöglicht das Aufnehmen eines Sprachkommandos, über das Sie eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Web-URL einfach durch Nennen des Befehls anwählen können.
Als Standard festlegen	Legt die markierte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse als Standard-Kommunikationsmethode für den Kontakt fest.
Kontakt übertragen	Sendet die Kontaktkarte via Infrarot an ein anderes mobiles Gerät oder einen PC.

Menüoption	Funktion
Löschen	Entfernt die Kontaktkarte aus der Kontaktliste.
Bearbeiten	Ermöglicht das Ändern von Informationen der Kontaktkarte.

* Informationen zum Erstellen von Kurzwahlnummern und Sprachkommandos siehe „Kurzwahlnummern“ auf Seite 44.

Kalender verwenden

Der Kalender ist der Terminplaner Ihres Telefons. Hier können Sie Termine erstellen und anzeigen. Die Darstellung ist als Tages-, Wochen- oder Monatsanzeige möglich.

Um auf den Kalender zuzugreifen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um einen neuen Termin anzulegen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Neu**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Füllen Sie die angezeigten Felder aus.
Um eine Erinnerung für den Termin festzulegen, wählen Sie unter **Erinnerung**, wie lange vor dem Termin die Erinnerung erfolgen soll.
4. Drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Termin anlegen, können Sie den Kalender mit Ihrem PC oder einem Server synchronisieren, um Ihre Termini an allen Speicherorten auf dem aktuellen Stand zu halten.

Neu abc ▾
Betreff:
Anfangsdatum:
06.10.03
Anfangszeit:
12:00
Fällig am:
06.10.03
Fertig Abbrechen

Um einen Termin anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den zu öffnenden Termin aus, und drücken Sie die Aktionstaste.

Um einen Termin zu bearbeiten:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den zu bearbeitenden Termin, drücken Sie die Aktionstaste und dann den Softkey **Bearbeiten**.
3. Nehmen Sie die Änderungen vor, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Um einen Termin zu löschen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den zu löschenden Termin, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Terminplan anzeigen

Für den Terminplan stehen drei Ansichten zur Verfügung: Tag, Woche und Monat.

Tagesansicht

Der Kalender wird standardmäßig in der Tagesansicht geöffnet. Diese Darstellung zeigt Ihre Besprechungen und Termine für den aktuellen Tag an. Die Termine sind chronologisch nach ihrer Startzeit geordnet. Ganztägige Termine erscheinen als durchgezogene Linie oben in der Tagesansicht. Bis zu drei ganztägige Termine werden angezeigt.


Um Ihre Termine für den aktuellen Tag anzuzeigen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
- Wenn Sie im Kalender die Wochen- oder Monatsansicht verwenden, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Agendaansicht**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Zur Anzeige Ihrer Termine für zurückliegende oder zukünftige Tage drücken Sie nach links oder nach rechts.

Um Ihre Termine für ein bestimmtes Datum anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Gehe zu Datum**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Geben Sie das anzuzeigende Datum ein, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

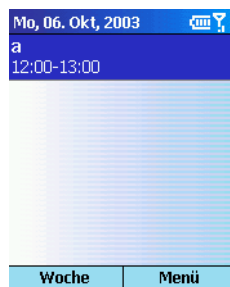

Wochenübersicht

Die Wochenübersicht enthält Ihre Termine für die angegebene Woche. Diese Darstellung gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre freie und belegte Zeit. Ferner können Sie darin einfach einen Termin zu einer ausgewählten Zeit anlegen.

Die Wochenübersicht zeigt auf der linken Seite standardmäßig den Zeitraum von 9: 00 bis 17: 00 Uhr in Stundenschritten an. Durch Drücken der Navigationstaste nach oben oder unten können Sie weitere Uhrzeiten einblenden.

Hinweis: Die damit eingestellte Ansicht wird gespeichert und beim nächsten Öffnen der Wochenübersicht erneut angezeigt.

Um Termine für die Woche anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Wochenansicht**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Hinweis: Um die Einstellungen für die Wochenansicht zu ändern, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Okt 2003 - Wo 41				
M	D	M	D	F
06	07	08	09	10
09:00				
10:00				
11:00				
12:00				
13:00				
14:00				
15:00				
16:00				
17:00				
Monat		Menü		

Monatsübersicht

Die Monatsübersicht gibt einen Überblick über Ihre monatlichen Termine. Termine am Vormittag und am Nachmittag sind durch unterschiedliche Pfeilsymbole gekennzeichnet. Ein Pfeil nach oben bezeichnet einen Termin am Vormittag, ein Pfeil nach unten einen Termin am Nachmittag. Ein ganztägiger Termin ist durch einen Rahmen im Kalendertag markiert. Wenn

an einem Tag gleichzeitig Termine vormittags, nachmittags und ganztags vorhanden sind, ist der Kalendertag von einem Rahmen umgeben.

Um Ihre Termine für den Monat anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Monatsansicht**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Okt 2003						
M	D	M	D	F	S	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Agenda				Menü		

Kalenderinformationen importieren

Sie können Kalenderinformationen von einem anderen Kalenderprogramm importieren, das eines der Formate iCal oder vCal verwendet. Die Kalenderinformationen können aus Anhängen von E-Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten, Links in Microsoft Pocket Internet Explorer oder via Infrarot importiert werden.


Aufgaben verwenden

Aufgaben sind private oder geschäftliche Projekte, Aufträge oder Besorgungen, die bis zur Fertigstellung verfolgt werden müssen. Aufgaben können einmalig oder wiederholt vorkommen. Wiederkehrende Aufgabe können sich sowohl in regelmäßigen Abständen wiederholen als auch anhand des von Ihnen festgelegten Abschlusstermins. Beispiele: Bezahlung einer Rechnung am letzten Freitag eines Monats oder Friseurtermin, wenn mehr als ein Monat seit dem letzten Termin verstrichen ist.

Die Aufgabenliste

Die Aufgabenliste enthält die Dinge, die Sie sich vorgenommen haben. Je nach der von Ihnen vergebenen Dringlichkeit ist ein Eintrag mit Ausrufezeichen (hoch) oder einem abwärts gerichteten Pfeil (niedrig) gekennzeichnet. Überfällige Aufgaben sind fett und rot gekennzeichnet. Bei abgeschlossenen Aufgaben ist das zugehörige Erledigungskennzeichen markiert.

Hinweis: Wenn Sie Aufgaben mit Ihrem PC synchronisieren, werden erledigte Aufgaben nach der Synchronisierung vom Telefon gelöscht. Auf dem PC werden sie grau durchgestrichen dargestellt.

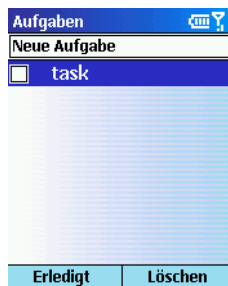

Aufgabenliste verwenden

Um eine neue Aufgabe zu erstellen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Aufgaben**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie das Feld **Neue Aufgabe**, geben Sie die Aufgabe ein, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweise:

- Wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, können Sie eine Synchronisierung der Aufgaben mit Ihrem PC durchführen, um Ihre Aufgabenlisten an beiden Speicherorten auf dem aktuellen Stand zu halten.
- Wenn Sie eine neue Aufgabe mit einer Erinnerung auf Ihrem PC anlegen, können Sie Aufgaben mit Ihrem Telefon synchronisieren, sodass dieses die Erinnerung signalisiert.

Um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, wählen Sie **Aufgaben**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie die Aufgabe, und drücken Sie den Softkey **Beenden**.

Um eine abgeschlossene Aufgabe als nicht abgeschlossen zu markieren:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, wählen Sie **Aufgaben**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie die Aufgabe, und drücken Sie den Softkey **Aktivieren**.

Um eine Aufgabe aus der Aufgabenliste zu löschen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Aufgaben**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie die Aufgabe, und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

VoiceNotes erstellen

VoiceNotes ermöglichen kurze Sprachaufzeichnungen. Die Aufnahmen werden in der Liste aller Notizen angezeigt und sind fortlaufend nummeriert (Aufnahme 1, Aufnahme 2 usw.).

Um eine neue VoiceNote zu erstellen:

1. Halten Sie das Mikrophon Ihres Telefons nahe zum Mund.
2. Drücken Sie die das Einstellrad und danach den Softkey **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie den Softkey **Anhalten**, um die Aufzeichnung der VoiceNote zu beenden.

Hinweis: Um eine Aufnahme anzuhören, markieren Sie diese in der Liste aller Notizen, wählen Sie **Wiedergabe**, und drücken Sie dann die **Aktionstaste**.

Um eine Aufnahme umzubenennen:

1. Drücken Sie das Einstellrad, und markieren Sie die umzubenennende Aufnahme.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Umbenennen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Geben Sie unter **Name** einen neuen Namen für die Aufnahme ein, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Informationen via Infrarot übertragen

Die Infrarotschnittstelle des Telefons ermöglicht Ihnen, Termine und Kontaktkarten zwischen Ihrem Telefon und anderen mobilen Geräten oder einem PC zu übertragen und Informationen zu synchronisieren, wenn diese ebenfalls einen Infrarotanschluss besitzen und die Formate VCards oder VCal unterstützen.

Um einen Kontakt zu übertragen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den zu übertragenden Kontakt, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Kontakt übertragen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste. Richten Sie die Infrarotanschlüsse in kurzer Entfernung aufeinander aus, sodass sich keine Hindernisse zwischen ihnen befinden. Drücken Sie dann den Softkey **Übertragen**.
Statusinformationen zeigen den Namen des anderen Geräts an und weisen darauf hin, ob die Übertragung bevorsteht, beendet oder fehlgeschlagen ist.

Um einen Termin zu übertragen:




1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den zu übertragenden Termin aus, und drücken Sie die Aktionstaste, um den Termin zu öffnen.
3. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Termin übertragen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
4. Richten Sie die Infrarotanschlüsse so aufeinander aus, dass Sie in kurzer Entfernung aufeinander zeigen und sich keine Hindernisse dazwischen befinden. Drücken Sie dann den Softkey **Übertragen**.
Statusinformationen zeigen den Namen des anderen Geräts an und weisen darauf hin, ob die Übertragung bevorsteht, beendet oder fehlgeschlagen ist.



Um übertragene Informationen zu empfangen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Zubehör**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie **Infrarotempfang**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Richten Sie die Infrarotanschlüsse so aufeinander aus, dass Sie in kurzer Entfernung aufeinander zeigen und sich keine Hindernisse dazwischen befinden. Drücken Sie dann den Softkey **Ja**, um die Informationen zu empfangen.

Hinweis: Ihr Telefon kann übertragene Dateien jeder Art empfangen. Manche Dateien müssen jedoch auf einen PC kopiert werden, um sie anzuzeigen.



Informationen über das Synchronisieren

Dieses Kapitel enthält eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Funktionen von ActiveSync und beschreibt, wie Sie Server ActiveSync installieren, Remote-Synchronisierungen durchführen und einen Synchronisierungs-Zeitplan erstellen. Ferner erhalten Sie darin einen Überblick über die unterschiedlichen Informationstypen in Microsoft Outlook, die Sie synchronisieren können.

Nähere Informationen zu ActiveSync finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

ActiveSync verwenden

Sie können Informationen zwischen einem PC bzw. einem Microsoft Exchange Server und Ihrem Telefon synchronisieren. ActiveSync vergleicht die Informationen auf dem Telefon mit den Informationen auf dem PC bzw. Server und bringt sie auf allen Geräten auf den aktuellen Stand. Mit ActiveSync können Sie:

- Ihre Outlook-Informationen durch Synchronisieren Ihres Telefons mit Ihrem PC auf dem aktuellen Stand halten.
- Eingang, Kalender und Kontakte mit einem Server synchronisieren, um auch dann die aktuellsten Informationen zu besitzen, wenn Ihr PC ausgeschaltet ist.
- Dateien zwischen Telefon und PC kopieren (anstatt zu synchronisieren).
- Über einen Synchronisierungszeitplan automatische Synchronisierungen festlegen.
- Auswählen, welche Informationstypen und wie viele Informationen synchronisiert werden (z. B. können Sie auswählen, wie viele Wochen an Terminen in der Vergangenheit synchronisiert werden sollen).

Hinweis: Mit Server ActiveSync können Sie Informationen direkt mit einem Microsoft Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Unternehmen die Version Microsoft Mobile Information Server 2002 oder höher betreibt.


ActiveSync installieren

Stellen Sie vor dem Starten der Synchronisierung sicher, dass ActiveSync 3.6 oder höher auf Ihrem PC installiert ist. (Sie können dieses Programm kostenlos von der Microsoft-Website herunterladen.) Auf dem Telefon ist ActiveSync bereits installiert.

Partnerschaft erstellen

Nachdem Sie das Programm installiert haben, führt Sie der Assistent „Neue Partnerschaft“ durch die Einrichtung einer Partnerschaft zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC bzw. Server, sodass Sie mit dem Synchronisieren von Informationen und dem Anpassen Ihrer Synchronisationseinstellungen beginnen können. Der erste Synchronisierungsvorgang beginnt automatisch nach dem Schließen des Assistenten. Nach der ersten Synchronisierung sind die Informationen aus Outlook auf Ihrem Telefon verfügbar.

Hinweis: Um Probleme bei der Synchronisierung zu verhindern, sollten Sie im Assistenten „Neue Partnerschaft“ die Option „Mit Microsoft Mobile Information Server und/oder diesem Desktop synchronisieren“ nur wählen, wenn Sie sicher sind, dass Ihr Unternehmen Microsoft Mobile Information Server 2002 oder höher benutzt und Sie den Servernamen kennen. Andernfalls wählen Sie „Mit diesem Desktop synchronisieren“. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator oder Diensteanbieter.

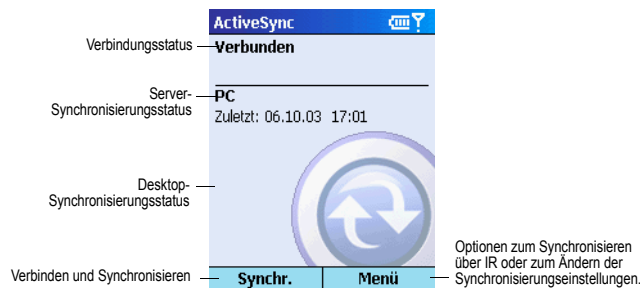

Synchronisierung starten und beenden

Vor Beginn der Synchronisierung müssen Sie eine Verbindung zwischen Telefon und PC über Infrarot oder Kabel herstellen.

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **ActiveSync**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Um die Synchronisierung zu starten, drücken Sie den Softkey **Synch.**, um sie zu beenden, drücken Sie den Softkey **Anhalten**.

Server ActiveSync einrichten

Bevor Sie Informationen mit einem Server synchronisieren können, benötigen Sie gegebenenfalls Informationen über die Serverkonfiguration, z. B. Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und den Namen des Microsoft Mobile Information Servers. Sie erhalten diese Informationen von Ihrem Diensteanbieter oder dem Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens. Möglicherweise ist auf Ihrem Telefon die Konfiguration bereits eingerichtet, oder Sie haben diese Informationen bereits erhalten.

Um Server ActiveSync einzurichten:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **ActiveSync**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **Verbindung**, und drücken Sie die Aktionstaste.
4. Geben Sie unter **Benutzername** Ihren Benutzernamen für Microsoft Exchange ein.
5. Geben Sie unter **Kennwort**, Ihr Passwort für Microsoft Exchange ein.
6. Geben Sie unter **Domäne** den Namen der Domäne für Ihren Microsoft Exchange Server (falls erforderlich) ein.
7. Wählen Sie **Kennwort speichern**, wenn Sie das Passwort auf Ihrem Telefon speichern möchten, sodass Sie es nicht jedes Mal eingeben müssen.
8. Geben Sie in **Servername** den Namen des Microsoft Mobile Information Servers ein, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten.
9. Drücken Sie zweimal den Softkey **Fertig**.
10. Um die Synchronisierung mit dem Server zu starten, drücken Sie den Softkey **Synch.**

Hinweis: Sie können auch eine Verbindung zur Remote-Synchronisierung mit einem Server herstellen, wenn Sie erstmals eine Partnerschaft zwischen Ihrem Telefon und PC erstellen.

Synchronisierung mit einem Server beenden

Sie können die Synchronisierung eines Informationstyps zwischen einem Server und Ihrem Telefon beenden. Wenn Sie jedoch stattdessen die Synchronisierung des betreffenden Informationstyps mit Ihrem PC ändern möchten, müssen Sie die Synchronisierungseinstellungen auf dem PC anpassen. Nähere Informationen zum Synchronisieren finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **ActiveSync**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, und wählen Sie dann den Informationstyp aus, den Sie nicht mehr mit einem Server synchronisieren möchten, wie zum Beispiel Kalender, Kontakte oder Posteingang.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen des Informationstyps, den Sie von der Synchronisierung mit einem Server ausschließen möchten, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Remote-Synchronisierung

Sie können die Remote-Synchronisierung mit Ihrem PC oder mit einem Server durchführen, wenn Sie Server ActiveSync eingerichtet haben.

Um die Remote-Synchronisierung mit einem PC durchzuführen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **ActiveSync**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **PC-Einstellungen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
4. Wählen Sie **PC in Remotesynchronisierung einschließen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
5. Wählen Sie unter „Verbinden mit“ den entsprechenden Computernamen aus, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.
6. Zum Starten der Synchronisierung drücken Sie den Softkey **Synch.**

Hinweis: Um die Remote-Synchronisierung mit einem PC durchzuführen, muss dieser eingeschaltet sein.

Um die Remote-Synchronisierung mit einem Server durchzuführen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **ActiveSync**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Wählen Sie den Informationstyp, der mit dem Server synchronisiert werden soll, drücken Sie die Aktionstaste, wählen Sie das Kontrollkästchen **Synchronisieren (Informationstyp)**, und drücken Sie dann den Softkey **Fertig**.

Einen Server-Synchronisierungsplan erstellen

Sie können einen Server-Synchronisierungsplan erstellen und damit die Informationen mit dem Server automatisch zu den angegebenen Zeiten synchronisieren.

Um einen Zeitplan zur Synchronisierung mit einem Server zu erstellen, wenn Ihr Telefon mit einem PC verbunden ist:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **ActiveSync**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie nacheinander **Optionen** und **Zeitplan**. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wenn mit PC verbunden, mit server synchronisieren alle**, und wählen Sie eine Zeitdauer aus.
4. Drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Um einen Zeitplan zur Synchronisierung mit einem Server zu erstellen, wenn Ihr Telefon nicht mit einem PC verbunden ist (drahtlose Synchronisierung):

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **ActiveSync**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, wählen Sie **Zeitplan**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wenn nicht PC verbunden, mit server synchronisieren alle**, und wählen Sie eine Zeitdauer aus.
4. Drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Informationen zum Synchronisieren

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Informationstypen in Outlook, die Sie synchronisieren können. Standardmäßig synchronisiert ActiveSync nicht alle Outlook-Informationstypen automatisch. In ActiveSync können Sie die Synchronisierung für bestimmte Informationsarten ein- oder ausschalten.

Eingang synchronisieren

Wenn Sie ActiveSync so konfigurieren, dass der Eingang synchronisiert wird, werden E-Mail-Nachrichten in den allgemeinen Synchronisierungsvorgang einbezogen. Bei der Synchronisierung geschieht Folgendes:

- Nachrichten im Outlook-Posteingangsordner Ihres PCs oder eines Microsoft Exchange Servers werden in den Eingangsordner Ihres Telefons kopiert.
- Wenn Sie die Informationen des Eingangsordners mit Ihrem PC synchronisieren, werden standardmäßig nur die Nachrichten der letzten drei Tage und die ersten 0,5 KB jeder neuen Nachricht übertragen. Sie können auch festlegen, dass Dateianhänge heruntergeladen werden.
- Standardmäßig werden beim Synchronisieren der Informationen des Eingangsordners mit einem Server nur Nachrichten der letzten drei Tage und die ersten 0,5 KB jeder neuen Nachricht übertragen.
- Die Nachrichten auf Ihrem Telefon und Ihrem PC sind miteinander verknüpft. Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Telefon löschen, wird diese bei der nächsten Synchronisierung von Ihrem PC gelöscht und umgekehrt.
- Nachrichten in Unterordnern anderer E-Mail-Ordner in Outlook werden nur dann in die Synchronisierung einbezogen, wenn die betreffenden Ordner im Eingang Ihres Telefons zur Synchronisierung ausgewählt wurden.

Hinweis: Während der Synchronisierung werden keine SMS-Nachrichten im Eingang empfangen. Stattdessen werden diese über Ihren Diensteanbieter an Ihr Telefon zugestellt.

Kalender synchronisieren

Kalendereinträge auf dem Telefon können mit Kalendereinträgen auf dem PC oder auf einem Microsoft Exchange Server synchronisiert werden. Standardmäßig werden dabei Kalendereinträge der letzten zwei Wochen synchronisiert.



Kalendereinträge, die auf Ihrem Telefon erstellt wurden, werden bei der Synchronisierung auf Ihren PC bzw. Server kopiert und umgekehrt. Ebenso werden Kalendereinträge, die auf Ihrem Telefon gelöscht wurden, bei der Synchronisierung auf Ihrem PC bzw. Server gelöscht und umgekehrt. Dadurch werden Ihre Informationen an allen Speicherorten auf dem aktuellen Stand gehalten.

Kontakte synchronisieren

Kontakteinträge auf dem Telefon können mit Kontakteinträgen auf dem PC oder auf einem Microsoft Exchange Server synchronisiert werden. Standardmäßig werden alle Ihre Kontakte synchronisiert.

Kontakteinträge, die auf Ihrem Telefon erstellt wurden, werden bei der Synchronisierung auf Ihren PC bzw. Server kopiert und umgekehrt. Ebenso werden Kontakteinträge, die auf Ihrem Telefon gelöscht wurden, bei der Synchronisierung auf Ihrem PC bzw. Server gelöscht und umgekehrt. Dadurch werden Ihre Informationen an allen Speicherorten auf dem aktuellen Stand gehalten.

Aufgaben synchronisieren

Aufgaben auf dem Telefon können mit Aufgaben auf Ihrem PC synchronisiert werden. Die Synchronisierung der Aufgaben ist in ActiveSync automatisch eingestellt. Standardmäßig werden alle Ihre nicht abgeschlossenen Aufgaben synchronisiert.


Aufgaben, die auf Ihrem Telefon erstellt wurden, werden bei der Synchronisierung auf Ihren PC kopiert und umgekehrt. Ebenso werden Aufgaben, die auf Ihrem Telefon gelöscht wurden, bei der Synchronisierung auf Ihrem PC gelöscht und umgekehrt. Dadurch werden Ihre Informationen an allen Speicherorten auf dem aktuellen Stand gehalten.

Hinweis: Aufgaben können nur mit Ihrem PC synchronisiert werden. Die Synchronisierung mit einem Server ist nicht möglich.

Synchronisierung über eine Infrarot-Verbindung

Sie können über die Infrarotschnittstelle schnell eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem anderen mobilen Gerät oder einem PC herstellen. Diese Methode eignet sich ideal für den schnellen Austausch zwischen mehreren Geräten, weil keine Kabel oder Adapter benötigt werden. Wenn Sie eine Partnerschaft erstellen, müssen Sie die Verbindung über Infrarot, Kabel oder eine Dockingstation (Cradle) herstellen.

Nähere Informationen zum Synchronisieren über Infrarot oder andere Verbindungsarten finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.



ActiveSync-Fehlermeldungen

Wenn ActiveSync Ihre Informationen nicht erfolgreich synchronisieren kann, wird auf Ihrem Telefon eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Um nähere Informationen zu ActiveSync-Fehlern zu erhalten:

- Drücken Sie die Aktionstaste, wenn der Fehlertext angezeigt wird. ActiveSync zeigt dann weitere Informationen zum aufgetretenen Fehler an.

***Hinweis:** Einige Fehlerarten können zu Konflikten mit der automatischen Synchronisierung führen. Wenn Sie vermuten, dass eine planmäßige automatische Synchronisierung nicht durchgeführt wurde, versuchen Sie, die Informationen manuell zu synchronisieren. Nach der erfolgreichen manuellen Synchronisierung wird wieder die automatische Synchronisierung eingerichtet. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt zum Synchronisieren von Informationen in der Hilfe von ActiveSync auf dem PC.*

Dateien zwischen Telefon und PC austauschen

Mit ActiveSync können Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und PC austauschen.

Um Dateien zwischen Desktop-PC und Telefon auszutauschen:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem PC.
2. Klicken Sie in ActiveSync auf **Durchsuchen**. Windows Explorer öffnet das Fenster des Mobilgeräts für Ihr Telefon.
3. Blättern Sie in Windows Explorer zu der Datei, die Sie auf Ihr Gerät oder Ihren PC kopieren möchten.
4. Wählen Sie eine der folgenden Verfahrensweisen aus:
 - Zum Kopieren der Datei auf Ihr Telefon klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken dann auf **Kopieren**. Platzieren Sie den Cursor in den gewünschten Ordner für Ihr Gerät, klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken dann auf **Einfügen**.
 - Zum Kopieren der Datei auf Ihren PC klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken dann auf **Kopieren**. Platzieren Sie den Cursor in den gewünschten Ordner für Ihren PC, klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken dann auf **Einfügen**.

Internet, Unterhaltung und andere Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Microsoft Pocket Internet Explorer im Internet surfen, Audio- und Videodateien mit dem Microsoft Windows Media Player wiedergeben, eine Modemverbindung aufbauen, Solitär spielen und den Rechner benutzen können.

Internet Explorer

Mit Pocket Internet Explorer können Sie mit Ihrem Telefon im Internet surfen. Pocket Internet Explorer auf Ihrem Telefon unterstützt WAP (Wireless Application Protocol), HTML (Hypertext Markup Language) und cHTML (compact Hypertext Markup Language). Der Browser unterstützt Bilder und Sounds, jedoch keine Frames in Webseiten.

Um Pocket Internet Explorer zu starten:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um die Verbindung zum Internet zu trennen:

- Drücken Sie die Endetaste.

In Pocket Internet Explorer navigieren

Bei Pocket Internet Explorer wird anstelle einer Homepage die Favoritenliste als Hauptbildschirm angezeigt. Sie können Ihre eigenen Favoriten einfügen und dadurch schnell auf häufig besuchte Websites zugreifen. Sie können im Internet von der Favoritenliste auch jederzeit auf die Smartphone How To-Informationen Ihres Telefons zugreifen. Von jeder Webseite gelangen Sie durch Drücken des Softkeys **Favoriten** einfach zu Ihrer Favoritenliste.

Um einen Eintrag der Favoritenliste anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie den gewünschten Eintrag der Favoritenliste, und drücken Sie den Softkey **Los**.

Um einen Link zu aktivieren:

- Wählen Sie einen Link, und drücken Sie die Aktionstaste.

Hinweis: *Blättern Sie senkrecht oder waagrecht, um alle verfügbaren Links anzuzeigen.*

Um auf die Smartphone How To-Informationen in den Favoriten zuzugreifen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie **Smartphone How To**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um die Adresse einer Website einzugeben:


1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Gehe zu**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Geben Sie die Webadresse ein, und drücken Sie den Softkey **Los**.

Um zu einer Webseite zurückzukehren, die Sie in derselben Sitzung schon besucht haben:

- Drücken Sie von einer Webseite aus die Rücktaste.

Um eine Liste der zuletzt besuchten Webseiten anzuzeigen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Gehe zu**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **Verlauf anzeigen**, und drücken Sie den Softkey **Los**.



Um eine Webseite aus der Verlaufsliste zu besuchen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Gehe zu**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **Verlauf anzeigen**, und drücken Sie den Softkey **Los**.
4. Wählen Sie die URL für eine Webseite und drücken Sie den Softkey **Los**.





Hinweis: Während einer Verbindung zum Internet können Sie zwischen Pocket Internet Explorer und anderen Programmen auf Ihrem Telefon umschalten, indem Sie die Ausgangstaste drücken. Die Internet-Verbindung wird dadurch nicht beendet. Um zu der angezeigten Seite zurückzukehren, drücken Sie die Rücktaste.

Favoritenliste verwenden

Wenn Sie eine Webseite anzeigen, die Sie später erneut besuchen möchten, kennzeichnen Sie sie als Favorit. Dadurch brauchen Sie das nächste Mal die Seite nur aus der Favoritenliste auszuwählen.

Um eine Webseite zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Gehe zu**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Geben Sie die Web-URL ein, und drücken Sie den Softkey **Los**.
4. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Favoriten hinzufügen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.



5. Geben Sie den Namen für die Website ein, unter dem diese in Ihrer Favoritenliste angezeigt werden soll. Drücken Sie dann den Softkey **Hinzufügen**.

Favoriten hinzufügen abc

Name für Link eingeben —

Adresse eingeben —

Ordner auswählen — Ordner auswählen
Favorites

Hinzufügen **Abbrechen**

Um einen neuen Ordner in den Favoriten zu erstellen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Ordner hinzufügen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Geben Sie unter **Name** einen Namen für den Ordner ein, und drücken Sie den Softkey **Hinzufügen**.

Um einen Favoriten zu löschen:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie den zu löschenden Favoriten, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Zwischengespeicherte Webseiten

Das Telefon legt angezeigte Webseiten so lange in einem Zwischenspeicher (Cache) ab, bis dieser voll ist. Wenn Sie zu einer Seite wechseln, die bereits im Cache des Telefons enthalten ist, wird die gespeicherte Version angezeigt. Wählen Sie **Aktualisieren** aus dem Menü, um den aktuellen Inhalt der betreffenden Seite anzuzeigen.

Um eine kürzlich besuchte Webseite zu aktualisieren:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Wählen Sie die erneut zu besuchende Webseite aus Ihrer Favoriten- oder Verlaufsliste aus, und drücken Sie den Softkey **Los**.
3. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Aktualisieren**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Optionen in Pocket Internet Explorer

In den Optionen von Pocket Internet Explorer können Sie die Art der Anzeige von Webseiten anpassen, die Netzverbindung ändern und Speicherplatz auf Ihrem Telefon freigeben.

Um die Optionen von Pocket Internet Explorer anzuzeigen:


1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Internet Explorer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Optionen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Optionen in Pocket Internet Explorer	Funktion
Allgemein	Ermöglicht es festzulegen, auf welche Weise Webseiten heruntergeladen und angezeigt werden. Zu den Optionen gehören: Abschaltung der Anzeige von Bildern, Abschalten der Tonwiedergabe, Anpassung der Webseite an den Bildschirm, Anfordern einer Warnung vor dem Übergang von sicheren auf unsichere Webseiten, Zulassen von Cookies oder Ändern der Sprache.
Verbindungen	Ermöglicht es, das Netzwerk für die Verbindung zu ändern, z. B. von „Internet“ zu „Mein Unternehmens-Netzwerk“.
Speicher	Ermöglicht das Löschen von temporären Internet-Dateien, Cookies und Ihrer Web-Verlaufsliste.

Media Player verwenden

Mit Windows Media Player 7.0 oder höher können Sie Windows Media Audio- und Videodateien sowie MP3-Dateien auf Ihrem Telefon wiedergeben. Sie können mit Media Player oder ActiveSync auch digitale Musik- und Videodateien direkt von Ihrem PC auf Ihr Telefon kopieren. Nähere Informationen zum Kopieren von Dateien auf Ihr Telefon finden Sie in der Hilfe zum Media Player auf Ihrem PC.

Media Player ist einfach zu handhaben: Die Steuerelemente sind den Tasten eines CD-Players nachempfunden.

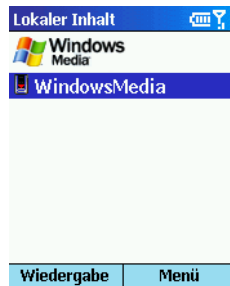

Dateien wiedergeben

Sie können Audio- oder Videodateien wiedergeben, zu einem anderen Musik- oder Videotitel springen sowie die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.

Um die Wiedergabe einer Datei zu starten oder zu beenden:

- Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Abspielen**.

Hinweis: Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um den Bildschirm „Lokaler Inhalt“ anzuzeigen.

Um zum Beginn der aktuellen Datei zu springen:

- Drücken Sie nach links.

Um zum Beginn der vorherigen Datei zu springen:

- Drücken Sie zweimal schnell nach links.

Um zur nächsten Datei zu springen:

- Drücken Sie nach rechts.

Um die Lautstärke einzustellen:

- Drehen Sie das Einstellrad in die gewünschte Richtung.

Um eine Streaming-Mediendatei auf einem Netzwerk wiederzugeben:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Menü**, wählen Sie **URL öffnen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Geben Sie den URL der Website ein, und drücken Sie den Softkey **Abspielen**.

Um Dateien in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Menü**, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zufällige Wiederg.**, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Um Dateien wiederholt wiederzugeben:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Menü**, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiederholen**, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Um die Wiedergabe aus einem anderen Programm heraus zu stoppen:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Menü**, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrundwiederg.**, und drücken Sie den Softkey **Fertig**.

Menüoptionen bei der Wiedergabe einer Datei

Bei der Wiedergabe einer Datei stehen Ihnen die Menüoptionen für die folgenden Funktionen zur Verfügung: Starten und Beenden der Wiedergabe, Springen zur nächsten oder vorherigen Datei, Anzeigen von Informationen zu einer Datei, Konfigurieren der Einstellungen für Lautstärke und Wiedergabe und Hinzufügen von Dateien zu Ihrer Favoriten-Wiedergabeliste.

Um während der Wiedergabe einer Datei auf Menüoptionen zuzugreifen:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**.



In der nachfolgenden Tabelle sind die während der Wiedergabe einer Datei verfügbaren Menüoptionen und ihre Funktionen zusammengestellt:

Menüoptionen bei der Wiedergabe einer Datei	Funktion
Wiedergabe/Stop	Startet oder beendet die Wiedergabe der aktuellen Datei.
Nächste	Springt zum Anfang der nächsten Datei der aktuellen Wiedergabeliste. Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn die letzte Datei wiedergegeben wird.
Vorherige	Springt zum Anfang der aktuellen Datei der aktuellen Wiedergabeliste. Wenn keine Datei wiedergegeben wird, springt der Befehl zur vorherigen Datei der aktuellen Wiedergabeliste.
URL öffnen	Spielt eine Streaming-Mediendatei auf einem Netzwerk ab (z. B. Streaming-Inhalte von einer Internet-Radiostation).
Eigenschaften	Zeigt Informationen zur aktuell wiedergegebenen Datei an.
Einstellungen	Zeigt die Einstellungsoptionen an, mit denen Sie die Lautstärke und verschiedene Wiedergabeoptionen anpassen können.

Menüoptionen bei der Wiedergabe einer Datei	Funktion
Zu Favoriten hinzufügen	Fügt die aktuell wiedergegebene Streaming-Mediendatei in die Favoriten-Wiedergabeliste ein.

Optionen des Menüs „Lokaler Inhalt“

Das Menü „Lokaler Inhalt“ bietet folgende Funktionen: Starten und Beenden der Wiedergabe, Hinzufügen von Dateien zu Ihrer Favoriten-Wiedergabeliste, Anzeigen von Informationen zu einer Datei, Konfigurieren von Lautstärke- und Wiedergabeeinstellungen oder Löschen einer Datei.

Um auf die Optionen des Menüs „Lokaler Inhalt“ zuzugreifen:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Optionen des Menüs „Lokaler Inhalt“ und deren Funktionen.

Option im Menü „Lokaler Inhalt“	Funktion
Abspielen/Anhalten	Startet oder beendet die Wiedergabe der aktuellen Datei.
Lokaler Inhalt	Zeigt die Wiedergabeliste „Lokaler Inhalt“ an.
Favoriten	Zeigt die Favoriten-Wiedergabeliste an.
URL öffnen	Spielt eine Streaming-Mediendatei auf einem Netzwerk ab (z. B. Streaming-Inhalte von einer Internet-Radiostation).
Eigenschaften	Zeigt Informationen zu der ausgewählten Datei an.
Einstellungen	Öffnet den Einstellungsbildschirm, auf dem Sie die Lautstärke anpassen und verschiedene Wiedergabeoptionen einstellen können.
Löschen	Löscht die ausgewählte Datei dauerhaft vom Telefon.

Favoriten in Media Player verwenden

Sie können Ihre bevorzugten Streaming-Mediendateien zu den Favoriten hinzufügen. Wenn Sie die Datei das nächste Mal anhören möchten, können Sie sie einfach aus den Favoriten auswählen.

Um die Verbindung zu einer Streaming-Mediendatei herzustellen:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Menü**, wählen Sie **URL öffnen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Geben Sie den URL ein, und drücken Sie den Softkey **Abspielen**.

Um eine Streaming-Mediendatei zu den Favoriten hinzuzufügen:

1. Stellen Sie die Verbindung zu einer Streaming-Mediendatei im Internet oder in einem Netzwerk her.
2. Drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Um einen Favoriten wiederzugeben:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Menü**, wählen Sie **Favoriten**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Markieren Sie ein Element, und drücken Sie den Softkey **Abspielen**.

Um einen Favoriten zu löschen:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Lokaler Inhalt“ den Softkey **Menü**, wählen Sie **Favoriten**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
2. Markieren Sie ein Element, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Lizenzen

Manche digitale Medieninhalte aus dem Internet sowie auf CD-Tracks und Videos sind durch Lizenzen vor widerrechtlicher Distribution oder gemeinsamer Nutzung geschützt.

Die Verwaltung und Erstellung von Lizenzen erfolgt über DRM (Digital Rights Management), einem Verfahren zur Sicherung von Inhalten und Verwaltung der Zugriffsrechte darauf. Manche Lizenzen verbieten die Wiedergabe von Inhalten, die auf Ihr Telefon kopiert wurden.

Hinweis: *Damit die Lizenz zusammen mit dem Inhalt kopiert wird, verwenden Sie zum Kopieren der Inhalte auf Ihr Telefon die Funktion „Tragbares Gerät“ (oder „Auf CD oder Gerät kopieren“) von Windows Media Player 7.0 oder höher auf Ihrem PC. Nähere Informationen zum Kopieren von Inhalten auf Ihr Telefon und andere tragbare Geräte finden Sie in der Hilfe zum Media Player auf Ihrem PC.*

Unterstützte Dateiformate

Media Player unterstützt die folgenden Dateiformate:

Format	Dateierweiterung
Windows Media	.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmv, .wmx, .wvx
Moving Picture Experts Group (MPEG)	.mp3

Unterstützte Audio- und Video-Codecs

Media Player kann Dateien wiedergeben, die mit einem der nachfolgend aufgeführten Audio- und Video-Codecs komprimiert wurden:

Audio-Codecs

- Microsoft Windows Media Audio-Codec Version 2.0, 7.0 und 8.0
- Fraunhofer IIS-A MPEG-1 Audio Layer-3-Codec

Video-Codecs

- Microsoft Windows Media Video-Codec Version 7.0 und 8.0
- Microsoft MPEG-4 Video-Codec Version 3.0
- ISO MPEG-4 Video-Codec Version 1.0

Modem Link

Mit der Modemverbindung können Sie Ihr Telefon als externes Modem für ein anderes Gerät oder einen Computer verwenden. Die Modemverbindung ermöglicht die Verwendung der folgenden Ports: Seriell, Infrarot oder USB.

Um eine Infrarot- oder USB-Modemverbindung herzustellen:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
2. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, wählen Sie **Zubehör**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **Modemverknüpfung**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
4. Wählen Sie unter **Verbindung** die Option **USB oder IrCOMM**, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Aktivieren**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
5. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Gerät, für das es als Modem genutzt werden soll.

Um eine Modemverbindung über einen seriellen Port herzustellen:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
2. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Zubehör**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Wählen Sie **Modemverknüpfung**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.
4. Wählen Sie unter **Verbindung** die Option **Serial (COM)**, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Aktivieren**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Standardmäßig ist die Übertragungsrate auf 115.200 Baud eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn dies für die Übertragungsrate des Telefons oder des Computers erforderlich ist.

Um die Modemverbindung zu aktivieren:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, wählen Sie **Zubehör**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie **Modemverknüpfung**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Aktivieren**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
4. Richten Sie den Infrarot-Anschluss (IR) des Telefons auf das Gerät aus oder stellen Sie eine Kabelverbindung her.

Um die Modemverbindung zu deaktivieren:

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, wählen Sie **Zubehör**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
2. Wählen Sie **Modemverknüpfung**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
3. Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Deaktivieren**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Hinweis: Wenn Sie die Modemverbindung nach der Beendigung nicht schließen, können Probleme bei der Verwendung von ActiveSync in derselben Sitzung auftreten.

Datei-Manager

Mit dem Datei-Manager können Sie die auf Ihrem Telefon (und gegebenenfalls auf der Speicherkarte) gespeicherten Dateien anzeigen und verwalten.

Um den Datei-Manager zu öffnen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Datei-Manager**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um im Datei-Manager zu navigieren:

- Verwenden Sie die Richtungstaste, um eine Datei (oder einen Ordner) auszuwählen. Drücken Sie die Aktionstaste, um sie zu öffnen.
- Um zum vorherigen Verzeichnis zurückzukehren, drücken Sie **Vorh.**

Funktionen im Datei-Manager

Wählen Sie eine Datei und drücken Sie **Menü**. In der nachfolgenden Tabelle sind die für die Verwaltung einer Datei verfügbaren Menüoptionen und ihre Funktionen zusammengestellt:

Option	Funktion
Ausschneiden	Ausschneiden der markierte Datei
Kopieren	Kopieren der markierten Datei
Einfügen	Einfügen der Datei unter dem aktuellen Verzeichnis
Löschen	Löschen der markieren Datei
Umbenennen	Umbenennen der markierten Datei
Misc	Öffnen eines Untermenüs mit Funktionen zum Sortieren der Dateien im aktuellen Verzeichnis, Anzeigen der Eigenschaften der markierten Datei und Anzeigen von Informationen zum Telefon
Aktualisieren	Aktualisieren des Inhalts im aktuellen Verzeichnis
Beenden	Schließen des Datei-Managers

SIM-Manager

Mithilfe des SIM-Managers können Sie Ihr SIM-Telefonbuch leicht verwalten und pflegen.

Um den SIM-Manager zu verwenden:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**. Wählen Sie **Weitere**, und drücken Sie dann die Aktionstaste. Wählen Sie **SIM Manager**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um einen neuen Telefonbucheintrag auf der SIM-Karte hinzuzufügen:

- Drücken Sie den Softkey **Neu**, geben Sie Namen und Telefonnummer ein, und drücken Sie anschließend auf **Fertig**.
- Um die Eingabe zu verwerfen und die Funktion zu beenden, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Abbrechen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
- Wenn Sie während der Eingabe eine Pause oder ein Wartesymbol nach der Telefonnummer einfügen möchten, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Pause einfügen** oder **Wartezeichen einfügen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um einen Eintrag zu bearbeiten:

- Wählen Sie einen Eintrag, und drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Bearbeiten**, und drücken Sie dann die Aktionstaste, um diesen Eintrag zu bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Fertig**.
- Um während der Eingabe die Telefonnummer zu wählen, drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Wähler**, und drücken Sie dann die Aktionstaste. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste, um diesen Eintrag zu löschen. Um diese Funktion abubrechen und zu beenden, wählen Sie **Abbrechen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um einen Eintrag zu löschen:

- Wählen Sie einen Eintrag, und drücken Sie den Softkey **Menü**. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste, um diesen Eintrag zu löschen.

Um einen Anruf zu tätigen:

- Wählen Sie einen Eintrag, und drücken Sie den Softkey **Menü**. Um die Telefonnummer anzurufen, wählen Sie **Wähler**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um Einträge zwischen Kontakten und SIM-Karte zu importieren/exportieren:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Kontakte->SIM**, und drücken Sie dann die Aktionstaste. Markieren Sie einen Eintrag, und drücken Sie die Aktionstaste. Drücken Sie daraufhin den Softkey **Start**, um den in Ihrem Telefon gespeicherten Eintrag auf die SIM-Karte zu kopieren.

Um Posteingang/SMS zur SIM-Karte zu importieren/exportieren:

Um die SIM-Nummer anzuzeigen:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **SIM Nummer**, und drücken Sie dann die Aktionstaste. Ihre SIM-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Um den SIM Status anzuzeigen:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **SIM Status**, und drücken Sie die Aktionstaste, um den Status des SIM-Telefonbuchs und des SIM-Speichers auf der Karte anzuzeigen.

SMS Manager

Mit dieser Funktion können Sie die SMS auf der SIM-Karte verwalten.

Um den SMS Manager zu verwenden:

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **SMS Manager**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Um eine SMS auf der SIM-Karte hinzuzufügen:

- Drücken Sie den Softkey **Neu**, und geben Sie die Telefonnummer des Empfängers sowie den Inhalt der Nachricht ein. Drücken Sie **Speichern**, um die SMS zu speichern, oder drücken Sie **Abbrechen**, um abzugeben und die Funktion zu beenden.

Um eine SMS zu bearbeiten:

- Markieren Sie die betreffende SMS, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Bearbeiten**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.
- Bearbeiten Sie die Telefonnummer des Empfängers und den Inhalt der Nachricht, und drücken Sie, wenn Sie fertig sind, auf **Speichern**, um die SMS zu speichern, ohne die ursprüngliche SMS zu überschreiben. Drücken Sie **Abbrechen**, um abzubrechen und die Funktion zu beenden.

Um eine SMS zu löschen:

- Markieren Sie die betreffende SMS, drücken Sie den Softkey **Menü**, wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie dann die Aktionstaste.

Album verwenden

Das Album-Programm für das Telefon verbindet zwei Modi: **Photos** und **Kamera**. Im Kameramodus können Sie eine zusätzliche Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, um neue Fotos oder Videoclips mit Ton aufzunehmen. Anschließend bietet der Fotomodus die Möglichkeit, Ihre selbst aufgenommenen oder von anderen Quellen stammenden Bilder/Videos sowie auch WAV-Audiodateien abzuspielen, zu organisieren, verändern und zu verwalten.

Kameramodus

Im Kameramodus können Sie folgende Submodi verwenden: **Bild**, um ein einzelnes Standbild aufzunehmen; **Mehrfach**, um automatisch eine schnelle Folge von Bildern aufzunehmen; **Komposition**, um aufgenommene Bilder mit „digitalen Rahmen“ (Vorlagen) versehen zu können, oder **Video** zum Aufnehmen von Videoclips.

Um die Submodi zu wechseln:

- Wählen Sie **Aufnahmemodus** aus dem Menü, oder drücken Sie die Taste „1“ auf dem Telefon, um zwischen den verschiedenen Submodi zu wechseln.

Hinweis: In einem Submodus können Sie (je nach aktueller *Aufnahmeauflösung*) die *Navigationstasten nach oben oder unten drücken, um die Abbildung größer oder kleiner zu zoomen.*

Submodus Bild

Im Submodus „Bild“ können Sie ein einzelnes Standbild machen, indem Sie den linken Softkey oder die Aktionstaste drücken. Für Standbilder können Sie u. a. die Bildgröße (im Beispiel weiter unten beträgt sie 640 x 480 Pixel),

den Vergrößerungsmaßstab (im Beispiel 1x, d. h. keine Vergrößerung) festlegen, das Klickgeräusch beim Auslösen der Aufnahme deaktivieren oder mithilfe des Timers Selbstporträts aufnehmen. Die Anzahl der Bilder, die Sie aufnehmen können, hängt vom verfügbaren Speicherplatz und den aktuellen Einstellungen ab und wird stets angezeigt.

Der Vorschaubildschirm und das Hauptmenü des Submodus „Bild“ werden weiter unten dargestellt. Der Bildschirm mit den allgemeinen Optionen wird teilweise rechts gezeigt (um ihn zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Allgemein**).

Submodus Video

Um die Videoaufnahme zu starten, drücken Sie den linken Softkey oder die Aktionstaste. Diese sind als Ein/Aus-Funktion angelegt, das heißt, wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie eine dieser Tasten erneut. Standardmäßig wird zusammen mit dem Video auch der Ton aufgenommen. Um diese Funktion auszuschalten, wählen Sie im Menü **Optionen > Video**, oder drücken Sie die Taste 6, um Audio ein- oder auszuschalten. Die für die Aufnahme neuer Videoclips noch zur Verfügung stehende Zeit hängt von den aktuellen Einstellung und dem verfügbaren Speicherplatz ab und wird immer im Format **Minuten: Sekunden** angezeigt.

Submodus Mehrfach

Der Submodus „Mehrfach“ ermöglicht die Aufnahme mehrerer Standbilder, wenn Sie den **Auslöser** einmal drücken. Um die Anzahl der Bilder festzulegen, die in einer Serie aufgenommen werden sollen, wählen Sie **Optionen > Bild** (siehe Abbildung weiter unten). Wählen Sie im Feld **Bildanzahl** die gewünschte Anzahl aus (3 ist Standard). Der jeweils aktuelle Wert wird in der Titelleiste angezeigt. Im unten stehenden Beispiel werden in schneller Abfolge 8 Mehrfach aufgenommen, auch wenn Sie den Auslöseton nur einmal hören. Die aufgenommenen Bilder werden vom Programm zwischengespeichert, und Sie können anschließend auswählen, welche Sie behalten möchten (im Beispiel mittleres Bild, das nach Abschluss der Aufnahme angezeigt wird). Drücken Sie die Pfeiltasten nach rechts oder nach links, um eine Auswahl zu treffen. Um ein Bild zu verwerfen, drücken Sie den rechten Softkey.

Submodus Komposition

Im Submodus „Komposition“ können Sie mit der Menüfunktion **Vorlage auswählen** einen „digitalen Rahmen“ auswählen, in dem Ihre Aufnahme angeordnet wird. Blättern Sie in der Vorlagenliste durch Drücken der Navigationstaste nach links oder rechts durch die verfügbaren Vorlagen.





Drücken Sie anschließend den linken Softkey („OK“), um die gewünschte Vorlage auszuwählen. Danach wird wieder der Aufnahmebildschirm angezeigt (unten rechts). Die Aufnahme ist im leeren Bereich der Vorlage sichtbar, dem so genannten „Platzhalter“. Drücken Sie die Aktionstaste oder den linken Softkey, so wie Sie normalerweise ein Bild aufnehmen. Das Foto wird dann zusammen mit dem Bilderrahmen gespeichert.

Hinweis: Manche Vorlagen enthalten mehrere Platzhalter, sodass auch mehrere Fotos benötigt werden. Unter www.iastyle.com finden Sie weitere Vorlagen zum kostenlosen Download. Speichern Sie diese im Ordner *My Documents\Frames* des Telefonspeichers, damit sie im Album genutzt werden können.


Photomodus

Wählen Sie **Photos** aus der Programmliste, um Bild- und Videodateien zu durchsuchen, zu verändern und anzuzeigen bzw. abzuspielen. Sie können neue Bilder und Videos im Kameramodus des Albums aufnehmen oder Bild- und Videodateien von empfangenen E-Mails, einer Speicherkarte, über Infrarot-Übertragung oder per Synchronisierung mit einem PC aufnehmen. Folgende Dateiformate werden unterstützt: JPEG, BMP, GIF (Einzelbild oder Animationen), WAV (Audio) und Motion-JPEG AVI (QuickTime-Video). Sie können jeden Ordner sowie optional auch dessen Unterordner nach unterstützten Bild-, Video- und Audiodatei durchsuchen. Wenn Bild-, Video- oder Audiodateien gefunden werden, können Sie auf drei unterschiedliche Darstellungsweisen angezeigt/wiedergegeben werden: **Ansicht miniatur**, **Detailansicht** und **Ansicht Diaschau**.




Miniaturansicht

Sie können Miniaturansichten in verschiedenen Größen, Ausrichtungen und Hintergrundfarben anzeigen. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, Informationen zu Name, Typ, Größe und Abmessungen der aktuell ausgewählten Datei unterhalb der Miniaturansicht einzublenden. (Bei einer Videodatei wird auch die Gesamtabspieldauer des Videos angegeben.) Um alle diese Optionen zu steuern, wählen Sie die Menüoption **Optionen> Miniaturen und Farben**.



Hinweis: Die Gesamtzahl der im aktuellen Ordner vorgefundenen Bild-/ Videodateien wird in der Titelleiste angezeigt, und der Pfad zum aktuellen Ordner direkt darunter angegeben.

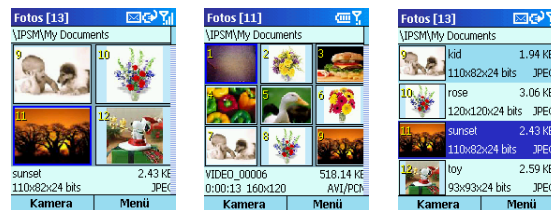

Große Miniaturen mit Infoleiste

Portrait-Miniaturbilder

Listenansicht

Detailansicht

Für die Detailansicht wird der ganze Bildschirm verwendet, um Standbilder anzuzeigen oder bewegte GIF-Dateien wiederzugeben. Wenn Sie während der Miniaturbildansicht auf die Aktionstaste drücken (oder die Menüoption **Ansicht/Abspielen** auswählen), dann wird der Modus der Detailansicht aufgerufen und das ausgewählte Miniaturbild im Anzeigebereich vergrößert. Sie können die Detailansicht auch über die Menüoption **Aufgen. Ansehen** aufrufen, wenn Sie sich im Kameramodus befinden.

Wechseln Sie durch Drücken der Aktionstaste zwischen dem Submodus „Zoom“ und dem Submodus „Schwenken“. Sie können dazu auch die Funktion **Zoom/Schwenk** im Hauptmenü verwenden. Sie können Bilder auch in ihrer tatsächlichen Größe anzeigen. Drücken Sie im **Zoom**-Modus die Navigationstasten nach oben und unten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Durch Drücken nach links oder nach rechts gelangen Sie zur vorherigen/nächsten Datei. Falls das Bild/Video wegen seiner Größe nicht vollständig auf dem Display angezeigt werden kann, können Sie mit dem Submodus „Schwenken“ den Anzeigebereich in alle vier Richtungen verschieben. Ein Rahmen in der unteren linken Ecke zeigt die Position des dargestellten Ausschnitts im Verhältnis zur Gesamtgröße an. Drücken Sie die Richtungstasten, um den gewünschten Bildausschnitt auszuwählen.

AVI-Videodateien, animierte GIF-Dateien und WAV-Audiodateien können so eingestellt werden, dass sie entweder nur einmal abgespielt oder automatisch wiederholt werden. Darüber hinaus können sie durch Drücken der Taste 7 manuell abgespielt bzw. angehalten werden. Eine Fortschrittsanzeige informiert Sie über den Stand der Wiedergabe. (Im

Beispiel weiter unten ganz rechts wurde das Video bis dahin nur eine Sekunde lang abgespielt.) Videodateien können auch in animierte GIF-Dateien umgewandelt werden, was eine bessere Portabilität erbringt.



Submodus „Zoom“ einer
Detailansicht

Submodus „Schwenken“
nach Zoom und Schwenken

Wenn die Funktion **Anrufer-ID** aktiviert ist, können Sie **An Anrufer-ID senden** im Untermenü **Senden** auswählen, um die Anrufer-ID-Anwendung zu starten und das ausgewählte Foto einem Ihrer Kontakte zuzuordnen. Das Foto wird dann angezeigt, wenn ein Anruf von der betreffenden Person eingeht. Sie können auch Bild-, Video- oder Audiodateien über MMS (wenn eine kompatible Version installiert ist), E-Mail sowie per Infrarot übertragen.


Ferner können Sie ein beliebiges Bild als Ausgangsbildschirm für Ihr Telefon festlegen. Nehmen Sie dazu zuerst die gegebenenfalls erforderlichen Änderungen (Zoom, Schwenken, Drehen, Spiegeln, in Fenster einpassen usw.) vor. Wählen Sie anschließend aus dem Menü die Option **Startseite einstellen**. Sie können den Ausgangsbildschirm jederzeit wieder auf seine ursprüngliche Darstellung zurücksetzen, indem Sie im Datei-Submenü die Option **Starts. wiederherst.** auswählen.

Diashow-Ansicht

Um in den Modi Detailansicht oder Miniaturansicht eine Diashow zu starten, wählen Sie die Menüoption **Diashow**, oder drücken Sie einfach die Taste 0. Bei Aufruf der Diashow wird jede Bild-, Video- und Audiodatei im aktuellen Ordner automatisch angezeigt/abgespielt, wobei die Titelleiste und die Softkey-Bezeichnungen gleichfalls dargestellt werden. Wenn Video- oder WAV-Audiodateien angetroffen werden, erfolgt ein einmaliges Abspielen innerhalb der Diashow.

Während der Wiedergabe der Diashow können Sie jederzeit durch Drücken der Taste 6 die Vollbildschirmanzeige an- oder ausschalten. (Oder Sie wählen die Menüoption **Vollbildschirm**, um denselben Zweck zu erreichen.)

Wenn der Vollbildschirm eingeschaltet ist, werden Titelleiste und Softkey-Labels während der Diashow nicht angezeigt.

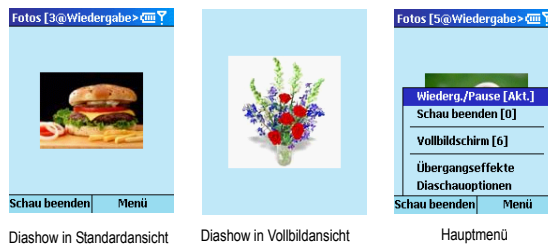

Diashow in Standardansicht

Diashow in Vollbildansicht

Hauptmenü

Sie können das Verhalten Ihrer Diashows anpassen, indem Sie eine Rotationsregel, die Zeitintervalle zwischen den Fotos, Übergangseffekte/ Geschwindigkeit und sogar die Reihenfolge (vorwärts, rückwärts, zufällig) festlegen. Wählen Sie dafür im Menü die Option **Diaschauoptionen**.

MMS

Der MMS-Client vereinfacht die Übertragung von Multimedia-Inhalten (Text, Audio und Bilder) an MMS-fähige Clients.

Funktionen

MMS-Nachrichten empfangen

MSS unterstützt den Empfang von Multimedia-Benachrichtigungen für eingehende Nachrichten über SMS.

Die Benachrichtigung über den Nachrichteneingang wird im Ordner Posteingang gespeichert.

MMS-Nachrichten senden

Mit MMS können Sie Multimedia-Nachrichten als MMS-SMIL-Inhalte senden.

Der Benutzer hat die folgenden Optionen, den SMIL-Inhalt zu versenden:

Bild und Text

Audiound Text

Audio, Text und Bild



SMS-Nachrichten senden

Der Benutzer kann den Text auch als reine SMS anstatt als MMS versenden.

Adressbuch

Die Empfängeradresse kann für das Senden einer Nachricht aus dem Adressbuch eingefügt werden.



Konfiguration mehrfacher MMSCs

Mehrfache MMSCs können mit unterschiedlichen Absenderadressen konfiguriert werden. Jede dieser Adressen kann für die Herstellung einer Verbindung aktiviert werden.

MMS kennen lernen

Der integrierte Posteingang wird über die Programmooptionen aufgerufen. Die dpad-Richtungstasten können für die Navigation und die dpad-Aktionstaste kann für die Auswahl verwendet werden.

Wählen Sie **Menü** aus, um auf die entsprechenden Optionen zuzugreifen, **Auswählen**, um ein markiertes Element auszuwählen, und **Ansicht**, um das ausgewählte Element anzuzeigen.



Neu

Drücken Sie den Softkey **Neu**, um eine neue MMS-Nachricht zu verfassen.

Funktion auswählen:


Im Eingang **Neu > MMS**

Einfügen

Die Einfügeoption erleichtert das Einfügen von Bildern, Text und Audio in Ihre MMS.

Funktion auswählen:

Neu > MMS > Menü > Einfügen, dann Anhang einfügen (Bild, Text, Audio)



Bild

Zum Einfügen eines Bildes in Ihre MMS wählen Sie **Menü->Einfügen->Bild**. Die Liste der Bilder wird angezeigt. Hier können Sie das gewünschte Bild durch Drücken des Softkeys **Auswählen** auswählen. Die Menüoption vereinfacht die Durchführung verschiedener Funktionen für die angezeigten Bilder.

Funktion auswählen:

In Ihrem MMS **Menü > Einfügen > Bild** und Auswahl des gewünschten Bildes

Abbrechen

Mit dieser Option können Sie die Auswahl eines Bildes verwerfen und zum Erstellungsbildschirm zurückkehren.

Löschen

Die Löschoption (im MMS-Bildschirm, **Auswählen > Löschen**) hilft Ihnen beim Löschen des ausgewählten Bildes. Ein Warnhinweis wird angezeigt, bevor das Bild gelöscht wird. Durch Drücken des Softkeys **Ja** wird das ausgewählte Bild gelöscht. Wenn Sie **Nein** drücken, wird der Löschvorgang abgebrochen.

Eigenschaften

Mit dieser Option (im MMS-Bildschirm, **Auswählen > Eigenschaften**) kann der Benutzer die Eigenschaften des ausgewählten Bildes anzeigen.

Nachdem Sie das Bild in Ihre MMS eingefügt haben, können Sie die MMS durch Drücken des Softkeys **Senden** senden.

MMS senden

Der Bildschirm „MMS senden“ wird angezeigt. Geben Sie eine gültige Mobilfunknummer im Textfeld „An“ ein. Sie können diese Nachricht an mehrere Empfänger versenden, indem Sie deren Mobilfunknummern in den Feldern CC und BCC eingeben. Durch Ausfüllen des Feldes „Betreff“ können Sie den Gegenstand der Nachricht angeben. Wenn damit begonnen wird, die Nachricht zu versenden, wird Ihnen der Fortschritt der Aktion angezeigt. Drücken Sie den Softkey **Anhalten**, wenn Sie das Senden der Nachricht abbrechen möchten.

Um eine Adresse aus dem Telefonbuch auszuwählen, drücken Sie die Aktionstaste oder **Telefonbuch**. Anschließend wählen Sie im Telefonbuch die gewünschte Adresse aus.

Hinweis: *Das Telefonbuch kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie eine Adresse zum Telefonbuch hinzufügen möchten, drücken Sie im*

Ausgangsbildschirm des Geräts auf **Kontakte** und dann auf **Neu**, um einen Kontakt hinzuzufügen.

Funktion auswählen:

Im Startbildschirm **Kontakte** > **Neu** und Hinzufügen eines Kontakts
Sie können entweder Namen mit Telefonnummer oder Namen mit E-Mail-Adresse anzeigen.

Text

Um den Text in Ihre MMS einzufügen, öffnen Sie Menü > Einfügen-> Text. Anschließend können Sie Ihre Nachricht eingeben. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Nachricht zu speichern. Mit **Abbrechen** können Sie die Nachricht verwerfen.

Funktion auswählen:

In Ihrem MMS **Menü** > **Einfügen** > **Text** und Hinzufügen des Texts.

Audio

Um die Audio-Datei in Ihre MMS einzufügen, wählen Sie die Option **Menü->Einfügen->Audio**. Die Liste der Audiodateien wird angezeigt. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um die Audiodatei auszuwählen.

Funktion auswählen:

In Ihrem MMS **Menü** > **Einfügen** > **Audio** und Auswahl der gewünschten Audiodatei

Anschließend wird ein Audiosymbol auf der MMS-Seite angezeigt. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die MMS zu senden.

Entfernen


Um das Bild aus der MMS zu löschen, verwenden Sie die Option **Menü->Entfernen->Bild**.

Um einen eingefügten Text aus einer MMS zu entfernen, verwenden Sie die folgende Option: **Menü->Entfernen->Text**.

Um die Audiodatei aus der MMS zu löschen, verwenden Sie die Option **Menü->Entfernen->Audio**.

Vorschau

Mit dieser Option (**Menü** > **Vorschau**) können Sie die verfasste MMS anzeigen.



Bild

Mit dieser Option können Sie Bilder einfügen und entfernen, sowie zwischen verschiedenen Bildern navigieren (**Menü > Folie**).

Hinzufügen

Mit dieser Option können Sie ein neues Bild zur Nachricht hinzufügen. Mit dieser Option (**Menü > Folie > Hinzufügen**) können Sie eine neue Folie in die Nachricht einfügen.

Löschen

Mit dieser Option können Sie ein Bild löschen (**Menü > Folie > Löschen**).

Nächstes und vorheriges





Um zwischen den Bildern zu navigieren, verwenden Sie entweder die Option **Weiter** oder **Zurück**.

Hintergrund


Mit dieser Option können Sie die Hintergrundfarbe der Nachricht ändern. Nach Auswahl dieser Option erhalten Sie eine Farbpalette, aus der Sie wählen können.

Kamera

Mit der Kamera-Option können Sie das auf das MPx200 gesteckte Kameramodul nutzen. Anschließend können Sie das aufgenommene Bild versenden. Durch Auswählen der Kamera-Option gelangen Sie auf die Seite „Bild aufnehmen“, auf der Inhalte aufgenommen werden können. Falls keine Kamera angeschlossen ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.



Hinweis: Die Kamera ist als Zubehör erhältlich und befindet sich nicht im Lieferumfang des MPx200.

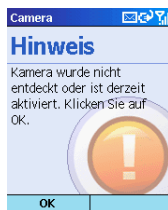

Falls die Kamera nicht verfügbar ist, gelangen Sie in die Foto-Anwendung, wo Sie ein gespeichertes Foto auswählen können. Wählen Sie mit der Aktionstaste das gewünschte Foto, das Sie in Ihre MMS einfügen möchten.

Nachricht senden

Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden. Menü > Nachricht Senden

Als Entwurf speichern

Um die Nachricht im Ordner „Entwürfe“ zu speichern, wählen Sie Menü > Nachricht später senden.

Nachricht abbrechen

Um eine erstellte Nachricht zu verwerfen, wählen Sie Menü > Nachricht abbrechen

Netzwerkconfiguration

Verbindungsprofile für den MMS-Client

MMS unterstützt mehrere Verbindungsprofile. Sie können jedes Profil auswählen und an die verfügbaren Netzeinstellungen anpassen.

- WAP 1.0 Gateway (über WAP 1.x-kompatiblen Gateway)
- WAP 2.0 Gateway (über WAP 2.x-kompatiblen Gateway)
- Keines (direktes HTTP)

Konfiguration des WAP 1.0-Gateways

Führen Sie im Bildschirm „Profil bearbeiten“ folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie **Profile**, und geben Sie einen Namen ein.
2. Wählen Sie **Gateway**.
3. Der Bildschirm „Gateway auswählen“ wird angezeigt. Wählen Sie dann aus der Liste den Eintrag **WAP 1.0 Gateway**.
4. Wählen Sie **MMS**, und geben Sie den URL ein.
5. Wählen Sie **Adresse** und geben Sie die Adresse für den WAP 1.x-Gateway ein.
6. Wählen Sie **Port**, und geben Sie die Anschlussnummer ein.
7. Wählen Sie **Benutzer**, und geben Sie einen Namen ein.
8. Wählen Sie **Adresse**, und geben Sie die Adresse ein.

Konfiguration des WAP 2.0-Gateways

Führen Sie im Bildschirm „Profil bearbeiten“ folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie **Profile**, und geben Sie einen Namen ein.
2. Wählen Sie **Gateway**.
3. Der Bildschirm „Gateway auswählen“ wird angezeigt. Wählen Sie dann aus der Liste den Eintrag **WAP 2.0 Gateway**.
4. Wählen Sie **MMS**, und geben Sie den URL ein.
5. Wählen Sie **Adresse** und geben Sie die Adresse für den WAP 2.0.x-Gateway ein.
6. Wählen Sie **Port**, und geben Sie die Anschlussnummer ein.
7. Wählen Sie **Benutzer**, und geben Sie einen Namen ein.
8. Wählen Sie **Adresse**, und geben Sie die Adresse ein.


Konfiguration ohne Gateway (HTTP)

Führen Sie im Bildschirm „Profil bearbeiten“ folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie **Profile**, und geben Sie einen Namen ein.
2. Wählen Sie **Gateway**.
3. Der Bildschirm „Gateway auswählen“ wird angezeigt. Wählen Sie dann aus der Liste den Eintrag **Kein(e)**.
4. Wählen Sie **MMS**, und geben Sie den URL ein.
5. Wählen Sie **Benutzer**, und geben Sie einen Namen ein.
6. Wählen Sie **Adresse**, und geben Sie die Adresse ein.

Solitär

Ziel des Spiels ist es, alle Karten auf dem Stapel zu verwenden und damit vier Ablagestapel in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit den Assen, zu bilden. Sie haben das Spiel gewonnen, wenn Sie alle Karten auf den Ablagestapeln unterbringen konnten.

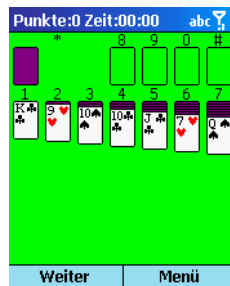

Um Solitär zu starten:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Spiele**, dann **Solitär**, und drücken Sie anschließend die Aktionstaste.

Solitär spielen

Um ein neues Spiel zu starten:

- Drücken Sie in Solitär den Softkey **Menü**, und wählen Sie dann **Neues Spiel**.

Um Karten in Solitär zu verschieben:

- Drücken Sie die Zahl oder den Buchstaben oberhalb des Kartenstapels, in dem die zu verschiebende Karte angezeigt wird. Drücken Sie dann die Zahl oder den Buchstaben über dem Kartenstapel, in den Sie die Karte verschieben möchten.

Hinweis: Drücken nach oben verschiebt die Karte in einen der vier Ablagestapel in der rechten oberen Bildschirmecke, wenn sie dorthin gehört. Wenn beispielsweise in einem der sieben Stapel ein Ass angezeigt wird, drücken Sie zuerst die Nummer oberhalb der Karte und danach auf nach oben.

Um Solitär zu spielen:

1. Verschieben Sie alle Asse in den sieben Stapeln in die vier Ablagestapel im oberen Bildschirmbereich, und führen Sie dann weitere mögliche Züge durch.
2. Wenn Sie alle verfügbaren Karten abgelegt haben, drücken Sie den Softkey **Weiter**, um Karten umzudrehen.

Hinweis: Die Karte, die offen auf dem Stapel liegt, kann immer gespielt werden.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie die üblichen Funktionen eines Taschenrechners durchführen. Der Rechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durch.

Um den Rechner zu öffnen:

- Drücken Sie im Ausgangsbildschirm den Softkey **Programme**, wählen Sie **Weitere**, dann **Zubehör**, **Rechner**, und drücken Sie dann anschließend die Aktionstaste.

Um Zahlen einzugeben und Berechnungen durchzuführen:

- Verwenden Sie die Tastatur, um Zahlen einzugeben und Berechnungen durchzuführen.
- Mit der Rautentaste (#) können Sie durch die verfügbaren mathematischen Symbole blättern. Die Sternchentaste (*) ermöglicht die Eingabe eines Dezimalzeichens.

Hinweis: Sie können auch die Richtungstasten verwenden, um die verfügbaren mathematischen Symbole anzuzeigen: Nach oben: Pluszeichen (+), nach unten: Minuszeichen (-), nach links: Divisionszeichen (/) und nach rechts: Multiplikationszeichen (X).

Um die aktuelle Berechnung oder Zahl zu löschen:

- Drücken Sie den Softkey **Löschen**.

Um die letzte eingegebene Ziffer einer mehrstelligen Eingabe zu löschen:

- Drücken Sie die Rücktaste.






Weitere Spiele und Anwendungen

Unter www.hellomoto.com finden Sie zahlreiche Spiele und Anwendungen zum Download.

Globales Zurücksetzen

Beim globalen Zurücksetzen, wird das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt und alle Daten, Benutzereinstellungen und vorinstallierte Applikationen werden gelöscht. Globales Zurücksetzen ist nur von Motorola oder einem autorisierten Service Center durchzuführen. Daten im Gerät müssen vor dem globalen Zurücksetzen gesichert werden, damit sie anschließend wieder installiert werden können. Motorola ist nicht für einen Datenverlust infolge eines nicht autorisierten Zurücksetzungsvorgangs verantwortlich.



Wartung und Pflege

Mit den unten angegebenen Vorsichtsmaßnahmen können Sie dazu beitragen, Beschädigungen Ihres Telefons zu vermeiden und es in gutem Zustand zu halten.

Benutzung des Telefons

- Benutzen Sie das Telefon nach Möglichkeit nicht in staubigen Umgebungen oder bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen.
- Das Telefon ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit Wasser in Berührung kommt, und benutzen Sie das Telefon nicht bei Regen.
- Der Akku sollte nicht bei eingeschaltetem Telefon herausgenommen werden. Schalten Sie deshalb das Telefon vorher aus.
- Setzen Sie das Telefon keiner Gewalt- oder Stoßeinwirkung aus.
- Halten Sie das Telefon und seine Zubehörteile von Kleinkindern fern.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Ladebuchse des Telefons. Dies könnte zu gefährlichen Kurzschlüssen des Akkus führen.
- Sichern Sie Ihre Telefonbuchdaten regelmäßig auf die SIM-Karte.

Reinigen des Telefons

- Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Tuch. Dabei darf kein Wasser in Öffnungen (z. B. Hörmuschel und Mikrofon) gelangen oder auf Metallflächen (z. B. Kontakte) verbleiben.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine korrosionsfördernde Flüssigkeit und keine rauen Gegenstände. Dies könnte zu Beschädigungen des Gehäuses führen.

Tragen/Lagern des Telefons

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht an heißen geschlossenen Orten liegen (z. B. im Auto, das in der prallen Sonne steht).
- Setzen Sie das Telefon beim Tragen keinem Druck und keinen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie das Telefon längere Zeit nicht benutzen. Bewahren Sie Telefon und Akku kühl und trocken auf.



Benutzung von Zubehör




- Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Zubehörteile, um Beschädigungen des Telefons oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Benutzung des Telefons in der Öffentlichkeit

Beachten Sie beim Benutzen des Telefons die allgemeinen Umgangsregeln. Schalten Sie das Telefon aus, oder stellen Sie es stumm, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Defekt des Telefons

Versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu zerlegen oder zu reparieren, sondern geben Sie das Telefon zur Reparatur an Ihren Händler.



Fehlersuche

Die unten stehende Tabelle enthält Hinweise zu Problemen, die bei der Benutzung Ihres Telefons auftreten können. Falls das Problem nicht aufgeführt ist oder sich anhand der Tabelle nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Problem...	Überprüfen Sie Folgendes...
Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Akku leer? • Ist der Akku richtig eingesetzt? • Sind die Kontakte von Akku und Telefon sauber? Wenn Kontakte verunreinigt sind, lassen Sie sie von Ihrem Händler reinigen.
Keine Anrufe möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Empfangsstärke des Netzsignals ausreichend? Gehen Sie ins Freie oder näher an ein Fenster. • Ist die Netzauswahl ordnungsgemäß konfiguriert? Wählen Sie gegebenenfalls Ihr Netz manuell aus. • Haben Sie bereits die Funktionen für festgelegte Rufnummern und Anrufsperr aktiviert? Wenn ja, schalten Sie diese vorübergehend aus. • Wurde Ihr Gebührenlimit überschritten? Prüfen Sie Ihr verbleibendes Guthaben und setzen Sie gegebenenfalls das Gebührenlimit zurück. • Verwenden Sie Ihr Telefon mit anderen SIM-Karten, wenn die SIM Lock-Funktion aktiviert ist? Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Funktion.
Anrufe können nicht empfangen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Empfangsstärke des Netzsignals ausreichend? Gehen Sie ins Freie oder an ein Telefon. • Haben Sie bereits die Funktionen für Rufumleitung oder Anrufsperr aktiviert? Schalten Sie sie gegebenenfalls aus.

Problem...	Überprüfen Sie Folgendes...
Ihr Stimme ist nicht hörbar.	Haben Sie bereits die Funktionen für zur Stummschaltung während eines Gesprächs eingeschaltet? Schalten Sie sie gegebenenfalls aus.
Bestimmte Anrufaktionen sind nicht verfügbar.	Die Nutzung erweiterter Funktionen (z. B. Rufumleitung oder Rufsperr) erfordert unter Umständen die vorherige Freischaltung durch Ihren Betreiber.
Während eines Anrufs sind Störgeräusche hörbar.	Telefonieren Sie nicht neben Mikrowellengeräten, Lautsprechern oder Fernsehapparaten. Diese Geräte senden Störstrahlung aus, die die Übertragungsqualität beeinträchtigen können.
Keine Verbindung zum Internet möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie den Internet- bzw. WAP-Dienst von Ihrem Betreiber freischalten lassen? • Haben Sie die richtigen Einstellungen im WAP-Profil vorgenommen (z. B. APN- und IP-Adressen)?
Der Bildschirm zeigt die Meldung „SIM einfügen“ an.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist Ihre SIM-Karte ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt? • Sind die Metallkontakte der SIM-Karte sauber? Wenn Kontakte verschmutzt erscheinen, lassen Sie sie von Ihrem Händler reinigen.
Der Akku kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das Ladegerät ordnungsgemäß an der entsprechenden Ladebuchse des Telefons angeschlossen? • Ist das Netzkabel des Ladegeräts beschädigt? • Ist der Akku sehr alt? Verwenden Sie einen neuen Akku.

Problem...	Überprüfen Sie Folgendes...
Die Standby- und Sprechzeit ist sehr kurz.	<ul style="list-style-type: none">• Unter schlechten Empfangsbedingungen braucht das Telefon mehr Strom. Versuchen Sie, zum Telefonieren einen besseren Standort zu verwenden.• Verwenden Sie einen neuen Akku? Der Akku erreicht seine volle Leistung erst nach mehreren Ladezyklen.• Ist der Akku sehr alt? Verwenden Sie einen neuen Akku.• Benutzen Sie das Telefon in Umgebungen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen? Der Wirkungsgrad des Akkus kann durch die Umgebungstemperatur beeinträchtigt werden.
Funktionen für Anrufsperrung und Rufumleitung lassen sich nicht abschalten.	Ist die Empfangsstärke des Netzsignals ausreichend? Gehen Sie ins Freie oder an ein Telefon.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate


Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Maßeinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.





Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z. B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,12 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen



Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

- * Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.
- ** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.
- *** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.



Index

A

ActiveSync 87
 Einsetzen 88
Akku 16
 Einsetzen 16
 Laden 18
Album 110
Audio 115
Audio-Codecs 105
Aufgaben 82
Ausgangsbildschirm 21, 27
 Anpassen 53
 Anzeigen 53

B

Bild 110

D

Datei-Manager 107
Datenverbindungen 54
 DFÜ-Verbindung 55
 GPRS-Verbindung 56
 Proxy-Verbindung 56
 VPN-Verbindung 56
Detailansicht 113
Diashow-Ansicht 114
Display 20
 Externes Display 20
 Hauptdisplay 21

132 - Index

E

Eingabehilfen 54
Eingabemodi 30
 Multipress-Modus 30
 Numerischer Modus 32
 T9-Modus 31
Eingang 115
Einstellrad 23

G

Gesprächstimer 43

H

Headset-Buchse 23

I

Infrarotanschluss 23
Internet Explorer 95

K

Kalender 78
 Terminplan 80
Kameramodus 110
Komposition 111
Kontakte 72
Kontaktkarten 75
Kontaktliste 72
Kurzwahlnummern 44



L

Lautsprecher 23

M

Media Player 100

Mehrfach 111

Menü 28

Menüs 28

Miniaturansicht 112

MMS 115

Modem Link 105

MSN Messenger 69

N

Notrufe 38

O

Öse für Trageschleife 24

P

Photomodus 112

Posteingang 65

Profile 51

Anzeigen 52

Voreinstellungen 52

Q

Quick List 30

R

Rechner 123

Richtungstaste 26

S

Sicherheit 57

SIM-Karte 14

Einsetzen 14

Entsperren 35

Sperren 35

SIM-Karte sperren 35

SMS-Nachrichten 68

Softkey 28

Sounds 51

Anpassen 51

Anzeigen 51

Speicherkarte 24

Sperren 33

Sperren der Tastatur 33

Sperren des Telefons 34

Sprachkommandos 45

T

Tastatur 20

Entsperren 33

Rautentaste 20

Sperren 33

Sternchentaste 20


Tasten 19


Aktionstaste 26

Ausgangstaste 26

Funktionstasten 19

Rücktaste 28





Telefonanrufe 36
Anruf entgegennehmen 39
Anrufen 36
Telefonie 50

V

Verknüpfungen 44
Anzeigen 46
Löschen 46
Verlaufsliste 42
Videoaufnahme 111
Video-Codecs 105
VoiceNotes 84

Z

Zubehör 13
Zubehörliste 13

