
Bedienungsanleitung

Nokia Lumia 925

NOKIA

Psst ...

Es gibt nicht nur dieses Handbuch ...

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Bedienungsanleitung – Sie haben sie immer dabei, wenn Sie sie benötigen. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Care**.

Sehen Sie sich auch die Videos unter www.youtube.com/NokiaSupportVideos an.

Informationen zu den Nokia Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung finden Sie unter www.nokia.com/privacy.

Bedienungsanleitung

Nokia Lumia 925

Inhalt

Sicherheit	5	Mitteilungen	52
Erste Schritte	6	E-Mail	56
Tasten und Komponenten	6	Kamera	63
Zurück-, Start- und Suchtaste	7	Kennenlernen Ihrer Standardkamera	63
Einbaulage der Antennen	7	Aufnehmen eines Fotos	63
Einsetzen der SIM-Karte	7	Aufnehmen eines Videos	64
Entfernen der SIM-Karte	9	Aufnehmen eines Selbstporträts	65
Aufladen Ihres Mobiltelefons	9	Übertragen Ihrer Fotos und Videos	65
Erster Start	12	Kameratipps	65
Sperrern der Tasten und des Bildschirms	15	Aufnehmen besserer Fotos mit Nokia Smart Camera	66
Verbinden des Headsets	16	Aufnehmen eines Aktionsfotos	67
Ändern der Lautstärke	17	Ändern von Gesichtern bei Gruppenfotos	67
Auf Ihrem Telefon angezeigte Symbole	17	Entfernen sich bewegender Objekte aus einem Foto	68
Grundlagen	19	Herunterladen von Nokia Foto-Apps aus dem Store	68
Kennenlernen Ihres Mobiltelefons	19	Hinzufügen von Bewegungen zu Fotos	68
Personalisieren des Mobiltelefons	25	Anzeigen von Fotos auf dem Bildschirm von Freunden	68
Aufnehmen eines Screenshots	30	Speichern von Standortinformationen mit Ihren Fotos und Videos	69
Verlängern der Akkulaufzeit	30	Verwalten und Bearbeiten Ihrer Aufnahmen	69
Sparen von Kosten für das Daten-Roaming	32	Karten & Navigation	74
Verfassen von Text	33	Ortungsdienste einschalten	74
Scannen von Codes oder Text	37	HERE Maps	74
Uhr	37	HERE Drive+	80
SkyDrive	39	Standortbestimmungsmethoden	85
Nokia Konto	40	Internet	87
Store	41	Festlegen von Internetverbindungen	87
Kontakte & Mitteilungen	44		
Anrufe	44		
Kontakte	46		
Soziale Netzwerke	50		

Verbinden des Computers mit dem Internet	88	Zugriffscodes	120
Effizientes Verwenden Ihres Datenplans	88	Fehlersuche und Support	122
Internet-Browser	88	Suchen der Modellnummer und der Seriennummer (IMEI)	124
Durchsuchen des Internets	90	Produkt- und Sicherheitshinweise	125
Schließen aller Internetverbindungen	91		
Unterhaltung	92		
Zusehen und zuhören	92		
UKW-Radio	93		
Nokia Musik	94		
Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer	96		
Spiele	97		
Büro	99		
Microsoft Office Mobile	99		
Schreiben einer Notiz	102		
Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät	103		
Kalender	103		
Durchführen einer Berechnung	104		
Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)	104		
Tipps für geschäftliche Benutzer	105		
Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen	108		
Telefon auf dem neuesten Stand halten	108		
Verwenden einer schnellen Verbindung	109		
Wi-Fi	109		
NFC	111		
Bluetooth	113		
Arbeitsspeicher und Speicherplatz	114		
Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer	116		
Sicherheit	116		
Brieftasche	118		

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Gerät geeignet. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



GLASKOMPONENTEN

Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.


Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen kennen und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon schnell in Betrieb.

Tasten und Komponenten



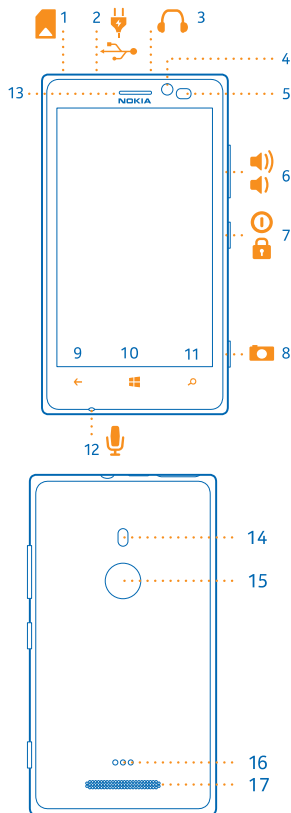

Machen Sie sich mit den Tasten und Komponenten Ihres neuen Mobiltelefons vertraut.

- 1 Micro-SIM-Kartenhalter
- 2 Micro-USB-Anschluss
- 3 Anschluss für Kopfhörer und Lautsprecher (3,5 mm)
- 4 Vordere Kamera
- 5 Näherungs-/Lichtsensor
- 6 Lautstärketasten
- 7 Ein-/Aus-/Sperrtaste
- 8 Kamerataste
- 9 Zurück-Taste
- 10 Starttaste
- 11 Suchtaste
- 12 Mikrophon
- 13 Kopfhörer
- 14 Kamerablitzlicht
- 15 Rückseitige Kamera
- 16 Anschlüsse für kabelloses Aufladen
- 17 Lautsprecher



Zurück-, Start- und Suchtaste

Mithilfe der Zurück-, Start- und Suchtasten können Sie durch Ihr Telefon navigieren.

- Um zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln, drücken und halten Sie , streichen Sie nach links oder rechts, und tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- Um zurück zum vorherigen Bildschirm zu wechseln, drücken Sie . Ihr Telefon speichert alle Anwendungen und Internetseiten, die Sie seit der letzten Sperrung Ihres Bildschirms besucht haben.
- Drücken Sie , um zur Startseite zu wechseln. Die Anwendung bleibt im Hintergrund geöffnet.
- Um Ihr Telefon mit Ihrer Stimme zu steuern, drücken und halten Sie , und sprechen Sie einen Sprachbefehl.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie im Abschnitt "Hilfe & Anleitung" unter www.windowsphone.com.


- Drücken Sie , um das Internet zu durchsuchen.

Einbaulage der Antennen

Erfahren Sie, wo sich an Ihrem Mobiltelefon die Antennen befinden, um die bestmögliche Leistung zu erhalten.

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

Die Antennenbereiche sind markiert.

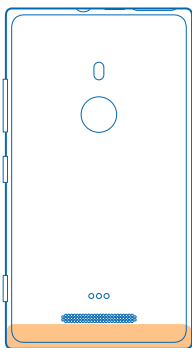

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie weiterlesen, erfahren Sie, wie Sie Ihre SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einsetzen.


! **Wichtig:** Dieses Mobiltelefon ist für den Einsatz einer mini-UICC-SIM-Karte ausgelegt. Diese wird auch kurz als micro-SIM-Karte bezeichnet. Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine herkömmliche SIM-Karte. Durch die Verwendung inkompatibler SIM-Karten oder von SIM-Kartenadaptern können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

★ Tipp: Verwenden Sie die SIM-Nadel, um den SIM-Kartenhalter zu entsperren. Wenn Sie die Nadel verlieren, können Sie eine Büroklammer verwenden.




Das Telefon muss vor dem Einsetzen der SIM-Karte ausgeschaltet werden.


1. Drücken Sie die Nadel in die Öffnung, bis der Halter freigegeben wird, und ziehen Sie den Halter auf.

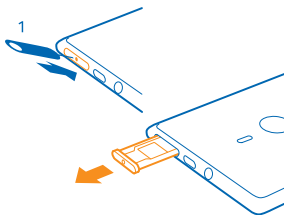

2. Legen Sie die SIM-Karte in den Halter ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den Kontakten nach oben zeigt.

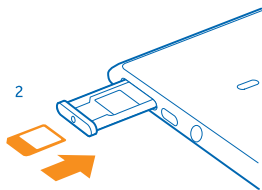


3. Drücken Sie den Halter wieder in Ihr Mobiltelefon, bis er einrastet.

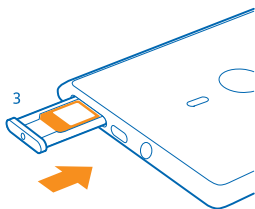


Entfernen der SIM-Karte

Haben Sie eine neue SIM-Karte? Erfahren Sie, wie Sie die alte Karte aus Ihrem Mobiltelefon entfernen.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
2. Drücken Sie die SIM-Nadel in die Öffnung, bis der Halter freigegeben wird. Anschließend öffnen Sie den Kartenhalter.

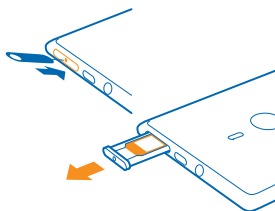

3. Ziehen Sie die Karte aus dem Halter heraus.

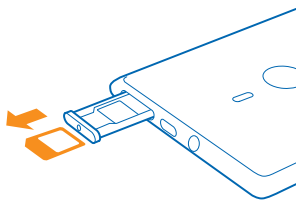

Aufladen Ihres Mobiltelefons


Erfahren Sie, wie Sie Ihr Telefon aufladen.

Aufladen Ihres Telefons mit einem USB-Ladegerät


Ihr Akku wurde ab Werk teilweise geladen. Sie müssen ihn aber möglicherweise neu aufladen, bevor Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten können.

Stellen Sie sicher, dass Sie für das Laden Ihres Telefons ein kompatibles USB-Ladegerät verwenden.

1. Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an das Ladegerät an, dann das Ladegerät an eine Steckdose und schließlich den Micro-USB-Anschluss des Kabels an Ihr Mobiltelefon an.

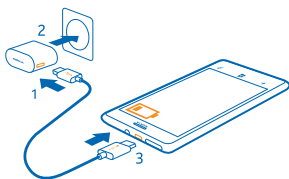

2. Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Telefon und dann von der Steckdose.

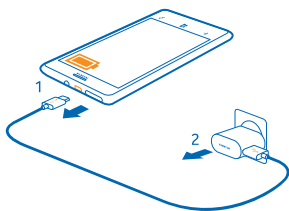

Sie müssen den Akku nicht für eine bestimmte Dauer aufladen. Sie können das Telefon während des Aufladens verwenden.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

★ **Tipp:** Befindet sich keine Steckdose in der Nähe, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Beim Ladevorgang können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät reagiert.


Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an den Computer und dann an Ihr Telefon an. Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das USB-Kabel zuerst vom Telefon und dann vom Computer.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Drahtloses Aufladen Ihres Mobiltelefons

Sie müssen sich nicht mit Kabeln abgeben. Legen Sie Ihr Mobiltelefon einfach auf ein drahtloses Ladegerät. Der Ladevorgang startet sofort.

Die Ladebereiche auf dem Telefon und das Ladegerät müssen sich berühren. Achten Sie daher darauf, dass Telefon und Ladegerät korrekt aufeinander ausgerichtet sind. Nicht alle Telefonmodelle passen in alle Ladegeräte.

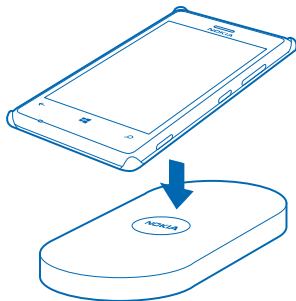


Damit das kabellose Aufladen funktioniert, benötigen Sie ein kabelloses Nokia Aufladecover CC-3065 (gekennzeichnet mit dem Qi-Logo im Cover). Das Cover ist möglicherweise in der Verkaufsschachtel enthalten oder separat erhältlich. Verwenden Sie nur originale kabellose Nokia Aufladecover.

Kabellose Nokia Ladegeräte wie das Kabellose Tischladestation DT-900 werden separat verkauft.

Verwenden Sie nur Qi-zertifizierte Ladegeräte für das kabellose Laden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das drahtlose Ladegerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem angebrachten Cover für das kabellose Aufladen auf das kabellose Ladegerät, sodass sich die Ladebereiche berühren.
3. Wenn der Akku voll ist, entfernen Sie Ihr Mobiltelefon vom Ladegerät.

Der Ladebereich ist markiert.

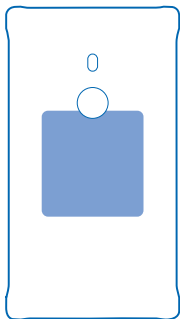

⚠️ Warnung: Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen Ladegerät und Mobiltelefon keine Gegenstände befinden. Bringen Sie keine Objekte wie Aufkleber an der Geräteoberfläche in der Nähe des Ladebereichs an.

Weitere Informationen zum kabellosen Aufladen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Ladegeräts und Ihres kabellosen Aufladecovers.

Akku

Achten Sie gut auf Ihren Akku, er ist das Herzstück Ihres Mobiltelefons.

Der Akku Ihres Mobiltelefons kann nicht herausgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Mobiltelefon zugelassen wurden. Sie können Ihr Mobiltelefon auch über ein kompatibles USB-Kabel (inbegriffen) aufladen.

Versuchen Sie nicht, den Akku aus dem Gerät zu entfernen. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

! **Wichtig:** Der Akku sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal oder einem autorisierten Kundenservice ausgetauscht werden. Ein nicht autorisierter Austausch des Akkus kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Erster Start


Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon in Betrieb nehmen.

Ihr neues Mobiltelefon verfügt über großartige Funktionen, die installiert werden, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten. Warten Sie bitte einige Minuten, bis Ihr Mobiltelefon betriebsbereit ist.

Einschalten des Mobiltelefons


Sind Sie bereit? Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein, und lernen Sie es kennen.

Drücken und Halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Mobiltelefon vibriert.

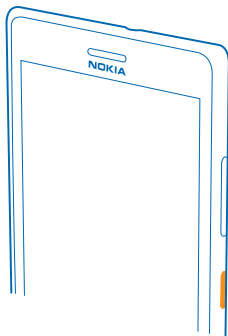

Ausschalten des Mobiltelefons

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach unten.

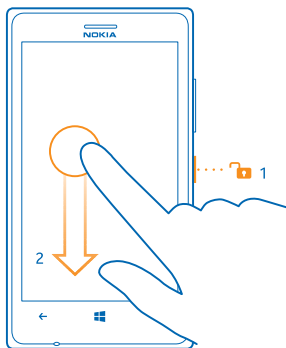

Microsoft-Konto

Über ein Microsoft-Konto können Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort auf alle Microsoft-Dienste auf Ihrem Computer oder Telefon zugreifen. Sie können den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort auch auf Ihrer Xbox verwenden.


Mit Ihrem Microsoft-Konto haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten aus dem Store
- Sichern Ihrer Kontakte
- Hochladen, Speichern und Teilen von Bildern und Dokumenten
- Sichern Ihres Telefons auf SkyDrive
- Spielen von Xbox-Spielen
- Abrufen Ihres Avatars und Ihrer Spielerfolge auf das Telefon und Hinzufügen von mehr Erfolgen beim Spielen von Videospielen auf dem Telefon
- Überwachen und Sperren Ihres verlorenen Telefons mit Mein Handy finden
- Eingang von Feeds von sozialen Netzwerkdiensten in Ihrem Hub Kontakte

Weitere Informationen zu Ihrem Microsoft-Konto und den entsprechenden Funktionen finden Sie unter www.windowsphone.com.

Erstellen Ihres Microsoft-Kontos

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal - erstellen Sie ein Microsoft-Konto.

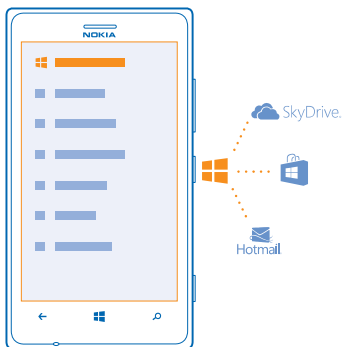

Um ein Microsoft-Konto zu erstellen, müssen Sie über eine Internetverbindung verfügen. Wenn Sie keinen Datenplan haben, können schnell hohe Datenübertragungskosten anfallen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, können Sie das Konto auch zu einem späteren Zeitpunkt erstellen.


1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon bei eingelegerter SIM-Karte ein.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Mobiltelefon einzurichten.
3. Erstellen Sie Ihr Microsoft-Konto, oder melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Benutzernamen und Passwort an.

Wenn Sie während der Ersteinrichtung einen Notruf tätigen möchten, tippen Sie auf **Notruf**.

Um später ein Microsoft-Konto zu erstellen, öffnen Sie auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Programm oder einen Microsoft-Dienst. Oder streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Einstellungen > E-Mail-Konten andere > Konto hinzufügen**. Um Ihr Konto im Internet zu erstellen oder Ihr Passwort zurückzusetzen, wechseln Sie zu **www.live.com**.


Kopieren von Kontakten

Halten Sie problemlos die Verbindung zu Freunden und Familie aufrecht. Mit der Anwendung Daten übertragen können Sie die Kontakte und SMS von Ihrem alten Mobiltelefon bequem kopieren.

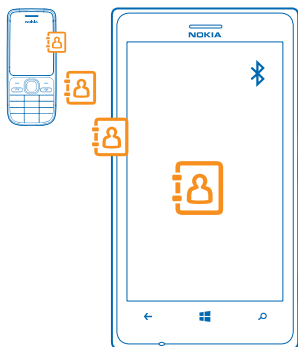

- ★ **Tipp:** Wenn Sie ein älteres Windows Phone-Mobiltelefon verwenden oder wenn Sie Ihre Kontakte zuvor in Windows Live gesichert haben, können Sie Ihr Konto auch zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und die Kontakte direkt aus dem Dienst auf Ihr Mobiltelefon importieren.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein. Das Programm funktioniert nicht auf allen Telefonmodellen.


1. Aktivieren Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion.
2. Streichen Sie auf der Startseite Ihres neuen Telefons nach links und tippen Sie auf  **Daten übertragen**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
4. Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Sperren der Tasten und des Bildschirms


Möchten Sie versehentliche Anrufe vermeiden, wenn sich Ihr Mobiltelefon in Ihrer Hosentasche oder einer anderen Tasche befindet?

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

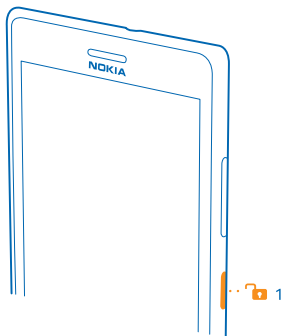


Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.

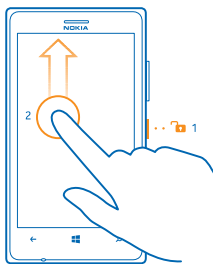


Festlegen der automatischen Sperre der Tasten und des Bildschirms

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre nach**. Wählen Sie die Zeitspanne aus, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.

Verbinden des Headsets

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik, und behalten Sie während eines Anrufs die Hände frei.
Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Mobiltelefon.

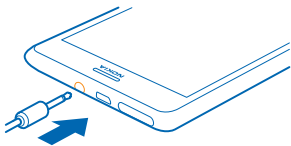


Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.




Ändern der Lautstärke

Haben Sie Probleme, das Klingeln Ihres Mobiltelefons in lauten Umgebungen zu hören, oder sind Anrufe zu laut? Sie können die Lautstärke wie gewünscht anpassen.

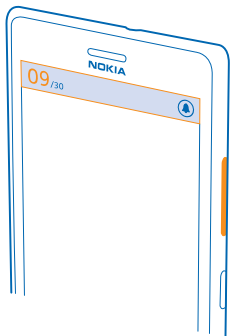Verwenden Sie die Lautstärketasten.


















Mit den Lautstärketasten werden alle Töne, wie die Lautstärke von Wecktönen und Erinnerungen eingestellt.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie die Lautstärke ändern, können Sie Ihr Mobiltelefon auch auf Vibration, den lautlosen oder den normalen Modus einstellen. Tippen Sie auf der Leiste für die Lautstärkeregelung oben auf dem Bildschirm auf ,  oder .

Auf Ihrem Telefon angezeigte Symbole

Über die Statusleiste oben auf dem Bildschirm erfahren Sie die aktuelle Uhrzeit, Akku- und Signalstärke und noch vieles mehr.

- ★ **Tipp:** Tippen Sie auf die Statusleiste, um ausgeblendete Symbole einzublenden.

-  Signalstärke
-  Akkuladestatus
-  Der Akku wird aufgeladen.
-  Der Stromsparmmodus ist eingeschaltet.
-  Ihre Anrufe werden an eine andere Nummer oder Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet.
-  In Ihrem Mobiltelefon ist keine SIM-Karte eingelegt.
-  Ihre SIM-Karte ist gesperrt.
-  Ein Bluetooth Gerät ist mit Ihrem Telefon verbunden.
-  Eine WLAN-Netzwerkverbindung ist verfügbar.
-  Eine WLAN-Netzwerkverbindung ist aktiv.
-  Eine Anwendung oder ein Dienst verwendet Ihre Standortinformationen.
-  Ihr Telefon befindet sich in einem Roaming-Netz, nicht in Ihrem standardmäßigen Mobilnetz.
-  Der Vibrationsmodus ist aktiviert.
-  Der Flugzeugmodus ist aktiviert.
-  Der Lautlosmodus ist aktiviert.

Die Art des Mobilnetzes, zu dem gegenwärtig eine Verbindung besteht, wird mit einem Buchstaben, mehreren Buchstaben oder aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern dargestellt. Beispielsweise **3G**, je nach Netzanbieter.

Je nach Netzanbieter und Region können die Symbole variieren.

Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen.

Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

Ihr Mobiltelefon hat zwei Ansichten, die es Ihnen vereinfachen, sich auf dem Gerät zurechtzufinden.



Um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü zu wechseln, streichen Sie einfach nach links oder rechts.

Startseite: Die animierten Live-Kacheln weisen auf Anrufe in Abwesenheit und empfangene Mitteilungen hin und zeigen aktuelle Nachrichten und Wetterberichte und vieles mehr an.

Sie können die Kacheln neu anordnen, ihre Größe ändern und Kontakte, Anwendungen, Feeds, Postfächer, Websites und weitere Favoriten fixieren. Aktualisierungen Ihrer fixierten Kontakte werden auf der Kachel angezeigt, und Sie können die Details Ihrer Kontakte direkt über die Startseite anzeigen.

Anwendungsmenü: Alle Anwendungen sind hier aufgelistet (ordentlich sortiert).

Haben Sie viele Anwendungen? Um eine Anwendung zu suchen, tippen Sie auf .



★ **Tipp:** Sie können auch innerhalb einer Anwendung suchen, zum Beispiel Store.


Wechseln zwischen Ansichten

Wenn auf der Startseite nicht alle gewünschten Anwendungen angezeigt werden, können Sie sie über das Anwendungsmenü öffnen.

Um zwischen den Ansichten zu wechseln, streichen Sie einfach nach links oder rechts.



- ★ **Tipp:** Wenn Sie viele verschiedene Dinge zu erledigen haben, können Sie problemlos zwischen den aktiven Aufgaben wechseln. Drücken und halten Sie , streichen Sie in Richtung der gewünschten Anwendung, und tippen Sie anschließend auf die Anwendung. Möglicherweise werden einige Anwendungen hier nicht angezeigt, wenn sie im Hintergrund aktiv sind. Um diese anzuzeigen, wechseln Sie zum Anwendungsmenü und tippen auf  **Einstellungen**, streichen dann nach links und tippen anschließend auf **Hintergrundaufgaben**.

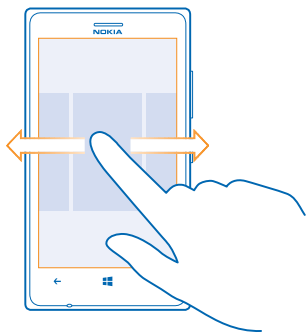


Verwenden des Touchscreens

Erforschen Sie Ihr Mobiltelefon per Tippen, Streichen oder Ziehen.

1. Sie bedienen Ihr Telefon, indem Sie einfach auf den Touchscreen tippen bzw. tippen und halten.
2. Um weitere Optionen zu öffnen, legen Sie Ihren Finger auf ein Element, bis das Menü geöffnet wird.

- ★ **Tipp:** Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit Handschuhen bedienen. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige & Touchscreen**. Streichen Sie zu **Berührung** und wählen Sie für **Berührungsempfindlichkeit** die Option **Hoch**.
- ★ **Beispiel:** Um ein Programm oder ein anderes Element zu öffnen, tippen Sie auf das Programm oder Element. Um einen Kalendertermin zu bearbeiten oder zu löschen, tippen und halten Sie den Termin und wählen Sie die entsprechende Option aus.

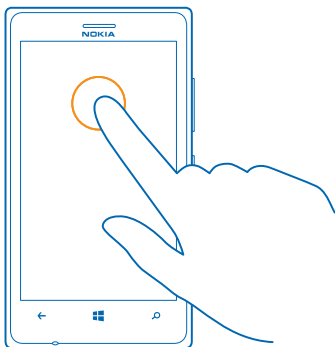


Tippen und halten, um ein Objekt zu ziehen

Legen Sie Ihren Finger ein oder zwei Sekunden auf das Objekt und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.




Streichen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn in die gewünschte Richtung.

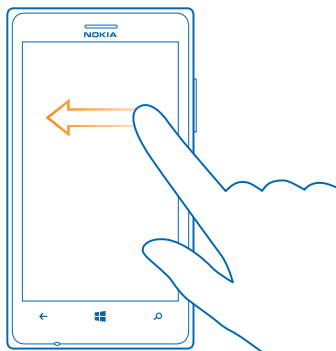


- ★ **Beispiel:** Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü oder zwischen verschiedenen Ansichten im Hub zu wechseln. Um schnell durch eine längere Liste oder ein längeres Menü zu blättern, streichen Sie Ihren Finger schnell in einer schwingvollen Bewegung auf dem Bildschirm nach oben oder unten und heben den Finger dann vom Bildschirm. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Blättern zu beenden.

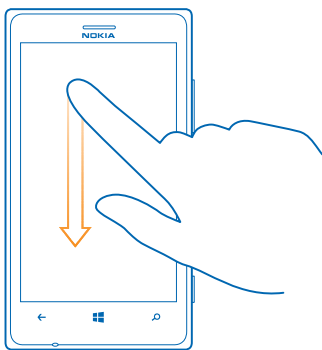

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, zum Beispiel eine Karte, ein Foto oder eine Webseite und schieben Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.

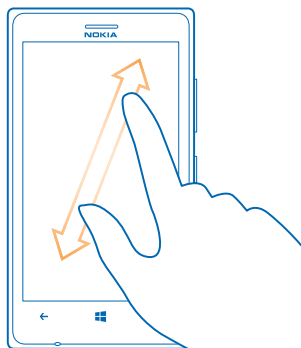

! **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens.

Problemloses Verwenden Ihres Mobiltelefons

Haben Sie Probleme mit kleinem Text oder unscharfen Bildern? Vergrößern Sie die Schriftarten und verbessern Sie die Bildschirmanzeige. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit einem Teletypewriter (TTY/TDD) verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Erleichterte Bedienung**.


Ändern der Schriftgröße


Ziehen Sie den Schieberegler **Textgröße**.

Einschalten des hohen Kontrastes

Stellen Sie **Hoher Kontrast** auf **Ein** .

Vergrößern des Bildschirms

Schalten Sie **Bildschirlupe** auf **Ein**  um, und doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm. Wenn Sie die Lupe verwenden, können Sie sich mit zwei Fingern über den Bildschirm bewegen. Um die Vergrößerung zu beenden, doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm.

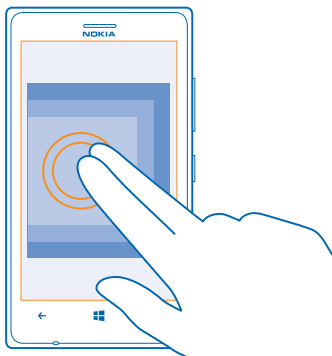

Verwenden Ihres Mobiltelefons mit einem TTY/TDD



Stellen Sie TTY/TDD auf **Vollständig**.

Je nach Netzdienstanbieter können die verfügbaren TTY/TDD-Modi variieren.

Verwenden des Telefons im Flugzeugmodus

An Orten, an denen Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, können Sie immer noch auf Ihre Musik, Videos und Offline-Spiele zugreifen, indem Sie den Flugzeugmodus einschalten.

Im Flugmodus werden alle Mobilfunkverbindungen geschlossen und Mobilfunkfunktionen deaktiviert. Die NFC-Zahlungs- und Buchungsfunktion des Mobiltelefons bleibt möglicherweise aktiv, sofern sie von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird. Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen, die Sie z. B. von der Fluggesellschaft erhalten, sowie die geltenden Gesetze und Bestimmungen. Im Flugmodus können Sie, falls dies erlaubt ist, eine WLAN-Verbindung herstellen, um z. B. im Internet zu surfen, oder die Bluetooth Funktion und NFC-Freigabe aktivieren.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Flugzeugmodus**.
2. Stellen Sie **Status** auf **Ein** .

Steuern des Telefons per Sprachbefehl

Sie haben die Hände nicht frei, müssen aber Ihr Mobiltelefon benutzen? Sie können einen Anruf tätigen, eine SMS senden, das Internet durchsuchen oder ein Programm öffnen – alles per Sprachbefehl.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter www.windowsphone.com.

1. Drücken und halten Sie .
2. Sprechen Sie einen Sprachbefehl in Ihr Mobiltelefon.

★ **Beispiel:** Um Ihren Terminplan zu überprüfen, sagen Sie **Öffne Kalender**.

Personalisieren des Mobiltelefons

Erfahren Sie, wie Sie die Startseite personalisieren und wie Sie Klingeltöne ändern.



Personalisieren der Startseite

Sollen auf der Startseite nur die am häufigsten verwendeten Programme angezeigt werden? Sie können Ihre bevorzugten Anwendungen, Internetseiten und mehr auf der Startseite fixieren und Kacheln auf Wunsch verschieben sowie ihre Größe ändern.

1. Um ein Programm zu fixieren, streichen Sie nach links, um zum Programmmenü zu wechseln.
2. Tippen und halten Sie das Programm und wählen Sie **Auf Startseite** aus.

Fixieren eines Kontakts

Tippen Sie auf  **Kontakte**, tippen und halten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Wenn Sie Kontakte auf der Startseite anzeigen, werden deren Feed-Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

Fixieren einer Internetseite

Wechseln Sie zu einer Internetseite und tippen Sie auf  **> Auf Startseite**.

Verschieben einer Kachel


Tippen und halten Sie die Kachel, ziehen Sie sie an die neue Position und tippen Sie auf den Bildschirm.



Ändern der Größe oder Loslösen einer Kachel

Um die Größe einer Kachel zu ändern, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf das Pfeilsymbol.

Die Kacheln können entweder klein, mittel oder groß sein. Je größer die Kachel, desto mehr Informationen kann sie anzeigen.

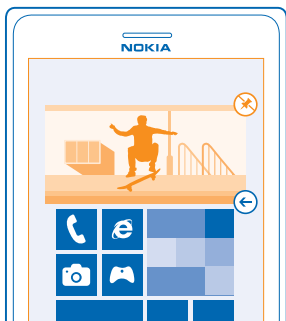

Um die Kachel loszulösen, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf .

Ändern der Einstellungen des Übersichtsbildschirms

Halten Sie Ihr Mobiltelefon immer in Bereitschaft. Wenn sich Ihr Mobiltelefon im Standby-Modus befindet, können Sie ganz einfach die Uhrzeit anzeigen, wenn die Bildschirmsperre aktiv ist.


1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Anzeige & Touchscreen**. Anschließend streichen Sie zu **Blick**.

2. Stellen Sie **Blick auf Immer an**.

- ★ **Tipp:** Das Mobiltelefon kann ganz einfach aktiviert werden, auch wenn die Ein-/Aus-Taste nicht unmittelbar betätigt werden kann, z. B. wenn sich das Mobiltelefon in der Kfz-Halterung befindet. Tippen Sie einfach doppelt auf das Display.

Erstellen einer sicheren und lustigen Startseite für Kinder

Auch Ihre Kinder können einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon benutzen, ohne dass Sie fürchten müssen, dass sie eine berufliche E-Mail von Ihnen versehentlich löschen, Online-Einkäufe tätigen oder etwas anderes tun, was sie nicht tun sollten. Legen Sie ausgewählte Anwendungen, Spiele und andere Favoriten für Kinder auf der Startseite ab.

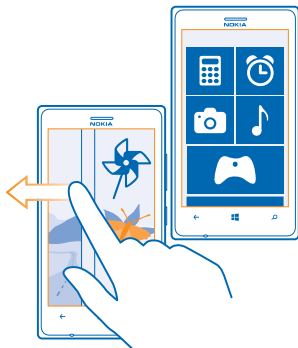

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Kinderecke**.
3. Wählen Sie die Inhalte aus, die Ihre Kinder nutzen dürfen. Sie können auch ein Kennwort einrichten, um Ihre Kinder daran zu hindern, auf Ihre eigene Startseite zuzugreifen.

- ★ **Tipp:** Zeigen Sie Ihren Kindern, wie sie ihre Startseite anpassen können. Tippen Sie beispielsweise zum Ändern des Hintergrundbilds auf **Anpassen**. Auf der Startseite können Sie die Größe von Kacheln ändern oder wie gewohnt verschieben.
- ★ **Tipp:** Damit Ihre Kinder In-App-Käufe tätigen können, z. B. für Spielepunkte, definieren Sie eine Brieftaschen-PIN. Sie müssen Sie Brieftaschen-PIN bei jedem Einkauf eingeben. Streichen Sie zum Definieren einer Brieftaschen-PIN auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Brieftasche** > ●●● > **Einstellungen + PIN**. Einige Einkäufe sind möglicherweise nicht für alle Altersklassen verfügbar.



Rufen Sie Ihre Startseite auf.

Drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste und streichen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben. Wenn Sie ein Kennwort eingerichtet haben, geben Sie es ein.

Gehen Sie zurück zur Startseite des Kindes.

Streichen Sie auf Ihrem gesperrten Bildschirm nach links und auf dem gesperrten Bildschirm des Kindes nach oben.

Ausschalten der Startseite des Kindes.

Streichen Sie auf Ihrer Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Schalten Sie **Kinderecke** auf **Aus**  um.

Ändern Ihres Designs

Sie können Anzeigefarben entsprechend Ihrer Vorlieben und Stimmung ändern.


1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Design**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrund** oder **Akzentfarbe**.

Ändern des Farbprofils

Um die Sättigung und Farbtemperatur des Bildschirms anzupassen, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Anzeige & Touchscreen** > **Lumia-Farbprofil** > **Anpassen**.

Personalisieren des gesperrten Bildschirms


Möchten Sie, dass Ihr gesperrter Bildschirm einzigartig aussieht? Sie können beispielsweise Ihr eigenes Lieblingsfoto als Hintergrund festlegen.

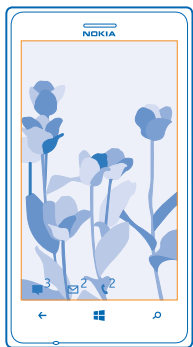

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sperrbildschirm**.

- ★ **Tipp:** Sie können entscheiden, welche Anwendungsbenachrichtigungen, z. B. Anrufe in Abwesenheit oder neue Mitteilungen, auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden sollen. Tippen Sie einfach auf eine Mitteilungsposition und dann auf die Anwendung, die Sie hinzufügen möchten.

Ändern des Hintergrundfotos

Tippen Sie auf **Foto ändern**, wählen Sie ein Foto aus, passen Sie es auf die richtige Größe an, und tippen Sie auf .

- ★ **Tipp:** Sie können auch zufällige Fotos von Bing auf Ihrem gesperrten Bildschirm anzeigen. Tippen Sie auf **Foto** > **Bing**.

Anzeigen des Interpreten bei der Musikwiedergabe

Stellen Sie **Bei Musikwiedergabe Interpret anzeigen** auf **Ein** .

Personalisieren Ihrer Mobiltelefonöne

Sie können die besten Töne für Ihr Mobiltelefon auswählen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Klingeltöne Sounds**.

2. Wählen Sie die Art des zu ändernden Klingeltons oder Alarmtons und anschließend den Sound aus.

Hinzufügen neuer Klingeltöne von Ihrem PC zu Ihrem Mobiltelefon

Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um den gewünschten Song in den Klingeltonordner auf Ihrem Mobiltelefon zu verschieben.

Um den Song als Ihren Klingelton festzulegen, tippen Sie in der Ansicht **Klingeltöne Sounds** auf **Klingelton**. Tippen Sie dann unter **Benutzerdefiniert** auf den Song.

Sie können einen Song als Ihren Klingelton verwenden, wenn dieser nicht mit DRM (Digital Rights Management) geschützt ist und kleiner als 30 MByte ist.


★ **Tipp:** Möchten Sie eigene einzigartige Klingeltöne erstellen? Tippen Sie auf  **Store** und laden Sie die Anwendung "Klingeltongenerator" herunter.



Ihr PC muss Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 verwenden.

Stummschalten Ihres Mobiltelefons

Wenn Sie den lautlosen Modus einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

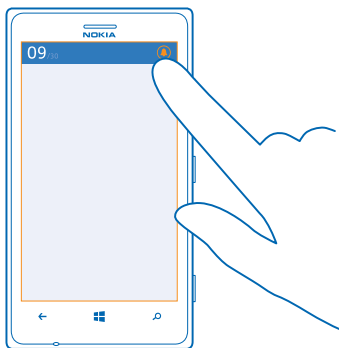1. Drücken Sie eine Lautstärketaste, um den Lautstärkebalken oben auf dem Bildschirm anzuzeigen, und tippen Sie auf .




Der lautlose Modus  ist aktiviert. Wenn Sie die Vibration Ihres Mobiltelefons eingeschaltet haben, wird statt des lautlosen Modus der Vibrationsmodus  eingeschaltet.

2. Wenn Sie die Vibration für Ihr Telefon einstellen möchten, streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Klingeltöne Sounds**. Schalten Sie **Vibrieren** auf **Ein**  um.

Aufnehmen eines Screenshots

Haben Sie das Personalisieren Ihrer Startseite gerade beendet und möchten Ihr Kunstwerk teilen? Sie können einen Screenshot des Bildschirms erstellen und an Ihre Freunde senden.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Starttaste .

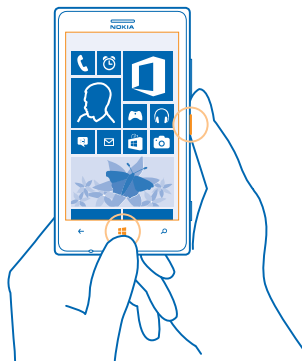


2. Tippen Sie auf **Fotos** > **Alben** > **Screenshots**.

3. Tippen und halten Sie den zu sendenden Screenshot, und tippen Sie auf **Versenden....**

Verlängern der Akkulaufzeit

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal und erreichen Sie dabei die gewünschte Akku-Lebensdauer. Es gibt Maßnahmen zum Sparen der Energie für Ihr Telefon.



- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Schalten Sie nicht benötigte Sounds stumm, zum Beispiel die Tastendrucktöne.
- Verwenden Sie Kabelkopfhörer anstatt des Lautsprechers.





★ **Tipp:** Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass automatisch Strom gespart wird, wenn der Akku nur noch wenig Ladung aufweist. Um den Akkustatus zu überprüfen und den Stromsparmodus einzuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Stromsparmodus**.



Wenn Ihr Telefon in den Stromsparmodus wechselt, lassen sich unter Umständen die Einstellungen bestimmter Anwendungen nicht ändern.



★ **Tipp:** Sie können entscheiden, ob der Stromsparmodus aktiviert werden soll. Tippen Sie auf **Erweitert**.

Um Energie zu sparen, können Sie auch folgendermaßen vorgehen:

-
- Ändern der Bildschirmeinstellungen des Mobiltelefons
- Stellen Sie den Bildschirm des Mobiltelefons so ein, dass er nach kurzer Zeit abgeschaltet wird. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre nach**.
 - Schalten Sie Blick nur ein, wenn Sie es auch benötigen. Um Blick auszuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Anzeige & Touchscreen** und streichen Sie dann zu **Blick**. Stellen Sie **Blick** auf **Aus**.







-
- Reduzieren der Bildschirmhelligkeit
- Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Helligkeit**. Stellen Sie sicher, dass **Automatisch anpassen** auf **Aus**  eingestellt ist. Wechseln Sie **Stufe** zu **Niedrig** und wechseln Sie dann **Automatisch anpassen** zu **Ein** .
 - Um die Helligkeit des Bildschirms zu verringern, wenn der Stromsparmmodus aktiviert ist, streichen Sie in der Startansicht nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Anzeige & Touchscreen** und wählen Sie für **Helligkeit im Stromsparmmodus** die Option **Ein aus**.

-
- Beenden von Anwendungen, die im Hintergrund aktiv sind
- Schließen Sie die nicht verwendeten Anwendungen. Um die meisten Anwendungen zu schließen, drücken Sie auf .
 - Möglicherweise sind einige Anwendungen unnötigerweise im Hintergrund aktiv. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**, streichen Sie dann zu **Anwendungen** und tippen Sie anschließend auf **Hintergrundaufgaben**. Tippen Sie auf die zu blockierende Anwendung und tippen Sie dann auf **Blockieren**.

-
- Selektives Verwenden von Ortungsdiensten
- Wenn die Ortungsdienste aktiviert bleiben sollen, Sie aber keine Dienste zum Einchecken verwenden möchten, streichen Sie in der Startansicht nach links und tippen auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Kontakte** und wählen Sie für **Meine Position verwenden** die Option **Aus** .

-
- Selektives Verwenden von Netzverbindungen
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener oder nur nach Aufforderung nach neuen Mails sucht. Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **•••** > **Einstellungen** > **Synchronisierungseinstellungen**

und ändern Sie die Einstellung für **Neue Inhalte herunterladen**.

- Schalten Sie die Bluetooth Funktion nur ein, wenn Sie sie auch benötigen.
- Schalten Sie NFC nur ein, wenn Sie es auch benötigen. Um die Funktion Tap senden auszuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Tap senden** und wechseln Sie für **NFC-Freigabe** zu **Aus** .
- Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung anstelle einer Mobilfunkdatenverbindung, um die Verbindung zum Internet herzustellen.
 - ★ **Tipp:** Damit die WLAN-Verbindung auch dann aktiviert bleibt, wenn sich der Bildschirm des Mobiltelefons ausschaltet, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen auf  **Einstellungen** > **WLAN** > **Erweitert**. Tippen Sie dann auf das Kontrollkästchen **WLAN bei Bildschirmtimeout aktiviert lassen**.
- Unterbinden Sie, dass Ihr Telefon nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken sucht. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **WLAN**. Stellen Sie **WLAN-Netzwerke** auf **Aus** .
- Verhindern Sie, dass sich Ihr Mobiltelefon mit Spielen verbindet. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**, streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Spiele** und schalten Sie alle relevanten Einstellungen aus.
- Wenn Sie sich Musik anhören oder Ihr Telefon anderweitig verwenden, aber keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, schalten Sie den Flugzeugmodus ein.

Sparen von Kosten für das Daten-Roaming

Möchten Sie Ihren Geldbeutel schonen? Sie können bei den Kosten für das Daten-Roaming sparen, indem Sie die Datenverbindungseinstellungen ändern. Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen. Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen. Ihr Netzbetreiber kann feste oder nutzungsbabhängige Datenübertragungsgebühren berechnen. Um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden, ändern Sie die Einstellungen für Wi-Fi, Datenverbindung und Mail-Downloads.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Datenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Telefon die WLAN-Verbindung.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.

1. Tippen Sie auf **WLAN**.

2. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  eingestellt ist.

3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Schließen einer Datenverbindung

Tippen Sie auf **Mobilfunk**, und stellen Sie **Datenverbindung** auf **Aus**.

★ **Tipp:** Ihre Datennutzung können Sie auch mit der Anwendung Data Sense verfolgen.

Beenden des Daten-Roamings

Tippen Sie auf **Mobilfunk**, und stellen Sie **Datenroamingoptionen** auf **Kein Roaming**.

★ **Tipp:** Um auf Reisen Kosten einzusparen, speichern Sie neue Karten vor Ihrer Reise auf Ihrem Mobiltelefon, um die Karten offline zu durchsuchen. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, können Sie einige Karten entfernen.

Festlegen des manuellen Mail-Downloads

Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener oder nur nach Aufforderung nach neuen Mails sucht. Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **••• > Einstellungen >**

Synchronisierungseinstellungen, und ändern Sie die Einstellung für **Neue Inhalte herunterladen**.


Verfassen von Text

Erfahren Sie, wie Sie Text schnell und effizient mit der Tastatur Ihres Mobiltelefons eingeben.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Das Verfassen von Text mit der Bildschirmtastatur ist einfach und macht Spaß. Sie können die Tastatur verwenden, wenn Sie Ihr Mobiltelefon im Hochformat oder Querformat halten.

Tippen Sie auf ein Textfeld.

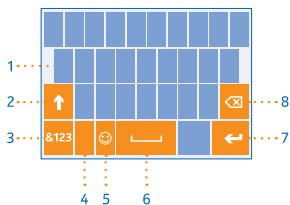

- 1 Zeichentasten
- 2 Umschalttaste
- 3 Ziffern- und Sym-Taste
- 4 Sprachtaste
- 5 Smiley-Taste

- 6 Leertaste
- 7 Eingabetaste
- 8 Rücktaste

Das Tastaturlayout kann in den verschiedenen Anwendungen und Sprachen abweichen. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Sprache ausgewählt wurde. Das Beispiel zeigt die englische Tastatur.


Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung

Tippen Sie auf die Umschalttaste. Um in den Feststellmodus zu wechseln, tippen Sie zweimal auf die Taste. Um in den normalen Modus zurückzukehren, tippen Sie erneut auf die Umschalttaste.

Eingeben einer Ziffer oder eines Sonderzeichens

Tippen Sie auf die Ziffern- und die Sym-Taste. Um mehr Sonderzeichentasten anzuzeigen, tippen Sie auf die Umschalttaste. Über einige der Sonderzeichentasten erreichen Sie weitere Symbole. Um weitere Symbole anzuzeigen, tippen und halten Sie ein Symbol oder Sonderzeichen.

- ★ **Tipp:** Um am Satzende einen Punkt einzugeben und einen neuen Satz zu beginnen, tippen Sie zweimal auf die Leertaste.
- ★ **Tipp:** Um schnell eine Ziffer oder ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Ziffern- und die Sym-Taste, streichen Sie mit Ihrem Finger zum gewünschten Zeichen, und heben Sie den Finger dann an.

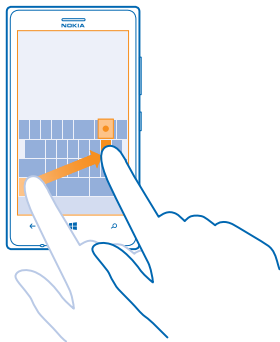

Kopieren oder Einfügen von Text

Tippen Sie auf ein Wort, ziehen Sie vor und nach dem Wort Kreise, um den zu kopierenden Abschnitt hervorzuheben, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie zum Einfügen des Textes auf .

Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen

Tippen und halten Sie das Zeichen, und tippen Sie auf das Zeichen mit Akzent.

Löschen eines Zeichens


Tippen Sie auf die Rücktaste.

Wechseln zwischen den Eingabesprachen

Tippen Sie lange auf die Sprachtaste und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Sprache ausgewählt wurde.

Bewegen des Cursors

Tippen und halten Sie den Text, bis Sie den Cursor sehen. Ziehen Sie den Cursor zur gewünschten Position, ohne Ihren Finger anzuheben.

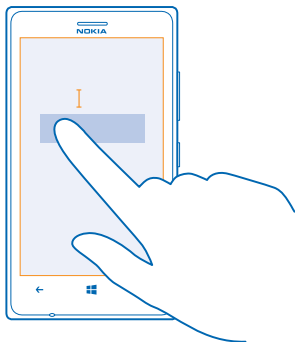

Verwenden von Tastatur-Wortvorschlägen

Ihr Telefon schlägt Wörter während der Eingabe vor, damit Sie schneller und genauer schreiben können. Wortvorschläge stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Wenn Sie ein Wort beginnen zu schreiben, schlägt Ihr Telefon mögliche Wörter vor. Wenn das gewünschte Wort in der Vorschlagsleiste angezeigt wird, wählen Sie das Wort aus. Um weitere Vorschläge anzuzeigen, streichen Sie nach links.


★ **Tipp:** Wird das vorgeschlagene Wort fett dargestellt, wird das Wort, das Sie gerade schreiben, dadurch ersetzt. Ist das Wort falsch, tippen Sie darauf, und es wird das ursprüngliche Wort mit anderen Vorschlägen angezeigt.

Korrigieren eines Wortes

Wenn Sie ein Wort falsch geschrieben haben, tippen Sie darauf, und es werden Korrekturvorschläge angezeigt.

Hinzufügen eines neuen Wortes in das Wörterbuch

Wenn sich das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch befindet, schreiben Sie das Wort, tippen Sie darauf und wählen Sie dann das Plus-Zeichen (+) in der Vorschlagsleiste aus. Ihr Telefon lernt neue Wörter auch dann, wenn Sie sie mehrfach geschrieben haben.

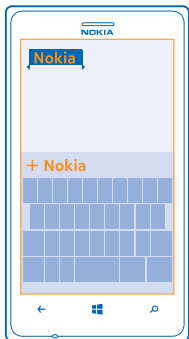

Ausschalten der Wortvorschläge

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Tastatur**. Tippen Sie auf Ihre Sprachtastatur und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text vorschlagen**.

Hinzufügen von Eingabesprachen


Sie können mehrere Eingabesprachen für Ihre Tastatur hinzufügen und beim Schreiben zwischen den Sprachen wechseln.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Tastatur** > **Tastaturen hinzufügen**.
2. Wählen Sie die Sprachen aus, in denen Sie schreiben möchten.

★ **Tip:** Um eine vorinstallierte Tastatur zu entfernen, tippen Sie lange auf die nicht länger zu verwendende Sprache und tippen dann auf **Entfernen**.

Wechseln der Sprache beim Schreiben

Tippen Sie wiederholt auf die Sprachtaste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Das Tastaturlayout und die Wortvorschläge werden entsprechend der ausgewählten Sprache angepasst. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt wurde.

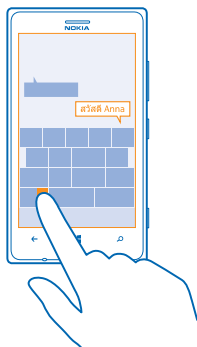

Scannen von Codes oder Text

Sie können mit Ihrer Mobiltelefonkamera auch scannen, z. B. QR-Codes, Strichcodes sowie Bücher- und DVD-Cover, und weitere Informationen über das erhalten, was Ihr Mobiltelefon erkennt.

Drücken Sie auf  und tippen Sie dann auf .

1. Richten Sie die Kamera auf einen Code.

2. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um weitere Informationen zu erhalten.

★ **Tipp:** Halten Sie die Kamera ruhig, und vergewissern Sie sich, dass das Scan-Ziel vollständig im Kamerasucher sichtbar ist.

★ **Beispiel:** Versuchen Sie, den folgenden Code zu scannen, und beobachten Sie, was geschieht.



Übersetzen und Suchen von Text im Internet

Zeigen Sie mit der Kamera auf den Text, tippen Sie auf **Text scannen** und auf die gewünschten Wörter und tippen Sie dann auf **Übersetzen** oder **Suchen**.


Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Uhr

Behalten Sie die Zeit im Blick – erfahren Sie, wie Sie Ihr Mobiltelefon als Uhr und als Wecker verwenden.

Stellen des Weckers

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

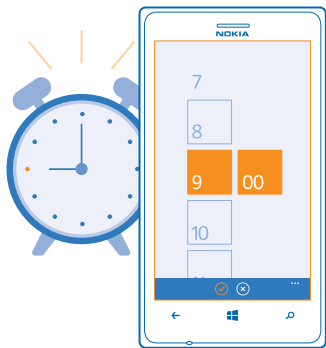

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Wecker**.
2. Tippen Sie auf .
3. Füllen Sie die Weckerdetails aus, legen Sie die Uhrzeit fest, und tippen Sie auf .

Damit der Weckton ertönt, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und die Lautstärke ausreichend laut eingestellt sein.

★ **Tipp:** Sie können schnell die Uhrzeit des nächsten aktiven Wecktons erkennen, wenn sich die Anwendung Wecker auf der Startseite befindet. Die Kachel muss mindestens die mittlere Größe aufweisen.

Ausschalten einer Weckzeit

Stellen Sie den Wecker auf **Aus** .

Löschen einer Weckzeit

Tippen Sie auf die Weckzeit und dann auf .

Schalten der Weckzeit auf erneute Erinnerung

Sie möchten noch nicht aufstehen? Wenn der Wecker klingelt, können Sie ihn auf erneute Erinnerung schalten.

Tippen Sie auf **Erneut erinnern**, wenn der Wecker klingelt.

Automatisches Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Die automatische Aktualisierung ist ein Netzdienst und ist in Abhängigkeit von Ihrer Region oder dem Netzbetreiber möglicherweise nicht verfügbar.

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum Uhrzeit**.

Stellen Sie **Automatisch einstellen** auf **Ein** .

Manuelles Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Schalten Sie **Automatisch einstellen** auf **Aus**  um, und bearbeiten Sie Datum und Uhrzeit.

Manuelles Aktualisieren der Zeitzone im Ausland

Schalten Sie **Automatisch einstellen** auf **Aus**  um, und tippen Sie auf **Zeitzone** und einen Ort.

SkyDrive

Speichern Sie Ihre Inhalte in Clouds. Sie müssen sich nicht darum kümmern, Speicher für Ihre Favoriten oder neuen Programme freizugeben.



SkyDrive ist ein Cloud-Speicher für alle Ihre Dokumente und Fotos, damit Sie diese bei Bedarf öffnen, teilen oder wiederherstellen können. Sie können auch die automatische Erstellung eines Backups festlegen, damit jedes von ihnen aufgenommene Foto oder Video in Ihr Cloud-Album kopiert wird.

Mit SkyDrive können Sie auf Ihre Fotos, Dokumente und weitere Daten von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer zugreifen. Je nach Programm können Sie möglicherweise sogar an einem Dokument da weiterarbeiten, wo Sie zuvor aufgehört haben.



Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei SkyDrive zugreifen. Sie können Fotos im Hub Fotos auf SkyDrive speichern oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office verwalten.

★ **Tipp:** Um Ihre Inhalte in der Cloud bequem über Ihr Mobiltelefon zu verwalten, können Sie von Store die Anwendung SkyDrive herunterladen.

Speichern von Fotos und anderen Inhalten auf SkyDrive


Sie können Dateien, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, auf SkyDrive hochladen, um einen einfachen Zugriff über Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer zu ermöglichen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um sich mit SkyDrive zu verbinden.

1. Tippen Sie auf **Fotos** und navigieren Sie zu einem Foto oder Video.
2. Tippen Sie auf **...** > **Auf SkyDrive speichern**.
3. Geben Sie eine Beschriftung für Ihr Foto ein, wenn Sie möchten, und tippen Sie auf  oder .

★ **Tipp:** Wenn Fotos oder Videos auf Ihrem Mobiltelefon automatisch auf SkyDrive hochgeladen werden sollen, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Fotos Kamera > SkyDrive**.

Speichern eines Office-Dokuments auf SkyDrive

Tippen Sie auf  **Office**, streichen Sie zu **Speicherorte** und tippen Sie auf **Handy**. Tippen und halten Sie dann die Datei, die Sie speichern möchten, und tippen Sie auf **Speichern unter... > SkyDrive**.

★ **Tipp:** Sie können ein Dokument auch auf SkyDrive speichern, während Sie es bearbeiten. Tippen Sie auf **...** > **Speichern unter...** und schalten Sie **Speichern unter** auf **SkyDrive** um. Wenn Sie den Speicherort Speichern unter ändern, wird dadurch der Standardspeicherort für alle Dateien geändert.

Teilen von Fotos und Dokumenten zwischen Geräten

Mit SkyDrive können Sie problemlos auf Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte zugreifen, die Sie von einem Gerät hochgeladen haben.

Sie müssen sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden, um Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte, die auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer gespeichert sind, auf SkyDrive hochzuladen. Sie müssen sich beim gleichen Microsoft-Konto anmelden, das beim Hochladen der Inhalte verwendet wurde, um auf einem anderen Gerät auf die hochgeladenen Inhalte zuzugreifen.

Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen, um Inhalte hoch- oder herunterzuladen. Wenn Sie keinen Datenplan haben, können schnell hohe Datenübertragungskosten anfallen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei SkyDrive zugreifen. Sie können auf Ihrem Mobiltelefon Ihre Fotos und Videos im Hub Fotos prüfen oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office öffnen. Sie können auch die Anwendung SkyDrive von Store herunterladen, um alle Dateitypen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen und zu verwalten.

Auf Ihrem Tablet oder Computer können Sie Ihre Inhalte entweder online unter www.skydrive.com verwalten oder Sie können mithilfe der Anwendung SkyDrive direkt über Ihren Desktop auf SkyDrive zugreifen. Wenn Sie die Anwendung SkyDrive noch nicht haben, können Sie sie von www.skydrive.com herunterladen und installieren.

★ **Tipp:** Mit der Anwendung SkyDrive auf Ihrem Computer können Sie die Dateien, die Sie in den SkyDrive-Ordner hochladen möchten, einfach in den Dateimanager wie Windows Explorer oder Finder ziehen. Die Dateien werden dann automatisch auf SkyDrive hochgeladen.

Nokia Konto

Über Ihr Nokia Konto greifen Sie auf die Nokia Dienste zu.

Mit Ihrem Nokia Konto haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Greifen Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort auf Nokia Dienste zu – von Ihrem Telefon oder Computer aus.
- Kaufen Sie Musik von Nokia Musik.
- Synchronisieren Sie Ihre Favoriten in Karten.
- Laden Sie Inhalte von Nokia Diensten herunter.
- Speichern Sie Details zu ihrem Mobiltelefonmodell und Ihre Kontaktinformationen. Sie können Ihrem Nokia Konto auch Kreditkartendetails hinzufügen.

Die verfügbaren Dienste können variieren.

Weitere Informationen zum Nokia Konto und zu den Nokia Diensten finden Sie unter account.nokia.com.

Store

Personalisieren Sie Ihr Mobiltelefon mit weiteren Apps, Spielen und anderen Artikeln, von denen einige kostenlos verfügbar sind. Durchsuchen Sie den Store nach den neuesten Inhalten für Ihr Telefon.



Sie können Folgendes herunterladen:

- Programme
- Spiele
- Musik
- Videos
- Podcasts

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten, die Ihren Vorlieben und Ihrem Standort entsprechen
- Senden von Weiterempfehlungen an Ihre Freunde

Die Verfügbarkeit von Store und die Auswahl der für den Download verfügbaren Elemente ist je nach Region verschieden.

Um Inhalte aus Store herunterzuladen, müssen Sie sich auf Ihrem Telefon bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden. Wenn Sie angemeldet sind, werden Ihnen Inhalte angeboten, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Sie können Inhalte mit Ihrem Mobiltelefon suchen und direkt herunterladen oder den Store auf Ihrem Computer durchsuchen und Links von dort in SMS-Mitteilungen an Ihr Mobiltelefon senden.

Einige Artikel sind kostenlos. Für andere müssen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Stöbern oder Suchen im Store

Sehen Sie sich die neuesten und am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen, Spiele und anderen Artikel an, die für Sie und Ihr Mobiltelefon empfohlen werden. Durchstöbern Sie verschiedene Kategorien oder suchen Sie nach bestimmten Artikeln.

Tippen Sie auf  **Store**.

Anzeigen oder Durchsuchen von Kategorien

Tippen Sie auf der ersten Seite nach links oder rechts, um weitere Kategorien und Artikel anzuzeigen.

Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen. Wenn Sie einen Artikel anzeigen, werden auch verwandte Artikel angezeigt.

Durchsuchen des Stores

Tippen Sie auf , geben Sie Ihre Suchwörter ein, und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Haben Sie im Store etwas gefunden, das Ihre Freunde sicher interessieren würde? Sie können ihnen einen Link senden. Wenn der Artikel kostenlos ist, tippen Sie auf **Versenden**. Wenn der Artikel einen Preis hat, tippen Sie auf **••• > Versenden**.

Herunterladen eines Programms, Spiels oder anderen Artikels

Laden Sie kostenlose Programme, Spiele oder andere Artikel herunter, oder kaufen Sie weitere Inhalte für Ihr Telefon.

1. Tippen Sie auf  **Store**.

2. Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen.

3. Wenn der Artikel einen Preis hat, tippen Sie auf **Kaufen**. Um den Artikel für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**. Wenn der Artikel kostenlos ist, tippen Sie auf **Installieren**.

4. Wenn Sie noch nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, melden Sie sich jetzt an.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon.

Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie den Artikel öffnen oder anzeigen oder nach weiteren Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo der Artikel auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird: Musik, Videos und Podcasts finden Sie im Hub Musik + Videos, Spiele finden Sie im Hub Spiele, und Programme finden Sie im Programmmenü.

Weitere Informationen zu einem Artikel erhalten Sie vom Herausgeber des Artikels.

★ **Tipp:** Verwenden Sie eine Wi-Fi-Verbindung, um größere Dateien herunterzuladen.

Anzeigen Ihrer aktuellen Downloads

Während ein Artikel heruntergeladen wird, können Sie im Store nach weiteren Inhalten suchen und Artikel hinzufügen, die heruntergeladen werden sollen.

1. Tippen Sie auf  **Store**.

2. Um Ihre aktuellen Downloads anzuzeigen, tippen Sie unten in der Hauptansicht auf die Download-Benachrichtigung.

Die Benachrichtigung zeigt an, wie viele Artikel heruntergeladen werden. Es wird jeweils nur ein Artikel zur Zeit heruntergeladen.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie beispielsweise Ihre Internet-Verbindung vorübergehend schließen müssen, tippen und halten Sie den Artikel, der gerade heruntergeladen wird, und tippen Sie auf **Pause**. Um das Herunterladen fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**. Pausieren Sie ausstehende Artikel einzeln. Falls ein Download fehlschlägt, können Sie den Artikel erneut herunterladen.

Verfassen einer Bewertung für ein Programm

Möchten Sie Ihre Meinung zu einem Programm anderen Benutzern von Store zur Verfügung stellen? Bewerten Sie das Programm, und schreiben Sie eine Kritik. Sie können pro heruntergeladenem Programm eine Kritik posten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen und halten Sie das Programm, und tippen Sie auf **Bewerten und Kritik schreiben**.

2. Bewerten Sie das Programm, und schreiben Sie Ihre Kritik.

- ★ **Tipp:** Auf die gleiche Weise können Sie andere Artikel bewerten und entsprechende Kritiken schreiben.

Kontakte & Mitteilungen

Kontaktieren Sie Ihre Freunde und Familie und übertragen Sie Dateien, z. B. Fotos, mit Ihrem Mobiltelefon. Bleiben Sie mit den neuesten Aktualisierungen Ihrer sozialen Netzwerkdienste sogar unterwegs auf dem aktuellen Stand.

Anrufe

Möchten Sie mit Ihrem neuen Mobiltelefon telefonieren und mit Ihren Freunden sprechen? Wenn Sie weiterlesen, erhalten Sie weitere Informationen dazu.

Anrufen des Kontakts

Das Anrufen Ihrer Freunde ist schnell und einfach, wenn Sie sie in Ihrem Mobiltelefon als Kontakte gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf  > .
2. Tippen Sie auf den Kontakt und die Nummer.


★ **Tipp:** Ist die Stimme Ihres Freundes zu laut oder zu leise? Ändern Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten.

Anrufen einer Telefonnummer

Tippen Sie auf  > , geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie auf **Anrufen**.

Um das Pluszeichen einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, tippen und halten Sie **0**.

Kopieren und Einfügen einer Telefonnummer

Tippen und halten Sie die Telefonnummer, und tippen Sie auf **Kopieren**. Tippen Sie dann in einem Textfeld auf .

Anzeigen Ihrer Anrufliste

Tippen Sie auf .

Um einen Anrufeintrag zu entfernen, tippen Sie auf den Anrufeintrag und halten ihn gedrückt. Anschließend tippen Sie auf **Eintrag löschen**. Um alle Anrufeinträge zu entfernen, tippen Sie auf

••• > **Alle löschen**.

Um einen Anrufeintrag zu suchen, tippen Sie auf  >  und geben den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts ein.

Anrufen mithilfe Ihrer Stimme

Sie können einen Kontakt mithilfe Ihrer Stimme anrufen.

1. Drücken und halten Sie .
2. Sagen Sie **Rufe** und den Namen des Kontakts.



Drücken Sie zum Abbrechen .

★ **Tipp:** Sie können die Sprachwahl auch mit einem Bluetooth Headset verwenden.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.



Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Möchten Sie Ihren Freunden noch etwas sagen? Rufen Sie sie nochmal an. In der Anrufliste sehen Sie Informationen zu Ihren getätigten und empfangenen Anrufen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie neben dem Namen oder der Telefonnummer auf .

Telefonkonferenz

Ihr Mobiltelefon unterstützt Telefonkonferenzen mit mindestens zwei Teilnehmern. Je nach Netzdienstanbieter kann die maximale Anzahl der Teilnehmer variieren.

1. Rufen Sie die erste Person an.
2. Um eine andere Person anzurufen, drücken Sie , und rufen Sie wie gewohnt an.
3. Wenn der neue Anruf angenommen wird, tippen Sie auf .

Hinzufügen einer weiteren Person zum Anruf

Tippen Sie auf , rufen Sie eine andere Person an, und tippen Sie auf .







Durchführen eines privaten Dialogs mit jemandem

Tippen Sie auf  und auf den Namen oder die Telefonnummer der Person. Die Telefonkonferenz wird auf dem Mobiltelefon gehalten. Die anderen Personen können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Tippen Sie auf , um zur Telefonkonferenz zurückzukehren.

Weiterleiten von Anrufen auf ein anderes Telefon

Sie können Anrufe nicht immer annehmen, möchten aber auch keine eingehenden Anrufe verpassen? Leiten Sie sie an eine andere Telefonnummer weiter.





1. Tippen Sie in Abhängigkeit von der Softwareversion auf  >  > **Einstellungen** oder auf  **Einstellungen** > **Netz+**.
2. Stellen Sie **Rufumleitung auf Ein** .
3. Geben Sie die Telefonnummer in das Feld **Anrufe umleiten an** ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

- ★ **Tipp:** Um zu überprüfen, ob die Rufumleitung verwendet wird, die durch  angezeigt wird, tippen Sie oben auf den Bildschirm.

Weiterleiten von Anrufen an Ihre Mailbox

Sie können Anrufe nicht nur an eine andere Telefonnummer, sondern auch an Ihre Mailbox weiterleiten und später anhören.

Möglicherweise müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um diesen Dienst zu erhalten.

1. Tippen Sie auf  >  > **Einstellungen**.
2. Geben Sie beim ersten Mal die Nummer der Standard-Mailbox in das Feld **Mailboxnummer** ein.
Die Nummer für die Standard-Mailbox erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
3. Stellen Sie bei Bedarf **Standardmailboxnummer verwenden** auf **Ein** .
4. Stellen Sie **Rufumleitung** auf **Ein** , und geben Sie die Nummer Ihrer Mailbox in das Feld **Anrufe umleiten an** ein.



Bearbeiten der Mailboxnummer

Tippen Sie auf  >  > **Einstellungen**, stellen Sie **Standardmailboxnummer verwenden** auf **Aus** , und bearbeiten Sie die Nummer der Mailbox.

Verwenden Sie die gleiche Nummer im Feld **Anrufe umleiten an**.

Anrufen Ihres Anrufbeantworters


Falls Sie eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet haben, können Sie ihn anrufen und sich die Mitteilungen Ihrer Freunde anhören.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > .
2. Geben Sie bei Aufforderungen das Passwort für den Anrufbeantworter ein.
3. Sie können Ihre Anrufbeantworter-Mitteilungen anhören, beantworten und löschen oder eine Grußnachricht aufnehmen.

Um Informationen zur Verfügbarkeit des Anrufbeantworter-Dienstes und zum Einrichten der Dauer vor Weiterleitung von Anrufen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Kontakte

Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Hub Kontakte speichern und organisieren. Außerdem können Sie über soziale Netzwerkdienste mit Ihren Freunden in Kontakt treten.

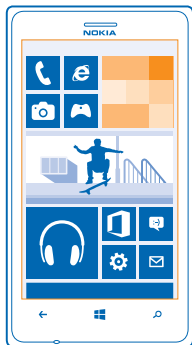

Hinzufügen eines neuen Kontakts

Ihre Freunde sind mit dabei. Speichern Sie ihre Telefonnummern, Adressen und anderen Informationen im Hub Kontakte.

Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.

1. Tippen Sie auf **+**.
2. Wenn Sie sich an mehreren Konten angemeldet haben, tippen Sie auf das Konto, mit dem der Kontakt verknüpft ist.
3. Tippen Sie auf ein Kontaktdetail, füllen Sie die Felder aus, und tippen Sie auf **⊕**.
4. Tippen Sie auf **⊕**, nachdem Sie die Details hinzugefügt haben.

Bearbeiten eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf **⊙**. Jetzt können Sie Details, wie zum Beispiel einen Klingelton oder eine Web-Adresse, bearbeiten oder hinzufügen.

Löschen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf **⋮** > **Löschen**.

Der Kontakt wird aus Ihrem Telefon und, mit einigen Ausnahmen wie z. B. Facebook, Twitter und LinkedIn, aus dem Online-Dienst gelöscht, in dem er gespeichert ist.






Speichern der Nummer eines empfangenen Anrufs

Haben Sie einen Anruf von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht im Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf **☎**.
2. Tippen Sie in der Anrufliste auf eine Telefonnummer und auf **⊕**.
3. Tippen Sie auf **+**, bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummerntyp, und tippen Sie auf **⊕**.
4. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf **⊕**.



Speichern der Nummer einer empfangenen Mitteilung

Haben Sie eine Mitteilung von einer Person empfangen, deren Telefonnummer noch nicht im Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.
2. Tippen Sie in der Liste der Dialoge auf einen Dialog.
3. Tippen Sie oben auf dem Dialogbildschirm auf die Telefonnummer und auf .
4. Tippen Sie auf , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummertyp, und tippen Sie auf .
5. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf .

Suchen nach Kontakten

Müssen Sie schnell mit Ihren Freunden in Kontakt treten? Anstatt durch die gesamte Kontaktliste zu blättern, können Sie einen Kontakt suchen oder zu einem Buchstaben bzw. Zeichen in der Kontaktliste springen. Sie können auch einen Sprachbefehl verwenden, um einen Kontakt anzurufen oder ihm eine Mitteilung zu senden.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie auf  und geben Sie einen Namen ein. Die Liste wird gefiltert, während Sie schreiben.

★ **Tipp:** Fixieren Sie Ihre wichtigsten Kontakte oder Kontaktgruppen auf der Startseite. Tippen und halten Sie einen Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Springen zu einem Buchstaben oder Zeichen in Ihrer Kontaktliste

Tippen Sie in der Kontaktliste auf der linken Seite auf einen beliebigen Buchstaben und tippen Sie im folgenden Menü auf den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen des gewünschten Namens. Sie springen direkt zu diesem Punkt in Ihrer Kontaktliste.

Filtern Ihrer Kontaktliste

Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Meine Kontaktliste filtern** und tippen Sie auf die Kontrollkästchen der Konten, für die die Kontakte angezeigt werden sollen.


Verwenden eines Sprachbefehls

Drücken und halten Sie in einer beliebigen Ansicht  und sagen Sie **Rufe** oder **SMS schicken an** sowie den Namen des Kontakts. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.


Verknüpfen von Kontakten

Haben Sie für denselben Kontakt mehrere Einträge aus verschiedenen sozialen Netzwerkdiensten oder E-Mail-Konten? Sie können mehrere Kontakte miteinander verknüpfen, sodass Ihre Informationen auf einer einzigen Kontaktkarte angezeigt werden.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.

1. Tippen Sie auf den Hauptkontakt, der verknüpft werden soll, und auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakt auswählen** und den zu verknüpfenden Kontakt.

Trennen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Hauptkontakt und auf . Tippen Sie auf den Kontakt, der getrennt werden soll, und dann auf **Trennen**.

Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte





Wenn auf Ihrer SIM-Karte Kontakte gespeichert sind, können Sie sie auf Ihr Mobiltelefon kopieren.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen** > **SIM-Kontakte importieren**.

Teilen Sie Ihre Pläne mit Ihrer Familie und mit Freunden

Möchten Sie sich mit Leuten treffen, finden es aber schwierig, ein Datum und eine Uhrzeit festzulegen, die allen passt? Sie können andere Personen zu einem Chat einladen und Kalender, Fotos oder Notizen mit ihnen privat teilen.

Obwohl diese Funktion für Windows Phone 8 entwickelt wurde, können auch Mobiltelefone mit Windows Phone 7 Räume betreten und freigegebene Kalender einrichten. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden.






1. Um einen Raum zum Teilen von Informationen zu erstellen, tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Treffpunkt**.
2. Tippen Sie auf  > **Raum**.
3. Geben Sie einen Namen für den Raum ein und tippen Sie auf .
4. Um zwischen einem Gruppenchat, einem Kalender, einer Notiz oder einem Fotoalbum zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
5. Um jemanden in den Raum einzuladen, tippen Sie auf  >  und einen Kontakt.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie noch keine Räume verwendet haben, verfügt Ihr Telefon über einen Familienbereich, der für Sie bereit ist. Streichen Sie im Hub Kontakte zu **Treffpunkt**, und tippen Sie auf **Familienbereich**. Um jemanden zum ersten Mal in den Raum einzuladen, tippen Sie auf **Einladen**.

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Kontaktgruppe

Sie können Kontaktgruppen erstellen und eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig senden. Sie können beispielsweise Familienmitglieder zu derselben Gruppe zuweisen und sie schnell über dieselbe Nachricht erreichen.


Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Treffpunkt**.

1. Tippen Sie auf  > **Gruppe**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  und auf einen Kontakt. Um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie erneut auf .
4. Tippen Sie auf .

Hinzufügen eines neuen Gruppenkontakts

Tippen Sie auf die Gruppe und anschließend auf  >  und auf einen Kontakt.

Entfernen eines Kontakts aus einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf . Tippen Sie auf den zu entfernenden Kontakt und dann auf **Aus Gruppe entfernen**.

Umbenennen einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **•••** > **Umbenennen**, um den neuen Namen einzugeben.

Löschen einer Kontaktgruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **••• > Löschen**.

Senden eines Kontakts


Mit Tap senden ist es ganz einfach, einen Kontakt an Ihre Freunde zu senden. Tippen Sie einfach auf Ihre Telefone – fertig.

1. Um sicherzustellen, dass Tap senden eingeschaltet ist, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen > Tap senden**. Schalten Sie **NFC-Freigabe** auf **Ein**.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt und **••• > Kontakt versenden > ✓ > Tap senden**.
4. Halten Sie das Telefon Ihres Freundes an Ihr Telefon. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Telefons.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel, die NFC unterstützen.

Soziale Netzwerke

Möchten Sie mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben? Sie können auf Ihrem Telefon soziale Netzwerkdienste einrichten.

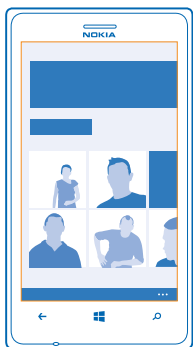

Mit sozialen Netzwerkdiensten auf Ihrem Telefon bleiben Sie in Verbindung.

Einrichten eines Kontos

Richten Sie Konten für Ihre sozialen Netzwerkdienste ein.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen > E-Mail-Konten andere**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und den Namen des Dienstes, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

★ **Tipp:** Wenn Sie sich an einem Konto anmelden, werden die Kontakte des Kontos automatisch importiert.

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen Ihres sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.




Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde

Nachdem Sie Ihre sozialen Netzwerkdienste auf Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde im Hub Kontakte verfolgen.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Neuigkeiten**.

Posten Ihres Status

Wenn Sie mit Ihren Freunden kommunizieren möchten, lassen Sie sie wissen, was Sie gerade denken. Posten Sie Ihre Statusaktualisierungen in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie auf Ihre eigene Kontaktkarte und **Update posten**.
3. Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
4. Aktivieren Sie im Feld Posten auf die Kontrollkästchen neben den Konten, auf denen Sie posten möchten, und tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf .

 **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.




Schreiben an die Pinnwand eines Freundes

Sie können Ihre Freunde kontaktieren, indem Sie auf ihre Facebook-Pinnwand schreiben.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie auf das Profil eines Facebook-Freundes und auf **An Pinnwand schreiben**.
3. Schreiben Sie Ihre Mitteilung, und tippen Sie auf .





Komentieren der Statusaktualisierung eines Freundes

Sie können in Facebook Ihre Freunde kontaktieren, indem Sie ihre Statusaktualisierungen kommentieren.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Neuigkeiten**.
2. Tippen Sie im Post auf .
3. Schreiben Sie Ihren Kommentar, und tippen Sie auf .


Ändern Ihres Profilfotos

Wenn Sie auf Ihrem Telefon ein Facebook- oder Microsoft-Konto einrichten, wird Ihr Profilfoto von einem dieser sozialen Netzwerkdienste auch zu Ihrem Foto auf der Kontaktkarte Ihres Telefons. Wenn Sie das Foto auf Ihrem Mobiltelefon ändern, können Sie gleichzeitig Ihre Facebook- und Microsoft-Profile aktualisieren.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Alle**.
2. Tippen Sie ganz oben in der Kontaktliste auf Ihre eigene Kontaktkarte und Ihr Foto.
3. Tippen Sie erneut auf Ihr Foto, und tippen Sie im Hub Fotos auf ein neues Foto.
4. Ziehen Sie das Foto, um es zuzuschneiden, und tippen Sie auf .
5. Um festzulegen, wo Sie Ihr Bild aktualisieren, tippen Sie auf **Posten auf**, aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, und tippen Sie auf .
6. Tippen Sie auf .

Freigeben von Fotos in sozialen Netzwerkdiensten

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie es ins Internet hochladen, damit Ihre Freunde es sehen können. Außerdem können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Fotos automatisch auf soziale Netzwerkdienste hochgeladen werden.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.
2. Durchsuchen Sie Ihre Fotoalben nach den Fotos, die Sie veröffentlichen möchten.
3. Tippen und halten Sie das Foto, und wählen Sie **Versenden...** aus.
4. Tippen Sie auf den sozialen Netzwerkdienst, zu dem Sie das Foto hochladen möchten.
5. Fügen Sie ggf. eine Beschriftung hinzu, und tippen Sie auf .

Mitteilungen

Blieben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt, und senden Sie ihnen SMS oder Multimedia-Mitteilungen, oder starten Sie einen Chat.



Sie können Mitteilungen direkt über die Startseite öffnen. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.

Sie können verschiedene Arten von Nachrichten senden und empfangen:

- SMS
- Multimedia-Mitteilungen, die Anlagen enthalten, zum Beispiel Fotos
- Chat-Mitteilungen

Mitteilungen und Chats zwischen Ihnen und einem bestimmten Kontakt sind in Dialogen organisiert.

Wenn Sie mit einem Kontakt kommunizieren möchten, kann Ihr Mobiltelefon Ihnen bei der Auswahl der besten Methode helfen. Falls Ihr Kontakt bei einem Chat-Dienst angemeldet ist, können Sie den Chat starten. Andernfalls können Sie eine SMS senden.

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, die beispielsweise Familienmitglieder oder Arbeitskollegen enthalten, können Sie eine Nachricht auch an eine Gruppe senden.

Sie können Ihr Mobiltelefon über die Einstellungen für Mitteilungen so einrichten, dass es Sicherungen von Ihren Mitteilungen auf SkyDrive erstellt. Wenn Sie zu einem neuen Windows Phone-Mobiltelefon wechseln, werden Ihre Mitteilungen während des Setups auf Ihr neues Mobiltelefon übertragen.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Dienstanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.


Senden einer Mitteilung




Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen.

Wenn Sie mit dem Verfassen einer Mitteilung beginnen und vor dem Senden zu einer anderen Anwendung wechseln, können Sie die Mitteilung fortsetzen, wenn Sie zu SMS/MMS zurückkehren. Tippen Sie auf **...** > **Entwürfe**. Der Mitteilungsentwurf wird nach dem Senden gelöscht.

1. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.

2. Tippen Sie auf .

3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf  oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch einer Telefonnummer eingeben.

★ **Tipp:** Um verschiedene Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf  > , dann auf die gewünschten Empfänger und anschließend auf .

4. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

★ **Tipp:** Tippen Sie zum Hinzufügen eines Smileys auf .

5. Um eine Anlage hinzuzufügen, tippen Sie auf  und die Datei.

★ **Tipp:** Sie können beim Schreiben der Nachricht auch ein neues Foto aufnehmen. Tippen Sie auf **Bild** > , nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie auf **Übernehmen**.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

6. Tippen Sie auf , um die Mitteilung zu senden.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Lesen einer Mitteilung

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

Sie können die Mitteilungen zwischen Ihnen und einem Kontakt in einem Dialog-Thread anzeigen. Die Unterhaltung kann SMS-Mitteilungen, Multimedia-Mitteilungen und Chat-Mitteilungen enthalten.



1. Tippen Sie auf **SMS/MMS**.
2. Um eine Mitteilung zu lesen, tippen Sie auf einen Dialog.

Speichern einer Anlage

Tippen Sie auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, und auf **••• > Auf Handy speichern**.

Löschen eines Dialogs

Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf **☰**, den zu löschenden Dialog und auf **☒**.

Löschen aller Mitteilungen auf dem Mobiltelefon

Tippen Sie auf **☰ > ••• > Alles markieren** und tippen Sie dann auf **☒**.

Beantworten einer Mitteilung

Lassen Sie Ihren Freund nicht warten - antworten Sie sofort auf die Mitteilung.

1. Tippen Sie auf **SMS/MMS**.
2. Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf den Dialog, der die Mitteilung enthält.
3. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

★ **Tipp:** Wenn Sie mehr als eine Telefonnummer für den Kontakt in Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben, können Sie die Antwort auch an eine andere Nummer senden. Tippen Sie auf **☺**, um eine andere Telefonnummer auszuwählen.

4. Tippen Sie auf **☒**.

Weiterleiten einer Mitteilung

Tippen und halten Sie die Mitteilung, und tippen Sie auf **Weiterleiten**.

Bevor Sie eine Mitteilung weiterleiten, können Sie den Text bearbeiten und Anlagen hinzufügen oder entfernen.

Senden einer Mitteilung an eine Gruppe


Müssen Sie eine Mitteilung an eine Personengruppe senden? Erstellen Sie im Hub Kontakte eine Gruppe, um alle Mitglieder mit einer einzigen Mitteilung oder E-Mail erreichen zu können.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die Gruppe und **SMS** oder **E-Mail senden**, und verfassen und senden Sie Ihre Mitteilung.

Senden eines Standorts in einer Mitteilung

Haben Sie Ihre Freunde gebeten, zu Ihnen zu kommen, diese wissen aber gar nicht, wohin? Senden Sie ihnen Ihren Standort auf einer Karte.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

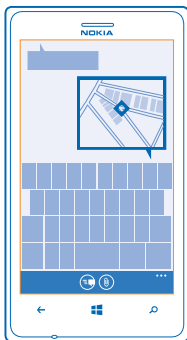

Unter Umständen werden Sie vom Telefon gefragt, ob Ihr Standort verwendet werden darf. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Verwendung Ihres Standorts erlauben.

1. Tippen Sie beim Verfassen einer SMS auf  > **Meine Position**.



Das Senden einer Mitteilung mit einer Anlage ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

2. Tippen Sie auf .

Ihre Freunde erhalten eine Mitteilung, die ein Bild mit Ihrem Standort auf der Karte enthält.

Senden einer Audiomitteilung

Möchten Sie Ihrem Freund ein Geburtstagsständchen schicken? Senden Sie das Lied als Audiomitteilung.

1. Tippen Sie beim Verfassen einer Mitteilung auf  > **Sprachnotiz**.
2. Nehmen Sie Ihre Mitteilung auf, und tippen Sie auf **Fertig**.
3. Tippen Sie auf .

Verfassen einer Mitteilung per Sprachbefehl

Sie sind zu beschäftigt, um eine Mitteilung zu schreiben? Verfassen und senden Sie eine SMS per Spracheingabe.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter www.windowsphone.com.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

1. Drücken und halten Sie .
2. Sagen Sie **SMS schicken an** und den Namen des Kontakts.
3. Sprechen Sie Ihre Nachricht und befolgen Sie die Anweisungen, die angesagt werden.





Chat mit Ihren Freunden

Chatten Sie gerne online mit Ihren Freunden? Wenn Sie unterwegs sind, können Sie an jedem beliebigen Ort Sofortnachrichten von Ihrem Mobiltelefon versenden.

Zum Chatten benötigen Sie ein Microsoft-Konto. Wenn Sie Ihr Facebook-Konto mit Ihrem Microsoft-Konto verbinden, können Sie den Facebook-Chat in SMS/MMS verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.windowsphone.com.


Bevor Sie den Chat starten, müssen Sie einen Chat-Dienst einrichten. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**, streichen Sie nach links zu **Online**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Mobiltelefon.

Melden Sie sich bei einem Chat-Dienst an, falls noch nicht geschehen.

1. Tippen Sie auf  **SMS/MMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf . Klicken Sie auf das Chat-Konto Ihres Freundes, um den Chat zu starten.
4. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld, schreiben Sie Ihre Mitteilung, und tippen Sie auf .

E-Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails unterwegs zu lesen und zu beantworten.

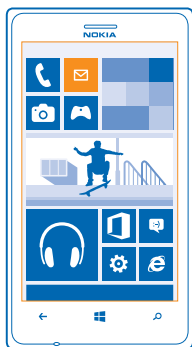

Tippen Sie auf der Startseite auf .

Um E-Mails zu senden und zu empfangen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Hinzufügen eines Postfachs

Verwenden Sie unterschiedliche Mailadressen für Beruf und Freizeit? Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Postfächer hinzufügen.

Um Mail in Ihrem Mobiltelefon einzurichten, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Wenn Sie sich während des ersten Starts nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet haben, können Sie dies jetzt nachholen. Wenn Sie auf Ihrem Telefon ein Microsoft-Konto hinzufügen, wird automatisch ein E-Mail-Konto hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .

2. Tippen Sie auf ein Konto, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

★ **Tipp:** Um Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zu Ihrem Mobiltelefon hinzuzufügen, verwenden Sie **Erweitertes Setup**. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein, tippen Sie dann auf **Exchange ActiveSync** und geben Sie anschließend die erforderlichen Details ein.

3. Tippen Sie auf **Anmelden**.

★ **Tipp:** Je nach E-Mail-Konto können Sie auch andere Elemente als E-Mails mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, zum Beispiel Kontakte und Kalender.

Falls Ihr Mobiltelefon Ihre E-Mail-Einstellungen nicht findet, können Sie das **Erweitertes Setup** verwenden. Dazu müssen Sie den Typ Ihres E-Mail-Kontos und die Adressen der eingehenden und ausgehenden E-Mail-Server kennen. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

Weitere Informationen zum Einrichten verschiedener E-Mail-Konten finden Sie unter www.windowsphone.com.

Späteres Hinzufügen eines Postfachs

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf **•••** > **E-Mail-Konto hinzufügen** und auf ein Konto, und melden Sie sich an.

Exchange ActiveSync

Möchten Sie Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zur Hand haben, ganz gleich, ob Sie an Ihrem Computer sitzen oder mit dem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

Exchange ActiveSync kann nur eingerichtet werden, wenn sich in Ihrem Unternehmen ein Microsoft Exchange-Server befindet. Zusätzlich muss Microsoft Exchange ActiveSync vom IT-Administrator in Ihrem Unternehmen für Ihr Konto aktiviert worden sein.

Folgendes muss verfügbar sein, bevor Sie das Setup starten:

- Eine Unternehmens-E-Mail-Adresse
- Ihren Exchange-Servernamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihren Netzwerkdomännennamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihr Office-Netzwerkennwort


In Abhängigkeit von der Exchange-Serverkonfiguration müssen Sie während des Setups möglicherweise weitere Informationen eingeben. Wenn Ihnen die entsprechenden Informationen nicht bekannt sind, wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen.

Während des Setups können Sie festlegen, wie oft die Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Server synchronisiert werden sollen. Es werden nur die beim Einrichten des Kontos definierten Inhalte synchronisiert. Um zusätzliche Inhalte zu synchronisieren, ändern Sie die Kontoeinstellungen für Exchange ActiveSync.

Für Exchange ActiveSync muss möglicherweise der Sperrcode verwendet werden.

Öffnen von Mail auf der Startseite

Mit den Live-Mail-Kacheln können Sie Mail direkt von der Startseite aus öffnen.

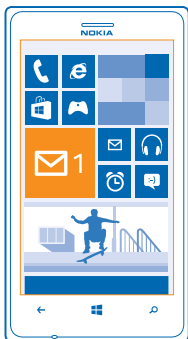




Anhand der Kacheln erkennen Sie die Anzahl ungelesener E-Mails und ob Sie neue E-Mails erhalten haben.

Sie können mehrere Postfächer auf der Startseite fixieren. Reservieren Sie beispielsweise eine Kachel für geschäftliche und eine für private E-Mails. Wenn Sie mehrere Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang verknüpfen, können Sie E-Mails aus allen Ihren Posteingängen in einer Kachel öffnen.

Tippen Sie auf die Kachel, um Ihre E-Mails zu lesen.

Senden einer E-Mail

Lassen Sie es nicht zu, dass sich zu viele E-Mails ansammeln. Lesen und verfassen Sie E-Mails mit Ihrem Telefon von unterwegs.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf , wenn Sie verknüpfte Posteingänge haben.
3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf  oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch die Adresse eingeben.

★ **Tipp:** Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen und auf **Entfernen**.

4. Geben Sie den Betreff und Ihre E-Mail ein.

★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon kann Ihnen helfen, Ihre E-Mail schneller zu schreiben. Wenn Sie schreiben, schlägt Ihr Mobiltelefon mögliche nächste Wörter vor, um Ihren Satz zu vervollständigen. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ein Wort hinzuzufügen. Streichen Sie über die Vorschläge, um die Liste zu durchsuchen. Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

5. Um eine Datei anzufügen, tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Sie können beim Schreiben der Mail auch ein neues Foto aufnehmen. Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

6. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.


Lesen von E-Mails

Warten Sie auf wichtige Neuigkeiten? Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon zum Lesen Ihrer E-Mails, anstatt sie nur zu überprüfen, wenn Sie sich am Schreibtisch befinden.

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie in Ihrem Postfach auf die E-Mail. Ungelesene E-Mails sind in einer anderen Farbe markiert.

★ **Tipp:** Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie zusammen oder auseinander.

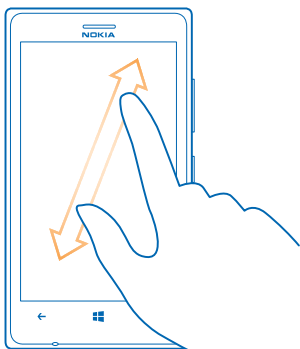

- ★ **Tipp:** Falls eine E-Mail eine Web-Adresse enthält, tippen Sie auf die Adresse, um zur Website zu wechseln.

Lesen von einer E-Mail in einem Dialog

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf den Dialog, der die E-Mail enthält, und tippen Sie auf die E-Mail. Ein Dialog mit ungelesenen E-Mails ist in einer anderen Farbe markiert.

Speichern einer Anlage

Tippen Sie bei geöffneter E-Mail auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, um sie auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Tippen Sie erneut auf die Anlage, und tippen Sie auf **...** > **Auf Handy speichern**. Nicht alle Dateiformate können gespeichert werden.

Beantworten einer E-Mail

Erhalten Sie E-Mails, die schnell beantwortet werden müssen? Antworten Sie sofort mit Ihrem Mobiltelefon.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Öffnen Sie die E-Mail, und tippen Sie auf .


- ★ **Tipp:** Wenn Sie nur dem Absender antworten möchten, tippen Sie auf **Antworten**. Wenn Sie dem Absender und anderen Empfängern antworten möchten, tippen Sie auf **Allen antworten**.


Weiterleiten einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail, und tippen Sie auf  > **Weiterleiten**.

Löschen einer E-Mail

Wird Ihr Postfach zu voll? Löschen Sie einige E-Mails, um Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon freizugeben.

1. Tippen Sie in Ihrem Postfach links neben eine zu löschende E-Mail.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die neben den E-Mails angezeigt werden, und tippen Sie auf .

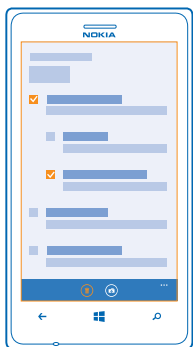

Alle ausgewählten E-Mails werden gelöscht. Je nach Mailkonto werden die E-Mails möglicherweise auch von Ihrem E-Mail-Server gelöscht.

Löschen einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail, und tippen Sie auf .

Separates Anzeigen von E-Mails



E-Mails werden in Dialogen nach Titel gruppiert. Ein Dialog umfasst auch Ihre Antworten. Wenn Sie Ihre E-Mails separat anzeigen möchten, können Sie Dialoge auch ausschalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
3. Schalten Sie **Unterhaltungen** aus.




Verfassen einer Mail mit der Stimme

Anstatt die Tastatur zu verwenden, können Sie Ihre E-Mail auch diktieren.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter support.microsoft.com.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf , wenn Sie verknüpfte Posteingänge haben.
3. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf . Sie können auch die Adresse eingeben.

★ **Tipp:** Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen und auf **Entfernen**.

4. Tippen Sie auf **Betreff:** > , und sagen Sie Ihren Betreff.
5. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und , und diktieren Sie die Nachricht.
6. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

Verknüpfen mehrerer Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, können Sie auswählen, welche Posteingänge Sie in einem Posteingang miteinander verknüpfen möchten. Im vereinheitlichten Posteingang können Sie alle Ihre E-Mails auf einem Blick sehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ein Postfach.
2. Tippen Sie auf **•••** > **Posteingänge verknüpfen**.
3. Tippen Sie in der Liste **Andere Posteingänge** auf die Posteingänge, die Sie mit dem ersten verknüpfen möchten.
4. Tippen Sie auf **Verknüpften Posteingang umbenennen**, geben Sie einen neuen Namen für das Postfach ein, und tippen Sie auf .

Der neue vereinheitlichte Posteingang wird auf der Startseite fixiert.

Trennen von vereinheitlichten Posteingängen

Wenn Sie Ihre Posteingänge einzelnen anzeigen oder nur noch ein E-Mail-Konto verwenden möchten, können Sie die vereinheitlichten Posteingänge trennen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf den vereinheitlichten Posteingang.
2. Tippen Sie auf **•••** > **Verknüpfte Posteingänge**.
3. Tippen Sie in der Liste **Dieser Posteingang** auf die Posteingänge, die Sie trennen möchten, und dann auf **Trennen**.


Löschen eines Postfachs

Wenn Sie ein Postfach nicht mehr verwenden möchten, können Sie es von Ihrem Mobiltelefon löschen.

1. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **E-Mail-Konten andere**.
2. Tippen und halten Sie das Postfach, und tippen Sie auf **Löschen**.

Kamera

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

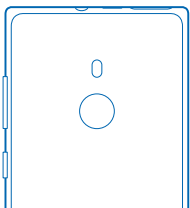


Kennenlernen Ihrer Standardkamera

Wenn Sie Ihre Kamera zum ersten Mal einschalten, können Sie die Standardkamera kennenlernen.

Aufnehmen eines Fotos

Schießen Sie scharfe und lebendige Fotos – nehmen Sie die besten Momente in Ihrem Fotoalbum auf.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.

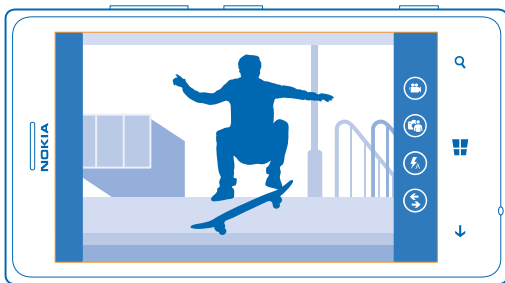

2. Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihre Finger zusammen oder auseinander.


3. Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus scharfzustellen. Der Fokus ist scharfgestellt, wenn das weiße Rechteck aufhört zu blinken.


4. Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos die Kamerataste vollständig herunter.

★ **Tipp:** Möchten Sie schnell einen bestimmten Moment festhalten? Um die Kamera bei gesperrtem Mobiltelefon einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste für einige Sekunden.

Streichen Sie nach rechts, um das gerade aufgenommene Foto anzuzeigen. Fotos werden unter Eigene Aufnahmen im Hub Fotos gespeichert.

Aufnehmen eines Fotos ohne die Kamerataste


Schalten Sie ggf. die Touchaufnahme in den Kameraeinstellungen ein. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Fotos Kamera > Bilder und Videos bei Verwendung der integrierten Kameraanwendung durch Tippen auf den Bildschirm aufnehmen**.

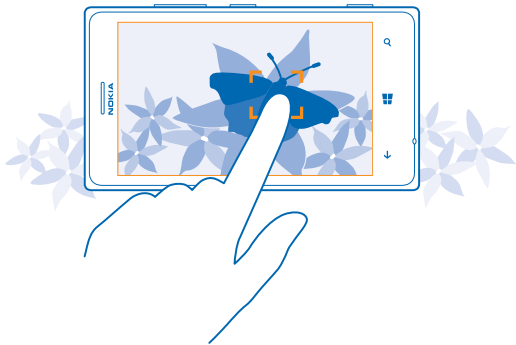

Um ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt oder den Bereich. Halten Sie das Telefon ruhig, bis das weiße Quadrat aufhört zu blinken.

Aufnehmen eines Videos


Sie können mit Ihrem Telefon nicht nur Fotos aufnehmen, sondern Ihre speziellen Augenblicke auch als Videos festhalten.


1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf , um vom Foto- zum Videomodus zu wechseln.
3. Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie zusammen oder auseinander.
4. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Kamerataste. Der Zähler wird gestartet.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu beenden. Der Zähler wird angehalten.

Streichen Sie nach rechts, und tippen Sie auf , um das Video anzuzeigen. Das Video wird unter Eigene Aufnahmen im Hub Fotos gespeichert.

Aufnehmen eines Selbstporträts

Verwenden Sie die vordere Kamera Ihres Mobiltelefons, um ein Selbstporträt aufzunehmen.

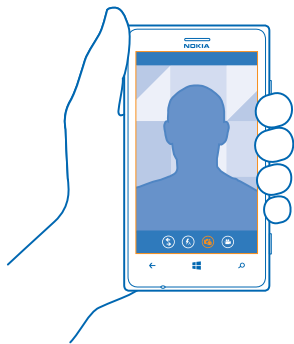

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf .
3. Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos die Kamerataste.

★ **Tipp:** Mit der vorderen Kamera können Sie auch Videos aufnehmen. Tippen Sie auf , um zur Videoaufnahme zu wechseln. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Kamerataste.

Übertragen Ihrer Fotos und Videos

Übertragen Sie Ihre besten Fotos direkt von der Kamera.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Nehmen Sie ein Foto oder Video auf.
3. Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf **...** > **Versenden...**
4. Wählen Sie die Übertragungsoption aus und befolgen Sie die Anweisungen.

★ **Tipp:** Um ein Foto oder Video schnell an eine Person in der Nähe zu übertragen, tippen Sie auf **Tap senden** und halten Sie Ihr Telefon an das andere. Das andere Telefon muss NFC unterstützen.




★ **Tipp:** Sie können es auch vom Hub Fotos versenden. Wählen Sie das Foto oder Video aus und tippen Sie auf **...** > **Versenden...**


Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

Kameratipps

Hier finden Sie einige Tipps, um Ihre Telefonkamera optimal zu nutzen.

- Um zwischen dem Aufnehmen von Fotos und Videos zu wechseln, tippen Sie auf  oder .
- Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.
- Um die Kameraeinstellungen, wie z. B. Seitenverhältnis, Szenenmodus und Weißabgleich zu ändern, tippen Sie auf  und **Fotoeinstellungen...** oder **Videoeinstellungen...** und auf die gewünschte Einstellung.
- Um die Kamera bei gesperrtem Mobiltelefon schnell einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste für einige Sekunden.
- Wenn Sie die Kamera für ca. eine Minute nicht verwenden, wird der Standby-Modus aktiviert. Um den Standby-Modus der Kamera zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.
- Damit der Bildschirm optimal angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Lichtsensoren nicht verdeckt sind.

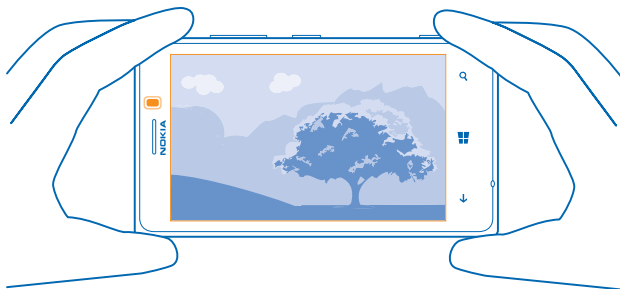

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht beim Fotografieren nicht verdeckt ist.

Aufnehmen besserer Fotos mit Nokia Smart Camera

Möchten Sie bessere Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen oder ein Gruppenfoto machen, auf dem alle Personen perfekt aussehen? Verwenden Sie Nokia Smart Camera und nehmen Sie großartige Fotos auf.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf  > **Nokia Smart Cam.**
3. Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste einmal.

★ **Tip:** Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.


Das Mobiltelefon nimmt eine Reihe von Fotos auf und zeigt Ihnen, welche Möglichkeiten sich Ihnen mit diesen Fotos bieten.

Festlegen von Nokia Smart Cam als Standardkamera

Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Standard-Kamera einstellen**, und stellen Sie **Drücken der Kamerataste öffnet auf Nokia Smart Cam**.

Aufnehmen eines Aktionsfotos

Möchten Sie großartige Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen? Mit Nokia Smart Camera können Sie Fotos von sich bewegenden Objekten in ein einzelnes dynamisches Foto konvertieren.

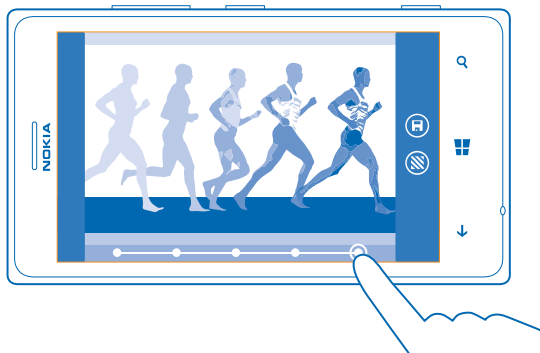

1. Nehmen Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera auf.
 2. Streichen Sie zum zweiten Foto in der Liste und tippen Sie dann auf das Foto.
 3. Um sich bewegende Objekte aus dem Foto zu löschen, tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf die weißen Kreise.
 4. Um auszuwählen, welche bewegten Objekte hervorgehoben werden sollen, bewegen Sie den Kreis in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
- ★ **Tip:** Um alle bewegten Objekte hervorzuheben, tippen Sie auf
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf

Ändern von Gesichtern bei Gruppenfotos

Hat Ihnen ein Gesichtsausdruck einer Person besonders gefallen, den Sie gerne auf Ihrem Foto verewigen möchten? Wenn Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera aufgenommen haben, können Sie die Gesichtsausdrücke auswählen, die Ihnen am besten gefallen, und diese in Ihrem Gruppenfoto verwenden.

1. Nehmen Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera auf.
2. Streichen Sie zum dritten Foto in der Liste und tippen Sie dann auf das Foto.
3. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie ändern möchten, und streichen Sie nach links, um einen anderen Gesichtsausdruck zu suchen.
4. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie verwenden möchten.

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle zu ändernden Gesichter.

5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Entfernen sich bewegender Objekte aus einem Foto

Ist im letzten Moment jemand durchs Bild gelaufen? Mit Nokia Smart Camera können Sie unerwünschte bewegte Objekte auf einem Foto löschen.

1. Nehmen Sie ein Foto mit Nokia Smart Camera auf.
2. Streichen Sie zum letzten Foto in der Liste und tippen Sie dann auf das Foto.

Die Kamera entfernt sich bewegende Objekte auf dem Foto automatisch.

3. Tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um das Entfernen des Objekts rückgängig zu machen, tippen Sie auf den Bildschirm und tippen Sie dann auf . Tippen Sie dann erneut auf den Bildschirm und dann auf .

Herunterladen von Nokia Foto-Apps aus dem Store




Möchten Sie Ihre Kamera optimieren und erfahren, wie Sie auf innovative Weise großartige Fotos machen können? Laden Sie Nokia Foto-Apps von Store herunter.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Tippen Sie auf  > **Weitere Foto-Apps suchen** und folgen Sie den Anweisungen.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Hinzufügen von Bewegungen zu Fotos

Möchten Sie magische Fotos erzeugen, die beinahe lebensecht wirken? Verwenden Sie die Anwendung Cinemagramm, um Ihre Standbilder zu animieren.

1. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf **Cinemagramm**.
2. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf  und drücken die Kamerataste.
3. Wählen Sie die Bereiche aus, die Sie animieren möchten, und tippen Sie auf .
4. Um das animierte Foto zu speichern, tippen Sie auf .


Anzeigen von Fotos auf dem Bildschirm von Freunden

Möchten Sie Ihre besten Aufnahmen Ihren Freunden präsentieren? Verwenden Sie den mobilen Projektor PhotoBeamer und zeigen Sie Ihre Fotos drahtlos auf dem Bildschirm Ihrer Freunde an.

1. Wechseln Sie auf dem Gerät, auf dem Sie die Fotos anzeigen möchten, zu **https://www.photobeamer.com** (in englischer Sprache).
2. Streichen Sie auf der Startseite Ihres Mobiltelefons nach links und tippen Sie auf **PhotoBeamer**.
3. Tippen Sie auf das Foto, das Sie auf dem Bildschirm anzeigen möchten.
4. Scannen Sie den QR-Code auf der PhotoBeamer-Internetseite mit Ihrem Mobiltelefon.
5. Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos aus demselben Ordner anzuzeigen.

Speichern von Standortinformationen mit Ihren Fotos und Videos

Wenn Sie sich genau daran erinnern möchten, wo Sie sich beim Aufnehmen eines bestimmten Fotos oder Videos befunden haben, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort mit aufgezeichnet wird.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Fotos Kamera > Positionsdaten in aufgenommene Bilder einschließen**.

Standortdaten können einem Foto oder Video hinzugefügt werden, wenn Ihr Standort über das Mobilfunknetz oder Satellit ermittelt werden kann. Wenn Sie ein Foto oder ein Video freigeben, das Standortdaten enthält, sind diese möglicherweise für die Personen zugänglich, die das Foto oder das Video anzeigen. Das Geotagging kann in den Telefoneinstellungen deaktiviert werden.


Verwalten und Bearbeiten Ihrer Aufnahmen

Haben Sie viele großartige Fotos und Videos aufgenommen? So können Sie sie anzeigen, organisieren, übertragen und bearbeiten.



Hub "Fotos"

Die mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos und Videos werden im Hub Fotos gespeichert, wo Sie sie durchsuchen und anzeigen können.

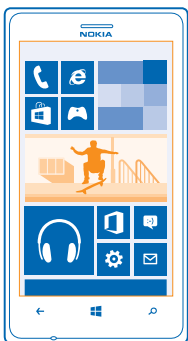

Um Ihre Fotos und Videos problemlos zu finden, markieren Sie Ihre Favoriten, und organisieren Sie sie in Alben.

Anzeigen von Fotos

Erleben Sie wichtige Momente erneut – zeigen Sie Fotos auf Ihrem Mobiltelefon an.

Tippen Sie auf **Fotos**.

1. Um ein aufgenommenes Foto anzuzeigen, tippen Sie auf **Eigene Aufnahmen** und auf das Foto.
2. Streichen Sie nach links, und das nächste Foto anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.

★ **Tipp:** Tippen Sie zweimal auf das Foto, um schnell zu vergrößern oder zu verkleinern.

Markieren eines Fotos als Favorit

Möchten Sie Ihre besten Fotos schnell und einfach finden? Markieren Sie sie als Favoriten, damit sie alle in der Ansicht Favoriten im Hub Fotos angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf **Fotos > Alben** und navigieren Sie zum Foto.

Wenn sich das Foto in einem Online-Album befindet, speichern Sie es zunächst in Ihrem Telefon. Tippen Sie auf **••• > Auf Handy speichern**.

2. Tippen Sie auf **••• > Zu Favoriten hinzufügen**.

★ **Tipp:** Um schnell mehrere Fotos als Favoriten zu markieren, wählen Sie das Album mit den Fotos aus und tippen Sie auf . Wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .


★ **Tipp:** Sie können ein Foto auch direkt nach der Aufnahme als Favorit markieren. Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf **••• > Zu Favoriten hinzufügen**.



Anzeigen Ihrer Favoriten

Streichen Sie im Hub Fotos zu **Favoriten**.


Hochladen von Fotos und Videos ins Internet

Möchten Sie Ihre Fotos und Videos in einen sozialen Netzwerkdienst hochladen, damit Ihre Freunde und Familie sie ansehen können? Sie können dies direkt aus dem Fotos Hub heraus durchführen.

1. Tippen Sie auf **Fotos** und navigieren Sie zu einem Foto oder Video.
2. Tippen Sie auf **••• > Versenden...** und auf den Dienst.
3. Tippen Sie auf  oder .

★ **Tipp:** Um mehrere Fotos gleichzeitig auszuwählen, tippen Sie im Hub Fotos auf das Album und , wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um auf Ihre Fotos von allen Geräten zuzugreifen, können Sie das Hochladen auf SkyDrive einrichten. Das SkyDrive-Album steht dann im Hub Fotos zur Verfügung, wenn Sie Ihre Fotos anzeigen.

Um diese Funktion einzurichten, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Fotos Kamera > SkyDrive** und wählen Sie eine Option aus.

Ändern des Hintergrunds im Hub "Fotos"

Haben Sie ein tolles Foto geschossen, an dem Sie besonders viel Freude haben? Legen Sie es als Hintergrund im Hub Fotos fest.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen Sie auf **••• > Hintergrund auswählen**.
3. Wählen Sie das Foto aus, und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Sie können Ihr Telefon auch so einstellen, dass das Foto automatisch und regelmäßig geändert wird. Tippen Sie auf **••• > Zufallsauswahl**.



Erstellen eines Albums

Um problemlos Fotos zu finden, zum Beispiel von einer Veranstaltung, einer Person oder einer Reise, organisieren Sie Ihre Fotos nach Themen geordnet in Alben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie das Programm Windows Phone vom Mac App Store.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zum Ordner mit den Fotos.
3. Fügen Sie einen neuen Ordner hinzu, geben Sie ihm einen Namen, und fügen Sie dem Ordner Fotos hinzu.

Der Ordner wird als Album in der Ansicht Alben auf Ihrem Telefon angezeigt.

- ★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch das Windows Phone-Programm verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Löschen eines Albums

Wenn Sie ein Album vom Telefon löschen, werden auch die Fotos in diesem Album gelöscht. Wenn Sie das Album auf Ihren Computer kopiert haben, verbleiben das Album und die Fotos auf Ihrem Computer.

Tippen Sie auf **Fotos > Alben**. Tippen und halten Sie ein Album, und tippen Sie auf **Löschen**.

Sie können keine Online-Alben von Ihrem Telefon aus löschen.

Kopieren von Fotos auf Ihren PC

Haben Sie mit Ihrem Telefon Fotos aufgenommen, die Sie auf Ihren Computer kopieren möchten? Verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um Fotos zu kopieren bzw. zu verschieben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.


- ★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Musik, Fotos, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Öffnen Sie den Ordner für Fotos, wählen Sie die Fotos aus, und kopieren Sie sie auf Ihren Computer.

- ★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Bearbeiten eines Fotos

Die Fotos, die Sie aufgenommen haben, können Sie rasch bearbeiten, z. B. drehen und zuschneiden. Sie können auch die Funktion zum Optimieren von Fotos verwenden, damit Ihr Foto automatisch vom Telefon optimiert wird. Dazu müssen Sie nur einmal tippen.

1. Tippen Sie auf **Fotos > Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Foto und dann auf **••• > Bearbeiten** und eine Option.
3. Um das bearbeitete Foto zu speichern, tippen Sie auf .

Karten & Navigation

Erfahren Sie mehr über Ziele in der Gegend und wie Sie sie erreichen.


Ortungsdienste einschalten

Erfahren Sie, wo Sie Karten verwenden, und speichern Sie Ihren Standort auf Ihren aufgenommenen Fotos. Lassen Sie Programme Ihre Standortinformationen verwenden, um Ihnen noch mehr Dienste anzubieten.

1. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ortung**, und schalten Sie **Ortungsdienste** auf **Ein**  um.

HERE Maps

HERE Maps zeigt Ihnen Orte in der Nähe und leitet Sie an den gewünschten Zielort.

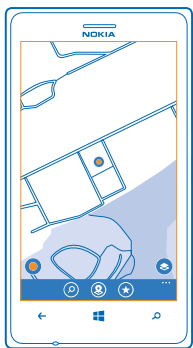

Funktionen:

- Suchen von Städten, Straßen und Diensten
- Mit detaillierten Wegbeschreibungen ans Ziel finden
- Zeigen Sie Ihre Position in Einkaufszentren oder anderen komplexen Gebäuden an und finden Sie Ihre Lieblingsgeschäfte und -einrichtungen
- Speichern Sie Ihre Lieblingsorte als Favoriten auf Ihrem Mobiltelefon und fixieren Sie Orte auf der Startseite
- Sichern Sie Ihre Lieblingsorte, damit sie in allen HERE Apps und unter **here.com** verfügbar sind: Speichern Sie Orte in Ihrem Nokia Konto
- Verfassen Sie eine Kritik für einen Ort, oder nehmen Sie ein Foto auf, und laden Sie es auf die Mobiltelefone der Empfänger oder bei **here.com** hoch

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Anzeigen Ihres Standorts auf einer Karte

Wenn Sie an Ihr Ziel finden müssen, überprüfen Sie auf einer Karte, wo Sie sich befinden. Sie können auch verschiedene Städte und Länder erforschen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.

 zeigt Ihnen, wo Sie sich befinden. Falls HERE Maps Ihre Position nicht finden kann, zeigt  Ihren letzten bekannten Standort.

Wenn eine präzise Standortbestimmung nicht möglich ist, zeigt ein grüner Kreis um das Standortsymbol den allgemeinen Bereich an, in dem Sie sich möglicherweise befinden. In dicht besiedelten Bereichen ist die Genauigkeit der Schätzung besser, und der grüne Kreis ist kleiner.

2. Um Ihren aktuellen oder letzten bekannten Standort anzuzeigen, tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Versuchen Sie sich an einem neuen Ort zu orientieren? Wenn der Kompass aktiviert ist, dreht sich die Karte, damit Sie immer erkennen können, welcher Richtung Sie zugewendet sind. Tippen Sie auf .

Der Kompass verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit. Elektromagnetische Felder, Metallgegenstände und andere äußere Umstände können die Genauigkeit des Kompasses weiter beeinflussen. Der Kompass muss stets ordnungsgemäß kalibriert sein.

Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon, wenn der Kompass kalibriert werden muss.


Die Reichweite einer Karte variiert je nach Land und Region.

Durchsuchen der Karte

Ziehen Sie die Karte mit Ihrem Finger.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf die Karte, und streichen Sie Ihre Finger auseinander, um zu vergrößern, oder zusammen, um zu verkleinern.

★ **Tipp:** Um der Kartenansicht Zoom-Steuererelemente hinzuzufügen, tippen Sie auf **••• > Einstellungen** und stellen Sie **Zoomregler** auf **Ein** .

Suchen eines Standorts

HERE Maps hilft Ihnen beim Suchen nach bestimmten Standorten und Geschäften.


1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **HERE Maps** > .

2. Geben Sie die Suchwörter in das Suchfeld ein, zum Beispiel eine Adresse oder einen Ortsnamen.

3. Wählen Sie ein Element aus der Liste der vorgeschlagenen Treffer beim Schreiben aus oder tippen Sie zum Suchen auf die Eingabetaste.

Der Ort wird auf der Karte angezeigt.

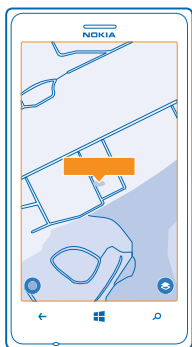


- ★ **Tipp:** Möchten Sie weitere Informationen zu einem Ort anzeigen? Die Detailansicht des Ortes kann allgemeine Informationen, Fotos, Bewertungen, Verknüpfungen zu Reiseführern und weitere Vorschläge für Orte in der Nähe enthalten. Wenn der Standort auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Infoblase, um die Detailansicht des Ortes anzuzeigen.




Falls keine Suchergebnisse gefunden werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Suchwörter korrekt geschrieben haben.

Entdecken von Orten in der Nähe

Suchen Sie ein neues Restaurant, Hotel oder Geschäft? HERE Maps schlägt Ihnen Orte in der Nähe vor.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf , um vorgeschlagene Orte in Ihrer Nähe zu finden, oder navigieren Sie zu einem Punkt auf der Karte.
3. Tippen Sie auf .


Auf der Karte werden alle Arten von vorgeschlagenen Orten angezeigt.

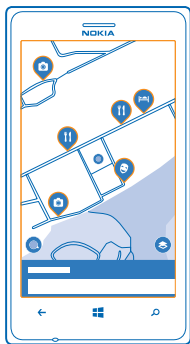

Suchen von bestimmten Orten in der Nähe

Wenn Orte in der Nähe auf der Karte angezeigt werden, streichen Sie von unten nach oben über den Bildschirm und tippen Sie auf **Kategorien anzeigen** und eine Kategorie.

Die Orte in der Kategorie, die sich in der Nähe befinden, werden in einer Liste angezeigt. Um sie auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf die Karte.

- ★ **Tipp:** Um eine Kategorie nach dem Auswählen auf der Startseite zu fixieren, tippen Sie auf . Auf diese Weise können Sie überall schnell neue Orte entdecken.

Navigieren Sie innerhalb von Einkaufszentren

Keine Zickzack-Routen mehr in Einkaufszentren auf der Suche nach einem bestimmten Geschäft. HERE Maps kann Sie durch komplexe Einkaufszentren und andere riesige Gebäude führen.


Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Gebäudepläne verfügbar sein. Gebäudepläne sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen oder nicht für alle Gebäude verfügbar.

1. Wenn das Gebäude auf der Karte angezeigt wird, vergrößern Sie den Bereich, bis Sie die Bereiche des Gebäudes erkennen können (z. B. die Geschäfte von Einkaufszentren).
2. Tippen Sie auf das Gebäude.

- ★ **Tipp:** Um Informationen zu einem bestimmten Ort in einem Gebäude anzuzeigen, z. B. zu einem Geschäft, tippen Sie auf dessen Standort und dann auf die Infoblase.

3. Um eine andere Etage des Gebäudes anzuzeigen, streichen Sie auf der rechten Seite der Karte mit dem Finger auf der Etagennummer nach oben oder unten.

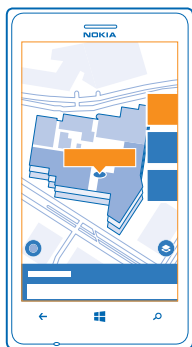

Suchen von bestimmten Orten in einem Gebäude

Tippen Sie auf das Gebäude und streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben. Tippen Sie auf **Kategorien anzeigen** und wählen Sie eine Kategorie.

Suchen von bestimmten Orten in einem Gebäude

Tippen Sie auf das Gebäude und streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben. Streichen Sie nach links zu **Adressenverzeichnis** und tippen Sie auf **▼**.

Abrufen von Wegbeschreibungen zu einem Ort

Möchten Sie problemlos zu Ihrem Ziel finden? Erhalten Sie eine Wegbeschreibung als Fußgänger, Autofahrer oder Nutzer von Bus & Bahn – verwenden Sie Ihren aktuellen Standort oder einen beliebigen anderen Ort als Startpunkt.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf **••• > Routenplaner**.
3. Wenn der Startpunkt nicht Ihre aktuelle Position sein soll, tippen Sie auf **Von**, und suchen Sie nach einem Startpunkt.
4. Tippen Sie auf **Nach**, und suchen Sie nach einem Ziel.


Die Route wird auf der Karte zusammen mit einer Schätzung der benötigten Zeit bis zum Ziel angezeigt. Um ausführliche Wegbeschreibungen anzuzeigen, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

★ **Tipp:** Um eine Wegbeschreibung zu einem Ort zu erhalten, können Sie auch auf der Karte auf den Ort tippen oder einen Punkt auf der Karte tippen und halten und dann auf die Infoblase tippen. Tippen Sie auf **Route hierher** oder **Route von hier**.

Abrufen von Wegbeschreibungen für Fußgänger

Nach dem Erstellen der Route tippen Sie auf **🚶** und dann oben in der Ansicht auf **Navigation starten**. Um zwischen Ihrem Standort, der nächsten Abzweigung und der Routenübersicht zu wechseln, streichen Sie im Informationsbereich unter der Karte nach links oder rechts.

Sprachgeführte Wegbeschreibungen in HERE Drive+ erhalten

Nachdem Sie Ihr Ziel festgelegt haben (verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Ausgangspunkt), tippen Sie auf  > **Navigation starten**. Ihre Route wird in HERE Drive+ geöffnet.





Abrufen von Wegbeschreibungen für Bus & Bahn

Tippen Sie nach dem Erstellen Ihrer Route auf .

Die Informationen für Bus & Bahn sind in ausgewählten Städten in aller Welt verfügbar.

Hinzufügen eines Fotos zu einem Ort

Gefällt Ihnen etwas? Lassen Sie andere an dieser Erfahrung teilhaben. Nehmen Sie ein Foto auf, und laden Sie es auf die Mobiltelefone der Empfänger oder bei "here.com" hoch.




1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf , um die Orte in Ihrer Nähe anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf der Karte auf das Ortsymbol und dann auf die Infoblase.
4. Streichen Sie in der Detailansicht des Orts zu **Fotos**, und tippen Sie auf  **Foto hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf ein Foto und auf .


Bewerten und Schreiben einer Kritik für einen Ort

Streichen Sie in der Detailansicht des Orts zu **Bewertungen**, und tippen Sie auf  **Bewertung hinzufügen**. Tippen Sie auf die Sterne, um den Ort zu bewerten, und verfassen Sie Ihre Kritik.


Speichern eines Ortes

Um Ihre Reiseplanung zu vereinfachen, können Sie nach Orten suchen, wie zum Beispiel Hotels, Sehenswürdigkeiten oder Tankstellen, und auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
2. Tippen Sie auf , um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
3. Wenn der Ort auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Infoblase, um die Detailansicht des Ortes zu öffnen.
4. Tippen Sie in der Detailansicht des Ortes auf .

★ **Tipp:** Sie können einen Ort auch auf der Startseite fixieren, um problemlos darauf zuzugreifen. Wenn der Ort auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Infoblase und auf .

Anzeigen eines gespeicherten Orts



Tippen Sie in der Hauptansicht auf .

Synchronisieren Ihrer gespeicherten Orte

Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Lieblingsorte immer gesichert und verfügbar haben – Synchronisieren Sie Ihre Favoriten mit Ihrem Nokia Konto.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.

Sie können eine Reise an Ihrem Computer unter **here.com** planen, die gespeicherten Orte mit HERE Maps auf Ihrem Mobiltelefon synchronisieren und unterwegs auf den Plan zugreifen. Das Synchronisieren bietet auch eine praktische Möglichkeit für die Übertragung Ihrer gespeicherten Orte von Ihrem alten Nokia Mobiltelefon auf Ihr neues Mobiltelefon. Synchronisieren Sie Ihr altes Mobiltelefon mit Ihrem Nokia Konto und dann mit Ihrem neuen Mobiltelefon.


Wenn Sie an Ihrem Nokia Konto angemeldet sind, werden Ihre Favoriten automatisch mit Ihrem Konto synchronisiert, wenn Sie HERE Maps öffnen. Tippen Sie auf  > , um Ihre gespeicherten Orte manuell zu synchronisieren.

Ausschalten der automatischen Synchronisierung

Tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen** und schalten Sie **Favoriten automatisch synchronisieren** auf  um.

Herunterladen von Karten auf Ihr Telefon

Speichern Sie vor Reiseantritt neue Straßenkarten auf Ihrem Mobiltelefon, damit Sie unterwegs beim Fahren mit Hilfe der Karten und ohne Internet-Verbindung navigieren können.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps** > **•••** > **Karten herunterladen**.

Um Karten herunterzuladen und zu aktualisieren, schalten Sie die Wi-Fi-Netzverbindung ein.

1. Tippen Sie auf **Neue Karten herunterladen**.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie das Land oder die Region aus.

Aktualisieren einer vorhandenen Karte



Tippen Sie auf **Aktuelle Karten aktualisieren**.

Löschen einer Karte

Tippen Sie auf **Neue Karten herunterladen**. Tippen und halten Sie die Karte, und tippen Sie auf **Löschen**.


Ändern der Kartendarstellung

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um bestimmte Details hervorzuheben und Ihren Weg noch einfacher zu finden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **HERE Maps**.
 2. Tippen Sie auf , und wählen Sie eine Kartenansicht aus, zum Beispiel **Satellit** oder **Verkehr**.
- Die verfügbaren Optionen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Die nicht verfügbaren Optionen sind ausgeblendet.

HERE Drive+

HERE Drive+ leitet Sie mit sprachgeführten Wegbeschreibungen an Ihren Zielort.

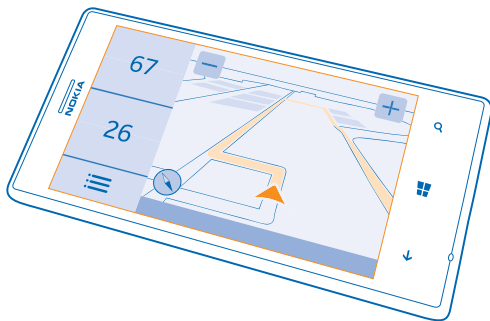

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.

Funktionen:

- Gelangen Sie mit detaillierten und sprachgeführten Wegbeschreibungen ans Ziel
- Verfolgen Sie Ihren Standort, Ihre Geschwindigkeit und die zurückgelegte Strecke, auch ohne Navigation
- Vermeiden Sie Fähren und Tunnel oder bestimmte Arten von Straßen, wie unbefestigte Straßen
- Laden Sie vor Ihrer Reise die Karten auf das Telefon und verwenden Sie HERE Drive+ im Offline-Modus, um Datenübertragungskosten zu sparen
- Sichern Sie Ihre Lieblingsorte, damit sie in allen HERE Apps und unter here.com verfügbar sind: Speichern Sie Orte in Ihrem Nokia Konto
- Sie erhalten eine Warnmeldung bei Überschreitung des Tempolimits


Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.


Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie eine klare für die Fahrt optimierte Wegbeschreibung benötigen, finden Sie mit HERE Drive + ganz leicht an Ihr Ziel.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.


Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Verwendung eines Mobiltelefons oder einige seiner Funktionen während der Bedienung eines Fahrzeugs ist unter Umständen verboten. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

1. Tippen Sie auf  > **Ziel setzen**, und suchen Sie nach Ihrem Ziel.
2. Tippen Sie auf Ihr Ziel und auf **Hierhin fahren**.
3. Wenn Sie Tunnel und Fähren oder bestimmte Arten von Straßen vermeiden möchten, z. B. unbefestigte Straßen, tippen Sie auf die Symbolleiste für Routenoptionen und aktivieren bzw. deaktivieren Sie Straßenarten.

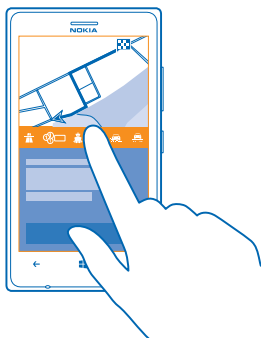

4. Um die Navigation zu starten, tippen Sie auf **STARTEN**.

Standardmäßig dreht sich die Karte in Fahrtrichtung. Der Kompass zeigt immer nach Norden.

★ **Tipp:** Wenn Sie während der Navigation die restliche Route anzeigen möchten, können Sie die Karte mit dem Finger ziehen. Um zu Ihrem aktuellen Standort zurückzukehren, tippen Sie auf .

5. Um die Navigation zu stoppen, tippen Sie auf  > **Navigation beend..**



Anzeigen der Karte im Vollbildmodus

Tippen Sie auf die Karte.

Speichern eines Ortes



Um Ihre Reise gut vorzubereiten, können Sie nach Orten suchen, z. B. Hotels, Sehenswürdigkeiten oder Tankstellen, und diese sicher, damit sie Ihnen in allen HERE-Anwendungen und unter here.com zur Verfügung stehen.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+.**

1. Tippen Sie auf  > **Ziel setzen > Suchen**, um nach einem Ort zu suchen.
2. Geben Sie die Suchwörter ein, zum Beispiel eine Adresse oder einen Ortsnamen.
3. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
4. Tippen Sie auf .

Der Ort wird in Ihrem Nokia Konto gespeichert. Wenn Sie noch nicht an Ihrem Nokia Konto angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert.

Synchronisieren Ihrer gespeicherten Orte

Wenn Sie an Ihrem Nokia Konto angemeldet sind, werden Ihre Favoriten automatisch mit Ihrem Konto synchronisiert, wenn Sie HERE Drive+ öffnen. Tippen Sie auf  > **Ziel setzen > Favoriten > **, um Ihre Lieblingsorte manuell zu synchronisieren.

Fahren zu einem gespeicherten Ort

Tippen Sie auf  > **Ziel setzen > Favoriten** und auf den Ort.

- ★ **Tipp:** Sie können ein Lieblingsziel auf der Startseite fixieren, um schnell zu diesem Ort zu navigieren. Tippen Sie auf  > **Ziel setzen** > **Favoriten**, tippen und halten Sie einen Ort und tippen Sie anschließend auf **Auf Startseite**.

Verwenden der Sprachführung

Wenn die Sprachführung für Ihre Sprache verfügbar ist, können Sie sich damit zu einem Ziel leiten lassen und die Reise einfach genießen.


Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sprachnavigation**.
2. Tippen Sie auf eine Sprache. Wenn Sie die Sprachführung nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Keine**.

Herunterladen von neuen Navigationsstimmen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sprachnavigation** > **Neue herunterladen** und auf eine Stimme.

- ★ **Tipp:** Wenn während der Navigation die Straßennamen angesagt werden sollen, tippen Sie auf eine Stimme, die Straßennamen ansagt (computergenerierte Text-to-Speech-Stimme).

Wenn Sie für Ihre Sprache keine Stimme mit Straßennamen finden können, müssen Sie möglicherweise die Sprache für die Sprachausgabe herunterladen und in den Telefoneinstellungen installieren. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Spracherkennung** > **Spracherkennungssprache**. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Navigation offline

Um Datenübertragungskosten zu vermeiden, können Sie HERE Drive+ offline verwenden.




1. Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
3. Stellen Sie **Verbindung** auf **Offline** .

Unter Umständen sind manche Funktion begrenzt, wie z. B. die Suchergebnisse, wenn Sie HERE Drive+ im Offline-Modus verwenden.

Erhalten von Tempolimitwarnungen

Fahren Sie nicht schneller als erlaubt. Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie zu schnell fahren.

Die Verfügbarkeit der Tempolimitinformationen kann je nach Region und Land variieren.

1. Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Tempolimit** und stellen Sie **Warnung Tempolimit** auf **Warnung aktiviert** .
3. Um festzulegen, um wie viel Sie das Tempolimit überschreiten dürfen, bevor Sie gewarnt werden, ziehen Sie den **Warnen: Bei Überschreitung des Tempolimits um**-Schieberegler. Sie können separate Limits für niedrigere und höhere Geschwindigkeiten festlegen.

- ★ **Tipp:** Um beim Navigieren den Tempolimithinweis schnell ein- oder auszuschalten bzw. Audiosignale zu deaktivieren, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Tempolimit.

Karten herunterladen

Um auf Reisen Kosten einzusparen, speichern Sie neue Straßenkarten vor Ihrer Reise auf Ihrem Mobiltelefon. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, können Sie einige Karten entfernen.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+** >  > **Einstellungen** > **Karten verwalten**.

Um Karten auf Ihr Telefon herunterzuladen, muss Ihr Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie das Land oder die Region aus.


Entfernen von Karten

Tippen und halten Sie die Karte, und tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern der Anzeige der HERE Drive+-Ansicht

Nutzen Sie HERE Drive+ im Dunkeln? Sie können den Tag- oder Nachtmodus auswählen, damit die Anzeige auf dem Bildschirm immer klar und deutlich ist. Sie können auch andere Einstellungen ändern, um die Anzeige an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Tippen Sie auf  **HERE Drive+**.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
2. Stellen Sie **Kartenfarben** auf **Nacht**. Damit der Nachtmodus automatisch im Dunkeln aktiviert wird, tippen Sie auf **Automatisch**.

Wechseln zwischen der Karte in 2D- und 3D-Ansicht


Tippen Sie auf  und **2D** oder **3D**.

Anzeigen von Orten auf der Karte, z. B. Tankstellen und Rastplätze

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Kartenelemente** und aktivieren oder deaktivieren Sie die Ortskategorien.

Umschalten zwischen der Anzeige der noch zurückzulegenden Entfernung, der Ankunftszeit oder der noch verbleibenden Zeit

Tippen Sie in der Navigationsansicht auf die noch zurückzulegende Entfernung und auf eine Option.

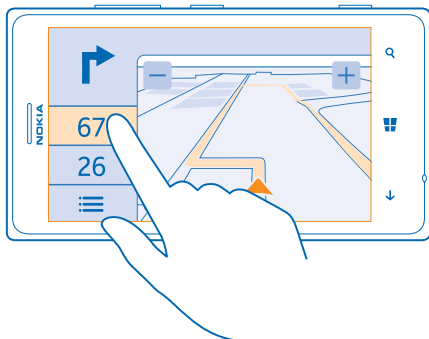

Wichtige Gebäude und Attraktionen ausblenden

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** und stellen Sie **Landmarken** auf .

Standortbestimmungsmethoden

Auf Ihrem Mobiltelefon wird Ihr Standort auf der Karte mithilfe von GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi-Netzwerk-Standortbestimmung oder Mobilfunkortung (Zellen-ID) angezeigt.

Die Verfügbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Standortdaten hängen beispielsweise von Ihrem Standort, der Umgebung und den von Dritten bereitgestellten Informationen ab und können eingeschränkt sein. In Gebäuden oder unterirdisch sind Standortdaten möglicherweise nicht verfügbar. In der Nokia Datenschutzerklärung finden Sie Angaben zum Datenschutz bezüglich der Standortbestimmungsmethoden.

Der Netzdienst Assisted GPS (A-GPS) und ähnliche Erweiterungen für GPS und Glonass rufen Standortdaten über das Mobilfunknetz ab und wirken unterstützend bei der Berechnung Ihres aktuellen Standorts.

Für A-GPS und andere GPS- und GLONASS-Erweiterungen müssen möglicherweise kleine Datenmengen über das Mobilfunknetz übertragen werden. Wenn Sie Datenübertragungskosten vermeiden möchten, beispielsweise auf Reisen, können Sie die mobile Datenverbindung in Ihren Telefoneinstellungen ausschalten.

Durch die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Wi-Fi-Nutzung eingeschränkt ist, können Sie Wi-Fi in Ihren Mobiltelefoneinstellungen ausschalten.

! **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen WLAN-Verbindungen mit 5150-5350 MHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden und in den USA und Kanada dürfen WLAN-Verbindungen mit 5,15 bis 5,25 GHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Je nach Verfügbarkeit und Qualität der Satellitenverbindung weist der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit auf.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie drahtlose Verbindungen herstellen und das Internet durchsuchen, während die Datenkosten niedrig bleiben.



Festlegen von Internetverbindungen

Berechnet Ihr Netzbetreiber feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren? Ändern Sie die WLAN- und die Datenverbindungseinstellungen, um Datenkosten beim Roaming und zu Hause zu reduzieren.

! Wichtig: Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Datenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Telefon die WLAN-Verbindung.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein** umgeschaltet ist.
3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.


Verwenden einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mobilfunk**. Stellen Sie **Datenverbindung** auf **Ein**.

Verwenden einer Datenverbindung beim Roaming

Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen.


Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**. Stellen Sie **Datenroamingoptionen** auf **Roaming**.

★ **Tipp:** Ihre Datennutzung können Sie auch mit der Anwendung Data Sense verfolgen.

Verbinden des Computers mit dem Internet

Möchten Sie über Ihr Laptop ins Internet gehen, verfügen aber über keinen Zugriff? Sie können für Ihr Laptop oder andere Geräte die mobile Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen. Eine Wi-Fi-Verbindung wird erstellt.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Internetfreigabe**.
2. Stellen Sie **Freigabe** auf **Ein**.
3. Um den Namen Ihrer Verbindung zu ändern, tippen Sie auf **Einrichten** > **Übertragungsname** und geben dann einen Namen ein.

★ **Tipp:** Sie können auch ein Kennwort für die Verbindung eingeben.

4. Wählen Sie die Verbindung auf dem anderen Gerät.

Das andere Gerät verwendet Daten über Ihre Datenverbindung. Dies kann Datenübertragungskosten nach sich ziehen. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

Effizientes Verwenden Ihres Datenplans

Machen Sie sich Sorgen über Ihre Datennutzungskosten? Mit dem Programm Data Sense können Sie effizientere Methoden zum Verwenden von Datenverbindungen und Überwachen Ihrer Nutzung finden. Dieses Programm kann bei Bedarf Datenverbindungen vollständig trennen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Data Sense**.
2. Tippen Sie auf **Limit festlegen**, und wählen Sie die gewünschten Werte aus.

★ **Tipp:** Um das verbleibende Datenlimit und die verbleibende Zeit zu überprüfen oder die Limits zu ändern, öffnen Sie das Programm Data Sense erneut.

Internet-Browser

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Sie können Internet Explorer 10 verwenden, um auf Ihrem Telefon Internet-Seiten anzuzeigen. Ihr Browser kann Sie auch vor Sicherheitsbedrohungen warnen.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

Um im Web zu surfen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Navigieren im Internet

Wozu brauchen Sie einen Computer, wenn Sie auch auf Ihrem Mobiltelefon im Internet surfen können?

★ **Tipp:** Wenn Ihr Netzdienstanbieter keine feste Gebühr für Datenübertragung erhebt, verwenden Sie für die Verbindung zum Internet ein Wi-Fi-Netzwerk, um Datenkosten zu sparen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

2. Tippen Sie auf die Adressleiste.

3. Geben Sie eine Internetadresse ein.


★ **Tipp:** Um die Erweiterung einer Internetadresse wie ".org" einzugeben, tippen Sie auf der Tastatur auf die Erweiterungstaste und halten diese gedrückt. Anschließend tippen Sie auf die gewünschte Erweiterung.

4. Tippen Sie auf →.

★ **Tipp:** Um das Internet zu durchsuchen, geben Sie ein Suchwort in die Adressleiste ein, und tippen Sie auf →.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.

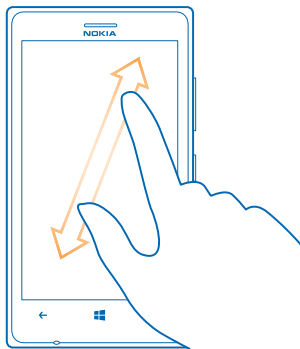

★ **Tipp:** Sie können auch doppelt auf den Bildschirm tippen.

Öffnen einer neuen Registerkarte

Wenn Sie mehrere Websites gleichzeitig besuchen möchten, können Sie bis zu sechs Browser-Registerkarten öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Tippen Sie auf **Internet Explorer**.

Tippen Sie auf **...** > **Tabs** > (+).

Wechseln zwischen Registerkarten

Tippen Sie auf **...** > **Tabs** und auf eine Registerkarte.

Schließen einer Registerkarte

Tippen Sie auf **...** > **Tabs** > (x).

Hinzufügen einer Website zu Ihren Favoriten

Wenn Sie häufig dieselben Websites besuchen, fügen Sie sie Ihren Favoriten hinzu, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

1. Rufen Sie eine Website auf.
2. Tippen Sie auf **••• > Zu Favoriten hinzufügen**.

★ Tipp: Sie können Ihre bevorzugten Websites auch auf der Startseite fixieren. Tippen Sie während des Browsens auf einer Website auf **••• > Auf Startseite**.




Aufrufen einer bevorzugten Website

Tippen Sie auf **••• > Favoriten** und auf eine Website.

★ Tipp: Um schnell auf Ihre Favoriten zuzugreifen, fügen Sie der Adressleiste das Favoriten-Symbol hinzu. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Adresszeilenschaltfläche verwenden für > Favoriten**.

Weiterempfehlen einer Webseite

Wenn Sie auf eine interessante Webseite gestoßen sind, können Sie sie an Ihre Freunde senden. Wenn sich Ihre Freunde in Ihrer Nähe befinden, tippen Sie einfach auf Ihre Telefone. Andernfalls können Sie die Seite in einer E-Mail oder SMS senden oder in sozialen Netzwerken posten.

1. Um sicherzustellen, dass Tap senden eingeschaltet ist, tippen Sie auf  **Einstellungen > Tap senden** und schalten Sie **NFC-Freigabe** auf **Ein**  um.
2. Tippen Sie auf  **Internet Explorer** und wechseln Sie zu einer Website.
3. Tippen Sie auf **••• > Seite versenden > Tap senden**.
4. Halten Sie das Telefon Ihres Freundes an Ihr Telefon. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Telefons.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel, die NFC unterstützen.

Senden einer Webseite per E-Mail oder SMS oder Posten einer Webseite in sozialen Netzwerken

Tippen Sie beim Surfen auf **••• > Seite versenden** und wählen Sie die Versandoption.



Löschen des Browserverlaufs

Sie können Ihre privaten Daten, wie zum Beispiel Ihren Browserverlauf und temporäre Internetdateien, löschen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Verlauf löschen**.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.


Löschen einzelner Elemente im Browserverlauf

Tippen Sie auf **••• > Zuletzt verwendet > **, dann auf das zu löschende Element und anschließend auf .

Durchsuchen des Internets

Entdecken Sie mit der Bing-Suche das Internet und die Welt. Sie können Suchwörter mit der Tastatur oder per Sprachbefehl eingeben.

1. Drücken Sie .

2. Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein, und tippen Sie auf . Sie können aus den vorgeschlagenen Treffern auch ein Suchwort auswählen.
3. Um die zugehörigen Suchergebnisse anzuzeigen, streichen Sie nach links. Es werden die verschiedenen Kategorien der Suchergebnisse angezeigt.

Verwenden der Sprachsuche

Drücken Sie , tippen Sie im Suchfeld auf , und sprechen Sie das Suchwort.


Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie unter www.windowsphone.com.

Schließen aller Internetverbindungen

Sparen Sie Akkuladung, indem Sie Internet-Verbindungen im Hintergrund schließen. Dazu müssen Sie nicht alle Programme schließen.


1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Schalten Sie **WLAN-Netzwerke** auf **Aus**  um.

Schließen einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**. Schalten Sie **Datenverbindung** auf **Aus** um.

Unterhaltung

Haben Sie Freizeit und suchen nach Unterhaltung? Erfahren Sie, wie Sie Videos ansehen, Ihre Lieblingsmusik anhören und Spiele spielen.

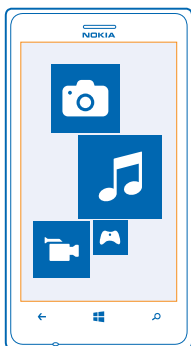


Zusehen und zuhören

Mit Ihrem Telefon können Sie Videos ansehen und Musik sowie Podcasts anhören, während Sie unterwegs sind.

Tippen Sie auf  **Musik + Videos**.

Wiedergabe von Musik, Videos und Podcasts

Nehmen Sie Ihre Lieblingsmedien mit, wenn Sie unterwegs sind – sehen Sie sich überall Videos an und hören Sie sich Musik und Podcasts an.

1. Tippen Sie auf  **Musik + Videos**.
2. Tippen Sie auf **Musik, Videos** oder **Podcasts**.
3. Um nach Kategorie zu durchsuchen, streichen Sie nach links oder rechts.
4. Tippen Sie auf einen Song, einen Podcast oder ein Video, der bzw. das wiedergegeben werden soll.


★ **Tipp:** Sie können die Soundqualität durch Anpassen der Equalizereinstellungen verbessern. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Audio**.

Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

Um Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, tippen Sie auf .

Schneller Vor- und Rücklauf

Tippen und halten Sie  oder .


Drahtlose Wiedergabe von Musik

Mit dem JBL PowerUp Funklautsprecher können Sie ganz ohne Kabel Musik in hoher Qualität wiedergeben und Ihr Mobiltelefon aufladen.

Kabellose Nokia Lautsprecher wie der JBL PowerUp werden separat verkauft. Die Verfügbarkeit von Zubehör ist je nach Region unterschiedlich.


Damit das kabellose Aufladen funktioniert, benötigen Sie ein kabelloses Nokia Aufladecover (gekennzeichnet mit dem Qi-Logo im Cover). Das Cover ist möglicherweise in der Verkaufsschachtel enthalten oder separat erhältlich. Verwenden Sie nur originale kabellose Nokia Aufladecover.

1. Halten Sie den NFC-Bereich des Lautsprechers an den NFC-Bereich des Mobiltelefons. Der Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zum Mobiltelefon her.
2. Um Ihr Mobiltelefon zu laden, legen Sie es oben auf dem Lautsprecher auf den drahtlosen Ladebereich. Die Ladekontrollanzeigen werden beim Laden weiß und beginnen zu blinken.

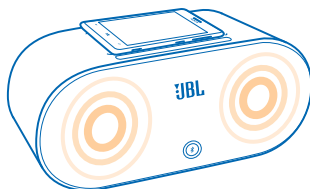

UKW-Radio


Erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Telefon Radio hören.

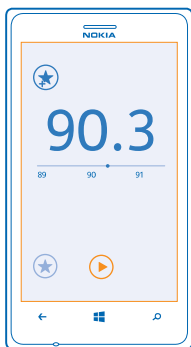

Radio hören

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-UKW-Radiosender.

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Musik + Videos > Radio**.
2. Schließen Sie ein kompatibles Headset an.

Wechseln zum nächsten oder vorherigen Sender

Streichen Sie nach links oder rechts.

Speichern eines Radiosenders

Speichen Sie Ihre Lieblingsradiosender, damit Sie sie später einfacher hören können.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Musik + Videos**.

Um den Sender zu speichern, den Sie gerade hören, tippen Sie auf .

Anzeigen der Liste der gespeicherten Sender


Tippen Sie auf .

Entfernen eines Senders aus der Liste

Tippen Sie auf .

Nokia Musik

Wenn Sie Nokia Musik auf einem Windows Phone installiert haben, können Sie Songs auf Ihr Mobiltelefon oder einen kompatiblen Computer herunterladen.

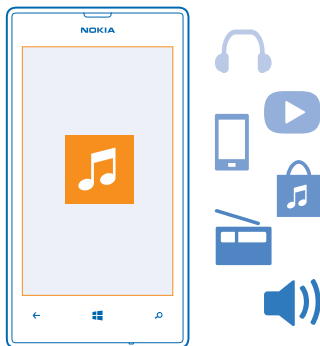

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik**.

Weitere Informationen finden Sie unter music.nokia.com.


Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Nokia verwendet persönliche Daten möglicherweise für verschiedene Zwecke im Zusammenhang mit diesem Dienst, wie in der Nokia Datenschutzerklärung und anderen entsprechenden Nutzungsbedingungen nachzulesen ist.

Falls Sie Guthaben oder eine Nokia Musik Flat-Mitgliedschaft mit Ihrem Nokia Konto verknüpft haben, schließen Sie es nicht. Andernfalls gehen alle diese Daten verloren.

Mix Radio

Die einfachste Methode zum Kennenlernen neuer Interpreten und Songs aus verschiedenen Genres besteht im Streamen von Musik von Nokia Mix Radio. Sie können manuell ausgewählte Mixes verschiedener Interpreten und Genres streamen und für die Offline-Wiedergabe auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik > Mix Radio**.
2. Wählen Sie den Musiktyp aus, den Sie hören möchten.

★ **Tipp:** Tippen und halten Sie den Mix, um ihn offline verfügbar zu machen. Es kann jeweils nur eine begrenzte Anzahl Mixes gleichzeitig offline sein.

Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikkwiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

★ **Tipp:** Um den aktuellen Song zu kaufen, tippen Sie auf .


Zum nächsten Song springen

Tippen Sie auf .

Unter Umständen ist die Zahl der Songs, die übersprungen werden können, beschränkt.

Personalisieren von Mix Radio

Sie können ein Musikprofil erstellen, um sich Genre-Mixes anzuhören, die auf Ihren Geschmack zugeschnitten wurden. Ihr Profil wird automatisch aus der Musik auf Ihrem Computer zusammengestellt.



1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik > Mix Radio**.
2. Streichen Sie zu **Personalisieren**, und tippen Sie auf **Wie funktioniert das?**.
3. Wechseln Sie auf Ihrem Computer zur Web-Adresse, die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt wird, und folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Ihr Profil zu erstellen.
4. Streichen Sie auf Ihrem Telefon in Richtung **Personalisieren**, tippen Sie auf **Mein Musikprofil erstellen** und dann auf das Genre, das Sie hören möchten.

★ **Tipp:** Streichen Sie bis hinter die Bilder nach oben, um alle Ihre Genres anzuzeigen.

Dieser Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Erhalten von Empfehlungen mit Mix Radio

Mit Nokia Mix Radio können Sie personalisierte Mixes erstellen, um Empfehlungen für Musik zu erhalten, die Ihren Lieblingsinterpreten ähnelt.


1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik**.
2. Tippen Sie auf **Mix erstellen**.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen Interpretennamen ein - Sie können bis zu drei Namen hinzufügen.

5. Tippen Sie auf , um einen Mix basierend auf den ausgewählten Interpreten zu erstellen.

Herunterladen von Musik von Nokia Musik

Laden Sie Ihre Lieblingsmusik von Nokia Musik herunter.

★ **Tipp:** Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine WLAN-Verbindung zum Streamen und Herunterladen von Musik von Nokia Musik. Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem Internet finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Nokia Musik**.
2. Navigieren Sie zu einem Song oder Album, den bzw. das Sie herunterladen möchten.
3. Tippen Sie auf den Preis des Songs oder Albums. Einige Songs können nur als Teil eines Albums heruntergeladen werden.
4. Melden Sie sich bei Aufforderung an Ihrem Nokia Konto an.
5. Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus.

Songs werden auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert und automatisch zu Ihrer Musiksammlung hinzugefügt.

Alle geistigen Eigentumsrechte und andere Rechte an den Songs gehören und sind ausdrücklich dritten Lizenzgebern vorbehalten, wie beispielsweise der relevanten Plattenfirma, dem Interpreten, Autoren, Komponisten oder Verleger. Sie dürfen nur Musik verwenden, die von Nokia Musik gemäß den Nutzungsbeschränkungen heruntergeladen oder gestreamt wurde, die für das jeweilige Musikstück gelten, wie unter "Rechte" auf den Produktseiten von Nokia Musik festgelegt. Musik, die Sie von anderen Quellen erworben haben, muss gemäß den Bedingungen des jeweiligen Kaufs verwendet werden. Sie sind für die Einhaltung der Rechte des entsprechenden geistigen Eigentums und anderer Rechte der Musik, die Sie verwenden, verantwortlich.

Anzeigen der laufenden Downloads

Tippen Sie auf **Einstellungen**.

Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer

Haben Sie Medien auf Ihrem PC, die Sie sich auf Ihrem Telefon anhören oder ansehen möchten? Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer zu synchronisieren.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Ziehen Sie im Dateimanager Ihres Computers, wie z. B. Windows-Explorer oder Finder, Ihre Songs und Videos auf Ihr Telefon.


★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Windows 8 installiert die Anwendung automatisch. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:

	Windows Phone-Anwendung	Windows Phone-Desktopanwendung	Windows Phone-Anwendung für Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spiele

Möchten Sie Spaß haben? Unterhalten Sie sich selbst, indem Sie Spiele auf Ihr Mobiltelefon herunterladen und spielen.

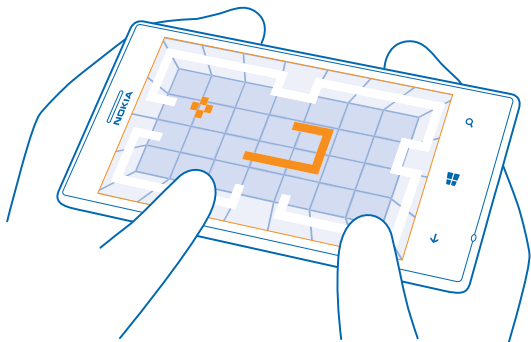

Herunterladen von Spielen

Holen Sie sich unterwegs neue Spiele auf Ihr Mobiltelefon unter Store.

1. Tippen Sie auf **Spiele**.
2. Durchsuchen Sie die Auswahl in Store, und tippen Sie auf das gewünschte Spiel.
3. Um ein kostenloses Spiel herunterzuladen, tippen Sie auf **Installieren**.
4. Um ein Spiel kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**.
5. Um ein Spiel zu kaufen, tippen Sie auf **Kaufen**.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Spiele

Spiele auf Ihrem Mobiltelefon ist eine sehr soziale Erfahrung. Mit Xbox, dem Spieledienst von Microsoft, können Sie mit Ihren Freunden spielen und Ihr Spielerprofil verwenden, um die in den Spielen erzielten Punkte und Erfolge im Blick zu behalten. Dies ist online, auf Ihrer Xbox-Konsole und auf Ihrem Mobiltelefon im Hub Spiele möglich.

Tippen Sie auf  **Spiele**.

Streichen Sie zu **Sammlung**, und wählen Sie ein Spiel aus. Melden Sie mir Ihrem Xbox-Konto an, falls es sich um ein Xbox-Spiel handelt. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eins erstellen. Xbox ist nicht überall verfügbar.

★ **Tipp:** Sie können Ihre bevorzugten Spiele auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie in der Ansicht **Sammlung** das Spiel, und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Weitere Spiele

Sie erhalten neue Spiele von **Store**. Streichen Sie zu **Sammlung**, und tippen Sie auf **Weitere Spiele**.

Annehmen einer Einladung für ein Spiel


Melden Sie sich bei Xbox an, streichen Sie zu **Nachrichten**, und tippen Sie auf die Einladung. Falls Sie das Spiel nicht haben, es in Ihrer Region aber im Store verfügbar ist, können Sie entweder eine Testversion herunterladen oder es sofort kaufen.

Fortsetzen eines Spiels

Wenn Sie zu einem Spiel zurückkehren, gibt es im Spiel möglicherweise ein Fortsetzen-Symbol. Tippen Sie andernfalls auf den Bildschirm.

Büro

Organisieren Sie sich. Erfahren Sie, wie Sie den Kalender und die Microsoft Office-Anwendungen verwenden.

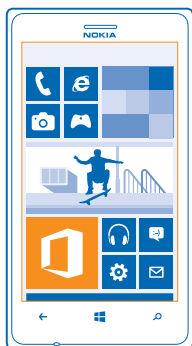

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile ist Ihr externes Büro.

Navigieren Sie zum Hub Office, um Word-Dokumente und Excel-Arbeitsmappen zu erstellen und zu bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen zu öffnen und anzuzeigen und Dokumente mit SharePoint freizugeben.

Sie können Dokumente auch auf Windows SkyDrive speichern. SkyDrive ist ein Cloud-Speicher, über den Sie auf Ihre Dokumente von Ihrem Mobiltelefon, Tablet, Computer oder Ihrer Xbox zugreifen können. Wenn Sie ein Dokument fertig bearbeitet haben und es später erneut aufrufen, befinden Sie sich an derselben Stelle, wo Sie es verlassen haben – ganz gleich, welches Mobiltelefon Sie verwenden.

Microsoft Office Mobile besteht aus folgenden Komponenten:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lesen von Microsoft Office-Dokumenten

Im Hub Office können Sie Microsoft Office-Dokumente, wie zum Beispiel Word-Dokumente, Excel-Arbeitsmappen und PowerPoint-Präsentationen, anzeigen.

1. Tippen Sie auf  Office.

2. Streichen Sie in Richtung **Speicherorte**, und tippen Sie auf den Speicherort der Datei, die Sie öffnen möchten.
3. Tippen Sie auf eine Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei.

Erstellen eines Word-Dokuments

Sie können neue Dokumente mit Microsoft Word Mobile erstellen.

1. Tippen Sie auf **Office**.
2. Streichen Sie zu **Letzte**.
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Tippen Sie auf eine leere Word-Datei oder auf eine Vorlage.
5. Verfassen Sie Ihren Text.
6. Tippen Sie zum Speichern Ihres Dokuments auf **...** > **Speichern**.

Bearbeiten eines Word-Dokuments

Optimieren Sie Ihre Dokumente unterwegs mit Microsoft Word Mobile. Sie können die Dokumente bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site teilen.

1. Tippen Sie auf **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.
3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Word-Datei.
4. Tippen Sie zum Bearbeiten des Textes auf **☺**.
5. Tippen Sie zum Speichern Ihres Dokuments auf **...** > **Speichern**.

★ **Tipp:** Um schnell auf ein wichtiges Dokument zuzugreifen, können Sie es auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie das Dokument und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Hinzufügen eines Kommentars

Tippen Sie auf **☺** > **☺**.

Suchen nach Text in einem Dokument

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf **🔍**.

Senden eines Dokuments in einer Mail

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf **...** > **Versenden....**

Erstellen einer Excel-Arbeitsmappe

Mit Microsoft Excel Mobile können Sie neue Excel-Arbeitsmappen erstellen.

Tippen Sie auf **Office** und streichen Sie zu **Letzte**.

1. Tippen Sie auf **+**.
2. Tippen Sie auf eine leere Excel-Datei oder eine Vorlage.
3. Tippen Sie auf eine Zelle und auf das Textfeld oben auf der Seite.
4. Geben Sie Werte oder Text ein.
5. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Arbeitsmappe auf **←** > **...** > **Speichern**.

Bearbeiten einer Excel-Arbeitsmappe

Sie müssen nicht extra ins Büro fahren, um sich die aktuellen Zahlen anzusehen. Mit Microsoft Excel Mobile können Sie Ihre Arbeitsmappen bearbeiten und Ihre Ergebnisse auf einer SharePoint-Site teilen.

1. Tippen Sie auf **Office**, und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.
3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Excel-Datei.
4. Um zu einer anderen Arbeitsmappe zu wechseln, tippen Sie auf **☰** und eine Arbeitsmappe.
5. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Arbeitsmappe auf **•••** > **Speichern**.

Hinzufügen eines Kommentars zu einer Zelle

Tippen Sie auf **•••** > **Kommentar**.

Anwenden eines Filters auf Zellen

Tippen Sie auf **•••** > **Filter aktivieren**.

Ändern des Zellen- und Textformats

Tippen Sie auf **•••** > **Zelle formatieren....**

Suchen von Daten in einer Arbeitsmappe

Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf **🔍**.

Senden einer Arbeitsmappe in einer Mail

Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf **•••** > **Versenden....**

Löschen eines Dokuments

Ist der Telefonspeicher bald voll? Sie können alle Office-Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, löschen.

1. Tippen Sie auf **Office**, und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf **Handy** oder eine andere Stelle des Dokuments, das Sie löschen möchten.
3. Tippen und halten Sie das Dokument, und wählen Sie **Löschen** aus.

Anzeigen und Bearbeiten einer PowerPoint-Präsentation

Geben Sie Ihrer Präsentation auf dem Weg zu Ihrer Besprechung mit Microsoft PowerPoint Mobile den letzten Schriff.

1. Tippen Sie auf **Office**, streichen Sie in Richtung **Speicherorte**, und tippen Sie auf den Speicherort der PowerPoint-Datei, die Sie öffnen möchten.
2. Tippen Sie auf eine PowerPoint-Datei, und drehen Sie das Mobiltelefon in das Querformat.
3. Um zwischen den Folien zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
4. Um zu einer bestimmten Folie zu wechseln, tippen Sie auf **☰** und auf die gewünschte Folie.
5. Um der Folie eine Notiz hinzuzufügen, drehen Sie das Telefon in das Hochformat, und tippen Sie auf den leeren Bereich unterhalb der Folie.
6. Um eine Folie zu bearbeiten, tippen Sie auf **📝**.
7. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Präsentation auf **•••** > **Speichern**.

Senden einer Präsentation in einer Mail

Tippen Sie auf die PowerPoint-Datei und auf **•••** > **Versenden....**

Löschen einer Präsentation

Tippen und halten Sie die PowerPoint-Datei, und tippen Sie auf **Löschen**.

Ansehen einer PowerPoint-Broadcast

Sie können von unterwegs an einer Besprechung teilnehmen und sich die Übertragung einer PowerPoint-Präsentation über das Internet auf Ihrem Mobiltelefon ansehen.

Öffnen Sie die E-Mail mit dem Link zur Broadcast-Präsentation, und tippen Sie auf den Link.

Freigeben von Dokumenten mit SharePoint Workspace Mobile

Arbeiten Sie an freigegebenen Microsoft Office-Dokumenten und gemeinsam an Projekten, Terminplänen und Ideen. Mit Microsoft SharePoint Workspace Mobile können Sie Ihre Dokumente online durchsuchen, senden, bearbeiten und synchronisieren.

1. Tippen Sie auf  **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf , geben Sie die Internetadresse für eine SharePoint-Site ein und tippen Sie auf .
3. Wählen Sie ein Dokument aus.

Eine Kopie wird auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen.

4. Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es, und speichern Sie Ihre Änderungen.







★ **Tipp:** Um eine Offline-Kopie eines Dokuments auf Ihrem Mobiltelefon zu behalten, tippen und halten Sie das Dokument, und tippen Sie auf **Immer offline lassen**.

Zurückkehren zu SharePoint Workspace Mobile

Drücken Sie .

Schreiben einer Notiz

Notizen auf Papier können leicht verloren gehen. Anstatt auf Papier können Sie Ihre Notizen auch mit Microsoft OneNote Mobile verfassen. Auf diese Weise haben Sie Ihre Notizen immer dabei. Sie können Ihre Notizen auch mit SkyDrive synchronisieren und mit OneNote auf Ihrem Mobiltelefon, Ihrem Computer oder online in einem Internet-Browser anzeigen und bearbeiten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **OneNote**.
2. Tippen Sie auf .
3. Verfassen Sie Ihre Notiz.
4. Tippen Sie zum Formatieren des Textes auf  > **Format**.
5. Tippen Sie zum Hinzufügen eines Bildes auf .
6. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Soundclips auf .
7. Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie .

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Konto eingerichtet ist, werden Ihre Änderungen gespeichert und mit Ihrem Standardnotizbuch **Persönlich (Web)** auf SkyDrive synchronisiert. Andernfalls werden Ihre Änderungen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.

Senden einer Notiz in einer Mail

Tippen Sie auf eine Notiz und auf  > **Versenden....**

★ **Tipp:** Um schnell auf eine wichtige Notiz zuzugreifen, können Sie sie auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie die Notiz, und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät

Sie können Ihr Office-Dokument auf SkyDrive speichern und Ihre Arbeit auf einem anderen Gerät fortsetzen.

1. Tippen Sie, wenn Sie an einem Office-Dokument arbeiten, auf **...** > **Speichern unter...**
2. Tippen Sie auf **Speichern unter > SkyDrive**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.





Sie können das Dokument jetzt über SkyDrive auf einem anderen Gerät öffnen und weiterarbeiten, wo Sie aufgehört haben.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Termine, Aufgaben und Zeitpläne auf dem neuesten Stand halten.

Hinzufügen einer Aufgabe zu Ihrer Aufgabenliste

Haben Sie wichtige Aufgaben auf der Arbeitsstelle, müssen Sie Bücher zurück in die Bibliothek bringen oder an einer wichtigen Veranstaltung teilnehmen? Sie können Ihrem Kalender Aufgaben hinzufügen. Falls Sie eine bestimmte Frist haben, legen Sie eine Erinnerung fest.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.
2. Streichen Sie zu **Aufgaben**.
3. Tippen Sie auf , und füllen Sie die Felder aus.
4. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, stellen Sie **Erinnerung** auf **Ein** . Geben Sie dann das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung ein.
5. Tippen Sie auf .

Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen




Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Als erledigt markieren**.

Bearbeiten oder Löschen einer Aufgabe

Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen**.

Hinzufügen eines Termins

Müssen Sie an einen Termin denken? Fügen Sie ihn Ihrem Kalender hinzu.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.
2. Streichen Sie zu **Tag** oder **Agenda**, und tippen Sie auf .
3. Füllen Sie die Felder aus.
4. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, tippen Sie auf **Weitere Informationen > Erinnerung**, und geben Sie die Uhrzeit ein.
5. Tippen Sie auf .

Bearbeiten oder Löschen eines Termins

Tippen und halten Sie den Termin, und tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen**.

Anzeigen Ihres Terminplans

Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.

2. Um zwischen den Kalenderansichten zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.

Anzeigen eines ganzen Monats

Tippen Sie in der Ansicht Tag oder Agenda auf .


- ★ **Tipp:** Streichen Sie hoch oder runter, um zum nächsten oder vorherigen Monat zu wechseln. Um zu einem bestimmten Monat zu springen, wählen Sie den Monat oben im Bildschirm aus.

Anzeigen eines bestimmten Tages

Tippen Sie in der Ansicht Tag oder Agenda auf  und den Tag.

Verwenden mehrerer Kalender

Bei der Einrichtung von Mail-Konten auf Ihrem Mobiltelefon können Sie die Kalender von allen Ihren Konten zentral anzeigen lassen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.
2. Um einen Kalender ein- oder auszublenden, tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen**, und schalten Sie den Kalender ein oder aus.

- ★ **Tipp:** Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in verschiedenen Kalenderansichten angezeigt.

Änderung der Farbe der einzelnen Kalender

Tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen**, dann auf die aktuelle Farbe und schließlich auf die neue Farbe.

Durchführen einer Berechnung

Müssen Sie unterwegs eine Berechnung durchführen? Sie können Ihr Mobiltelefon als Rechner verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Rechner**.

- ★ **Tipp:** Um den einfachen Rechner zu verwenden, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht. Um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden, drehen Sie Ihr Mobiltelefon auf die Seite.

2. Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.
3. Tippen Sie auf eine Funktion, zum Beispiel Addieren oder Subtrahieren.
4. Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.
5. Tippen Sie auf =.

Diese Funktion wurde für die persönliche Verwendung entwickelt. Die Genauigkeit kann eingeschränkt sein.

Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)

Ein Unternehmenskonto auf Ihrem Mobiltelefon hilft Ihnen beim Erledigen Ihrer Arbeit.

Wenn Sie ein Mobiltelefon für die Arbeit haben, kann Ihr Unternehmen ein Unternehmenskonto erstellen, in dem die Informationen auf Ihrem Mobiltelefon sicherer gespeichert werden. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf Dokumente und Informationen aus dem Unternehmensnetzwerk sowie Programme oder Hubs, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.

Wenn Ihr Unternehmen Programme verfügbar hat, erhalten Sie die Möglichkeit, sie herunterzuladen, sobald Sie Ihrem Mobiltelefon das Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Wenn ein Programm erst

verfügbar ist, nachdem Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, kann Ihr Unternehmen Ihnen Informationen zum Erhalt dieses Programms bereitstellen.

Über einen Unternehmens-Hub erhalten Sie alle möglichen Unternehmensinformationen an einem Ort – zum Beispiel Neuigkeiten, Ausgaben, Programme oder Zugriff auf den Unternehmens-Store. Das Installieren eines Hubs funktioniert wie das Installieren eines Unternehmensprogramms – wenn einer bzw. eins verfügbar ist, können Sie ihn bzw. es hinzufügen, sobald Sie Ihr Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Falls Ihr Unternehmen später einen Hub entwickelt, erhalten Sie eine andere Möglichkeit, um es bei Verfügbarkeit einzurichten.

Die meisten Unternehmenskonten umfassen eine Richtlinie. Eine Unternehmensrichtlinie ermöglicht Ihrem Unternehmen das Hinzufügen von Sicherheitsmechanismen zu Ihrem Mobiltelefon, häufig um vertrauliche Informationen zu schützen.

Tippen Sie zum Einrichten Ihres Unternehmenskontos auf  **Einstellungen** > **Unternehmens-Apps**.

Tipps für geschäftliche Benutzer

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon bei der Arbeit effizient.

Weitere Informationen zu Angeboten von Nokia für Unternehmen finden Sie im Nokia Expert Centre unter <https://expertcentre.nokia.com>.

Arbeiten mit E-Mail und Kalender auf Ihrem Mobiltelefon und PC

Sie können unterschiedliche E-Mail-Adressen für Beruf und Freizeit verwenden. Sie können verschiedene Postfächer zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und dasselbe E-Mail-Konto (Outlook, Office 365 oder ein beliebiges anderes E-Mail-Konto) sowohl auf Ihrem Mobiltelefon, als auch auf dem PC verwenden. Ihre E-Mails und Kalendereinträge werden synchronisiert und Sie können direkt über Kalendereinladungen an Besprechungen teilnehmen. Sie können das integrierte E-Mail-Konto und den Kalender verwenden, damit Sie z. B. bei einer bevorstehenden Besprechung die Teilnehmerliste anzeigen und durch Antippen auf beliebige E-Mail- oder SMS-Diskussionen zugreifen können, die Sie mit einem Teilnehmer geführt haben.

Weitere Informationen zum Erstellen von Postfächern finden Sie im Abschnitt "Hinzufügen eines Postfachs" in dieser Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (nur in Englisch verfügbar).

Sichern von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Vielfalt an Sicherheitsoptionen, um sicherzustellen, dass keine unberechtigten Personen Zugriff auf vertrauliche Daten auf Ihrem Mobiltelefon haben. Sie können z. B. für Ihr Mobiltelefon die automatische Sperre einrichten oder das Mobiltelefon orten, wenn es verloren gegangen ist (diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar).

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Sicherheit" in dieser Bedienungsanleitung oder wechseln Sie zu www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Produktives Arbeiten mit Office-Anwendungen

Auf Ihrem Mobiltelefon befinden sich die mobilen Versionen der Microsoft Office-Anwendungen.

Funktionen:

- Überprüfen von Notizen und Dokumenten, Ausführen kurzfristiger Änderungen oder Erstellen neuer Dokumente
- Anzeigen und Bearbeiten von PowerPoint-Präsentationen
- Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Excel-Arbeitsmappen
- Speichern von Office-Dateien auf SkyDrive und Fortsetzen der Arbeit an der letzten Position, wenn Sie wieder am Computer arbeiten
- Zugreifen auf den Office 365-Dienst

Mit SharePoint Workspace Mobile können Sie Microsoft Office-Dokumente öffnen, bearbeiten und speichern, die sich auf SharePoint 2010- oder SharePoint Online-Internetseiten befinden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Office" in dieser Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (nur in Englisch verfügbar).

Verbinden mit dem Internet

Sie können über die optimale Verbindung im Internet surfen – sei es eine WLAN-Verbindung oder die schnellste verfügbare Mobilfunk-Datenverbindung. Sie können die Mobilfunk-Datenverbindung Ihres Mobiltelefons bei Bedarf sogar für Ihr Laptop freigeben.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten "Internet" und "Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen" in dieser Bedienungsanleitung.

Tätigen von Anrufen oder Senden von Mitteilungen über Skype

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon innerhalb von Skype Anrufe tätigen oder Sofortnachrichten senden. Mit den weltweiten Skype-Tarifen können Sie auch Festnetztelefone oder andere Mobiltelefone anrufen und bequem per Kreditkarte bezahlen oder ein monatliches Abonnement erhalten, um die optimalen Tarife zu nutzen. Laden Sie die Anwendung auf Ihr Nokia Lumia Smartphone herunter.

Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation auf den Supportseiten von Skype für Windows Phone unter https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Weitere Informationen zu Anrufen und Sofortnachrichten innerhalb von Skype finden Sie in dem Video unter www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (nur in englischer Sprache).

Effektive Zusammenarbeit mit Lync auf Ihrem Mobiltelefon

Microsoft Lync ist ein Kommunikationsdienst der nächsten Generation, der Personen auf neuartige Weise – jederzeit und praktisch überall – verbinden kann.

Mit Lync haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verfolgen der Verfügbarkeit Ihrer Kontakte

- Senden von Sofortnachrichten
- Tätigen von Telefonanrufen
- Starten von oder Beitreten zu Audio-, Video- oder Internetkonferenzen


Lync integriert sich vollständig mit Microsoft Office. Sie können die mobile Version von Microsoft Lync 2010 über Store auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation auf den Supportseiten von Microsoft Lync unter lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt "Office" in dieser Bedienungsanleitung.


Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen

Kümmern Sie sich um Ihr Mobiltelefon und die Inhalte. Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen zu Zubehör und Netzwerken herstellen, Dateien übertragen, Sicherungen erstellen, Ihr Mobiltelefon sperren und die Software auf dem aktuellen Stand halten.

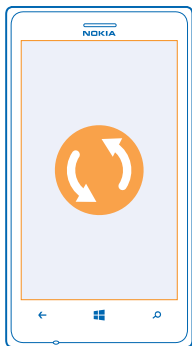

Telefon auf dem neuesten Stand halten

Blieben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie die Software und Programme Ihres Mobiltelefons, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Durch das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessert werden.

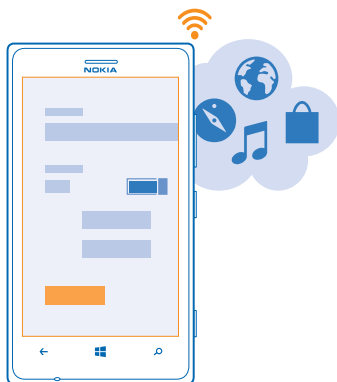

⚠️ Warnung: Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Wechseln Sie nach der Aktualisierung zu www.nokia.com/support, um das neue Benutzerhandbuch zu erhalten.

Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware

Es ist kein PC erforderlich – Aktualisieren Sie die Telefonsoftware drahtlos, um so neue Funktionen und eine verbesserte Leistung zu erhalten.

Stellen Sie vor dem Starten der Aktualisierung sicher, dass der Akku Ihres Mobiltelefons ausreichend geladen ist.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Standardmäßig lädt Ihr Mobiltelefon automatisch verfügbare Aktualisierungen herunter, wenn dies die Datenverbindungseinstellungen, zum Beispiel Roaming, zulassen. Wenn Ihr Mobiltelefon Sie darüber informiert, dass eine Aktualisierung verfügbar ist, folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon.

★ **Tipp:** Überprüfen Sie Store auf Programmaktualisierungen.

Ausschalten des automatischen Herunterladens von Aktualisierungen

Wenn Sie beim Roaming die Kontrolle über Ihre Datenübertragungskosten behalten möchten, können Sie das automatische Herunterladen von Aktualisierungen ausschalten. Streichen Sie auf der Startseite nach links und deaktivieren Sie die Option  **Einstellungen** > **Handyupdate** > **Updates automatisch heruntergeladen, wenn meine Dateneinstellungen dies zulassen**.

Verwenden einer schnellen Verbindung

Nutzen Sie Ihre Netzwerkverbindungen doch optimal, und verwenden Sie bei Verfügbarkeit eine 4G-Verbindung, wenn diese durch Ihr Telefon unterstützt wird.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Mobilfunk**.
2. Stellen Sie **Höchste Verbindungsgeschwindigkeit** auf **4G**.

★ **Tipp:** Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Bereich verwenden, in dem 4G nicht verfügbar ist, schalten Sie auf **3G** um. Dadurch werden Ihre Akkus geschont, da Ihr Telefon nicht unnötigerweise versucht, eine Verbindung zu einem 4G-Netz herzustellen.

★ **Tipp:** Sie können das Netz auch manuell auswählen. Tippen Sie auf **Netzwerk auswählen**.

Wi-Fi

Erhalten Sie weitere Informationen zum Verwenden der Wi-Fi-Verbindung.




Wi-Fi-Verbindungen

Ihr Mobiltelefon prüft regelmäßig auf verfügbare Verbindungen und informiert Sie entsprechend. Die Benachrichtigung wird kurz oben auf dem Bildschirm eingeblendet. Wählen Sie die Benachrichtigung aus, um Ihre WLAN-Verbindungen zu verwalten.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **WLAN**.

Durch die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Sie können WLAN in Ihren Telefoneinstellungen auch ausschalten.


 **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen WLAN-Verbindungen mit 5150-5350 MHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden und in den USA und Kanada dürfen WLAN-Verbindungen mit 5,15 bis 5,25 GHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

Das Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk ist eine praktische Möglichkeit, um eine Internetverbindung herzustellen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich an öffentlichen Orten, wie einer Bibliothek oder einem Internet-Café, mit WLAN-Netzwerken verbinden.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.

1. Tippen Sie auf **WLAN**.
2. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  umgeschaltet ist.
3. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

★ **Tipp:** Die Verbindung wird geschlossen, wenn das Display des Mobiltelefons ausgeschaltet wird. Um diese Einstellung zu ändern, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**.

Schließen der Verbindung

Tippen Sie auf **WLAN**, und stellen Sie **WLAN-Netzwerke** auf **Aus** .

NFC


Lernen Sie Ihre Umwelt kennen. Tippen Sie auf Zubehör, um eine Verbindung herzustellen, und tippen Sie auf Tags, um jemanden anzurufen oder eine Website zu öffnen. Mit NFC (Near Field Communication) können Sie ganz bequem eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Tap senden**.

Mit NFC haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Kompatibles Zubehör mit Bluetooth Funktechnik, wie ein Headset oder einen Funklautsprecher, die NFC unterstützen, verbinden
- Inhalte, z. B. Kontakte oder eigene Fotos, mit Tap senden an das Mobiltelefon, den PC oder das Tablet (mit Windows 8) eines Freundes senden.
- Auf Chips tippen, um mehr Inhalte für Ihr Mobiltelefon zu erhalten oder um auf Online-Dienste zuzugreifen
- Mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen, falls dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird

Der NFC-Bereich befindet sich auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons in der Nähe der Kamera. Tippen Sie mit dem NFC-Bereich auf andere Mobiltelefone, auf Zubehör, Chips oder Lesegeräte.

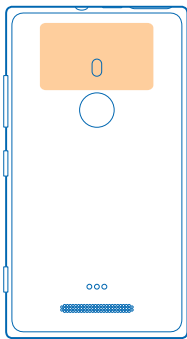


Stellen Sie vor dem Verwenden von NFC sicher, dass der Bildschirm und die Tasten gesperrt sind. Je nach Dienstanbieter können Sie möglicherweise mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen oder es als Ticket verwenden, selbst wenn es gesperrt ist.

Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth Zubehör mithilfe von NFC

Haben Sie keine Hand frei? Verwenden Sie ein Headset. Oder warum hören Sie sich Musik nicht über drahtlose Lautsprecher an? Sie müssen das kompatible Zubehör nur mit Ihrem Mobiltelefon antippen.

Tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons auf den NFC-Bereich des Zubehörs, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zubehör, z. B. das Nokia Purity Pro, kabelloses Stereo-Headset by Monster, ist separat erhältlich. Die Verfügbarkeit von Zubehör ist je nach Region unterschiedlich.

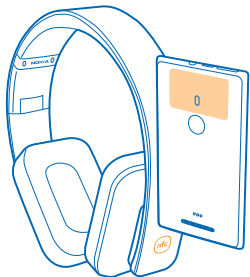

Trennen von Zubehör

Tippen Sie erneut auf den NFC-Bereich des Zubehörs.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

Lesen von NFC-Chips

NFC-Chips können Informationen, wie eine Web-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Visitenkarte, enthalten. Die gewünschten Informationen sind nur einen Fingerstreich entfernt.

Tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons auf einen Chip.



Bezahlen mit Ihrem Mobiltelefon


Haben Sie Ihre Brieftasche oder Ihr Portemonnaie zu Hause vergessen? Kein Problem! Sie können mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen oder es als Ticket verwenden, falls dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter. Die Dienste sind an Ihre SIM gebunden. Sie müssen ein Abonnement mit dem Diensteanbieter abgeschlossen und die entsprechende Anwendung des Anbieters in Brieftasche installiert haben.

1. Informationen zur Aktivierung des Dienstes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
2. Um eine Zahlung zu tätigen, halten Sie das Lesegerät an den NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons. Ihr Diensteanbieter fordert Sie möglicherweise zur Bestätigung der Zahlung auf.

Bluetooth

Sie können eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten, wie zum Beispiel Telefone, Computer, Headsets oder KFZ-Zubehör, herstellen. Außerdem können Sie Ihre Fotos an kompatible Mobiltelefone oder an Ihren Computer senden.

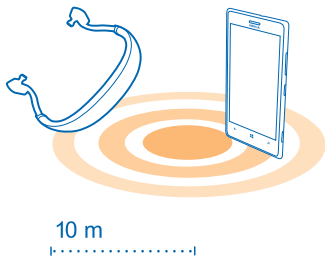

Da Geräte mit der drahtlosen Bluetooth Technologie über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung bestehen. Geräte mit Bluetooth Funktechnik müssen sich allerdings im Abstand von 10 Metern zueinander befinden, obwohl die Verbindung durch Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte gestört werden kann.

Gekoppelte Geräte können sich mit Ihrem Mobiltelefon verbinden, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Andere Geräte können Ihr Mobiltelefon nur dann erkennen, wenn die Ansicht für die Bluetooth Einstellungen geöffnet ist.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekanntem Geräten durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekanntem Geräten. Auf diese Weise können Sie Ihr Mobiltelefon vor schädlichen Inhalten schützen.

Verbinden mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset (separat erhältlich) haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei. So können Sie beispielsweise während eines Anrufs weiter am Computer arbeiten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Bluetooth**.

2. Stellen Sie **Status** auf **Ein** .

3. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist.

Möglicherweise müssen Sie den Kopplungsvorgang vom Headset aus starten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

4. Um Ihr Mobiltelefon mit dem Headset zu koppeln, tippen Sie auf das Headset in der Liste.

5. Möglicherweise müssen Sie einen Passcode eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

Herstellen einer Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden über die Bluetooth Funktion

Verwenden Sie die Bluetooth Funktion, um eine Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden herzustellen, damit Sie Fotos, Musik und andere Inhalte teilen können.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Bluetooth**.

2. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Telefonen die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist.

3. Stellen Sie sicher, dass die Mobiltelefone für andere Mobiltelefone sichtbar sind.

4. Es werden die Bluetooth Mobiltelefone angezeigt, die sich in Ihrer Reichweite befinden. Tippen Sie auf das Mobiltelefon, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

5. Wenn das andere Mobiltelefon einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein oder akzeptieren Sie den vorgegebenen Passcode.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

Senden Ihrer Inhalte über Bluetooth

Möchten Sie Ihre Inhalte oder Fotos an einen Freund senden? Sie können die Bluetooth Funktion verwenden, um Ihre Fotos oder anderen Inhalte an kompatible Geräte oder an Ihren Computer zu senden.

Sie können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig verwenden. Während Sie beispielsweise ein Bluetooth Headset verwenden, können Sie weiterhin Daten an ein anderes Gerät senden.

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

2. Tippen und halten Sie den zu sendenden Inhalt und tippen Sie auf **Versenden...** > **Bluetooth**.

3. Tippen Sie auf das zu verbindende Gerät. Die Bluetooth Geräte in Reichweite werden angezeigt.

4. Wenn das andere Gerät einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein. Der Passcode, den Sie selbst einrichten können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Auf einigen Geräten ist der Passcode fest. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

Arbeitsspeicher und Speicherplatz

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos, Programme und andere Inhalte auf Ihrem Mobiltelefon verwalten können.

Sichern und Wiederherstellen von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Unfälle können passieren – richten Sie Ihr Mobiltelefon darum so ein, dass es Sicherungen von Ihren Einstellungen und Inhalten auf Ihrem Microsoft-Konto erstellt.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Ihr Mobiltelefon zu sichern. Sie können Ihr Mobiltelefon so einrichten, dass es Sicherungen von Ihrer Anwendungsliste, den Einstellungen, SMS und Fotos erstellt.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sicherung**.
2. Melden Sie sich bei Aufforderung an Ihrem Microsoft-Konto an.
3. Wählen Sie die Inhalte und die Methode der Sicherung aus.

Möglicherweise sind Ihre heruntergeladenen Programme nicht in der Sicherung enthalten. Sie können sie aber möglicherweise wieder kostenlos von Store herunterladen, solange das Programm verfügbar ist. Dabei können Kosten für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Um sonstige Inhalte wie Musik und Videos zu sichern, verwenden Sie entweder die Windows Phone-Anwendung für den Desktop oder den Windows Explorer.

Sollten Sie Ihre Einstellungen auf Ihrem Mobiltelefon wiederherstellen müssen, fügen Sie Ihr Microsoft-Konto zu Ihrem neuen Mobiltelefon hinzu und befolgen Sie die Anleitungen auf Ihrem Mobiltelefon.

Prüfen und Erhöhen des verfügbaren Mobiltelefonspeichers

Möchten Sie prüfen, wie viel Speicher Ihnen zur Verfügung steht?

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Handyspeicher**.

Um die Details Ihres Mobiltelefonspeichers zu prüfen, tippen Sie auf **Handy**.


Wenn Sie nur noch über wenig freien Speicherplatz verfügen, prüfen Sie zuerst, welche Daten nicht länger erforderlich sind, und entfernen Sie diese:

- Text-, Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen
- Kontakteinträge und -details
- Programme
- Musik, Fotos oder Videos

Anzeigen der Speicherbelegung mit der Lumia Speicherüberprüfung

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Speicherüberprüfung**.

Entfernen temporärer Dateien zum Freigeben von Speicher mit der Lumia Speicherüberprüfung

Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Speicherüberprüfung**. Streichen Sie dann zu **Details** und tippen Sie auf **Löschen**.

Löschen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Programme, die Sie nicht verwenden oder behalten möchten, entfernen, um den verfügbaren Speicherplatz zu vergrößern.

1. Streifen Sie auf der Startseite nach links zum Programmmenü.
2. Tippen und halten Sie das Programm, und wählen Sie **Deinstallieren** aus. Einige Programme können möglicherweise nicht entfernt werden.

Wenn Sie ein Programm entfernen, können Sie es möglicherweise neu installieren, ohne es erneut kaufen zu müssen, sofern das Programm im Store verfügbar ist.

Falls ein installiertes Programm von einem entfernten Programm abhängt, funktioniert das installierte Programm möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des installierten Programms.

Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Kopieren Sie Fotos, Videos und andere von Ihnen erstellte Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.

★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Musik, Fotos, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Ziehen Sie Elemente von Ihrem Mobiltelefon auf den Computer oder umgekehrt.

★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Windows 8 installiert die Anwendung automatisch. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: www.windowsphone.com.

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:

	Windows Phone-Anwendung	Windows Phone-Desktopanwendung	Windows Phone-Anwendung für Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	



Sicherheit

Erfahren, wie Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Daten schützen.



Einschalten der automatischen Sperre Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode, und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Sperrbildschirm**.
2. Schalten Sie **Kennwort** auf **Ein**  um, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 4 Ziffern).
3. Tippen Sie auf **Kennwort abfragen nach**, und definieren Sie die Zeitspanne, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Halten Sie den Sicherheitscode geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und er Ihnen nicht wieder einfällt, oder wenn Sie zu häufig den falschen Code eingeben, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

Entsperren des Mobiltelefons

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben. Geben Sie dann Ihren Sicherheitscode ein.

Verwenden des gesperrten Telefons

Wenn Ihr Telefon gesperrt ist, können Sie bestimmte Funktionen trotzdem nutzen, auch ohne Eingabe des Sicherheitscodes.

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Öffnen der Kamera

Drücken und halten Sie die Kamerataste.

Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe


Drücken Sie die Lautstärketaste und tippen Sie auf ,  oder .

Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Verwenden Sie die Steuerelemente des Musik-Players, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.

Ändern des PIN-Codes

Wenn für Ihre SIM-Karte ein Standard-PIN-Code bereitgestellt wurde, können Sie diesen ändern und sicherer machen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Einstellungen**.
2. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Telefon**.
3. Tippen Sie auf **SIM-PIN ändern**.

Der PIN-Code kann 4 bis 8 Ziffern lang sein.

Suchen Ihres verlorenen Mobiltelefons

Haben Sie Ihr Mobiltelefon verlegt, oder fürchten Sie, dass es gestohlen wurde? Verwenden Sie Mein Handy finden, um Ihr Mobiltelefon zu suchen und aus der Ferne alle Daten zu sperren oder zu löschen.

Sie müssen Ihr Microsoft-Konto auf Ihrem Mobiltelefon haben.

1. Wechseln Sie auf Ihrem Computer zu www.windowsphone.com.
2. Melden Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Konto wie auf Ihrem Mobiltelefon an.
3. Wählen Sie **Mein Handy finden**.


Funktionen:

- die Position Ihres Mobiltelefons auf einer Karte anzeigen
- Ihr Mobiltelefon klingeln lassen, auch wenn der lautlose Modus eingeschaltet ist
- Ihr Mobiltelefon sperren und darauf eine Mitteilung einblenden, damit es Ihnen zurückgegeben werden kann
- alle Daten aus der Ferne von Ihrem Mobiltelefon löschen

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Brieftasche

Nutzen Sie die Brieftasche, um Ihre Guthaben- und Kreditkarten sowie Gutscheine und Angebote an einem Ort zu sammeln.

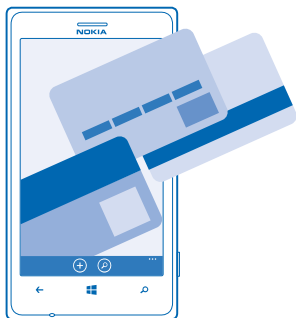


Die Briefftasche ist eine virtuelle Briefftasche auf Ihrem Mobiltelefon. Funktionen:

- Guthaben- und Kreditkarten auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Um eine Karte zur Briefftasche hinzuzufügen, müssen Sie auf Ihrem Mobiltelefon bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein. Wenn Ihrem Microsoft-Konto bereits eine Kreditkarte zugeordnet ist, wird sie automatisch zur Briefftasche hinzugefügt.
- Nehmen Sie Zahlungen im Store vor, z. B. beim Bezahlen von Apps aus dem Store
- Bezahlen Sie In-App-Einkäufe mit Ihren Karten aus der Briefftasche
- Prüfen Sie Ihren Kontostand, wenn eine Briefftasche-App für Ihre Karte verfügbar ist
- Verwenden Sie Ihre Karten in der Briefftasche für NFC-Zahlungen, wenn dieser Vorgang von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird
- Speichern Sie Ihre Angebotsgutscheine und Mitgliedsausweise in Ihrer Briefftasche

Um Ihre Briefftasche zu schützen, legen Sie einen PIN-Code fest.

Festlegen eines PIN-Codes für die Briefftasche

Sichern Sie Ihre virtuelle Briefftasche.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Briefftasche**.
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen + PIN**, wählen Sie für **Briefftaschen-PIN** die Option **Ein**
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Bei jedem Zugriff auf die Briefftasche werden Sie auf dem Mobiltelefon zur Eingabe des festgelegten PIN-Codes aufgefordert.



★ **Tipp:** Um Ihre Store-Einkäufe zu schützen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Briefftaschen-PIN zum Schutz beim Kauf von Musik, Anwendungen und In-App-Inhalten verwenden**.

Das Festlegen eines PIN-Codes für Briefftasche verhindert nicht die Verwendung von NFC für Zahlungen.

Hinzufügen einer Karte zur Brieftasche

Speichern Sie Ihre Guthaben- und Kreditkarten, Mitgliedsausweise und Kundenkarten digital in der Brieftasche.

Um eine Karte zur Brieftasche hinzuzufügen, um Einkäufe im Store zu tätigen, müssen Sie auf Ihrem Mobiltelefon bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Brieftasche**.
2. Um eine Kredit- oder Guthabekarte hinzuzufügen, tippen Sie auf  > **Kredit- oder Debitkarte** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Programm, das von Ihrem Dienstanbieter erhältlich ist und mit Ihrer Karte verknüpft werden kann.

Hinzufügen einer Mitglieds- oder Kundenkarte zur Brieftasche

Tippen Sie auf  > **Andere**.

Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Programm, das von Ihrem Dienstanbieter erhältlich ist und mit Ihrer Karte verknüpft werden kann.

Zugriffscodes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten?

PIN-Code
(4-8 Ziffern)

Zugriffscodes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten.

Wenn der Zugriffscode nicht zusammen mit der Karte bereitgestellt wurde oder Sie den Code vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK-Code entsperren.

PUK

Dieser Code ist zum Entsperren eines PIN-Codes erforderlich.

Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Sicherheitscode (Sperrcode, Kennwort)
(min. 4 Ziffern)

Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert.

Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht.

Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.


IMEI

Anhand dieser Nummer werden gültige Telefone im Netz identifiziert. Mit dieser Nummer können beispielsweise auch gestohlene Telefone gesperrt werden. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Nokia Care weitergeben.

Wählen Sie ***#06#**, um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen .

Fehlersuche und Support

Wenn Sie nähere Informationen über die Bedienung Ihres Mobiltelefons benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Mobiltelefon genau funktioniert, können Sie auf verschiedene Weise Support erhalten.

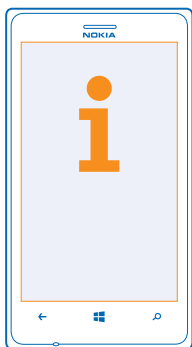

Um Ihr Telefon optimal zu nutzen, verfügt es über eine Bedienungsanleitung mit zusätzlichen Anweisungen. Streichen Sie in der Startansicht nach links und tippen Sie auf **i** **Nokia Care**.

Unter **www.nokia.com/support** finden Sie außerdem Folgendes:

- Informationen zur Fehlersuche
- Diskussionen
- Neuigkeiten zu Anwendungen und Downloads
- Informationen zu Softwareaktualisierungen
- Weitere Details zu Funktionen und Technologien sowie zur Kompatibilität verschiedener Telefone und Zubehörteile

Die Fehlersuche und die Diskussionen sind möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Support-Videos finden Sie unter **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Bei ausbleibender Reaktion des Mobiltelefons

Versuchen Sie Folgendes:

- Drücken und halten Sie die Leiser- und die Ein-/Aus-Taste gleichzeitig ca. zehn Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird neu gestartet.
- Aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonsoftware.
- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon zurück. Dadurch werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle persönlichen Inhalte, einschließlich gekaufter und heruntergeladener Anwendungen, gelöscht. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Einstellungen > Info > Handy zurücksetzen**.

Lässt sich das Problem nicht beheben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder bei Nokia nach Reparaturmöglichkeiten. Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, da u. U. alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht werden.


★ **Tipp:** Wenn Sie Ihr Telefon identifizieren müssen, um die eindeutige IMEI-Nummer des Telefons zu erhalten, wählen Sie ***#06#**.

Suchen der Modellnummer und der Seriennummer (IMEI)

Wenn Sie sich an Nokia Care oder Ihren Netzbetreiber wenden müssen, sind möglicherweise Informationen wie die Modellnummer und die Seriennummer (IMEI) erforderlich. Um die Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf **Einstellungen > Info**.

Die Informationen befinden sich auch auf dem Mobiltelefonaufkleber, der sich unter dem SIM-Kartenhalter befindet.

Zum Öffnen des SIM-Karten-Halters drücken Sie die SIM-Nadel so weit in die Öffnung, bis der Halter freigegeben wird, und ziehen den Halter auf.

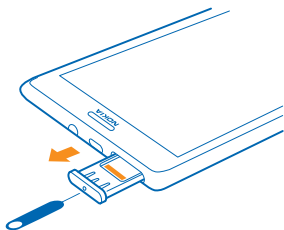


Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Sie können Ihr -Mobiltelefon nur im LTE-Netze mit 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz; WCDMA-Netze mit 850, 900, 1900, 2100 MHz und GSM-Netze mit 850, 900, 1800, 1900 MHz. Die Unterstützung für LTE-Netze wurde je nach Ihrem Land oder Dienstanbieter auf Ihrem Mobiltelefon möglicherweise deaktiviert. verwenden. Sie müssen ein Abonnement mit einem Dienstanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und das Herunterladen von Inhalten ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.




- !** **Wichtig:** Möglicherweise wird 4G/LTE nicht von Ihrem Netzdienstanbieter oder vom Dienstanbieter, den Sie auf Reisen nutzen, unterstützt. In diesem Fall können Sie möglicherweise keine Anrufe tätigen oder annehmen, keine Mitteilungen senden oder empfangen oder keine mobilen Datenverbindungen nutzen. Um sicherzustellen, dass Ihr Mobiltelefon problemlos funktioniert, wenn der 4G-/LTE-Dienst nicht vollständig verfügbar ist, sollten Sie die höchste Verbindungsgeschwindigkeit von 4G in 3G ändern. Streichen Sie dazu auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen**. Schalten Sie **Höchste Verbindungsgeschwindigkeit auf 3G**.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Tätigen eines Notrufs

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte ein, wenn diese mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel ist.
 - Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperre, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Stellen Sie sicher, dass der **Flugzeugmodus** nicht aktiviert ist.
 - Wenn der Bildschirm und die Tasten des Telefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
3. Drücken Sie .
 4. Wählen Sie .
 5. Wählen Sie .
 6. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
 7. Wählen Sie **Anrufen**.
 8. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Microsoft Konto zu erstellen und Ihr Telefon einzurichten. Wenn Sie während der Konto- und Telefoneinrichtung einen Notruf tätigen möchten, tippen Sie auf **Notruf**.

- !** **Wichtig:** Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Telefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Telefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.

- Öffnen Sie das Gerät nicht auf eine andere Weise, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Das Gerät wird zur Temperaturregulierung möglicherweise automatisch gedrosselt. Es können auch Programme geschlossen, der Ladevorgang beendet und das Gerät bei Bedarf ausgeschaltet werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycle.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter www.nokia.com/support. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecoprofile.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: PlayReady. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

Enthält Ihr Mobiltelefon PlayReady- oder WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Telefonspeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Mobiltelefon verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Informationen zur Akku und Ladegerät

Der Akku Ihres Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Ladegerät AC-50 auf. Der Stecker des Ladegeräts kann variieren.

Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Mobiltelefon auch geeignet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Akku- und Ladegerätsicherheit

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, lassen Sie ihn bzw. es von einem Servicecenter überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören

 **Warnung:** Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Ggf. wird die Übertragung verzögert, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis der Sendevorgang beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Mobiltelefon, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 0,81 W/kg. Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Nokia Support-Nachrichten

Sie erhalten von Nokia kostenlose, auf Sie zugeschnittene SMS-Nachrichten, damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support. Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Nokia übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Diese ist abrufbar unter www.nokia.com.

Urheberrechte und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 01680

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-892 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusage oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler vor Ort.

TM & © 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dieses Produkt ist gemäß MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) für die private und nicht kommerzielle Nutzung in Verbindung mit Informationen, die von einem an einer privaten und nicht kommerziellen Aktivität beteiligten Verbraucher nach dem MPEG-4 Visual Standard codiert wurden, und (ii) für die Nutzung in Verbindung mit von einem lizenzierten Videoanbieter bereitgestelltem MPEG-4-Videomaterial lizenziert. Für jegliche andere Zwecke wird keine Lizenz gewährt, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen, u. a. in Bezug auf eine Nutzung zur Werbezwecken oder für interne oder kommerzielle Zwecke, sind bei MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.