

► Display a blocchi:

Non appena collegherete l'apparecchio alla presa, si accenderà il display e appariranno l'indicazione min/max e il simbolo della spina. Il simbolo dell'alimentazione inizierà a lampeggiare. Il display mostra un aumento dei blocchi (dal blocco rosso a MAX).

Ricarica completa della batteria



► Non appena la batteria sarà completamente carica, apparirà il simbolo della spina e la scritta "FULL" scorrerà sul display ogni 9 secondi.

Tempo di rasatura trascorso



► Quando spegnete il rasoio, sul display appare il numero di minuti utilizzati. Viene visualizzato il testo "mins used" (la parola "used" lampeggia).


Tempo residuo di rasatura

Il tempo residuo di un rasoio a piena carica dipende dal tipo di barba e dal modo di rasatura, e viene calcolato dal computer incorporato. Un rasoio a piena carica permette un'autonomia di rasatura senza cavo fino a 100 minuti.



► Display numerico:

Il numero sul display indica il tempo residuo di rasatura espresso in minuti.

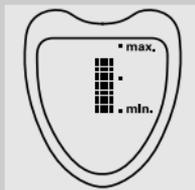

► Display a blocchi:


Il numero dei blocchi visibili indica il tempo residuo di rasatura.

Promemoria di pulizia



► Per ricordarvi che il rasoio deve essere pulito - una volta alla settimana nel caso di utilizzo regolare - sul display apparirà il simbolo del rubinetto con alcune gocce d'acqua lampeggianti.

La batteria si sta scaricando.

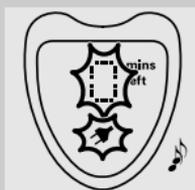

► Display numerico:

Spegnendo il rasoio con la batteria scarica, il simbolo della spina e il numero '0' inizieranno a lampeggiare e sentirete alcuni brevi segnali acustici.


Quando spegnerete il rasoio, il display rimarrà acceso per circa 10 secondi.



► Display a blocchi:

Spegnendo il rasoio con la batteria scarica, il simbolo della spina e il blocco rosso inizieranno a lampeggiare e sentirete alcuni brevi segnali acustici.

Quando spegnerete il rasoio, il display rimarrà acceso per circa 10 secondi.

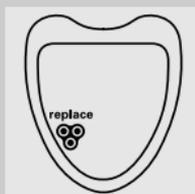

Come sostituire le testine di rasatura

- Ogni due anni, il rasoio vi informerà che è giunto il momento di sostituire le testine di rasatura per ottenere risultati ottimali.

 - Spegnendo l'apparecchio, il simbolo dell'unità di rasatura apparirà nell'angolo inferiore sinistro del display e la parola "replace" inizierà a lampeggiare. Contemporaneamente, sentirete un bip della durata di 3 secondi.
 - Nelle due settimane successive il simbolo dell'unità di rasatura e il testo lampeggiante saranno visibili per 30 secondi ogni volta che accenderete o spegnerete il rasoio.
 - Durante questo periodo, l'apparecchio produrrà un segnale acustico altre due volte: un bip di 5 secondi dopo la prima settimana e un bip di 10 secondi dopo due settimane.
 - E' possibile resettare l'apparecchio in qualunque momento durante queste due settimane, premendo il pulsante on/off per 3 secondi durante l'emissione del segnale acustico. Dopo 3 secondi il simbolo dell'unità di rasatura sarà visibile per 3 secondi e sentirete un breve bip di conferma. Se nell'arco delle due settimane non avrete resettato l'apparecchio, il sistema procederà ad un resettaggio automatico.



Programma di dimostrazione

- ▶ L'apparecchio è provvisto di un rivoluzionario programma di dimostrazione della durata di 1 minuto. Durante la dimostrazione, l'apparecchio si accenderà automaticamente 4 volte. Tenete premuto il pulsante on/off per 6 secondi fino a quando tutti i simboli scompaiono dal display. La dimostrazione inizierà automaticamente con l'impostazione del display prescelta. Per interrompere la dimostrazione, premete il pulsante on/off.

Come caricare l'apparecchio

Prima di caricare l'apparecchio, controllate che sia spento.


Prima di caricare l'apparecchio per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, lasciatelo sotto carica per 2,5 ore. Una normale ricarica richiede circa 1 ora.

È possibile inoltre utilizzare l'apparecchio senza averne ricaricato le batterie, collegandolo direttamente alla rete.

È possibile inoltre utilizzare l'apparecchio senza averne ricaricato le batterie, collegandolo direttamente alla rete.

Come caricare l'apparecchio

Caricate l'apparecchio quando il simbolo della spina e il numero '0' (display numerico) o il blocco rosso (display a blocch) iniziano a lampeggiare e quando sentite alcuni brevi bip.

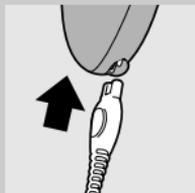

- 1** Non ricaricate l'apparecchio nella custodia chiusa.
- 2** Inserite lo spinotto nel rasoio.
- 3** Togliete la spina dalla presa di corrente e lo spinotto dall'apparecchio quando la batteria è completamente carica.

Non appena la batteria sarà completamente carica, apparirà il simbolo della spina e la scritta "FULL" scorrerà sul display ogni 9 secondi.

Tempo di rasatura cordless

Un rasoio a piena carica permette un'autonomia di rasatura senza cavo fino a 100 minuti.

Come usare l'apparecchio

Personal Comfort Control



- Il Personal Comfort Control adatta la rasatura al tuo tipo di pelle.**
 - Potete impostare il rasoio su 'Normal' per una rasatura rapida e comoda.
 - Potete impostare il rasoio su 'Sensitive' per un'ottima rasatura, nel pieno rispetto della pelle.



- Posizione '◀▶': posizione neutra.**



- Posizione 'S': particolarmente adatta per le pelli sensibili




- Posizione 'N': particolarmente adatta per le pelli meno sensibili

Rasatura




- 1** Per spegnere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.
- 2** Muovete le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti lineari e circolari. Per ottenere i migliori risultati, è meglio radersi con la pelle asciutta. Può essere necessario un periodo di adattamento di 2 o 3 settimane per consentire alla pelle di abituarsi al sistema di rasatura Philishave.

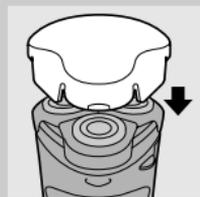

- 3** Per spegnere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.
- 4** Quando non usate il rasoio, mettete l'apposito cappuccio di protezione, per evitare di danneggiarlo.

Tagliabasette

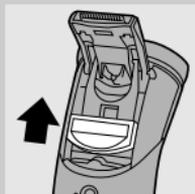

Per la rifinitura di basette e baffi.

I Estrarre il tagliabasette spingendolo verso l'alto.


Il tagliabasette può essere attivato mentre il rasoio è in funzione.

Pulizia e manutenzione

Una pulizia regolare garantisce i migliori risultati di rasatura.

Il modo più semplice e igienico per pulire l'apparecchio consiste nel risciacquare l'unità di rasatura e la vaschetta dei peli sotto l'acqua calda subito dopo l'uso.

Fate attenzione all'acqua bollente. Controllate sempre che l'acqua non sia troppo calda, per evitare di scottarvi le mani.

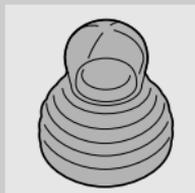

► Per una pulizia ancora più accurata, è disponibile il Philishave Action Clean (pulitore testine di rasatura, modello HQ100). Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.

► *Il Philishave Action Clean potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. Per sapere se è disponibile, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti.*


Per la pulizia del rasoio, è possibile inoltre procedere come segue:

Ogni giorno: unità di rasatura e vaschetta di raccolta dei peli



1 Spegnete il rasoio, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dal rasoio.

2 Premete il pulsante di sgancio (1) e aprite l'unità di rasatura (2).

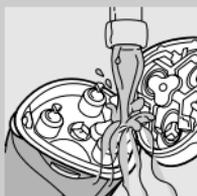

3 Lavate l'unità di rasatura e la vaschetta di raccolta dei peli sotto l'acqua calda corrente.

Controllate che l'unità di rasatura e la vaschetta dei peli siano state pulite adeguatamente.

4 Risciacquate la parte esterna dell'apparecchio.

5 Chiudete l'unità di rasatura e scuotete via l'acqua in eccesso.

Non asciugate l'unità di rasatura con stracci o con l'asciugamano, per evitare di danneggiare le testine di rasatura.



6 Riaprite l'unità di rasatura e lasciatela aperta per farla asciugare completamente.

La vaschetta di raccolta dei peli può essere pulita anche senz'acqua, utilizzando lo spazzolino fornito.

Ogni sei mesi: testine di rasatura



1 Aprite l'unità di rasatura, ruotate la rotella in senso antiorario (1) e togliete il telaio di fissaggio.

2 Pulite lame e paralame con l'apposito spazzolino fornito.

Non pulite più di una lama e di un paralama alla volta, cioè un set completo, per evitare di scambiarli. In caso venissero accidentalmente scambiati, potrebbero trascorrere parecchie settimane prima di ottenere nuovamente i migliori risultati di rasatura.

3 Rimettete le testine nell'unità di rasatura. Rimettete il telaio di fissaggio nell'unità di rasatura, premete la rotella (1) e ruotatela in senso orario (2).

4 Chiudete l'unità di rasatura.

Tagliabasette

Pulite lame e paralame con l'apposito spazzolino fornito.

1 Spegnete il rasoio, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dal rasoio.


2 Pulite il tagliabasette con lo spazzolino fornito.





- 3** Lubrificate i dentini del tagliabasette ogni sei mesi, utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.

Come riporre l'apparecchio

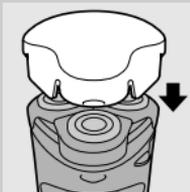

- ▶ Per evitare di danneggiare l'apparecchio, inserire il cappuccio di protezione sul rasoio.
- ▶ Riponete l'apparecchio nell'apposita custodia.

Sostituzione

Per ottenere risultati ottimali di rasatura, sostituite le testine di rasatura ogni due anni.

Per la sostituzione delle testine di rasatura danneggiate o usurate, utilizzate esclusivamente testine di rasatura Philishave HQ8 Sensotec.




- 1** Spegnete il rasoio, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dal rasoio.

- 2** Premete il pulsante di sgancio (1) e aprite l'unità di rasatura (2).



- 3** Ruotate la rotella in senso antiorario (1) e togliete il telaietto di fissaggio.

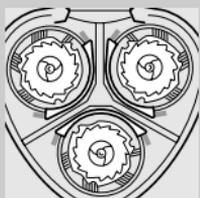

- 4** Togliete le testine di rasatura e inserite quelle nuove nell'unità di rasatura in modo tale che i lati dotati di piccoli fori siano rivolti verso il centro dell'unità di rasatura.

Assicurarsi che le sporgenze delle testine di rasatura si inseriscano perfettamente nelle rientranze.



- 5** Rimettete il telaietto di fissaggio nell'unità di rasatura, premete la rotella (1) e ruotatela in senso orario (2).

- 6** Chiudete l'unità di rasatura.

Accessori

Sono disponibili i seguenti accessori:

- Spinotto HQ8000
- HQ8 testine di rasatura Philishave Sensotec
- HQ100 Philishave Action Clean (per pulire le testine di rasatura).
- HQ101 Philishave Action Clean ricarica (liquido per la pulizia delle testine di rasatura).
- HQ110 Philishave Head Cleaner (spray per la pulizia delle testine).

Ambiente


Le batterie ricaricabili incorporate contengono sostanze che possono danneggiare l'ambiente.

Come smaltire le batterie

Prima di gettare l'apparecchio ricordate di togliere le batterie. Non gettate le batterie insieme ai normali rifiuti domestici ma portatele presso un centro di raccolta differenziata. Potete anche portarle presso un Centro Assistenza Philips, il cui personale provvederà a smaltirle senza danneggiare l'ambiente.

Rimuovere le batterie solo quando sono completamente scariche

- 1** Togliete la spina dalla presa di corrente e lo spinotto dall'apparecchio.
- 2** Attendere che l'apparecchio si arresti, quindi allentare le viti ed aprire il rasoio.
- 3** Rimuovere le batterie.

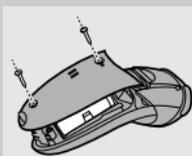

Non ricollegate l'apparecchio alla presa di corrente dopo aver tolto le batterie.

Garanzia e Assistenza

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di problemi, vi preghiamo di visitare il sito Philips www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero, consultate l'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro paese non ci sia un Centro Assistenza Clienti, contattate il

vostro rivenditore di fiducia oppure il Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV (l'indirizzo e il numero di fax sono riportati qui sotto).

Ricerca e risoluzione guasti

1 Prestazioni di rasatura ridotte

- ▶ *Causa 1: le testine di rasatura sono sporche.*
- ▶ *Il rasoio è stato risciacquato con acqua non abbastanza calda o per un tempo non sufficientemente lungo.*

▶ **Pulite accuratamente il rasoio prima di continuare la rasatura. Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione".**

- ▶ *Causa 2: i peli lunghi stanno ostruendo le testine di rasatura.*

▶ **Pulite lame e paralame con l'apposito spazzolino fornito. Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione", sezione "Ogni sei mesi: testine di rasatura".**

- ▶ *Causa 3: le testine di rasatura sono danneggiate o usurate.*

▶ **Sostituite le testine di rasatura. Vedere il capitolo "Sostituzione".**

2 Il rasoio non funziona dopo aver premuto il pulsante on/off.

- ▶ *Causa 1: la batteria è scarica.*
- ▮ **Ricaricate la batteria. Vedere il capitolo "Ricarica".**
- ▶ *Causa 2: il rasoio non è collegato alla presa di corrente.*
- ▮ **Inserite la spina nella presa di corrente.**

3 C'è del calcare sulla custodia in metallo dell'apparecchio.

- ▶ *Causa: dopo la pulizia, è rimasta dell'acqua dietro le parti metalliche dell'apparecchio.*
- ▮ **Per evitare la formazione di calcare sulle parti in metallo del rasoio, asciugatelo con un uno straccio o un asciugamano dopo averlo pulito.**

Non asciugate l'unità di rasatura con stracci o con l'asciugamano, per evitare di danneggiare le testine di rasatura.

- ▮ **Nel caso il calcare si formasse comunque, potete eliminarlo facilmente usando un apposito prodotto disincrostante. Mettete un po' di prodotto sulle parti in metallo, lasciatelo agire per qualche minuto, poi eliminatelo e asciugate con cura.**

4 L'unità di rasatura si è staccata dal rasoio.

- ▶ *Causa: l'unità di rasatura non è stata inserita correttamente.*
- ▶ Se l'unità di rasatura si è staccata dal rasoio, controllate che la molla sia al suo posto, che non sia cioè allentata e non mostri incrinature o altri danni. Se la molla è al suo posto, è facile rimettere l'unità di rasatura sul rasoio. Comunque, nel caso la molla risulti allentata, incrinata o danneggiata, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore Philips oppure un Centro Assistenza Philips per evitare di danneggiare il rasoio.