

**GT-S5620**

Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Assembler et préparer votre téléphone » et « Fonctions de base ».

## Icônes

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils




**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence** — pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**).

[ ] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [  ] (représente la touche Marche/arrêt / Sortie de menu).

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B016292.
- Java<sup>™</sup> est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

# CE0168!

# Table des matières

<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation</b> .....	<b>1</b>
Mises en garde .....	1
Consignes de sécurité .....	4
Consignes d'utilisation importantes .....	6
<b>Présentation de votre téléphone</b> .....	<b>12</b>
Contenu du coffret .....	12
Présentation du téléphone .....	13
Touches .....	14
Icônes .....	15
<b>Assembler et préparer votre téléphone</b> .....	<b>17</b>
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie .....	17
Mettre la batterie en charge .....	19
Insérer une carte mémoire (en option) .....	20
Fixer une dragonne (en option) .....	21

<b>Fonctions de base .....</b>	<b>22</b>	<b>Fonctions avancées .....</b>	<b>40</b>
Allumer et éteindre le téléphone .....	22	Fonctions d'appel avancées .....	40
Écran tactile .....	23	Fonctions avancées du répertoire .....	43
Accéder aux menus .....	24	Fonctions de messagerie avancées .....	44
Widgets .....	25	Utiliser les fonctions avancées de	
Accéder à l'aide .....	26	l'appareil photo .....	46
Personnaliser le téléphone .....	26	Fonctions avancées de lecture audio .....	49
Fonctions d'appel de base .....	29	<b>Utilisation des outils et des applications .....</b>	<b>53</b>
Envoyer et consulter des messages .....	30	Fonction Bluetooth .....	53
Ajouter et rechercher des contacts .....	32	Activer un réseau LAN sans fil (WLAN) et s'y	
Utiliser les fonctions de bases de		connecter .....	55
l'appareil photo .....	33	Activer et envoyer un message SOS .....	56
Lecteur audio .....	34	Activer la fonction de traçage du mobile .....	57
Surfer sur le WAP .....	36	Appels simulés .....	58
Services Google .....	37	Enregistrer et lire des mémos vocaux .....	58
Se connecter à Facebook .....	38	Editeur d'images .....	59
Se connecter à MySpace .....	39	Imprimer des photos .....	61

Télécharger des photos et des vidéos sur le Web .....	61
Jeux et applications Java .....	63
Synchroniser des données .....	64
Lecteur RSS .....	65
Visualiser votre position .....	65
Mettre à jour la fonction GPS .....	66
Créer et afficher une horloge mondiale .....	66
Programmer des alarmes .....	67
Calculatrice .....	67
Convertisseur .....	67
Définir un compte à rebours .....	67
Chronomètre .....	68
Créer une nouvelle tâche .....	68
Créer un nouveau mémo .....	68
Gérer le calendrier .....	68
<b>Dépannage .....</b>	<b>a</b>
<b>Index .....</b>	<b>d</b>

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

---

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

## Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

# WARNING



## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

## N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

## Consignes de sécurité

---

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

### Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

## Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,696 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE



TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.

Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung.

Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

# Présentation de votre téléphone

Dans cette section, vous découvrirez la disposition des touches et des icônes de votre téléphone.

## Contenu du coffret

---

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.

## Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

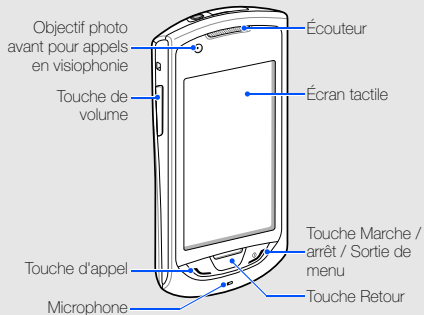



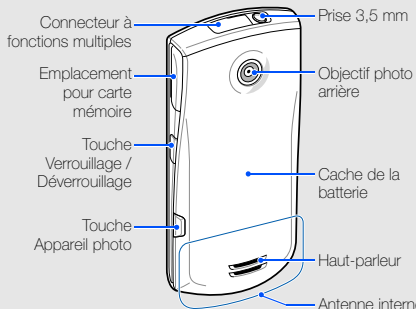



Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [🔒]. Pour déverrouiller, maintenez la touche [🔒] enfoncée ou maintenez votre doigt appuyé sur l'icône de verrouillage affichée sur l'écran tactile.










## Touches









Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Retour	En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent
 Touche Marche / arrêt / Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée)
 Volume	Permet de régler le volume du téléphone




Touche	Fonction
 Verrouillage / Déverrouillage	Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches. Permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée)
 Appareil photo	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

## Icônes

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de message SOS activée
	Navigation sur le WAP

Icône	Signification
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Wi-Fi activé
	Kit auto mains-libres ou casque Bluetooth connecté
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message texte (SMS)

Icône	Signification
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure



# Assembler et préparer votre téléphone


Cette section décrit comment assembler et préparer votre téléphone mobile en vue de sa première utilisation.

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

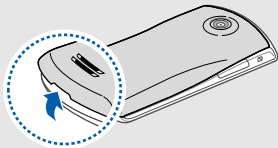


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [  ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

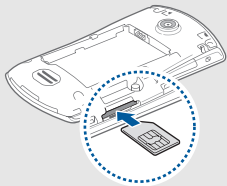


- Placez la carte SIM ou USIM dans le téléphone, puce orientée vers le haut.
- Sans carte SIM ou USIM, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) et certains menus de votre téléphone.
- N'insérez pas de carte mémoire à l'endroit prévu pour la carte SIM.
- Ne retirez pas la carte SIM ou la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Cette action pourrait endommager la carte SIM ou la carte mémoire ou provoquer un dysfonctionnement.

3. Poussez la carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Installez la batterie.

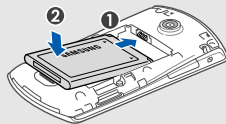

5. Remettez le cache de la batterie en place.

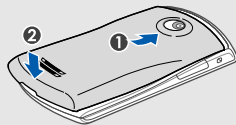




## Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le haut du téléphone.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



### Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.


## Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Votre téléphone accepte les cartes mémoires microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 16 Go (en fonction du type et du fabricant de la carte).



- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
  - Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.

2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

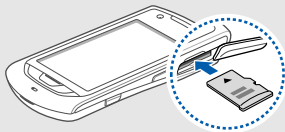


3. Enfoncez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Refermez le cache du compartiment à carte mémoire.


Pour retirer la carte mémoire, ouvrez le cache du compartiment à carte mémoire, poussez délicatement la carte mémoire jusqu'à ce que celle-ci puisse s'extraire du téléphone, puis retirez la carte mémoire du compartiment.

## Fixer une dragonne (en option)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

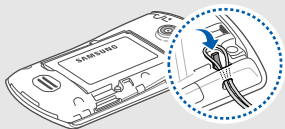

3. Remettez le cache de la batterie en place.

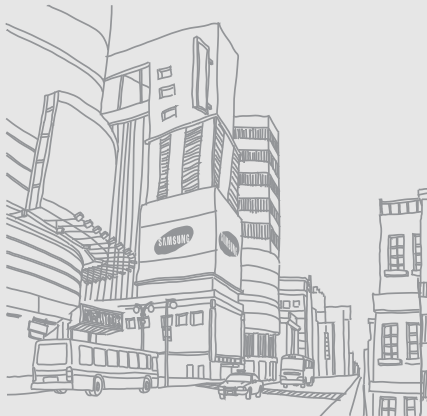

# Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Allumer et éteindre le téléphone

---

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche  enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion radio.

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou d'exécuter des fonctions facilement.



CAUTION


- Afin d'éviter de rayer l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Des décharges électrostatiques peuvent causer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec de l'eau. Des dysfonctionnements de l'écran tactile peuvent survenir lorsque celui-ci est au contact de l'eau ou de l'humidité.




- Retirez le film protecteur de l'écran tactile pour une utilisation optimale, avant d'utiliser votre téléphone.
- Votre écran tactile dispose d'un film qui détecte les petites décharges électriques émises par le corps humain. Appuyez du bout des doigts sur l'écran tactile afin d'obtenir de meilleures performances. L'écran tactile ne réagit pas à l'utilisation d'objets pointus comme les stylets ou les stylos.

Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile :


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

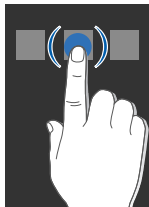

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

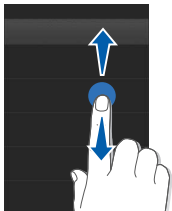


- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler les listes horizontales.

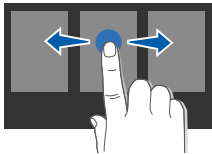

## Accéder aux menus

Pour accéder au menu de votre téléphone :


- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler vers la droite ou la gauche pour sélectionner l'un des écrans du mode menu.
- Appuyez sur un menu ou une option.
- Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [  ] pour revenir à l'écran d'accueil.

## Personnaliser le mode Menu



La disponibilité de cette fonction peut varier en fonction du logiciel installé sur votre téléphone.

Vous pouvez organiser les applications du mode Menu comme vous le souhaitez.

1. En mode Menu, faites défiler vers la droite ou la gauche pour atteindre l'un des écrans de ce mode.
2. Appuyez sur  pour passer en mode Modifier.
3. Personnalisez les écrans selon vos préférences.  
Pour réorganiser les icônes, maintenez votre doigt appuyé sur une icône et déplacez-la où vous le souhaitez.
4. Appuyez sur **OK**.



Appuyez sur **Réinit.** pour rétablir l'ordre par défaut des applications.


## Widgets

Utilisation des widgets de la barre d'outils des widgets.



- Certains de vos widgets se connectent aux services WAP. La sélection d'un widget WAP peut entraîner des frais supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur.
- La disponibilité des widgets dépend de votre région et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

## Ouvrir la barre d'outils des widgets

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  dans la partie supérieure gauche de l'écran afin d'ouvrir la barre d'outils des widget. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils des widgets ou les déplacer vers l'écran d'accueil.


## Déplacer des widgets sur l'écran d'accueil

1. En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des écrans d'accueil.
2. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
3. Faites glisser un widget de la barre d'outils des widgets vers l'écran d'accueil. Pour ce faire, maintenez votre doigt appuyé sur le widget et faites-le glisser sur l'écran d'accueil. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.





Pour replacer les widgets dans la barre d'outils des widgets, maintenez votre doigt appuyé sur un widget et faites-le glisser dans la barre d'outils.

## Changer de widget

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Faites glisser  vers l'écran d'accueil et sélectionnez cet élément.
3. Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils des widgets et appuyez sur **Enregistrer**.

## Accéder à l'aide

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Faites glisser  vers l'écran d'accueil et sélectionnez cet élément.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour obtenir plus d'informations. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur .

## Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

### Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches du clavier.

### Régler l'intensité des vibrations de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran.


1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Retour vibration**.
2. Réglez l'intensité des vibrations en faisant glisser le curseur vers la gauche ou la droite.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Activer ou désactiver le profil Discret

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **#** enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone.



## Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur  en face du profil utilisé.



Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur **Sonnerie appel vocal** ou sur **Sonnerie appel visio**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

## Activer la fonction Pause sonnerie

Vous pouvez momentanément désactiver la sonnerie des événements en plaçant le téléphone face retournée lorsque l'option **Pause sonnerie** est activée.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Pause sonnerie** → **ON**.
2. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Sélectionner un fond d'écran (écran d'accueil)

1. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des écrans d'accueil.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
4. Appuyez sur **Appliq.**

## Sélectionner une couleur d'écran (mode Menu)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Définir le verrouillage automatique de l'écran tactile

Vous pouvez configurer votre téléphone afin de verrouiller automatiquement l'écran tactile et les touches lorsque l'écran est désactivé. Vous pouvez également définir la méthode de retour à l'écran.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Ecran tactile**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Verrouillage automatique**.
3. Appuyez sur le menu déroulant **Rétroéclairage activé** et choisissez avec quelle touche vous souhaitez déverrouiller l'écran.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Verrouillage téléphone**.

3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **Confirmer**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Déverrouiller l'écran tactile avec le déverrouillage intelligent

En dessinant un caractère spécifique sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran, déverrouiller l'écran et appeler un numéro abrégé ou déverrouiller l'écran et lancer une application. Pour définir un caractère de déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Déverrouillage par caractère**.
3. Sélectionnez une option de déverrouillage.
4. Appuyez sur un numéro abrégé à composer ou une application à lancer (si nécessaire).
5. Choisissez un caractère pour la fonction verrouillage intelligent.
6. Appuyez sur la touche Retour (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour déverrouiller, maintenez la touche [🔒] enfoncée.

## Passer un appel

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [↵] pour composer le numéro. Pour un appel visio, appuyez sur [☰] → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

## Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↵].
2. Pour un appel visio, appuyez sur [↵], puis sur **M'afficher** pour que votre correspondant vous voit via l'objectif avant.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

## Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

## Fonction haut-parleur

1. Au cours d'un appel, appuyez sur **HP** afin d'activer le haut-parleur.
2. Afin de basculer à nouveau vers l'écouteur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique afin d'obtenir de meilleures performances.

## Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un kit piéton en le branchant sur la prise audio 3,5 mm :

- Appuyez deux fois sur la touche du kit piéton pour rappeler le dernier numéro composé.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Appuyez sur la touche du kit piéton pour mettre fin à un appel.

## Envoyer et consulter des messages

Apprenez comment envoyer et lire des messages texte (SMS), multimédia (MMS) et e-mails.

### Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** et saisissez le numéro du destinataire.
3. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte** et saisissez votre message. ► p. 31  
Pour envoyer un SMS, passez directement à l'étape 5.  
Pour joindre un fichier multimédia, reportez-vous à l'étape 4.
4. Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** et saisissez une adresse e-mail.
3. Appuyez sur **Ajouter objet** et saisissez un objet.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte** et saisissez le texte de votre e-mail.
5. Si vous le souhaitez, appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
6. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Saisir un texte




Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Pour passer du mode ABC au mode T9 et inversement, appuyez sur **T9**. Un point de couleur verte apparaît à côté de **T9** lorsque ce mode est activé.
- Pour passer en majuscules ou en minuscules, ou pour basculer vers les modes numérique ou symbole, appuyez sur **Abc** ou **T9Ab**.

En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.

- Appuyez sur ☆ pour basculer vers le mode symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.</li><li>2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur  ou sur  et choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.</li></ol>
Numérique	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

## Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Lire un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajouter et rechercher des contacts


Fonctions de base du répertoire

### Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez un numéro de téléphone.

2. Appuyez sur  → **Enregistrer** → **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Téléphone** ou sur **SIM** (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

### Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Répert**.
2. Appuyez sur **Rechercher...**, saisissez les quelques premières lettres du nom que vous souhaitez trouver, puis appuyez sur **OK**.  
Vous pouvez également faire défiler  pour sélectionner la première lettre du nom.
3. Dans la liste de recherche, sélectionnez le nom du contact.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :


- appelez le contact en appuyant sur  → 
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**

## Utiliser les fonctions de bases de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et vidéos.

### Prendre des photos


1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour définir le délai du retardateur, appuyez sur .
  - Pour régler la valeur d'exposition, appuyez sur .
  - Pour régler la gamme de couleurs, appuyez sur .
  - Pour agrandir ou réduire l'image, appuyez sur la touche de volume.
4. Appuyez sur  pour prendre une photo.  
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur  pour la visionner.

### Visionner des photos








En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → un dossier de photos → un fichier photo.

En mode affichage d'une photo :


- Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage. Inclinez le téléphone vers la gauche ou la droite pour faire défiler les photos automatiquement.
- Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière. Lorsque  apparaît à l'écran, déplacez votre doigt vers le haut ou le bas. Appuyez deux fois sur l'écran pour quitter l'écran de zoom.
- Appuyez sur **Plus** → **Diaporama** pour visionner les photos en diaporama.

### Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  pour passer en mode caméscope.

- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour changer de mode d'enregistrement, appuyez sur .
  - Pour définir le délai du retardateur, appuyez sur .
  - Pour régler la valeur d'exposition, appuyez sur .
  - Pour régler la gamme de couleurs, appuyez sur .
  - Pour agrandir ou réduire l'image, appuyez sur la touche de volume.
- Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur  ou sur  pour arrêter l'enregistrement.

La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur  pour la visionner.

## Visionner des vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Vidéos** → un dossier de vidéos → un fichier vidéo.

Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

## Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

### Ecouter la radio FM



Pendant que vous écoutez la radio, ne branchez pas le chargeur ou le câble de connexion PC sur votre téléphone. Le chargeur ou le câble peut interrompre le fonctionnement des écouteurs en tant qu'antenne radio.







- Branchez un casque ou des écouteurs la prise 3,5 mm du téléphone.
- En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.



4. Contrôlez la radio FM en utilisant les icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Sélectionner une station radio disponible (maintenez enfoncé)
	Allumer la radio FM
	Eteindre la radio FM
	Ouvrir la liste des stations favorites ► p. 52
	Modifier la sortie sonore
	Enregistrer une chanson en cours de diffusion sur la radio FM ► p. 51

Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur **Plus** → **Reconnaissance audio**. ► p. 52

5. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur .

## Ecouter des fichiers audio





Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :




- Téléchargez sur le WAP. ► Surfer sur le WAP

- Téléchargez depuis un PC via Samsung Kies. ► p. 49
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 54
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 49
- Synchronisez avec Windows Media Player 11. ► p. 50

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie musicale → un fichier audio.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Suspendre la lecture
	Lire ou reprendre la lecture
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

Icône	Fonction
 <sup>1</sup>	Changer d'effet sonore
 <sup>1</sup>	Activer le mode Aléatoire
 <sup>1</sup>	Changer le mode de répétition

1. Ces icônes apparaissent dès que vous appuyez sur l'écran.

## Surfer sur le WAP








Accédez à des pages Web et enregistrez des favoris.



- Des coûts supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et aux autres sources média.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité des icônes dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

## Parcourir des pages Web

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages WAP :

Icône	Fonction
	Passer à la page suivante ou revenir à la page précédente
	Interrompt le chargement de la page Web
	Actualiser la page affichée
	Changer le mode d'affichage
	Ajoutez la page Web actuelle à la liste des favoris
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Accéder à la liste des options du navigateur

## Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.

3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Télécharger du contenu multimédia



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En mode Menu, appuyez sur **Samsung Apps** ou **Téléchargements**.
2. Localisez une sonnerie ou une photo et téléchargez l'élément sur le téléphone.

## Services Google

Familiarisez-vous avec l'utilisation des nombreux services Google.



- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Selon votre région ou le forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les options que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent changer.

## Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

## Se connecter à la messagerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à votre messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

## Se connecter à Google Maps

Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Déplacez-vous sur la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Rechercher** et saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
4. Appuyez sur **Afficher l'itinéraire** pour afficher les informations sur la carte.

Pour améliorer la fonction cartographique, téléchargez les fichiers de données GPS. ► p. 66

## Se connecter à Facebook



- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Selon votre région ou le forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les options que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent changer.

1. En mode Menu, appuyez sur **Facebook**.
2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion**.
3. Utilisez les fonctions suivantes :

Fonction	Description
Accueil	Utilisez les diverses options pour partager vos photos et vos réflexions avec les autres
Profil	Visualisez ou mettez à jour vos informations personnelles
Amis	Recherchez des amis ou visionnez les publications de vos amis
Boîte de réception	Visionnez les messages et vérifiez les nouvelles notifications ou demandes

## Se connecter à MySpace



- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Selon votre région ou le forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les options que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent changer.

1. En mode Menu, appuyez sur **MySpace**.
2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion**.
3. Utilisez les fonctions suivantes :

Fonction	Description
Accueil	Utilisez les diverses options pour partager vos photos et vos réflexions avec les autres
Mon courrier	Envoyez, lisez des messages et visualisez les demandes de vos amis

Fonction	Description
Photos	Visualisez et téléchargez des photos vers le site
Amis	Recherchez des amis, visualisez la liste d'amis ou envoyez des demandes à vos amis

# Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

## Fonctions d'appel avancées

---

Découvrez les possibilités supplémentaires de votre téléphone en appel.




### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués.

Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte événement et appuyez sur **Appel** pour composer le numéro.

Lorsque vous avez manqué deux appels ou plus, sélectionnez l'appel à partir du widget d'alerte événement et appuyez sur **Journal** → un appel manqué.

### Appeler un numéro récemment composé


1. En mode veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur  ou sur [] pour le composer.

## Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente et sur **Récup.** pour reprendre un appel mis en attente.

## Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur **Clavier**, saisissez le second numéro à composer et appuyez sur **Nouvel appel** ou sur [↵].
3. Appuyez sur **Perm.** pour basculer d'un appel à l'autre.
4. Pour terminer l'appel en attente, appuyez sur l'onglet **Attente** → .
5. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur [⏏].

## Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [↵] pour répondre à un second appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Perm.**

## Passer un appel de conférence



1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la connexion avec le second participant est établie, appuyez sur **Rejoindre**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [⏏].

## Composer un numéro international


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche [↵] pour le composer.

## Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 32

1. En mode Menu, appuyez sur **Répert.**
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Appuyez sur  à côté du numéro que vous souhaitez composer →  (appel vocal) ou  (appel visio).

## Rejeter un appel

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur []. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Activation**.
3. Appuyez sur **Ajouter un numéro**.
4. Appuyez sur le champ de saisie du numéro.
5. Entrez un numéro à rejeter, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Répétez les étapes 3-6 pour ajouter plus de numéros.
8. Cochez les cases situées en face des numéros.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.



## Fonctions avancées du répertoire

Apprenez à créer des cartes de visite, à définir des numéros favoris et à créer des groupes de contacts.

### Créer une carte de visite

1. En mode Menu, appuyez sur **Répert.** → **Plus** → **Ma carte de visite**.
2. Complétez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message/e-mail ou en la transférant via Bluetooth ou ActiveSync.

### Définir des contacts favoris

1. En mode Menu, appuyez sur **Répert.**
2. Appuyez sur le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Favoris**.
3. Appuyez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez un contact.  
Le contact est enregistré dans la liste des numéros favoris.



- Vous pouvez appeler ce contact en maintenant le doigt appuyé sur le numéro associé à partir de l'écran de numérotation.
- Les numéros favoris seront ajoutés à la liste de vos contacts favoris (👤) sur la barre d'outils des widgets. Vous pouvez passer des appels ou envoyer des messages en sélectionnant un contact dans votre liste de contacts favoris.

### Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez attribuer un nom, une sonnerie, une image d'identification et un type de vibreur à chaque groupe, ou encore envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, appuyez sur **Répert.**
2. Appuyez sur le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer un groupe**.

4. Définissez le nom du groupe, l'image d'identification, la sonnerie et le type de vibreur à affecter au groupe.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Sélectionnez le groupe nouvellement créé et appuyez sur **Ajouter** pour ajouter des contacts au groupe.

## Fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour créer de nouveaux messages, des dossiers de messagerie et découvrez comment vous servir de la messagerie instantanée.

### Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèles.
3. Appuyez sur le champ de texte et commencez la saisie.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.


### Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèles.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 30
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. Pour créer un nouveau message, en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

## Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur  en face du modèle souhaité.  
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

## Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **Créer dossier**.
3. Saisissez le nouveau nom du dossier et appuyez sur **Enregistrer**.

Déplacez les messages vers vos dossiers de messagerie créés afin de les gérer selon vos préférences.

## Utiliser la messagerie instantanée



- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Pour modifier la langue d'utilisation de la messagerie instantanée et configurer la langue française par défaut, accédez à l'application et appuyez sur **Menu** → **Settings** → **Language** → **French**. Cliquez sur **Accept** pour relancer l'application et changer ainsi la langue de connexion.

1. En mode Menu, appuyez sur **MI**.
2. Appuyez sur **OK** dans la fenêtre de présentation.






Lorsque vous accédez à la messagerie instantanée pour la première fois, vous êtes invité à confirmer.

3. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connecter**.
4. Vous pouvez communiquer instantanément avec votre famille et vos amis.

## Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

### Capter des photos en utilisant les options prédéfinies




1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur **SCN** → une scène → .
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur  pour prendre une photo.

### Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Appuyez sur  → **Sourire**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur .
6. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

### Prendre une série de photos


1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Continu**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez la touche  enfoncée pour prendre une série de photos.

## Prendre des photos panoramiques





1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Panorama**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur  pour prendre la première photo.
6. Déplacez lentement le téléphone dans la direction choisie pour la photo panoramique. Lorsque le cadre de couleur blanche est aligné avec , le téléphone prend automatiquement la photo suivante.
7. Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

## Prendre des photos fractionnées

1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Mosaïque**.

4. Choisissez une disposition d'image, puis appuyez sur .
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Appuyez sur  pour prendre la photo de chaque segment.

## Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Cadre**.
4. Sélectionnez un cadre, puis appuyez sur .
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Appuyez sur  pour prendre une photo avec le cadre.

## Options de l'appareil photo et du caméscope


Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Effets	Appliquer un effet spécial
Indice d'exposition	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Qualité d'image	Définir la qualité des photos

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Effets	Appliquer un effet spécial
Qualité vidéo	Définir la qualité des clips vidéo

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Avant de capturer une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran de retouche après avoir pris une photo
Connexion GPS	Enregistrer les coordonnées GPS dans la photo
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Sélectionner une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles photos
Réinitialisation	Réinitialiser les paramètres de l'appareil photo


Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Sélectionner une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles vidéos
Réinitialisation	Réinitialiser les paramètres du caméscope

## Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

## Copier de la musique et des films via Samsung Kies

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung Kies** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Lancez Samsung Kies et copiez des fichiers depuis le PC vers le téléphone.  
Reportez-vous à l'aide d'utilisation de Samsung Kies pour obtenir plus d'informations.

## Copier des fichiers audio sur une carte mémoire


1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.

4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.

Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.

5. Ouvrez le fichier pour visualiser les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

## Synchroniser le téléphone avec le lecteur Windows Media

1. Insérez une carte mémoire (si nécessaire).
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [  ] pour revenir à l'écran d'accueil.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.

6. Modifiez ou saisissez le nom de votre téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
7. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
8. Démarrez la synchronisation.

## Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Appuyez sur le champ de saisie du texte.
4. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
5. Pour associer une image à la liste de lecture, appuyez sur **App. pr modif.** et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
8. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.
9. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur **Ajouter**.



## Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences :

Option	Fonction
Lecture en arrière-plan	Lire de la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3
Effets sonores	Sélectionner un effet sonore par défaut
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Enregistrer des chansons diffusées sur la radio FM

1. Branchez des écouteurs ou un casque sur la prise 3,5 mm du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement. Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
5. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez sur **Arrêter**. Le fichier audio est enregistré dans **Clips radio** (en mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons**).



La fonction d'enregistrement est prévue pour enregistrer la voix uniquement. La qualité de l'enregistrement sera inférieure à celle d'un support numérique.

## Rechercher des stations de radio automatiquement

1. Branchez les écouteurs fournis dans la prise 3,5 mm.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
4. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

## Créer une liste de vos stations de radio favorites

1. Branchez des écouteurs ou un casque sur la prise 3,5 mm du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Sélectionnez une station de radio à ajouter à la liste des stations favorites
4. Appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

## Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, appuyez sur **Reconn. audio**.
2. Appuyez sur **Reconnaissance audio** pour vous connecter à un serveur.
3. Une fois votre téléphone enregistré avec succès, appuyez sur  pour enregistrer un extrait de la musique pour laquelle vous recherchez des informations.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs. D'autre part, la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

# Utilisation des outils et des applications

Apprenez à utiliser les outils de votre téléphone et les applications supplémentaires.

## Fonction Bluetooth

---

Apprenez à utiliser les fonctions sans fil de votre téléphone pour le connecter à d'autres appareils, pour échanger des données et découvrez comment vous servir des fonctions mains-libres.

### Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le cercle situé au centre pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
3. Pour permettre à d'autres appareils de localiser votre téléphone, appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer**.  
Si vous avez appuyé sur **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Appuyez sur l'icône d'un appareil et faites-la glisser au centre.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un objet que vous souhaitez envoyer depuis l'une des applications.
2. Appuyez sur **Envoyer via** → **Bluetooth** ou sur **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

## Mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer des appels ou y répondre uniquement lorsque le kit mains-libres Bluetooth pour voiture est connecté via la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Plus** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **ON** sous **Mode SIM distant** → **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains-libres pour voiture Bluetooth.



Le kit mains-libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour accorder l'autorisation, sélectionnez l'appareil, puis appuyez sur **Activer connexion auto**.

## Activer un réseau LAN sans fil (WLAN) et s'y connecter

Découvrez comment activer un réseau LAN sans fil et vous y connecter.



Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour être utilisé dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau WLAN peut fonctionner sans restriction à l'intérieur, mais ne peut pas fonctionner à l'extérieur en France.

### Activer un réseau WLAN

1. En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi**.

2. Pour activer un réseau WLAN, appuyez sur le cercle situé au centre.



Le réseau WLAN activé en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser la batterie, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous en avez réellement besoin.

### Rechercher un réseau WLAN et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi** → **Rechercher**.
2. Appuyez sur une icône de réseau → **Ajouter** et ajoutez un profil de connexion.



- Si le réseau auquel vous voulez accéder demande une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse DNS ou de passerelle, appuyez sur **Paramètres avancés**.
- La sécurité Wi-Fi doit normalement être définie tout comme la configuration du réseau sélectionné. 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) est pris en charge.

- En mode Menu, appuyez sur **Internet** ou **Communautés**, ou sélectionnez un widget avec connexion au Web depuis l'écran d'accueil.  
Votre téléphone se connecte au réseau à l'aide du profil WLAN connecté.



Pour accéder à Internet d'une autre manière, changez de profil de connexion et utilisez la méthode de votre choix.

Pour se connecter à un réseau local sans fil à l'aide d'un point d'accès WPS (Wi-Fi Protected Setup) :

- En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi** → **Rechercher**.
- Appuyez sur une icône WPS () , puis sur **Ajouter**.
- Appuyez sur **WPS push button** ou sur **WPS entrer PIN** selon le type de périphérique AP utilisé.
- Appuyez sur **Démarrer**, puis sur une touche WPS sur le périphérique AP dans un délai de 2 minutes.

Vous pouvez également saisir un code PIN sur le périphérique AP et appuyer sur **Démarrer** dans un délai de 2 minutes.

## Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS pour demander de l'aide.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de message SOS.
- Appuyez sur le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez les contacts souhaités, puis appuyez sur **Ajouter**.
- Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).
- Lorsque vous avez sélectionné tous les contacts, appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

- Appuyez sur le menu déroulant **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillés. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Une fois que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions du téléphone seront suspendues jusqu'à ce que vous mainteniez la touche [🔒] enfoncée ou que vous appuyiez sur [📞]. Si vous appuyez sur [📞], les fonctions du téléphone seront de nouveau disponibles mais les touches demeureront verrouillées.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.
- Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.
- Appuyez sur le champ du destinataire pour ouvrir la liste.
- Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez les contacts souhaités, puis appuyez sur **Ajouter**.
- Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).
- Lorsque vous avez sélectionné tous les contacts, appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur le champ de saisie de l'expéditeur.
- Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

## Appels simulés

---

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

### Activer la fonction d'appel simulé

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Activation**.

### Émettre un appel simulé

En mode veille, maintenez la touche de volume Bas enfoncée.

### Enregistrer une voix

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Appel vocal simulé**.

3. Appuyez sur **Mémo vocal**.
4. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
7. Appuyez sur la touche Retour.

### Modifier le délai d'attente avant le lancement d'un appel simulé

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
2. Sélectionnez un option → **Enregistrer**.

## Enregistrer et lire des mémos vocaux


---

Apprenez à faire fonctionner le mémo vocal de votre téléphone.

### Enregistrer un mémo vocal





1. En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal**.
2. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.



3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Le mémo est enregistré automatiquement.

## Écouter un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal** → **Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Suspendre la lecture
	Lire ou reprendre la lecture
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

## Editeur d'images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants.

### Appliquer des effets aux images



1. En mode Menu, appuyez sur **Editeur d'images**.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur **Charger une image à éditer**, sélectionnez une image et appuyez sur **Ajouter**.
4. Appuyez sur **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformer ou flou partiel).
5. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et appuyez sur **OK**.  
Afin d'appliquer un flou partiel à un endroit spécifique d'une image, déplacez ou redimensionnez le rectangle et appuyez sur **OK** → **OK**.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichier** → **Enregistrer sous**.
7. Le cas échéant, sélectionnez une mémoire de stockage.

8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

## Ajuster une image


1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 dans « Appliquer des effets aux images ».
2. Appuyez sur **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).  
Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
3. Ajustez l'image comme vous le souhaitez en utilisant le curseur et en sélectionnant **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Reportez-vous aux étapes 6-8 dans « Appliquer des effets aux images ».

## Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 dans « Appliquer des effets aux images ».
2. Appuyez sur la flèche en bas à droite de l'écran.
3. Appuyez sur  ou sur .

4. Faites pivoter, faites basculer ou redimensionnez les images comme souhaité et appuyez sur **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Reportez-vous aux étapes 6-8 dans « Appliquer des effets aux images ».

## Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 dans « Appliquer des effets aux images ».
2. Appuyez sur la flèche en bas à droite de l'écran.
3. Appuyez sur .
4. Définissez un rectangle autour de la partie que vous souhaitez découper et appuyez sur **OK** → **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Reportez-vous aux étapes 6-8 dans « Appliquer des effets aux images ».

## Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 dans « Appliquer des effets aux images ».
2. Appuyez sur la flèche en bas à droite de l'écran.

3. Appuyez sur **T** ou , , .
4. Sélectionnez une fonction visuelle (image, émoticône, ou clip art), ou bien saisissez le texte et appuyez sur **OK**.
5. Déplacez ou redimensionnez les fonctions visuelles et appuyez sur **OK**.
6. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Reportez-vous aux étapes 6-8 dans « Appliquer des effets aux images ».

## Imprimer des photos

---

Apprenez à imprimer vos images avec une connexion USB ou via la fonction Bluetooth sans fil.

Pour imprimer des photos via une connexion USB :

1. Ouvrez une photo. ► p. 33
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo. ► p. 33
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la au téléphone. ► p. 54
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

## Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

---

Découvrez comment publier vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.



**Communautés** n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

### Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
2. Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste de destination favorite (si nécessaire).

- Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.



Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction **Communautés**, vous êtes invité à confirmer l'opération.

- Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.  
Si vous avez appuyé sur **Mettre à jour les listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.

## Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

- En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
- Appuyez sur **Mettre en ligne**.
- Sélectionnez le site sur lequel vous voulez publier des photos ou des vidéos.
- Appuyez sur **Appuyez pour ajouter** → un fichier multimédia.

- Spécifiez les détails d'affichage et appuyez sur **Mettre en ligne**.
- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).



Vous pouvez aussi télécharger des fichiers multimédia depuis **Appareil photo** ou **Mes fichiers** en appuyant sur **Plus** → **Mettre en ligne**.

## Personnaliser les paramètres de l'application Communautés

- En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
- Appuyez sur **Paramètres**.
- Réglez les paramètres.

Paramètre	Fonction
Télécharger les détails	Afficher les détails de votre dernier téléchargement
Listes favorites	Modifier vos destinations favorites
Redimensionner l'image	Modifier la taille de l'image à charger

Paramètre	Fonction
Réservation de téléchargem...	Régler le téléphone pour qu'il charge automatiquement des fichiers vers une destination à une heure programmée
Gestionnaire de compte	Se connecter à un site Web ou à un blog ou se déconnecter
Profils Communautés	Changer de profil de connexion
Avis	Afficher les conditions générales

## Jeux et applications Java

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java.



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de jeux ou d'applications Java peut ne pas être pris en charge.

## Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux** → **Plus de jeux**.  
Votre téléphone se connecte au site WAP prédéfini par votre opérateur.
2. Localisez un jeu ou une application et téléchargez l'élément sur le téléphone.

## Jeux

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



Les jeux disponibles peuvent varier en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

## Accéder aux applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux** → une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres de votre application.

## Synchroniser des données

Apprenez à synchroniser vos contacts, votre calendrier, vos tâches et vos mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié. Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts, votre calendrier d'évènements, vos tâches et vos e-mails avec le serveur Microsoft Exchange.

### Synchroniser les données avec un serveur Web

Pour créer un profil de synchronisation :

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour démarrer la synchronisation :

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur **Continuer** pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

### Synchroniser les données avec un serveur Microsoft Exchange



Vous ne pourrez utiliser les fonctions de Microsoft® Exchange ActiveSync® dans ce téléphone que par l'intermédiaire d'un service sous licence de Microsoft Corporation pour l'utilisation de Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Pour définir un profil de serveur Microsoft Exchange :

1. En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
2. Spécifiez les paramètres du serveur Microsoft exchange.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **>>** et spécifiez un profil de connexion e-mail (si nécessaire).
5. Sélectionnez un profil de connexion e-mail → **OK**.

La synchronisation avec le serveur Microsoft Exchange que vous avez spécifié démarre.



Des coûts supplémentaires vous seront éventuellement facturés pour accéder à ce serveur.

Pour synchroniser tous les éléments :

1. En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Sync**.



Si vous synchronisez tous les éléments, des coûts relatifs à la mise à jour d'éléments non nécessaires vous seront éventuellement facturés.

Pour synchroniser les e-mails uniquement :

1. En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
2. Appuyez sur **E-mail** → **Boîte de réception** → **Sync** → **E-mail**.

## Lecteur RSS

---

Utilisez les flux RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

### Ajouter une adresse de flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Flux RSS**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de l'adresse.

4. Saisissez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK** → **OK**.
5. Appuyez sur **Suscribe Now** (S'inscrire maintenant).

### Mettre à jour et lire des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Flux RSS**.
2. Appuyez sur **MAJ** → un flux → **Mise à jour** → **Oui**.
3. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux mis à jour.



La fonction de mise à jour automatique permet de mettre automatiquement à jour les flux RSS à l'intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatique en sélectionnant **Internet** → **Paramètres** → **Mise à jour RSS** → **Mise à jour auto.** → **Enregistrer**.

## Visualiser votre position

---

Apprenez à déterminer la latitude, la longitude et l'altitude de votre position en utilisant le système GPS de votre téléphone. Vous devez vous trouver à l'extérieur pour utiliser le satellite.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres GPS** → **Position GPS**.

## Mettre à jour la fonction GPS

Apprenez à améliorer la fonctionnalité GPS en téléchargeant les fichiers de données GPS. Vous pouvez améliorer la vitesse et la précision de la capacité de positionnement.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres GPS** → **Paramètres GPS+** → **Télécharger les données** → **Accepter**.





Des coûts supplémentaires vous seront éventuellement facturés pour le téléchargement des fichiers de données GPS. Votre téléphone est configuré par défaut pour ne pas télécharger de données GPS automatiquement. Pour télécharger des fichiers de données GPS automatiquement, activez la fonction de téléchargement automatique en sélectionnant **Paramètres GPS+** → **ON** sous **Téléchargement auto**.

## Créer et afficher une horloge mondiale

Affichage de l'heure d'un autre pays et paramétrage de l'affichage des fuseaux horaires.


### Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur  → **Ajouter**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire
4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur .
5. Appuyez sur **Ajouter** pour créer votre horloge mondiale.  
L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
6. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

### Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Le widget double horloge vous permet d'afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé une horloge mondiale :

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur  → **2ème horloge**.
3. Appuyez sur l'horloge mondiale à ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.



## Programmer des alarmes

---

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants.

### Créer une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

### Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme.
- Faites glisser le curseur sur **Répéter** pour arrêter la sonnerie de l'alarme pendant la période de répétition.

## Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

## Calculatrice

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Définir un compte à rebours

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Minuteur**.
2. Définissez la durée désirée.
3. Appuyez sur **Début** pour lancer le compte à rebours.

4. Lorsque la durée programmée est écoulée, appuyez sur **Arrêter** pour éteindre l'alarme.

## Chronomètre

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

## Créer une nouvelle tâche

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Créer un nouveau mémo

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur **OK**.

## Gérer le calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

### Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour**, **Vue Semaine** ou sur **Vue Mois**.

### Créer des évènements

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.


## Afficher des événements

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour visionner des événements en fonction du type :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Événements** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

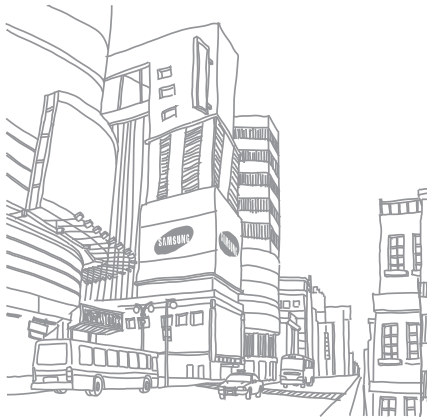

# Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

**Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, celui-ci vous demande de saisir un des codes suivants :**

Code	Solution
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .

Code	Solution
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


## Le téléphone vous demande d'insérer une carte SIM.

Vérifiez que la carte SIM ou USIM est installée correctement.

## Le téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

## Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [  ].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

## Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

## Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

### La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

### Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

### La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.

- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

### Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

# Index

## alarmes

- arrêter, 67
- créer, 67
- désactiver, 67

## appels

- afficher les appels manqués, 40
- à partir du répertoire, 42
- conférence, 41
- émettre un appel simulé, 58
- fonctions avancées, 40
- fonctions de base, 29
- mettre en attente, 41
- numéro international, 42
- numéro récemment composé, 40
- passer un deuxième appel, 41
- passer, 29

- rappeler le numéro d'un appel manqué, 40
- rejeter, 42
- recupérer un appel mis en attente, 41
- répondre à un deuxième appel, 41
- répondre, 29

## appels simulés

- voir appels, émettre un appel simulé

## batterie

- indicateur de faible charge, 19
- installer, 17
- mettre en charge, 19

## Bluetooth

- activer, 53
- envoyer des données, 54
- mode SIM distant, 54
- recevoir des données, 54

## calculatrice

- voir outils, calculatrice

## calendrier

- voir outils, calendrier

## carte mémoire 20

## carte SIM 17

## cartes de visite 43

## chronomètre

- voir outils, chronomètre

## Communautés

voir outil, blog mobile

## compte à rebours

voir outils, compte à rebours

## conférence téléphonique

voir appels, conférence

## contacts

ajouter, 32

créer un groupe, 43

rechercher, 32

## convertisseur

voir outils, convertisseur

## Facebook 38

## flux RSS

voir outils, flux RSS

## fond d'écran 27

## horloge mondiale

ajouter, 66

créer, 66

## internet

voir navigateur WAP

## Java

accéder aux applications, 63

jeux, 63

télécharger, 63

## kit piéton 30

## lecteur MP3

créer une liste de lecture, 50

écouter des fichiers audio, 35

personnaliser, 51

synchroniser, 50

## lecteur Windows Media 50

## message SOS 56

## messagerie instantanée

voir messages, envoyer des messages instantanés, 45

## messages

envoyer des messages instantanés, 45

envoyer un e-mail, 31

envoyer un MMS, 30

envoyer un SMS, 30

lire un e-mail, 32

lire un MMS, 32

lire un SMS, 32

## mémo

voir mémo vocal ou texte

## mémo vocal

enregistrer, 58

écouter, 59



## modèles

- insérer, 44
- MMS, 44
- SMS, 44

## multimédia

- voir messages

## MySpace 39

## navigateur WAP

- créer des favoris, 36
- ouvrir la page d'accueil, 36
- télécharger du contenu multimédia, 37

## outils

- alarme, 67
- blog mobile, 61
- calculatrice, 67
- calendrier, 68
- chronomètre, 68
- compte à rebours, 67
- convertisseur, 67

- éditeur d'images, 59
- flux RSS, 65
- tâche, 68

## photos

- ajouter un élément visuel, 60
- ajuster, 60
- appliquer des effets, 59
- fonctions avancées, 46
- imprimer, 61
- prendre, 33
- retoucher, 59
- rogner, 60
- transformer, 60
- visionner, 33

## profil Discret 26

## profil Hors-ligne 22

## radio FM

- enregistrer des chansons, 51
- écouter, 34
- rechercher des stations automatiquement, 52

## reconnaissance audio 52

## Samsung Kies 49

## services Google 37

## sonnerie 27

## synchroniser

- avec Microsoft Exchange, 64
- avec un serveur Web, 64

## texte

- messages, 30
- mémo 68
- saisir, 31

## traçage du mobile 57

## tâche

- voir outils, tâche

## vidéos

- enregistrer, 33
- visionner, 34

## volume

volume d'écoute, 29

volume des touches, 26

WAP 36

widgets 25

wi-fi 55

## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

**Téléphone mobile : GT-S5620**

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Numéro d'identification : 0168

**CE 0168** 

Documentation technique détenue par :

**Samsung Electronics QA Lab.**

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010. 11.02

  
Joong-hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27038A  
French. 12/2010. Rev. 1.3