

GARMIN

nüvi® serie 2405/2505 manuale utente

modelli: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Sommario

Operazioni preliminari.....	1
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo.....	1
Informazioni su myDashboard.....	2
Informazioni sulla modalità di sospensione.....	4
Regolazione della luminosità dello schermo.....	4
Regolazione del volume.....	4
Informazioni sulla funzione Volume automatico.....	5
Icone della barra di stato.....	5
Segnali satellitari.....	6
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	7
Uso della tastiera su schermo.....	7
Informazioni sui collegamenti.....	8
Ricerca di posizioni.....	8
Informazioni sulle posizioni.....	9
Informazioni sugli strumenti di ricerca.....	11
Salvataggio della posizione CASA.....	14
Ricerca delle località trovate di recente.....	14
Ricerca di parcheggi.....	14
Uso della navigazione mediante foto.....	15
Impostazione di una posizione simulata.....	15
Salvataggio delle posizioni.....	16

Comando vocale.....	18
Informazioni sui comandi vocali.....	18
Navigazione.....	21
Avvio di un percorso.....	21
Navigazione di un percorso automobilistico.....	22
Informazioni sui servizi alle uscite.....	23
Caratteristiche delle strade da evitare.....	24
Percorsi pedonali.....	24
Pagine Mappa.....	26
Personalizzazione della mappa.....	26
Visualizzazione delle svolte.....	27
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	30
Chiamate in vivavoce.....	30
Informazioni sulla chiamata vivavoce.....	30
Come effettuare una chiamata.....	32
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata.....	33
Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione.....	34

Uso delle Applicazioni.....	34
Uso dell' Aiuto.....	34
Informazioni su ecoRoute	34
Informazioni sui libri audio	38
Pianificazione di un viaggio	40
Visualizzazione delle immagini.....	41
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	42
Uso dell'orologio mondiale	42
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio.....	42
Conversione di unità	43
Informazioni relative alle offerte.....	43
Uso della Guida linguistica	44
Traffico.....	45
Disattivazione della funzione Traffico in tempo reale	46
Dati sul traffico.....	46
Ricevitore Info Traffico.....	46
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	47
Eventi relativi al traffico nella propria area.....	48
Informazioni sui dati sul traffico	48
Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico	49

Gestione dei dati.....	50
Tipi di file	50
Informazioni sulle schede di memoria	50
Trasferimento dei file del computer	50
Eliminazione dei file	51
Personalizzazione del dispositivo	51
Impostazioni di mappa e veicolo	52
Impostazioni di navigazione	52
Impostazioni dello schermo	53
Impostazioni Bluetooth	54
Impostazioni del traffico.....	55
Impostazioni di Unità e Ora	56
Impostazioni di lingua e tastiera	56
Impostazioni degli allarmi di prossimità	56
Impostazioni del dispositivo.....	56
Ripristino delle impostazioni.....	57

Appendice	57
Cavi di alimentazione	57
Manutenzione del dispositivo	57
Eliminazione dei dati utente.....	58
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari.....	59
Montaggio sul cruscotto.....	60
Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto.....	60
Aggiornamento delle mappe	61
Acquisto di altre mappe	61
AutoveloX.....	61
Punti di interesse personali	62
Acquisto degli accessori	62
Risoluzione dei problemi	63
Indice	66

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- 1 Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 1).
- 2 Montare il dispositivo (pagina 1).
- 3 Registrare il dispositivo (pagina 3).
- 4 Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
 - Aggiornamenti software (pagina 3).
 - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 3).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del dispositivo ②.
- 2 Inserire il supporto ③ nella ventosa ④.
- 3 Premere il supporto a ventosa sul parabrezza, quindi spingere indietro la leva ⑤ verso il parabrezza.
- 4 Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
- 5 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.



- 6 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa di alimentazione nel veicolo.
- 7 Se necessario, collegare l'antenna esterna al ricevitore Info Traffico e fissarla al parabrezza mediante le ventose.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza, e molto altro.

Impostazione di myDashboard

- 1 Collegare il cavo USB (1) alla porta USB (2) del dispositivo.



- 2 Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.
- 3 Visitare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento del software

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™


Se si registra il dispositivo tramite myDashboard, si può avere diritto a un aggiornamento mappe gratuito entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida. Consultare il sito Web www.garmin.com/numaps per i dettagli, nonché per i termini e le condizioni.

Aggiornamento delle mappe

- 1 Aprire myDashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Registrare il dispositivo ([pagina 3](#)).
- 3 In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Spegnimento del dispositivo

È possibile spegnere completamente il dispositivo.

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  per 3 secondi.



NOTE: se il tasto di **accensione** si tiene premuto per meno di 3 secondi, il dispositivo entra in modalità di sospensione ([pagina 4](#)).

- 2 Selezionare **Disattivato**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di **accensione** per 10 secondi.


Informazioni sulla modalità di sospensione

Utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. La modalità di sospensione consente di utilizzare una quantità ridottissima di energia e la carica della batteria dura per settimane quando il dispositivo è impostato su tale modalità.

Attivazione della modalità di sospensione

Premere il tasto di **accensione**.



Disattivazione della modalità di sospensione

Mentre il dispositivo è in modalità di sospensione, premere il tasto di **accensione** e toccare due volte .

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume


- 1 Toccare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
 - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare  > **Mixer** quindi utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume delle indicazioni di navigazione, del telefono e dei file multimediali.

Informazioni sulla funzione Volume automatico

NOTA: la funzione Volume automatico non è disponibile in tutti i modelli.






Il dispositivo può aumentare e ridurre automaticamente il volume in base al livello di rumore di sottofondo.

Attivazione della funzione Volume automatico


- 1 Selezionare **Volume** >  > **Volume automatico**.
- 2 Selezionare **Attivato**.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Stato della tecnologia Bluetooth® (viene visualizzato quando il Bluetooth è attivato). Vedere pagina 30
	Indicatore della modalità di trasporto.
	Ora corrente.
	Stato della batteria.

Segnali satellitari



Una volta acceso, il dispositivo inizia ad acquisire il segnale satellitare. Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. Quando almeno una delle barre  è verde, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari.

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

Modalità di trasporto

	Modalità Automobile
	Modalità Pedonale

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Ad esempio, nella modalità Automobile, l'ora di arrivo prevista viene calcolata in base al limite di velocità delle strade nel percorso. Con la modalità Pedonale l'ora di arrivo viene calcolata in base alla velocità di marcia.


NOTA: i percorsi pedonali non includono autostrade. Se sono state caricate mappe cityXplorer™ sul dispositivo, i percorsi pedonali possono includere i trasporti pubblici ([pagina 25](#)).

Scelta di una modalità di trasporto








Toccare  o .

Informazioni sulla batteria

Una volta collegato all'alimentazione, il dispositivo inizia a caricarsi.








 nella barra di stato indica lo stato della batteria interna. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, è necessario scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare  per tornare alla schermata precedente.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  o  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  o  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Per modificare il layout della tastiera, vedere "Impostazioni di lingua e tastiera" ([pagina 56](#)).

- Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
- Toccare  per aggiungere uno spazio.
- Selezionare  per cancellare un'immissione.
- Toccare  per cancellare un carattere.
- Tenere premuto  per cancellare l'intera voce.
- Selezionare  per impostare il modo tastiera.
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Informazioni sui collegamenti


È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Aggiunta di un'icona di collegamento

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Aggiungi collegamento.**
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va >  > Rimuovi collegamenti.**
- 2 Selezionare il collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria ([pagina 9](#))
- Vicino a un'altra posizione ([pagina 10](#))
- Mediante la scrittura del nome ([pagina 11](#))
- Per indirizzo ([pagina 11](#))
- Mediante la mappa ([pagina 13](#))
- Mediante le ultime posizioni trovate ([pagina 14](#))
- Mediante le coordinate ([pagina 12](#))
- Mediante le foto ([pagina 15](#))
- Mediante le posizioni salvate ([pagina 16](#))

Informazioni sulle posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerose posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto. È possibile utilizzare la funzione **Categorie** per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di una posizione per categoria


- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare la barra di ricerca ①.



- 5 Immettere il nome parziale o completo.
- 6 Selezionare .


Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare la barra di ricerca.
- 3 Inserire un termine di ricerca.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca durante la digitazione.

- Per cercare un tipo di attività commerciale, immettere un nome di categoria, ad esempio "cinema" o "bar".

- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare un'opzione:
- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .
- 5 Se necessario, selezionare una posizione.


Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Ricerca vicino**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Se necessario, selezionare una posizione.

Segnalazione di una posizione chiusa o mancante


Se i risultati della ricerca contengono una posizione non aggiornata o errata, è possibile segnalare l'errore a Garmin e rimuovere la posizione dalle ricerche future.

- 1 Trovare una posizione ([pagina 8](#)).
- 2 Selezionare una posizione nell'elenco.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare **Segnala come chiusa** o **Segnala come mancante**.

Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando si connette il dispositivo a myGarmin™ tramite il computer.


Modifica delle informazioni sulla posizione

È possibile modificare l'indirizzo o il numero di telefono relativo a una posizione visualizzata nei risultati della ricerca.

- 1 Trovare una posizione ([pagina 8](#)).
- 2 Selezionare una posizione nell'elenco.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare **Indirizzo** o **Numero telefonico**, quindi immettere le nuove informazioni.

Valutazione di un punto di interesse

È possibile assegnare una valutazione a stelle a un punto di interesse.

- 1 Trovare una posizione ([pagina 8](#)).
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.

La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Informazioni sugli strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare città, indirizzi, incroci o coordinate. Per impostazione predefinita, lo strumento di ricerca degli indirizzi viene visualizzato nel menu Dove si va?. Per cercare città, incroci e coordinate, è necessario aggiungere tali strumenti di ricerca nel menu Dove si va? ([pagina 8](#)).

Ricerca di un indirizzo


NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Indirizzo**.
- 2 Immettere le informazioni come richiesto nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 3 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino**, quindi immettere un'altra città o CAP.

- 4 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca di una città

Per poter trovare una città, è necessario aggiungere lo strumento di ricerca delle città nel menu Dove si va? (pagina 8).

- 1 Selezionare **Dove si va? > Città**.
- 2 Selezionare **Scrivi nome**.
- 3 Immettere il nome di una città, quindi selezionare .
- 4 Selezionare una città.

Ricerca di un incrocio

Per poter trovare un incrocio, è necessario aggiungere un collegamento allo strumento di ricerca degli incroci (pagina 8).

- 1 Selezionare **Dove si va? > Incroci**.
- 2 Selezionare uno stato o una provincia.
NOTA: se necessario, selezionare **Stato o Paese** per modificare il paese, lo stato o la provincia.
- 3 Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.

- 4 Se necessario, selezionare la via.


- 5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.

- 6 Se necessario, selezionare la via.

- 7 Se necessario, selezionare l'incrocio.


Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questo metodo risulta utile per il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare  **> Formato**, selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Selezionare le coordinate di latitudine.
- 4 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.
- 5 Selezionare le coordinate di longitudine.
- 6 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.
- 7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Per poter cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada ([pagina 26](#)).

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Selezionare la schermata.
- 3 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
Gli indicatori di posizione vengono visualizzati sulla mappa in relazione ai luoghi sulla strada.
- 4 Se necessario, selezionare , quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

- 6 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.


Ricerca di una posizione tramite Ricerca rapida

Una volta eseguita la ricerca di un punto di interesse, in determinate categorie può comparire un elenco Ricerca rapida in cui vengono visualizzate le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.
- 4 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Salvataggio della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.


- 1 Selezionare **Dove si va?** >  > **Imposta la posizione CASA.**
- 2 Selezionare **Inserisci indirizzo, Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati.**

La posizione viene salvata come "Casa" nella cartella Salvato ([pagina 16](#)).

Come raggiungere la posizione CASA

Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA.**

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA


- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato** > **Casa.**
- 2 Selezionare  > **Modifica.**
- 3 Inserire le modifiche.
- 4 Selezionare **Fatto.**

Ricerca delle località trovate di recente

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Recenti.**
- 2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** >  > **Cancella** > **Sì.**

Ricerca di parcheggi

È possibile cercare informazioni dettagliate sui parcheggi, nonché informazioni sui prezzi.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi.**
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare la posizione di un parcheggio.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare, sul dispositivo o su una scheda di memoria, immagini contenenti informazioni sulla posizione e creare percorsi verso le posizioni delle immagini.

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([pagina 50](#)).
- 2 Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.
- 3 Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
- 4 Scollegare il dispositivo dal computer.
- 5 Accendere il dispositivo.
- 6 Nel menu principale, selezionare **Dove si va? > Salvato > Foto**.
Viene visualizzato un elenco di immagini con le informazioni sulla posizione.
- 7 Selezionare un'immagine.

Impostazione di una posizione simulata


Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

- 1 Toccare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare **Simulatore GPS**.
- 3 Selezionare **Mappa**.
- 4 Selezionare un'area sulla mappa.
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- 5 Selezionare l'indirizzo.
- 6 Selezionare **Imposta posizione**.

Salvataggio delle posizioni

È possibile salvare le posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle.

Salvataggio di una posizione

- 1 Trovare una posizione ([pagina 9](#)).
- 2 Selezionare una posizione nell'elenco.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare **Salva**.
- 5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.


Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
- 4 Toccare **OK**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le Categorie**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.


Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Toccare **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero telefonico**.
 - Per assegnare una categoria alla Mia Posizione, selezionare **Categorie**.
 - Per salvare una foto con la Mia Posizione, selezionare **Assegna foto** ([pagina 41](#)).
 - Per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa, selezionare **Cambia simbolo mappa**.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Toccare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo che sono state salvate più di 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare **Modifica > Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.

Le categorie suggerite vengono visualizzate sotto la barra di testo durante la digitazione. È possibile selezionare una parola suggerita per utilizzarla.
- 6 Toccare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Selezionare **☰ > Elimina località salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare, quindi selezionare **Elimina**.

Comando vocale

Informazioni sui comandi vocali

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile in tutti i modelli o per tutte le lingue e regioni.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione Comando vocale. La frase di attivazione predefinita è **Comando vocale**.

SUGGERIMENTO: è possibile ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali utilizzando una frase di attivazione complessa.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale > Personalizza frase**.
- 2 Inserire una nuova frase di attivazione.
Una volta immessa, il dispositivo indica l'intensità della frase di attivazione.
- 3 Toccare **Fatto**.

Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.

Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare solo i nomi di posizioni note.

- 1 Pronunciare la frase di attivazione.
- 2 Pronunciare **Trova località**.



- 3 Ascoltare l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.

Viene visualizzato un elenco di località.



- 4 Pronunciare il numero della riga.




- 5 Pronunciare **Naviga**.

Ricerca di un indirizzo

- 1 Pronunciare **Comando vocale**.
- 2 Pronunciare **Trova indirizzo**.
- 3 Pronunciare l'intero indirizzo.


Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali relative alla funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale >** 
- 2 Selezionare **Disattiva istruzioni > Attivato**.

Disattivazione della funzione Comando vocale

È possibile disattivare il Comando vocale in modo da prevenire l'attivazione accidentale della funzione mentre si parla.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale >** 
- 2 Selezionare **Comando vocale > Disattivato**.

Navigazione

Avvio di un percorso

- 1 Cercare una posizione ([pagina 8](#)).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Toccare **Vai!**.
- 4 Se necessario, selezionare un'opzione.
 - Selezionare **Percorso in auto**.
 - Selezionare **Percorso pedonale**.
 - Selezionare **Trasporti pubblici** per calcolare un percorso che utilizza i trasporti pubblici e la modalità Pedonale.
NOTA: è necessario caricare le mappe cityXplorer™ per navigare con l'opzione Trasporti pubblici ([pagine 25](#)).
- 5 Se necessario, selezionare un percorso.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvato**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le Categorie**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Uso di più anteprime del percorso

- 1 Cercare una posizione.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **Percorsi e**, se necessario, selezionare **Percorso in auto** ([pagina 9](#)).

Una mappa viene visualizzata con i percorsi Minor tempo, Distanza più breve e Meno carburante evidenziati.
- 4 Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per selezionare un percorso.
- 5 Toccare **Vai!**.

Navigazione di un percorso automobilistico

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo segnala la destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.









Uso della mappa per la navigazione automobilistica

Durante la navigazione in modalità automobilistica, è possibile selezionare le caratteristiche della mappa.

1 Selezionare la mappa.


Vengono visualizzate le icone della mappa.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare diverse parti della mappa, trascinare la schermata.
- Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
- Per ruotare la modalità della mappa, selezionare .
- Per passare da Nord in alto alla visualizzazione 3D, selezionare .
- Per aggiungere o rimuovere i livelli della mappa, selezionare .
- In modalità Pedonale, selezionare  per centrare la mappa sulla posizione corrente.

Aggiunta di un punto a un percorso

Per poter aggiungere una sosta a un percorso, è necessario seguire il percorso in modalità Automobile.

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare  per tornare al menu principale.
- 2 Selezionare **Dove si va?**.
- 3 Cercare la posizione ([pagina 9](#)).
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare ostacoli quali cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Nella mappa, selezionare  > **Deviazione**.

Interruzione del percorso





Nella mappa, selezionare  > .

Informazioni sui servizi alle uscite





Durante la navigazione di un percorso, è possibile cercare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e toilette vicino alle prossime uscite.




I servizi vengono elencati in schede per categoria.

Come raggiungere un'uscita

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Uscite**.
- 2 Utilizzare  e  per selezionare un'uscita.
- 3 Selezionare  > **Vai!**.

Ricerca di servizi alle uscite

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Uscite**.
- 2 Utilizzare  e  per selezionare una prossima uscita.
- 3 Selezionare una scheda relativa alle uscite.
 - Per visualizzare le stazioni di rifornimento carburante nelle vicinanze, selezionare .

- Per visualizzare i ristoranti nelle vicinanze, selezionare .
 - Per visualizzare gli alloggi nelle vicinanze, selezionare .
 - Per visualizzare le toilette nelle vicinanze, selezionare .
- 4 Selezionare un punto di interesse.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer ([pagina 25](#)).

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Trasporti pubblici**.
- 2 Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.
- 3 Selezionare **Salva**.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Toccare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea Retta > Salva**.

Il percorso verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Percorsi pedonali

Come seguire un percorso pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.

Se nel dispositivo sono installate le mappe cityXplorer, viene calcolato un percorso che prevede opzioni di trasporto pubblico, ad esempio autobus o metropolitana, in combinazione al percorso a piedi.

NOTA: le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Per acquistare mappe cityXplorer, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.

NOTA: è possibile modificare i tipi di trasporto pubblico, nonché limitare la distanza percorsa a piedi in un percorso pedonale ([pagina 53](#)).




Uso della mappa per la navigazione pedonale

Per informazioni su altre funzioni della mappa, vedere [pagina 22](#).



- Selezionare ① per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Selezionare ② per visualizzare l'itinerario del percorso.

Informazioni sulle icone della mappa

- Durante la navigazione in modalità Pedonale,  indica la posizione approssimativa e la direzione di viaggio sulla mappa.
- Il cerchio attorno a  indica la precisione della posizione sulla mappa. Più il cerchio è piccolo e più la posizione visualizzata è precisa.
- Le icone gialle indicano il metodo di trasporto per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.
- I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

Attivazione dei tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer ([pagina 25](#)).

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Trasporti pubblici**.


- 2 Selezionare il tipo di trasporto da includere nei percorsi, quindi scegliere **Salva**.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli della mappa

È possibile personalizzare i dati da visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone relative ai punti di interesse e alle condizioni della strada.

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Livelli della mappa**.
- 3 Selezionare i livelli da includere nella mappa, quindi selezionare **Salva**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli della mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo Registro di viaggio.

Modifica del campo dati della mappa


- 1 Nella mappa, selezionare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Modalità Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Modifica degli strumenti sulla mappa

Gli strumenti della mappa vengono visualizzati come pulsanti sulla mappa, che forniscono l'accesso rapido alle funzioni del dispositivo. Ad esempio, è possibile aggiungere un pulsante per fare una deviazione, regolare la luminosità o visualizzare i servizi alle uscite. È possibile selezionare fino a tre strumenti da visualizzare sulla mappa.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Mappe e veicolo > Pulsanti Mappa**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere uno strumento, selezionare , quindi selezionare uno strumento.
 - Per rimuovere uno strumento, selezionare lo strumento, quindi selezionare **Rimuovi**.
 - Per reimpostare gli strumenti predefiniti, selezionare **Ripristina impostazioni predefinite**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica del display della mappa


- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Display**.
- 2 Utilizzare le frecce per selezionare un display.
- 3 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione delle svolte

Visualizzazione di un elenco di svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.


- 1 Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.

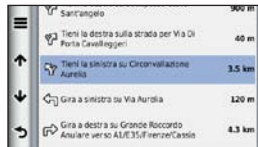

2 Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, toccare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare  > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia e di altre manovre. L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.



Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare lo svincolo, se disponibile.



Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile che venga visualizzato un avviso relativo al traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio


La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare  > **Computer di viaggio**.



Reimpostazione delle informazioni di viaggio


- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità** > .
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Azzerà tutto** per reimpostare ciascun campo dati della pagina, eccetto il tachimetro.
 - Toccare **Azzerà dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Toccare **Azzerà velocità Max** per reimpostare la velocità massima.
 - Selezionare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare  > **Dove sono?**.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Dove sono?**.
- 2 Toccare **Ospedali**, **Stazioni di polizia** o **Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

Chiamate in vivavoce

Informazioni sulla chiamata vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth® consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Il telefono potrebbe non supportare tutte le funzioni vivavoce offerte dal dispositivo.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Associazione del telefono

Per poter utilizzare la funzione vivavoce, è necessario associare il dispositivo a un telefono cellulare compatibile. L'associazione del telefono al dispositivo consente a entrambi di riconoscersi e di connettersi rapidamente.

- 1 Posizionare il telefono e il dispositivo alla distanza di massimo 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Attivare il vivavoce Bluetooth sul dispositivo ([pagina 30](#)).
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Aggiungi telefono**.
 - Se è stato già associato un altro telefono, selezionare **Telefono > +**.
- 4 Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth.
- 5 Sul dispositivo, selezionare **OK**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- 6 Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- 7 Se necessario, confermare sul telefono che la connessione del dispositivo è autorizzata.
- 8 Se necessario, immettere il PIN Bluetooth del dispositivo (**1234**) nel telefono.

Disconnessione del telefono

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Telefono > Nessuno > Salva**.

Il telefono è disconnesso dal dispositivo, ma ne resta associato.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.

- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il dispositivo viene acceso.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare un'opzione:

- Selezionare **Rispondi**.
- Selezionare **Ignora** per ignorare la chiamata.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Telefono > Componi**.
- 2 Inserire il numero.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata a un contatto della rubrica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Telefono > Rubrica**.
- 2 Selezionare un contatto.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata di un punto di interesse

- 1 Selezionare **Telefono > Cerca per categoria**.
- 2 Selezionare un punto di interesse ([pagina 9](#)).
- 3 Selezionare **Chiama**.

Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1 Selezionare **Telefono > Elenco chiamate**.

2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.

3 Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

1 Durante una chiamata, selezionare .

2 Selezionare un'opzione:

- Per trasferire l'audio al telefono, selezionare **Telefono**.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la privacy.


- Per visualizzare un tastierino numerico, selezionare **Tastierino numerico**.

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare **Disattiva**.
- Per terminare la chiamata, selezionare **Riappendi**.

Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero dell'abitazione, è possibile cambiarlo modificando "Casa" in Salvato ([pagina 16](#)).

Selezionare **Telefono** >  > **Imposta numero di casa**, immettere il numero telefonico, quindi selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione CASA

Prima di chiamare la posizione CASA utilizzando il relativo pulsante, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Telefono** > **Chiama Casa**.

Uso delle Applicazioni

Uso dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per visualizzare informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > .

Informazioni su ecoRoute

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo, a meno che non si utilizzi l'accessorio ecoRoute HD. Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([pagina 35](#)).

Accessorio ecoRoute HD

Quando il dispositivo è collegato all'accessorio ecoRoute HD, è possibile ricevere informazioni in tempo reale sul veicolo, ad esempio i messaggi di errore, gli RPM e la tensione della batteria. Nel calcolo dei dati di ecoRoute, il dispositivo include i dati letti dal veicolo tramite l'accessorio ecoRoute HD.

Per informazioni sull'acquisto e sulla compatibilità, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

Impostazione del profilo del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™**.
- 2 Immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

Modifica del prezzo del carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Alla pompa**.
- 2 Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.

- 3 Selezionare **Sì**.

Calibrazione dei consumi



È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo corrente del carburante.
- 3 Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
- 4 Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
- 5 Selezionare **Successivo**.
Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.
- 6 Selezionare **Salva**.

Informazioni su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

- Visualizzare il punteggio corrente sull'icona di ecoChallenge  della mappa.
- Selezionare  per visualizzare i punteggi dettagliati.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

- **Corrente:** consente di visualizzare il punteggio per l'attività di guida corrente.
- **Totale:** consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.
- **Velocità:** consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (da 70 a 100 Km/h per la maggior parte dei veicoli).

- **Accelerazioni:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.
- **Frenate:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Selezionare  >  > Impostazioni > Nascondi > Salva.

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare **Reimposta**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

È possibile visualizzare il consumo, il costo totale e il consumo medio di carburante.

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute > Consumo**.
- 2 Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.


Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo ([pagina 50](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Report percorsi**.
- 2 Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare  > Reimposta.

Informazioni sui libri audio






Il dispositivo è in grado di riprodurre libri audio da Audible.com. Questa funzione richiede un abbonamento a Audible.com. Per attivare un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.



Caricamento dei libri audio sul dispositivo

Per poter caricare libri audio sul dispositivo, è necessario abbonarsi a Audible.com. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([pagina 2](#)).
- 2 Sul computer, accedere all'account Audible.com.
- 3 Attenersi alle istruzioni fornite in Audible.com.


Riproduzione di un libro audio

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Audible**.
- 2 Selezionare **Sfoggia**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Titoli**.
 - Selezionare **Autori**.
 - Selezionare **Narratori**.
- 4 Selezionare un libro.
- 5 Selezionare un'opzione per controllare la riproduzione.
 - Per aggiungere un segnalibro, selezionare .
 - Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare .
 - Per riprendere la riproduzione, selezionare .
 - Per scorrere velocemente il libro avanti e indietro, utilizzare la barra di scorrimento nella parte superiore della pagina.
 - Per passare al capitolo successivo, selezionare .
 - Per tornare al capitolo precedente, selezionare .


- Per avanzare rapidamente, tenere premuto .
- Per tornare indietro rapidamente, tenere premuto .

Aggiunta di un segnalibro

Durante la riproduzione di un libro audio, la lettura viene ripresa automaticamente dal punto dell'ultima interruzione. È possibile aggiungere un segnalibro per contrassegnare un determinato punto del libro audio.



Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  > **Segnalibro**.

Ripresa della riproduzione da un segnalibro



- 1 Durante la riproduzione di un audio libro, selezionare .
- 2 Selezionare un segnalibro.

Ridenominazione di un segnalibro

Per impostazione predefinita, il dispositivo nomina un segnalibro con l'indicatore data/ora del segnalibro. È possibile rinominare un segnalibro.

- 1 Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  >  > **Rinomina segnalibri**.
- 2 Selezionare un segnalibro.
- 3 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Eliminazione di un segnalibro

- 1 Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare  >  > **Elimina segnalibri**.
- 2 Selezionare un segnalibro.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare **+**.
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione ([pagina 9](#)).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare **+**.
- 7 Toccare **Successivo**.
- 8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Modifica di un itinerario di viaggio

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.




- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare ① per modificare l'orario di partenza o di arrivo.
 - Selezionare ① > **Durata** per registrare il tempo trascorso in una posizione.
 - Selezionare ② per modificare la modalità di trasporto o le preferenze del percorso per quel tratto del percorso.
 - Selezionare **Mappa** per visualizzare il percorso sulla mappa.

Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Toccare **Vail**.
- 4 Se richiesto, selezionare un percorso ([pagina 21](#)).

Modifica di un percorso salvato


- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Rinomina viaggio**.
 - Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere e eliminare posizioni o per modificarne l'ordine.
 - Selezionare **Elimina viaggio**.
 - Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Visualizzazione delle immagini


Consente di visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo o su una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere [pagina 50](#).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Immagini**.
- 2 Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
- 3 Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione


- 1 Selezionare **Applicazioni > Immagini**.
 - 2 Selezionare .
- Durante la riproduzione di una presentazione, è possibile selezionare la schermata per interrompere la presentazione.

Impostazione di un'immagine come sfondo

- 1 Selezionare **Applicazioni > Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine.
- 3 Selezionare  > **Imposta come sfondo**.

- 4 Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per regolare lo sfondo.
- 5 Selezionare **Salva**.

Eliminazione delle immagini

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine.
- 3 Selezionare  > **Elimina** > **Sì**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio ([pagina 57](#)).


È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui sono state effettuate soste sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Uso dell'orologio mondiale

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale**.
- 2 Se necessario, selezionare una città, immettere il nome della città, quindi selezionare **Fatto**.

Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale** > .

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto per veicoli, mentre è acceso, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.

Uso della calcolatrice

Selezionare **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

Conversione di unità

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
- 2 Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, scegliere una categoria di misurazione, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.
- 5 Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazione manuale dei tassi di conversione delle valute

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
- 2 Selezionare la casella accanto a **Converti**.
- 3 Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.

- 4 Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere un'altra valuta, quindi selezionare **Salva**.
- 5 Selezionare il pulsante nella parte inferiore dello schermo in cui vengono visualizzati i tassi di conversione delle valute.
- 6 Selezionare la casella accanto a una valuta.
- 7 Immettere un valore, quindi selezionare **Fatto**.
- 8 Selezionare **OK**.

Informazioni relative alle offerte

Se la confezione del dispositivo include un ricevitore Info Traffico, verranno inviate offerte relative alla posizione attuale e vari coupon. I dati infotraffico basati su annunci sono disponibili solo in Nord America.


NOTA: per poter ricevere dati infotraffico basati su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre trovarsi in un'area di copertura.

Per visualizzare l'informativa sulla privacy, consultare il sito Web www.garmin.com/privacy/.

Visualizzazione delle offerte



Si raccomanda di non trascrivere i codici promozionali durante la guida.

- 1 Selezionare un'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina ad essa associata.
- 2 Se disponibile, selezionare  per visualizzare un codice promozionale.
- 3 Trascrivere questo codice e, una volta giunti a destinazione e completato l'acquisto consigliato dall'annuncio, presentarlo alla cassa.

Visualizzazione dell'elenco delle offerte

Selezionare **Applicazioni > Offerte** per visualizzare l'elenco delle offerte ricevute.

Distattivazione dell'opzione relativa al traffico e delle offerte

Per disattivare le offerte, è necessario disattivare le segnalazioni sul traffico.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traff. tempo reale**.


Uso della Guida linguistica

La Guida linguistica consente di cercare e tradurre parole e frasi.

Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica**.



Selezione delle lingue in una Guida linguistica

È possibile selezionare le lingue in cui tradurre parole e frasi.



- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Parole e frasi**.
- 2 Selezionare  **> Lingua**.
- 3 Selezionare **Da**, selezionare la lingua di origine, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare **A**, selezionare la lingua di destinazione, quindi selezionare **Salva**.

Traduzione di parole e frasi

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Parole e frasi**.

- 2 Selezionare categoria e sottocategorie.
- 3 Se necessario, selezionare , inserire una parola chiave e selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola o una frase.
- 5 Selezionare  per ascoltare la traduzione.

Uso del dizionario bilingue

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Dizionari bilingue**.
- 2 Selezionare un dizionario.
- 3 Se necessario, selezionare , inserire una parola e selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola.
- 5 Selezionare  per ascoltare la traduzione.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi.

In alcune confezioni è in dotazione un ricevitore Info Traffico ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli. È integrato nel cavo di alimentazione accendisigari. Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico alimentato e il dispositivo si trovino nell'area di copertura di una stazione che trasmette dati sul traffico. Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico.

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Disattivazione della funzione Traffico in tempo reale

- 1 Toccare **Impostazioni**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Traffico in tempo reale**.

Il dispositivo non riceve più dati sul traffico in tempo reale, tuttavia nei percorsi automobilistici, le aree potenzialmente congestionate vengono evitate tramite trafficTrends, se attivato (pagina 55).

Dati sul traffico


Quando il ricevitore è situato entro l'area di copertura del traffico, il dispositivo inizierà a visualizzare dati infotraffico.

Potrebbe essere necessario che il ricevitore e il dispositivo si trovino entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

- 1 Collegare il ricevitore Info Traffico a una fonte di alimentazione esterna.
- 2 Collegare il ricevitore Info Traffico al dispositivo.

NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Ricevitore Info Traffico

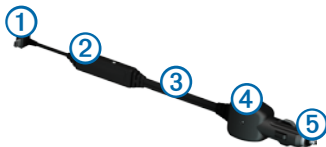

①	Connettore mini USB
②	Connettore antenna esterna
③	Antenna interna
④	LED di alimentazione
⑤	Adattatore di alimentazione per veicoli


Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Verde	Bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono rallentamenti considerevoli.


Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

L'icona del traffico  assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada percorsa.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Visualizzazione del traffico sul percorso



1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare .

2 Selezionare **Traffico sul percorso**.


Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.

- 3 Selezionare un evento.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali


- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.
- 3 Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
- 4 Selezionare  > **Evita**.

Imbocco di un percorso alternativo

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**.
- 3 Selezionare un percorso.



Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.


- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico


- 1 Nella pagina della mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico** > .
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.
- 3 Selezionare un'icona relativa al traffico.

Informazioni sui dati sul traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Legenda traffico**.

Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni.

- **LT:** questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.
- **LMT:** questo abbonamento include un abbonamento a nùMaps Lifetime™, un abbonamento Infotraffico a vita ([pagina 61](#)) e un ricevitore Infor Traffico.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o paesi.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per le unità fornite fuori dal Nord America, selezionare **Abbonamenti > +**.
 - Per le unità distribuite nel Nord America, selezionare **+**.
- 3 Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di immagine JPEG e JPG ([pagina 41](#))
- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® ([pagina 61](#)).
- File dei punti di interesse personali GPI del programma Garmin POI Loader ([pagina 62](#)).

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria o software di mappatura Garmin precaricato presso il proprio rivenditore di fiducia. Oltre alla memorizzazione di mappe e dati,

è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come mappe, immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta le schede dati o di memoria microSD™ e microSDHC.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
- 2 Premere finché non scatta in posizione.

Trasferimento dei file del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([pagina 2](#)).



Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nüvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della guida del sistema operativo.

- 2 Sul computer, aprire il browser.
- 3 Selezionare il file.
- 4 Fare clic su **Modifica > Copia**.
- 5 Aprire l'unità o il volume **Garmin** o della scheda di memoria
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollamento del cavo USB

- 1 Eseguire una di queste operazioni:
 - Computer Windows: fare doppio clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
 - Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .

- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

- 1 Toccare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Toccare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

- **Veicolo:** consente di modificare l'icona che rappresenta la posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.
- **Modalità Mappa Automobilistica:** consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Vista Mappa Pedonale:** consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Dettaglio Mappa:** consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Tema mappa:** consente di modificare il colore dei dati della mappa.
- **Pulsanti Mappa:** consente di impostare quali pulsanti includere nella mappa. È possibile includere fino a tre pulsanti nella mappa.
- **Livelli della mappa:** consente di impostare i dati visualizzati sulla mappa ([pagina 26](#)).

- **Display:** consente di impostare il layout del display della mappa.
- **Mappe**

Attivazione delle mappe

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web www.garmin.com/maps.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.
2. Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

- **Modalità di calcolo:** consente di impostare le preferenze del percorso.
- **Elementi da evitare:** consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare lungo il percorso.
- **Elementi da evitare personalizzati:** consente di evitare strade o aree specifiche.
- **Deviazioni avanzate:** consente di impostare la lunghezza di una deviazione.

- **Massima distanza a piedi:** controlla la massima distanza a piedi inclusa in un percorso pedonale.
- **Trasporti pubblici:** consente di attivare o disattivare i tipi di trasporto.
- **Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.
- **Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Preferenze di percorso

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

- **Minor tempo:** consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

- **Distanza più breve:** consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Meno carburante:** consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.
- **Linea Retta:** consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni > Schermo**.

- **Orientamento:** consente di modificare la visualizzazione con orientamento orizzontale o verticale.
- **Modo colore:** consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).
- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.

- **Salvaschermo:** consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.
- **Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella **Screenshot** della memoria del dispositivo.

Acquisizione di schermate

1 Selezionare **Strumenti > Impostazioni > Schermo > Screenshot > Attivato**.

2 Selezionare  per acquisire una screenshot.

Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Screenshot** dell'unità del dispositivo ([pagina 50](#)).

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

- **Bluetooth:** consente di attivare il componente Bluetooth.



- **Aggiungi telefono** o **Telefono:** consente di gestire i collegamenti tra il dispositivo e i telefoni cellulari con vivavoce Bluetooth.
- **Nome abbreviato:** consente di inserire un nome abbreviato che identifichi il dispositivo nùvi sui dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Telefono**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
- Selezionare  per aggiungere un telefono al menu.
- Selezionare  per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
- Selezionare **Nessuno** per interrompere la connessione corrente.

Disattivazione Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Impostazioni del traffico

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.

- **Traffico**: consente di attivare l'opzione relativa al traffico e le offerte.
- **Abbonamenti**: elenca gli abbonamenti alle segnalazioni sul traffico correnti.
- **trafficTrends™**

Acquisto di abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito www.garmin.com/fmtraffic.

Visualizzazione degli abbonamenti infotraffico

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico** > **Abbonamenti**.

trafficTrends

Quando la funzione trafficTrends è attiva, il dispositivo registra la cronologia del traffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente. Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando si connette il dispositivo a myGarmin™ tramite il computer.

NOTA: è possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Disattivazione di trafficTrends

Per impedire al dispositivo di registrare o condividere i dati sul traffico, è necessario disattivare la funzione trafficTrends.

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico** > **trafficTrends**.

Impostazioni di Unità e Ora

Selezionare **Impostazioni** > **Unità e Ora**.

- **Ora corrente:** consente di impostare l'ora nel dispositivo.
- **Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.
- **Formato orario:** consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC da visualizzare.

Impostazioni di lingua e tastiera

Toccare **Impostazioni** > **Lingua**.

- **Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua di testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.
NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.
- **Modo tastiera:** consente di impostare la tastiera in base alla propria lingua.

- **Layout tastiera:** consente di impostare la disposizione dei tasti della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

Selezionare **Impostazioni** > **Allarmi di Prossimità**.

- **Audio:** consente di impostare il tono di un allarme.
- **Avvisi:** segnalano la presenza degli autovelox.

Impostazioni del dispositivo


Selezionare **Impostazioni** > **Dispositivo**.

- **Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software, il numero ID unità e le informazioni su altre funzioni del software.
- **EULA:** consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano al dispositivo in uso.
NOTA: tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi ([pagina 61](#)).

- **Cronologia viaggio:** consente al dispositivo di registrare informazioni per le funzioni, Dove sono stato ([pagina 42](#)) e Registro di viaggio ([pagina 26](#)).
- **Cancella cronologia di viaggio**

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori iniziali.

- 1 Toccare **Impostazioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare  > **Reimposta**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua,

poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
- 3 Applicare il liquido sul panno.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Eliminazione dei dati utente

NOTA: tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo.
- 3 Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
- 4 Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo (pagina 4).
- Ridurre la luminosità dello schermo (pagina 4).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume (pagina 4).
- Disattivare i servizi di informazioni sul traffico e le offerte (pagina 44).
- Disattivare il Bluetooth (pagina 55).
- Abbreviare la durata del salvaschermo (pagina 54).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Svitare la parte terminale.

SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento e il fusibile (cilindro di vetro color argento).
- 3 Installare un fusibile rapido 1 A.

- 4 Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
- 5 Avvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari.

Montaggio sul cruscotto

AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio in dotazione.

- 1 Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo sulla base del disco.
- 3 Posizionare il disco sul cruscotto.



- 4 Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
- 5 Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
- 6 Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

- 1 Sollevare la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
- 2 Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base dal supporto

- 1 Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare verso di sé la linguetta posta sul supporto a ventosa.

Aggiornamento delle mappe

È possibile aggiornare le mappe sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/mapupdates, quindi selezionare la **Map Update User Guide**.

Informazioni su nüMaps Lifetime

Alcuni modelli includono abbonamenti a nüMaps Lifetime, che forniscono aggiornamenti mappe trimestrali per l'intero ciclo di vita del dispositivo.

Visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime per i termini e le condizioni.

LM	Questo modello include un abbonamento a nüMaps Lifetime.
LMT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita, un abbonamento a nüMaps Lifetime e un ricevitore Info Traffico.

Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Autovelox

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personale o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il dispositivo nüvi include le posizioni di centinaia di autovelox. Il dispositivo

nüvi segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Punti di interesse personali

I POI personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web www.garmin.com/extras.
- 2 Fare clic su **Servizi > POI Loader**.
- 3 Installare POI Loader nel computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Punti di interesse personali**.
- 2 Selezionare una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il simulatore GPS sia spento (pagina 52).• Nel menu principale, selezionare Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS > Disattivato.• Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.• Rimanere fermi per alcuni minuti.
La ventosa non è ben fissata al parabrezza.	<ul style="list-style-type: none">• Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.• Asciugare con un panno pulito ed asciutto.• Montare il supporto a ventosa (pagina 1).
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari (pagina 59).• Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.• Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 53).
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.

<p>Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scollegare il cavo USB dal computer. 2 Spegnerne il dispositivo. 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. 4 Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non ad un hub USB.
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>
<p>Il telefono non si connette al dispositivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel menu principale, selezionare Impostazioni > Bluetooth. Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivato. • Accendere il telefono e posizionarlo entro la distanza di 33 piedi dal dispositivo. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

A

- accessori **62**
- aggiornamento
 - mappe **3**
 - software **3**
- aggiunta di una sosta **23**
- Aiuto **35**
- associazione di un telefono cellulare **31**
- avvisi sul traffico **28**
- azzeramento
 - dati di viaggio **28**
 - posizione CASA **14**
 - velocità massima **28**

B

- batteria **63**

C

- calcolatrice **43**
- caricamento del dispositivo **1, 63**
- CASA
 - impostazione di una posizione **14**
 - numero di telefono **34**
- casella vocale **34**
- categoria
 - ricerca per **9**
- chiamate
 - CASA **34**
 - disattivazione microfono **34**
 - risposta **32**
 - terminare **34**
- comando vocale
 - attivazione **18**
 - frase di attivazione **18**
 - navigazione con **19**
 - suggerimenti per l'uso **19**
- come evitare
 - furti **59**
 - tipi di trasporto pubblico **24, 30**
 - traffico **48**

- computer, collegamento **2**
- computer di viaggio **28**
- conservazione del dispositivo **58**
- conversione
 - unità **43**
 - valuta **43**
- convertitore unità **43**
- coordinate **12**
- cronologia traffico

D

- database scuole **62**
- dati definiti dall'utente, eliminazione **59**
- deviazioni **23**
- disattivazione
 - chiamata telefonica **34**
- disco per fissaggio a cruscotto **60**
- Dove si va? menu **8**
 - personalizzazione
 - icona di collegamento, aggiunta **8**
 - icona di collegamento, rimozione **8**
- Dove sono? **30**
- Dove sono stato
 - attivazione **57**

E

- ecoRoute 35–38
 - calibrazione dei consumi 36
 - informazioni sul consumo di carburante 37
 - profilo del veicolo 35
 - punteggio ecoChallenge 36
 - report percorsi 37
- elenco svolte 26
- eliminazione
 - carattere 7
 - dati utente 59
 - elenco ultimi trovati 14
 - file 52
 - immagini 42
 - posizioni salvate 18
 - viaggi 41
- extra 62

F

- feedback sui POI 10
- file
 - eliminazione 52
 - tipi supportati 50
- file di immagine JPEG 50
- fusibile, sostituzione 60

G

- geocaching 12
- GPS
 - impostazioni 53
 - simulatore 15

I

- ID unità 57
- Immagini 42
- impostazioni dell'ora 56
- impostazioni schermo 24, 30
- impostazioni sistema 53
- indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade 26
- indicazioni di guida 26
- indirizzi 11
- Informazioni su myDashboard 2

L

- latitudine e longitudine 12
- libro audio 38
 - caricamento 38
 - riproduzione 39
 - segnalibro 39
- lingua voce 56
- luminosità

M

- manutenzione del dispositivo 58
- mappe
 - aggiunta 62
 - errori 10
 - livello di dettaglio 52
 - tema 52
 - vista 25
- mappe cityXplorer 21, 29
- mappe dettagliate 50, 53
- MapSource 50, 62
- modalità archiviazione di massa 50
- modalità di trasporto 6
- modalità mappa 2-D, 3-D 25
- modalità Pedonale
 - impostazioni 24, 30
- modifica
 - cambio del simbolo della mappa 17
 - destinazioni 41
 - modifica delle categorie 17
 - posizione CASA 14
 - posizioni salvate 17
 - viaggio salvato 41
- Modo Sicuro 53

montaggio del dispositivo
rimozione dal supporto **61**
sul cruscotto **60**
sul parabrezza **63**
myTrends
attivazione **57**

N

navigazione **22**
foto **15**
linea retta **24**
pedonale **29**
navigazione in linea retta **24, 54**
navigazione mediante foto
caricamento di immagini **15**
nùMaps Lifetime **61**

O

offerte **44**
disattivazione **44**
visualizzazione **44**
orologio mondiale **43**

P

parcheggio **14**
salvataggio **43**
ultimo punto **43**
percorsi
interruzione **23**
linea retta **24, 54**
personalizzazione del dispositivo
pianificazione percorsi **40**
PIN
Bluetooth **32**
posizione corrente, memorizzazione **16**
posizioni **9**
posizioni salvate **16–17**
protezione del dispositivo
58
pulizia del dispositivo **58**
pulsanti mappa **26**
pulsanti visualizzati **7**
punti di interesse
POI Loader **50**
ricerca **9**
Punti di interesse personali **62**

R

registrazione del dispositivo **3**
registro di viaggio **25**
attivazione **57**
report percorsi **37**
ricalcolo dei percorsi **23**
ricerca di posizioni
per coordinate **12**
per indirizzo **11**
posizioni salvate **16**
selezioni recenti
tramite barra di ricerca **9**
uso di foto **15**
riconoscimento vocale **18**
ridenominazione dei viaggi **41**
rimozione del supporto **61**
risoluzione dei problemi **63**

S

salvaschermo **54**
salvataggio
posizione corrente **16**
scheda di memoria **50**
screenshot **54**

- segnale satellitare **6**
- servizi nelle vicinanze **30**
- software
 - versione **57**
- strumenti **35–40**
- svolta successiva **27**

T

- tastiera **7**
 - modo lingua **7**
- tecnologia Bluetooth **31–70**
 - associazione di un telefono **31**
 - impostazioni **54**
 - nome abbreviato **55**
- Traccia in alto **25**
- traffico **46–70**
 - aggiunta di abbonamenti
 - infotraffico **55**
 - attivazione di un abbonamento **49**
 - eventi **47**
 - icone **46**
 - ricevitore **47**
- trasporti pubblici
 - elementi da evitare **24, 30**
 - mappe urbane **29**

U

- unità di misura, conversione **43**
- USB **63**

V

- Vai a CASA **14**
- vista svincolo **27**
- volume
 - automatico **5**
 - mixer **4**
 - regolazione **4**
- volume automatico **5**
 - attivazione **5**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti d'America

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.D.C.)

Garmin®, il logo Garmin, MapSource® e nüvi® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi e trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. Audible.com® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc.
© 1997–2005 Audible.

