

SONY[®]



Istruzioni per l'uso
NW-A805 / A806 / A808

Informazioni sui manuali


Con il lettore sono fornite la Guida rapida e le presenti Istruzioni per l'uso in formato PDF. Inoltre, dopo avere installato il software dal CD-ROM in dotazione, è possibile consultare la Guida fornita con ciascun software.

- La Guida rapida spiega come eseguire la configurazione e le operazioni di base, consentendo di importare brani, video e fotografie in un computer, trasferirli nel lettore e riprodurli.
- Le presenti Istruzioni per l'uso descrivono le funzioni standard e avanzate che consentono di utilizzare al meglio il lettore e contengono inoltre la guida alla soluzione dei problemi.
- La Guida di SonicStage contiene le istruzioni relative all'uso del software SonicStage, ad esempio per l'importazione di brani nel computer o il trasferimento di brani nel lettore (☞ pagina 4).
- La Guida di Image Converter contiene le istruzioni relative all'uso del software Image Converter, ad esempio per il trasferimento di video e fotografie nel lettore (☞ pagina 4).

Informazioni sulle Istruzioni per l'uso

Per utilizzare i pulsanti contenuti nelle Istruzioni per l'uso

Fare clic sui pulsanti situati nella parte superiore destra del manuale per passare alle sezioni "Sommarrio", "Elenco dei menu principali" o "Indice".

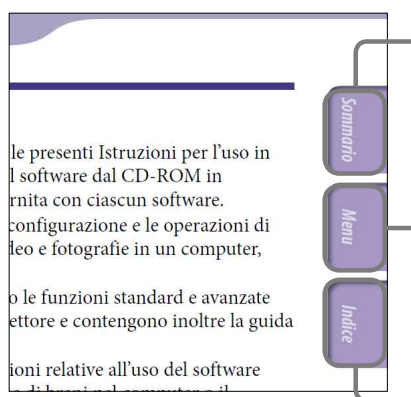

Consente di passare al sommario.

Consente di effettuare la ricerca nell'elenco degli argomenti del manuale.

Consente di passare all'elenco dei menu principali.




Consente di effettuare la ricerca nell'elenco delle voci di opzione presenti nel menu del lettore.

Consente di passare all'indice.

Consente di effettuare la ricerca nell'elenco delle parole chiave contenute nel manuale.


Continua ↓

Suggerimenti

- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic su un numero di pagina nel sommario, nell'elenco dei menu principali o nell'indice.
- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sull'indicazione della pagina di riferimento (es.  pagina 4) su ciascuna pagina.
- Per effettuare la ricerca di una pagina di riferimento in base a una parola chiave, fare clic sul menu “Modifica” di Adobe Reader, selezionare “Trova” per visualizzare il riquadro di ricerca, digitare la parola chiave nell'apposita casella di testo, quindi fare clic su “Trova”.
- È possibile passare alla pagina precedente o successiva facendo clic sul pulsante  o  situato nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader.
- La procedura di funzionamento potrebbe variare in base alla versione di Adobe Reader.

Per modificare il layout di pagina

I pulsanti nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader consentono di selezionare il modo di visualizzazione delle pagine.

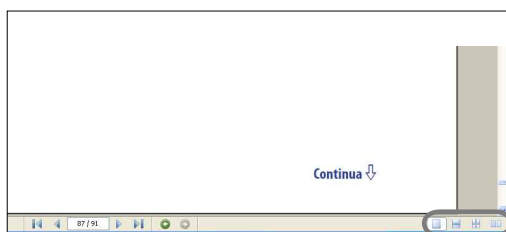

Pagina singola

Le pagine vengono visualizzate una alla volta.

Durante lo scorrimento, viene visualizzata la pagina precedente o successiva.

Continuo

Le pagine vengono visualizzate come sequenza continua.

Durante lo scorrimento, le pagine precedenti o successive scorrono verso l'alto o verso il basso in modo continuo.

Continuo - Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate che è possibile scorrere in modo continuo. Durante lo scorrimento, le coppie di pagine precedenti o successive scorrono verso l'alto o verso il basso in modo continuo.

Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate.

Durante lo scorrimento, vengono visualizzate le coppie di pagine precedenti o successive.

Continua ↓

Uso della Guida di SonicStage/Image Converter

Per ulteriori informazioni sull'uso del software in dotazione, consultare la Guida di SonicStage o quella di Image Converter.

- 1 Avviare ciascuna applicazione software, quindi fare clic sulla relativa guida dal menu "Guida".**

Viene visualizzata la Guida.

Note

- Nella Guida di SonicStage, il lettore è definito "ATRAC Audio Device".
- Nella Guida di Image Converter, il lettore è definito "Walkman".

Sommario

Accessori in dotazione	9
Parti e comandi.....	10
Uso dei comandi del lettore	12
Uso del tasto OPTION	16

Riproduzione audio

Ricerca di brani (Libreria audio)	17
Ricerca di brani in base al titolo.....	17
Ricerca di brani in base all'album	18
Ricerca di brani in base all'artista	19
Ricerca di brani in base al genere	20
Ricerca di brani in base alla ☆ valutazione	21
Ricerca di brani in base all'anno di release	22
Ricerca di brani in base agli album trasferiti di recente	23
Ricerca di brani in base alla lettera iniziale	24
Riproduzione di una sequenza brani.....	25
Tipi di sequenza brani	26
Ricerca di brani in base alle date di riproduzione	27
Ricerca di brani in base al brano attualmente in fase di riproduzione	28
Riproduzione casuale di brani (Casuale intelligente).....	29
Riproduzione dei 100 brani preferiti in ordine casuale	29
Riproduzione in ordine casuale dei brani con lo stesso anno di release (Cas. Time Machine).....	30
Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale.....	31
Visualizzazione della schermata Riproduzione in corso	32
Visualizzazione della schermata Riproduzione in corso ad ogni cambio brano (Vis. nuova canzone).....	33
Aggiunta/modifica di brani in un elenco di segnalibri	34
Valutazione dei brani.....	40
Eliminazione di un brano dal lettore.....	42
Visualizzazione del menu delle opzioni audio	45

Impostazioni audio

Modifica del modo di riproduzione (Modalità riproduzione).....	47
Impostazione dell'intervallo di riproduzione	49
Impostazione del formato di visualizzazione degli album.....	50
Impostazione della qualità audio (Equalizzatore)	52
Modifica della qualità audio	52
Personalizzazione della qualità audio (Personalizzato).....	54
Ottimizzazione dell'audio (VPT).....	55
Ascolto dell'audio stereo nitido (Clear Stereo)	57
Ripristino della qualità audio originale (DSEE (Perfez. audio))	58
Regolazione del livello di volume (Normalizz. dinamico).....	60

Riproduzione di video

Riproduzione di un video	61
Impostazione della direzione di visualizzazione del video	63
Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata del video... ..	65
Impostazione della funzione di zoom	66
Riproduzione continua di video	68
Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco dei video	69
Impostazione dell'opzione di visualizzazione durante l'uso della funzione HOLD	70
Visualizzazione del menu delle opzioni video	71

Continua ↓

Riproduzione di fotografie

Visualizzazione di una fotografia	72
Impostazione della direzione di visualizzazione delle fotografie	74
Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata delle fotografie.....	76
Riproduzione di una presentazione....	77
Impostazione del modo di riproduzione in serie.....	78
Impostazione dell'intervallo per una presentazione.....	79
Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco delle fotografie.....	80
Visualizzazione del menu delle opzioni per le fotografie.....	81

Impostazioni

Limitazione del volume (AVLS (Limite Volume)).....	82
Disattivazione del segnale acustico	83
Impostazione dell'opzione di visualizzazione delle schermate.....	84
Impostazione di un salvaschermo	85
Regolazione della luminosità dello schermo (Luminosità).....	86
Regolazione dell'ora corrente (Imposta data-ora).....	87
Selezione della regolazione dell'ora corrente	87
Regolazione manuale dell'ora corrente.....	89
Impostazione del formato della data	90
Impostazione del formato dell'ora.....	91
Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Informazioni unità) ...	92
Ripristino delle impostazioni predefinite (Reimposta tutto)	94
Formattazione della memoria (Formatta)	95
Selezione della lingua di visualizzazione.....	97

Funzioni avanzate

Ricarica del lettore.....	99
Ottimizzazione della durata della batteria.....	100
Informazioni sul formato e sulla velocità bit	102
Informazioni sul formato audio.....	102
Informazioni sul formato video	103
Informazioni sul formato fotografico.....	103
Riproduzione di brani senza interruzioni.....	104
Importazione delle informazioni sui brani nel lettore	105
Memorizzazione dei file di dati	106
Aggiornamento del firmware del lettore.....	107

Guida alla soluzione dei problemi

Guida alla soluzione dei problemi....	108
Messaggi.....	117
Disinstallazione del software	121

Informazioni supplementari


Precauzioni	123
Informazioni sul copyright.....	129
Caratteristiche tecniche	131
Indice	136

Nota

- Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Elenco dei menu principali

È possibile visualizzare il menu Home tenendo premuto il tasto BACK/HOME del lettore. A partire dal menu Home, è possibile eseguire varie funzioni, ad esempio la riproduzione di brani, video e fotografie, la ricerca di brani e la modifica delle impostazioni, attenendosi alle procedure descritte di seguito.

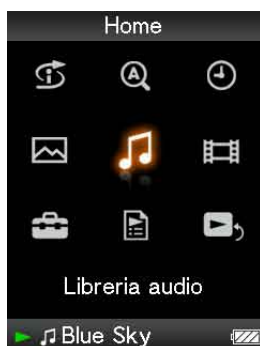

Casuale intelligente

- Casuale Preferiti 29
- Cas. Time Machine 30
- Casuale Tutto 31

Ricerca iniziale

- Artista 24
- Album 24
- Canzone..... 24

Visualizzazione orologio 88

Libreria foto 72

Libreria audio

- Tutte le canzoni 17
- Album 18
- Artista 19
- Genere 20
- ☆ Valutazione 21
- Anno release 22
- Ultimi trasferimenti..... 23

Libreria video 61

Continua ↓

**Impostazioni**

Impostazioni audio	
Modalità riproduzione	47
Intervallo riproduzione	49
Equalizzatore	52
VPT (Surround)	55
DSEE (Perfez. audio)	58
Clear Stereo	57
Normalizz. dinamico	60
El. segnalibri predef.	39
Formato vis. album	50
Vis. nuova canzone	33
Impostazioni video	
Impostazioni zoom	66
Direzione vis. video	63
Visualizzatore.....	65
Riproduzione continua.....	68
Formato vis. el. video.....	69
Visual. HOLD attivo	70
Impostazioni foto	
Direzione vis. foto	74
Visualizzatore.....	76
Ripeti presentazione	78
Interv. presentazione.....	79
Formato vis. el. foto	80
Impostazioni comuni	
Informazioni unità.....	92
AVLS (Limite Volume).....	82
Segnale acustico	83
Tempo visualizz.	84
Salvaschermo	85
Luminosità	86
Imposta data-ora	87
Formato visualiz. data	90
Formato visualiz. ora	91
Reimposta tutto	94
Formatta	95
Lingua (Language)	97

**Sequenze brani**


Sequenze brani	26
Elenco segnalibri 1 - 5	26
100 preferiti.....	26
Cestino.....	26, 43
Cronologia riproduzione	26

**Riproduzione in corso** 32

Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- Cuffie (1)
- Prolunga del cavo delle cuffie (1)
- Protezioni degli auricolari (taglie S e L) (1)
- Cavo USB*¹ (1)
- Attacco (1)
Utilizzare per il collegamento del lettore ad un supporto opzionale e simili.



- CD-ROM*² (1)
 - Software SonicStage
 - Software Image Converter*³
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- Guida rapida (1)


*¹ Non utilizzare cavi USB diversi dal cavo USB in dotazione o dai cavi dedicati opzionali specificati.

*² Non tentare di riprodurre il CD-ROM in un lettore di CD audio.

*³ Utilizzare il lettore assieme al software Image Converter in dotazione (versione 3.0 o successiva). Il software viene indicato come "Image Converter" nel presente manuale.

Installazione corretta delle protezioni per gli auricolari

Se le protezioni degli auricolari non si adattano correttamente alle orecchie, potrebbe non essere possibile ascoltare i suoni bassi. Per ottenere una qualità audio ottimale, sostituire le protezioni con protezioni di un'altra taglia oppure regolare la posizione delle protezioni degli auricolari in modo che siano inserite correttamente e si adattino comodamente alle orecchie.



Al momento dell'acquisto, sono applicate protezioni di taglia M. Se queste non si adattano alle orecchie, utilizzare protezioni di un'altra taglia in dotazione, S o L. Durante la sostituzione delle protezioni degli auricolari, accertarsi di installarle correttamente sulle cuffie, onde evitare che rimangano accidentalmente all'interno dell'orecchio.


Informazioni sul numero di serie

Per eseguire la registrazione, è necessario disporre del numero di serie fornito con questo lettore riportato nella parte posteriore dell'unità.

È inoltre possibile controllare il numero di serie sul presente lettore (☞ pagina 93).

Parti e comandi

Parte anteriore

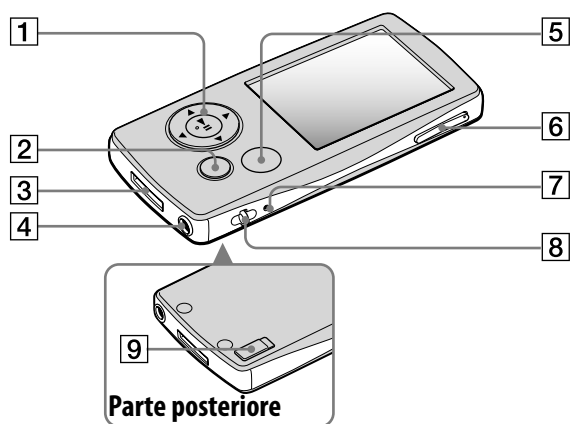

1 Tasto a 5 direzioni*1

Consente di avviare la riproduzione e di accedere ai menu a schermo del lettore (☞ pagina 13).

2 Tasto BACK/HOME*2

Premere questo tasto per accedere a una schermata di livello superiore (☞ pagina 12) oppure per tornare al menu precedente.

Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home.


3 Presa WM-PORT

Utilizzare questa presa per il collegamento del cavo USB in dotazione oppure di periferiche opzionali quali gli accessori supportati per WM-PORT.

4 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie o la prolunga del cavo delle cuffie. Inserire il piedino della presa finché non scatta in posizione. Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio proveniente dalle cuffie potrebbe presentare problemi.

Se viene utilizzata la prolunga del cavo delle cuffie

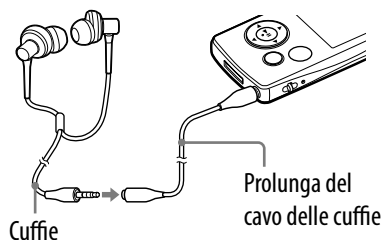

Continua ↓

5 Tasto OPTION/PWR OFF^{*2}

Consente di visualizzare il menu delle opzioni (☞ pagina 16). Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo viene disattivato e il lettore entra nel modo standby. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore si trova nel modo standby, compare la schermata Riproduzione in corso e il lettore è pronto per essere utilizzato. Inoltre, se rimane nel modo standby per circa un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore è disattivato, compare prima la schermata di avvio, quindi la schermata Riproduzione in corso.

Nota

- Il lettore consuma leggermente la carica della batteria anche quando si trova nel modo standby. Pertanto, a seconda della carica residua della batteria, è possibile che il lettore si disattivi completamente in poco tempo.

6 Tasto VOL +^{*1}/-

Consente di regolare il volume.

7 Tasto RESET

Premendo questo tasto con un oggetto appuntito o simili, è possibile ripristinare il lettore (☞ pagina 108).


8 Foro per la cinghia

In questo foro, è possibile inserire una cinghia (in vendita separatamente).

9 Interruttore HOLD

L'interruttore HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto. Facendo scorrere l'interruttore HOLD in direzione della freccia, tutti i tasti vengono disattivati. È possibile disattivare la funzione HOLD facendo scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta.

^{*1} Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.


^{*2} Le funzioni del lettore contrassegnate dal simbolo  vengono attivate tenendo premuti i tasti corrispondenti.

Uso dei comandi del lettore

Utilizzare il tasto a 5 direzioni e il tasto BACK/HOME per accedere alle varie schermate, riprodurre brani, video e fotografie, e modificare le impostazioni del lettore.

Il menu Home compare tenendo premuto il tasto BACK/HOME.


Nel seguente grafico è indicato il modo in cui la schermata cambia alla pressione dei vari tasti. Ad esempio, la schermata del lettore cambia come illustrato di seguito selezionando "Libreria audio" - "Album" dal menu Home.

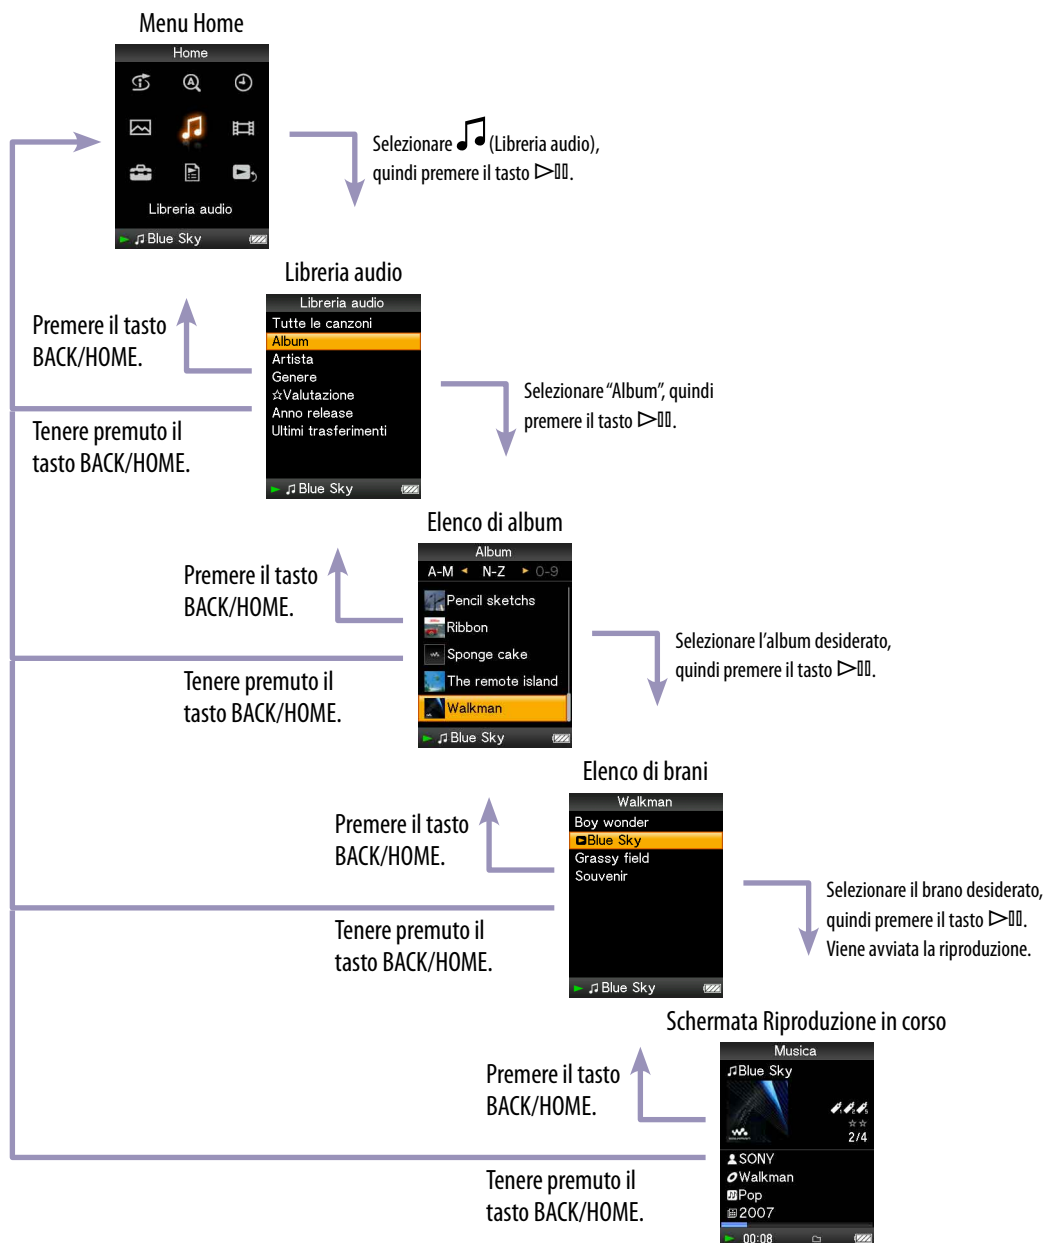

Uso del tasto a 5 direzioni

Il tasto a 5 direzioni consente di eseguire svariate funzioni nelle schermate di elenco, nelle schermate di anteprima e nella schermata Riproduzione in corso.

* Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

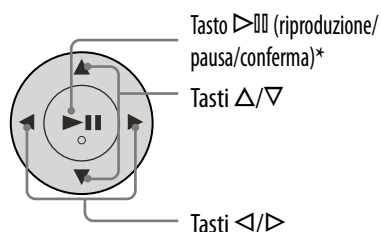

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata di elenco

Schermata di elenco




Tasti	Descrizione
▶	Consente di confermare la voce del menu o dell'elenco. Tenere premuto per riprodurre tutti i brani nella voce selezionata durante l'ascolto dell'audio oppure per avviare la riproduzione in serie di tutte le fotografie nella voce selezionata durante la visualizzazione di fotografie.
Δ/▽	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▶	Consente di cambiare schermata oppure, durante la visualizzazione di una schermata di indice, di spostare il cursore a sinistra o a destra per visualizzare un elenco di voci. Consente di scorrere le pagine verso l'alto e verso il basso, quando non è visualizzato l'indice.

Continua ↓

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata di anteprima*

Schermata di anteprima

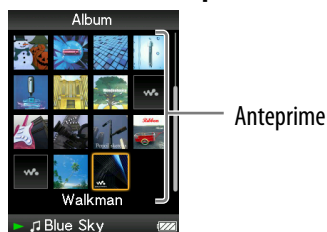

Tasti	Descrizione
▶	Consente di visualizzare l'elenco dei brani della voce selezionata durante l'ascolto dell'audio oppure di visualizzare la voce selezionata durante la visualizzazione di fotografie. Consente di avviare la riproduzione della voce selezionata durante la visualizzazione di video.
△/▽	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
</>	Consente di spostare il cursore verso sinistra o verso destra. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.

* “Anteprima” indica l'immagine in dimensioni ridotte di una copertina, della prima scena di un video oppure di una fotografia.

Continua ↓

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata Riproduzione in corso

Schermata Riproduzione in corso



Tasti	Descrizione	
Audio		Consente di avviare la riproduzione di brani. All'avvio della riproduzione, nel display compare il simbolo ; premendo di nuovo il tasto , compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa.* ¹ Questa funzione di pausa e ripristino è disponibile solo nella schermata Riproduzione in corso.
		Premere il tasto per visualizzare il cursore e scorrere le voci visualizzate. Quando tramite il cursore è stato selezionato un genere, un titolo di album o un'altra caratteristica, premere il tasto per visualizzare un elenco di artisti che corrispondono al genere del brano in fase di riproduzione oppure gli elenchi dei brani dell'album in fase di riproduzione.
		Premendo questo tasto una o più volte, è possibile riprodurre l'inizio del brano corrente, precedente o successivo. Tenere premuto per riprodurre rapidamente in avanti o all'indietro un brano.
Video		Consente di avviare la riproduzione di video. All'avvio della riproduzione, nel display compare il simbolo ; premendo di nuovo il tasto , compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa.* ¹ È possibile riprodurre un video solo a partire dalla schermata Riproduzione in corso del video stesso.
		Premere il tasto per individuare l'inizio del video in fase di riproduzione, precedente o successivo.* ²
		Premere il tasto per riprodurre rapidamente in avanti o all'indietro un video. Premendo i tasti più volte, la riproduzione rapida del video viene eseguita a $\times 10/\times 30/\times 100$ rispetto alla velocità normale.
Fotografie		Nel display compare il simbolo e viene avviata una presentazione. Premendo di nuovo il tasto , nel display compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa.* ³ È possibile riprodurre una presentazione solo a partire dalla schermata Riproduzione in corso di una fotografia.
		Consente di visualizzare la fotografia successiva o precedente.


*¹ Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi nel modo di pausa di un brano o di un video, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby.


*² Se "Riproduzione continua" è impostato su "Attiva", è possibile individuare l'inizio del video successivo o precedente a partire dal video in fase di riproduzione (☞ pagina 68).

*³ Se si riproducono dei brani durante il modo di pausa di una presentazione, lo schermo si oscura nel caso in cui non venga eseguita alcuna operazione per il periodo impostato in "Tempo visualizz." (☞ pagina 84). Se la riproduzione di un brano e la presentazione eseguita in contemporanea vengono messe in pausa, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby nel caso in cui non venga eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi.

Uso del tasto OPTION

Premendo il tasto OPTION/PWR OFF, è possibile modificare o cambiare varie impostazioni relative a brani, video e fotografie. Il tasto OPTION/PWR OFF consente di visualizzare la schermata di impostazione in modo immediato, senza la necessità di selezionare le voci di impostazione dal menu

 (Impostazioni) del menu Home.

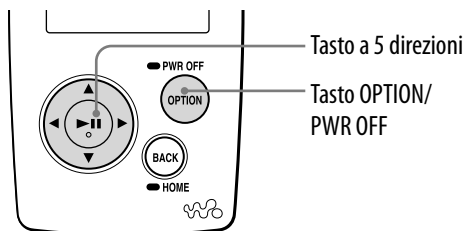




- 1 Premere il tasto OPTION/PWR OFF durante la riproduzione o la pausa di brani, video o fotografie.**

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.**

Compare la schermata della voce di impostazione selezionata oppure viene eseguito il comando selezionato.

Le voci del menu delle opzioni variano in base alla schermata in corrispondenza della quale è stato premuto il tasto OPTION/PWR OFF.

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni “Visualizzazione del menu delle opzioni audio” ( pagina 45), “Visualizzazione del menu delle opzioni video” ( pagina 71) o “Visualizzazione del menu delle opzioni per le fotografie” ( pagina 81).

Suggerimento


- Premendo il tasto $\triangleleft/\triangleright$, è possibile scorrere le voci di menu verso l'alto e verso il basso di una pagina alla volta.

Nota


- Le voci di impostazione visualizzate in grigio non sono disponibili.

Ricerca di brani (Libreria audio)

È possibile ricercare i brani per titolo, album, artista, genere e così via.

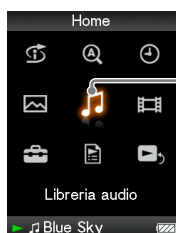

Libreria audio

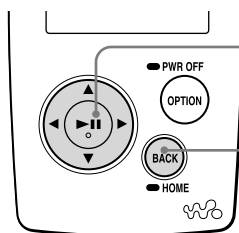


Tasto a 5 direzioni


Tasto BACK/
HOME

Ricerca di brani in base al titolo

L'elenco di brani viene visualizzato in ordine alfabetico, numerico o personalizzato.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Tutte le canzoni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.


Suggerimento

- È possibile aggiungere un brano all'elenco di segnalibri predefinito tenendo premuto il tasto \triangleright mentre il brano desiderato è selezionato nell'elenco dei brani ( pagina 34).



Continua 

Ricerca di brani in base all'album

L'elenco di album viene visualizzato in ordine alfabetico, numerico o personalizzato.

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Album", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli album.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.


Suggerimenti

- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright al punto **4**.
- È possibile visualizzare solo una copertina oppure modificare il formato di visualizzazione dell'elenco di album ( pagina 50).
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 49).



Continua 

Ricerca di brani in base all'artista

L'elenco di artisti viene visualizzato in ordine alfabetico, numerico o personalizzato.


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Artista", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli artisti.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un artista, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli album per l'artista selezionato.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 6 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti

- Se il nome di alcuni artisti inizia con un articolo e uno spazio (ad es. "The (spazio)", "La (spazio)", ecc.) oppure con un articolo e • (ad es. "The •", "La (•)", ecc.), l'elenco degli artisti viene ordinato in base ai nomi senza l'articolo+spazio/l'articolo+•.
- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright ai punti 4 o 5.
- È possibile visualizzare solo una copertina oppure modificare il formato di visualizzazione dell'elenco di album ( pagina 50).
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 49).

Continua 

Ricerca di brani in base al genere

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Genere", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei generi.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un genere, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**



Viene visualizzato l'elenco degli artisti per il genere selezionato.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un artista, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli album per l'artista selezionato.
- 6 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 7 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**


Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti


- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright ai punti da **4** a **6**.
- È possibile visualizzare solo una copertina oppure modificare il formato di visualizzazione dell'elenco di album ( pagina 50).
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 49).

Continua 

Ricerca di brani in base alla ☆ valutazione

È possibile valutare i brani tramite assegnazione di un numero di stelle compreso tra 1 e 5 (☆). In seguito, è possibile ricercare i brani in base alla valutazione. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione delle valutazioni, vedere  pagina 40.

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**


- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di elenco.

- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “☆ Valutazione”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani con le relative valutazioni.

- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare la valutazione desiderata per il brano (indicata da un numero di ☆ compreso tra 1 e 5), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.


- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti

- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso e tenendo premuto il tasto \triangleright al punto **4**.
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 49).

Continua 

Ricerca di brani in base all'anno di release

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Anno release", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**


Viene visualizzato l'elenco di anni di release.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un anno, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli artisti per l'anno di release selezionato.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un artista, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'artista selezionato a partire dall'anno di release.
- 6 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti

- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright ai punti da **4** a **5**.
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 49).

Continua 

Ricerca di brani in base agli album trasferiti di recente

È possibile ricercare i brani a partire dagli album trasferiti durante gli ultimi tre collegamenti effettuati a SonicStage.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**

- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di elenco.



- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Ultimi trasferimenti”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato un elenco di selezione per le ultime tre sessioni di trasferimento con SonicStage.

- 4 **Premere il tasto Δ/∇ per selezionare una sessione di trasferimento eseguita di recente, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli album a partire dalla sessione selezionata.

- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.


- 6 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti


- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright ai punti 4 o 5.
- È possibile visualizzare solo una copertina oppure modificare il formato di visualizzazione dell'elenco di album ( pagina 50).
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 49).

Ricerca di brani in base alla lettera iniziale

È possibile ricercare i brani in base alla lettera iniziale del nome dell'artista, del titolo dell'album o del titolo del brano.

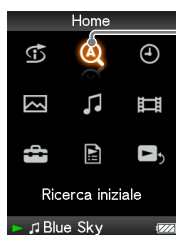

Ricerca iniziale

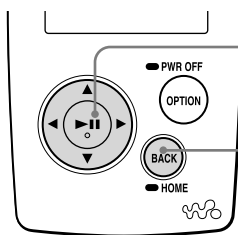

Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**

- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare \mathbb{Q} (Ricerca iniziale), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato un elenco di categorie in base alle quali è possibile eseguire la ricerca.

L'opzione "Canzone" effettua la ricerca in base al titolo del brano, "Artista" in base al nome dell'artista e "Album" in base al titolo dell'album.

- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una categoria, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata una schermata che consente di selezionare un carattere.

- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un carattere iniziale, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**


Al termine della ricerca, vengono visualizzati i risultati.



Se si seleziona "Artista" o "Album", è possibile limitare ulteriormente i risultati della ricerca e selezionare un brano specifico.

Selezionando "Artista" o "Album" e tenendo premuto il tasto \triangleright , vengono riprodotti tutti i brani della voce.

Riproduzione di una sequenza brani

È possibile riprodurre elenchi di brani (sequenze brani) creati in SonicStage oppure mediante il lettore (elenco segnalibri).

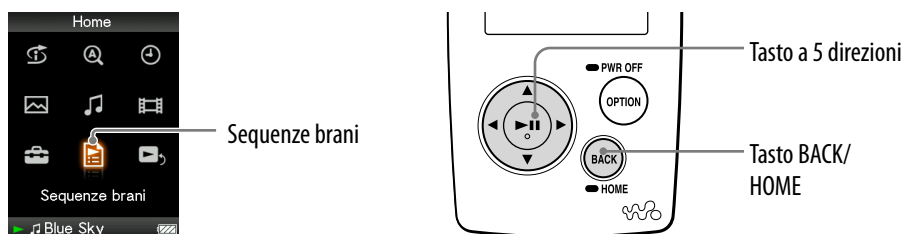

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Sequenze brani), quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
Per ulteriori informazioni su ciascun tipo di sequenza brani, vedere  pagina 26.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una sequenza brani, quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Nota

- La copertina registrata per la sequenza di brani non viene visualizzata sul lettore.

Continua 

Tipi di sequenza brani


Esistono cinque tipi di sequenza brani, come descritto di seguito.

Tipo sequenza brani	Spiegazione
Sequenze brani	Sequenza brani creata in SonicStage. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una sequenza brani, consultare la Guida di SonicStage. È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani (🔍 pagina 49).
Elenco segnalibri 1 - 5	Sequenza brani creata nel lettore (denominata elenco di segnalibri). Il lettore dispone di cinque elenchi di segnalibri. L'elenco di segnalibri attualmente in fase di riproduzione compare con un'icona sottolineata nella schermata Riproduzione in corso. Per ulteriori informazioni sugli elenchi di segnalibri, vedere 🔍 pagina 34.
100 preferiti*	Sequenza brani creata automaticamente da SonicStage che include i 100 brani del lettore riprodotti più di frequente, visualizzati in ordine decrescente in base al numero di riproduzioni effettuate. Questa sequenza brani viene aggiornata ogni volta che il lettore viene collegato a SonicStage.
Cestino	Sequenza brani alla quale vengono aggiunti i brani da eliminare. I brani aggiunti al Cestino vengono eliminati dal lettore al momento del successivo collegamento di quest'ultimo a SonicStage. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di brani al Cestino, vedere 🔍 pagina 42.
Cronologia riproduz.	Sequenza brani creata automaticamente da SonicStage. Quando il lettore viene collegato a SonicStage, i brani che sono stati riprodotti per oltre 15 secondi sul lettore vengono aggiunti a Cronologia riproduz. ed elencati in ordine di anno e mese di riproduzione.

* Se il numero totale di brani memorizzati nel lettore è inferiore a 100, vengono riprodotti tutti i brani del lettore.

Ricerca di brani in base alle date di riproduzione

È possibile ricercare i brani in base alle date in cui sono stati riprodotti sul lettore.

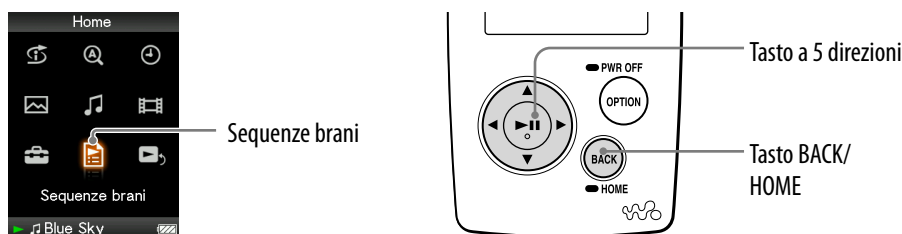

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Cronologia riproduz.", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle date di riproduzione dei brani, a partire dalla data più recente.
- 4 **Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un anno e un mese, quindi il tasto Δ/∇ per selezionare una data, infine il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani riprodotti nella data selezionata.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti


- La cronologia delle date di riproduzione dei brani (riprodotti per oltre 15 secondi) viene aggiornata e la modifica applicata alla cronologia di riproduzione solo al momento del collegamento del lettore a SonicStage.
- Se un brano è stato riprodotto per meno di 15 secondi, tale riproduzione non viene aggiunta alla cronologia.
- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright al punto 3.
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani (pagina 49).

Ricerca di brani in base al brano attualmente in fase di riproduzione

È possibile ricercare altri brani, album e artisti in base alle informazioni sul brano attualmente in fase di riproduzione.



Riproduzione
in corso

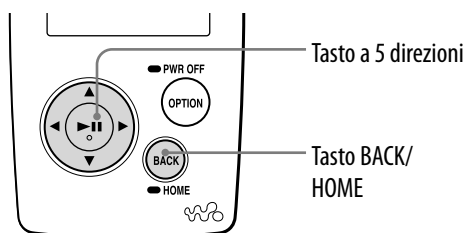

Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Riproduzione in corso), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzata la schermata Riproduzione in corso del brano attualmente in fase di riproduzione.


3 Premere il tasto ∇ per visualizzare un cursore e selezionare una voce all'interno della quale si desidera ricercare altri brani, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Vengono visualizzati i seguenti elenchi, a seconda della voce selezionata.


- Artista: elenco degli album dell'artista del brano attualmente in fase di riproduzione.
- Album: elenco dei brani dell'album contenente il brano attualmente in fase di riproduzione.
- Genere: elenco degli artisti dello stesso genere di quello del brano attualmente in fase di riproduzione.
- Anno release: elenco di artisti con lo stesso anno di release di quello del brano attualmente in fase di riproduzione.

Riproduzione casuale di brani (Casuale intelligente)

Il lettore dispone di 3 diversi modi di riproduzione casuale (denominata inoltre “riproduzione in ordine casuale”).

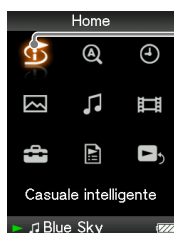

Casuale intelligente

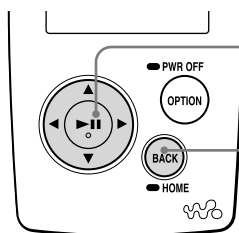


Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

Riproduzione dei 100 brani preferiti in ordine casuale

Il lettore seleziona i 100 brani riprodotti più di frequente e li riproduce in ordine casuale.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Casuale intelligente), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione del modo casuale.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Casuale Preferiti”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
I 100 brani riprodotti più di frequente vengono disposti in ordine casuale, quindi viene avviata la riproduzione.


Suggerimenti

- Ad ogni collegamento del lettore a SonicStage, i 100 brani riprodotti più di frequente vengono aggiornati.
- Se il numero totale di brani trasferiti nel lettore è inferiore a 100, tutti i brani del lettore vengono riprodotti in ordine casuale.
- Quando si avvia la riproduzione Casuale intelligente, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o a “Casuale e ripet.”
- La riproduzione Casuale intelligente viene automaticamente annullata da una delle seguenti operazioni:
 - Avvio della riproduzione di un brano mediante selezione dalla Libreria audio.
 - Cambio di modo di riproduzione.
 - Modifica dell'intervallo di riproduzione.
 - Riproduzione di un video.

Riproduzione in ordine casuale dei brani con lo stesso anno di release (Cas. Time Machine)



Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release e riproduce in ordine casuale tutti i brani trasferiti che presentano lo stesso anno di release.

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**

- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Casuale intelligente), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione del modo casuale.

- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Cas. Time Machine”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release, crea un ordine casuale dei brani che presentano lo stesso anno di release, quindi avvia la riproduzione.

Suggerimenti


- Quando si avvia la riproduzione Casuale intelligente, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o a “Casuale e ripet.” ( pagina 48).
- Quando si avvia la riproduzione Cas. Time Machine, l'intervallo di riproduzione viene impostato su “Interv. selezionato” ( pagina 49).
- La riproduzione Casuale intelligente viene automaticamente annullata da una delle seguenti operazioni:
 - Avvio della riproduzione di un brano mediante selezione dalla Libreria audio.
 - Cambio di modo di riproduzione.
 - Modifica dell'intervallo di riproduzione.
 - Riproduzione di un video.

Note

- I controlli del lettore non sono operativi durante la selezione di un anno di release.
- Se a nessuno dei brani del lettore è stato assegnato un anno di release, viene avviata la riproduzione in ordine casuale di tutti i brani.
- Se lo stesso anno di release è stato assegnato a tutti i brani del lettore che presentano un anno di release, oppure se alcuni dei brani hanno lo stesso anno di release e ai restanti brani non è stato assegnato alcun anno di release, l'animazione solitamente visualizzata durante la selezione dell'anno di release non compare e viene avviata la riproduzione.
- I brani cui non è stato assegnato alcun anno di release non vengono selezionati per la riproduzione Cas. Time Machine e non vengono riprodotti.

Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale

Tutti i brani memorizzati nel lettore vengono riprodotti in ordine casuale.


- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Casuale intelligente), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione del modo casuale.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Casuale Tutto”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Tutti i brani vengono disposti in ordine casuale, quindi viene avviata la riproduzione.

Suggestioni

- Quando si avvia la riproduzione Casuale intelligente, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o a “Casuale e ripet.”
- La riproduzione Casuale intelligente viene automaticamente annullata da una delle seguenti operazioni:
 - Avvio della riproduzione di un brano mediante selezione dalla Libreria audio.
 - Cambio di modo di riproduzione.
 - Modifica dell’intervallo di riproduzione.
 - Riproduzione di un video.

Visualizzazione della schermata Riproduzione in corso

La schermata Riproduzione in corso visualizza le informazioni sul brano in fase di riproduzione, ad esempio il nome dell'artista e il titolo dell'album. Se la copertina viene registrata in SonicStage e trasferita assieme a un brano, è possibile visualizzarla sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione di immagini per le copertine degli album, consultare la Guida di SonicStage.

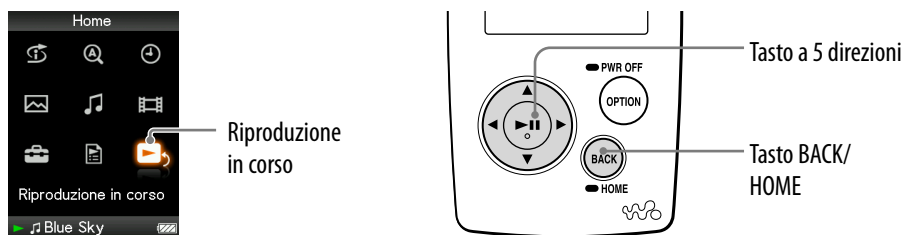

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare \blacktriangleright (Riproduzione in corso), quindi premere il tasto \blacktriangleright per confermare.

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate sul brano in fase di riproduzione.

Suggerimenti


- Visualizzando il menu delle opzioni a partire dalla schermata Riproduzione in corso e selezionando "Informazioni dettagliate", è possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul brano, ad esempio tempo di riproduzione, formato audio e velocità bit*.
 - * Se il brano presenta una velocità bit variabile, "VBR" compare in corrispondenza della velocità bit.
- È possibile visualizzare la copertina a partire dalla schermata Riproduzione in corso. Premere il tasto OPTION/PWR OFF per selezionare "Copertina" nella schermata Riproduzione in corso.


Note

- Durante la riproduzione di brani registrati utilizzando una velocità bit variabile (VBR), compare una barra di avanzamento che mostra il tempo di riproduzione trascorso e la durata stessa; tuttavia, tali dati temporali non sono stabili e potrebbero comportare la visualizzazione di informazioni errate.
- Se non è stata registrata alcuna copertina, sul lettore viene visualizzata un'immagine preinstallata.
- La copertina registrata per la sequenza di brani non viene visualizzata sul lettore.

Visualizzazione della schermata Riproduzione in corso ad ogni cambio brano (Vis. nuova canzone)

Se la visualizzazione della schermata viene impostata su un'opzione diversa da "Sempre attivo" (☞ pagina 84) e non viene eseguita alcuna operazione per alcuni istanti, la schermata scompare. Tuttavia, se l'opzione di cui sopra viene impostata su "Attiva", la schermata compare automaticamente in corrispondenza di ogni passaggio da un brano all'altro.

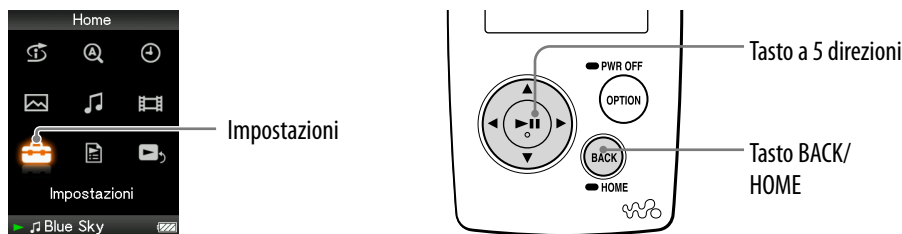

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Vis. nuova canzone", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Attiva", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
La schermata Riproduzione in corso compare in corrispondenza di ogni passaggio da un brano all'altro.


Per non visualizzare la schermata Riproduzione in corso


Selezionare "Disattiva" al punto 5. In questo caso, la schermata Riproduzione in corso non compare al momento del passaggio da un brano all'altro.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.


Aggiunta/modifica di brani in un elenco di segnalibri

Gli elenchi di segnalibri consentono di raggruppare i brani preferiti in elenchi personalizzati. Il lettore supporta cinque elenchi di segnalibri, ciascuno dei quali può contenere un massimo di 100 brani. Per ulteriori informazioni sulla riproduzione degli elenchi di segnalibri, vedere  pagina 25.

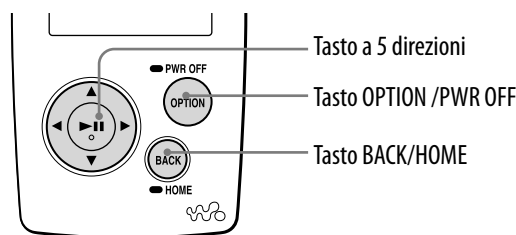



Per aggiungere un brano all'elenco di segnalibri predefinito

1 Tenere premuto il tasto durante la visualizzazione della schermata Riproduzione in corso.

Viene visualizzato il messaggio “Aggiunto a elenco segnalibri 1.” (il numero corrisponde all'elenco di segnalibri predefinito corrente) e si illumina l'icona dell'elenco di segnalibri (.

Suggerimenti

- È possibile cambiare elenco di segnalibri predefinito ( pagina 39).
- Inizialmente, l'elenco di segnalibri predefinito è impostato su “Elenco segnalibri 1”.
- È inoltre possibile aggiungere un brano all'elenco di segnalibri predefinito dall'elenco dei brani. Tenere premuto il tasto  mentre il brano che si desidera aggiungere all'elenco di segnalibri è selezionato nel relativo elenco.

Note

- Non è possibile aggiungere un brano due volte allo stesso elenco di segnalibri.
- È possibile aggiungere più brani uno alla volta ad un elenco di segnalibri. Non è possibile aggiungere i brani selezionandoli per album ad un elenco di segnalibri.
- Non è possibile aggiungere un video o una foto a un elenco di segnalibri.

Continua 

Per aggiungere brani a un elenco di segnalibri selezionato

È possibile aggiungere un brano ad un elenco di segnalibri selezionato da “Elenco segnalibri 1” a “Elenco segnalibri 5”.

- 1 Visualizzare la schermata Riproduzione in corso del brano che si desidera aggiungere ad Elenco segnalibri.**
- 2 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Segnalibro”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato un elenco contenente gli elenchi di segnalibri.
- 4 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare l’elenco di segnalibri cui si desidera aggiungere il brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l’elenco di segnalibri selezionato con l’icona di un segno di spunta.
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare “Chiudi”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata di nuovo la schermata Riproduzione in corso.

Suggerimenti

- Premendo il tasto $\triangleleft/\triangleright$, è possibile individuare l’inizio del brano successivo o precedente, quindi è possibile aggiungere i brani in modo continuo all’elenco di segnalibri.
- È inoltre possibile aggiungere un brano ad un elenco di segnalibri dall’elenco dei brani. Premere il tasto OPTION/PWR OFF mentre il brano che si desidera aggiungere all’elenco di segnalibri è selezionato nel relativo elenco, quindi selezionare “Segnalibro” dal menu delle opzioni.
- È possibile visualizzare gli elenchi di segnalibri creati nel lettore utilizzando SonicStage.

Note

- È possibile aggiungere più brani uno alla volta ad un elenco di segnalibri. Non è possibile aggiungere i brani selezionandoli per album ad un elenco di segnalibri.
- Non è possibile aggiungere un video o una foto a un elenco di segnalibri.

Continua 

Per rimuovere un brano da un elenco di segnalibri


- 1 Visualizzare la schermata Riproduzione in corso del brano che si desidera rimuovere dall'elenco di segnalibri.**
- 2 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Segnalibro", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato un elenco contenente gli elenchi di segnalibri.
Alla sinistra dell'elenco di segnalibri cui appartiene il brano in fase di riproduzione è presente l'icona di un segno di spunta.
- 4 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare un elenco di segnalibri, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
L'icona del segno di spunta presente alla sinistra dell'elenco di segnalibri selezionato scompare.
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare "Chiudi", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Se il brano rimosso è l'ultimo dell'elenco di segnalibri, viene visualizzato di nuovo l'elenco delle sequenze brani.

Suggerimenti

- È inoltre possibile rimuovere i brani da un elenco di segnalibri a partire dall'elenco dei brani dell'elenco di segnalibri. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Segnalibro" dal menu delle opzioni.
- Premendo il tasto $\triangleleft/\triangleright$, è possibile individuare l'inizio del brano successivo o precedente, quindi è possibile rimuovere i brani in modo continuo dall'elenco di segnalibri.

Continua 

Per rimuovere tutti i brani da un elenco di segnalibri

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Sequenze brani), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'elenco di segnalibri dal quale si desidera rimuovere tutti i brani, quindi premere il tasto OPTION/PWR OFF.**

Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Cancella elenco segnalibri", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**


Tutti i brani vengono rimossi dall'elenco di segnalibri selezionato.
Selezionando "No", l'elenco di segnalibri rimane invariato e compare l'elenco delle sequenze brani.

Suggerimento

- È inoltre possibile rimuovere tutti i brani da un elenco di segnalibri a partire dall'elenco dei brani dell'elenco di segnalibri oppure dalla schermata Riproduzione in corso.
Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Cancella elenco segnalibri" dal menu delle opzioni.

Continua 

Per modificare l'ordine dei brani in un elenco di segnalibri


- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Sequenze brani), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'elenco di segnalibri per cui si desidera modificare l'ordine dei brani, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Riordina canzoni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di modifica dell'ordine dei brani.
- 6 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano da spostare, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 7 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare una destinazione per il brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il brano selezionato al punto **6** viene spostato nella posizione selezionata al punto **7**.
Per spostare altri brani, ripetere le operazioni dei punti **6** e **7**.

Per annullare l'operazione

Premere il tasto BACK/HOME al punto **6** o **7**.


Viene visualizzata di nuovo la schermata di modifica dell'ordine dei brani.

Nota

- Una volta trascorso il periodo impostato in "Tempo visualizz." ( pagina 84), questa impostazione viene annullata.

Continua 

Per cambiare elenco di segnalibri predefinito

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “El. segnalibri predef.,” quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato un elenco contenente gli elenchi di segnalibri.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'elenco di segnalibri che si desidera impostare come predefinito, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

L'elenco di segnalibri selezionato viene impostato come predefinito.


Suggerimento

- Inizialmente, l'elenco di segnalibri predefinito è impostato su “Elenco segnalibri 1”.

Valutazione dei brani

È possibile assegnare ai brani valutazioni indicate da un numero di stelle compreso tra 1 e 5 (★), quindi ricercare i brani in base alla relativa valutazione (☞ pagina 21).

Esistono due tipi di valutazione: uno che viene assegnato ai brani manualmente e uno che viene assegnato automaticamente da SonicStage.

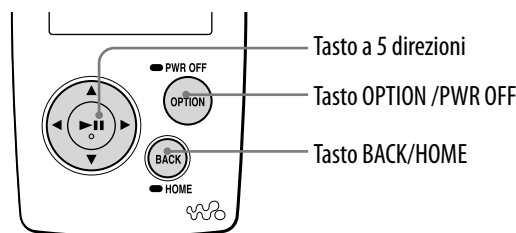

Per assegnare manualmente una valutazione a un brano

- 1 Visualizzare la schermata Riproduzione in corso del brano cui si desidera assegnare una valutazione.**
- 2 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “★ Valutazione”, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|$ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 4 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare la valutazione (★), quindi premere il tasto $\triangleright\|\|$ per confermare.**
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare “Chiudi”, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|$ per confermare.**
Viene visualizzata di nuovo la schermata Riproduzione in corso.

💡 Suggerimento

- Premendo il tasto $\triangleleft/\triangleright$, è possibile individuare l'inizio del brano successivo o precedente, quindi è possibile assegnare le valutazioni in modo continuo.

Note

- Quando vengono applicate ai brani, le valutazioni non sono disponibili per la ricerca fino al successivo collegamento del lettore a SonicStage.
- Se viene trasferito un brano cui non è ancora stata assegnata una valutazione (“★ Valutazione”) utilizzando SonicStage, la valutazione del brano viene visualizzata come “★★★” (valutazione manuale) nel lettore.
Lo stato relativo a “★ Valutazione” di un brano non può essere ripristinato su quello precedente l'assegnazione della valutazione nel lettore.

Per assegnare automaticamente una valutazione ad un brano in base alla relativa valutazione in SonicStage


- 1 Visualizzare la schermata Riproduzione in corso del brano cui si desidera assegnare una valutazione.**
- 2 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “☆ Valutazione”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 4 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare “Auto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare “Chiudi”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la valutazione del brano assegnata da SonicStage, quindi compare la schermata Riproduzione in corso.

Suggerimenti


- Le valutazioni automatiche sono indicate da stelle bianche (☆). Le valutazioni manuali sono indicate da stelle nere (★).
- Le valutazioni automatiche vengono assegnate da SonicStage in base alla cronologia dei brani riprodotti e ad altre operazioni.
- Premendo il tasto $\triangleleft/\triangleright$, è possibile individuare l'inizio del brano successivo o precedente, quindi è possibile assegnare le valutazioni in modo continuo.

Eliminazione di un brano dal lettore

Aggiungendo i brani al Cestino, è possibile eliminarli dal lettore al momento del successivo collegamento di quest'ultimo a SonicStage. L'eliminazione dei brani dal lettore non comporta l'eliminazione degli stessi da SonicStage. È possibile aggiungere al Cestino un massimo di 100 brani.

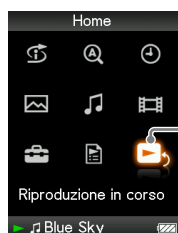

Riproduzione in corso

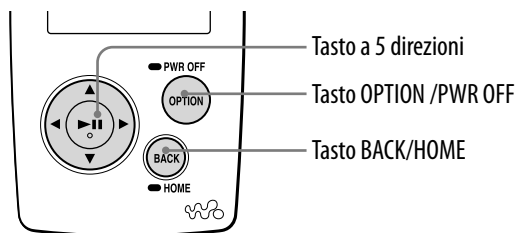

1 Visualizzare la schermata Riproduzione in corso del brano che si desidera aggiungere al Cestino.

2 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Aggiungi a Cestino", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Il brano viene aggiunto al Cestino, quindi il messaggio "Aggiunto a Cestino." viene visualizzato.

I brani aggiunti al Cestino sono indicati dall'apposita icona (🗑️) e non possono essere selezionati nei relativi elenchi, ad eccezione dell'elenco del Cestino.


💡 Suggerimento

- È inoltre possibile eliminare un brano da Cestino a partire dall'elenco dei brani. Premere il tasto OPTION/PWR OFF mentre il brano che si desidera eliminare dal Cestino è selezionato nell'elenco dei brani, quindi selezionare "Aggiungi a Cestino" dal menu delle opzioni.

Note

- Dopo che è stato aggiunto al Cestino ed eliminato dal lettore, il brano non verrà trasferito nel lettore automaticamente al momento del successivo collegamento di quest'ultimo a SonicStage. Per ulteriori informazioni sul trasferimento manuale dei brani nel lettore, consultare la Guida di SonicStage.
- Quando si aggiunge un brano in fase di riproduzione al Cestino, la riproduzione del brano successivo viene avviata subito dopo l'aggiunta del brano in questione al Cestino.
- Quando si aggiunge un brano al Cestino durante la riproduzione casuale, i brani vengono disposti in un nuovo ordine casuale.

Per recuperare un brano dal Cestino

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Sequenze brani), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Cestino", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano che si desidera recuperare dal Cestino, quindi premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Recupera", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato il messaggio "Recuperato dal Cestino." e il brano ricompare.

Suggerimento


- È inoltre possibile recuperare un brano dal Cestino a partire dalla schermata Riproduzione in corso del Cestino. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Recupera" dal menu delle opzioni.

Nota

- Quando si recupera un brano dal Cestino durante la riproduzione casuale, i brani vengono disposti in un nuovo ordine casuale.

Continua 

Per recuperare tutti i brani dal Cestino

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Sequenze brani), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Cestino", quindi premere il tasto OPTION/PWR OFF.**

Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Recupera tutto da Cestino", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato il messaggio "Tutte le canzoni sono state recuperate." e viene visualizzato di nuovo l'elenco delle sequenze brani.
Selezionando "No", nessun brano viene recuperato dal Cestino e ricompare comunque l'elenco delle sequenze brani.

Suggerimenti

- È inoltre possibile recuperare tutti i brani dall'elenco dei brani del Cestino. Premere il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza dell'elenco dei brani del Cestino, quindi selezionare "Recupera tutto da Cestino" dal menu delle opzioni.
- È inoltre possibile recuperare tutti i brani dal Cestino a partire dalla schermata Riproduzione in corso del Cestino. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Recupera tutto da Cestino" dal menu delle opzioni.

Visualizzazione del menu delle opzioni audio

È possibile visualizzare il menu delle opzioni audio premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco (inclusa la schermata di anteprima), ad esempio un elenco di brani, oppure in corrispondenza della schermata Riproduzione in corso. Nel menu delle opzioni audio, sono disponibili svariate impostazioni per l'audio.

Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate sia nella schermata Riproduzione in corso che nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni dettagliate su un brano.
Segnalibro	Consente di visualizzare la schermata di aggiunta o eliminazione di un brano in un elenco di segnalibri (🔖 pagine 35, 36).
Cancella elenco segnalibri	Consente di eliminare tutti i brani dall'elenco di segnalibri (🔖 pagina 37).
Aggiungi a Cestino	Consente di aggiungere un brano al Cestino (🗑️ pagina 42).
Recupera	Consente di recuperare un brano dal Cestino (🗑️ pagina 43).
Recupera tutto da Cestino	Consente di recuperare tutti i brani dal Cestino (🗑️ pagina 44).

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata Riproduzione in corso.
Riproduci	Consente di riprodurre tutti i brani contenuti nel relativo elenco.
Formato visualizzazione album	Consente di selezionare il formato di elenco degli album (🔖 pagina 50).
Riordina canzoni	Consente di modificare l'ordine dei brani di un elenco di segnalibri (🔖 pagina 38).

Continua ↓

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata Riproduzione in corso


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Modalità riproduzione	Consente di impostare il modo di riproduzione (🔗 pagina 47).
Intervallo riproduzione	Consente di impostare l'intervallo di riproduzione (🔗 pagina 49).
☆ Valutazione	Consente di assegnare una valutazione ai brani (🔗 pagina 40).
Equalizzatore	Consente di personalizzare la qualità audio (🔗 pagina 52).
VPT (Surround)	Consente di personalizzare le impostazioni VPT (🔗 pagina 55).
Copertina	Consente di visualizzare una copertina.
Visualizzazione orologio	Consente di visualizzare l'ora corrente (🔗 pagina 87).



Modifica del modo di riproduzione (Modalità riproduzione)

Il lettore dispone di vari modi di riproduzione, tra cui il modo di riproduzione in ordine casuale e il modo di riproduzione ripetuta.

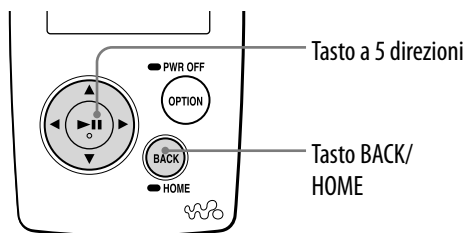

Impostazioni



- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Modalità riproduzione", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei modi di riproduzione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un modo di riproduzione (vedere  pagina 48), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato di nuovo l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Suggerimento

- È inoltre possibile selezionare il modo di riproduzione nella schermata Riproduzione in corso. Durante la riproduzione del brano, premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Modalità riproduzione" dal menu delle opzioni.

Continua 

Elenco dei modi di riproduzione

Il tipo di riproduzione varia in base all'impostazione dell'intervallo di riproduzione (🔊 pagina 49).


Tipo/icona del modo di riproduzione	Intervallo di riproduzione	Descrizione
Normale/ nessuna icona	Tutti gli intervalli	Consente di avviare la riproduzione dei brani contenuti nella Libreria audio al termine del brano corrente nell'ordine di elenco dei brani.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata Libreria audio (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente nell'ordine di elenco dei brani.
Ripetizione/ ↺	Tutti gli intervalli	Consente di riprodurre in modo ripetuto i brani contenuti nella Libreria audio al termine del brano corrente o del brano selezionato da un elenco.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione ripetuta dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata Libreria audio (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente nell'ordine di elenco dei brani.
Casuale/ SHUF	Tutti gli intervalli	Consente di riprodurre in ordine casuale i brani contenuti nella Libreria audio al termine del brano corrente o del brano selezionato da un elenco.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione in ordine casuale dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata Libreria audio (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente.
Casuale e ripet./ ↺ SHUF	Tutti gli intervalli	Consente di riprodurre in modo ripetuto e in ordine casuale i brani contenuti nella Libreria audio al termine del brano corrente o del brano selezionato da un elenco.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione ripetuta e in ordine casuale dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata Libreria audio (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente.
Ripeti 1 canzone/ ↺ 1		Consente di riprodurre in modo ripetuto il brano corrente o il brano selezionato da un elenco.



Note

- Quando si avvia la riproduzione Casuale intelligente, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o “Casuale e ripet.”.
- Quando si avvia la riproduzione Cas. Time Machine, l'intervallo di riproduzione viene impostato su “Interv. selezionato”.

Impostazione dell'intervallo di riproduzione

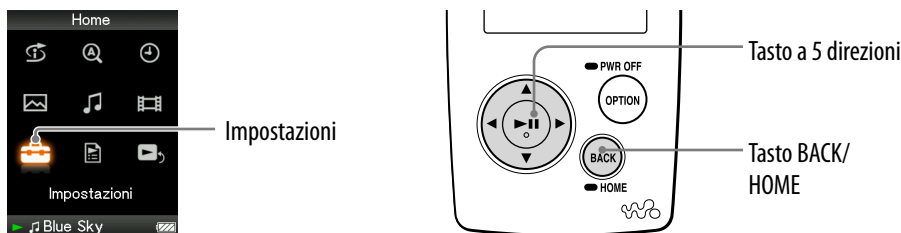È possibile impostare l'intervallo di riproduzione dei brani.




- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Intervallo riproduzione", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione dell'intervallo di riproduzione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'intervallo di riproduzione, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il lettore dispone di due tipi di intervallo di riproduzione.
 - Tutti gli intervalli: per riprodurre i brani contenuti nella Libreria audio. Selezionare questa voce per riprodurre nell'ordine di elenco dei brani gli album contenuti nella Libreria audio.
 - Interv. selezionato: sul display viene visualizzato  e vengono riprodotti solo i brani negli elenchi a partire dai quali viene avviata la riproduzione (elenco degli album, degli artisti e così via) (impostazione predefinita).


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Suggerimenti

- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani nella schermata Riproduzione in corso. Durante la riproduzione dei brani, premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Intervallo riproduzione" nel menu Opzioni.
- L'intervallo di riproduzione varia in base alla schermata da cui viene avviata la riproduzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Elenco dei modi di riproduzione" ( pagina 48).

Nota


- Se la riproduzione di un brano viene avviata dall'elenco delle sequenze brani ( pagina 26) (ad eccezione di "Cronologia riproduz."), questa impostazione non è valida.

Impostazione del formato di visualizzazione degli album

Il lettore dispone di tre tipi di formato di elenco degli album: “Solo titolo”, “Titolo e copertina” e “Solo copertina”.



Impostazioni

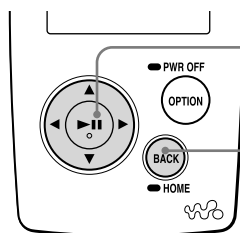


Tasto a 5 direzioni


Tasto BACK/
HOME

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Formato vis. album”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei formati di visualizzazione degli album.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare il formato di visualizzazione, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il lettore dispone di tre tipi di formato.

Solo titolo

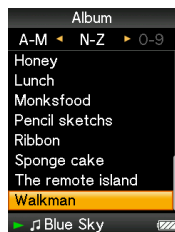

Titolo e copertina (impostazione predefinita)

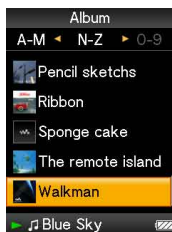

Solo copertina



Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.



Suggerimenti


- È inoltre possibile selezionare il formato di visualizzazione degli album nella schermata di elenco degli album. Premere il tasto OPTION/PWR OFF nella schermata di elenco degli album, quindi selezionare “Formato visualizzazione album” dal menu delle opzioni.
- È possibile visualizzare la copertina (registrata in SonicStage) sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione di immagini per le copertine degli album, consultare la Guida di SonicStage.
Tuttavia, sullo schermo non è possibile visualizzare le copertine registrate per le sequenze brani.

Impostazione della qualità audio (Equalizzatore)

È possibile impostare la qualità dell'audio in base al genere musicale e ad altri fattori.



Impostazioni

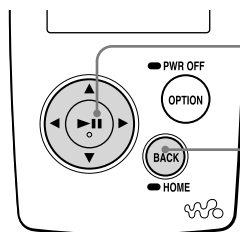



Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

Modifica della qualità audio

È possibile personalizzare la qualità audio del lettore.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Equalizzatore", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
L'impostazione audio selezionata viene applicata, quindi vengono di nuovo visualizzate le opzioni delle Impostazioni audio.
Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione dell'equalizzatore, vedere  pagina 53.

Continua 

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Per tornare alla qualità audio normale

Al punto 5, selezionare “Disatt. eff. audio”, quindi premere il tasto per confermare.

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare la qualità audio nella schermata Riproduzione in corso. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Equalizzatore” dal menu delle opzioni.

Note

- Se con le impostazioni personali salvate come “Personalizzato 1” e “Personalizzato 2” il livello di volume risulta diverso rispetto alle altre impostazioni, potrebbe essere necessario regolare il volume manualmente per compensare la differenza.
- L'impostazione della voce “Equalizzatore” non viene applicata all'audio dei video.

Elenco delle impostazioni dell'equalizzatore


Le impostazioni audio vengono visualizzate sullo schermo come indicato di seguito tra parentesi.

Impostazione/Icona	Descrizione
Disatt. eff. audio	L'impostazione della qualità audio non è attivata (impostazione predefinita).
Heavy ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse per ottenere un audio particolarmente potente.
Pop ()	Consente di enfatizzare l'audio di gamma intermedia. Impostazione ideale per le parti vocali.
Jazz ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse per ottenere un audio realistico.
Speciale ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse, per semplificare l'ascolto dei suoni deboli.
Personalizzato 1 ()	Impostazioni audio personalizzabili per cui ogni gamma di frequenze può essere regolata singolarmente. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 54.
Personalizzato 2 ()	

Continua

Personalizzazione della qualità audio (Personalizzato)

È possibile preimpostare il valore di Clear Bass (bassi chiari) e dell'equalizzatore a 5 bande come "Personalizzato 1" o "Personalizzato 2" controllando lo schermo del lettore.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Equalizzatore", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare la voce "Modifica" in "Personalizzato 1" o "Personalizzato 2" per modificare un valore, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione.
- 6 **Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un cursore di Clear Bass (bassi chiari) o l'impostazione della gamma di frequenze, quindi premere il tasto Δ/∇ per regolare il livello di impostazione.**
Clear Bass (bassi chiari) può essere impostato su uno dei 4 livelli audio, mentre le 5 gamme di frequenze possono essere impostate su uno dei 7 livelli audio.
- 7 **Premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato di nuovo l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.

Nota

- Le impostazioni di "Personalizzato 1" o "Personalizzato 2" non vengono applicate all'audio dei video.

Ottimizzazione dell'audio (VPT)

Per ottimizzare ulteriormente l'audio, è possibile selezionare "Studio", "Club", "Live" o "Arena".

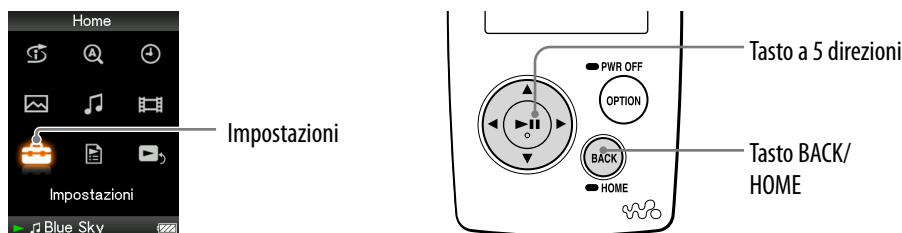

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "VPT (Surround)", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni VPT.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione VPT desiderata (pagina 56), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Per tornare alla qualità audio normale

Al punto 5, selezionare "Disatt. eff. audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Continua

 **Suggerimento**

- È inoltre possibile regolare l'impostazione VPT nella schermata Riproduzione in corso. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "VPT (Surround)" dal menu delle opzioni.

Nota

- L'impostazione della voce "VPT (Surround)" non viene applicata all'audio dei video.


Elenco delle impostazioni VPT


Le impostazioni audio vengono visualizzate sotto forma di lettere tra parentesi. È possibile che l'audio venga ottimizzato progressivamente da Studio, Live, Club ad Arena.

Impostazione/Icona	Descrizione
Disatt. eff. audio	L'impostazione VPT non è attivata (impostazione predefinita).
Studio (S)	Consente di creare un effetto audio simile a quello delle sale di registrazione.
Live (L)	Consente di creare un effetto audio simile a quello delle sale da concerto.
Club (C)	Consente di creare un effetto audio simile a quello dei locali con musica dal vivo.
Arena (A)	Consente di creare un effetto audio simile a quello di uno stadio.

Ascolto dell'audio stereo nitido (Clear Stereo)

La funzione “Clear Stereo” consente l'elaborazione digitale dell'audio dei canali sinistro e destro.

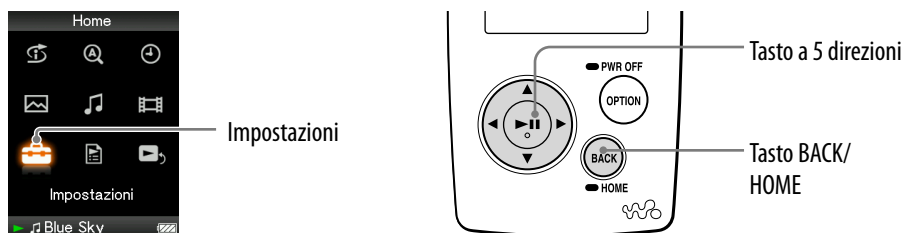

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Clear Stereo”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiv. (con prolunga): la funzione “Clear Stereo” viene attivata anche durante l'uso della prolunga del cavo delle cuffie.
 - Attiv. (s. prolunga): la funzione “Clear Stereo” viene attivata se non è in uso la prolunga del cavo delle cuffie.
 - Disattiva: consente di disattivare la funzione “Clear Stereo” e di riprodurre l'audio in modo normale (impostazione predefinita).

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Note


- L'impostazione di “Clear Stereo” non viene applicata all'audio dei video.
- La funzione “Clear Stereo” è stata appositamente ideata per ottenere il massimo effetto durante l'uso delle cuffie in dotazione. È possibile che l'effetto della funzione “Clear Stereo” non si ottenga impiegando altre cuffie. Se vengono utilizzate altre cuffie, impostare “Clear Stereo” su “Disattiva”.

Ripristino della qualità audio originale (DSEE (Perfez. audio))

Attivando la funzione DSEE*, è possibile ottenere un audio naturale e completo, praticamente uguale a quello della sorgente originale.



Impostazioni

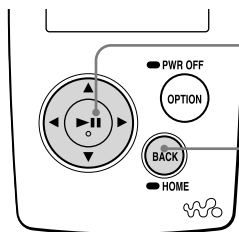

Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni audio" quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "DSEE (Perfez. audio)" quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di attivare la funzione DSEE*, riproducendo l'audio in modo naturale, estremamente simile all'audio originale.
 - Disattiva: consente di riprodurre l'audio normalmente (impostazione predefinita).

* DSEE, acronimo di Digital Sound Enhancement Engine, è una tecnologia sviluppata da Sony che consente di migliorare la qualità dei file audio compressi ripristinando l'audio di gamma alta rimosso durante il processo di compressione.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.


Note


- L'impostazione di "DSEE (Perfez. audio)" non viene applicata all'audio dei video.
- Durante la riproduzione di un brano non compresso, la funzione DSEE non è disponibile.
- A seconda del formato di compressione del brano, la funzione DSEE potrebbe non essere disponibile.

Regolazione del livello di volume

(Normalizz. dinamico)

È possibile ridurre il livello di volume tra i brani. Tramite questa impostazione, durante l'ascolto dei brani di un album nel modo di riproduzione in ordine casuale, il livello di volume tra i brani viene regolato in modo da ridurre al minimo la differenza tra i relativi livelli di registrazione.

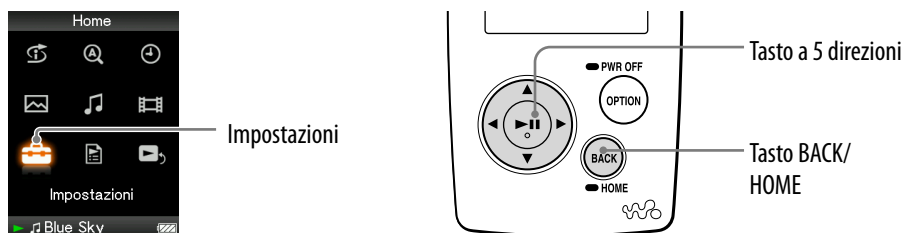

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni audio.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Normalizz. dinamico", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di ridurre al minimo la differenza di livello del volume tra i brani.
 - Disattiva: consente di riprodurre i brani con il relativo livello di volume originale (impostazione predefinita).

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.


Nota

- L'impostazione della voce "Normalizz. dinamico" non viene applicata all'audio dei video.




Riproduzione di un video

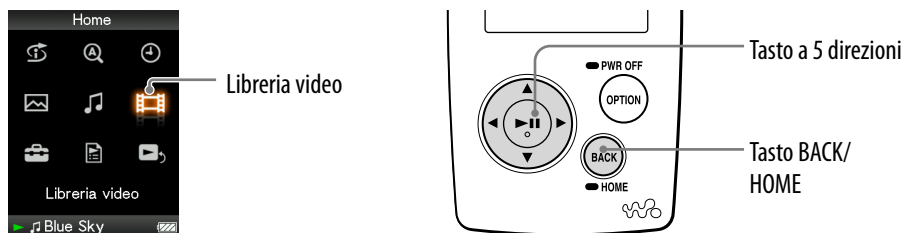È possibile riprodurre i video trasferendo i file video sul lettore tramite il software Image Converter o Esplora risorse di Windows. Il lettore offre due tipi di riproduzione: la riproduzione di un solo file video (riproduzione di un singolo file) e la riproduzione continua di tutti i file video memorizzati nel lettore (riproduzione continua).




- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria video), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi dei video.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un video da riprodurre, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione.

Suggerimenti

- È possibile modificare il formato di visualizzazione degli elenchi dei video al punto 2. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione del formato di visualizzazione degli elenchi dei video” ( pagina 69).
- Negli elenchi dei video, un video che non è mai stato riprodotto viene visualizzato con l'icona **NEW**.
- Se si desidera riprodurre tutti i file video, impostare “Riproduzione continua” su “Attiva” ( pagina 68).
- Per eliminare un video, utilizzare Image Converter ( consultare la Guida di Image Converter) oppure Esplora risorse di Window.

Note

- Se “Visualizzatore” è impostato su “Attiva” ( pagina 65), durante la riproduzione del video vengono visualizzate informazioni dettagliate, quali il titolo del video, l'icona di riproduzione, il tempo di riproduzione trascorso e così via. Se questa opzione viene impostata su “Disattiva”, le informazioni scompaiono.
- Negli elenchi dei video, è possibile visualizzare fino a 1.000 file video.

Informazioni sulla riproduzione video

Per (icona)	Operazione mediante il tasto a 5 direzioni
Individuare l'inizio del video successivo (▶▶) ^{*1}	Premere il tasto ▽.
Individuare l'inizio del video corrente (◀◀) ^{*2}	Premere il tasto △.
Avanzare di alcuni fotogrammi (●→) ^{*3}	Premere il tasto ▷ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Retrocedere di alcuni fotogrammi (←●) ^{*3}	Premere il tasto ◁ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Avanzare rapidamente mentre il video è impostato sul modo di pausa (▶▶)	Tenere premuto il tasto ▷ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Retrocedere rapidamente mentre il video è impostato sul modo di pausa (◀◀)	Tenere premuto il tasto ◁ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Avanzare rapidamente (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	La velocità del modo di avanzamento rapido cambia di 3 livelli ad ogni pressione del tasto ▷ (▶▶ ₁ (×10), ▶▶ ₂ (×30), ▶▶ ₃ (×100)) Premere il tasto ▷ per annullare l'operazione.
Retrocedere rapidamente (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	La velocità del modo di ricerca rapida all'indietro cambia di 3 livelli ad ogni pressione del tasto ◁ (◀◀ ₁ (×10), ◀◀ ₂ (×30), ◀◀ ₃ (×100)) Premere il tasto ▷ per annullare l'operazione.

*¹ Si attiva quando "Riproduzione continua" è impostato su "Attiva" (☞ pagina 68).

*² Se "Riproduzione continua" è impostato su "Attiva", è possibile individuare l'inizio del video precedente a partire dal video in fase di riproduzione premendo due volte il tasto △.


*³ L'intervallo relativo alla ricerca in avanti e all'indietro varia a seconda dei video.

Impostazione della direzione di visualizzazione del video

È possibile impostare la direzione di visualizzazione dei video su “Verticale”, “Orizzon.(destimano)” o “Orizzontal.(mancino)”.




Impostazioni

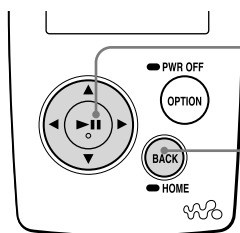

Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni video.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Direzione vis. video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Continua 

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


- Verticale: per la visualizzazione a 240×180 pixel (impostazione predefinita).
- “Orizzon. (destimano)” o “Orizzontal. (mancino)”: per la visualizzazione a 320×240 pixel.

L'operazione del tasto a 5 direzioni cambia in base alla direzione di visualizzazione.

Verticale



Orizzontale

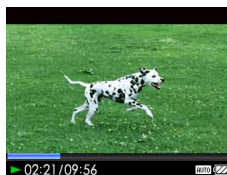

Suggerimento


- È possibile impostare la direzione di visualizzazione del video nella schermata Riproduzione in corso del video stesso. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Direzione visualizzazione video” dal menu delle opzioni.


Note

- Se “Visualizzatore” è impostato su “Attiva” (☑ pagina 65), durante la riproduzione del video vengono visualizzate informazioni dettagliate, quali il titolo del video, l'icona di riproduzione, il tempo di riproduzione trascorso e così via. Se questa opzione viene impostata su “Disattiva”, le informazioni scompaiono.
- Se “Direzione vis. video” è impostato su “Orizzon.(destimano)” o su “Orizzontal. (mancino)”, il titolo del video non viene visualizzato.

Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata del video

Durante la riproduzione di un video, è possibile visualizzare o nascondere le informazioni dettagliate relative al video, quali il titolo, l'icona di riproduzione e il tempo di riproduzione trascorso e così via.

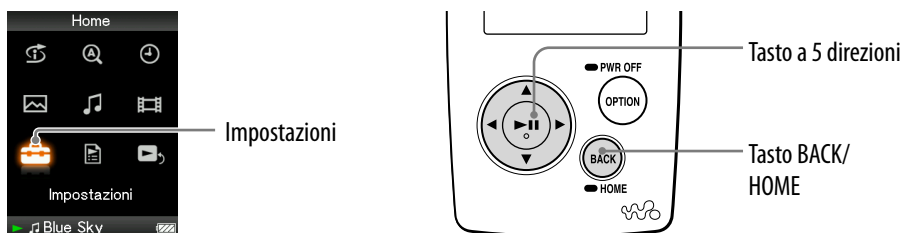

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni video.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Visualizzatore”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di visualizzare il titolo del video, lo stato di riproduzione, il tempo trascorso e così via (impostazione predefinita).
 - Disattiva: consente di nascondere le informazioni dettagliate relative al video in fase di riproduzione e di visualizzarle solo durante l'uso del lettore.

Suggerimento


- È possibile effettuare l'impostazione di visualizzazione nella schermata Riproduzione in corso del video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Visualizzatore” dal menu delle opzioni.


Nota

- Se “Direzione vis. video” è impostato su “Orizzon.(destinano)” o su “Orizzontal. (mancino)”, il titolo del video non viene visualizzato.

Impostazione della funzione di zoom

È possibile ingrandire il video in fase di riproduzione.

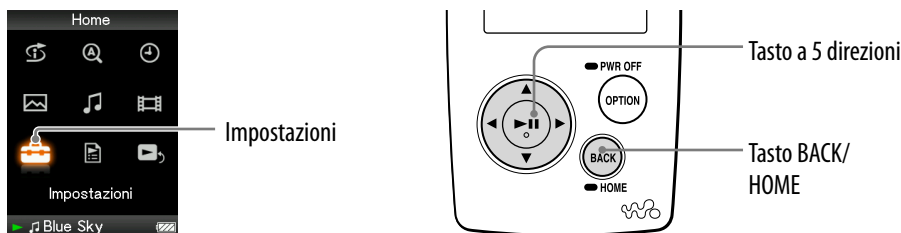

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni video", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni video.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni zoom", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Continua 

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

- **Auto:** l'immagine video viene ingrandita/ridotta in modo da adattarsi completamente all'area di visualizzazione disponibile, mantenendo il rapporto di formato. Durante la riproduzione di un'immagine video in formato 16:9 (compressa orizzontalmente), questa appare con il lato lungo che si adatta completamente allo schermo e con delle bande nere nelle parti inferiore e superiore dello schermo (impostazione predefinita).
- **Tutto:** l'immagine video viene ingrandita/ridotta in modo da adattarsi completamente all'area di visualizzazione disponibile, mantenendo il rapporto di formato. Durante la riproduzione di un'immagine video in formato 16:9 (compressa orizzontalmente), questa appare con il lato corto che si adatta completamente all'area di visualizzazione disponibile, mentre le parti destra e sinistra vengono tagliate per adattarele.
- **Disattiva:** l'immagine video non viene ingrandita/ridotta e viene visualizzata con la risoluzione originale.

Zoom (Auto)



Zoom (Tutto)



Zoom (Disattiva)





Suggerimento

- È possibile effettuare l'impostazione dello zoom nella schermata Riproduzione in corso del video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Impostazioni zoom" dal menu delle opzioni.

Riproduzione continua di video

È possibile riprodurre in modo continuo tutti i video memorizzati nel lettore.

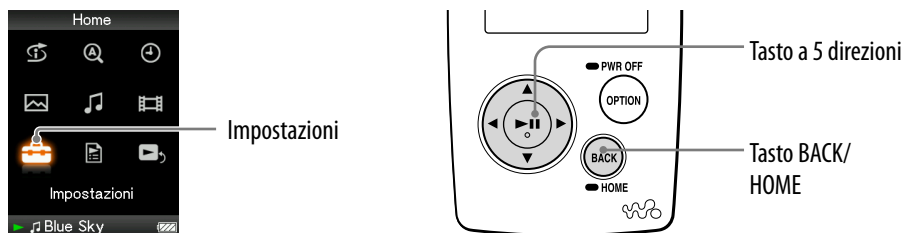


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni video.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Riproduzione continua”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di riprodurre tutti i video memorizzati nel lettore.
 - Disattiva: consente di riprodurre un video selezionato (impostazione predefinita).


Suggerimento

- Se “Riproduzione continua” viene impostato su “Disattiva”, il lettore registra il punto in corrispondenza del quale il video viene arrestato. Pertanto, è possibile avviare la riproduzione a partire dal punto in cui il video è stato arrestato la volta precedente.

Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco dei video

Il lettore offre tre formati di visualizzazione. È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco dei video su “Solo titolo”, “Titolo e anteprima*” o “Solo anteprima”.

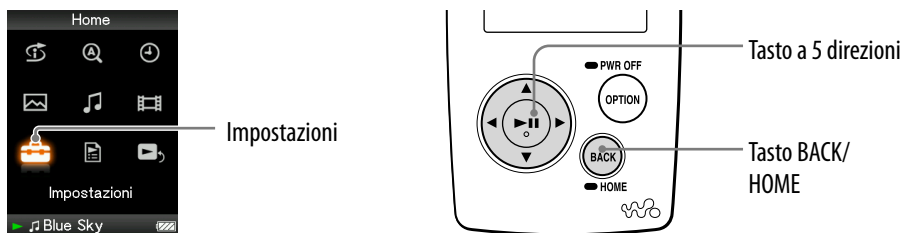

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni video.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Formato vis. el. video”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
 - Solo titolo: consente di visualizzare solo il titolo di un video nell'elenco dei video.
 - Titolo e anteprima: consente di visualizzare le anteprime, i titoli dei video e il tempo di riproduzione (impostazione predefinita).
 - Solo anteprima: consente di visualizzare solo le anteprime nell'elenco dei video.

* “Anteprima” indica l'immagine di dimensioni ridotte della prima scena di un video.

Suggerimento


- È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco dei video nella schermata di elenco dei video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Formato visualizzazione elenco video” dal menu delle opzioni.


Nota

- È possibile che, a seconda del formato dei file, le anteprime non vengano visualizzate.

Impostazione dell'opzione di visualizzazione durante l'uso della funzione HOLD

Durante l'uso della funzione HOLD nel modo di riproduzione video, è possibile selezionare le opzioni che consentono di riprodurre un video normalmente o di disattivare lo schermo e ascoltare solo l'audio dei video. Impostando questa opzione su "No", è possibile risparmiare energia prolungando la durata della batteria.

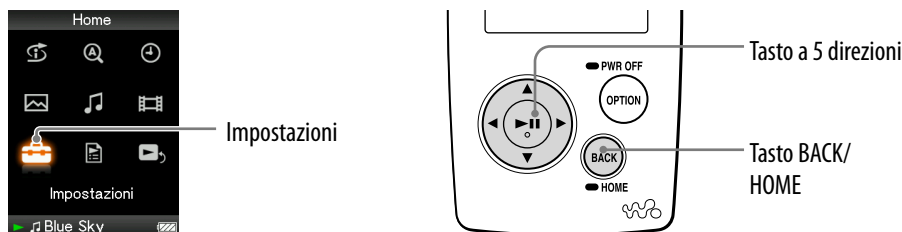

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni video", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni video.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Visual. HOLD attivo", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Sì: quando il lettore si trova nel modo HOLD, le funzioni dei tasti sono disattivate, tuttavia è possibile riprodurre i video normalmente (impostazione predefinita).
 - No: quando il lettore si trova nel modo HOLD, le funzioni dei tasti sono disattivate e lo schermo si spegne, tuttavia viene riprodotto l'audio del video corrente.

Visualizzazione del menu delle opzioni video

È possibile visualizzare il menu delle opzioni video premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco (inclusa la schermata delle anteprime), ad esempio un elenco di video, oppure in corrispondenza della schermata Riproduzione in corso del video. Nel menu delle opzioni video, sono disponibili varie impostazioni video.

Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate sia nella schermata Riproduzione in corso che nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduci dall'inizio	Consente di trovare l'inizio del video (☞ pagina 62).
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni sul file, quali le dimensioni, la risoluzione, il formato di compressione video/audio, il nome del file e così via.
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata Riproduzione in corso dell'ultimo brano riprodotto.

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata di elenco


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata Riproduzione in corso.
Formato visualizzazione elenco video	Consente di impostare il formato di visualizzazione dell'elenco dei video (☞ pagina 69).
Video riprod. recente	Consente di avviare la riproduzione del video riprodotto più di recente.

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata Riproduzione in corso


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Impostazioni zoom	Consente di impostare la funzione di zoom (☞ pagina 66).
Direzione visualizzazione video	Consente di impostare il formato di visualizzazione dei video (☞ pagina 63).
Visualizzatore	Consente di visualizzare le informazioni relative al video (☞ pagina 65).
Luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo (☞ pagina 86).

Visualizzazione di una fotografia

È possibile visualizzare le fotografie trasferendo i relativi file sul lettore tramite il software Image Converter o Esplora risorse di Windows. È possibile visualizzare una sola fotografia a schermo intero (visualizzazione singola) o riprodurre in modo continuo una serie di fotografie (riproduzione in serie) (☞ pagina 77).

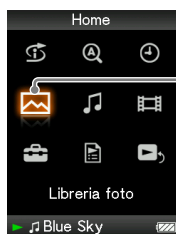


Libreria foto

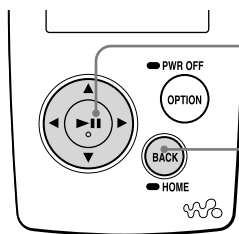


Tasto a 5 direzioni


Tasto BACK/
HOME

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria foto), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi delle cartelle di fotografie.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi delle fotografie.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una fotografia, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la fotografia selezionata.
Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per visualizzare le fotografie successiva o precedente.


Continua ↓

Suggerimenti



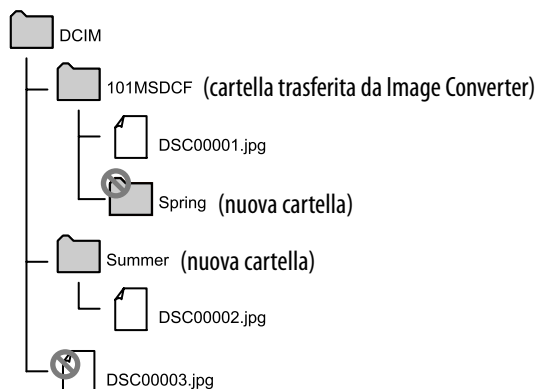- La riproduzione dei brani continua anche durante la ricerca di fotografie negli elenchi delle cartelle di fotografie o negli elenchi delle fotografie oppure quando è visualizzata la schermata Riproduzione in corso di Foto.
- È possibile riprodurre in modo continuo le fotografie contenute nella cartella selezionata (riproduzione in serie) ( pagina 77).
- È possibile ordinare le fotografie trasferite sul lettore all'interno di cartelle. Selezionare il lettore (visualizzato come "WALKMAN" o "Disco rimovibile") utilizzando Esplora risorse di Windows, creare una nuova cartella sotto la cartella "DCIM", quindi spostare le fotografie nella cartella creata.



Le fotografie riconosciute dal lettore vengono memorizzate nella cartella sottostante di un livello la cartella "DCIM". Le fotografie memorizzate nella cartella "DCIM" non possono essere visualizzate direttamente da tale cartella.

- Per eliminare le fotografie dal lettore, utilizzare Image Converter ( vedere la Guida di Image Converter) oppure Esplora risorse di Windows. Tuttavia, se per la fotografia è stata eseguita una delle seguenti operazioni, non è possibile eliminarla dal lettore utilizzando Image Converter.
 - Se il titolo di una fotografia è stato modificato tramite Esplora risorse di Windows dopo il trasferimento della fotografia sul lettore.
 - Se una fotografia viene spostata in una nuova cartella creata nella cartella "DCIM".

Note


- Negli elenchi delle cartelle di fotografie, è possibile visualizzare un massimo di 1.000 fotografie, mentre negli elenchi di fotografie è possibile visualizzarne un massimo di 10.000.
- Se le fotografie sono memorizzate in più cartelle, è possibile visualizzare un massimo di 10.000 fotografie.
- Se le dimensioni di una fotografia sono eccessive o se i dati della fotografia sono danneggiati, viene visualizzato  e non sarà possibile riprodurre la fotografia.
- Se le foto non sono compatibili con DCF 2.0 (o il nome della cartella/del file è troppo lungo e così via), l'operazione (visualizzazione di foto o di una presentazione diapositive) potrebbe richiedere più tempo.
- Se si formatta la memoria flash incorporata del lettore ( pagina 95), la cartella "DCIM" viene cancellata. Dopo la formattazione, creare nuove cartelle utilizzando Esplora risorse di Windows.
- Assegnare alla cartella il nome "DCIM" (tutto maiuscolo).

Impostazione della direzione di visualizzazione delle fotografie

È possibile impostare la direzione di visualizzazione delle fotografie su “Verticale”, “Orizzon.(destimano)” o “Orizzontal.(mancino)”.




Impostazioni

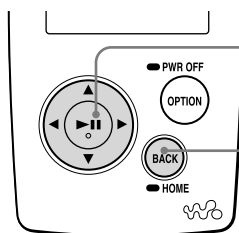

Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni foto.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Direzione vis. foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Continua 

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

- Verticale: per la visualizzazione a 240×180 pixel (impostazione predefinita).
- “Orizzon.(destimano)” o “Orizzontal.(mancino)”: per la visualizzazione a 320×240 pixel.

L'operazione del tasto a 5 direzioni cambia in base alla direzione di visualizzazione.

Verticale



Orizzontale




Suggerimento

- È possibile impostare la direzione di visualizzazione della fotografia nella schermata Riproduzione in corso della fotografia stessa. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Direzione visualizzazione foto” dal menu delle opzioni.

Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata delle fotografie

Durante la riproduzione di una fotografia, è possibile visualizzare o nascondere le relative informazioni, quali l'icona che indica lo stato di riproduzione e così via.

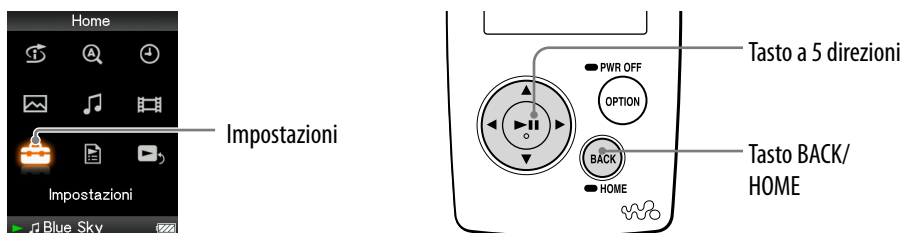

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni foto", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni foto.

4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Visualizzatore", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

- Attiva: consente di visualizzare il titolo della fotografia corrente, la data di ripresa, lo stato di riproduzione, il numero di fotografia e così via (impostazione predefinita).
- Disattiva: consente di nascondere le informazioni della fotografia corrente.

Suggerimento


- È possibile impostare le indicazioni a schermo della schermata delle fotografie nella schermata Riproduzione in corso della fotografia. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Visualizzatore" dal menu delle opzioni.

Nota

- Se "Direzione vis. foto" è impostato su "Orizzon.(destimano)" o su "Orizzontal. (mancino)" ( pagina 74), il titolo della fotografia non viene visualizzato anche se "Visualizzatore" è impostato su "Attiva".

Riproduzione di una presentazione

È possibile riprodurre in modo continuo le fotografie contenute nella cartella selezionata.

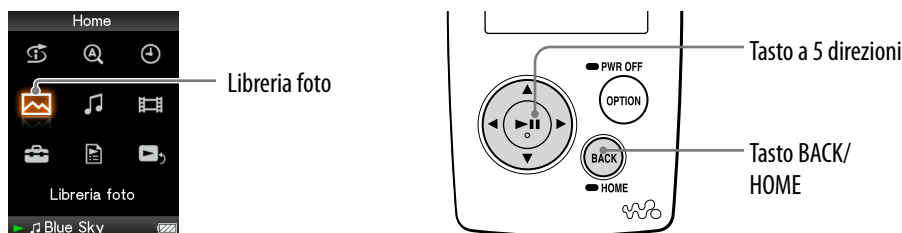

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare (Libreria foto), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle cartelle di fotografie.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare una cartella di fotografie, quindi tenere premuto il tasto \triangleright .**
Viene avviata una presentazione.

Suggerimento


- È possibile avviare la riproduzione di una presentazione tramite una delle operazioni riportate di seguito:
 - Tenere premuto il tasto \triangleright negli elenchi delle fotografie.
 - Premere il tasto \triangleright nella schermata Riproduzione in corso della fotografia.
 - Premere il tasto OPTION/PWR OFF negli elenchi delle cartelle di fotografie o negli elenchi di fotografie, quindi selezionare “Inizia presentazione” dal menu delle opzioni.


Nota

- Durante la riproduzione di una presentazione, la schermata non si disattiva automaticamente né viene impostato un salvaschermo.

Impostazione del modo di riproduzione in serie

È possibile riprodurre le fotografie in modo continuo.

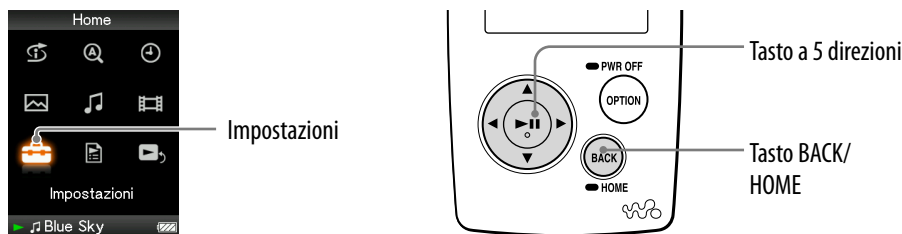

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni foto.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Ripeti presentazione”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di visualizzare in modo continuo le fotografie contenute in una cartella e di ripetere più volte la relativa visualizzazione.
 - Disattiva: consente di visualizzare le fotografie contenute in una cartella in modo continuo fino all'ultima fotografia, per poi tornare alla prima fotografia e arrestare la riproduzione (impostazione predefinita).

Suggerimento

- È possibile impostare il modo di riproduzione di una presentazione nella schermata Riproduzione in corso della fotografia. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Ripeti presentazione” dal menu delle opzioni.

Nota


- Durante la riproduzione di una presentazione, la schermata non si disattiva automaticamente né viene impostato un salvaschermo.


Impostazione dell'intervallo per una presentazione

È possibile impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale viene visualizzata la fotografia successiva.



Impostazioni

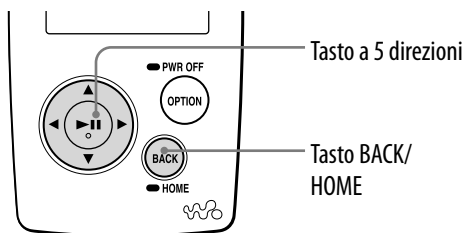

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni foto", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni foto.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Interv. presentazione", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Le fotografie successive vengono visualizzate allo scadere dell'intervallo selezionato, impostato su "Breve", "Normale" (impostazione predefinita) o "Lungo".

Suggerimento


- È possibile impostare l'intervallo della presentazione nella schermata Riproduzione in corso della fotografia. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Intervallo presentazione" dal menu delle opzioni.


Nota

- Se le dimensioni della fotografia sono particolarmente grandi, la relativa visualizzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco delle fotografie

Il lettore offre tre formati di visualizzazione. È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco delle fotografie su “Solo titolo”, “Titolo e anteprima*” o “Solo anteprima”.

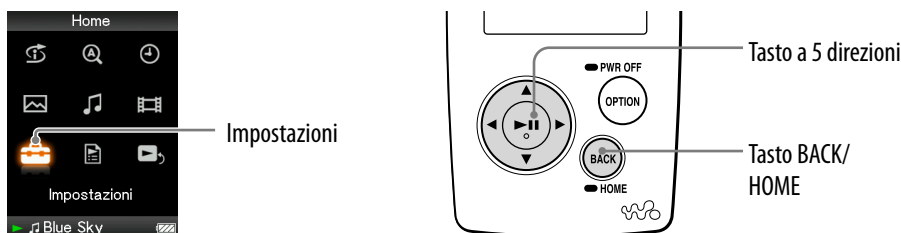

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per Impostazioni foto.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Formato vis. el. foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Solo titolo: consente di visualizzare solo il titolo di una fotografia nell'elenco delle fotografie.
 - Titolo e anteprima: consente di visualizzare il titolo di una fotografia insieme all'immagine di anteprima nell'elenco delle fotografie.
 - Solo anteprima: consente di visualizzare solo le anteprime nell'elenco delle fotografie (impostazione predefinita).

* “Anteprima” indica l'immagine di dimensioni ridotte di una fotografia.

Suggerimento

- È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco delle fotografie nella schermata di elenco delle fotografie. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Formato visualizzazione elenco foto” dal menu delle opzioni.

Visualizzazione del menu delle opzioni per le fotografie

È possibile visualizzare il menu delle opzioni per le fotografie premendo il tasto OPTION/PWR OFF in una schermata di elenco (inclusa la schermata delle anteprime), ad esempio l'elenco delle cartelle di fotografie, oppure nella schermata Riproduzione in corso della fotografia. Nel menu delle opzioni delle fotografie, sono disponibili varie impostazioni per le fotografie.

Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate sia nella schermata Riproduzione in corso che nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata Riproduzione in corso dell'ultimo brano riprodotto.

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata Riproduzione in corso.
Inizia presentazione	Consente di avviare una presentazione (☞ pagina 77).
Formato visualizzazione elenco foto	Consente di impostare il formato di visualizzazione dell'elenco delle fotografie (☞ pagina 80).
Foto vis. di recente	Consente di avviare la riproduzione della fotografia riprodotta più di recente.

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata Riproduzione in corso

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Direzione visualizzazione foto	Consente di impostare la direzione di visualizzazione delle fotografie (☞ pagina 74).
Visualizzatore	Consente di visualizzare le informazioni relative a una fotografia.
Ripeti presentazione	Consente di selezionare il modo di riproduzione della presentazione (☞ pagina 78).
Intervallo presentazione	Consente di selezionare l'intervallo della presentazione (☞ pagina 79).
Luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo (☞ pagina 86).


Nota

- Se nella cartella di fotografie non è presente alcuna fotografia, la voce “Inizia presentazione” viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

Limitazione del volume (AVLS (Limite Volume))

È possibile impostare la funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System, sistema di limitazione automatica del volume) per limitare il volume massimo onde evitare di disturbare o distrarre le persone circostanti. Grazie al sistema AVLS, è possibile ascoltare la musica a un livello di volume adeguato.

“Disattiva” è l'impostazione predefinita.

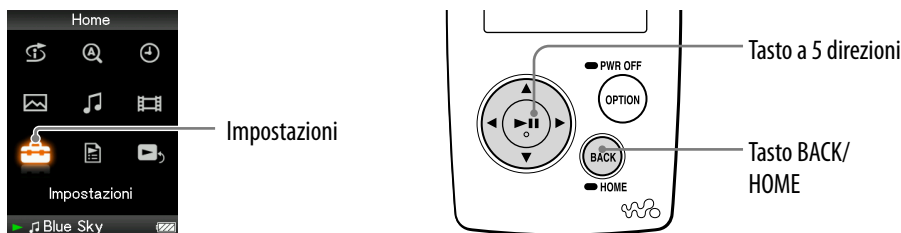

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “AVLS (Limite Volume)”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Attiva”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il volume viene mantenuto ad un livello moderato.

Per disattivare la funzione


Al punto 5, selezionare “Disattiva”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Disattivazione del segnale acustico

È possibile disattivare i segnali acustici del lettore.
L'impostazione predefinita è "Attiva".

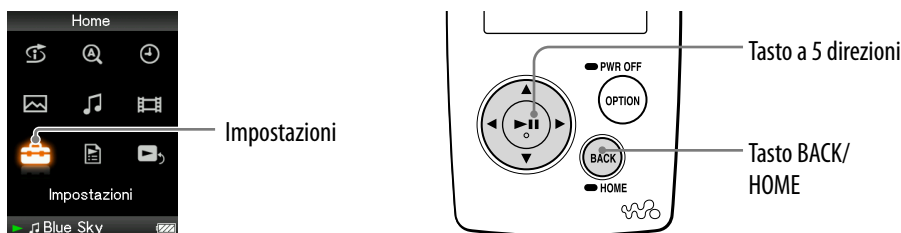

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Segnale acustico", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Disattiva", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Per attivare la funzione


Al punto 5, selezionare "Attiva", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Impostazione dell'opzione di visualizzazione delle schermate

È possibile specificare un intervallo allo scadere del quale si desidera che le schermate si disattivino se durante la riproduzione dei brani non viene eseguita alcuna operazione. Se la funzione Salvaschermo è attivata (☞ pagina 85), è possibile specificare l'intervallo allo scadere del quale si desidera che venga visualizzato un salvaschermo se non viene eseguita alcuna operazione.

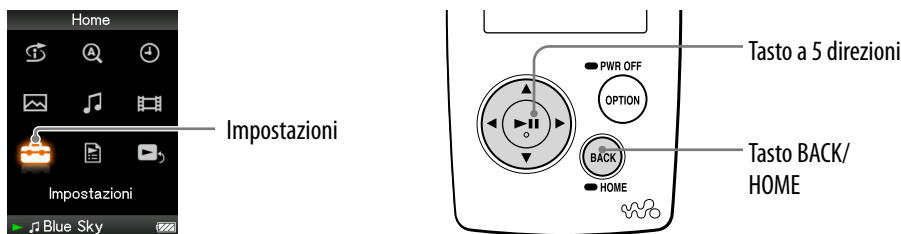

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Tempo visualizz.," quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare una durata di visualizzazione, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

È possibile selezionare una durata di visualizzazione pari a "15 sec", "30 sec" (impostazione predefinita), "60 sec" o "Sempre attivo". Se viene selezionato "Sempre attivo", lo schermo rimane costantemente attivo e il salvaschermo non viene attivato.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Suggerimento


- Lo schermo rimane attivo durante lo scorrimento di un elenco.

Impostazione di un salvaschermo

Se durante l'intervallo selezionato non viene eseguita alcuna operazione, viene visualizzato un salvaschermo (orologio). È inoltre possibile utilizzare il lettore senza alcun salvaschermo.





Impostazioni

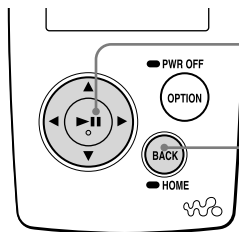


Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Salvaschermo", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Disponibile: se durante l'intervallo impostato in "Tempo visualizz." ( pagina 84) non viene eseguita alcuna operazione, viene attivato un salvaschermo (impostazione predefinita).
 - Nessuno: non viene attivato alcun salvaschermo.

Nota

- Se "Tempo visualizz." ( pagina 84) viene impostato su "Sempre attivo", non viene attivato alcun salvaschermo.

Regolazione della luminosità dello schermo (Luminosità)

È possibile impostare la luminosità dello schermo su uno dei 5 livelli.

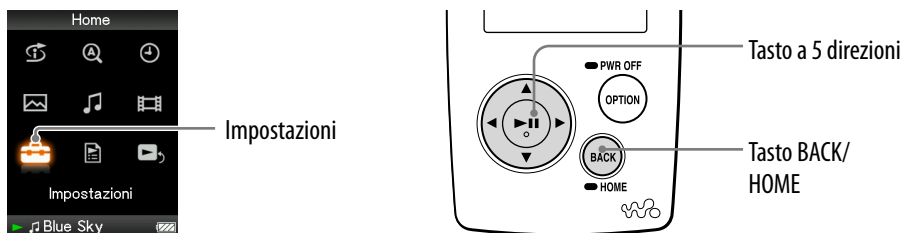

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Luminosità", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di regolazione della luminosità.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un livello, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
"3" è il valore predefinito.

Per tornare al menu precedente


Tenere premuto il tasto BACK/HOME.

Suggerimento



- È possibile regolare la luminosità dello schermo durante la riproduzione di un video o la visualizzazione di una fotografia. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Luminosità" dal menu delle opzioni.

Regolazione dell'ora corrente (Imposta data-ora)

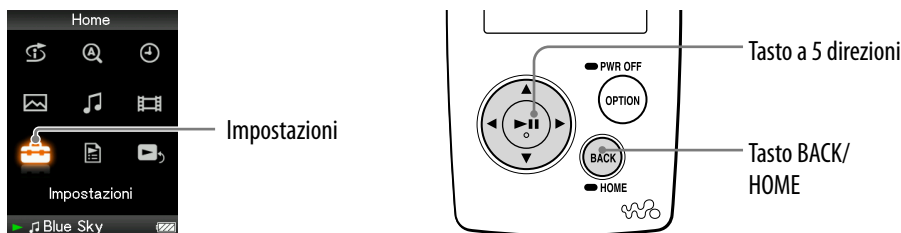È possibile impostare l'ora corrente regolandola manualmente oppure sincronizzandola con l'ora di un dispositivo collegato al lettore, ad esempio un computer e così via.



Selezione della regolazione dell'ora corrente

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Imposta data-ora", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di regolazione della data e dell'ora.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare il modo di impostazione, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Sincronizzazione: consente di sincronizzare la data e l'ora del lettore con un computer quando il lettore viene collegato al computer dopo avere avviato il software SonicStage (impostazione predefinita).
 - Impostazioni manuali: per impostare la data e l'ora manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione manuale dell'ora corrente" ( pagina 89).



Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Per visualizzare l'ora corrente

- Selezionare ⌚ (Visualizzazione orologio) nel menu Home.
- Premere il tasto OPTION/PWR OFF nella schermata Riproduzione in corso relativa ad un brano, quindi selezionare “Visualizzazione orologio” nel menu delle opzioni.



Suggerimento


- È possibile selezionare il formato della data tra “AAAA/MM/GG”, “MM/GG/AAAA” e “GG/MM/AAAA”. Inoltre, per l'ora è possibile selezionare il formato delle “12 ore” o “24 ore”. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione del formato della data (Formato visualiz. data)” (🔍 pagina 90) oppure “Impostazione del formato dell'ora (Formato visualiz. ora)” (🔍 pagina 91).

Nota

- Se la batteria si scarica, ad esempio qualora il lettore non venga utilizzato per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario regolare di nuovo le impostazioni di data e ora.

Continua ↓

Regolazione manuale dell'ora corrente

- 1** Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.
- 2** Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.
- 3** Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4** Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Imposta data-ora", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.
Viene visualizzata la schermata di regolazione della data e dell'ora.
- 5** Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni manuali", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.
Viene visualizzata la schermata di regolazione delle impostazioni manuali.
- 6** Premere il tasto \leftarrow/\rightarrow per selezionare l'anno, quindi premere il tasto Δ/∇ per aumentare/ridurre il valore, infine premere il tasto \triangleright per confermare.
- 7** Ripetere l'operazione del punto **6** per regolare le impostazioni di mese, data, ora e minuti.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.


Note


- Se la voce "Imposta data-ora" viene impostata su "Sincronizzazione", non è possibile regolare manualmente l'orologio.
- Si consiglia di impostare "Imposta data-ora" su "Sincronizzazione", in quanto impostandolo su "Impostazioni manuali" è possibile che l'orologio accumuli errori fino a 130 secondi al mese.

Se non viene visualizzata l'ora corretta quando "Imposta data-ora" è impostato su "Impostazioni manuali", regolare l'orologio manualmente.

Impostazione del formato della data

È possibile selezionare il formato della data da visualizzare per l'ora corrente ( pagina 87) tra “AAAA/MM/GG”, “MM/GG/AAAA” e “GG/MM/AAAA”.

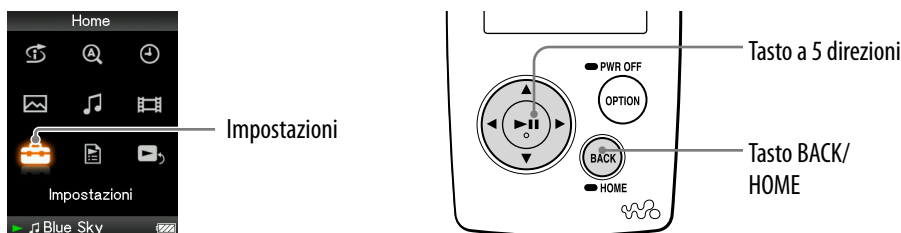


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Formato visualiz. data”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
È possibile selezionare uno dei 3 seguenti formati.
 - AAAA/MM/GG: la data viene visualizzata nel formato “anno/mese/giorno”.
 - MM/GG/AAAA: la data viene visualizzata nel formato “mese/giorno/anno”.
 - GG/MM/AAAA: la data viene visualizzata nel formato “giorno/mese/anno”.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Impostazione del formato dell'ora

Per la visualizzazione dell'ora corrente (☞ pagina 87), è possibile selezionare i formati “12 ore” o “24 ore”.

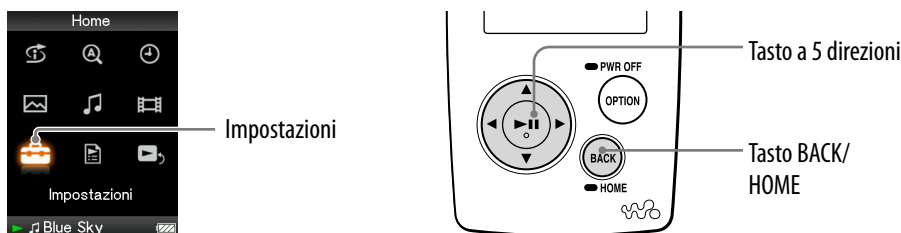


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Formato visualiz. ora”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - 12 ore: l'ora corrente viene visualizzata nel formato delle 12 ore.
 - 24 ore: l'ora corrente viene visualizzata nel formato delle 24 ore.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Informazioni unità)

È possibile visualizzare informazioni di vario genere, ad esempio il numero di serie, la versione firmware e così via.

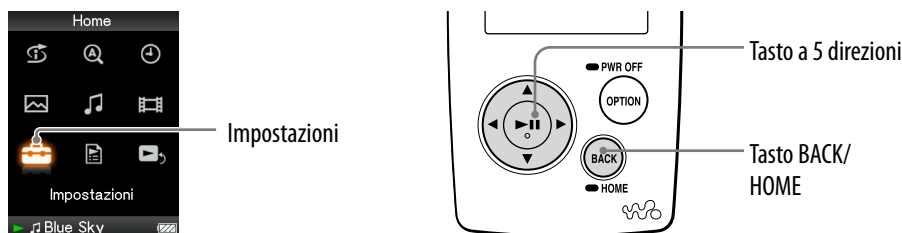

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Informazioni unità", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato un elenco delle opzioni relative alle informazioni disponibili sul lettore (pagina 93).

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME o il tasto \triangleright .

Continua




Informazioni disponibili sul lettore

Opzione	Descrizione
Modello:	Consente di visualizzare il nome di modello del lettore.
Numero di serie:	Consente di visualizzare il numero di serie del lettore, necessario alla relativa registrazione.
Firmware:	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione del firmware del lettore.
Totale canzoni:	Consente di visualizzare il numero totale di brani memorizzati nel lettore.
Totale video:	Consente di visualizzare il numero totale di video memorizzati nel lettore.
Totale foto:	Consente di visualizzare il numero totale di fotografie memorizzate nel lettore.
Libreria:	Consente di visualizzare il modo di funzionamento corrente, "Simple Mode" (modalità semplice) o "Advance Mode" (modalità avanzata).
WM-PORT:	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione dell'unità WM-PORT.


Ripristino delle impostazioni predefinite (Reimposta tutto)

È possibile ripristinare il lettore sulle impostazioni predefinite. Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione dei dati trasferiti nel lettore stesso.

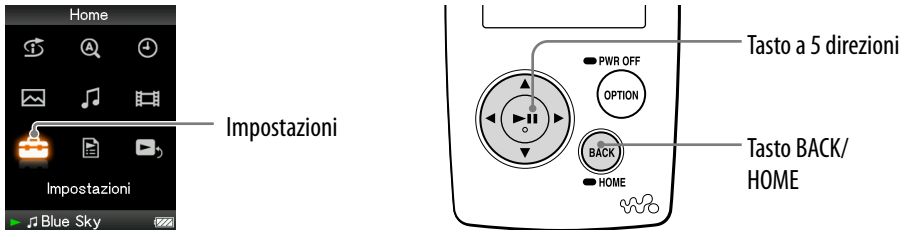

Nota

- Questa funzione è disponibile solo nel modo di pausa.

- 1 Nel modo di pausa, tenere premuto il tasto BACK/HOME finché non viene visualizzato il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Reimposta tutto", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione.
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Il messaggio "Impostazioni di fabbrica ripristinate." viene visualizzato.

Per annullare l'operazione

Al punto **5**, selezionare "No", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare. La procedura di impostazione viene annullata e viene visualizzato di nuovo l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Formattazione della memoria (Formatta)


È possibile formattare la memoria flash incorporata del lettore.

La formattazione della memoria implica la cancellazione di tutti i dati musicali, video e fotografici e di altri dati.

Prima di procedere alla formattazione, accertarsi di controllare i dati salvati nella memoria e, se necessario, esportarli in SonicStage o nel disco fisso del computer.



Impostazioni

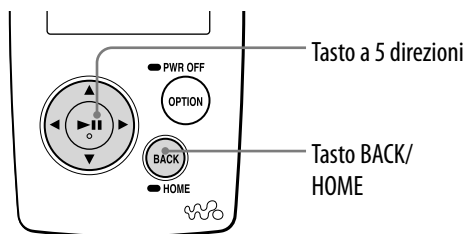


Tasto a 5 direzioni

Tasto BACK/
HOME

Nota


- Questa funzione è disponibile solo nel modo di pausa.

- 1 Nel modo di pausa, tenere premuto il tasto BACK/HOME finché non viene visualizzato il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Impostazioni comuni.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Formatta", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato il messaggio "Tutti i dati (canzoni comprese) saranno eliminati. Continuare?".
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato il messaggio "Tutti i dati saranno cancellati. Continuare?".
- 6 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Durante la formattazione della memoria, viene visualizzata una schermata animata.

Al termine dell'inizializzazione, il messaggio "Memoria formattata." viene visualizzato.

**Per annullare l'operazione**

Al punto 5 o 6, selezionare “No”, quindi premere il tasto  per confermare.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.



Nota

- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows.

Selezione della lingua di visualizzazione

Per la visualizzazione dei menu e dei messaggi del lettore, è possibile selezionare la lingua desiderata.

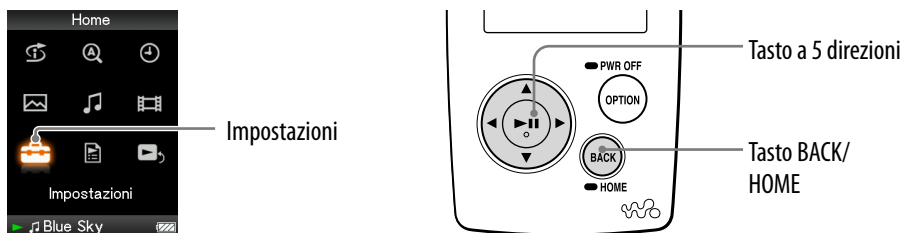

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Lingua (Language)", quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.**
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una lingua ( pagina 98), quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.**

Per tornare al menu precedente

Tenere premuto il tasto BACK/HOME.

Continua 





Impostazioni della lingua di visualizzazione

Impostazioni	Descrizione
Deutsch	I messaggi e i menu vengono visualizzati in tedesco.
English	I messaggi e i menu vengono visualizzati in inglese.
Español	I messaggi e i menu vengono visualizzati in spagnolo.
Français	I messaggi e i menu vengono visualizzati in francese.
Italiano	I messaggi e i menu vengono visualizzati in italiano.
Русский	I messaggi e i menu vengono visualizzati in russo.
日本語	I messaggi e i menu vengono visualizzati in giapponese.
한글	I messaggi e i menu vengono visualizzati in coreano.
简体中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese semplificato.
繁體中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese tradizionale.

Ricarica del lettore

La batteria del lettore si ricarica collegando quest'ultimo a un computer acceso.

Per il collegamento del lettore al computer, utilizzare il cavo USB in dotazione. Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria , significa che la carica è completata (il tempo di carica è pari a circa 3 ore). Se il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente (fino a visualizzare nel display l'indicatore della durata residua della batteria ).

Informazioni sull'indicatore della durata residua della batteria

L'icona della batteria visualizzata nel display cambia come illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere  pagina 134.



La carica della batteria diminuisce gradualmente, come indicato dalla relativa icona. Se compare il messaggio “BATTERIA SCARICA. Ricaricare.”, non è possibile utilizzare il lettore. In questo caso, caricare la batteria collegando il lettore al computer.

Note

- Caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35°C.
- È possibile ricaricare la batteria per circa 500 volte prima che essa giunga al termine della propria vita utile. Tale numero varia a seconda delle condizioni di utilizzo del lettore.
- L'indicatore relativo alla batteria visualizzato sul display mostra la quantità di carica in modo approssimativo. Ad esempio, un segmento nero dell'indicatore non significa sempre esattamente un quarto della carica della batteria.
- Il messaggio “Non scollegare.” compare nel display mentre il lettore effettua l'accesso al computer. Durante la visualizzazione del messaggio “Non scollegare.” evitare di scollegare il lettore. Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero venire eliminati.
- I tasti di comando del lettore sono tutti disattivati mentre quest'ultimo è collegato ad un computer.
- È possibile che alcuni dispositivi USB collegati al computer interferiscano con il funzionamento corretto del lettore.
- Non è possibile garantire che la batteria venga ricaricata utilizzando computer assemblati dall'utente o computer modificati.

Ottimizzazione della durata della batteria

Regolando le impostazioni o gestendo l'alimentazione in modo appropriato, è possibile risparmiare la carica della batteria e utilizzare il lettore più a lungo.

Spegnimento manuale del lettore

Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, il lettore entra nel modo standby e lo schermo viene disattivato per risparmiare la carica della batteria. Inoltre, se rimane nel modo standby approssimativamente per oltre un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico.

Impostazione della schermata

Impostando "Tempo visualizz." su "15 sec" (☞ pagina 84), "Vis. nuova canzone" su "Disattiva" (☞ pagina 33) e "Salvaschermo" su "Nessuno" (☞ pagina 85), è possibile risparmiare maggiormente la carica della batteria rispetto ad altre impostazioni.

Regolazione della luminosità dello schermo

Impostando "Luminosità" sull'impostazione minima, l'uso della batteria risulta ridotto mentre il display è attivato (☞ pagina 86).

Impostazione della qualità audio sull'opzione di disattivazione

Impostando le voci relative alla qualità audio e al volume, ad esempio "Clear Stereo" (☞ pagina 57), "DSEE (Perfez. audio)" (☞ pagina 58) e "Normalizz. dinamico" (☞ pagina 60) su "Disattiva" e "Equalizzatore" (☞ pagina 52) e "VPT (Surround)" (☞ pagina 55) su "Disatt. eff. audio", la durata della batteria risulta superiore.

Disattivazione dello schermo quando è attiva la funzione HOLD del lettore durante la riproduzione di video

Impostando "Visual. HOLD attivo" su "No" (☞ pagina 70), la durata della batteria risulta superiore.

Nota in caso di collegamento al computer

Se il computer passa ad una modalità di risparmio energetico, ad esempio standby o sospensione, mentre il lettore è collegato tramite il cavo USB, la batteria del lettore non viene caricata. Il lettore continua anzi ad essere alimentato dalla batteria, scaricandola ulteriormente.

Continua ↓

Regolazione del formato dei dati e della velocità bit

Il tempo di riproduzione varia in quanto la carica della batteria può essere influenzata dal formato e dalla velocità bit dei brani, dei video o delle fotografie riprodotti.

Ad esempio, nel caso dei dati musicali, una carica completa della batteria offre circa 30 ore di tempo di riproduzione per brani in formato ATRAC a 132 kbps, ma solo circa 33 ore per brani in formato MP3 a 128 kbps. L'esatto tempo di riproduzione disponibile varia in base alle condizioni di funzionamento e all'ambiente in cui viene utilizzato il lettore.

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Informazioni sul formato e sulla velocità bit

Informazioni sul formato audio

Il formato di un brano si riferisce al metodo utilizzato da SonicStage per memorizzare le informazioni audio sul brano quando i brani vengono importati in SonicStage da Internet o da CD audio.

I formati più comuni includono MP3, WMA, ATRAC e così via.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization).

Il formato MP3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di file audio standard su CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata da Microsoft Corporation. Il formato WMA fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) è il termine generico che si riferisce ai formati ATRAC3, ATRAC3plus e ATRAC Advanced Lossless. ATRAC3 è una tecnologia di compressione audio in grado di offrire una qualità audio e un fattore di compressione estremamente elevati. Il formato ATRAC3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di file audio standard su CD. ATRAC3plus, una versione più avanzata della tecnologia ATRAC3, è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/20 delle dimensioni di file audio standard su CD. “ATRAC Advanced Lossless” è una tecnologia di compressione audio che consente di effettuare registrazioni senza deteriorazioni. Per mantenere la compatibilità di riproduzione con i dispositivi convenzionali, questa tecnologia permette di effettuare registrazioni comprimendo i dati musicali di CD fino a circa il 30-80%* delle dimensioni originali insieme alla tecnologia di compressione audio “ATRAC3” o “ATRAC3plus”.

* Il rapporto di compressione varia in base al brano.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Il formato AAC fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

[Continua](#) ↓

Informazioni sulla velocità bit

La velocità bit indica la quantità di dati al secondo utilizzati per la memorizzazione delle singole porzioni audio.

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio.

Informazioni sul rapporto tra velocità bit, qualità audio e spazio di memorizzazione

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio; pertanto è possibile salvare nel lettore un numero inferiore di brani.

Velocità bit ridotte consentono di memorizzare più brani, ma con una qualità audio inferiore.

Nota

- Se viene importato in SonicStage un brano da un CD a una velocità bit ridotta, non è possibile migliorare la qualità audio del brano selezionando una velocità bit elevata durante il trasferimento del brano stesso da SonicStage al lettore.

Informazioni sul formato video

Si tratta del formato di file per la compressione, e il salvataggio combinato, di dati video e audio. I formati più comuni includono MPEG-4, AVC e così via.

MPEG-4: MPEG-4 è l'acronimo di Moving Picture Experts Group fase 4, sviluppato dal gruppo di lavoro MPEG di ISO. Il formato di compressione si riferisce a dati video e audio.


AVC: AVC è l'acronimo di Advanced Video Coding, sviluppato dal gruppo di lavoro MPEG di ISO. Esso consente la produzione di immagini più realistiche a velocità bit inferiori. I file AVC includono quattro profili; "AVC Baseline Profile" è uno di essi. Il formato AVC si basa sullo standard MPEG-4 AVC di ISO e, poiché è standardizzato come MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, viene solitamente indicato come H.264/MPEG-4 AVC o H.264/AVC.

Informazioni sul formato fotografico

Il formato di una fotografia si riferisce al metodo utilizzato per l'importazione delle immagini in un computer e al relativo salvataggio come file di immagini. I formati più comuni includono JPEG e così via.

JPEG: JPEG è un formato di compressione delle immagini comune sviluppato da JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG è in grado di comprimere un file di immagini fino a circa 1/10 - 1/100 delle dimensioni dei file di immagini standard.

Per ulteriori informazioni sui formati e le velocità bit accettabili per il presente lettore

- Per ulteriori informazioni sui formati di file e le velocità bit supportati, vedere  pagina 131.

Riproduzione di brani senza interruzioni

Se si importano in SonicStage brani in formato ATRAC*, quindi li si trasferiscono al lettore, è possibile riprodurli in modo continuo sul lettore, senza pause tra un brano e l'altro.

Ad esempio, è possibile riprodurre in modo continuo e senza interruzioni un album contenente una lunga registrazione di un concerto dal vivo senza pause tra le canzoni dopo che i brani sono stati importati in SonicStage nel formato ATRAC* e trasferiti nel lettore.

Nota

- Perché i brani vengano riprodotti senza interruzioni, è necessario importare in una volta sola tutti i brani nel software SonicStage come album singolo senza pause nello stesso formato ATRAC*.

* Ad eccezione del formato ATRAC Advanced Lossless.

Importazione delle informazioni sui brani nel lettore

Importando brani di CD in SonicStage, quest'ultimo recupera automaticamente e gratuitamente le informazioni sui brani (quali il titolo dell'album, il nome dell'artista e il titolo del brano) da un servizio di database CD (CDDDB, Gracenote CD DataBase) tramite Internet. Trasferendo i brani al lettore, le relative informazioni vengono trasferite insieme ai brani stessi. Grazie alle informazioni associate ai brani, è possibile eseguire varie funzioni di ricerca avanzate del lettore.

Nota

- Potrebbe non essere possibile recuperare da Internet le informazioni sui brani di alcuni CD. Per i brani non presenti nel database Internet, è possibile immettere e modificare manualmente le informazioni associate mediante SonicStage. Per ulteriori informazioni sulle modalità di modifica delle informazioni sui brani, consultare la Guida di SonicStage.

Memorizzazione dei file di dati

È possibile memorizzare dati nella memoria flash incorporata del lettore trasferendoli dal computer tramite Esplora risorse di Windows. Se il lettore è collegato al computer, in Esplora risorse di Windows la memoria flash incorporata viene visualizzata come “WALKMAN” o “Disco rimovibile”.

Note

- Non utilizzare SonicStage o Image Converter durante l'uso di Esplora risorse di Windows per interagire con la memoria flash incorporata del lettore.
- Utilizzare sempre SonicStage per trasferire i file audio che si desidera riprodurre sul lettore. Non è possibile riprodurre sul lettore i brani trasferiti mediante Esplora risorse di Windows.
- Non scollegare il cavo USB in dotazione durante il trasferimento di dati tra un computer e il lettore, onde evitare di danneggiare i dati in fase di trasferimento.
- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows. Formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (🔗 pagina 95).

Aggiornamento del firmware del lettore

È possibile aggiornare il firmware del lettore, in modo tale da aggiungere nuove funzioni per il lettore mediante installazione del firmware più recente nel lettore stesso. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti più recenti del firmware e sulle modalità di installazione, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito:

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altra regione: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Scaricare il programma di aggiornamento sul computer dal sito Web.**
 - 2 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il programma di aggiornamento.**
 - 3 Seguire le istruzioni a schermo per aggiornare il firmware del lettore.**
L'aggiornamento del firmware è completato.
-


Guida alla soluzione dei problemi

Se il lettore non funziona in modo corretto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

1 Confrontare i sintomi con quanto riportato di seguito e provare le azioni correttive elencate.

2 Premere il tasto RESET con un oggetto appuntito e simili.

Se il tasto RESET viene premuto durante il funzionamento del lettore, le impostazioni e i dati memorizzati nel lettore potrebbero venire eliminati.

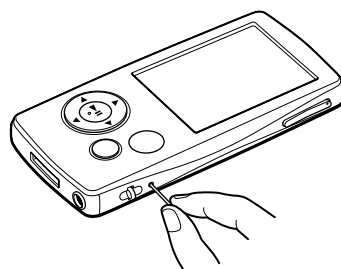

3 Consultare le informazioni desiderate nella Guida di SonicStage o in quella di Image Converter.

4 Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza.

Per i clienti negli Stati Uniti, visitare il sito Web:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada, visitare il sito Web:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa, visitare il sito Web:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina, visitare il sito Web:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni, visitare il sito Web:

<http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero, visitare il sito Web:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Continua ↓

Funzionamento

Sintomo	Causa/Soluzione
Non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> • Il livello del volume è impostato su zero. → Alzare il volume (☞ pagina 11). • La presa delle cuffie non è collegata correttamente. → Collegare la presa delle cuffie in modo corretto (☞ pagina 10). • La spina delle cuffie è sporca. → Pulire la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. • Nel lettore non sono presenti brani o file video. → Seguire le istruzioni del messaggio visualizzato e trasferire brani o video dal computer.
I brani e i video non vengono riprodotti. Le fotografie non vengono visualizzate.	<ul style="list-style-type: none"> • Nel lettore non sono presenti brani, video o fotografie. → Seguire le istruzioni del messaggio visualizzato e trasferire brani, video o fotografie dal computer. • Si sta tentando di riprodurre un video convertito in un formato non supportato. → A seconda del formato del file non è possibile riprodurre i video (☞ pagina 131). • Si sta tentando di visualizzare una fotografia non supportata dal lettore. → È possibile che le fotografie non vengano visualizzate a seconda delle dimensioni o del formato del file (☞ pagina 131).
I video trasferiti non vengono visualizzati nell'elenco dei video.	<ul style="list-style-type: none"> • I video registrati in un formato non supportato non possono essere riconosciuti dal lettore, e pertanto non vengono visualizzati nell'elenco dei video (☞ pagina 131). • Se il titolo di un video trasferito nel lettore viene modificato oppure se la posizione di memorizzazione dei video viene spostata ad un'altra destinazione, i video interessati non possono essere visualizzati sul lettore e non compaiono nell'elenco dei video.
Le fotografie trasferite non vengono visualizzate nell'elenco delle fotografie.	<ul style="list-style-type: none"> • Le fotografie registrate in un formato non supportato non possono essere riconosciute dal lettore, e pertanto non vengono visualizzate nell'elenco delle fotografie (☞ pagina 131). • Accertarsi che le fotografie siano memorizzate nella posizione appropriata dopo averle spostate e ordinate per cartelle (☞ pagina 72).
I brani vengono riprodotti solo entro un intervallo di riproduzione limitato, ad esempio nell'ambito di un album.	<ul style="list-style-type: none"> • "Intervallo riproduzione" (☞ pagina 49) è impostato su "Interv. selezionato". → Modificare l'impostazione dell'intervallo di riproduzione.
Non è possibile eliminare video e fotografie dal lettore.	<ul style="list-style-type: none"> • Non è possibile eliminare i video e le fotografie sul lettore. → Eliminare i video e le fotografie utilizzando Image Converter (☞ consultare la Guida di Image Converter) o Esplora risorse di Windows.

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
L'audio è disturbato.	<ul style="list-style-type: none"> ● In prossimità del lettore viene utilizzato un dispositivo che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono utilizzati dispositivi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore. ● I dati musicali importati da CD e simili sono danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati, quindi importarli e trasferirli di nuovo. Durante l'importazione dei dati nel computer in uso, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati.
L'impostazione VPT o la funzione "Clear Stereo" non è operativa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Durante la trasmissione a diffusori audio esterni tramite il supporto opzionale, le impostazioni VPT e la funzione "Clear Stereo" potrebbero non essere operative, poiché il lettore è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente con cuffie compatibili. Non si tratta di un problema di funzionamento.
I tasti non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'interruttore HOLD è impostato sulla posizione HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta (☞ pagina 11). ● Nel lettore si è formata della condensa. <ul style="list-style-type: none"> → Attendere alcune ore fino a quando il lettore non è completamente asciutto. ● La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria collegando il lettore al computer in uso (☞ pagina 99). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 108).
La riproduzione non si arresta.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nel presente lettore, non vi è alcuna differenza tra arresto e pausa. Premendo il tasto ▷ , compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa/si arresta.
Il lettore non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria collegando il lettore al computer in uso (☞ pagina 99). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 108).
Non è possibile individuare i brani, i video o le fotografie che sono stati trasferiti.	<ul style="list-style-type: none"> ● La memoria flash incorporata del lettore è stata formattata utilizzando Esplora risorse di Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (☞ pagina 95). ● Il cavo USB in dotazione è stato scollegato dal lettore mentre era in corso il trasferimento dei dati. <ul style="list-style-type: none"> → Ritrasferire i file utilizzabili nel computer in uso e formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (☞ pagina 95).

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
Il volume è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> • È attivata la funzione AVLS. → Disattivare la funzione AVLS (☞ pagina 82).
Dal canale destro delle cuffie non viene emesso alcun suono. Oppure, l'audio del canale destro viene emesso da entrambi i lati delle cuffie.	<ul style="list-style-type: none"> • La presa delle cuffie non è inserita a fondo. → Se le cuffie non vengono collegate in modo appropriato, l'audio non viene emesso correttamente. Inserire il piedino di collegamento delle cuffie nella presa finché non scatta in posizione (☞ pagina 10).
La riproduzione si è arrestata improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none"> • La durata residua della batteria non è sufficiente. → Caricare la batteria collegando il lettore al computer in uso (☞ pagina 99). • Si è tentato di riprodurre brani o file video che è impossibile riprodurre. → Riprodurre altri brani o video.

Display

Sintomo	Causa/Soluzione
“□” viene visualizzato al posto di un titolo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sono utilizzati caratteri che il lettore non è in grado di visualizzare. → Utilizzare il software SonicStage o Image Converter in dotazione per rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti.
Lo schermo diventa scuro durante la visualizzazione di una fotografia.	<ul style="list-style-type: none"> • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione durante il periodo selezionato in “Tempo visualizz.” (☞ pagina 84). → Premere un tasto qualsiasi.
Lo schermo si disattiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione per oltre 30 secondi con il lettore impostato sul modo di pausa. → Premere un tasto qualsiasi. • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione durante il periodo impostato in “Tempo visualizz.” con “Salvaschermo” impostato su “Nessuno” (☞ pagina 85). → Premere un tasto qualsiasi. → Impostare “Salvaschermo” su “Disponibile” (☞ pagina 85) oppure impostare “Tempo visualizz.” su “Sempre attivo” (☞ pagina 84). • “Visual. HOLD attivo” è impostato su “No”. → Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta (☞ pagina 11). → Impostare “Visual. HOLD attivo” su “Sì” (☞ pagina 70). È possibile riprodurre un video anche se la funzione HOLD è attivata.
Viene visualizzato un messaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare la sezione “Messaggi” (☞ pagina 117).

Alimentazione

Sintomo	Causa/Soluzione
La durata della batteria risulta ridotta.	<ul style="list-style-type: none"> ● La temperatura di utilizzo è inferiore a 5°C. <ul style="list-style-type: none"> → La durata della batteria diminuisce gradualmente a causa delle caratteristiche della batteria stessa. Non si tratta di un problema di funzionamento. ● Il tempo di carica della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria finché non compare FULL. ● Regolando le impostazioni o gestendo l'alimentazione in modo appropriato, è possibile risparmiare la carica della batteria e utilizzare il lettore più a lungo (☞ pagina 100). ● Il lettore non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato. <ul style="list-style-type: none"> → Le prestazioni della batteria risultano migliori in seguito a cicli ripetuti di caricamento e scaricamento. ● È necessario sostituire la batteria. <ul style="list-style-type: none"> → Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Il lettore non è in grado di caricare la batteria.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. → Utilizzare il cavo USB in dotazione. ● La batteria viene caricata ad una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. ● Il computer non è acceso. <ul style="list-style-type: none"> → Accendere il computer. ● Il computer passa allo stato di standby o sospensione. <ul style="list-style-type: none"> → Fare uscire il computer dallo stato di standby o sospensione.
Il lettore si spegne automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore si spegne se viene lasciato per circa un giorno impostato sul modo standby. <ul style="list-style-type: none"> → Premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore.
Il processo di ricarica viene completato molto rapidamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se la batteria è già quasi completamente carica quando viene avviato il processo di ricarica, per completare quest'ultimo occorre poco tempo.

Continua ↓

Collegamento con un computer/SonicStage/Image Converter

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile installare il software.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sul computer è in uso un sistema operativo non compatibile con SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Consultare i requisiti di sistema (☞ pagina 135). ● Non sono state chiuse tutte le applicazioni di Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Se l'installazione viene avviata mentre sono in esecuzione altri programmi, è possibile che si verifichi un errore. Ciò è valido in modo particolare per i programmi che richiedono una quantità elevata di risorse di sistema, quali i software antivirus. ● La quantità di spazio disponibile sul disco fisso del computer non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → È necessario disporre di almeno 240 MB di spazio libero. Eliminare i file non necessari dal computer. ● Non è stato effettuato l'accesso come "Administrator". <ul style="list-style-type: none"> → Se non è stato effettuato l'accesso come "Administrator", è possibile che l'installazione di SonicStage non venga eseguita. Assicurarsi di effettuare l'accesso utilizzando un account con privilegi di "Administrator". ● Sembra che l'installazione sia stata interrotta e una finestra di dialogo con un messaggio è nascosta dietro la schermata di installazione. <ul style="list-style-type: none"> → Premere il tasto TAB tenendo premuto il tasto ALT. Quando compare la finestra di dialogo, seguire le istruzioni a schermo.
La barra di avanzamento sul display del computer è ferma durante l'installazione. La spia di accesso del computer non si è accesa per alcuni minuti.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'installazione sta procedendo normalmente. Attendere. L'installazione potrebbe richiedere 30 minuti o più, a seconda dell'ambiente di sistema.
Il software non viene avviato.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'ambiente di sistema del computer è stato modificato, forse a causa di un aggiornamento del sistema operativo Windows.


Collegamento con un computer/SonicStage/Image Converter (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
L'indicazione "Connessione" non viene visualizzata durante il collegamento al computer mediante il cavo USB in dotazione.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. → Utilizzare il cavo USB in dotazione. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore direttamente al computer. ● Attendere l'autenticazione del software. ● Sul computer è in esecuzione un'altra applicazione. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB. ● L'installazione del software non è stata eseguita correttamente. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il lettore dal computer, quindi installare di nuovo il software utilizzando il CD-ROM in dotazione. Eventuali file audio registrati con versioni precedenti rimarranno disponibili per l'uso con la nuova versione di SonicStage.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato a quest'ultimo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore direttamente al computer. ● Potrebbe essersi verificato un problema alla porta USB del computer. Collegare il lettore ad un'altra porta USB del computer.





Collegamento con un computer/SonicStage/Image Converter (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati non possono essere trasferiti dal computer al lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. ● La quantità di spazio disponibile sul disco fisso incorporato non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Trasferire di nuovo i dati non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile. ● Sono già stati trasferiti più di 65.535 brani o più di 8.192 sequenze brani nella memoria del disco fisso incorporato oppure si sta tentando di trasferire una sequenza brani contenente oltre 999 brani. ● Potrebbe non essere possibile trasferire brani con tempo di riproduzione o numero di riproduzioni limitati a causa di restrizioni da parte dei proprietari dei copyright. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ogni file audio, rivolgersi al distributore. ● Non è possibile trasferire nel lettore i file WMA protetti da copyright se questi ultimi sono stati importati da CD e simili nel computer utilizzando un software diverso da SonicStage. Tali file non possono infatti essere convertiti in un formato riproducibile da SonicStage. ● Nel lettore sono presenti dati anomali. <ul style="list-style-type: none"> → Ritrasferire i file utilizzabili nel computer in uso e formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (☞ pagina 95). ● Non si sta utilizzando il software in dotazione. <ul style="list-style-type: none"> → Installare il software in dotazione e trasferire di nuovo i dati. ● I dati potrebbero essere danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati che non possono essere trasferiti dal computer, quindi importarli di nuovo nel computer stesso. Durante l'importazione dei dati nel computer in uso, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati.
È possibile trasferire nel lettore solo una piccola quantità di dati.	<ul style="list-style-type: none"> ● La quantità di spazio disponibile sul disco fisso incorporato non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Trasferire di nuovo i dati non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile. ● Nel lettore sono salvati dati che non è possibile riprodurre mediante lo stesso. <ul style="list-style-type: none"> → Se nel lettore sono memorizzati dati diversi da brani, video o fotografie, è possibile trasferire una quantità inferiore di dati. Ritrasferire nel computer i dati che non è possibile riprodurre mediante il lettore per aumentare lo spazio disponibile.

Collegamento con un computer/SonicStage/Image Converter (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati audio non possono essere ritrasferiti dal lettore al computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Il computer nel quale si sta tentando di trasferire i brani non è lo stesso dal quale i brani sono stati originariamente trasferiti nel lettore. <ul style="list-style-type: none"> → È possibile trasferire i brani solo nel computer dal quale sono stati originariamente trasferiti nel lettore. Se non è possibile trasferire di nuovo sul computer i brani che si desidera eliminare dal lettore, selezionare i brani desiderati nel software SonicStage, quindi fare clic su  per eliminarli. • I dati audio sono stati eliminati dal computer utilizzato originariamente per il trasferimento al lettore. <ul style="list-style-type: none"> → I dati audio non possono essere ritrasferiti nel computer se il brano è stato eliminato dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore.
Il funzionamento del lettore diventa instabile durante il collegamento al computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono utilizzati un hub USB o una prolunga USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB o una prolunga USB potrebbe non funzionare. Collegare il cavo USB in dotazione direttamente al computer.

Altro

Sintomo	Causa/Soluzione
Durante l'uso del lettore non viene emesso alcun segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> • “Segnale acustico” è impostato su “Disattiva”. <ul style="list-style-type: none"> → Impostare “Segnale acustico” su “Attiva” ( pagina 83). • Il segnale acustico non viene emesso se il lettore è collegato al supporto opzionale o ad un altro dispositivo.
Il lettore si surriscalda.	<ul style="list-style-type: none"> • Il lettore potrebbe surriscaldarsi durante il processo di ricarica della batteria e immediatamente dopo la ricarica oppure nel corso del trasferimento di una grande quantità di dati. Tale comportamento è normale e non causa alcun problema. Non utilizzare il lettore finché non si è raffreddato.
La schermata si attiva ad ogni cambio brano.	<ul style="list-style-type: none"> • “Vis. nuova canzone” è impostato su “Attiva”. <ul style="list-style-type: none"> → Impostare “Vis. nuova canzone” su “Disattiva” ( pagina 33).
La data e l'ora sono state azzerate.	<ul style="list-style-type: none"> • Se il lettore è rimasto con la batteria scarica per un certo periodo di tempo, è possibile che la data e l'ora vengano azzerate. Non si tratta di un problema di funzionamento. Caricare la batteria finché il simbolo  non compare sullo schermo, quindi impostare di nuovo la data e l'ora ( pagina 87).

Messaggi

Se sul display viene visualizzato un messaggio, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Significato	Soluzione
Elenchi segnalibri completi. Impossibile aggiungere altre canzoni.	Si sta tentando di aggiungere un brano ad un elenco di segnalibri dopo che a ciascun elenco di segnalibri sono già stati aggiunti 100 brani.	Eliminare i brani non necessari dall'elenco di segnalibri (🔍 pagina 36).
Raggiunto numero massimo gruppi.	Il numero totale di voci di elenco (ad eccezione degli elenchi dei brani) ha superato il limite massimo consentito (8.192 voci) se si sta utilizzando il lettore in modalità semplice (🔍 pagina 93).	I brani che eccedono il limite vengono memorizzati in "Altri". → Se non è possibile individuare un brano, cercarlo innanzitutto nell'elenco "Altri". → Se non si desidera memorizzare i brani che eccedono il limite nell'elenco "Altri", eliminare i brani non necessari dal lettore.
Impossibile aggiungere più di 100 canzoni all'elenco.	Il numero totale di voci di elenco per un elenco di segnalibri o per il Cestino ha superato il limite massimo consentito.	Rimuovere i brani indesiderati dall'elenco di segnalibri o dal Cestino (🔍 pagine 36, 43), quindi aggiungere i brani rispettando il limite massimo.
Impossibile completare durante la riproduzione. Mettere in pausa la riproduzione e riprovare.	Si sta tentando di selezionare una voce non selezionabile durante la riproduzione.	Mettere in pausa la riproduzione e tentare di nuovo di eseguire l'operazione.
Impossibile riprodurre; formato di file non supportato.	Si sta tentando di riprodurre un file non riproducibile mediante il lettore.	Non è possibile riprodurre un brano da un file in formato non supportato (🔍 pagina 131).
Impossibile riprodurre; file danneggiato. Connettersi a software/dispositivi compatibili e ripetere il trasferimento.	Il file che si sta tentando di riprodurre è danneggiato.	Trasferire di nuovo il file nel lettore.
Non scollegare.	Il lettore è collegato a un computer o ad altri dispositivi esterni per il trasferimento di dati.	Non si tratta di un messaggio di errore. Non scollegare il cavo USB finché il trasferimento non è completato.
Aggiornamento firmware non riuscito.	L'aggiornamento del firmware non è stato completato.	Seguire le istruzioni visualizzate sul computer per tentare di eseguire di nuovo l'aggiornamento del firmware.

Messaggio	Significato	Soluzione
Errore di libreria. Connettersi a software/dispositivi compatibili e ripetere il trasferimento.	<ul style="list-style-type: none"> • Il database per i brani, i video o le fotografie è danneggiato. • Solo una piccola quantità di spazio disponibile è rimasta per la memoria flash incorporata. 	<p>→Trasferire di nuovo i brani, i video o le fotografie.</p> <p>→Eliminare i dati non necessari per aumentare lo spazio disponibile.</p> <p>→Se la soluzione indicata sopra non risolve il problema, formattare la memoria flash incorporata (☞ pagina 95), quindi trasferire di nuovo i dati.</p>
BATTERIA SCARICA. Ricaricare.	La batteria del lettore di sta scaricando.	Caricare la batteria (☞ pagina 99).
Nessuna canzone nei 100 preferiti. Connettersi a software/dispositivi compatibili dopo la riproduzione delle canzoni.	Si sta tentando di avviare la riproduzione da “100 preferiti” anche se il lettore non è ancora stato collegato a SonicStage per l'aggiornamento delle informazioni di riproduzione.	Riprodurre i brani desiderati per oltre 15 secondi, quindi collegare il lettore a SonicStage per aggiornare le informazioni di riproduzione.
Non sono stati rilevati elementi che iniziano con questa lettera.	Non esiste alcun brano che inizia con la lettera selezionata, pertanto la funzione di ricerca iniziale non ha dato risultati.	Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare altre lettere iniziali.
Libreria inesistente. Connettersi a software/dispositivi compatibili e ripetere il trasferimento.	Anche dopo avere collegato il lettore a SonicStage o a Image Converter, non sono presenti informazioni su brani, video o fotografie trasferiti nel lettore.	Trasferire i brani, i video o le fotografie desiderati nel lettore.
Nessuna foto disponibile per la visualizzazione.	Non sono presenti fotografie che è possibile visualizzare sul lettore.	Trasferire le fotografie desiderate in un formato supportato.
Nessuna foto disponibile. Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire le foto.	Si sta tentando di visualizzare una fotografia, ma nel lettore non sono presenti fotografie.	Trasferire le fotografie desiderate nel lettore.

Messaggio	Significato	Soluzione
Nessuna canzone da riprodurre disponibile.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si sta tentando di avviare la riproduzione mediante selezione di “Riproduci” dal menu delle opzioni; tuttavia nella cartella selezionata non sono presenti brani. ● Tutti i brani nelle cartelle selezionate sono stati aggiunti al Cestino. 	<p>→ Trasferire i brani desiderati nel formato supportato, quindi avviare la riproduzione.</p> <p>→ Recuperare i brani dal Cestino.</p>
Nessuna Cronologia riproduzione esistente. Connettersi a software/dispositivi compatibili dopo la riproduzione delle canzoni.	Si sta tentando di avviare la riproduzione da “Cronologia riproduz.” anche se il lettore non è ancora stato collegato a SonicStage per l'aggiornamento delle informazioni sulla cronologia di riproduzione.	Riprodurre i brani desiderati per oltre 15 secondi, quindi collegare il lettore a SonicStage per aggiornare le informazioni sulla cronologia di riproduzione.
Nessuna canzone disponibile per la riproduzione. Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire le canzoni.	Si sta tentando di avviare la riproduzione anche se nel lettore non sono presenti brani.	Trasferire i brani desiderati nel lettore.
Nessuna canzone nell'elenco segnalibri [XXX].	Si sta tentando di selezionare “Cancella elenco segnalibri” dal menu delle opzioni dopo che è stato selezionato un elenco di segnalibri cui non è stato aggiunto alcun brano.	Selezionare “Cancella elenco segnalibri” dopo avere selezionato un elenco di segnalibri cui sono stati aggiunti dei brani.
Nessuna canzone valutata. Connettersi a software/dispositivi compatibili dopo la ☆ valutazione dal menu Opzioni di Riproduzione in corso.	Si sta tentando di selezionare una “☆ Valutazione” ma ai brani non è stata assegnata alcuna valutazione.	Valutare un brano (☞ pagina 40), quindi collegare il lettore a SonicStage per aggiornare le informazioni di valutazione.
Nessuna canzone nel Cestino.	Si sta tentando di riprodurre il Cestino, ma in esso non sono presenti brani.	Non è possibile riprodurre il Cestino se in esso non vi sono brani.
Nessun video disponibile per la riproduzione. Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire i video.	Si sta tentando di avviare la riproduzione anche se nel lettore non sono presenti video.	Trasferire i video desiderati nel lettore.
HOLD attivo... Annullare la funzione HOLD per attivare i controlli.	Non è possibile utilizzare il lettore, poiché l'interruttore HOLD è impostato sulla posizione HOLD.	Per utilizzare il lettore, fare scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta (☞ pagina 11).

Messaggio	Significato	Soluzione
Simple Mode	<ul style="list-style-type: none"> • Il lettore è stato collegato ad un dispositivo diverso dal computer, nel quale è possibile trasferire i brani; quindi, il lettore è stato scollegato dal dispositivo stesso. • La funzione intelligente di SonicStage è disattivata e il lettore è stato collegato e scollegato a/da SonicStage. 	Non si tratta di un messaggio di errore.
Le canzoni nel Cestino possono essere riprodotte solo dal Cestino. Riprodurre o recuperare dal Cestino.	Si sta tentando di riprodurre un brano che è stato aggiunto al Cestino.	<p>Non è possibile avviare la riproduzione di un brano che è stato aggiunto al Cestino dall'elenco dei brani.</p> <p>→ Avviare la riproduzione da "Cestino" in "Sequenze brani" della Libreria audio.</p> <p>→ Recuperare il brano dal Cestino, quindi avviare la riproduzione (☞ pagina 43).</p>
La memoria del dispositivo non è formattata in modo corretto. Eseguire di nuovo la formattazione dal menu Impostazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • La memoria flash incorporata non è stata formattata correttamente. • La memoria flash incorporata è stata formattata mediante un computer. 	<p>Selezionare "Impostazioni" - "Impostazioni comuni" - "Formatta" per formattare di nuovo la memoria flash incorporata (☞ pagina 95).</p>
Nessuna canzone presente in questo elenco segnalibri. Aggiungere canzoni dal menu Opzioni.	Si sta tentando di riprodurre un elenco di segnalibri cui non sono stati aggiunti brani.	Non è possibile riprodurre un elenco di segnalibri non contenente brani. Aggiungere i brani desiderati all'elenco di segnalibri.
Questa canzone è già stata aggiunta a questo elenco segnalibri [XXX].	Il brano che si sta tentando di aggiungere all'elenco di segnalibri è già stato aggiunto a tale elenco.	Non è possibile aggiungere due volte un brano allo stesso elenco di segnalibri. Aggiungere il brano ad altri elenchi di segnalibri.

Disinstallazione del software

Per disinstallare il software in dotazione dal computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

-
- 1 Fare clic su “Start” - “Pannello di controllo”.^{*1}**

 - 2 Fare doppio clic su “Installazione applicazioni”.^{*2}**

 - 3 Fare clic su “SonicStage X.X” o su “Image Converter X.X” nell’elenco “Programmi attualmente installati”, quindi fare clic su “Rimuovi”.^{*3}**
Seguire le istruzioni visualizzate, quindi riavviare il computer.
La disinstallazione viene completata al riavvio del computer.
-

^{*1} “Impostazioni” - “Pannello di controllo” in Windows 2000 Professional.

^{*2} “Cambia/Rimuovi” in Windows 2000 Professional, “Disinstallazione programma” o “Programmi e funzionalità” in Windows Vista.

^{*3} “Disinstalla” in Windows Vista.

Nota

- Con l’installazione di SonicStage, viene contemporaneamente installato “OpenMG Secure Module”.
Non eliminare “OpenMG Secure Module”, poiché potrebbe essere utilizzato da altri programmi.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie

Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE

In base alla Direttiva UE, EMC e R&TTE, relativa alla sicurezza del prodotto, il presente apparecchio è un prodotto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante Autorizzato è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Assicurarsi di non cortocircuitare i terminali del lettore con oggetti metallici.
- Se la batteria ricaricabile presenta perdite di elettrolita, assicurarsi di non toccarla con le mani nude. In tal caso, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino, poiché il liquido della batteria potrebbe rimanere all'interno del lettore. Se il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, non strofinarli onde evitare il rischio di cecità. Lavare gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
Inoltre, se il liquido dovesse entrare in contatto con il corpo o gli abiti, rimuoverlo immediatamente. Diversamente, potrebbe causare ustioni o ferite. In caso di ustioni o ferite prodotte dal liquido della batteria, consultare un medico.
- Non lasciare penetrare acqua o oggetti estranei all'interno del lettore, onde evitare di causare incendi o scosse elettriche.
In tal caso, spegnere immediatamente il lettore, scollegare il cavo USB dal lettore, quindi rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.
- Non gettare il lettore nel fuoco.
- Non smontare o rimontare il lettore. Diversamente, è possibile causare il rischio di scosse elettriche. Per la sostituzione delle batterie ricaricabili, controlli interni o interventi di riparazione, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.

Continua ↓

Informazioni sull'installazione

- Non collocare oggetti pesanti sopra il lettore né sottoporre quest'ultimo a urti eccessivi, onde evitare di causare problemi di funzionamento o danni.
- Non utilizzare il lettore in luoghi in cui è soggetto a luce, temperature, umidità o vibrazioni eccessive. È possibile che il lettore si scolorisca, si deformi o risulti danneggiato.
- Non lasciare il lettore esposto a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'auto parcheggiata al sole o alla luce solare diretta.
- Non lasciare il lettore in luoghi soggetti a polvere eccessiva.
- Non lasciare il lettore su una superficie instabile o in posizione inclinata.
- Se il lettore causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, spegnerlo e allontanarlo dalla radio o dal televisore.
- Durante l'uso del lettore, assicurarsi di attenersi alle precauzioni riportate di seguito, per evitare di causare la deformazione del rivestimento o problemi di funzionamento del lettore.

— Assicurarsi di non sedersi quando il lettore si trova nella tasca posteriore.



— Assicurarsi di non inserire il lettore in una borsa con il cavo delle cuffie/degli auricolari avvolto attorno allo stesso e di non sottoporre la borsa a forti urti.



— Le protezioni degli auricolari potrebbero deteriorarsi se non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato o in caso di eccessivo uso.

- Evitare che il lettore si bagni, poiché non è impermeabile. Attenersi alle precauzioni descritte di seguito.

— Prestare attenzione a non fare cadere il lettore in un lavandino o in altri contenitori/oggetti pieni di acqua.

— Non utilizzare il lettore in luoghi umidi o in caso di condizioni meteo sfavorevoli, ad esempio con presenza di pioggia o neve.

— Non lasciare che il lettore si bagni.

Se si tocca il lettore con le mani bagnate oppure se lo stesso viene inserito in un abito bagnato, il lettore stesso potrebbe bagnarsi causando problemi di funzionamento.



- Per scollegare le cuffie dal lettore, accertarsi di afferrare la spina delle cuffie. Afferrando il cavo delle cuffie, potrebbero verificarsi danni al cavo stesso.

Informazioni sul surriscaldamento

Se il lettore viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è possibile che si verifichi un surriscaldamento dello stesso durante il processo di ricarica.

Informazioni sulle cuffie

Sicurezza stradale

Non utilizzare le cuffie in situazioni in cui è necessario poter udire chiaramente.

Prevenzione di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a volumi elevati. Gli esperti in materia di udito sconsigliano la riproduzione ininterrotta, ad alto volume e prolungata. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'uso delle cuffie.

Non alzare completamente il volume in una sola volta, soprattutto durante l'uso delle cuffie. Alzare il volume gradualmente in modo da non danneggiare l'udito.

Rispetto per gli altri

Mantenere il volume a un livello moderato, per poter udire i suoni esterni e per non disturbare le persone vicine.

Avvertenza

Se il lettore viene utilizzato durante temporali con fulmini, rimuovere immediatamente le cuffie.

In caso di reazione allergica alle cuffie in dotazione, interromperne immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico.

Informazioni sull'uso

- Se viene utilizzata una cinghia (in vendita separatamente), prestare attenzione a non rimanere agganciati ad oggetti circostanti. Inoltre, non fare dondolare il lettore afferrandolo per la cinghia, onde evitare di urtare altre persone.
- Non utilizzare il lettore, in base alle prescrizioni in vigore in aereo durante il decollo o l'atterraggio.
- È possibile che si formi della condensa nel caso in cui il lettore venga trasportato direttamente da un ambiente freddo a uno caldo o se viene utilizzato in una stanza con l'impianto di riscaldamento acceso. La condensa crea un fenomeno per il quale l'aria aderisce alle superfici, quali pannelli di metallo e così via, trasformandosi in liquido.

Se nel lettore si forma della condensa, assicurarsi di lasciarlo spento fino a quando questa non evapora completamente. Diversamente, potrebbero causarsi problemi di funzionamento.

Informazioni sul display LCD

- Non sottoporre la superficie del display LCD a una pressione eccessiva, onde evitare eventuali distorsioni di colori o luminosità oppure problemi di funzionamento del display LCD stesso.
- Se il lettore viene utilizzato in un luogo freddo, è possibile che attorno alle immagini compaiano delle bande nere. Non si tratta di un problema di funzionamento del lettore.

Informazioni sulla pulizia

- Pulire la superficie del lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti degli occhiali.
- Se la superficie del lettore presenta sporcizia persistente, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente.
- Non utilizzare alcun tipo di spugnetta abrasiva, polvere abrasiva o solventi quali alcol o benzene, onde evitare di danneggiare le finiture del rivestimento.
- Non lasciare penetrare acqua all'interno del lettore dall'apertura in prossimità del connettore.
- Pulire la spina delle cuffie periodicamente.
- Per pulire le protezioni degli auricolari, rimuoverle dalle cuffie, quindi lavarle con una soluzione detergente neutra. Dopo averle lavate, asciugarle con cura prima di utilizzarle.

In caso di domande o problemi relativi al lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Continua ↓

Informazioni sul software

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione, parziale o totale, del software o del relativo manuale o il noleggio del software senza previa autorizzazione del proprietario del copyright.
- In nessun caso SONY potrà essere ritenuta responsabile di danni finanziari o perdite di profitti, inclusi reclami di terzi, derivanti dall'utilizzo del software in dotazione con il presente lettore.
- In caso di problemi del software dovuti a difetti di produzione, SONY si impegna a sostituire il software stesso. Tuttavia, SONY non si assume altre responsabilità.
- Il software fornito con il presente lettore non può essere utilizzato con apparecchi diversi da quello per cui è stato appositamente progettato.
- Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto, le caratteristiche tecniche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'uso del presente lettore con un software diverso da quello in dotazione non è coperto da garanzia.
- La visualizzazione corretta delle lingue del software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Le spiegazioni riportate in questo manuale presumono che l'utente conosca le operazioni di base di Windows.
Per ulteriori informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, consultare i rispettivi manuali.

Continua ↓

Informazioni sui campioni dei dati*

Nel lettore sono preinstallati dati audio, video e fotografie campione. Per eliminare i dati audio campione, utilizzare SonicStage, mentre per eliminare i video o le fotografie campione, utilizzare il software Image Converter o Esplora risorse di Windows.

Una volta eliminati i dati campione, non sarà più possibile ripristinarli. Sony non potrà fornire dati sostitutivi.

* In alcuni paesi/regioni, alcuni dati campione non vengono installati.

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal lettore.

Informazioni sul sito Web dell'assistenza clienti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Informazioni sul copyright

- SonicStage e il logo SonicStage sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless e i rispettivi loghi sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- “WALKMAN” e il logo “WALKMAN” sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- **DSEE** è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Adobe e Adobe Reader sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
- QuickTime è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation.
- Questo software si basa in parte sulla collaborazione con Independent JPEG Group.
- QUESTO PRODOTTO VIENE CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DEI CONSUMATORI PER
 - (i) LA CODIFICA DI DATI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”) E/O
 - (ii) LA DECODIFICA DI DATI VIDEO MPEG-4 CODIFICATI DA PARTE DI CONSUMATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ PERSONALI E NON COMMERCIALI E/O FORNITI DA DISTRIBUTORI VIDEO IN POSSESSO DI SPECIFICA LICENZA CONCESSA DA MPEG LA.
 NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ CONSIDERATA IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO USO. ULTERIORI INFORMAZIONI, INCLUSE QUELLE RELATIVE AGLI USI PROMOZIONALI, INTERNI E COMMERCIALI, NONCHÉ ALLA CONCESSIONE DI LICENZE, POSSONO RICHIEDERSI A MPEG LA, LLC. VISITARE IL SITO WEB [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

- QUESTO PRODOTTO VIENE CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DEI CONSUMATORI PER
 - (i) LA CODIFICA DI DATI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC (“AVC VIDEO”) E/O
 - (ii) LA DECODIFICA DI DATI VIDEO AVC CODIFICATI DA PARTE DI CONSUMATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ PERSONALI E NON COMMERCIALI E/OFORNITI DA DISTRIBUTORI VIDEO IN POSSESSO DI SPECIFICA LICENZA. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ CONSIDERATA IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO USO. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO RICHIEDERSI A MPEG LA, L.L.C. VISITARE IL SITO WEB [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM).
- Brevetti statunitensi e di altri paesi concessi in licenza da Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e [®] non sono specificati.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

Programma ©2007 Sony Corporation
Documentazione ©2007 Sony Corporation

Caratteristiche tecniche

Formati di file supportati

Audio			
Codec	MP3	Velocità bit: da 32 a 320 kbps, compatibile con velocità bit variabile (VBR) Frequenza di campionamento*1: 32, 44,1, 48 kHz	
	WMA*2	Velocità bit: da 32 a 192 kbps, compatibile con velocità bit variabile (VBR) Frequenza di campionamento*1: 44,1 kHz	
	ATRAC	Velocità bit: da 48 a 352 kbps (66*3, 105*3, 132 kbps per ATRAC3) Frequenza di campionamento*1: 44,1 kHz	
	ATRAC Advanced Lossless*4	Velocità bit: da 64 a 352 kbps (132 kbps per ATRAC3 livello base) Frequenza di campionamento*1: 44,1 kHz	
	AAC*2	Velocità bit: da 16 a 320 kbps, compatibile con velocità bit variabile (VBR)*5 Frequenza di campionamento*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz	
Numero di brani	Max. 65.535		
Video			
Formato file	Formato file MP4, formato video "Memory Stick"		
Estensione file	.mp4, .m4v		
Codec	Video	MPEG-4	Profilo: Simple Profile Velocità bit: max. 2.500 kbps
		AVC (H.264/AVC)	Profilo: Baseline Profile Livello: 1.2, 1.3 Velocità bit: max. 768 kbps
		Frequenza fotogrammi: max. 30 fps Risoluzione: max. QVGA (320 x 240)	
	Audio	AAC-LC	Numero di canali: max. 2 canali Frequenza di campionamento: 24, 32, 44,1, 48 kHz Velocità bit: max. 288 kbps per 1 canale
Dimensioni file	Max. 2 GB		
Numero di file	Max. 1.000		
Fotografie*6			
Formato file	Compatibile con il formato file DCF 2.0/Exif 2.21		
Estensione file	.jpg		
Codec	JPEG (Baseline) Numero di pixel: Max. 4.000 × 4.000 pixel (16.000.000 pixel)		
Numero di file	Max. 10.000		

*1 La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere per tutti i codificatori.

*2 I file WMA/AAC protetti da copyright non possono essere riprodotti.

*3 Non è possibile registrare brani su CD nel formato ATRAC3 a 66/105 kbps utilizzando SonicStage.

*4 La descrizione della velocità bit del formato ATRAC Advanced Lossless indica la velocità bit del contenuto che abilita il trasferimento rapido a dispositivi o supporti compatibili con ATRAC.

*5 Sono incluse velocità bit non standard o non garantite, a seconda della frequenza di campionamento.

*6 A seconda dei formati di file, è possibile che alcuni file video non possano essere riprodotti.

Numero massimo di brani registrabili e tempo massimo disponibile per la registrazione (approssimativo)

I tempi approssimativi si riferiscono a brani (esclusi video e fotografie) trasferiti o registrati in formato ATRAC*¹ o MP3 della durata di 4 minuti. Il numero di brani e i tempi di altri formati di file riproducibili potrebbero essere diversi dal formato ATRAC o MP3.

*¹ Ad eccezione del formato ATRAC Advanced Lossless. Il rapporto di compressione del formato ATRAC Advanced Lossless varia in base ai brani.

Ad esempio, le dimensioni di un CD contenente 15 brani della durata di 4 minuti sono comprese tra 200 e 500 MB.

NW-A805			NW-A806	
Velocità bit	Brani	Tempo	Brani	Tempo
48 kbps	1.300	86 ore 40 min.	2.700	180 ore 00 min.
64 kbps	980	65 ore 20 min.	2.000	133 ore 20 min.
128 kbps	495	33 ore 00 min.	1.000	66 ore 40 min.
256 kbps	250	16 ore 40 min.	515	34 ore 20 min.
320 kbps	200	13 ore 20 min.	410	27 ore 20 min.

NW-A808		
Velocità bit	Brani	Tempo
48 kbps	5.500	366 ore 40 min.
64 kbps	4.100	273 ore 20 min.
128 kbps	2.050	136 ore 40 min.
256 kbps	1.050	70 ore 00 min.
320 kbps	840	56 ore 00 min.

Tempo massimo disponibile per la registrazione di video (approssimativo)

Il tempo approssimativo di registrazione si riferisce ai casi in cui vengono trasferiti solo video. Il tempo può variare in base alle condizioni di utilizzo del lettore.

	NW-A805	NW-A806	NW-A808
Velocità bit	Tempo	Tempo	Tempo
384 kbps	7 ore 40 min.	15 ore 40 min.	32 ore 40 min.
768 kbps	4 ore 20 min.	9 ore 20 min.	19 ore 00 min.

Numero massimo di fotografie registrabili che è possibile trasferire (approssimativo)

Max. 10.000

È possibile che il numero di fotografie registrabili diminuisca in base alle dimensioni del file.

Continua ↓

Capacità (capacità disponibile per l'utente)*¹

NW-A805: 2 GB (circa 1,81 GB = 1.948.622.848 byte)

NW-A806: 4 GB (circa 3,73 GB = 4.008.198.144 byte)

NW-A808: 8 GB (circa 7,56 GB = 8.127.348.736 byte)

*¹ La capacità di memorizzazione disponibile del lettore potrebbe variare.

Una parte della memoria viene utilizzata per funzioni di gestione dei dati.

Uscita (cuffie)

- Uscita

5 mW + 5 mW (16 Ω)

- Risposta in frequenza

Da 20 a 20.000 Hz (durante la riproduzione di file di dati, misurazione segnale singolo)

Interfaccia

Cuffie: minipresa stereo

WM-PORT (terminale di collegamento multiplo): 22 piedini

USB Hi-Speed (compatibile con USB 2.0)

Temperatura di utilizzo

Da 5 °C a 35 °C

Alimentazione

- Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata
- Alimentazione USB (da un computer tramite il cavo USB in dotazione)

Tempo di ricarica

Ricarica basata su USB

Circa 3 ore (carica completa), circa 1,5 ore (circa 80%)

Continua ↓

Durata della batteria (riproduzione continua)

I valori riportati di seguito si riferiscono al lettore con le opzioni “Vis. nuova canzone” (☞ pagina 33), “Clear Stereo” (☞ pagina 57), “DSEE” (☞ page 58) e “Normalizz. dinamico” (☞ pagina 60) impostate su “Disattiva”, con l’opzione “Tempo visualizz.” impostata su “Sempre attivo” (☞ pagina 84), con l’opzione salvaschermo (☞ pagina 85) impostata su “Nessuno” e le opzioni “Equalizzatore” (☞ pagina 52) e “VPT” (☞ pagina 55) impostate su “Disatt. eff. audio”. Inoltre, per quanto riguarda i video, i valori del tempo approssimativo vengono calcolati con la luminosità dello schermo (☞ pagina 86) impostata su “3”.

I valori riportati di seguito potrebbero variare in base alla temperatura ambiente o alle condizioni d’uso.

NW-A805/A806/A808	
Audio	
Riproduzione in formato ATRAC a 132 kbps	Circa 30 ore
Riproduzione in formato ATRAC a 128 kbps	Circa 27 ore
Riproduzione in formato ATRAC a 48 kbps	Circa 28 ore
Riproduzione in formato ATRAC Advanced Lossless a 64 kbps	Circa 27 ore
Riproduzione in formato MP3 a 128 kbps	Circa 33 ore
Riproduzione in formato WMA a 128 kbps	Circa 33 ore
Riproduzione in formato AAC a 128 kbps	Circa 32 ore
Video	
Riproduzione in formato MPEG-4 a 384 kbps	Circa 8 ore
Riproduzione in formato MPEG-4 a 768 kbps	Circa 7 ore
Riproduzione in formato AVC a 384 kbps	Circa 6,5 ore
Riproduzione in formato AVC a 768 kbps	Circa 6,5 ore

Display

Display a colori TFT in polisilicio a bassa temperatura da 2,0 pollici, con retroilluminazione LED bianca, QVGA (240 × 320 punti), dimensione del punto 0,1275 mm, 262.144 colori

Dimensioni (l/a/p, parti sporgenti escluse)

43,8 × 88,0 × 9,1 (8,3 nella parte più sottile) mm

Dimensioni (l/a/p)

44,5 × 88,0 × 9,6 mm

Peso

Circa 53 g

Requisiti minimi di sistema (per il lettore)

- **Computer**
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati:
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o successivo) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Professional (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o successivo) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
La versione del sistema operativo a 64 bit non è supportata.
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
- **CPU:** Pentium III 733 MHz o superiore (per Windows Vista, Pentium III 800 MHz o superiore)
- **RAM:** 128 MB o superiore (per Windows XP, 256 MB o superiore; per Windows Vista, 512 MB o superiore)
- **Unità disco fisso:** 240 MB o superiore di spazio disponibile (1,5 GB o superiore consigliato)
Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo. Per la memorizzazione di dati fotografici, video e musicali, è necessario disporre di spazio aggiuntivo.
- **Display:**
 - Risoluzione schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 o superiore consigliato)
 - Colori: High Color (16 bit) (o superiore) (SonicStage e Image Converter potrebbero non funzionare correttamente con un'impostazione pari o inferiore a 256 colori)
- **Unità CD-ROM** (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)
Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- **Scheda audio**
- **Porta USB** (USB Hi-Speed consigliato)
- **Internet Explorer 6.0 o successivo e DirectX versione 9.0b o successivo** devono essere installati.
- **Per utilizzare lo standard CDDB (CD Data Base) o EMD (Electronic Music Distribution) oppure per recuperare i dati di backup con SonicStage, è necessario disporre della connessione a Internet.**
- **Per la conversione di video in formato Windows Media, è necessario che sul computer sia installata la versione aggiornata di Windows Media Player.**
- **Per la conversione di video in formato QuickTime o M4V, è necessario che sul computer sia installata la versione aggiornata di QuickTime.**

Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.

Non sono supportati gli ambienti descritti di seguito:

- Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente
- Ambienti che siano il risultato di un aggiornamento del sistema operativo originale installato dal produttore
- Ambienti ad avvio multiplo
- Ambienti a più monitor
- Macintosh

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice

Simboli

ⓂA (Arena)	56
SHUF (Casuale).....	48
↻ SHUF (Casuale e ripet.)	48
ⓂC (Club)	56
ⓂH (Heavy).....	53
ⓂJ (Jazz).....	53
ⓂL (Live).....	56
Ⓜ1 (Personalizzato 1)	53
Ⓜ2 (Personalizzato 2)	53
ⓂP (Pop).....	53
↻1 (Ripeti 1 canzone).....	48
↻ (Ripetizione)	48
ⓂU (Speciale)	53
ⓂS (Studio)	56
☆ Valutazione	40
100 preferiti	26

A

AAC.....	102, 131
Accessori.....	9
Adobe Reader.....	3
Aggiornamento.....	107
Alimentazione.....	11, 100, 112
Anno release.....	22
Arena.....	56
ATRAC.....	102, 131
Attacco	9
AVC.....	103, 131
AVLS (Limite Volume)	82

B

Batteria.....	99, 100, 134
---------------	--------------

C

Clear Stereo	57
Capacità di memoria.....	133
Carica residua della batteria.....	99
Cas. Time Machine	30
Casuale intelligente	7, 29
Casuale Preferiti.....	29
Casuale Tutto	31
Cavo USB.....	9
Cestino	26, 42
Recupero.....	43
Recupero di tutti gli elementi.....	44
Club	56
Computer.....	135
Copertina.....	50
Cronologia riproduzione.....	27
Cuffie.....	9, 125

D

Data-ora.....	87, 90, 91
Dati.....	106
Direzione visualizzazione foto.....	74
Direzione visualizzazione video	63
Disinstallazione	121
DSSE (Perfez. audio).....	58

E

Elenco segnalibri	34
Aggiunta.....	34
Modifica dell'ordine.....	38
Rimozione.....	36
Rimozione di tutti gli elementi	37
Elenco segnalibri 1-5.....	26
Eliminazione di brani	42
Eliminazione di un video	109
Eliminazione di una fotografia	109
Equalizzatore.....	52
Esplora risorse.....	106
Esplora risorse di	
Windows	61, 73, 106

F

Firmware.....	107
Formato audio.....	102
Formato fotografie.....	103
Formato video.....	103
Formato visualiz. data.....	90
Formato visualiz. ora.....	91
Formato visualizzazione album.....	50
Formato visualizzazione elenco foto.....	80
Formato visualizzazione elenco video.....	69
Formatta.....	102
Formattazione (inizializzazione)...	95

G

Guida alla soluzione dei problemi.....	108
Guida.....	4

H

Heavy.....	53
------------	----

I

Image Converter.....	4, 113
Imposta data-ora.....	87
Impostazione dell'ora.....	87
Impostazioni.....	8
Informazioni.....	92
Informazioni sui brani.....	105
Inizializzazione (formattazione)....	95
Interruttore HOLD.....	11
Intervallo.....	79
Intervallo riproduzione.....	49
Intervallo selezionato.....	48, 49

J

Jazz.....	53
JPEG.....	103, 131

L

Libreria.....	93
Libreria audio.....	7, 17
Libreria foto.....	7, 72
Libreria video.....	7, 61
Lingua.....	97
Live.....	56

M

Menu delle opzioni.....	16, 45, 71, 81
Menu Home.....	7
Messaggi.....	117
Modalità riproduzione.....	47, 48
Modello.....	93
MP3.....	102, 131
MPEG-4.....	103, 131

N

Normale.....	48
Normalizzatore dinamico.....	60
Numero di serie.....	9, 93

P

Personalizzato.....	53, 54
Pop.....	53
Presentazione.....	77
Intervallo presentazione.....	79
Ripeti presentazione.....	78
Processo di ricarica.....	99
Prolunga del cavo delle cuffie.....	10
Protezioni degli auricolari.....	9

Continua ↓

Q

Qualità audio..... 52

R

Reimposta tutto 94
 RESET (lettore) 108
 Ricerca di brani 17
 Dagli album trasferiti di recente 23
 Dalle sequenze brani 25
 Per album 18
 Per anno di release 22
 Per artista 19
 Per cronologia di riproduzione 27
 Per genere 20
 Per lettera iniziale 24
 Per titolo del brano 17
 Per ☆ valutazione 21
 Ricerca iniziale 7, 24
 Ripetizione 48
 Riproduzione casuale 29
 Casuale Preferiti 29
 Casuale Tutto 31
 Cas. Time Machine 30
 Riproduzione continua 68
 Riproduzione in corso 8, 32

S

Salvaschermo 85
 Schermata Riproduzione in
 corso 15, 32
 Segnale acustico 83
 Sequenza brani 25
 Riproduzione 25
 Tipi di sequenza brani 26
 Sequenze brani 8, 26
 SonicStage 4, 113
 Speciale 53
 Spegnimento manuale
 del lettore 100
 Studio 56

T

Tasto a 5 direzioni 10, 12
 Tasto BACK/HOME 10, 12
 Tasto OPTION/PWR OFF 11, 16
 Tasto RESET 11
 Tasto VOL+/- 11
 Tempo visualizzazione 84
 Totale canzoni 93
 Totale foto 93
 Totale video 93
 Tutti gli intervalli 48, 49

U

Ultimi trasferimenti 23

V

Valutazione brani 40
 Velocità bit 103, 131
 Visual. HOLD attivo 70
 Visualizzatore 65, 76
 Visualizzazione orologio 7, 88
 Volume 60
 VPT (Surround) 55

W

WMA 102, 131
 WM-PORT 10, 93

Z

Zoom 66