

Manuel d'utilisation Nokia 6700 classic

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-470 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2008 The FreeType Project. Tous droits réservés.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related

to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la

partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Numéro de modèle : 6700c

9214687/Édition 1 FR

Sommaire		Écrire un texte	19
		Modes texte	19
		Saisie de texte habituelle	19
Sécurité	7	Saisie intuitive	19
Informations générales	8	Messagerie	20
À propos de votre appareil	8	SMS et MMS	20
Services réseau	8	Messages texte	20
Codes d'accès	9	MMS	20
Service d'envoi des paramètres de configuration	9	Créer un SMS ou un MMS	20
My Nokia	9	Lire un message et y répondre	21
Télécharger un contenu	10	Envoyer des messages	21
Conseils utiles	10	E-mail	21
Mises à jour logicielles	10	Assistant e-mail	22
Support Nokia	10	Écrire et envoyer un e-mail	22
Gestion des droits numériques	11	Lire un e-mail et y répondre	22
		Notifications de réception d'e-mail	22
Prise en main	12	Messages flash	22
Installer la carte SIM et la batterie	12	messages audio Nokia Xpress	23
Insérer une carte microSD	12	Messages d'infos, messages SIM et commandes de services	23
Retirer la carte microSD	13	Messages vocaux	23
Charger la batterie	13	Paramètres messages	23
Antenne	13	Contacts	24
Dragonne	14	Gérer les contacts	24
Touches et composants	14	Cartes de visite	25
Allumer et éteindre le téléphone	15	Affecter des touches d'appel abrégé	25
Mode veille	15	Journal d'appels	25
Écran	15	Journal des positions	25
Écran d'accueil	15	Connectivité	26
Raccourcis	16	Technologie sans fil Bluetooth	26
Témoins	16	Données par paquets	27
Mode Avion	16	Câble de données USB	27
Utiliser le tapotement	17	Synchronisation et sauvegarde	27
Verrouillage du clavier	17	Nokia PC Suite	27
Fonctions sans carte SIM	17	Paramètres	28
Appels	18	Modes	28
Émettre un appel	18	Thèmes	28
Répondre à un appel et y mettre fin	18		
Touches d'appel abrégé	18		
Numérotation vocale	18		
Options accessibles pendant un appel	18		

Sonneries	28	Se connecter à un service	39
Voyants	28	Envois Web	39
Écran	28	Paramètres d'apparence	39
Date et heure	28	Mémoire cache	39
Mes raccourcis	29	Sécurité du navigateur	40
Touches écran gauche et droite	29		
Autres raccourcis	29	Cartes	40
Appel	29	Télécharger des cartes	40
Téléphone	30	Cartes et GPS	41
Commandes vocales	30	Services supplémentaires	41
Accessoires	31		
Configuration	31	Organiseur	41
Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA)	31	Réveil	41
Sécurité	32	Agenda	42
Rétablir la configuration d'origine	33	A faire	42
		Notes	42
		Calculatrice	42
Menu Opérateur	33	Compte à rebours	42
		Chronomètre	43
Galerie	33		
Dossiers et fichiers	33	Applications	43
Imprimer des images	33	Lancer une application	43
Partager des photos et des vidéos en ligne	33	Télécharger une application	44
Carte mémoire	34		
		Services SIM	44
Multimédia	34		
Appareil photo et vidéo	34	Accessoires	45
Prendre une photo	34		
Enregistrer un clip vidéo	35	Batterie	45
Options de l'appareil photo et des vidéos	35	Informations relatives à la batterie et au chargeur	45
Lecteur multimédia	35	Directives d'authentification des batteries Nokia	45
Menu Musique	36	Authentification de l'hologramme	46
Écouter des morceaux	36	Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?	46
Modifier l'aspect du lecteur multimédia	37		
Radio	37	Précautions d'utilisation et maintenance	46
Écouter des stations radio	37	Mise au rebut	46
Paramètres radio	38		
Dictaphone	38	Informations supplémentaires sur la sécurité	47
Égaliseur	38	Enfants	47
		Environnement et utilisation	47
Internet	38		

Appareils médicaux	47
Implants médicaux	47
Prothèses auditives	47
Véhicules	47
Environnements potentiellement explosifs	48
Appels d'urgence	48
Informations relatives à la certification (DAS)	48
Index	49

Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES



N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Informations générales

A propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux GSM 850, 900, 1800 et 1900, et WCDMA 900, 1900 et 2100 MHz. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

Avertissement :

Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les

informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale

impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Codes d'accès

Pour définir la manière dont votre téléphone doit utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Codes d'accès**.

- Le code PIN (UPIN) fourni avec la carte SIM (USIM) protège votre carte contre toute utilisation non autorisée.
- Le code PIN2 (UPIN2), fourni avec certaines cartes SIM (USIM), est nécessaire pour accéder à certains services.
- Les codes PUK (UPUK) et PUK2 (UPUK2) peuvent être fournis avec la carte SIM (USIM). Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, vous êtes invité à saisir le code PUK. Si les codes ne sont pas fournis, contactez votre prestataire de services.
- Le code de sécurité vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation à votre insu. Vous pouvez créer et changer le code, ainsi que configurer le téléphone pour qu'il le demande. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, ce dernier doit être réparé et des frais supplémentaires peuvent vous être facturés. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.
- Le mot de passe de limitation est requis si vous utilisez le service de limitation des appels pour restreindre

les appels de/vers votre téléphone (service réseau).

- Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité du navigateur Web, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur..**

Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, la messagerie multimédia (MMS), la messagerie audio Nokia Xpress ou la synchronisation du serveur Internet distant, vous devez définir les paramètres de configuration appropriés sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre prestataire de services, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez les pages d'assistance du site Web de Nokia. [Voir "Support Nokia", p. 10.](#)

Lorsque vous recevez les paramètres par message de configuration, si ceux-ci ne sont pas enregistrés et activés automatiquement dans votre téléphone, le message **Paramètres de configuration reçus** s'affiche à l'écran.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Afficher > Enreg..** Le cas échéant, entrez le code PIN fourni par le prestataire de services.

My Nokia

Recevez des astuces, des conseils et une assistance pour votre téléphone Nokia, ainsi que du contenu en essai gratuit, des démonstrations interactives, une page Web personnalisée et des nouvelles concernant les derniers produits et services Nokia.

Tirez le meilleur parti de votre téléphone Nokia en vous inscrivant dès aujourd'hui

à My Nokia ! Pour en savoir plus et connaître la disponibilité de ce service dans votre région, rendez-vous sur www.nokia.com/mynokia.

Télécharger un contenu

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (par exemple des thèmes) sur votre téléphone (service réseau).

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Conseils utiles

Pour toute question relative à votre téléphone ou sur son mode de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation. Si cela ne vous aide pas, essayez les solutions suivantes :

- Réinitialisez le téléphone : mettez le téléphone hors tension et retirez la batterie. Après quelques secondes, insérez la batterie et mettez le téléphone sous tension.
- Rétablissez la configuration d'origine. [Voir "Rétablir la configuration d'origine", p. 33.](#)
- Le cas échéant, mettez à jour le logiciel de votre téléphone avec l'application Nokia Software Updater. [Voir "Mises à jour logicielles", p. 10.](#)
- Visitez un site Web Nokia ou contactez un centre Nokia Care. [Voir "Support Nokia", p. 10.](#)

Si une question demeure sans réponse, contactez votre centre Nokia Care local pour connaître les options de réparation. Avant d'envoyer votre téléphone en

réparation, sauvegardez ou enregistrez toujours les données qu'il contient.

Mises à jour logicielles

Nokia peut proposer des mises à jour logicielles permettant d'améliorer les performances de l'appareil ou offrant des fonctions nouvelles ou améliorées. Vous pouvez demander ces mises à jour par l'intermédiaire de l'application PC Nokia Software Updater. Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous avez besoin de l'application Nokia Software Updater et d'un ordinateur équipé du système d'exploitation Microsoft Windows 2000, XP ou Vista, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et télécharger l'application Nokia Software Updater, rendez-vous sur www.nokia.com/softwareupdate ou sur votre site Web Nokia local.

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour à l'aide de votre téléphone. [Voir "Mises à jour logicielles par liaison radio \(OTA\)", p. 31.](#)

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Support Nokia

Consultez les sites www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version de ce manuel, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Service d'envoi des paramètres de configuration

Téléchargez gratuitement des paramètres de configuration (par exemple pour les MMS, le GPRS, les e-mails et d'autres services) pour votre modèle d'appareil sur www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Vous trouverez PC Suite et les informations s'y rapportant sur le site Web de Nokia à l'adresse www.nokia.com/support.

Services Nokia Care



Si vous souhaitez contacter les services Nokia Care, vérifiez la liste des centres de contact Nokia Care locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

Maintenance

Pour les services de maintenance, recherchez le centre Nokia Care le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil permet d'accéder au contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0, verrou de transmission OMA DRM 1.0 et par OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la

capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer la clé d'activation qui doit être restaurée avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les clés d'activation si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activation et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Prise en main

Installer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec la batterie BL-6Q. Utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. [Voir "Directives d'authentification des batteries Nokia", p. 45.](#)

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.

- 1 Retirez la façade arrière.



- 2 Insérez la carte SIM dans le logement en veillant à ce que les connecteurs soient orientés vers le bas.



- 3 Vérifiez le bon positionnement des connecteurs de la batterie et insérez celle-ci.



- 4 Remettez la façade arrière en place.



Insérer une carte microSD

Utilisez seulement des cartes de type cartes microSD agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Votre téléphone prend en charge les cartes microSD d'une capacité maximum de 8 Go.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Retirez la batterie.



3

Insérez la carte dans le logement de carte microSD en veillant à ce que les connecteurs soient orientés vers le bas et enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- 4 Remettez la batterie en place.
- 5 Remettez la façade arrière en place.

Retirer la carte microSD

- 1 Retirez la façade arrière de l'appareil.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Appuyez légèrement sur la carte microSD pour la libérer et extrayez-la.

Charger la batterie

Votre batterie a été préchargée, mais les niveaux de charge peuvent varier.

- 1 Branchez le chargeur à une prise secteur murale.



- 2 Connectez le chargeur à l'appareil.
- 3 Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous pouvez également charger la batterie à l'aide d'un câble USB alimenté par un ordinateur.

- 1 Connectez le câble USB au port USB d'un ordinateur et à votre appareil.
- 2 Quand la batterie est complètement chargée, débranchez le câble USB.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Le temps de chargement dépend du chargeur utilisé. Lorsque le téléphone affiche l'écran d'accueil, il faut environ 1 heure 25 minutes pour charger une batterie BL-6Q avec un chargeur AC-8.

Antenne



Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

14 Prise en main


Sur la figure, la zone de l'antenne est indiquée en gris.

Dragonne

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Fixez une dragonne et serrez-la.
- 3 Remettez la façade arrière en place.



Touches et composants

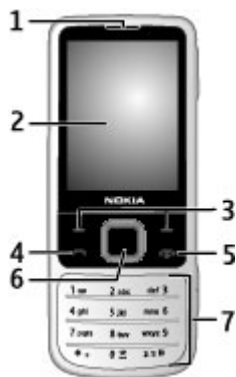

- 1 Écouteur
- 2 Écran
- 3 Touches écran gauche et droite
- 4 Touche d'appel
- 5 Touche de fin / Touche marche/arrêt
- 6 Touche Navi™, appelée ci-après touche de défilement
- 7 Clavier



- 8 Touches de volume
- 9 Flash de l'appareil photo
- 10 Objectif de l'appareil photo
- 11 Touche de capture
- 12 Haut-parleur
- 13 Connecteur de charge
- 14 Cillet pour dragonne
- 15 Microphone
- 16 Connecteur USB

Allumer et éteindre le téléphone



Pour allumer ou éteindre le téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Si le téléphone vous demande un code PIN, saisissez-le (**** s'affiche à l'écran).


Si le téléphone vous invite à spécifier la date et l'heure, saisissez l'heure locale, sélectionnez le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez en termes de différence par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT), puis entrez la date. [Voir "Date et heure", p. 28.](#)

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez être invité à demander les paramètres de configuration à votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, sélectionnez **Connex. à aide techn..** Voir ["Configuration", p. 31](#) et ["Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 9.](#)

Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode veille.

Écran

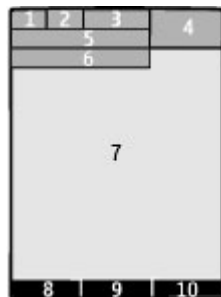

- 1 Puissance du signal du réseau cellulaire
- 2 État de charge de la batterie
- 3 Témoins
- 4 Horloge
- 5 Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 6 Date
- 7 Écran
- 8 Fonction de la touche écran gauche
- 9 Fonction de la touche de défilement
- 10 Fonction de la touche écran droite

Vous pouvez modifier les fonctions des touches écran gauche et droite. [Voir "Touches écran gauche et droite", p. 29.](#)

Écran d'accueil

Le mode écran d'accueil affiche une liste de fonctionnalités du téléphone et d'informations auxquelles vous pouvez accéder directement.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Ecran d'accueil.**

Pour activer le mode écran d'accueil, sélectionnez **Mode écran d'accueil.**

Pour organiser et modifier le mode écran d'accueil, sélectionnez **Personnaliser la vue.**

Pour sélectionner la touche utilisée pour activer le mode écran d'accueil, sélectionnez **Tche écran d'accueil**.

Selon le réglage, en mode écran d'accueil, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour parcourir la liste, puis sélectionnez **Sélect.**, **Afficher** ou **Modifier**. Les flèches indiquent que d'autres informations sont disponibles. Pour arrêter la navigation, sélectionnez **Quitter**.

Raccourcis

Lorsque votre appareil est en mode veille ou en mode écran d'accueil, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants.

Répertorier les appels manqués, reçus et composés

Appuyez sur la touche d'appel. Pour émettre un appel, faites défiler jusqu'au numéro ou nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.

Lancer le navigateur Internet

Maintenez la touche **0** enfoncée.






Appeler la boîte vocale








Maintenez la touche **1** enfoncée.

Utiliser les autres touches comme raccourcis


[Voir "Touches d'appel abrégé", p. 18.](#)

Témoins

-  Vous avez reçu de nouveaux messages.
-  Vous disposez de messages non envoyés, annulés ou ayant échoué.
-  Le clavier est verrouillé.
-  Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte.
-  Une alarme est définie.

-  Le téléphone est inscrit sur le réseau GPRS ou EGPRS.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est ouverte sur le téléphone.
-  La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (suspendue).
-  La connectivité Bluetooth est activée.
- 2** Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, la deuxième ligne est sélectionnée.
-  Tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.
-  Les appels sont restreints à un groupe limité.
-  Le mode actuellement actif est programmé.

Mode Avion

Utilisez le mode Avion dans les environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques (à bord des avions ou dans les hôpitaux) afin de désactiver toutes les fonctionnalités de fréquence radio. Vous pouvez toujours à avoir accès aux jeux en mode déconnecté, à l'agenda et au répertoire. Lorsque le mode Avion est activé,  s'affiche.

Pour activer ou paramétrer le mode Avion, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Modes** > **Avion** > **Activer** ou **Personnaliser**.

Pour désactiver le mode Avion, sélectionnez un autre mode.

Émettre un appel d'urgence en mode Avion

Entrez le numéro d'urgence, appuyez sur la touche d'appel et sélectionnez **Oui** lorsque le message **Désactiver le mode Avion?** s'affiche.

Avertissement :

Le mode Avion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, y compris d'appels d'urgence, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Si vous devez émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est verrouillé et qu'il est en mode Avion, vous pouvez également entrer un numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil dans le champ du code de verrouillage et sélectionner "Appel". L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le mode Avion pour émettre un appel d'urgence.

Utiliser le tapotement

La fonction de tapotement vous permet de réduire au silence ou de rejeter des appels et des sonneries d'alarme rapidement. Vous pouvez également afficher l'horloge simplement en tapotant deux fois sur l'avant ou l'arrière du téléphone.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Paramètres Sensor** pour activer la fonction de tapotement et les vibrations.

Réduire les appels ou les alarmes au silence

Tapotez deux fois sur le téléphone.

Rejeter un appel ou répéter une alarme réduits au silence

Tapotez à nouveau deux fois sur le téléphone.

Afficher l'horloge

Tapotez deux fois sur le téléphone.

Si vous avez reçu des appels en absence ou de nouveaux messages, vous devez les consulter avant de pouvoir afficher l'horloge.

Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier afin d'empêcher toute utilisation accidentelle des touches, sélectionnez **Menu** et appuyez sur ***** dans les trois secondes et demie qui suivent.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Activer**, puis appuyez sur ***** dans la seconde et demie qui suit. Entrez le code de verrouillage s'il vous est demandé.

Pour répondre à un appel alors que le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille automatiquement.

Les autres fonctions disponibles sont le verrouillage automatique du clavier et le verrou de sécurité. [Voir "Téléphone", p. 30.](#)

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Fonctions sans carte SIM

Certaines fonctions de votre téléphone peuvent être utilisées sans qu'une carte SIM soit insérée, comme l'organiseur ou les jeux. Certaines fonctions apparaissent grisées dans les menus : elles ne peuvent pas être utilisées.

Appels

Émettre un appel

Vous pouvez émettre un appel de plusieurs façons :

- Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional, puis appuyez sur la touche d'appel.

Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

- Pour accéder au journal des appels, appuyez une fois sur la touche d'appel dans l'écran d'accueil. Sélectionnez un numéro ou un nom et appuyez sur la touche d'appel.
- Recherchez un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans la liste de contacts. [Voir "Gérer les contacts", p. 24.](#)

Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

Répondre à un appel et y mettre fin

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fin. Pour couper la sonnerie, appuyez sur **Silence**.

Touches d'appel abrégé

Attribuez un numéro de téléphone à l'une des touches numériques (2 à 9). [Voir "Affecter des touches d'appel abrégé", p. 25.](#)

Utilisez les touches d'appel abrégé pour émettre un appel de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur une touche numérique, puis sur la touche d'appel.
- Si **Menu > Paramètres > Appels > Appels abrégés > Activés** est sélectionné, maintenez une touche numérique enfoncée.

Numérotation vocale

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans les **Contacts**.

Comme les commandes vocales sont dépendantes de la langue, vous devez sélectionner **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. de langue > Langue du téléphone** avant de procéder à la numérotation vocale et choisir votre langue.

Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche écran droite enfoncée. Le téléphone émet un bref signal et **Parlez après le bip** s'affiche.
- 2 Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler. Si la reconnaissance vocale fonctionne bien, une liste de correspondances s'affiche. Le téléphone prononce la commande vocale de la première correspondance de la liste. S'il ne s'agit pas de la commande correcte, faites défiler jusqu'à une autre entrée.

Options accessibles pendant un appel

Bon nombre des options que vous pouvez utiliser durant un appel sont des services réseau. Pour connaître leur disponibilité, contactez votre prestataire de services.

Pendant un appel, sélectionnez **Options**, puis choisissez l'option adéquate.



Avertissement :

Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Écrire un texte

Modes texte

Pour entrer un texte (par exemple, lors de la saisie d'un message), vous pouvez utiliser la saisie habituelle ou la saisie prédictive.

Lorsque vous écrivez un texte, maintenez **Options** enfoncé pour basculer entre la saisie habituelle, indiquée par le symbole , et la saisie prédictive, indiquée par . Toutes les langues ne sont pas prises en charge par la saisie prédictive.

La casse des caractères est indiquée par les symboles **Abc**, **abc** et **ABC**.

Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur **#**. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, signalé par **123**, maintenez la touche **#** enfoncée et sélectionnez **Mode numérique**. Pour passer du mode numérique au mode alphabétique, maintenez la touche **#** enfoncée.

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture**.

Saisie de texte habituelle

Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique entre 2 et 9 jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.

Si la lettre que vous désirez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou faites défiler brièvement dans n'importe quelle direction et saisissez la lettre.

Pour accéder aux marques de ponctuation les plus courantes et aux caractères spéciaux, appuyez plusieurs fois sur **1**. Pour accéder à la liste des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *****. Pour insérer un espace, appuyez sur **0**.

Saisie intuitive

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

- Commencez à écrire un mot en utilisant les touches **2** à **9**. Appuyez sur chaque touche une seule fois par lettre.
- Pour confirmer un mot, faites défiler vers la droite ou ajoutez un espace.
 - Si le mot n'est pas le bon, appuyez plusieurs fois sur ***** et sélectionnez le mot dans la liste.
 - Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que le mot que vous voulez écrire ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter ce mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr..** Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez **Enreg..**
 - Pour écrire un mot composé, entrez la première partie du mot et confirmez-la en faisant défiler vers la droite. Saisissez la deuxième partie du mot et confirmez-la.
- Commencez à écrire le mot suivant.

Messagerie

Vous pouvez lire, écrire, envoyer et enregistrer des SMS et des MMS, des e-mails, ainsi que des messages audio et flash. Les services de messagerie sont disponibles uniquement s'ils sont pris en charge par votre réseau ou votre prestataire de services.

SMS et MMS

Vous pouvez créer un message et y joindre, par exemple, une photo. Dès que vous joignez un fichier à un message texte, votre téléphone convertit automatiquement celui-ci en message multimédia.

Messages texte

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Le nombre total de caractères restants et le nombre de messages nécessaires à l'envoi sont affichés.

Pour envoyer des messages, le numéro du centre de messagerie correct doit être enregistré dans votre appareil. Normalement, ce numéro est défini par défaut via votre carte SIM. Pour définir le numéro manuellement, sélectionnez **Menu > Messagerie > Param. des msgs > SMS > Centres de msgerie > Ajouter un centre** et saisissez un nom et le numéro du prestataire de services.

MMS

Un message multimédia peut contenir du texte, des photos, du son ou des clips vidéo.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pour connaître la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS) ainsi que les modalités d'abonnement correspondantes, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Vous pouvez également télécharger les paramètres de configuration. [Voir "Support Nokia", p. 10.](#)

Créer un SMS ou un MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message.**
- 2 Pour ajouter des destinataires, faites défiler jusqu'au champ **A:** et entrez le numéro ou l'adresse e-mail du destinataire, ou sélectionnez **Ajouter** pour sélectionner des destinataires parmi les options disponibles. Sélectionnez **Options** pour ajouter des destinataires et des objets, et pour définir les options d'envoi.
- 3 Faites défiler jusqu'au champ **Texte:**, puis rédigez le texte du message.

- 4 Pour joindre un contenu au message, faites défiler jusqu'à la barre des pièces jointes au bas de l'écran et sélectionnez le type de contenu voulu.
- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Le type de message est indiqué en haut de l'écran et change automatiquement en fonction de son contenu.

Votre prestataire de services pourra vous facturer de façon différente selon le type du message. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Lire un message et y répondre

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Votre téléphone affiche une notification lorsque vous recevez un message. Pour afficher le message, sélectionnez **Afficher**. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous souhaitez afficher dans la boîte de réception et sélectionnez **Ouvrir**. Utilisez la touche de défilement pour afficher les différentes parties du message.

Pour créer un message de réponse, sélectionnez **Répondre**.

Envoyer des messages

Envoyer un message

Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Le téléphone enregistre le message dans le dossier **A envoyer** et l'envoi commence.

Remarque : L'icône ou le texte affiché par votre appareil pour signaler qu'un message a été envoyé ne signifie pas que le message est arrivé à destination.

Si l'envoi du message est interrompu, le téléphone essaie de l'envoyer à nouveau un certain nombre de fois. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier **A envoyer**. Pour annuler l'envoi des messages se trouvant dans le dossier **A envoyer**, sélectionnez **Options** > **Annuler l'envoi**.

Pour enregistrer les messages envoyés dans le dossier **Elémts envoyés**, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Param. des msg** > **Paramètres généraux** > **Enreg. msg** > **envoyés**.

Organiser les messages

Le téléphone enregistre les messages reçus dans le dossier **Messages reçus**. Organisez vos messages dans le dossier des éléments enregistrés.

Pour ajouter, renommer ou supprimer un dossier, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Eléments enreg.** > **Options**.

E-mail

Pour lire, écrire et envoyer un e-mail, accédez à votre compte de messagerie POP3 ou IMAP4 à l'aide de votre téléphone. Cette application e-mail est différente de la fonction d'e-mail SMS.

Pour pouvoir utiliser l'e-mail, vous devez avoir défini un compte e-mail et les paramètres appropriés. Pour connaître la disponibilité de votre compte e-mail, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services e-mail. Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration e-mail sous la forme d'un message de configuration. [Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 9.](#)

Assistant e-mail

L'assistant e-mail démarre automatiquement si aucun paramètre de messagerie n'est défini sur le téléphone. Pour ouvrir l'assistant e-mail pour un compte de messagerie supplémentaire, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis le compte existant. Sélectionnez **Options** > **Ajouter une boîte** pour ouvrir l'assistant e-mail. Suivez les instructions données à l'écran.

Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez écrire un e-mail avant de vous connecter au service de messagerie.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg** > **E-mail**.
- 2 Entrez l'adresse e-mail du destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Pour joindre un fichier, sélectionnez **Options** > **Insérer**, puis choisissez parmi les options disponibles.
- 3 Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
- 4 Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez **Envoyer**.

Lire un e-mail et y répondre

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

- 1 Pour télécharger l'en-tête des e-mails, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis votre compte e-mail.
- 2 Pour télécharger un e-mail et ses pièces jointes, sélectionnez l'e-mail et **Ouvrir** ou **Récup.**
- 3 Pour répondre à l'e-mail ou le transférer, sélectionnez **Options**, puis

choisissez parmi les options disponibles.

- 4 Pour vous déconnecter de votre compte e-mail, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**. La connexion au compte e-mail s'achève automatiquement après un certain temps d'inactivité.

Notifications de réception d'e-mail

Votre téléphone peut automatiquement vérifier votre compte e-mail à intervalle régulier et vous signaler l'arrivée des nouveaux messages.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Param. des msgs** > **E-mails** > **Modifier les boîtes**.
- 2 Sélectionnez votre compte e-mail, **Paramètres téléchrgt**, puis définissez les options suivantes :

Interv. mise à jr boîte — pour définir à quelle fréquence votre téléphone doit vérifier la présence de nouveaux e-mails sur votre compte

Récup. automatique — pour récupérer automatiquement les nouveaux e-mails depuis votre compte

- 3 Pour activer la notification de réception d'e-mail, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Param. des msgs** > **E-mails** > **Nouvelle notif. e-mail** > **Activé**.

Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez.

- 1 Pour écrire un message flash, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg** > **Message flash**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone du destinataire, écrivez votre message

(70 caractères maximum), puis sélectionnez **Envoyer**.

messages audio Nokia Xpress

Créez et envoyez facilement un message audio par MMS.

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message audio**. Le dictaphone s'ouvre.
- 2 Enregistrez votre message. [Voir "Dictaphone", p. 38.](#)
- 3 Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone voulu(s) dans le champ **A**: ou sélectionnez **Ajouter** pour récupérer un numéro enregistré.
- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Messages d'infos, messages SIM et commandes de services

Messages d'infos

Vous pouvez recevoir des messages relatifs à divers sujets, en provenance de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages d'infos**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Commandes de services

Grâce aux commandes de services, vous pouvez saisir et envoyer à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD), telles que des commandes d'activation de services réseau.

Pour rédiger et envoyer des requêtes de service, sélectionnez **Menu > Messagerie > Cmdes services**. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Messages SIM

Les messages SIM sont des messages texte spécifiques que vous enregistrez sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, mais pas réciproquement.

Pour lire les messages SIM, sélectionnez **Menu > Messagerie > Options > Messages SIM**.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vocale, maintenez la touche **1** enfoncée.

Pour modifier votre numéro de boîte vocale, sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages vocaux > Numéro boîte vocale**.

Paramètres messages

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Param. des msg**s et l'une des options suivantes :

Paramètres généraux — pour enregistrer les copies des messages envoyés dans votre téléphone, écraser les anciens messages lorsque la mémoire des messages est saturée, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages

SMS — pour autoriser les accusés de réception, définir les centres de messagerie pour les messages texte et les e-mails via SMS, sélectionner le type de caractères pris en charge, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages texte

MMS — pour autoriser les accusés de réception, définir l'apparence des messages multimédia, autoriser la réception des messages multimédia et des publicités, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages multimédia

E-mails — pour autoriser la réception d'e-mails, définir la taille d'image dans les e-mails, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux e-mails

Messages de services — pour activer les messages de services et configurer les paramètres relatifs à ces messages


Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone sous la forme de contacts dans la mémoire de votre téléphone et dans celle de la carte SIM. Vous pouvez ensuite rechercher ces contacts pour les appeler ou leur envoyer un message.

Gérer les contacts

Sélectionner la mémoire utilisée pour les contacts

Dans la mémoire du téléphone, vous pouvez enregistrer des contacts avec des détails supplémentaires, tels que différents numéros de téléphone et des éléments textuels. Vous pouvez également enregistrer une image, une sonnerie ou un clip vidéo pour un nombre limité de contacts.


Dans la mémoire de la carte SIM, vous pouvez enregistrer des noms avec un seul numéro de téléphone associé. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont indiqués par .

Sélectionnez **Menu > Contacts > Paramètres > Mémoire utilisée**. Lorsque vous sélectionnez **Tél. et carte**

SIM, les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Enregistrer des noms et des numéros

Pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone, sélectionnez **Menu > Contacts > Ajouter nouveau**.

Le premier numéro que vous enregistrez est automatiquement défini comme numéro par défaut et signalé par un cadre autour de l'icône du type de numéro (par exemple, ). Lorsque vous sélectionnez un nom dans les contacts (par exemple pour l'appeler), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

Rechercher un contact

Sélectionnez **Menu > Contacts > Noms** et parcourez la liste de contacts ou entrez les premiers caractères du nom que vous recherchez.

Ajouter et modifier des détails

Pour ajouter ou modifier un détail pour un contact, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Détails > Options > Ajouter détail**.

Copier ou déplacer des contacts

- 1 Sélectionnez le premier contact à copier ou à déplacer et **Options > Marquer**.
- 2 Marquez les autres contacts et sélectionnez **Options > Copier la sélection** ou **Déplacer la sélection**.

Copier ou déplacer tous les contacts

Sélectionnez **Menu > Contacts > Copier contacts** ou **Dépl. contacts**.

Supprimer des contacts

Sélectionnez le contact et **Options > Supprimer contact**.

Pour supprimer tous les contacts, sélectionnez **Menu > Contacts > Suppr. contacts > De la mémoire du tél. ou De la carte SIM**.

Pour effacer une photo, un numéro ou un élément de texte associé au contact, recherchez le contact, puis sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'au détail voulu, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer** et l'option de votre choix.

Créer un groupe de contacts

Organisez les contacts en groupes d'appelants en leur affectant des sonneries et des images de groupe différentes.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Groupes**.
- 2 Pour créer un groupe, sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Ajouter nouv. grpe**.
- 3 Saisissez le nom du groupe, sélectionnez une image et une sonnerie si vous souhaitez les ajouter au groupe, puis sélectionnez **Enreg..**
- 4 Pour ajouter des contacts au groupe, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Afficher** > **Ajouter**.

Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un appareil compatible supportant la norme vCard.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact et sélectionnez **Détails** > **Options** > **Envoyer carte de vis..**

Lorsque vous recevez une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour l'enregistrer dans la mémoire du téléphone.

Affecter des touches d'appel abrégé

Vous pouvez créer des raccourcis en attribuant des numéros de téléphone aux touches numériques 2 à 9.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Appels abrégés** et faites défiler jusqu'à une touche numérique.
- 2 Sélectionnez **Attribuer** ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez **Options** > **Changer**.
- 3 Entrez un numéro ou recherchez un contact.

Journal d'appels

Pour consulter les informations concernant vos appels, vos messages, vos données et vos synchronisations, sélectionnez **Menu** > **Journal** et l'élément souhaité.

Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Journal des positions

Le réseau peut vous envoyer une demande de position (service réseau). Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour vous abonner à ce service et définir les conditions d'envoi des informations de positionnement.

Pour accepter ou rejeter la demande de position, sélectionnez **Accepter** ou **Rejeter**. Si vous recevez une demande en absence, le téléphone l'accepte ou la rejette automatiquement en fonction des conventions que vous avez passées avec votre prestataire de services.

Pour consulter les informations des 10 notifications et demandes privées les plus récentes, sélectionnez **Menu** > **Journal** >

Positionnement > **Journal des positions.**

Connectivité

Votre téléphone propose différentes fonctionnalités pour la connexion à d'autres appareils en vue de transmettre et de recevoir des données.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion par ondes radio entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.1 + EDR qui prend en charge les modes suivants : advanced audio distribution, audio video remote control, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, network access, hands-free, headset, object push, phonebook access, SIM access, service discovery application et serial port. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth** et procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Nom de mon tél.**, puis saisissez le nom à attribuer à votre téléphone.
- 2 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé.** ✳ indique que la connexion Bluetooth est activée.
- 3 Pour connecter votre téléphone à un accessoire audio, sélectionnez **Conn. access. audio** et l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Pour relier votre téléphone à un appareil Bluetooth se trouvant à proximité, sélectionnez **Equipements reliés** > **Ajouter un éqipt.**

Faites défiler jusqu'à un appareil détecté et sélectionnez **Ajouter.**

Entrez un code d'authentification (16 caractères maximum) dans votre téléphone et autorisez la connexion sur l'autre appareil Bluetooth.

L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Éventuellement, désactivez la fonction Bluetooth. Cela n'affectera pas les autres fonctions de l'appareil.

Connecter un PC à Internet

Utilisez la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur compatible à Internet sans le logiciel PC Suite. Votre téléphone doit être capable de se connecter à Internet (service réseau) et votre PC doit prendre en charge la technologie Bluetooth. Une fois la connexion avec le service point d'accès réseau du téléphone établie et la liaison avec votre PC effectuée, votre téléphone ouvre automatiquement une connexion de données par paquets à Internet.

Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant l'utilisation des téléphones mobiles pour émettre et recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol).

Pour définir comment utiliser ce service, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connex. données paq.** et choisissez parmi les options suivantes :

Si nécessaire — pour établir la connexion de données par paquets lorsqu'une application l'exige. La connexion s'interromptra lorsque l'application sera fermée.

Permanente — pour que le téléphone se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets à la mise sous tension.

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem en le raccordant à un ordinateur compatible à l'aide de la technologie Bluetooth ou d'un câble de données USB. Pour plus d'informations, consultez la documentation de Nokia PC Suite. [Voir "Support Nokia", p. 10.](#)

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre le téléphone et un PC compatible ou une imprimante prenant en charge PictBridge.

Pour activer le téléphone pour le transfert de données ou l'impression de photos, connectez le câble de données et sélectionnez le mode :

Demander conn. — pour que le téléphone vous demande s'il doit établir la connexion

PC Suite — pour utiliser le câble pour PC Suite

Impr. & multimédia — pour utiliser le téléphone avec une imprimante prenant en charge PictBridge ou avec un PC compatible

Stockage de données — pour se connecter à un PC sur lequel aucun logiciel Nokia n'est installé et pour utiliser le téléphone comme un appareil de stockage de données

Pour modifier le mode USB, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Câble données USB** et le mode USB voulu.

Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync et sauveg.** et l'une des options suivantes :

Echange — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées entre votre téléphone et un autre téléphone à l'aide de la technologie Bluetooth.

Créer sauveg. — Pour créer une sauvegarde de données choisies.

Rest. sauvegarde — Pour sélectionner un fichier de sauvegarde enregistré et le restaurer sur le téléphone. Pour plus d'informations sur le fichier de sauvegarde choisi, sélectionnez **Options > Détails.**

Transf. données — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées entre votre téléphone et un autre appareil, un ordinateur ou un serveur réseau (service réseau).

Nokia PC Suite

Grâce au logiciel Nokia PC Suite, vous pouvez synchroniser des contacts, les données de l'agenda, des notes et des notes À faire entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau). D'autres informations ainsi que le logiciel PC Suite

sont disponibles sur le site Web de Nokia.
[Voir "Support Nokia", p. 10.](#)

Paramètres

Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser à l'aide de sonneries destinées à des événements ou des situations particuliers.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes**, le mode voulu et choisissez parmi les options suivantes :

Activer — pour activer le mode choisi

Personnaliser — pour modifier les paramètres du mode

Programmer — pour que le mode reste actif pendant une durée donnée. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

Thèmes

Un thème contient des éléments vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Thèmes**, puis définissez les options suivantes :

Choisir thème — Ouvrez le dossier **Thèmes** et sélectionnez un thème.

Téléchargés de thèmes — Ouvrez une liste de liens pour télécharger d'autres thèmes.

Sonneries

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons**. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu **Modes**.

Si vous sélectionnez le niveau de sonnerie le plus élevé, la sonnerie atteint son volume sonore le plus élevé au bout de quelques secondes.

Voyants

Pour activer ou désactiver les effets lumineux associés aux différentes fonctions du téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Eclairage**.

Écran

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage** et l'une des options suivantes :

Fond d'écran — pour ajouter une image d'arrière-plan à l'écran d'accueil

Écran d'accueil — pour activer, organiser et personnaliser le mode écran d'accueil

Coul. pol. écr. accueil — pour choisir la couleur de police du mode écran d'accueil

Icônes tche de navig. — pour afficher les icônes de la touche de défilement dans l'écran d'accueil

Détails des notif. — pour afficher les détails dans les notifications d'appels en absence et de messages

Economiseur d'écran — pour créer et définir un économiseur d'écran

Taille de police — pour définir la taille de la police pour la messagerie, les contacts et les pages Internet.

Logo de l'opérateur — pour afficher le logo de l'opérateur

Affichage infos cell. — pour afficher l'identité de la cellule, si elle est disponible sur le réseau

Date et heure

Pour modifier le type d'horloge, l'heure, le fuseau horaire ou la date, sélectionnez **Menu > Paramètres > Date et heure**.

Si vous voyagez et changez de fuseau horaire, sélectionnez **Menu >**

Paramètres > Date et heure > Param. date et heure > Fuseau horaire: et faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. L'heure et la date sont définies par le fuseau horaire et elles permettent l'affichage, sur votre téléphone, de l'heure d'envoi correcte sur les messages texte ou multimédia reçus.

Par exemple, GMT -5 indique le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit 5 heures à l'ouest de Greenwich, Londres (Royaume-Uni).

Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touches écran gauche et droite

Pour modifier la fonction attribuée à la touche écran gauche ou droite, sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Touche écran gauche** ou **Touche écran droite** et la fonction voulue.

Dans l'écran d'accueil, si la touche écran gauche correspond à **Aller à**, pour activer une fonction, sélectionnez **Aller à > Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Sélectionner fctns — pour ajouter ou supprimer une fonction

Organiser — pour réorganiser les fonctions

Autres raccourcis

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis** et l'une des options suivantes :

Touche de navigation — pour attribuer d'autres fonctions (à partir d'une liste

prédéfinie) à la touche de navigation (touche de défilement)

Tche écran d'accueil — pour sélectionner le mouvement de la touche de navigation afin d'activer le mode écran d'accueil

Appel

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels** et l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel — pour renvoyer les appels entrants (service réseau). Vous ne pourrez peut-être pas renvoyer les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives. [Voir "Sécurité", p. 32.](#)

Réponse toutes tches — pour répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche marche/arrêt, des touches écran gauche et droite ou de la touche de fin

Rappel automatique — pour recomposer automatiquement le numéro en cas d'échec de l'appel. Le téléphone tente d'appeler le numéro à 10 reprises.

Clarté de voix — pour améliorer l'intelligibilité des paroles, en particulier dans des environnements bruyants

Appels abrégés — pour appeler les correspondants et numéros de téléphone attribués aux touches numériques (2 à 9) lorsque vous maintenez la touche correspondante enfoncée

Mise en att. appels — pour que le réseau vous avertisse d'un nouvel appel entrant lorsqu'un appel est en cours (service réseau)

Affich. durée d'appel — pour afficher la durée de l'appel en cours

Résumé après appel — pour afficher brièvement la durée approximative de chaque appel

Envoyer mon numéro — pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le

téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez **Défini par réseau**.

Ligne appels sortants — pour sélectionner la ligne téléphonique à utiliser pour émettre des appels, si votre carte SIM gère plusieurs lignes téléphoniques (service réseau)

Téléphone

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone** et l'une des options suivantes :

Param. de langue — pour définir la langue, sélectionnez **Langue du téléphone** et une langue. Pour définir la langue du téléphone en fonction des informations contenues sur la carte SIM, sélectionnez **Langue du téléphone > Automatique**.

Etat de la mémoire — pour vérifier la consommation de mémoire

Verrou automatique — pour paramétrer l'appareil afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone affiche l'écran d'accueil et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné

Verrou de sécurité — pour demander le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier

Paramètres Sensor — pour activer et régler la fonction de tapotement

Reconn. vocale — [Voir "Commandes vocales", p. 30.](#)

Invite mode Avion — pour que le téléphone vous demande à chaque mise sous tension si le mode avion doit être utilisé. En mode avion, toutes les connexions radio sont désactivées.

Mises à jour du tél. — pour recevoir les mises à jour du logiciel de la part de votre prestataire de services (service réseau).

Cette option peut ne pas être disponible sur tous les téléphones. [Voir "Mises à jour logicielles par liaison radio \(OTA\)", p. 31.](#)

Mode réseau — pour utiliser à la fois le réseau UMTS et le réseau GSM. Vous ne pouvez pas accéder à cette option lorsqu'un appel est en cours.

Choix de l'opérateur — pour spécifier un réseau cellulaire disponible dans votre région

Activation de l'aide — pour spécifier si le téléphone affiche l'aide


Sonnerie d'accueil — pour qu'une sonnerie retentisse à chaque mise sous tension du téléphone

Commandes vocales

Vous pouvez appeler des contacts et utiliser votre téléphone en prononçant des commandes vocales.

Les commandes vocales sont dépendantes de la langue. Pour définir la langue, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. de langue > Langue du téléphone** et votre langue.

Pour entraîner votre téléphone à reconnaître votre voix, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Reconn. vocale > Entraîn. reconn. voc.**

Pour activer une commande vocale pour une fonction, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Reconn. vocale > Commandes vocales**, une commande et la fonction.  indique que la commande vocale est activée.

Pour activer la commande vocale, sélectionnez **Ajouter**. Pour entendre la commande vocale activée, sélectionnez **Lecture**.

Pour utiliser les commandes vocales, reportez-vous à la "[Numérotation vocale](#)", p. 18.

Pour gérer les commandes vocales, faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Modifier ou **Supprimer** — pour renommer ou désactiver la commande vocale

Tout ajouter ou **Tout supprimer** — pour activer ou désactiver les commandes vocales de toutes les fonctions de la liste des commandes vocales

Accessoires

Ce menu et ses options ne s'affichent que si le téléphone est ou a été connecté à un accessoire mobile compatible.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Accessoires**. Sélectionnez un accessoire et une option correspondant à l'accessoire.

Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services. Votre prestataire de services peut aussi vous envoyer ces paramètres. Voir "[Service d'envoi des paramètres de configuration](#)", p. 9.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Configuration**, puis définissez les options suivantes :

Par. config. par déf. — pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone et définir un prestataire par défaut

Activ. param. par déf. — pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge

Point d'accès préféré — pour afficher la liste des points d'accès enregistrés

Connex. à aide techn. — pour télécharger les paramètres de configuration fournis par votre prestataire de services

Param. gest. terminal — pour permettre ou interdire au téléphone de recevoir des mises à jour logicielles. En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible. Voir "[Mises à jour logicielles par liaison radio \(OTA\)](#)", p. 31.

Param. config. perso — pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel, sélectionnez **Ajouter** ou **Options > Ajouter nouveau**. Sélectionnez le type de service et définissez les paramètres requis. Pour activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options > Activer**.

Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA)

Votre prestataire de services peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone par liaison radio (OTA), directement vers votre téléphone. (service réseau) En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Paramètres de mise à jour logicielle

En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.

Pour permettre ou empêcher les mises à jour logicielles et de configuration, sélectionnez **Menu > Paramètres > Configuration > Param. gest. terminal > Mises à jr prestataire**.

Demander une mise à jour logicielle

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Mises à jour du tél.** pour demander les mises à jour logicielles disponibles auprès de votre prestataire de services.
- 2 Sélectionnez **Détails logiciel actuel** pour afficher la version actuelle du logiciel et vérifier si une mise à jour est nécessaire.
- 3 Sélectionnez **Téléch. un logiciel tél.** pour télécharger et installer une mise à jour logicielle. Suivez les instructions données à l'écran.
- 4 Si l'installation a été annulée après le téléchargement, sélectionnez **Inst. mise à jr logiciel** pour lancer l'installation.

La mise à jour logicielle peut prendre plusieurs minutes. En cas de problèmes lors de l'installation, contactez votre prestataire de services.

Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité** et l'une des options suivantes :

Demande code PIN ou **Demande code UPIN** — pour que votre téléphone demande votre code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande du code.

Limitation des appels — pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Un mot de passe de limitation est requis.

Liste des n° autorisés — pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet. Lorsque la fonction Appels autorisés est activée, les connexions GPRS sont impossibles, excepté lorsque vous envoyez des SMS via une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de centre des messages et le numéro de téléphone du destinataire doivent être inclus dans la liste des appels autorisés.

Gpe d'utilis. limité — pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau)

Niveau de sécurité — pour que le téléphone demande le code de sécurité à chaque insertion d'une nouvelle carte SIM, sélectionnez **Téléphone**.

Codes d'accès — pour modifier le code de sécurité, le code PIN, le code UPIN, le code PIN2 ou le mot de passe de limitation

Demande code PIN2 — pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de

l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code. En fonction de votre carte SIM, cette option peut ne pas être disponible. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Code utilisé — pour sélectionner le type de code PIN

Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur — pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés dans votre téléphone. [Voir "Sécurité du navigateur", p. 40.](#)

Param. module sécur. — pour afficher les Détails module sécur., activer la **Demande PIN module** ou modifier le code PIN du module et le code PIN de signature. [Voir "Codes d'accès", p. 9.](#)

Rétablir la configuration d'origine

Pour rétablir la configuration d'origine du téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Rét. config. orig.**, puis choisissez l'une des options suivantes :

Restaurer les param. — Rétablissez tous les paramètres de préférence sans effacer les données personnelles.

Tout restaurer — Rétablissez tous les paramètres de préférence et effacez toutes les données personnelles telles que les contacts, messages, fichiers multimédia et clés d'activation.

Menu Opérateur

Accédez à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service.

Galerie

Vous pouvez gérer les images, les clips vidéo, les fichiers audio, les thèmes, les graphiques, les sonneries, les enregistrements et les fichiers reçus. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Dossiers et fichiers

- 1 Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez **Menu > Galerie**.
- 2 Pour afficher la liste des fichiers figurant dans un dossier, sélectionnez un dossier et **Ouvrir**.
- 3 Pour afficher les dossiers de la carte mémoire lorsque vous déplacez un fichier, faites défiler jusqu'à la carte mémoire puis faites défiler vers la droite.

Imprimer des images

Votre téléphone prend en charge Nokia XpressPrint pour vous permettre d'imprimer les images au format .jpeg.

- 1 Pour le connecter à une imprimante compatible, utilisez un câble de données ou envoyez l'image via une connexion Bluetooth à une imprimante prenant en charge la technologie Bluetooth. [Voir "Technologie sans fil Bluetooth", p. 26.](#)
- 2 Sélectionnez l'image à imprimer, puis **Options > Imprimer**.

Partager des photos et des vidéos en ligne

Partagez des photos et des clips vidéo dans des services de partage en ligne compatibles sur le Web.

Pour utiliser le partage en ligne, vous devez vous abonner à un service de partage en ligne (service réseau).

Pour envoyer une photo ou un clip vidéo à un service de partage en ligne, sélectionnez le fichier dans la Galerie, **Options** > **Envoyer** > **Télev. internet**, puis un service de partage en ligne.

Pour plus d'informations sur le partage en ligne et sur les prestataires de services compatibles, consultez les pages d'assistance produit Nokia ou votre site Web Nokia local.

Vous pouvez afficher les éléments envoyés sur les pages Internet du service de partage en ligne de votre appareil. [Voir "Envois Web", p. 39.](#)

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos fichiers multimédia, tels que vos clips vidéo, vos morceaux, vos fichiers audio, vos images et vos données de messagerie.

Certains dossiers de Galerie dont le contenu est utilisé par le téléphone (par exemple Thèmes) peuvent être stockés sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire

Certaines cartes mémoire fournies sont préformatées, tandis que d'autres nécessitent un formatage. Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données contenues sont perdues de manière définitive.

- 1 Pour formater une carte mémoire, sélectionnez **Menu** > **Galerie** ou **Applications**, le dossier de la carte mémoire et **Options** > **Formater carte mém.** > **Oui**.
- 2 Une fois le formatage terminé, tapez le nom de la carte mémoire.

Désactiver la carte mémoire

Pour définir un mot de passe (8 caractères maximum) afin de verrouiller votre carte mémoire contre toute utilisation non autorisée, sélectionnez le dossier de la carte mémoire et **Options** > **Définir mot de passe**.

Le mot de passe est stocké dans votre téléphone et vous ne devez plus le saisir tant que vous utilisez la carte mémoire avec le même téléphone. Si vous souhaitez utiliser la carte mémoire avec un autre appareil, vous êtes invité à saisir le mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe, sélectionnez **Options** > **Suppr. mot de passe**.

Consulter la consommation de mémoire

Pour vérifier la consommation de mémoire des différents groupes de données, ainsi que la mémoire disponible pour l'installation d'un nouveau logiciel sur votre carte mémoire, sélectionnez la carte mémoire et **Options** > **Détails**.

Multimédia

Appareil photo et vidéo

Prenez des photos ou enregistrez des clips vidéo à l'aide de l'appareil photo intégré.

Prendre une photo

Pour utiliser une fonction de photographie, appuyez sur la touche de l'appareil photo, ou, si le mode vidéo est activé, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière en mode photo, faites défiler vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur les touches de volume.

Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le téléphone enregistre les photos sur la carte mémoire (le cas échéant) ou dans la mémoire du téléphone.

Pour activer l'autofocus (mise au point automatique), enfoncez la touche de l'appareil photo à mi-course. Un cadre blanc s'affiche à l'écran. Lorsque la mise au point est terminée, le cadre devient vert et la photo peut alors être prise en enfonçant la touche de l'appareil photo en plein. Un cadre rouge indique que la mise au point n'est pas faite. Si c'est le cas, relâchez la touche de l'appareil photo, puis recommencez la mise au point.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Pour prendre toutes les photos avec le flash de l'appareil photo activé, sélectionnez **Options > Flash > Flash activé**, ou pour activer le flash automatiquement dans de faibles conditions lumineuses, sélectionnez **Automatique**.

Pour afficher une image directement après la prise de vue, sélectionnez **Options > Paramètres > Durée d'affich. photo** et la durée d'affichage à l'écran. Pendant l'aperçu, sélectionnez **Retour** pour prendre une autre photo. Pour envoyer la photo vers un autre appareil ou un service disponible, sélectionnez **Options > Envoyer**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 2592 x 1944 pixels.

Enregistrer un clip vidéo

Pour activer la fonction vidéo, maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo, ou, si le mode photo est activé, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Pour commencer l'enregistrement vidéo, sélectionnez **Enreg.** ou appuyez sur la touche Appareil photo ; pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez **Pause** ou appuyez sur la touche Appareil photo ; pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez **Continuer** ou appuyez sur la touche Appareil photo ; pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Votre appareil prend en charge une résolution vidéo de 640 x 480 pixels et enregistre les clips vidéo sur la carte mémoire (le cas échéant) ou dans la mémoire du téléphone.

Options de l'appareil photo et des vidéos

Pour utiliser un filtre, sélectionnez **Options > Effets**.

Pour adapter la caméra aux conditions d'éclairage, sélectionnez **Options > Equilibrage blancs**.

Pour modifier d'autres paramètres de l'appareil photo et de la vidéo, et pour définir l'emplacement d'enregistrement des photos et des vidéos, sélectionnez **Options > Paramètres**.

Lecteur multimédia

Votre téléphone comprend un lecteur multimédia qui permet d'écouter des morceaux et de visionner des clips vidéo. Les fichiers audio et vidéo enregistrés dans le dossier musique de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire sont automatiquement détectés et ajoutés à la musicothèque.

Pour ouvrir le lecteur multimédia, sélectionnez **Menu > Multimédia > Lect. multimédia**.

Menu Musique

Vous pouvez accéder à vos fichiers audio et vidéo enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, télécharger de la musique ou des clips vidéo sur le Web, ou encore visualiser des flux vidéo compatibles depuis un serveur réseau (service réseau).

Pour écouter de la musique ou lire un clip vidéo, sélectionnez un fichier parmi les dossiers disponibles et **Lecture**.

Pour télécharger des fichiers sur le Web, sélectionnez **Options > Téléchargements** et un site de téléchargement.

Pour mettre à jour la musicothèque lorsque vous avez ajouté des fichiers, sélectionnez **Options > Mise à jr musiq..**

Créer une liste de lecture

Pour créer une liste de lecture à partir de votre sélection musicale :

- 1 Sélectionnez **Listes de lecture > Créer liste lecture**, puis saisissez le nom de la liste de lecture.
- 2 Ajouter de la musique ou des clips vidéo depuis les listes affichées.
- 3 Sélectionnez **Finir** pour stocker la liste de lecture.

Configurer un service de transmission en continu

Vous pouvez recevoir les paramètres de transmission en continu sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services. [Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 9](#). Vous pouvez aussi

saisir manuellement ces paramètres. [Voir "Configuration", p. 31](#).

Pour activer les paramètres :

- 1 Sélectionnez **Options > Téléchargements > Param. de streaming > Configuration**.
- 2 Sélectionnez un prestataire de services, **Par défaut** ou **Configuration perso** pour la diffusion.
- 3 Sélectionnez **Compte**, puis un compte de service de transmission en continu figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Écouter des morceaux

Avertissement :

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume.

Contrôlez le lecteur à l'aide des touches virtuelles de l'écran.


Pour démarrer la lecture, sélectionnez ►.


Pour mettre la lecture en pause, sélectionnez ||.

Pour passer au morceau suivant, sélectionnez ►►. Pour revenir au début du morceau précédent, sélectionnez ◀◀ deux fois.

Pour avancer rapidement dans le morceau en cours de lecture, maintenez ►► sélectionné. Pour revenir rapidement en arrière dans le morceau en cours de

lecture, maintenez  sélectionné. Relâchez la touche à l'endroit où vous souhaitez reprendre la lecture.

Pour basculer vers le menu Musique, sélectionnez .

Pour retourner à la liste de lecture en cours, sélectionnez .

Pour fermer le menu du lecteur multimédia et poursuivre la lecture de musique à l'arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour arrêter le lecteur multimédia, maintenez enfoncée la touche de fin.

Modifier l'aspect du lecteur multimédia

Votre téléphone propose différents thèmes pour vous permettre de modifier l'apparence du lecteur multimédia.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lect. multimédia > Lect. multimédia > Options > Paramètres > Thème lect. multim.** et l'un des thèmes répertoriés. Les touches virtuelles peuvent varier selon le thème.

Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

En fonction de l'environnement, il est possible que le signal audio passe du kit oreillette au combiné. En cas de perte soudaine du signal audio dans le kit oreillette, débranchez-le puis rebranchez-le afin de rétablir le signal.

Avertissement :

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio**.

Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume du téléphone.





Pour utiliser les touches graphiques affichées à l'écran, faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Pour fermer le menu de la radio et poursuivre l'écoute de la station en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour arrêter la radio, maintenez la touche de fin enfoncée.

Écouter des stations radio

Rechercher et enregistrer des stations

- 1 Pour démarrer la recherche, maintenez  ou  sélectionné. Pour changer la fréquence radio par pas de 0,05 MHz, appuyez brièvement sur  ou .
- 2 Pour mémoriser une station dans un emplacement de mémoire, sélectionnez **Options > Mémoriser la station**.
- 3 Pour entrer le nom de la station de radio, sélectionnez **Options > Stations > Options > Renommer**.



Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Cherch. ttes stations — pour rechercher automatiquement les stations disponibles là où vous vous trouvez

Régler fréquence — pour entrer la fréquence de la station radio voulue

Stations — pour répertorier, organiser, renommer ou supprimer les stations enregistrées

Changer de station

Sélectionnez  ou , ou appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro de la station dans la liste.

Paramètres radio

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

RDS — pour choisir d'afficher ou non les informations provenant du système de radiocommunication de données (RDS)

Fonction AF — activer le passage automatique à une fréquence sur laquelle la réception de la station en cours d'écoute est meilleure (disponible si la fonction RDS est activée)




Lire par — pour sélectionner l'oreillette ou le haut-parleur

Sortie — pour basculer entre la sortie stéréo et mono

Thème radio — pour sélectionner un thème radio


Dictaphone


Vous pouvez enregistrer des extraits d'un discours, des sons ou l'appel en cours et les stocker dans la **Galerie**.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Dictaphone**. Pour utiliser les touches graphiques ,  et  affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Enregistrer du son

- 1 Sélectionnez , ou, durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez .

- 2 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . L'enregistrement est stocké dans le dossier **Enregistrements de la Galerie**.

Sélectionnez **Options** pour lire ou envoyer le dernier enregistrement, accéder à la liste des enregistrements ou sélectionner la mémoire et le dossier de stockage des enregistrements.

Égaliseur

Permet de régler le son lors de l'utilisation du lecteur audio.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Egaliseur**.

Pour activer un jeu d'égaliseurs prédéfini, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **Activer**.

Créer un nouveau jeu d'égaliseurs

- 1 Sélectionnez l'un des deux derniers ensembles de réglage de la liste, puis **Options** > **Modifier**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder aux curseurs virtuels et vers le haut ou le bas pour les régler.
- 3 Pour enregistrer les paramètres et attribuer un nom au jeu, sélectionnez **Enreg. et Options** > **Renommer**.

Internet

Vous pouvez accéder à différents services Internet à l'aide du navigateur de votre téléphone. L'apparence des pages Internet peut varier selon le format

d'écran. Il se peut que vous ne puissiez pas voir tous les détails des pages Internet.

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services, leurs tarifs et les instructions à suivre, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services.

Pour configurer le service, sélectionnez **Menu > Internet > Param. internet > Param. configuration**, une configuration et un compte.

Se connecter à un service

Pour vous connecter au service, sélectionnez **Menu > Internet > Page d'accueil**, en mode veille, maintenez la touche **0** enfoncée.

Pour choisir un signet, sélectionnez **Menu > Internet > Signets**.

Pour sélectionner la dernière adresse Web visitée, sélectionnez **Menu > Internet > Dernière adresse**.

Pour entrer l'adresse d'un service, sélectionnez **Menu > Internet > Ouvrir une page**. Saisissez l'adresse voulue et sélectionnez **OK**.

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Envois Web

Ouvrez la page Web de votre service de partage en ligne pour afficher les vidéos et photos envoyés et pour modifier les paramètres (service réseau).

Ouvrir un service de partage en ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet > Télév. internet** et un service de partage en ligne.
- 2 Sélectionnez l'un des liens proposés par le service.

Modifier les paramètres d'un service de partage en ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet > Télév. internet** et un service de partage en ligne.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres** pour ouvrir la page de paramètres du service.

Paramètres d'apparence

Lors de la navigation sur Internet, sélectionnez **Options > Paramètres**, puis définissez les options suivantes :
Affichage — Sélectionnez la taille de la police et les modes d'affichage des images et du texte.

Général — Définissez si les adresses Internet sont envoyées en Unicode (UTF-8), le type d'encodage des contenus et si JavaScript™ est activé.

Les options disponibles peuvent varier.

Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels

vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache en cours de navigation, sélectionnez **Options > Outils > Vider le cache.**

Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez **Menu > Internet > Param. internet > Sécurité > Cookies** ou, pendant la navigation, sélectionnez **Options > Paramètres > Sécurité > Cookies.**

Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité et éventuellement un module de sécurité pouvant être inclus dans la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, ou pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur., Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur.**

Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ;

le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Cartes

Vous pouvez parcourir les cartes de différentes villes et pays, rechercher des adresses et différents centres d'intérêt et planifier des itinéraires d'un endroit à un autre, ainsi qu'enregistrer des endroits comme points de repère, puis les envoyer à des appareils compatibles.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Pour utiliser l'application Cartes, sélectionnez **Menu > Cartes**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Télécharger des cartes

Il se peut que la carte mémoire de votre téléphone contienne des cartes préinstallées. Vous pouvez télécharger de nouvelles cartes à partir d'Internet en utilisant le logiciel Nokia Map Loader pour PC.

Nokia Map Loader

Pour télécharger Nokia Map Loader sur votre PC et pour des instructions plus détaillées, rendez-vous sur www.maps.nokia.com.

Avant de télécharger de nouvelles cartes pour la première fois, vérifiez qu'une carte

mémoire est insérée dans votre téléphone.

Sélectionnez **Menu > Cartes** pour procéder à la configuration initiale.

Pour modifier la sélection de cartes présente sur votre carte mémoire, utilisez Nokia Map Loader pour supprimer toutes les cartes présentes sur la carte mémoire et téléchargez une nouvelle sélection de cartes pour vous assurer que toutes les cartes sont de la même version.

Service réseau de cartographie

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il télécharge automatiquement les cartes qui ne sont pas présentes dans votre téléphone lorsque cela est nécessaire.

Sélectionnez **Menu > Cartes > Paramètres > Paramètres réseau > Paramètres réseau > Oui ou Ds réseau abonné**.

Pour empêcher le téléchargement automatique de cartes, sélectionnez **Non**.

Remarque : Le téléchargement de cartes peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Cartes et GPS

Vous pouvez utiliser le système de positionnement global (GPS) pour compléter l'application Cartes. Déterminez votre emplacement ou mesurez des distances et des coordonnées.

Lorsque le récepteur GPS interne de votre appareil localise un signal satellite,

plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que le téléphone n'affiche votre position actuelle. Les connexions suivantes devraient être plus rapides sauf si vous n'avez pas utilisé le GPS pendant plusieurs jours ou si vous vous trouvez très loin de l'endroit où vous l'avez utilisé pour la dernière fois, auquel cas plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que le téléphone ne détecte et n'affiche votre position.

Services supplémentaires

Vous pouvez également mettre à niveau l'application Cartes avec un service complet de navigation vocale, qui nécessite une licence régionale.

Pour acheter un service de navigation utilisant l'assistance vocale, sélectionnez **Menu > Cartes > Serv. additionnels > Acheter navigation**, puis suivez les instructions.

Pour utiliser la navigation avec assistance vocale, vous devez autoriser l'application Cartes à utiliser une connexion réseau.

La licence de navigation est liée à votre carte SIM. Si vous insérez une autre carte SIM dans votre téléphone, vous êtes invité à acheter une licence lorsque vous commencez la navigation. Pendant la procédure d'achat, vous êtes invité à transférer gratuitement la licence de navigation existante vers la nouvelle carte SIM.

Organiseur

Réveil

Permet de faire sonner une alarme à une heure donnée.

Définir une alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Réveil**.

- 2 Activez l'alarme et saisissez l'heure voulue.
- 3 Pour paramétrer une alarme pour certains jours de la semaine, sélectionnez **Répétition** : > **Activée** puis les jours de votre choix.
- 4 Sélectionnez la sonnerie de l'alarme. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez le kit oreillette sur le téléphone.
- 5 Définissez le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil et sélectionnez **Enreg..**

Arrêter l'alarme

Pour arrêter le son de l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez l'alarme sonner pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant la durée définie puis recommence.

Agenda

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.

Le jour en cours est entouré d'un cadre. Si des notes existent pour ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options** > **Affichage hebdo**. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Supprimer des notes** > **Toutes les notes**.

Pour modifier les paramètres de date et d'heure, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez parmi les options disponibles. Pour supprimer automatiquement les anciennes notes après une durée déterminée, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Suppr. autom. notes**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Rédiger une note sur l'agenda

Faites défiler jusqu'à la date voulue et sélectionnez **Options** > **Rédiger note**. Sélectionnez le type de note puis renseignez les champs.

A faire

Pour enregistrer des notes concernant des tâches à exécuter, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **A faire**.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options** > **Ajouter**. Renseignez les champs puis sélectionnez **Enreg..**

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

Notes

Pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options** > **Rédiger note**. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg..**

Calculatrice

Votre téléphone propose une calculatrice en mode standard ou scientifique et un calculateur de prêt.

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**, le mode et les instructions d'utilisation.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Compte à rebours

Compte à rebours normal

- 1 Pour activer le compte à rebours, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Cpte à rebours** > **Cpte rebours**

normal, entrez la durée et saisissez une note qui s'affichera à la fin du compte à rebours. Pour modifier la durée, sélectionnez **Changer temps**.

- 2 Pour démarrer le compte à rebours, sélectionnez **Début**.
- 3 Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez **Arrêter**.

Compteur d'intervalles

- 1 Pour faire démarrer un autre compteur avec jusqu'à 10 intervalles, entrez d'abord les intervalles.
- 2 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Cpteur d'intervalles**.
- 3 Pour démarrer le compteur, sélectionnez **Démarrer compteur > Début**.

Pour sélectionner la façon dont le compteur passe à l'intervalle suivant, sélectionnez **Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Paramètres > Passer à l'interv. suiv.** et choisissez parmi les options disponibles.

Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou chronométrez des tours.

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Chronomètre** et l'une des options suivantes :

Tps intermédiaires — pour relever des temps intermédiaires. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez **Options > Remettre à zéro**.

Tps de passage — pour relever des temps par tour

Continuer — pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-

plan. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Dernier temps — pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

Afficher temps ou **Supprimer temps** — pour consulter ou supprimer les durées enregistrées.

Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Applications

Des jeux ou des applications peuvent être installés sur votre téléphone. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire et peuvent être organisés en dossiers. [Voir "Carte mémoire", p. 34.](#)

Lancer une application

Sélectionnez **Menu > Applications > Jeux, Collection** ou **Carte mémoire**. Faites défiler jusqu'à un jeu ou une application et sélectionnez **Ouvrir**.

Pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour un jeu, sélectionnez **Menu > Applications > Options > Paramètres appl.**

Pour afficher les options des applications, sélectionnez **Menu > Applications > Collection > Options**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Vérifier version — Pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible pour téléchargement depuis le Web (service réseau).

Page internet — Pour obtenir d'autres informations ou des données supplémentaires sur l'application à partir d'une page Internet (service réseau).

Accès application — Pour limiter l'accès de l'application au réseau.

Les options disponibles peuvent varier.

Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications J2ME™ Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.

Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et applications de différentes manières.

- Sélectionnez **Menu > Applications > Options > Téléchargements > Téléchrgrts d'appl. ou Téléchrgrts de jeux** pour afficher la liste des signets disponibles.
- Utilisez Nokia Application Installer de PC Suite pour télécharger des applications sur votre téléphone.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services supplémentaires. Vous pouvez accéder à ce menu uniquement si la carte SIM le gère. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles.

Pour afficher les messages de confirmation échangés entre votre téléphone et le réseau lors de l'utilisation des services SIM, sélectionnez **Menu >**

Paramètres > Téléphone > Confirm. actions SIM. Cette option peut ne pas être disponible sur votre carte SIM. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-203. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.

Accessoires

Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-6Q est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les

performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de recharge dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci.

Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la dans un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

- 1 Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



- 2 Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au centre de service Nokia agréé ou chez le distributeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par Nokia peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de le remettre en place.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Mise au rebut



Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de

vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 de pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Renseignez-vous auprès de constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) afin de savoir si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence

Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Pour émettre un appel d'urgence, l'appareil utilise uniquement les réseaux cellulaires. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

- 3 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4 Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,41 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index**A**

accessoires	31
affichage	15, 28
aide	30
appareil photo	34, 35
appels abrégés	18, 25
applications	43

B

batterie	13
----------	----

C

câble de données	27
câble de données USB	27
calculatrice	42
carte mémoire	12, 34
carte microSD	12
Cartes	40
cartes de visite	25
carte SIM	12, 17
chronomètre	43
clarté de la voix	29
clips vidéo	35
code de sécurité	9
codes d'accès	9
commandes de services	23
commandes vocales	30
composants	14
composition abrégée	29
compteur de durée d'appel	29
configuration	31
configuration d'origine	33
conseils utiles	10
cookies	39

D

données par paquets	27
dragonne	14

E

économiseur d'écran	28
---------------------	----

écran d'accueil	15, 28
écrire un texte	19
égaliseur	38
e-mail	21
enregistreur	38
enregistreur vocal	38
envoyer un message	21

F

fond d'écran	28
--------------	----

G

General Packet Radio Service	27
GPRS	27
GPS	41

I

ID de l'appelant	30
imprimer des images	33
indicateurs	16
indicateurs d'état	15
informations d'emplacement	25
Internet	38
invite mode avion	30

J

jeux	43
journal d'appels	25
journal des positions	25

L

langue	30
lecteur multimédia	35

M

mémoire cache	39
menu Opérateur	33
messages d'infos	23
messages flash	22
messages SIM	23
mise à jour du logiciel	31
mise à jour logicielle	10
mise en attente d'appels	29

mises à jour du logiciel du téléphone	30
mode Avion	16
mode hors-connexion	17
mode numérique	19
modes	28
modes de saisie de texte	19
module de sécurité	9
mot de passe de limitation	9
My Nokia	9

N

navigateur	38
niveau de charge de la batterie	15
Nokia Care	10
notes	42
numéro du centre de messagerie	20
numérotation vocale	18

P

paramètres	28
partage	39
partage en ligne	39
PC Suite	27
photo	34
PictBridge	27
PIN	9
prendre une photo	34
puissance du signal	15
PUK	9

R

raccourcis	16, 29
raccourcis d'appel	25
radio	37
rappel	29
reconnaissance vocale	30
renvoi d'appel	29
réponse avec n'importe quelle touche	29

S

saisie de texte habituelle	19
saisie intuitive	19

service d'envoi des paramètres de configuration	9
SIM	
— services	44
sonnerie d'accueil	30
sonneries	28

T

taille de police	28
téléchargements	10
thèmes	28
touches	14
touches d'appel abrégé	18

U

UPIN	9
------	---

V

verrouillage du clavier	17, 30
voyants	28

W

Web	38
-----	----