

WM14Y790CH  
WM16Y790CH



**Lavabiancheria**

**SIEMENS**

# La nuova lavatrice

Avete scelto una lavabiancheria premium marca Siemens. Grazie alle sue tecnologie innovative, questa lavabiancheria si distingue per la perfetta prestazione di lavaggio ed un basso consumo di acqua ed energia elettrica.

Concedetevi qualche minuto di tempo per la lettura dei testi e conoscerete i vantaggi della lavabiancheria.

Per essere all'altezza degli alti requisiti di qualità della marca Siemens, ogni lavabiancheria, che lascia la nostra fabbrica, è stata controllata minuziosamente, per accertarne il corretto funzionamento ed il perfetto stato.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, gli accessori, le parti di ricambio e i servizi consultare in nostro sito Internet [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) oppure rivolgersi al nostro centro di assistenza clienti.

Il manuale di utilizzo e installazione fa riferimento a vari modelli differenti, le differenze vengono indicate nei singoli passaggi delle funzioni.

## Descrizione dei simboli

### **Avvertenza!**

Questa combinazione di simboli e parole fa riferimento a situazione potenzialmente a rischio, se non evitata, può provocare lesioni gravi.

### **Attenzione!**

Questa combinazione di simboli e parole fa riferimento a situazione potenzialmente a rischio, se non evitata, può provocare lesioni lievi oppure danni a cose e all'ambiente.



Istruzioni per un ottimale impiego dell'apparecchio, inoltre altre informazioni utili.



# Indice

## Prima di procedere al primo lavaggio

- Uso corretto 4
- Avvertenze per la sicurezza 5
- Tutela dell'ambiente 8
- Conoscere l'apparecchio 9
- Cassetto detersivo 10
- Cruscotto di comando/Spie luminose 11
- L'essenziale in breve 12

## Uso dell'apparecchio

- Prima di ogni ciclo di lavaggio 13
- Lavaggio 19
- Al termine del programma di lavaggio 22
- Tabella dei programmi 23
- Impostazioni/Opzioni del programma 28
- Sistema antimacchia 30
- Valori di consumo 31
- Impostazioni dell'apparecchio 32
- Sistema a sensori – L'intelligenza di questa lavabiancheria 33

## Pulizia e manutenzione

- Cura e manutenzione 34
- Apertura d'emergenza, ad es. in caso d'interruzione dell'energia elettrica 38
- Indicazioni del display 40
- Guasti, Che fare se? 41
- Servizio assistenza clienti autorizzato 43

## Installazione dell'apparecchio

- Dotazione 44
- Installazione 46
- Rimuovere i blocchi di trasporto 49
- Allacciamento all'acqua 51
- Livellamento 55
- Allacciamento elettrico 56
- La prima messa in funzione 58
- Trasporto, per es. in caso di trasloco 59

## Indice

**60**



## Uso corretto

- Esclusivamente per uso domestico.
- La lavabiancheria è idonea al lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice o capi di lana lavabile a mano in acqua e detersivo.
- L'apparecchio è idoneo per l'uso di acqua fredda e l'impiego di comuni detersivi e additivi reperibili in commercio, peraltro idonei per l'utilizzo nelle lavatrici ad uso domestico.
- Nel dosaggio di tutti i detersivi, coadiuvanti, additivi e detergenti osservare scrupolosamente le istruzioni del produttore.
- la lavabiancheria può essere impiegata anche da bambini a partire da 8 anni di età, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone prive di esperienza o competenza, presupposto che **siano sorvegliati** o **siano stati istruiti** da persona responsabile.
- Tenere lontani dalla lavabiancheria gli animali domestici.

Leggere le istruzioni di uso e installazione e tutte le informazioni accluse alla lavabiancheria. Adottare le corrispondenti misure di sicurezza.

Conservare la documentazione allegata per un utilizzo futuro.



## Avvertenze per la sicurezza

### **⚠ Avviso!**

#### **Pericolo di scarica elettrica!**

In caso di contatto con parti metalliche sotto tensione sussiste il rischio di scariche elettriche.

- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa, non esercitare la trazione direttamente sul cavo.
- Inserire/estrarre la spina dalla presa elettrica solo con mani asciutte!

### **⚠ Avviso!**

#### **Pericoli per i bambini!**

- Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavabiancheria.
- Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Come prevenire che i bambini si nascondano nella lavatrice, rischiando la vita.

Apparecchi fuori uso:

- Estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Troncare il cavo elettrico ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la serratura dell'oblò di carico.
- Vietare ai bambini l'accesso al locale, senza sorveglianza, durante i lavori di lavaggio e di manutenzione.
- Durante il gioco i bambini possono avvolgersi nell'imballaggio, fogli di plastica e parti di imballaggi. Pericolo di soffocamento.

Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi dell'imballaggio fuori della portata di bambini.

- Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò di carico si surriscalda.  
Impedire ai bambini di toccare l'oblò di carico.
- Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti oppure, a seguito del contatto, irritazioni agli occhi o alla pelle.  
Tenere detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

### **⚠ Avviso!**

#### **Pericolo di esplosione!**

I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi smacchiatori o trielina, dopo l'introduzione possono provocare un'esplosione. Sciacquare prima accuratamente a mano questi capi di biancheria.

### **⚠ Attenzione!**

#### **Pericolo di ustioni!**

Nel lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico libero, nel lavandino, oppure in caso scarico tramite il raccordo di emergenza) può provocare scottature. Fare raffreddare l'acqua.

### **⚠ Attenzione!**

#### **Pericolo di danni all'apparecchio!**

##### **– Il piano di appoggio può sfondarsi!**

Non salire in piedi sulla lavatrice.

##### **– L'oblò di carico aperto può rompersi, la lavabiancheria può ribaltarsi!**

Non salire sull'oblò aperto, tantomeno utilizzarlo quale punto di appoggio per pesi o altro.

### **⚠ Attenzione!**

#### **Pericolo di ferirsi introducendo le mani nel cestello in rotazione!**

Introdurre le mani nel cestello ancora in rotazione può causare lesioni alle mani.

Non introdurre le mani nel cestello in rotazione.

Attendere che il cestello sia fermo.

### **⚠ Attenzione!**

#### **Pericolo da contatto con detersivi/additivi liquidi!**

Aperto il cassetto detersivo, durante la fase di funzionamento, è possibile che possano uscire spruzzi di detersivo/additivo.

Porre attenzione durante l'apertura del cassetto del detersivo.

In caso di contatto di detersivo con gli occhi o la pelle, lavare e risciacquare accuratamente con acqua pulita.

In caso di ingestione, consultare un medico.



# Tutela dell'ambiente

## Imballaggio/Apparecchio dismesso



Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



La direttiva prescrive il quadro normativo per un ritiro e riciclaggio degli apparecchi dismessi in tutta l'UE.

## Consigli per risparmiare

- Per ogni specifico programma di lavaggio immettere la quantità massima di biancheria ammessa.
- Lavare senza il ciclo di prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Anziché il programma **Cotone/Colorati 90 °C** selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e il pulsante **ecoPerfect** . Medesimo risultato di lavaggio, ma con un consumo inferiore di energia elettrica.
- **Modalità risparmio energetico:** L'illuminazione del display si spegne dopo pochi minuti, ►II (**Avvio/Pausa**) lampeggia. Per attivare l'illuminazione azionare un pulsante qualsiasi. La modalità di risparmio energetico non viene attivata durante lo svolgimento di un programma.
- **Spegnimento automatico:** Se l'apparecchio resta a lungo inutilizzato, sia all'avvio del programma che al termine del programma, si spegne automaticamente per risparmiare energia. Per accendere l'apparecchio premere di nuovo il pulsante dell'interruttore principale .
- Se al termine del lavaggio, la biancheria sarà asciugata nella asciugatore, selezionare una velocità di centrifuga secondo le istruzioni del produttore dell'asciugatore.




# Conoscere l'apparecchio

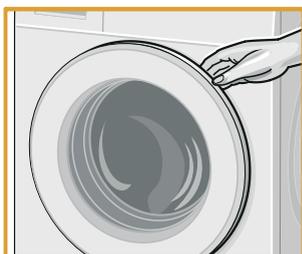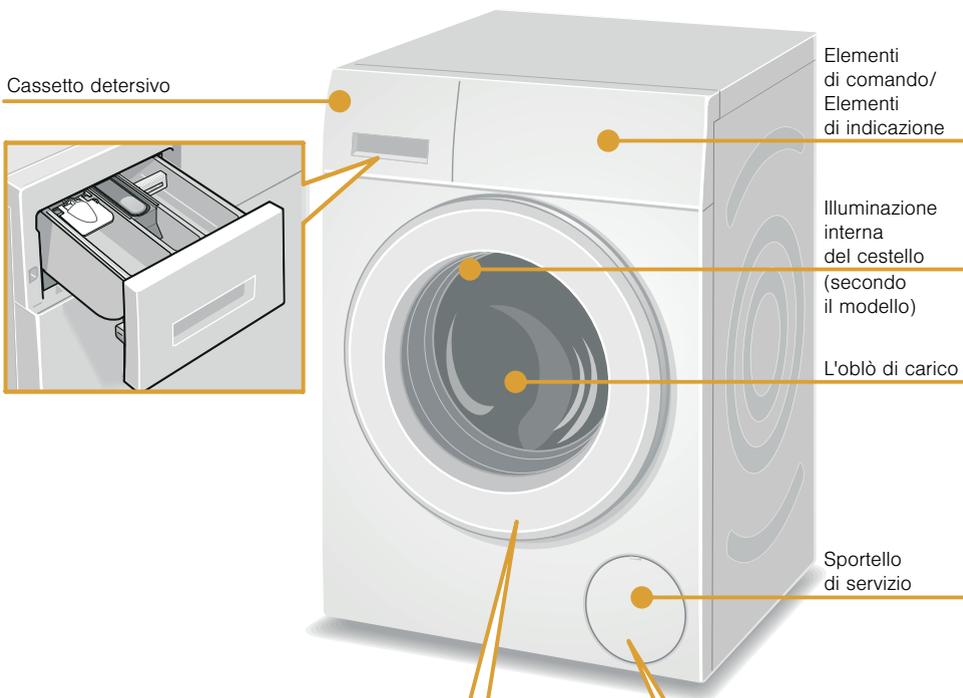

Aprire l'oblò di carico




e chiudere

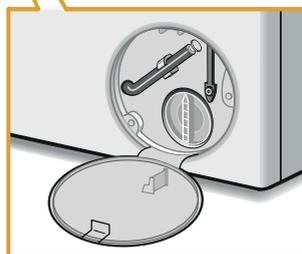

Sportello di servizio

## Cassetto deterensivo

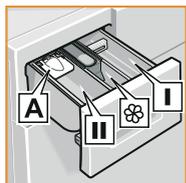

Scomparto I	Detersivo per prelavaggio
Scomparto ☘	Ammorbidente, amido; Non superare «max»
Scomparto II	Detersivo per il lavaggio, detersivo per ammollo, candeggiante, sale smacchiatore
Scomparto A	Per il dosaggio di detersivo liquido (non in tutti i modelli)


### Nei modelli con inserto per il detersivo liquido:

Nel cassetto del detersivo vi è un inserto con la funzione di indice per un corretto dosaggio del detersivo liquido.


. Non utilizzare l'inserto:

- Per detersivo tipo gel e detersivo in polvere.
- Per programmi con Prelavaggio oppure funzione Fine fra.

Posizionare l'inserto per il dosaggio di detersivo liquido:

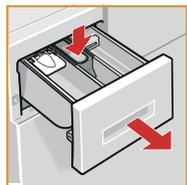

Estrarre completamente il cassetto deterensivo.

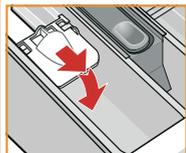


Spingere l'inserto in avanti.

Nei modelli senza inserto per detersivo liquido:

Dosare il detersivo liquido secondo le indicazioni del produttore.



# Cruscotto di comando/Spie luminose

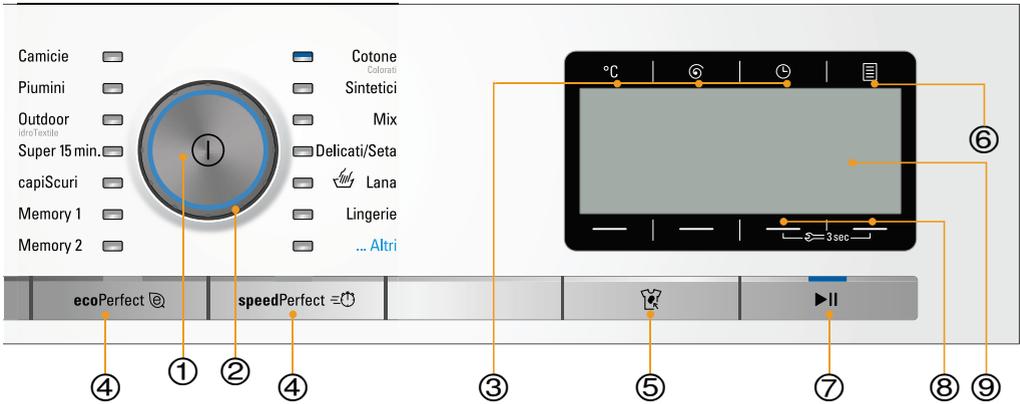

**i** Tutti i pulsanti sono del tipo a sensore, basta sfiorarli.

- ① Accendere/Spengere la lavabiancheria. Premere l'interruttore principale ①.
- ② Selezionare il programma. È possibile ruotarlo nei due sensi. *Tabella dei programmi → Pagina 23*
- ③ Selezionare °C (Temperatura), ⌚ (Centrifuga), ⌚ (Fine fra) e cambiare. → *Pagina 16, → Pagina 28*
- ④ Selezionare **ecoPerfect** oppure **speedPerfect** . → *Pagina 17, → Pagina 28*
- ⑤ Selezionare (**Sistema antimacchia**) per scegliere il tipo di macchia; *Guida rapida a tutte le macchie → Pagina 30*
- ⑥ Selezionare il pulsante (**Opzioni**) per opzioni di programma supplementari; *Guida rapida a tutte le opzioni → Pagina 28*
- ⑦ Avviare il programma di lavaggio. Per avviare, interrompere e terminare il programma (ad es. aggiungere biancheria) selezionare il pulsante **▶||** (**Avvio/Pausa**).
- ⑧ Cambiare le impostazioni dell'apparecchio. Mantenere premuti per ca. 3 secondi i pulsanti **3 sec** (Impostazioni 3 Sec.) per le impostazioni dell'apparecchio (Segnale acustico, Tono tasti, Lingua, Auto-spegnimento); *Guida rapida a tutte le impostazioni → Pagina 32*
- ⑨ Display per impostazioni ed informazioni



# L'essenziale in breve



**1**

Inserire la spina nella presa elettrica di alimentazione. Aprire il rubinetto dell'acqua.

Aprire l'oblò di carico.

Per accendere premere il pulsante .

Selezionare il programma, per es. **Cotone/Colorati**.




**2**

Suddividere la biancheria.

Introdurre la biancheria.

Dosaggio detergente: 30%   
Introdurre i capi: max. 8kg

Non superare il carico massimo.

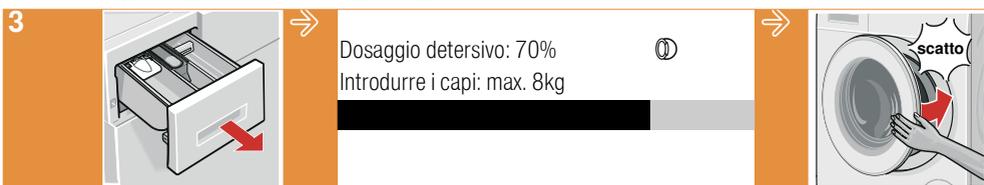

**3**

Aprire il cassetto detergente.

Dosare il detergente secondo il dosaggio consigliato.

Dosaggio detergente: 70%   
Introdurre i capi: max. 8kg

Chiedere lo scatto di carico.



**4**

Cambiare eventualmente le impostazioni del programma selezionato o aggiungere opzioni di programma.

Selezionare  (Avvio/Pausa).



**5**

Pronta, estrarre i capi

Fine del programma

Per spegnere premere il pulsante .

Chiedere il rubinetto dell'acqua (nei modelli senza Acqua-Stop).



# Prima di ogni ciclo di lavaggio

- i** – La lavatrice deve **essere installata** e **collegata** in modo conforme alle istruzioni. → *Pagina 46*
- Eseguire la prima messa in funzione con un lavaggio **senza** biancheria. → *Pagina 58*

## 1. Selezionare la biancheria



### Suddividere la biancheria secondo:

- Tipo di tessuto/materiale.
- Colore.
- Grado di sporco.
- Osservare le istruzioni del produttore per la cura del tessuto.
- Controllare le indicazioni poste sulle etichette del tessuto:



Cotone 95 °C, 90 °C



Colorati 60 °C, 40 °C, 30 °C



Sintetici 60 °C, 40 °C, 30 °C



Delicati 40 °C, 30 °C



Seta e lana lavabili a mano e in lavatrice, a freddo, 40 °C, 30 °C



Non lavare la biancheria nella lavatrice.

### Proteggere la biancheria e la macchina:

- i** – Nel dosaggio di tutti i detersivi/sbiancanti/additivi e detersivi osservare assolutamente le istruzioni del produttore.
- Evitare il contatto di detersivi e prodotti per il trattamento preventivo della biancheria (ad es. smacchiatori, spray per il prelavaggio etc.) con le superfici verniciate della lavabiancheria. Pulire subito eventuali residui di spray ed altri residui/gocce con un panno umido.
- Vuotare le tasche dei capi da lavare.
- Attenzione alle parti metalliche (fermagli per carta ecc.), se presenti, rimuoverle.
- Raccogliere i capi delicati in una retina/sacchetto (calze e reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende oppure legarle in una rete/sacchetto.
- Lavare a parte capi nuovi.



## 2. Predisporre all'uso l'apparecchio



Inserire la spina di alimentazione elettrica.

Aprire il rubinetto dell'acqua.

## 3. Selezionare il programma e introdurre la biancheria nel cestello




1. Aprire l'oblò di carico.



2. Controllare che il cestello sia completamente vuoto. Se necessario vuotarlo. Solo così è garantita una corretta rilevazione senza errori del peso del carico. → *Pagina 33*



3. Premere il pulsante ①. L'apparecchio è acceso. Nel display appare il logo Siemens e tutte le spie luminose dei programmi sono accese.

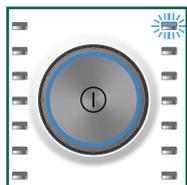

Di seguito viene proposto sempre il programma preimpostato all'origine **Cotone/Colorati**.

Caratteristiche del programma **Cotone/Colorati**.

^	^	^	^
<b>60°C</b>	<b>1600</b> Ⓞ	<b>2:31</b> <sub>h</sub>	
v	v	v	

- Sul selettore programmi la spia luminosa è accesa e nel display appare il menù principale per il programma selezionato.


- Per apparecchi con **illuminazione interna del cestello**:  
Il cestello s'illumina dopo l'accensione l'apparecchio, dopo l'apertura e chiusura l'oblò di carico e dopo l'avvio del programma. L'illuminazione si spegne automaticamente.

**4. Selezionare il programma.**

Può essere utilizzato il programma memorizzato **oppure** selezionato un altro programma. *Tabella dei programmi*, cfr. a → *Pagina 23* e seguenti,

**oppure** selezionare ... **Altro** programma e scegliere un programma come segue:

... **Altro** programma è selezionato e selezionare ad es. **Outdoor**:

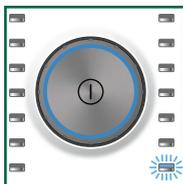

30 °C	800 Ⓞ	1:04h	
		Scarico acqua	
<b>altri programmi</b>	<b>Outdoor</b>		✓
	Risciacquo		
<b>Menù princ.</b>	^		v

- Selezionare il programma con i pulsanti sotto le frecce. La selezione viene confermata con un segno di spunta.
- Attendere oppure indietro con il pulsante **Menù princ.**, il programma selezionato viene visualizzato nel display.

^	^	^	^
<b>30 °C</b>	<b>800 Ⓞ</b>	<b>1:04h</b>	
v	v	v	<b>Outdoor</b>

- Per il cambio del programma premere il pulsante sotto il programma su fondo nero e cambiare programma.

**5. Introdurre la biancheria.**



Dosaggio detergente: 30%	Ⓞ
Introdurre i capi: max. 8kg	
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 10px;"></div>	<div style="background-color: gray; width: 100%; height: 10px;"></div>

Nel display appare la videata di indicazione del carico per il programma selezionato (ad es. per Cotone/Colorati). La videata di indicazione del carico appare all'apertura della finestra o quando si cambia la quantità di biancheria.

- i** – Introdurre i capi di biancheria selezionati non piegati. Mescolare capi grandi e piccoli. I capi di grandezza differente si distribuiscono meglio durante la centrifugazione. Capi di biancheria singoli possono provocare squilibri. → *Pagina 33*
- Introdurre la biancheria solo quando dopo il logo Siemens viene visualizzato il Menù princ. per il programma memorizzato.
- La barra di caricamento si riempie progressivamente con il riempimento del cestello. Se si supera il carico massimo la barra diventa intermittente. Non superare il carico massimo indicato. Un eccesso di carico peggiora il risultato di lavaggio e favorisce la formazione di sgualciture.

## 5. Modificare le impostazioni del programma selezionato

- i** Non chiudere nessun capo di tessuto tra oblò di carico e la guarnizione di gomma.



Chiudere l'oblò di carico.




Nel display appare di nuovo il menù principale per il programma selezionato.

Si possono utilizzare le preimpostazioni visualizzate o adattare in modo ottimale il programma selezionato al carico di biancheria modificando le preimpostazioni o tramite la selezione di opzioni supplementari.

- Cambiare Temperatura, Centrifuga, Fine fra.Cfr. → *Pagina 28e* seguenti:

Selezionare, per es., il pulsante °C (Temperatura) e cambiare:

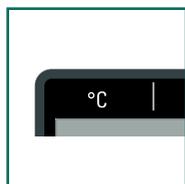


Le frecce nel display indicano i pulsanti, con i quali si possono variare le impostazioni. Le impostazioni sono attive senza la necessità di confermarle e vengono visualizzate nel menù principale.

- i** – Con la pressione prolungata sui pulsanti, i valori di impostazione scorrono automaticamente in ordine sequenziale.
- Con la selezione del programma si visualizza il corrispondente tempo tecnico di funzionamento. Il tempo di funzionamento del programma viene adeguato automaticamente nel corso dello svolgimento del ciclo di lavaggio, ad es.: causa la variazione delle impostazioni/ opzioni, il rilevamento della presenza di schiuma, il rilevamento di squilibri del carico, la quantità di biancheria e il grado di sporco. Detti fattori influiscono sulla durata del programma di lavaggio.




■ **ecoPerfect** ☀️:  
 Per un lavaggio rapido, con risultato di lavaggio paragonabile al programma standard. Rispettare il massimo carico ammesso. A selezione avvenuta, si accende la spia luminosa.

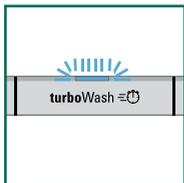

■ **speedPerfect** ⚡️☀️:  
 Per un lavaggio rapido, con risultato di lavaggio paragonabile al programma standard. Rispettare il massimo carico ammesso. → *Pagina 23A* selezione avvenuta, si accende la spia luminosa.

■ 🧼 **(Sistema antimacchia)** ; *Guida rapida per tutte le macchie*  
 → *Pagina 30*

Non lasciare essiccare le macchie. Rimuovere prima le parti solide. Selezionare i tessuti come di consueto e caricare la macchina. Selezionare il programma. Selezionare il tipo di macchia (in funzione del programma).

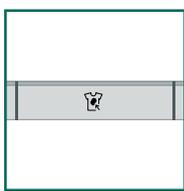


Selezionare il pulsante 🧼 **(Sistema antimacchia)** e ad es. **Erba**:

60°C	1600⊖	2:31h	⏴
		Terra	
🧼 <b>Macchie</b>		⏴ <b>Erba</b>	✓
		Caffè	
<b>Menù princ.</b>		⏵	⏴

- Con visualizzazione dei pulsanti attivi selezionare/ disattivare il tipo di macchia. L'opzione Macchia è subito attiva e viene visualizzata nel display.
- Attendere oppure ritornare indietro con il pulsante **Menù princ.** oppure 🧼 **(Sistema antimacchia)** .


- **☰ (Opzioni)**; Guida rapida a tutte le opzioni → Pagina 28  
Selezionare i pulsanti **☰ (Opzioni)** e ad es. **☕ Aqua Plus**:

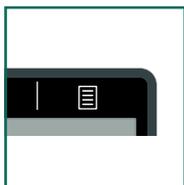

60°C	1600☉	2:31h	☕
Extra risciacquo			
☕ Aqua Plus	attivato		✓
∨	∧	∨	∧

- Selezionare l'opzione con i due pulsanti visualizzati a sinistra.
  - Selezionare/disattivare l'opzione con i due pulsanti visualizzati a destra. Le opzioni selezionate sono subito attive.
- In caso di regolazioni a temperature maggiori, toccando a lungo i pulsanti, i valori scorrono più velocemente.
- Attendere oppure ritornare al menù principale con il pulsante **☰ (Opzioni)**.

## 6. Avvio del programma

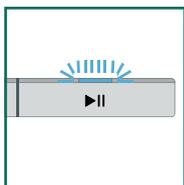

- Selezionare **▶|| (Avvio/Pausa)**. La lampada spia è accesa.



# Lavaggio

Durante il ciclo di lavaggio, lo stato di avanzamento del programma viene visualizzato nel display con una barra scura orizzontale. La barra si incrementa in progressione durante il ciclo di lavaggio ed informa circa lo stato di avanzamento del programma.

A seconda dell'avanzamento del programma, le frecce indicatrici, vengono visualizzate o nascoste. Queste mostrano le impostazioni e le opzioni del programma, che possono essere cambiate o aggiunte durante l'avanzamento del programma.

## Alcune fasi del programma:

- Riconoscimento del carico → *Pagina 33*

^	^	^	^
60°C	1600 <sup>Ⓞ</sup>	2:31h	👤
Riconoscimento carico attivo			
v	v		

- **Prelavaggio, lavaggio, risciacquo, centrifugazione, scarico acqua** ... vengono visualizzati durante il ciclo di lavaggio.
- **Risciacquo suppl.: schiuma** → *Pagina 21*
- Altre indicazioni → *Pagina 40*


## Durante il ciclo di lavaggio

- **Disattivare la sicurezza bambini**

Per bloccare la lavabiancheria contro la variazione non intenzionale delle funzioni impostate può essere attivata la sicurezza bambini.

attivazione/disattivazione: premere per ca. 5 secondi

🕒 (Fine fra).

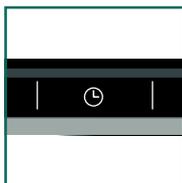

🔒 Sicurezza bambini attiva
----------------------------



Dopo ca. 3 secondi il display ritorna al Menù princ..

Se con la sicurezza bambini attivata si sposta il selettore programmi o si seleziona un pulsante, lampeggia brevemente il simbolo .

### ■ Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma, se necessario si può aggiungere oppure estrarre biancheria.

Selezionare ►|| (Avvio/Pausa).

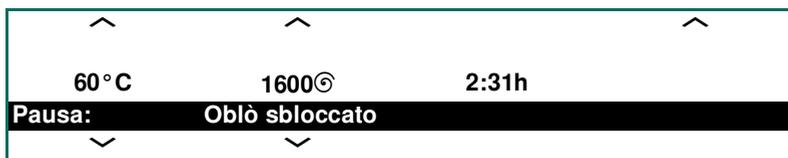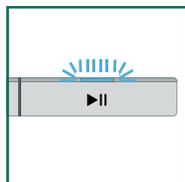

- i** – Se il livello dell'acqua supera il bordo inferiore dell'oblò, la temperatura è molto calda oppure il cestello è in rotazione, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza e immettere della biancheria non è possibile. Osservare le avvertenza nel display. Per proseguire il programma selezionare il pulsante ►|| (**Avvio/Pausa**). L'oblò di carico viene bloccato e il programma prosegue automaticamente.
- L'indicazione di carico non è attiva durante l'immissione di biancheria.
  - Non lasciare aperto a lungo l'oblò di carico – l'acqua che sgocciola dalla biancheria potrebbe trascinare all'esterno.

### ■ Cambio del programma

Se per errore è stato selezionato un programma sbagliato.

1. Selezionare ►|| (Avvio/Pausa).
2. Selezionare un altro programma.
3. Selezionare ►|| (**Avvio/Pausa**). Il nuovo programma comincia dall'inizio.

### ■ Interrompere il programma

Nei programmi ad alta temperatura:

1. Selezionare ►|| (Avvio/Pausa).
2. Raffreddare la biancheria: selezionare **Risciacquo** (vedi [... Altro](#)).
3. Selezionare ►|| (**Avvio/Pausa**).

Nei programmi a bassa temperatura:

1. Selezionare ►|| (Avvio/Pausa).
2. Selezionare **Centrifuga** \* oppure **Scarico acqua** \*.  
(\* vedi [... Altro](#))
3. Selezionare ►|| (**Avvio/Pausa**).

## ■ Fine programma con Esclusione della centrifuga finale

Ammollo fine ciclo raggiunto:  
Selezionare "Centrifuga" o "Scarico acqua"  
e premere "Avvio"  
Centrifuga      Scarico acqua  
    ∨                      ∨

1. **Centrifuga** (selezionare eventualmente una velocità di centrifuga differente) oppure selezionare **Scarico acqua**.
2. Selezionare ►|| (**Avvio**/Pausa).

## Fine del programma

Nel display appare **Pronta, estrarre i capi**.

⦿      Pronta, estrarre i capi

Se nel display appare anche **Schiuma rilevata**, nel corso del programma di lavaggio la lavabiancheria ha rilevato un eccesso di schiuma e, in conseguenza di ciò, ha aggiunto automaticamente altri cicli di risciacquo per eliminare la schiuma.

- i** Al lavaggio seguente con lo stesso carico dosare una minore quantità di detersivo.



# Al termine del programma di lavaggio



1. Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.

- Ⓜ Estrarre i capi,
- Ⓜ Spegnere l'apparecchio



- Non dimenticare capi di biancheria nel cestello. Nel lavaggio seguente possono restringersi oppure colorare altri capi.
- Rimuovere dal cestello e dalla manichetta di gomma corpi estranei – Potenziale formazione di ruggine.
- Lasciare l'oblò di carico e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.



## Prima di spegnere



- Scaricare il cesto dalla biancheria. Solo così è garantito un perfetto rilevamento e valutazione del carico immesso.
- Attendere sempre la fine del programma, in caso contrario l'apparecchio mantiene uno stato di blocco. Riaccendere l'apparecchio ed attendere lo sbloccaggio.



2. Premere il pulsante Ⓜ. L'apparecchio è spento.



3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

**Non necessario nei modelli con Acqua-Stop.** → Pagina 64



# Tabella dei programmi



Le preimpostazioni dei programmi sono evidenziate in **grassetto**.

## Il programma/Tipo di biancheria

## Opzioni/Avvertenze



### Tipo di programma

Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.

*Carico max.*

*temperature selezionabili in °C  
velocità di centrifugazione selezionabili in giri/min, il max. numero di giri dipende dal modello*

*opzioni di programma possibili  
con l'opzione di programma  
Stirofacile: velocità  
di centrifugazione possibili  
in giri/min*



### Cotone/Colorati

tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino.

\* carico ridotto con l'opzione **speedPerfect**

max. **8 kg/5 kg** \*

freddo – **60** – 90 °C

0 ... **1400** ... 1600 Giri/min



a : 0 ... **800** Giri/min




### Sintetici

tessuti in fibra sintetica o mista.

max. 3,5 kg

freddo – **40** – 60 °C

0 ... **1200** Giri/min



a : 0 ... **600** ... 800 Giri/min



### Mix

il carico misto è costituito da tessuti in lana e fibra sintetica.

max. 3,5 kg

freddo – **40** °C

0 ... **1400** ... 1600 Giri/min



a : 0 ... **600** ... 800 Giri/min



Le preimpostazioni dei programmi sono evidenziate in **grassetto**.

Il programma/Tipo di biancheria	Opzioni/Avvertenze
 <p><b>Delicati/Seta</b> tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta).</p> <p><b>i</b> Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavabiancheria e per capi delicati e/o seta.</p>	<p>max. 2 kg</p> <hr/> <p>freddo – <b>30</b> – 40 °C</p> <hr/> <p>0 ... <b>600</b> ... 800 Giri/min</p> <hr/> <p>, , , , , , , , </p> <hr/> <p>a : 0 ... <b>600</b> Giri/min</p>
 <p><b>Lana</b> tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (i tessuti riposano in acqua e detersivo).</p> <p><b>i</b> La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora.</p> <p><b>i</b> Usare un detersivo idoneo per lana lavabile in lavabiancheria.</p>	<p>max. 2 kg</p> <hr/> <p>freddo – <b>30</b> – 40 °C</p> <hr/> <p>0 ... <b>800</b> Giri/min</p> <hr/> <p>, </p>
 <p><b>Lingerie</b> per biancheria delicata, lavabile in lavatrice, es. velluto, pizzi o merletti, Lycra, seta o raso.</p>	<p>max. 1 kg</p> <hr/> <p>freddo – <b>30</b> – 40 °C</p> <hr/> <p>0 ... <b>600</b> Giri/min</p> <hr/> <p>, , , , , , , , </p> <hr/> <p>a : 0 ... <b>400</b> Giri/min</p>
 <p><b>Memory 1 e 2</b> per memorizzare impostazioni individuali di programmi utilizzati spesso. Memorizzare</p>	<p>le impostazioni come programma selezionato</p>
	
 <p><b>capiScuri</b> tessuti scuri di cotone e tessuti normali. Lavare i tessuti avendo cura di rovesciarli.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <hr/> <p>freddo – <b>30</b> – 40 °C</p> <hr/> <p>0 ... <b>800</b> ... 1200 Giri/min</p> <hr/> <p>, , , , , , , , </p> <hr/> <p>a : 0 ... <b>600</b> ... 800 Giri/min</p>



Le preimpostazioni dei programmi sono evidenziate in **grassetto**.

## Il programma/Tipo di biancheria

## Opzioni/Avvertenze



### Super 15 min.

programma extra breve di ca. 15 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca.

max. 2 kg

freddo – **30** – 40 °C

0 ... **800** ... 1200 Giri/min




### Outdoor/idroTextile

Lavaggio con successivo trattamento impregnante di abbigliamento impermeabile e per esterno con membrana impermeabile di rivestimento e tessuti idrorepellenti.

max. 1 kg

freddo – **30** – 40 °C

0 ... **800** Giri/min



**i** Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in avabiancheria, dosaggio secondo le istruzioni del produttore:

- Detersivo speciale nello scomparto **II** e
- introdurre l'impermeabilizzante (max. 170 ml) nello scomparto

**i** La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

**i** Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente.



### Piumini

tessuti lavabili in lavabiancheria imbottiti con piume, cuscini, coperte o piumoni.

max. 2 kg

freddo – **40** – 60 °C

0 ... **1200** Giri/min



**i** Lavare singolarmente i capi grandi. Usare un detersivo per capi delicati. Dosare al minimo il detersivo.




### Camicie

bamicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti. Con l'opzione **Stirofacile**, le camicie/camicette vengono appese solo appena centrifugate. → Effetto autostiratura

max. 2 kg

freddo – **40** – 60 °C

0 ... **800** Giri/min



**i** Lavare le camicie/camicette in tessuto delicato/seta con il programma Delicati/Seta.

a : 0 ... **400** Giri/min

## vedi ... Programmi Aggiuntivi



Le preimpostazioni dei programmi sono evidenziate in **grassetto**.

### Il programma/Tipo di biancheria

### Opzioni/Avvertenze



#### Outdoor

Abbigliamento impermeabile e per esterno con fodera impermeabile o tessuti idrorepellenti.

**i** Per biancheria lavabile in lavatrice usare detersivi speciali. Dosaggio secondo le indicazioni del produttore; scomparto **II**.

**i** La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

**i** Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente.

max. 2 kg

freddo. - **30** – 40 °C

0 ... **800** Giri/min



a **II**: 0 ... **600** Giri/min




#### Risciacquo

Extra risciacquo con centrifuga

-

-

0 ... **1200** ... 1600 Giri/min



a **II**: 0 ... **800** Giri/min



#### Centrifuga

Centrifuga speciale con numero di giri regolabile

-

-

0 ... **1200** ... 1600 Giri/min



a **II**: 0 ... **800** Giri/min



#### Centrifuga/Programma delicato

Centrifuga speciale con numero di giri ridotto e meccanica di centrifugazione particolarmente delicata

-

-

0 ... **800** ... 1200 Giri/min



a **II**: 0 ... **600** Giri/min



#### Scarico acqua

Scarico dell'acqua; "Arresto in ammollo a fine ciclo"  (senza centrifuga finale)

-

-

-

-

-


## Memory 1 e 2

I pulsanti Memory 1 e 2 mantengono memorizzati in permanenza il programma e tutte le impostazioni.

Per memorizzare:

1. Selezionare il programma **Memory 1** oppure **Memory 2**.
2. Se per questo programma Memory non è stato ancora scelto alcun programma, scegliere il programma seguendo le indicazioni nel display. La selezione del programma viene confermata automaticamente con un segno di spunta.
3. Eventualmente nel menù principale cambiare temperatura, velocità di centrifugazione e tempo Fine fra e/o aggiungere opzioni di programma .

Il programma viene memorizzato e visualizzato automaticamente:

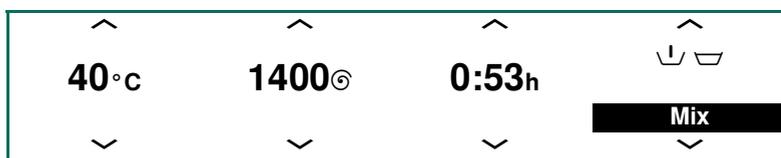

Il programma memorizzato può essere cambiato con il pulsante sotto il programma, finché la freccia resta visualizzata.

## Inamidare

-  È preferibile che la biancheria non sia stata preventivamente trattata con ammorbididente.

E' possibile inamidare con amido liquido in tutti i programmi di lavaggio. Aggiungere l'amido nello scomparto  (pulirlo prima, se necessario) quantità secondo le indicazioni del produttore.

## Tingere/Decolorare

Colorare solo in quantità usuali per la casa. Il sale può intaccare l'acciaio inox! Osservare quanto prescrive il produttore dei coloranti! **Non** decolorare biancheria nella lavatrice!

## Ammollo

Introdurre nello scomparto **II** detersivo per ammollo/dosaggio secondo le indicazioni del produttore. Disporre il selettore programmi su **Colorati 30 °C** e selezionare **►II** (**Avvio/Pausa**). Dopo ca. 10 minuti selezionare **►II** (**Avvio/Pausa**). Dopo il tempo d'ammollo desiderato, selezionare di nuovo **►II** (**Avvio/Pausa**), se si vuole far proseguire il programma oppure cambiare programma.

-  Introdurre biancheria dello stesso colore. Non è necessario aggiungere detersivo. La liscivia dell'ammollo viene usata per tutto il ciclo di lavaggio.

# Impostazioni/Opzioni del programma

A seconda del programma, tramite le opzioni di programma il ciclo di lavaggio può essere adattato in modo ottimale al carico di biancheria da lavare.

- sono attive senza averle selezionate.
- non rimangono in memoria dopo lo spegnimento della macchina.
- possono essere modificate anche a programma avviato.

## Pulsanti

## Avvertenze



### Temperatura

Prima e durante il programma le impostazioni possono essere variate, presupposto che le frecce siano visibili.



### Centrifuga

La massima velocità di centrifugazione dipende dal programma e dal modello.



### Fine fra

per ritardare il tempo 'Fine fra' (fine del programma). Prima dell'avvio del programma si può prestabilire la fine del programma in passi di un'ora fino a massimo 24h.

Dopo l'avvio, viene visualizzato il tempo selezionato ad es. 8h, il sistema esegue un conto alla rovescia sino a quando il programma di lavaggio avrà inizio. Segue allora la visualizzazione della durata del ciclo di lavaggio, ad es. 2:30h.

Dopo l'inizio del programma il tempo impostato può essere cambiato come segue:

1. Selezionare ►|| (Avvio/**Pausa**).
2. Selezionare il pulsante ⌚ (**Fine fra**) e cambiare il tempo 'Fine fra'.
3. Selezionare ►|| (**Avvio**/Pausa).



### ecoPerfect

per risparmiare energia.



### speedPerfect

per il lavaggio in breve tempo.



### Sistema antimacchia

per lavare biancheria macchiata.

**Selezionare le opzioni con il pulsante **

**Avvertenze**



**Prelavaggio**  
accesso – spento

per biancheria molto sporca.  
Suddividere il detersivo tra gli scomparti **I** e **II**.



**Stirofacile**  
accesso – spento

riduce la formazione di sgualciture per mezzo di uno speciale ciclo di centrifugazione con successive pause e velocità di centrifugazione ridotta.

 Umidità residua della biancheria leggermente più alta.



**Extra risciacquo**  
 + 1 Risciacquo  
 + 2 Risciacqui  
 + 3 Risciacqui

cicli di risciacquo supplementari in funzione del programma, durata prolungata del programma.

 Consiglio d'uso: per pelli particolarmente sensibili o/e in aree con acque a basso tasso calcareo.



**Aqua Plus**  
accesso – spento

livello dell'acqua più alto, trattamento più delicato della biancheria.



**Ammollo fine ciclo**  
accesso – spento

dopo l'ultimo risciacquo la biancheria resta in ammollo. Terminare il programma. → *Pagina 21*



**Night wash**  
accesso – spento

livelli di rumorosità ridotti grazie allo speciale ritmo di lavaggio, di centrifugazione ed alla disattivazione dei Segnali acustici. Particolarmente idoneo per lavare durante la notte.

 Umidità residua della biancheria leggermente più alta.



# Sistema antimacchia

## Informazioni generali sulle macchie

È possibile scegliere tra un totale di 16 diverse macchie. La lavabiancheria adegua in modo preciso la temperatura di lavaggio, il movimento del cestello ed il tempo di ammollo al tipo di macchia. Acqua bollente o fredda, trattamento delicato o intensivo della biancheria ed ammollo lungo o breve provvedono ad uno svolgimento speciale del programma di lavaggio per ogni tipo di macchia. Il risultato: le macchine vengono trattate in modo ottimale.

## Spiegazione, come esempio, del trattamento di due macchie

 Sangue Il sangue viene prima «sciolto» in acqua fredda, dopo si avvia il programma di lavaggio prescelto.

 Uova Le particelle d'uovo vengono rimosse mediante ammollo in acqua tiepida, selezionare un ciclo di lavaggio con livello di acqua alto e un ciclo supplementare di risciacquo.

Per le altre macchie abbiamo elaborato in studi approfonditi soluzioni paragonabili.

## Possibili trattamenti delle macchie

 Alimenti bimbi

 Terra

 Arancia

 Calze

 Sangue

 Erba

 Vino rosso

 Burro e olio

 Uova

 Caffè

 Cioccolato

 Té

 Fragola

 Cosmetici

 Sudore

 Pomodoro



## Valori di consumo

Programma	Carico	Consumo elettricità ***	Acqua ***	Durata del programma ***
Cotone/Colorati 30 °C *	8 kg	0,38 kWh	57 l	2:21 h
Cotone/Colorati 40 °C *	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:31 h
Cotone/Colorati 60 °C *	8 kg	1,31 kWh	57 l	2:31 h
Cotone/Colorati 90 °C	8 kg	2,40 kWh	68 l	2:21 h
Sintetici 40 °C *	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,58 kWh	37 l	0:53 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,14 kWh	34 l	0:43 h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

\* Programma di test secondo la vigente norme EN60456.

Note per il test comparativo: Per testare i programmi di Test, lavare la quantità di carico indicata con la massima velocità di centrifugazione.

Programma	Funzione supplementare	Carico	Consumo annuo di energia	Consumo annuo di acqua
Cotone/Colorati 40/60 °C	ecoPerfect **	8/4 kg	189 kWh	10500 l


\*\* Impostazione del programma per il test e l'etichetta consumo energetico secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).

\*\*\* I valori differiscono dai valori indicati a seconda della pressione, durezza, temperatura di entrata dell'acqua, temperatura ambiente, tipo di biancheria, quantità e grado di sporco, detersivo utilizzato, oscillazioni della tensione elettrica della rete e delle funzioni supplementari selezionate.



# Impostazioni dell'apparecchio

Con i pulsanti  $\approx$  **3 sec** (Impostazioni 3 Sec.) possono essere cambiate le impostazioni dell'apparecchio, ad es. i segnali acustici dei pulsanti.

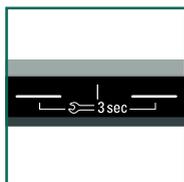

Mantenere premuti contemporaneamente per ca. 3 secondi i pulsanti  $\approx$  **3 sec** (Impostazioni 3 Sec.):

Lingua			
Segnale acustico	disattivato		✓
Tono tasti			
	∨	∧	∨

- Toccando più a lungo i pulsanti, le impostazioni scorrono automaticamente.
- Selezionare le impostazioni con i due pulsanti a sinistra.
- Selezionare il valore visualizzato con i due pulsanti a destra (la selezione è confermata con un segno di spunta).
- Attendere oppure mantenere di nuovo premuti i pulsanti  $\approx$  **3 sec** (Impostazioni 3 Sec.).

**i** Dopo lo spegnimento le impostazioni vengono mantenute in memoria.

Regolazioni	Valori di regolazione	Avvertenze
<b>Segnale acustico</b>	spento – basso – medio – alto – molto alto	Adattare il volume del segnale acustico.
<b>Tono tasti</b>	spento – basso – medio – alto – molto alto	Scegliere il volume dei segnali dei pulsanti.
<b>Spegnimento automatico dell'apparecchio</b>	dopo 15 – 30 – 60 min. – disattivato	L'apparecchio si spegne automaticamente dopo ... min. (= 0 kWh di consumo energetico); per accendere premere il pulsante dell'interruttore principale $\text{\textcircled{1}}$ .
<b>Lingua</b>	Italiano GB English ...	cambiare la lingua visualizzata



# Sistema a sensori – L'intelligenza di questa lavabiancheria

## Riconoscimento del carico

A seconda del tipo di tessuto e del carico di biancheria, il dispositivo di regolazione automatica della quantità adegua in modo ottimale il consumo di acqua in ogni programma.

## Aqua-Sensor a seconda del modello

Durante il risciacquo l'Aqua-Sensor controlla il grado di torbidità (causata da sporco e residui di detersivo) dell'acqua di risciacquo. In dipendenza dalla torbidità dell'acqua, vengono stabiliti la durata ed il numero dei cicli di risciacquo.

## Sensore di carico/Indicatore di carico

Ad oblo aperto, il sensore di carico riconosce il grado di riempimento della lavabiancheria. Questo viene visualizzato nel display da una barra che incrementa in progressione.

- i** Affinché il sensore di carico possa rilevare l'intera la quantità di biancheria, prima di accendere la lavabiancheria il cestello di lavaggio deve essere vuoto.

## Dosaggio del detersivo

Il dosaggio consigliato è indicato in %, in funzione del programma selezionato e dal carico rilevato. Il valore % è riferito a quanto consigliato del produttore di detersivo.

- i** Rispettando il dosaggio consigliato si tutela l'ambiente e si risparmia detersivo.

## Controllo antisbilanciamento

Il sistema automatico di controllo dello sbilanciamento del carico di biancheria, con una fase di redistribuzione del carico, rilancia la centrifuga.

Nel caso in cui, causa la distribuzione del carico della biancheria, permanga lo sbilanciamento, per motivi di sicurezza la velocità di centrifugazione viene ridotta.

- i** Immettere nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.  
*Guasti, Che fare se? → Pagina 41*



## Cura e manutenzione

### **⚠ Avviso!**

#### **Pericolo di scariche elettriche!**

In caso di contatto con parti metalliche sotto tensione elettrica vi è un pericolo di scariche elettriche.

Spegnere l'apparecchio. Estrarre la spina di alimentazione.

### **⚠ Attenzione!**

#### **Pericolo di incendio e di esplosione!**

In caso d'impiego di smacchiatori e basi di solventi (es. benzina o trielina), le parti interne della lavabiancheria possono subire danni e si possono svilupparsi vapori tossici.

Non usare detersivi contenenti solventi.

### **⚠ Attenzione!**

#### **La lavabiancheria può subire danni!**

In caso d'impiego di smacchiatori e basi di solventi (es. benzina o trielina), le parti laterali e superiori della carrozzeria della lavabiancheria possono subire danni.

Non usare detersivi contenenti solventi.

### **Carrozzeria della macchina/Pannello comandi**

- Rimuovere subito eventuali residui di detersivo.
- Asciugare con un panno morbido e umido.
- È vietato l'utilizzo di idropulitrici.

## Cestello di lavaggio


Usare detersivi senza cloro, non utilizzare pagliette d'acciaio.

## Decalcificare


Non è necessario se il detersivo viene dosato correttamente. In casi di necessità, procedere secondo le istruzioni del produttore del decalcificante. Idonei prodotti anticalcare possono essere visionati tramite il nostro sito Internet o tramite il servizio assistenza clienti → *Pagina 43*.

## Pulire il cassetto detersivo

Se vi sono residui di detersivo o ammorbidente:

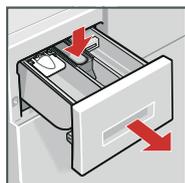

1. Estrarre il cassetto, premere verso il basso l'inserto ed estrarre completamente il cassetto.

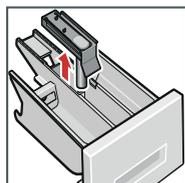

2. Sollevare l'inserto: Spingere con il dito l'inserto dal basso verso l'alto.
3. Lavare la vaschetta detersivo e l'inserto con acqua e spazzolarli, al termine asciugarli.
4. Posizionare l'inserto nel cassetto (inserire il cilindro nella sua corretta posizione).
5. Introdurre il cassetto detersivo nella suo alloggiamento.

- i** Lasciare il cassetto detersivo aperto, affinché i residui di umidità possano evaporare.


## Pompa di scarico dell'acqua è otturata

### **⚠ Avviso!** **Pericolo di ustioni!**

Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua si riscalda molto. Il contatto con l'acqua e detersivo può provocare scottature. Fare raffreddare l'acqua.

- i** Chiudere il rubinetto dell'acqua, per evitare l'afflusso di altra acqua.

1. Spegner l'apparecchio. Estrarre la spina di alimentazione.
2. Aprire lo sportello di servizio.

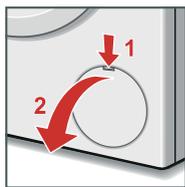

3. Staccare il raccordo flessibile dal suo alloggiamento per lo svuotamento di emergenza.



4. Estrarre il tappo di chiusura. Fare scorrere l'acqua in un idoneo contenitore.  
Applicare il tappo di chiusura e ricollocare il raccordo flessibile nel suo alloggiamento.




**Avvertenza:** l'acqua residua può defluire!

5. Svitare con precauzione il coperchio della pompa. Pulire interno, la filettatura del filtro pompa e corpo pompa (la girante della pompa deve ruotare liberamente).



6. Applicare di nuovo il coperchio della pompa e serrarlo a fondo. L'impugnatura deve essere in verticale.
7. Chiudere lo sportello di servizio.

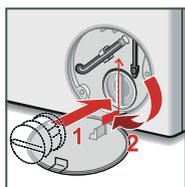

**i** Per impedire che al successivo lavaggio il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico: versare 1 litro di acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.

## Raccordo di scarico otturato al sifone

1. Spegnere l'apparecchio. Estrarre la spina dell'alimentazione elettrica.

**Avvertenza:** l'acqua residua può fuoriuscire!

2. Allentare la fascetta stringitubo, staccare con precauzione il raccordo dallo scarico.
3. Pulire il raccordo dello scarico e il sifone.
4. Collegare il tubo di scarico nel raccordo di scarico e serrare la fascetta stringitubo.




## Filtro acqua nel raccordo di carico otturato

**Innanzitutto scaricare la pressione dell'acqua del raccordo di carico:**


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!
2. Selezionare un programma qualsiasi (ad esclusione della Centrifuga/Scarico acqua).
3. Selezionare ►II (Avvio/Pausa) . Fare svolgere il programma per ca. 40 secondi.
4. Premere il pulsante ①. L'apparecchio è spento. Estrarre la spina di alimentazione.
5. Pulizia del filtro:

Svitare il raccordo di carico dell'acqua dal rubinetto.  
Pulire il filtro con uno spazzolino.

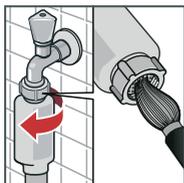

e/o nei modelli standard dotati di Acqua-Secure:

Svitare il raccordo di carico dell'acqua dal lato posteriore dell'apparecchio.

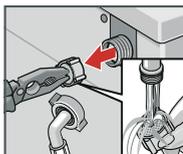

Estrarre il filtro con una pinza, spazzolarlo e lavarlo.

6. Ricollegare il raccordo di carico e controllare la sua corretta tenuta.

## Apertura d'emergenza, ad es. in caso d'interruzione dell'energia elettrica

Il programma riprende quando la tensione elettrica viene ripristinata. Nel caso che la biancheria dovesse essere prelevata, l'oblò di carico può essere aperto come di seguito descritto:

### **⚠ Avviso!**

#### **Pericolo di ustioni!**

Acqua e la biancheria possono essere molto caldi. Pericolo di scottature. Eventualmente lasciare adeguatamente raffreddare.

### **⚠ Attenzione!**

#### **Porre attenzione nell'introdurre le mani nel cestello e durante la chiusura dell'oblò!**

L'introduzione delle mani nel cestello in rotazione può causare danni alle mani. Non introdurre le mani nel cestello se ancora in rotazione. Attendere sino a quando il cestello non si sia fermato.


## **⚠ Attenzione!**

### **Possibili danni da perdita di acqua!**

L'uscita di acqua può causare danni.

Non aprire l'oblò di carico se il livello dell'acqua supera il bordo inferiore del vetro.

1. Spegnerne l'apparecchio. Estrarre la spina di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua di lavaggio. → *Pagina 35*
3. Provvedere ad azionare lo sblocco di emergenza tirando il dispositivo verso il basso.  
Ora l'oblò di carico si apre.

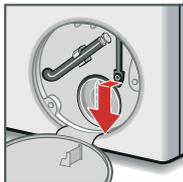



# Indicazioni del display

Guasto rilevato	Causa/Rimedio
Lo sportello non si chiude, aprire e chiudere di nuovo lo sportello e premere "Avvio"	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evitare che la biancheria si impigli. Aprire e chiudere di nuovo l'oblò di carico e selezionare ►II (<b>Avvio</b>/Pausa) .</li><li>- ventualmente chiudere l'oblò di carico o estrarre la biancheria e richiudere.</li><li>- Eventualmente spegnere e riaccendere l'apparecchio; selezionare il programma, eseguire le regolazioni individuali; avviare il programma.</li></ul>
Prego aprire il rubinetto dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.</li><li>- Raccordo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato.</li><li>- Pressione dell'acqua insufficiente. Pulire il filtro. → <i>Pagina 37</i></li></ul>
Prego pulire il filtro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pompa di scarico acqua è otturata. Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → <i>Pagina 35</i></li><li>- Raccordo di scarico/raccordo flessibile di scarico otturati. Pulire il raccordo flessibile di scarico del sifone. → <i>Pagina 37</i></li></ul>
Pausa: Oblò bloccato	Livello dell'acqua o temperatura troppo alta. Per proseguire il programma selezionare ►II ( <b>Avvio</b> /Pausa).
Lo sportello non può essere sbloccato: Livello acqua o temperatura troppo elevati	Livello dell'acqua o temperatura troppo alta. Per proseguire il programma selezionare ►II ( <b>Avvio</b> /Pausa).
aquaStop attivato Prego chiamare l'assistenza	Non rilevante per apparecchi privi di Aqua-Stop. Acqua nel sottofondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato! → <i>Pagina 43</i>
Spegnimento automatico in ... secondi,	L'apparecchio si spegne automaticamente dopo ... secondi, se non viene usato per lungo tempo. Per interrompere premere un pulsante qualsiasi. → <i>Pagina 32</i>
Raffreddamento	Per proteggere i canali di scarico, prima dello scarico, la liscivia bollente viene raffreddata.
Altre indicazioni Errore E: XXX	Spegnere l'apparecchio, attendere 5 secondi e riaccenderlo. Se l'indicazione appare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti autorizzato. → <i>Pagina 43</i>



## Guasti, Che fare se?

Guasti	Causa/Rimedio
Perdita di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fissare correttamente/sostituire il raccordo di scarico.</li> <li>– Stringere la fascetta del raccordo di carico acqua.</li> </ul>
Manca acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Non è stato selezionato ►II (<b>Avvio</b>/Pausa)?</li> <li>– Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?</li> <li>– Il filtro dell'acqua è otturato? Pulire il filtro. → <i>Pagina 37</i></li> <li>– Il raccordo di carico acqua piegato o schiacciato?</li> </ul>
L'oblò di carico di carico non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– È attiva la funzione di sicurezza. Programma interrotto?</li> <li>– È stato selezionato <b>Ammollo fine ciclo</b> ☒ (esclusione della centrifuga finale)?</li> <li>– L'apertura è possibile solo mediante lo sblocco d'emergenza? → <i>Pagina 38</i></li> </ul>
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– È stato selezionata ►II (<b>Avvio</b>/Pausa) o ⏸ (<b>Fine fra</b>)?</li> <li>– L'oblò è chiuso?</li> <li>– La sicurezza bambini è attiva? Disattivare</li> </ul>
La liscivia non viene scaricata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– È stato selezionato <b>Ammollo fine ciclo</b> ☒ (esclusione della centrifuga finale)?</li> <li>– Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → <i>Pagina 35</i></li> <li>– Pulire il raccordo di scarico e/o raccordo di scarico.</li> </ul>
Nel cestello non si vede l'acqua.	Nessun errore – L'acqua è al di sotto della zona visibile.
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. Biancheria bagnata/troppo umida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nessun errore – Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga, distribuzione della biancheria irregolare. Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.</li> <li>– È stato selezionato <b>Stirofacile</b> ☁? → <i>Pagina 29</i></li> <li>– È stata selezionata una velocità di centrifuga troppo bassa? → <i>Pagina 23</i></li> </ul>
Ripetuti tentativi di avviamento della centrifuga.	Nessun errore – Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio.
Acqua residua nello scomparto per gli additivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nessun errore – L'effetto dell'additivo non ne viene vanificato.</li> <li>– Se necessario pulire l'inserito. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>
Formazione di odore sgradevole nella lavabiancheria.	Eseguire il programma <b>Cotone/Colorati 90 °C</b> senza biancheria. Impiegare un detersivo/sgrassante (Consultare il Service autorizzato).

Guasti	Causa/Rimedio
Forti rumori, vibrazioni e «spostamento» della macchina durante la centrifugazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'apparecchio è correttamente livellato? Mettere in piano l'apparecchio. → <i>Pagina 55</i></li> <li>- I piedini dell'apparecchio non sono stati serrati? Assicurarli che i 4 piedini dell'apparecchio poggino a terra. → <i>Pagina 55</i></li> <li>- I blocchi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i blocchi di trasporto. → <i>Pagina 49</i></li> </ul>
Durante il funzionamento il display/le spie luminose non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interruzione dell'energia elettrica?</li> <li>- È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire il dispositivo di sicurezza/cambiare il fusibile.</li> <li>- Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti autorizzato. → <i>Pagina 43</i></li> </ul>
Svolgimento del programma più lungo del solito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun errore – Il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante ripetuta distribuzione della biancheria.</li> <li>- Nessun errore – Sistema di controllo della schiuma – vengono aggiunti diversi cicli di risciacquo.</li> </ul>
Residui di detersivo sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui non solubili nell'acqua.</li> <li>- Selezionare <b>Risciacquo</b> oppure dopo il lavaggio spazzolare la biancheria.</li> </ul>
Nello stato di pausa ►II ( <b>Avvio/Pausa</b> ) lampeggia rapidamente e viene emesso un segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello dell'acqua troppo alto. Non è possibile aggiungere biancheria. Eventualmente chiudere subito l'oblò di carico.</li> <li>- Per proseguire il programma selezionare ►II (<b>Avvio/Pausa</b>).</li> </ul>
Se non si riesce ad eliminare un inconveniente (spegnere/accendere) oppure è necessaria una riparazione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.</li> <li>- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio assistenza clienti autorizzato. → <i>Pagina 43</i></li> </ul>	



## Servizio assistenza clienti autorizzato

Se non si riesce ad eliminare l'inconveniente da soli (*Guasti, Che fare se?* → *Pagina 41*), Vi preghiamo di rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti autorizzato. Troviamo sempre una soluzione idonea, anche per evitare una inutile uscita del tecnico. Preghiamo di indicare al servizio assistenza clienti la sigla del prodotto (E-Nr.) ed il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

E-Nr. _____ FD _____		Trovate questi dati: All'interno dell'oblò di carico * e sul lato posteriore dell'apparecchio. * a seconda dei modelli
Sgla del prodotto	Numero di fabbricazione	


### **Fidatevi della competenza del costruttore.**

Rivolgetevi a noi. Così è garantito che la riparazione sia eseguita da tecnici qualificati del servizio assistenza clienti, che dispongono dei ricambi originali.



# Dotazione

a seconda del modello

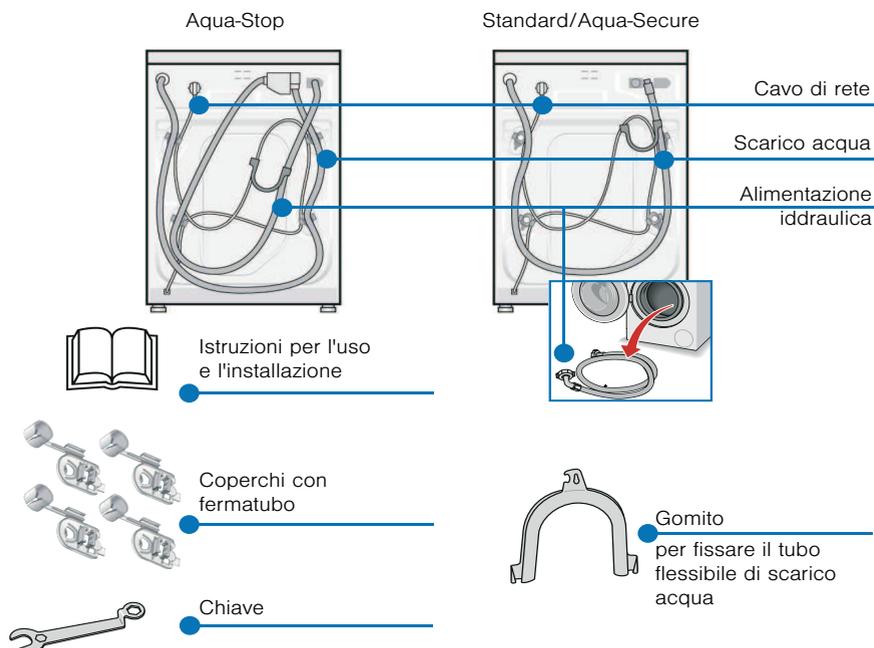


## Per collegare il raccordo di scarico dell'acqua al sifone è necessario:

1 fascetta di fissaggio per tubo flessibile del diametro 24–40 mm (reperibile nel libero mercato). *Allacciamento dell'acqua* → *Pagina 53*

## Utensili necessari:

- Livella a bolla d'aria per il livellamento
- Chiave inglese da SW13: per rimuovere i blocchi di trasporto → *Pagina 49* e SW17: per regolare i piedini dell'apparecchio → *Pagina 55*

# Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico

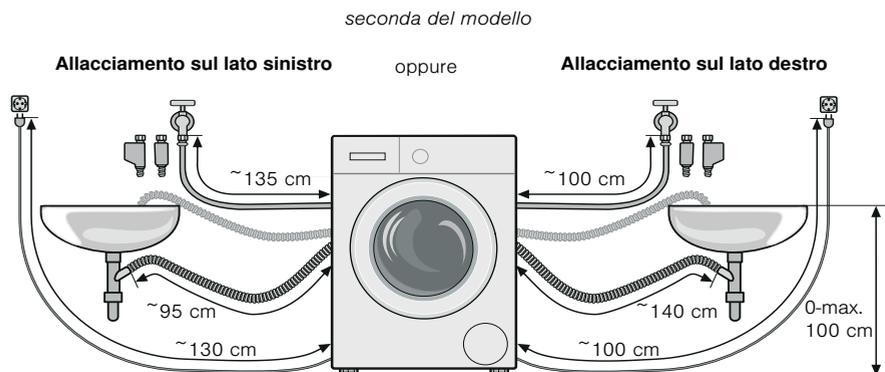

**i** Se si utilizzano i fermatubi, le lunghezze disponibili dei raccordi si riducono!

## Forniti da rivenditori di materiali per idraulica o dal servizio assistenza clienti autorizzato:

- Prolunga per tubo di carico Acqua-Stop o dell'acqua fredda (ca. 2,50 m).  
Codice di Ord. N° WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Raccordo flessibile di carico (ca. 2,20 m) per modelli standard.

## Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	60 x 59 x 85 cm
Peso	<i>a seconda del modello:</i> 63–83 kg
Allacciamento alla rete elettrica	Tensione nominale 220–240 V, 50 Hz Corrente nominale 10 A Assorbimento nominale 2300 W
Pressione acqua	100–1000 kPa (1–10 bar)



## Installazione

- i** L'umidità presente nel cestello è la conseguenza dei controlli tecnici eseguiti in fabbrica.

### Installazione sicura

#### **⚠ Avviso!**

##### **Pericolo di ferirsi!**

- La lavabiancheria è molto pesante –  
Attenzione/Prudenza nel trasporto.
- Nella fase di trasporto della lavabiancheria non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio) questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non trasportare la lavabiancheria afferrandola dalle parti sporgenti.

#### **⚠ Attenzione!**

##### **Pericolo di inciampare o cadere!**

Posizionare i raccordi o il cavo di alimentazione elettrica in modo non appropriato può creare pericoli dovute ad eventuali inciampi o cadute.

Disporre i raccordi e i cavi elettrici in modo che non siano di intralcio.

## **⚠ Attenzione!**

### **La lavabiancheria può subire danni!**

- I raccordi di carico/scarico se soggetti a basse temperature possono rompersi. Non installare la lavabiancheria in luoghi esposti a pericolo di gelo o all'aperto.
- Nella fase di trasporto della lavabiancheria non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio) questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non trasportare la lavabiancheria afferrandola dalle parti sporgenti.

- i** – Oltre alle istruzioni qui riportate, osservare le regolamentazioni dettate dall'ente comunale acquedotto e dal gestore dell'energia elettrica.
- In casi di dubbio fare eseguire il collegamento dal tecnico del servizio assistenza clienti autorizzato.

## **Superficie di posizionamento della lavatrice**

- i** La stabilità della macchina è importante per evitare spostamenti indesiderati della macchina!
  - La superficie di appoggio deve essere solida e in piano.
  - Non sono idonei pavimenti o rivestimenti a superficie morbida.

## Installazione della macchina sopra ad uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno

### **⚠ Avviso!**

#### **La lavabiancheria può subire danni!!**

Durante la centrifugazione la lavabiancheria può spostarsi e ribaltarsi/cadere dallo zoccolo.

È indispensabile ancorare i piedini della lavabiancheria con i blocchi di fissaggio. Piastrine di arresto: Codice di ordin. N° WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

- i** Nel caso di pavimenti con travi di legno:
- Installare la lavabiancheria possibilmente in un angolo della stanza.
  - Avvitare sul pavimento un ripiano di legno resistente all'acqua (spessore min. 30 mm).

## Installazione sottopiano/incasso dell'apparecchio in cucina componibile

### **⚠ Avviso!**

#### **Pericolo scarica elettrica!**

In caso di contatto con parti metalliche sotto tensione sussiste il pericolo ricevere delle scariche elettriche pericolose.

Non rimuovere il piano di appoggio dell'apparecchio.

- i**
- È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm.
  - Installare la lavabiancheria sotto al piano della cucina adeguatamente fissato ai mobili adiacenti.



## Rimuovere i blocchi di trasporto

### ⚠ **Attenzione!**

#### **La lavabiancheria può subire danni!**

Nel caso in cui i blocchi di trasporto non siano stati rimossi, durante il funzionamento della lavabiancheria, si possono danneggiare parti importanti come il cestello.

Al primo impiego rimuovere obbligatoriamente i 4 fermi di trasporto al completo e conservarli.


### ⚠ **Attenzione!**

#### **La lavabiancheria può subire danni!**


Prima di procedere ad una successiva operazione di trasporto della macchina, per evitare danni da trasporto applicare assolutamente i fermi di trasporto.


→ *Pagina 59*

*Avvitare la vite e la boccola e conservarle.*

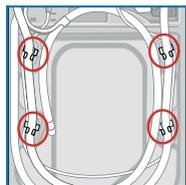


1. Svitare i raccordi carico/scarico dai loro supporti.

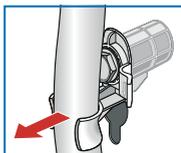


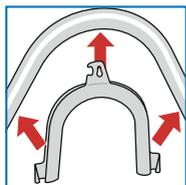



2. Svitare i raccordi di carico/scarico dai supporti e rimuovere gli elementi curvi di sostegno.

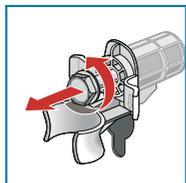

3. Svitare e rimuovere tutte le 4 viti dei blocchi per il trasporto.

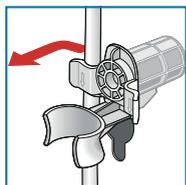


4. Sganciare il cavo elettrico dal supporto. Rimuovere le 4 boccole.

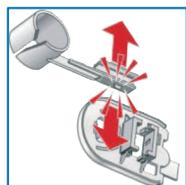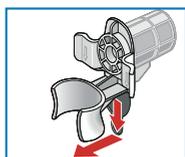

5. Predisporre/ordinare le coperture.



6. Applicare le coperture.

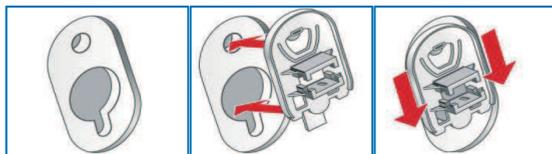

**i** Bloccarle saldamente premendo sul gancio di fermo.



7. Inserire il fermatubo.



8. Fissare i raccordi flessibili nei fermatubi.



# Allacciamento all'acqua

## **⚠ Avviso!**

### **Pericolo folgorazione!**

Pericolo folgorazione in caso di contatto con componenti elettrici in tensione.

Non immergere in acqua il dispositivo di sicurezza Acqua-Stop (contiene una valvola elettrica).

- i** – Per evitare perdite di acqua o danni, osservare attentamente le istruzioni di seguito riportate!
  - Alimentare la lavatrice solo con acqua fredda.
  - Non collegare la macchina ad un miscelatore monocomando di uno scaldacqua istantaneo.
  - Usare solo il raccordo di carico fornito a corredo dell'apparecchio, oppure acquistarlo su piazza, non utilizzare mai raccordi usati!
  - In casi di dubbio fare eseguire il collegamento dal servizio Assistenza o tecnico autorizzato.

## **Alimentazione idraulica**

- i** Raccordo di carico dell'acqua: non piegare, schiacciare, modificare o tagliare (decade la garanzia convenzionale).

### **Pressione idrica ottimale della rete di distribuzione: 100–1000 kPa (1–10 bar)**

- A rubinetto completamente aperto portata min. 8 l/min.
- In caso di pressione idrica eccessiva applicare una valvola di riduzione della pressione.


1. Collegare il raccordo di carico dell'acqua.

## **⚠ Avviso!**


### **Possibili danni al filetto dei raccordi.!**

Il serraggio dei raccordi con l'utilizzo di un utensile (pinza) danneggia il raccordo e il filetto.

Stringere i raccordi esclusivamente a mano.

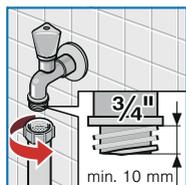


**al rubinetto dell'acqua ( $\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):**



Aqua-Stop e Aqua-Secure



Standard

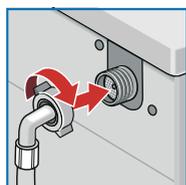

**sull'apparecchio:**

per modelli Standard e Aqua-Secure



2. Aprire con precauzione il rubinetto dell'acqua e controllare eventuali perdite.

**i** Il raccordo è sotto in pressione.

## Scarico dell'acqua

- i** – Non piegare o esercitare trazioni sul tubo di scarico dell'acqua.
- Altezza massima dello scarico rispetto alla lavatrice: 100 cm.

## Scarico libero in un lavandino

### **⚠ Avviso!**

### **Possibili danni causa la perdita di acqua!**

Se il raccordo di scarico viene agganciato al lavandino, può potenzialmente sganciarsi a causa dell'alta pressione dell'acqua durante la fase di scarico. La perdita di acqua può causare danni. Ancorare il raccordo di scarico in modo appropriato per impedire che si sganci.


## **⚠ Attenzione!**

### **L'apparecchio può subire danni!**

Se l'estremità del raccordo di scarico è immersa nell'acqua scaricata dalla pompa, l'acqua può essere risucchiata, per effetto sifone, dall'apparecchio!

- Il lavandino non deve avere chiuso il tappo dello scarico.
- Durante lo scarico controllare che l'acqua defluisce rapidamente.
- L'estremità del raccordo di scarico non deve essere immerso nell'acqua!

**Posa del raccordo di scarico:**

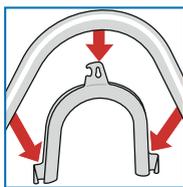

## **Scarico nel sifone**

### **⚠ Avviso!**

#### **Possibili danni causa perdita di acqua!**

Se il tubo di scarico, a causa dell'alta pressione dell'acqua durante lo scarico, dovesse staccarsi, potrebbe causare dei danni da allagamento.

Bloccare il punto di fissaggio con una fascetta stringi tubo, Ø 24–40 mm (commercio specializzato).



**Allacciamento**


## Raccordo di scarico a muro con manicotto in gomma oppure libero scarico nel pozzetto

### ⚠ **Avviso!**

#### **Possibili danni da perdita di acqua!**

Se il raccordo di scarico a causa dell'alta pressione dell'acqua, durante la fase di scarico, dovesse staccarsi, la conseguente perdita di acqua può causare danni.


Ancorare il raccordo flessibile di scarico per impedire che si sganci.

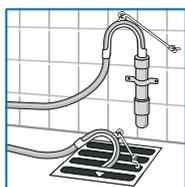

#### **Allacciamento**



# Livellamento

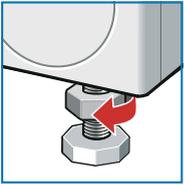

1. Allentare con la chiave il controdado in senso antiorario.



2. Controllare il livellamento della lavabiancheria con una livella a bolla d'aria, se necessario correggerlo. Ruotando il piedino si varia l'altezza dell'apparecchio.



Tutti i quattro piedini dell'apparecchio devono poggiare saldamente sul pavimento.

La lavabiancheria non deve oscillare!



3. Serrare bene il controdado.

Questo permette di mantenere fermo il piedino evitando che vari la sua altezza.



- I controdadi di tutti i quattro piedini dell'apparecchio devono essere ben stretti!
- Forti rumori, vibrazioni e spostamenti incontrollati dell'apparecchio, sono la conseguenza di un livellamento non corretto!



# Allacciamento elettrico

## Sicurezza Elettrica

### ⚠ **Avviso!**

#### **Pericolo di folgorazione!**

In caso di contatto con componenti che sono sotto tensione vi è il potenziale rischio di folgorazione.

- Estrarre la spina di alimentazione, non effettuare trazione direttamente sul cavo.
- Inserire/estrarre la spina elettrica solo con le mani asciutte!
- Non estrarla la spina dalla presa elettrica durante il funzionamento della macchina.
- Collegare la lavabiancheria solo a corrente alternata, utilizzando una presa dotata di regolamentare connettore di messa a terra.
- Tensione di rete e l'indicazione della tensione di esercizio, riportati sulla lavabiancheria nella targhetta porta dati, devono coincidere.
- Sulla targhetta portadati sono indicati il valore di allacciamento, nonché il necessario dispositivo di sicurezza.

Accertarsi che:

- Spina di rete e presa elettrica siano compatibili.
- La sezione del cavo elettrico sia sufficiente.
- Il sistema di messa a terra sia installato a norma.

- Fare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione (se necessario) solo da un elettricista specializzato. Il cavo di alimentazione di ricambio è in vendita presso il servizio assistenza clienti.
  - Non utilizzare spine/prese multiple e prolunghe.
  - Se si utilizza un interruttore differenziale, usare solo un tipo con questo simbolo .
- Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme oggi in vigore.
- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile!



## La prima messa in funzione

Prima di lasciare la fabbrica, la lavabiancheria viene attentamente testata. Per eliminare i residui di acqua del ciclo di prova, eseguire il primo lavaggio con poco detersivo e **senza** la biancheria.

- i** La lavabiancheria deve essere installata e collegata con la dovuta competenza secondo il capitolo *Installazione* → *Pagina 55*.
  1. Controllare la macchina.
- i** Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata! Informare il servizio assistenza clienti autorizzato. → *Pagina 43*
  2. Rimuovere il film protettivo dal cruscotto comandi.
  3. Inserire la spina di alimentazione.
  4. Aprire il rubinetto dell'acqua.
  5. Accendere l'apparecchio.
  6. Chiudere l'oblò di carico. Non introdurre biancheria!
  7. Selezionare il programma **Cotone/Colorati**.
  8. Regolare la temperatura a **90 °C**.
  9. Aprire il cassetto detersivo.
  10. Introdurre ca. 1 litro d'acqua nello scomparto **II**.
  11. Introdurre nello scomparto **II** il dosaggio di detersivo per biancheria poco sporca, in conformità al grado di durezza dell'acqua.
- i** Non utilizzare detersivo concentrato o per capi delicati (formazione di schiuma).
  12. Chiudere il cassetto detersivo.
  13. Selezionare ►**II** (**Avvio/Pausa**) .
  14. Alla fine del programma spegnere l'apparecchio.

**Ora la lavabiancheria è pronta per essere utilizzata.**




# Trasporto, per es. in caso di trasloco

## Lavori di preparazione

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Eliminare la pressione dal raccordo di carico acqua.  
*Manutenzione – Filtro nell'alimentazione dell'acqua  
→ Pagina 37*
3. Scaricare l'acqua residua saponata. *Manutenzione – La pompa di scarico acqua è otturata → Pagina 35*
4. Disconnettere la lavabiancheria dalla rete elettrica.
5. Smontare i raccordi flessibili.


## Applicare i blocchi da trasporto

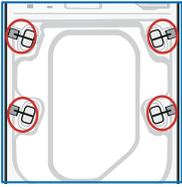


1. Rimuovere le coperture e conservarli.



Se necessario usare un cacciavite.

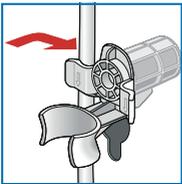

2. Inserire tutte i 4 blocchi

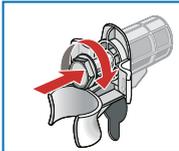

Fissare il cavo di alimentazione sui fermi. Inserire e stringere le viti.

### Prima della messa in funzione:

- i** – Rimuovere **assolutamente** i blocchi di trasporto!  
→ *Pagina 49*
- Per impedire che al successivo lavaggio il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico: versare 1 litro di acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.

# Indice

- A**
- Aggiungere
    - biancheria, 20
  - Allacciamento all'acqua, 51
  - Allacciamento dell'acqua
    - Alimentazione idraulica, 51
    - Scarico, 52
  - Allacciamento elettrico, 56
  - Ammollo, 27
  - Ammollo fine ciclo, 21, 29
- C**
- Cambio
    - del programma, 20
  - Cassetto detersivo, 10
  - Centrifuga, 11, 28
  - Conoscere l'apparecchio, 9
  - Consigli per risparmiare, 8
  - Controllo
    - antisbilanciamento, 33
    - Cruscotto comandi, 11
    - Cura, 34
      - Cura del corpo apparecchio/Pannello comandi, 34
      - del Cestello, 35
- D**
- Dati tecnici, 45
  - Decalcificare, 35
  - Decolorare, 27
  - Disattivare la sicurezza
    - bambini, 19
    - Display, 11
    - Dosaggio del detersivo, 33
    - Dotazione, 44
- E**
- ecoPerfect, 11, 17, 28
  - Estrarre
    - la biancheria, 22
    - Extra risciacquo, 29
- F**
- Fasi di svolgimento del programma, 19
    - Fine del programma, 21
    - Fine fra, 11, 16, 28
- G**
- Guasti, Che fare se?, 41
    - Guida rapida, 12
- I**
- Illuminazione interna del cestello, 15
  - Imballaggio, 8
  - Impostazione del programma, 16, 17
  - Impostazioni
    - 3 Sec., 11, 11, 32
  - Impostazioni del programma, 28
    - Inamidare, 27
    - Indicazioni del display, 40
    - Installazione, 46
    - Interrompere
      - il programma, 20
    - Introdurre
      - la biancheria, 14, 15, 16

<b>L</b>	Livellamento, 55	Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico, 45
<b>M</b>	Manutenzione, 34	
<b>N</b>	Night wash, 29	
<b>O</b>	Opzioni, 11, 18, 28	
<b>P</b>	Pompa di scarico dell'acqua è otturata, 35 Prelavaggio, 29 Pulizia Cassetto detersivo, 35 del Filtro, 37 del Sifone, 37 Pulsante Ammollo fine ciclo, 29 Aqua Plus, 29 Avvio/Pausa, 11 Centrifuga, 11, 16, 28	ecoPerfect, 11, 17, 28 Extra risciacquo, 29 Fine fra, 11, 16, 28 Night wash, 29 Opzioni, 11, 18 Prelavaggio, 29 Sistema antimacchia, 11, 17, 28 speedPerfect, 11, 17, 28 Stirofacile, 29 Temperatura, 11, 16, 28
<b>R</b>	Riconoscimento del carico, 33 Rimuovere i blocchi	di trasporto, 49
<b>S</b>	Selettore programmi, 11 Selezionare il programma, 15 Sensore di carico/Indicatore di carico, 33 Servizio assistenza clienti autorizzato, 43	Sistema antimacchia, 11, 28, 30 speedPerfect, 11, 28, 17 Stirofacile, 29 Suddividere la biancheria, 13, 17
<b>T</b>	Tabella dei programmi, 23 Temperatura, 16, 28	Tingere, 27 Tutela dell'ambiente, 8
<b>U</b>	Uso corretto, 4	
<b>V</b>	Valori di consumo, 31	





## **Garanzia Aqua-Stop**

*Solo per apparecchi dotati di Aqua-Stop*

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale, derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, ed in aggiunta alla nostra garanzia sull'apparecchio, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni:

- 1.** Se un difetto del sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da perdite di acqua, indennizziamo i danni di utenti privati.
- 2.** La garanzia riferita alla responsabilità civile ha validità per l'intera durata della macchina.
- 3.** Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop se disponibile (accessorio originale).
- 4.** La nostra garanzia non si estende a raccordi di carico o parti di essi difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto di carico dell'acqua.
- 5.** In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, tantomeno chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 6.** Solo nel caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. in caso una vacanza di più settimane, suggeriamo di chiudere il rubinetto dell'acqua.



Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München  
Germany

9000672073 (9106)