



	签名	日期
设计		
电路会签		
软件会签		
工艺会签		
结构会签		
平面会签		
通知编号		
图号	JUC0.018.00219402	
规格	A5	
封面纸张	157g铜版纸彩印	
内文纸张	双胶纸黑白印刷	
机芯	NETFLIX5.0	

CHiQ

Make your imagination fly

Operation Manual


Model: U43Q5T
 U50Q5T
 U55Q5T
 U65Q5T



CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.
 Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic
 Tel: 0042 (0) 242408849
 Fax: 0042 (0) 220951190
 Service E-mail: info@changhongeurope.cz
 Http: //www.chiqglobal.com

UHD TV
 Ultra High Definition 4k

EN
 CZ (SK)
 DE (AT/CH)
 FR
 IT

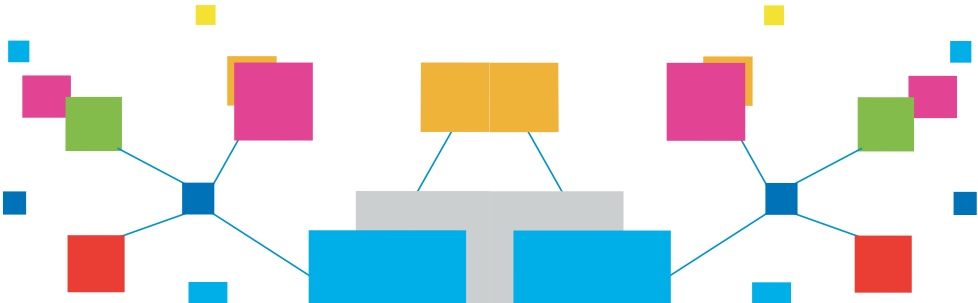

Avvertenze

IT

Caro cliente:

Prima dell'utilizzo, si prega di leggere tutte le informazioni di sicurezza e funzionamento e quindi conservare questo manuale per future consultazioni.

Rispettare sempre le seguenti precauzioni per evitare situazioni di pericolo e assicurarsi le massime prestazioni del vostro prodotto.



ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O RETRO). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI UTILI ALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Il simbolo del fulmine, all'interno di un triangolo equilatero, serve ad avvisare il cliente della presenza di voltaggi pericolosi non isolati all'interno del prodotto che potrebbero essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare il cliente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata al prodotto.

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radio frequenza e se non installato e utilizzato seguendo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non ci sono garanzie che non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Se questo dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, questo potrebbe essere determinato dall'accensione/spegnimento del dispositivo; l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con una o più tra le seguenti misure:

- Spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello alla quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il commerciante o il tecnico radio/TV per farvi aiutare.

ATTENZIONE


✘ **Non tentare di modificare il prodotto in qualsiasi modo, senza autorizzazione scritta del fornitore. Modifiche non autorizzate potrebbero invalidare l'autorità del cliente ad utilizzare questo prodotto.**

✘ **Le immagini, in questo manuale utente, sono fornite solo per esempio e potrebbero differire dall'attuale prodotto. Il design e le caratteristiche del prodotto potrebbero essere cambiate senza preavviso.**

Avvertenze

IMPORTANTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI!

L'energia elettrica può permettere molte funzioni utili, ma può anche causare lesioni personali e danni se utilizzata in modo non appropriato. Questo prodotto è stato progettato e costruito con la massima priorità sulla sicurezza. **UN USO IMPROPRIO PUO' PERO' CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE O PERICOLO DI INCENDIO.** Per prevenire potenziali pericoli, si prega di osservare le seguenti istruzioni durante l'installazione, l'utilizzo e la pulizia del prodotto.

1. **Accessori**---Utilizzare solamente accessori specificati dal produttore. Non utilizzare accessori non certificati dal produttore. Un uso improprio degli accessori può causare incidenti.
2. **Acqua**---Il prodotto non dovrebbe essere esposto a gocce o schizzi e oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, non dovrebbero esservi posizionati sopra. Per ridurre il rischio d'incendio o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
3. **Fuoco o esplosioni**---Non utilizzare o tenere materiali combustibili o infiammabili vicino all'unità. Facendo questo potrebbe scaturirsi un incendio o un'esplosione. Non posizionare sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele, sigarette o bastoncini d'incenso sopra al tv.
4. **Ventilazione**---Quando installate la tv, tenete una distanza di almeno 10 cm. tra la tv e gli altri oggetti (muri, lati degli armadi, ecc.) per assicurare una ventilazione appropriata. Senza un'adeguata ventilazione potrebbe scaturirsi un incendio o un problema del prodotto, causato da un incremento della temperatura interna.
5.  Questo dispositivo è in Classe II con doppio isolamento elettrico. E' stato progettato in modo tale che non sia necessaria una connessione di sicurezza a terra.
6. **Alimentazione**---Questo dispositivo è progettato per essere alimentato da un alimentatore indicato sulla targhetta. Se non siete sicuri dell'alimentazione presente a casa vostra, consultate il commerciante o il fornitore locale di energia elettrica.
7. **Sovraccarico**---Non sovraccaricare la presa di corrente; prolunghe, prese multiple condivise con altri dispositivi, potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
8. **Voltaggio**---Prima di installare il tv, assicuratevi che il voltaggio della presa corrisponda col voltaggio descritto sulla targhetta.
9. **Spina di corrente** --- Non danneggiare la messa a terra della spina. Per molti dispositivi è consigliato utilizzare un circuito dedicato, ossia un singolo circuito che alimenti un singolo dispositivo, senza diramazioni
10. La spina di alimentazione viene usata per disconnettere l'apparecchio e deve rimanere sempre funzionante.

Avvertenze

11. **Montaggio a parete**---Quando montate il dispositivo sulla parete, assicuratevi di installarlo secondo le procedure raccomandate dal costruttore, per preservare la vostra sicurezza.
12. **Basi di appoggio**--- Non posizionare il prodotto su carrelli, basamenti, treppiedi o tavoli instabili. Fare questo significherebbe far cadere il prodotto, rischiando di causare serie lesioni alle persone o danni al medesimo.
Posizionare sempre il tv su arredi che lo possano sostenere. Assicuratevi che le estremità del tv non fuoriescano dalla superficie del supporto che lo sostiene.
13. **Inserimento di oggetti e liquidi nel tv**---Non inserire mai oggetti nel tv attraverso le aperture di aerazione. All'interno del prodotto sono presenti alti voltaggi e inserendo un oggetto si potrebbero causare scariche elettriche. Per la stessa ragione, non versare acqua o altri liquidi all'interno del prodotto.
14. **Danni che richiedono assistenza**--- Questo dispositivo dovrebbe essere riparato solamente da tecnici preparati e autorizzati. Aprire il coperchio o altri tentativi dell'utente di riparare il prodotto, potrebbero causare serie lesioni o la morte a causa di una scarica elettrica e aumentano il rischio di incendio.
15. **Sostituzione parti**---Nel caso ci sia il bisogno di sostituire delle parti del prodotto, assicuratevi che l'assistenza utilizzi ricambi specificati dal costruttore, o comunque con le stesse caratteristiche e prestazioni degli originali. Utilizzare ricambi non compatibili potrebbe causare incendi, scariche elettriche e/o altri danni.
16. **Controlli di sicurezza**---Al termine di una riparazione, chiedere al tecnico di eseguire i controlli di sicurezza per garantire che il prodotto sia in perfette condizioni di sicurezza.
17. **Bambini** ---Non permettere ai bambini piccoli di giocare col sacchetto di plastica incluso nella confezione durante l'apertura dell'imballo. Questo potrebbe causarne il soffocamento.
18. **Batterie**---Le batterie non dovrebbero essere esposte ad eccessivo calore, come luce solare, fuoco o simili.
19. **Antenna** ---Installare l'antenna lontano da linee ad alta tensione e cavi per le comunicazioni e assicuratevi che sia installata in sicurezza. Se l'antenna toccasse una linea ad alta tensione, potrebbe causare incendio, scariche elettriche o seri danni.
20. **Protezione del pannello**--- Il pannello usato per questo prodotto è fatto di vetro. Quindi, potrebbe rompersi se il prodotto cade o viene colpito da altri oggetti. Fate attenzione a non farvi del male con i pezzi di vetro se il pannello dovesse rompersi.
21. **Temperatura d'utilizzo:** 5°C to 35°C **Umidità d'utilizzo:** ≤80%
Temperatura di stoccaggio: -15°C to 45°C **Umidità di stoccaggio:** ≤90%
22. ~: Indica corrente alternata.
=: Indica la corrente continua.

Avvertenze

ATTENZIONE

Non posizionare il televisore in una posizione instabile. Il televisore potrebbe cadere, causando gravi infortuni o la morte. Molti infortuni, particolarmente ai bambini, possono essere evitati prendendo semplici precauzioni come:


- Utilizzo di cabinet o supporti raccomandati dal produttore del televisore.
- Utilizzare solo mobili che possono supportare con sicurezza il televisore.
- Assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (per esempio, credenze o librerie) senza ancorare sia i mobili sia il televisore ad un supporto adeguato.
- Non posizionare il televisore su un panno o altri materiali posizionati tra il televisore ed il mobile di supporto.
- Insegnare ai bambini che è pericoloso arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i controlli.

Se un televisore esistente viene conservato e riposizionato, si devono applicare le medesime considerazioni di cui sopra.


Istruzioni di sicurezza

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Fare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
7. Non ostruire alcuna apertura di aerazione. La ventilazione non deve essere impedita da oggetti come giornali, tovaglie, tendaggi ecc.

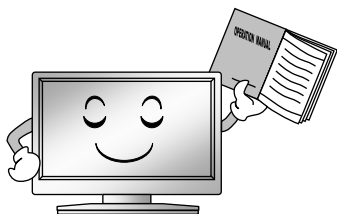

5. Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
8. Non posizionare il tv vicino a qualsiasi fonte di calore, come radiatori, termosifoni, stufe, o altri apparati (incluso amplificatori).

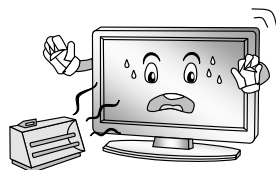

6. Pulire solo con un panno asciutto. Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non usare detergenti liquidi o spray
9. Non danneggiare la spina d'alimentazione. Quando la spina in dotazione non entra nella vostra presa a muro, consultate un elettricista per sostituire la presa.

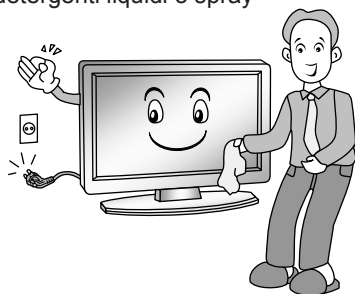


Istruzioni di sicurezza

10. Fate attenzione che il cavo d'alimentazione non venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle spine, prese multiple, e in tutti i punti dove esce dall'apparecchio.



13. Per aumentare la protezione del vostro prodotto durante un temporale o quando viene lasciato incustodito ed inutilizzato per lungo tempo, scollegarlo dalla rete elettrica.

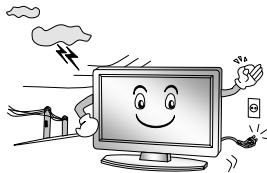

11. Educate i bambini sul pericolo di arrampicarsi sugli armadi per comandare la TV.

12. Se usate un carrello, fate attenzione a quando lo muovete con sopra l'apparecchio per evitare danni da ribaltamento. Arresti improvvisi, forza eccessiva e superfici irregolari, possono causare la caduta del prodotto dal carrello.



14. Rivolgetevi a personale qualificato per l'assistenza. E' richiesta l'assistenza quando il prodotto è stato danneggiato in qualunque modo, ad esempio cavo d'alimentazione o spina danneggiati, liquidi versati all'interno o oggetti introdotti nel tv, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, malfunzionamento o cadute.




NOTA:

- ⊗ Lo smaltimento di questo prodotto deve essere effettuato in accordo con le regole dell'autorità locale. Non smaltirlo con i rifiuti domestici.
- ⊗ Occasionalmente, qualche pixel non attivo potrebbe apparire sullo schermo come un puntino blu, verde o rosso. Questo non avrà nessun effetto sulle prestazioni del vostro prodotto.
- ⊗ Evitare di toccare lo schermo o premere con le dita per lungo tempo. Facendo questo si potrebbe produrre un effetto temporaneo di distorsione sullo schermo.
- ⊗ Non è raccomandato lasciare un fermo immagine sullo schermo per lungo tempo così come visualizzare immagini estremamente luminose; questo riduce la luminosità e il contrasto durante la visualizzazione di immagini fisse.


Unità di controllo principale

Pannello anteriore

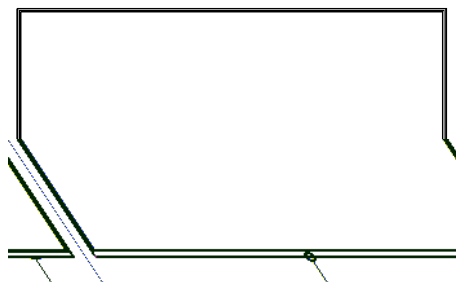

Indicatore d'alimentazione Sensore a infrarossi.

Pannello posteriore e laterale

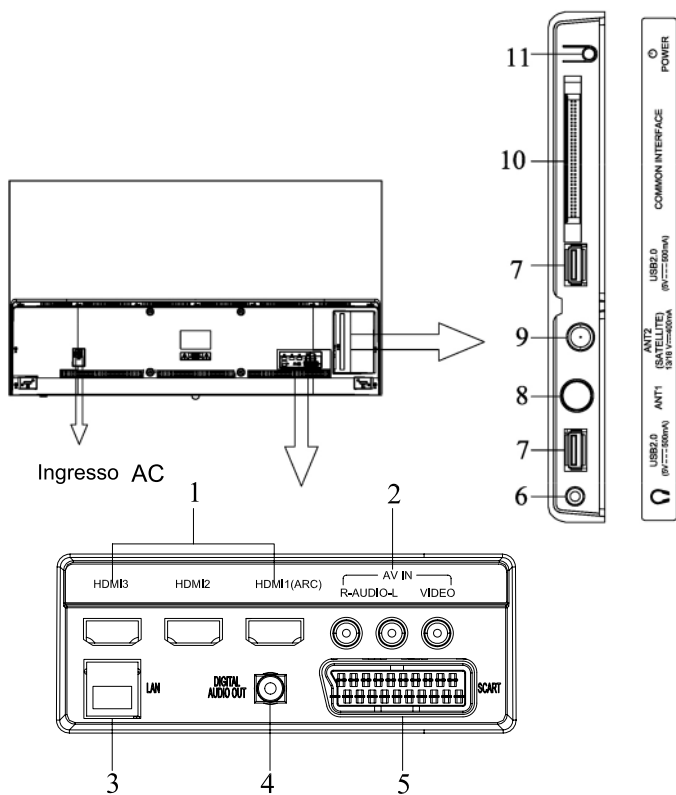

Unità di controllo principale


No.	Nome	Descrizione
1	HDMI1(ARC)/HDMI2/HDMI3	Ingresso HDMI (interfaccia multimediale ad alta definizione) (HDMI1 supporta funzione ARC.)
2	AV IN	Ingresso audio / video AV.
3	LAN	Porta rete locale (LAN) Collegare un cavo LAN a questa porta per accedere al Web.
4	DIGITAL AUDIO OUT	Connetti a un dispositivo audio digitale esterno.
5	SCART	Connettore SCART.
6	Ω	Jack cuffie.
7	USB2.0	Porta USB. Connettore di un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione di file multimediali.
8	ANT1	Collegamento dell'antenna esterna.
9	ANT2	Collegamento a un'antenna satellitare
10	COMMON INTERFACE	Slot COMMON INTERFACE.
11	Tasto POWER	Vedi la seguente descrizione.

Tasto POWER / MENU:



- Premere a Lungo per spegnere quando il televisore è acceso.
- Premere Brevemente per accendere quando il televisore è spento.
- Premere Brevemente per il menu rapido quando il televisore è acceso.
- Premere brevemente per selezionare le opzioni o cambiare le voci.
- Premi a lungo per confermare e inserire gli articoli.


Premi il pulsante POWER per aprire il menu delle operazioni rapide:



 : Spegni la televisione.

P + / P- : cambia i canali.

 /  : Regola il livello del volume.

 : Cambia gli elementi della sorgente di input, come Aria, Cavo, AV, HDMI, SCART.

NOTA:

Premere a lungo significa premere il pulsante POWER nel retro del televisore per 3 secondi.

La tastiera può cambiare modello in modello.

Le opzioni di connettività Input/Output possono cambiare da modello a modello.

Connessioni e Configurazione

Installazione cavo

Prima dell'installazione e dell'uso, leggere attentamente il contenuto importante in "Avvertenze e istruzioni di sicurezza".


Rimuovere il TV dall'imballaggio e porla in un luogo piano e sicuro.

Prima di installare un supporto o delle staffe a parete accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione della corrente alternata. Per i dettagli dell'installazione, si prega di fare riferimento alla Guida Supporto dell'Installazione (fornito) o delle staffe a parete (non fornite). Si prega di notare che per l'U43Q5T, lo spazio del foro a parete è 200 × 100mm.

NOTA:

- ◆ Quando si collega o scollega il cavo di alimentazione, assicurarsi che il TV, il computer o altro dispositivo sia stato già spento.
- ◆ Quando si scollega il cavo di alimentazione o il cavo di segnale, mantenere la spina (la parte isolata); non tirare il corpo del cavo.
- **LAN:** Usare un cavo di rete per collegare il tv con l'interfaccia di rete a banda larga.
- **HDMI:** (Intefaccia multimediale ad alta definizione) fornisce una connessione digitale non compressa che trasporta dati audio e video mediante un cavo con spina mini integrata.

NOTA:

- ◆ Quando si inserisce l'HDMI, far attenzione a non esercitare forza eccessiva onde evitare di danneggiare il connettore.
- **SCART:** Collegare il TV con un dispositivo esterno usando la presa SCART.
- **ANT:** Collegare l'antenna al TV mediante il cavo coassiale su jack ANT del pannello posteriore.
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Permette di inviare il segnale digitale audio del tv ad un dispositivo audio esterno.
-  :Collegare una cuffia da 3,5 mm per audio personale.
- **USB2.0:** Collegare un dispositivo di archiviazione USB e riproduzione file multimediale.
- **AV IN:** Il terminale d'uscita AV del DVD può essere collegato alla porta di ingresso AV del TV attraverso cavo AV.

NOTA:

- ◆ Se AV funziona come terminale mini, scegliere di usare un cavo audio e video uno a tre.
- **COMMON INTERFACE:** Inserire la scheda CI nello slot CI secondo la freccia sulla scheda CI.

NOTA:

- ◆ La tensione di alimentazione per il TV è 220-240V~ 50/60Hz; non collegare la porta di ingresso di alimentazione del TV con il cavo di alimentazione fuori dall'intervallo superiore.
- ◆ Mantenere la parte isolata della spina quando si sta scollegando il cavo di alimentazione, non toccare direttamente la parte metallica del cavo.
- ◆ Prima di collegare un dispositivo esterno, assicurarsi innanzitutto che il TV e il dispositivo esterno siano stati spenti. Durante il collegamento, fare riferimento al nome dell'interfaccia e al colore dell'interfaccia per collegare il cavo di segnale.
- ◆ L'unità ha una scheda di rete wireless integrata e può ricevere direttamente segnali di rete dal router wireless attraverso antenna WIFI.

Per iniziare



Utilizzo del telecomando

Quando viene utilizzato il telecomando, puntarlo direttamente verso il sensore a infrarossi della televisione. Se c'è un oggetto tra il telecomando e il sensore remoto sull'unità, l'unità può non funzionare.


- Puntare il telecomando verso il **SENSORE A INFRAROSSI** della televisione.
- Quando si usa la televisione in un'area estremamente luminosa, il sensore del telecomando a infrarossi può non funzionare correttamente.
- La massima distanza raccomandata per l'uso del telecomando è di 7 metri.

Installare le batterie nel telecomando

1. Aprire il coperchio sulla parte posteriore del telecomando.
2. Installare due batterie alcaline AAA. corrispondenza delle polarità “+” e “-” delle batterie con diagramma all'interno del vano.



3. Riposizionare il coperchio.



Sostituzione delle batterie

È necessario installare le batterie nel telecomando per farlo funzionare seguendo le istruzioni seguenti.

Quando le batterie iniziano a scaricarsi, la distanza operativa del telecomando risulterà progressivamente ridotta, procedere quindi alla sostituzione delle batterie.

Note sull'utilizzo delle batterie:

L'utilizzo di batterie non omologate potrebbe causare perdita di liquido chimico e/o esplosione. Notare quanto segue:

- Assicurarsi che le batterie siano state inserite con i terminali + e - orientati nella corretta posizione come mostrato all'interno del vano batterie.
- Differenti tipi di batterie sono dotate di caratteristiche diverse. Non mischiare tipologie di batterie diverse.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie nuove a quelle vecchie al fine di evitare la riduzione di durata e/o perdita chimica.
- Sostituire le batterie non appena sono scariche.
- La sostanza chimica contenuta all'interno delle batterie può causare irritazione se a contatto diretto con la pelle. In caso di fuoriuscita di sostanze chimiche, asciugare immediatamente con un panno asciutto.

Per iniziare


- Le batterie allegate al prodotto potrebbero avere una durata operativa ridotta a causa delle condizioni di conservazione. Rimuovere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Le batterie (in qualsiasi formato siano esse utilizzate) non devono essere esposte alla luce solare diretta, fuoco ed altre fonti di calore.

ATTENZIONE:

- Se le batterie sono posizionate in modo non corretto, potrebbero portare ad un'esplosione.
- Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o tipo equivalente.


Telecomando

Di seguito, sono descritti i pulsanti del telecomando originale:

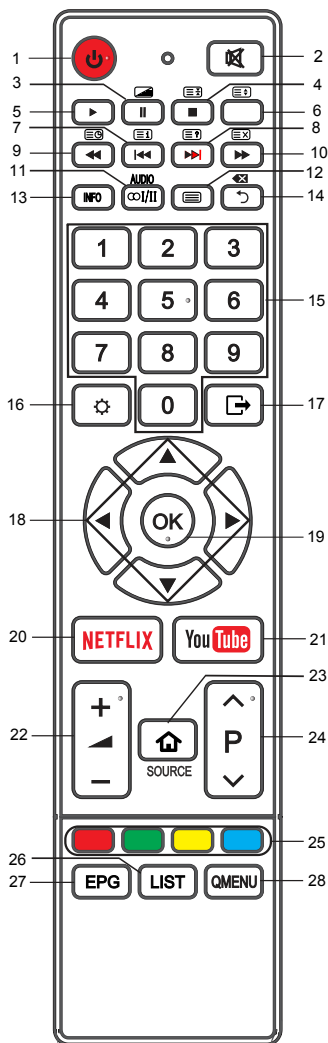

1. : Alimentazione, premere per accedere o uscire dalla modalità di standby.
2. : Premere per azzerare o ripristinare il volume audio.
3. II: Pausa (in modalità Media).
4. : Premere per accedere alla modalità MIX nel teletext.
5. : Premere per arrestare la riproduzione (in modalità Media). : Premere per mantenere la pagina di televideo visualizzata, premere nuovamente per rilasciarla.
6. : Premere per iniziare la riproduzione (in modalità media).
7. : Precedente (in modalità media). : Vai alla pagina indice.
8. : Successivo (in modalità media). : Mostra le informazioni nascoste di alcune pagine televideo.
9. : Indietro veloce (in modalità media). : Entra nella modalità sottotitoli o sottopagina.
10. : Avanti veloce (in modalità media). : Cancella il televideo ma non esce dalla modalità televideo, premere di nuovo per uscire.
11. **AUDIO**(/II): Premere per selezionare le modalità NICAM in modalità TV analogica. Premere per selezionare la lingua audio desiderata nella modalità TV digitale.
12. : Premere per entrare in televideo e premere di nuovo questo pulsante per uscire.
13. **INFO**: Premere per visualizzare sullo schermo le informazioni sul programma attualmente sintonizzato.
14. : Ritorna al menu precedente.
15. **TASTI NUMERICI**: Scelta del canale o inserimento della password.
16. **MENU** (): Premere per entrare nello schermata menu OSD che consente varie regolazioni opzionali.

Telecomando

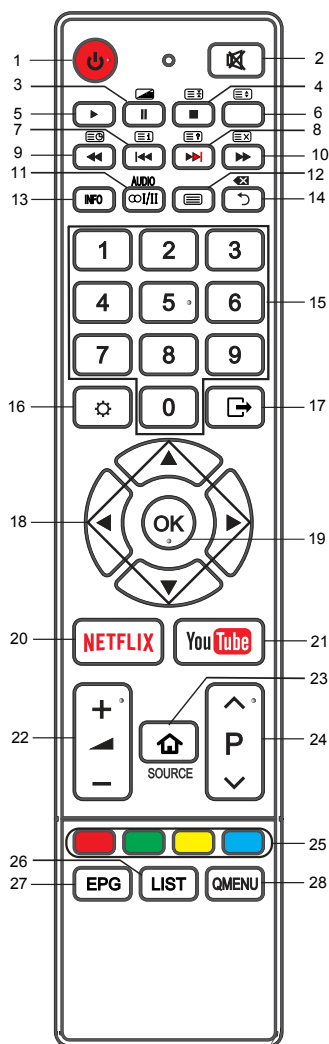

17. **EXIT** (EXIT): Esci dall'interfaccia corrente.
18. **▲/▼/◀/▶**: Premere i pulsanti di direzione per selezionare le opzioni menu o le impostazioni.
19. **OK**: Premere per selezionare la voce corrente o accedere alla funzione del menu del livello successivo.
20. **NETFLIX**: Vai a home page NETFLIX.
21. **YouTube**: Vai a home page YouTube.
22. **+ ▲ -**: Premere per regolare il volume in aumento o in diminuzione.
23. **SOURCE** (HOUSE): Seleziona la sorgente del segnale e accede all'interfaccia della scena principale.
24. **▲ P ▼**: Premere per selezionare i canali in direzione ascendente o discendente.
25. **PULSANTI A COLORI**: Collegamento ai pulsanti di navigazione rosso/verde/giallo/blu. Utilizzare secondo le istruzioni dell'interfaccia operativa.
26. **LIST**: Premere per richiamare la lista dei canali. Premere di nuovo per uscire dalla lista
27. **EPG**: Guida Elettronica dei Programmi, da usare nella modalità DTV.
28. **QMENU**: Premere per accedere al menu rapido.

NOTA:

- ◆ il colore e la forma possono variare a seconda del modello.
- ◆ I pulsanti non menzionati nel precedente elenco non sono attivi.

Operazioni del Menu

Accendere e spegnere il televisore

■ Accendere il televisore

Inserire il cavo di alimentazione in un punto di alimentazione adatto, quindi premere il pulsante **ALIMENTAZIONE** (🔌), sul pannello posteriore (o sul telecomando assicurandosi di puntarlo verso il sensore nella parte anteriore del televisore).

■ Spegnere il televisore

Premere il pulsante 🔌 sul telecomando per accedere alla modalità standby. Per spegnere completamente il televisore, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Non lasciare l'apparecchio in modalità standby per molto tempo. Se non si utilizza il televisore per lunghi periodi, si consiglia di disinserire l'apparecchio dalla corrente elettrica e dall'antenna.

Prima Installazione

Se questa è la prima volta che si utilizza il televisore, il Menu di Configurazione Iniziale apparirà nello schermo, e le voci di questo menu sono anche in altri menu, quindi è possibile modificare i valori dopo averli impostati.

Suggerimenti: Assicurarsi che l'antenna o il collegamento del sistema cavo del televisore sia stato eseguito.

■ Impostare la lingua desiderata

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare il Menu Lingue, e quindi premere il pulsante **OK**.

Premere il pulsante ► per accedere al successivo passo.

■ Contratto di Licenza d'Uso per Utente Finale

Selezionare **Accettare** e quindi premere il pulsante ► per accettare l'EULA (Il Contratto di Licenza d'Uso per Utente Finale) e accedere al successivo passo.

Selezionare **Visualizza dettagli aggiuntivi** e quindi premere il pulsante **OK** per leggere un EULA dettagliato.

Premere il pulsante ◀ per accedere al passo precedente.

■ Selezionare il paese

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare il paese di residenza, e quindi premere il pulsante **OK**.

Premere il pulsante ► per accedere al successivo passo. Premere il pulsante ◀ per accedere al passo precedente.

■ Selezionare il fuso orario.

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare un fuso orario, e quindi premere il pulsante **OK**.

Premere il pulsante ► per accedere al successivo passo. Premere il pulsante ◀ per accedere al passo precedente.

■ Selezionare l'ambiente del televisore.

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Casa o Negozio e quindi premere il pulsante **OK**.

• Home è l'impostazione consigliata per produrre la migliore efficienza energetica. Se si desidera impostare la Modalità Store, apparirà un messaggio per confermare la selezione.

Premere il pulsante ► per accedere al successivo passo. Premere il pulsante ◀ per accedere al passo precedente.

Operazioni del Menu

■ Connetti di rete (Via o Wireless)

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare “Via” o “Wifi”, e la rete cablata o wireless viene attivata rispettivamente. (Per più dettagli sul collegamento, fare riferimento a “Impostazioni di Rete”).

Selezionare “Saltare” e premere OK per cancellare l'impostazione di rete e accedere al passo successivo.

■ Selezionare il tipo di antenna (Digitale terrestre(DVB-T), TV via Cavo(DVB-C) e Satellitare (DVB-S)).

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare le modalità di sintonizzazione e quindi premere il pulsante **OK**. (Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al menu Canale → Auto Sintonizzazione).

Premere il pulsante ► per accedere al passo successivo. Premere il pulsante ◀ per accedere al passo precedente.

■ Il televisore inizia l'Auto Sintonizzazione.

NOTA:

- ◆ Se il televisore non riceve alcun canale, si prega di verificare il collegamento antenna o il paese selezionato, e quindi provare ancora un'auto ricerca.
- ◆ Se il televisore riceve solamente alcuni canali, significa che la ricezione aerea non è sufficientemente buona e quindi si consiglia un servizio di assistenza dell'antenna.

Selezione del Programma

■ Utilizzo dei simboli ^Pv sul telecomando.

Premere **P** per aumentare il numero dei canali.

Premere **P** per diminuire il numero dei canali.

■ Utilizzo dei pulsanti digitali 0- 9 pulsante.

Il numero del canale può essere selezionato premendo da 0 a 9.

■ Esempio

Per selezionare – canale (esempio Canale1 1): Premere 1.

Per selezionare – canale (esempio Canale1 20): Premere 2 e 0 brevemente.

Regolazione del Volume

■ Premere + ◀- sul telecomando per regolare il volume.

■ Se si desidera DISATTIVARE l'audio, premere 🔊.

■ Si può riattivare l'audio premendo 🔊 o aumentando il volume.

Modificare la Fonte di Input

1. Si può selezionare la fonte d'input premendo il pulsante **FONTE** (🏠) sul telecomando.

2. Premere il pulsante a frecce per scorrere la fonte d'input, e quindi premere il pulsante **OK** per confermare la scelta .

Operazioni del Menu


Come Navigare i Menu

Prima di usare il televisore seguire i passi indicati qui di seguito per imparare come navigare nei menu in modo di selezionare e regolare le diverse funzioni. Il passo d'accesso può essere differente secondo il menu selezionato.

1. Premere il pulsante **MENU** (⚙️) per visualizzare il menu principale.
2. Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare la sottovoce desiderata.
3. Premere **OK** o il pulsante ► per accedere il menu del livello successivo.
4. Premere il pulsante **INDIETRO** (⬅️) per ritornare nel menu precedente.
5. Premere il pulsante **USCIRE** (🏠) per uscire dal menu.

NOTA:


- ◆ Quando una voce del MENU viene visualizzata in grigio, significa che la voce non è disponibile o non può essere regolata.
- ◆ Alcune voci dei menu potrebbero essere nascosti secondo le modalità o fonti di segnali utilizzati.
- ◆ L'OSD (Visualizzazione su Schermo) del televisore potrebbe essere leggermente diverso da quanto mostrato nel presente Manuale.

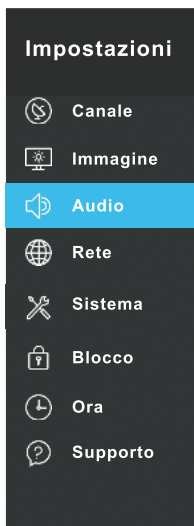

Operazioni del Menu

Configurazione del Menu Canale

- **Tipo di antenna:** Selezionare un'antenna fonte.
- ※ **Quando i segnali TV via Digitale Terrestre(DVB-T).**
- **Ricerca automatica:** Premere il pulsante **OK** per accedere il sotto-menu.

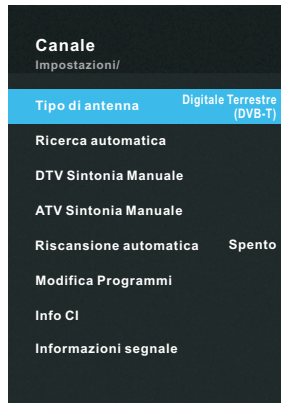

– **Tipologia di sintonizzazione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il tipo di sintonia: DTV+ATV, DTV, ATV.

– **Nazione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il paese.

– **Modalita' scansione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare la modalità di scansione.

– **Tipologia di servizio:** Selezionare il tipo di servizio per cercare.

– **LCN:** Selezionare le funzioni LCN per Acceso o Spento.

– **Ricerca:** Premere il pulsante **OK/▶** per iniziare l'auto ricerca.

Quando la barra d'avanzamento è piena, i canali trovati saranno memorizzati e l'unità procederà alla ricerca dei DTV, ATV, Radio e Dati.

Se il tipologia di sintonizzazione DTV ATV, preme il pulsante **MENU (⊗)** nella ricerca sul televisore, l'Auto Sintonizzazione salterà alla ricerca sull'ATV come mostra l'immagine suggestiva

- **DTV Sintonia Manuale:** Memorizzazione manuale per canali digitali.

1. Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il canale, Modalità Scansione e Tipo Servizio.

2. Premere il pulsante Selezionare per iniziare la sintonizzazione dei canali. Quando si trova un canale, il processo di ricerca si fermerà; il canale sarà salvato con il numero di canale corrente. Premere il pulsante **USCIRE (⏏)** per uscire.



- ※ **Quando i segnali TV via Cavo(DVB-C).**

- **Ricerca automatica:** Premere il pulsante **OK** per accedere il sotto-menu.

– **Tipologia di sintonizzazione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il tipo di sintonia: DTV+ATV, DTV, ATV.

– **Operatore:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare l'Operatore.

– **Nazione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il paese.

– **Modalita' scansione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare la modalità di scansione.

– **Tipologia di servizio:** Selezionare il tipo di servizio per cercare.

– **LCN:** Selezionare le funzioni LCN per Acceso o Spento.

– **Tipo scansione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare SCANSIONE Completa o SCANSIONE Veloce.

• Se si seleziona Completa, l'Auto Sintonizzatore cercherà tutte le frequenze per trovare canali disponibili.

• Se si seleziona Veloce, l'Auto Sintonizzatore cercherà tutte le frequenze designate per trovare canali disponibili.

Operazioni del Menu

- **Frequenza:** Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare la Frequenza: Auto o inviare numeri digitali.
- **d** : Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'ID della Rete: Auto o inviare numeri digitali.
- **Simbolo:** Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il Symbol Rate: Auto o inviare numeri digitali.
- **Modulazione:** Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Modulazione: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
- **Ricerca:** Completare le sopraindicate impostazioni e premere il pulsante **OK** per iniziare l'auto ricerca.

■ DTV Sintonia Manuale: Memorizzazione manuale per canali digitali.

I valori di Frequenza, Simbolo, Modulazione, Modalità Scansione e Tipo di Servizio sono richiesti per aggiungere un programma in modo corretto nella modalità cavo in DVB. Informarsi dal Service Provider dei cavi per quanto riguarda i valori corretti. Quando l'impostazione è completata, selezionare Ricercare e premere il pulsante **OK** per iniziare la sintonizzazione dei canali.

DTV Sintonia Manuale	
Frequenza < 0 KHz >	DTV : 0 Programma(i)
Simbolo < Auto >	Radio : 0 Programma(i)
Modulazione < Auto >	Dati : 0 Programma(i)
Modalità scansione < Tutto >	
Tipologia di servizio < Tutto >	
Ricerca	Qualità _____ Potenza _____

※ Quando i segnali del televisore sono via Satellite(DVB-S).

- **Ricerca automatica:** Premere il pulsante **OK** per accedere il sotto-menu.
 - **Nazione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il paese.
 - **Satellite(DVB-S):** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il satellite.
 - **Modalità scansione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare la modalità di scansione.
 - **Tipologia di servizio:** Selezionare il tipo di servizio per cercare.
 - **Tipo scansione:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare SCANSIONE VELOCE o SCANSIONE CIECA.
 - **Ricerca:** Quando l'impostazione è soddisfacente, premere il pulsante **OK**. Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.

■ Impostazioni satellite

- **Satellite/Transponder:** Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il Satellite/Transponder e premere il pulsante **OK/▶**. Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare il satellite/transponder dall'elenco.
- **Alimentazione LNB:** Selezionare il tipo di alimentazione per il LNB.
- **Tipo LNB:** Selezionare il tipo di LNB. Premere il pulsante **OK** per accedere al sotto-menu. Le voci possono essere regolate quando il Tipo di LNB è impostato nella Modalità Universale.

Impostazioni satellite	
Impostazioni/ Canale /	1/2
Satellite(DVB-S) ASTRA 1H 1KR 1L 1M	
Transponder	10714 H 23500
Alimentazione LNB	13/18V
Tipo LNB	Universale
Tono 22kHz	Auto
Toneburst	Nessuno
DiSEqC1.0	Nessuno
Qualità	_____
Potenza	_____

Operazioni del Menu

- **Tono 22kHz:** INTERRUETTORE 22KHz. Selezionare 22KHz secondo il tipo di LNB.
- **Toneburst:** Si può scegliere uno di due satelliti. Utilizzato per scegliere il dispositivo adatto.
- **DiSEqC1.0:** Si può scegliere uno di quattro satelliti. Utilizzato per scegliere il dispositivo adatto.
- **DiSEqC1.1:** Si può scegliere uno di sedici satelliti. Utilizzato per scegliere il dispositivo adatto..
- **Motore:** Imposta il tipo posizionato tra DiSEqC1.2 e DiSEqC1.3.

Quando il motore è impostato nel DiSEqC1.2 o nel DiSEqC1.3:

Posizione: Premere il pulsante rosso per impostare la posizione.

Modifica automatica: Gira l'antenna automaticamente.

Modifica Continua: Gira l'antenna finché la rotazione sia completata o fermata manualmente.

Modificare Procedura: Gira l'antenna secondo il valore del passo. Consente all'antenna di regolarsi meglio.

Memorizzare posizione: Memorizza la posizione corrente come il limite posizionatore selezionato.

Vai a Posizione: Gira l'antenna nella posizione memorizzata del satellite.

Vai a Riferimento: L'antenna viene collocata nella posizione zero.

Vai a Sposta l'antenna nella posizione specificata da Imposta posizione.

Limite: Premere il pulsante verde per impostare i Limiti sull'ambito della rotazione dell'Antenna satellitare.

Modifica Continua: Gira l'antenna finché la rotazione sia completata o fermata manualmente.

Modificare Procedura:Gira l'antenna secondo il valore del passo. Consente all'antenna di regolarsi meglio.

Impostare limite Ovest: Imposta il valore del limite ovest.

Impostare limite Est: Imposta il valore del limite est.

Vai a Riferimento: L'antenna viene collocata nella posizione zero.

Disabilitare limite: Cancella le impostazioni dei Limiti. Consente all'antenna di girare intorno l'intero arco. Cancella il limite est e il limite ovest.

Posizione: Premere il pulsante giallo per impostare l'Ubicazione.

Località: La Direzione della Longitudine, dell'Angolo della Longitudine, della Direzione della Latitudine, dell'Angolo della Latitudine può essere regolata quando l'Ubicazione è impostata in manuale.

Direzione Longitudine: Imposta la direzione della Longitudine per l'ubicazione.

Angolo Longitudine: Imposta la Longitudine dell'angolo per l'ubicazione.

Direzione Latitudine: Imposta la direzione della Latitudine per l'ubicazione.

Angolo Latitudine: Imposta la Latitudine dell'angolo per l'ubicazione.

– **Unicable:** Selezionare le impostazioni del cavo singolo.

– **Ricerca:** Quando l'impostazione è soddisfacente, premere il pulsante **OK/▶**.

– **Resetta:** Azzerare tutte le impostazioni del Satellite con le impostazioni di fabbrica.

Operazioni del Menu

■ DTV Sintonia Manuale: Memorizzazione manuale per i canali DVBS2.

1. Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare la desiderata sotto voce.
2. Premere i pulsanti a frecce per selezionare i desiderati valori.
3. Quando l'impostazione è completata, selezionando Ricerca e premere il pulsante **OK** per iniziare la sintonizzazione del canale.
4. Premere il pulsante **USCIRE** (↵) per uscire.



NOTA:

◆ L'Azienda dei satelliti per televisori potrebbe regolare il transponder durante il periodo di funzionamento; quindi il parametro del programma potrebbe essere parzialmente modificato. Gli utenti che utilizzano questo apparecchio per ricevere i programmi satellitari dovrebbero regolarmente fare riferimento alla relativa informazione dettagliata nel seguente sito web: <http://www.lyngsat.com/>, e aggiungere il nuovo parametro del transponder nell'apparecchio in tempo, se no, il programma ricevente potrebbe essere influenzato.

■ ATV Sintonia Manuale: Memorizzazione manuale per i canali ATV.

1. Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare le voci.
2. Premere il pulsante ◀/▶ per regolarlo.
3. Quando l'impostazione è completata premere il pulsante ▼ per selezionare "SALVA" per salvarlo.



■ Riscansione automatica: Accendere o spegnere la funzione Rescan Dinamica.

■ Modifica Programmi

Premere i pulsanti ▲/▼ e selezionare il Modifica Programma, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sotto-menu.


1. Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare un canale.
2. Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare la seguente o la precedente pagina.
3. **Eliminare:** Premere il pulsante **ROSSO** per cancellare il canale.

Favoriti: Premere il pulsante **Verde** per impostare il canale preferito.

Sposta: Premere il pulsante **GIALLO** per impostare il canale nello stato di movimento, e quindi premere i pulsanti ▲/▼ per muoverlo nella posizione desiderata.

Salta: Premere il pulsante **BLU** per saltare.

(Il televisore salterà il canale automaticamente quando si utilizza ◀/▶ per visualizzare i canali).

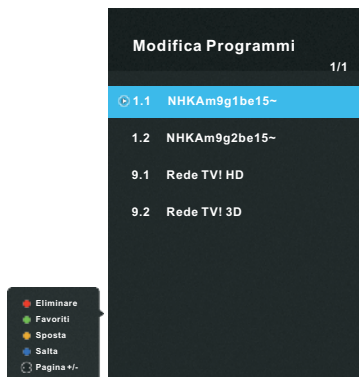

Operazioni del Menu

■ Lista canali BISS (In modalità Satellite)

Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare l'Elenco del Canale BISS, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere il pulsante **ROSSO** per cancellare il programma BISS.

Premere il pulsante **VERDE** per modificare il programma BISS.

- **Info CI (In modalità DTV):** Questa funzione consente ad osservare alcuni servizi criptati (servizi a pagamento). Si prega di inserire la scheda CI (Interfaccia Comune) nello slot CI secondo la freccia sulla scheda CI.

NOTA:

- ◆ La funzione può essere acquisita solamente quando lo slot CI è disponibile.
- ◆ L'OSD è solamente per motivi di illustrazione e per le opzioni del menu, e il formato dello schermo varierà secondo il Service Provider Digitale a pagamento.
- ◆ È possibile cambiare il menu dello schermo CI e servizio consultando il rivenditore.
- ◆ Si prega di non inserire o ritirare la scheda CI quando l'alimentazione è attiva.
- ◆ Non inserire o ritirare frequentemente la scheda CI per evitare di danneggiare il televisore e la scheda CI.
- ◆ Durante l'inizializzazione della scheda CI, si prega di non fare funzionare il televisore.

- **Informazioni segnale (In modalità DTV):** Visualizzare le informazioni dal Segnale corrente.

Configurare il Menu Immagine

- **Modalità immagine:** Si può selezionare il tipo di immagine che corrisponde meglio ai requisiti di visualizzazione. Il Contrasto, la Luminosità, il Colore, la Nitidezza, la Tinta (NTSC) e la Retroilluminazione può essere regolata quando la modalità immagine è impostata secondo l'Utente.

– **Contrasto:** Regolare il livello del bianco dell'immagine.

– **Luminosità:** Regolare l'oscurità delle parti nere dell'immagine.

– **Colore:** Regolare l'intensità del colore dell'immagine.

– **Nitidezza:** I bordi dell'oggetto sono migliorati per i dettagli dell'immagine.

– **Tinta:** Regolare la tonalità dell'immagine. (Valido solamente per i segnali NTSC).

– **Retroilluminazione:** Per controllare la luminosità dello schermo, regolare la luminosità del pannello.

- **Temperatura colore:** Selezionare la temperatura del colore e dell'immagine.

- **Formato immagine:** Si può selezionare la dimensione dell'immagine che meglio corrisponde ai requisiti di visualizzazione.

Immagine	
Impostazioni/	
Modalità immagine	Casa
Temperatura colore	Naturale
Formato immagine	16 : 9
NR	Basso
Impostazioni avanzate	...

Operazioni del Menu

- **NR:** Riduce il suono dello schermo senza compromettere la qualità del video.
- **Impostazioni avanzate:** Utilizzare il pulsante ▲/▼ per selezionare le Impostazioni da Tecnico, e quindi premere il pulsante **OK** per accedere la pagina del sotto-menu.
- **MPEG NR:** Riduce il suono MPEG per migliorare la qualità dell'immagine.
- **Contrasto dinamico:** Regola il contrasto al livello ottimale secondo la luminosità dell'immagine.
- **Film Mode:** Imposta il televisore in modo che rilevi e quindi elabori automaticamente i segnali della pellicola da tutte le fonti automaticamente e regola l'immagine per una qualità ottimale.
- **Modalità PC: (In modalità HDMI):** Quando è impostato su "Acceso", il televisore è più adatto per essere usato come monitor (valido solamente nella modalità VESA del canale HDMI).
- **Overscan: (In modalità DTV):** La proporzione della riproduzione dell'immagine viene regolata.
- **Ripristino immagine:** Azzerare tutte le impostazioni dell'immagine nelle impostazioni della fabbrica.

Configurare il Menu dell'Audio

- **Modalità Suono:** È possibile selezionare una modalità audio per soddisfare le preferenze personali. Quando la modalità audio è impostata su Utente.
 - **SRS:** Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Raccolta dell'Audio; si può selezionare Spento, Basso, Medio e Alto.
 - **Dialog Enhancer:** Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Intensificatore del Dialogo, si può selezionare Spento, Basso, Medio e Alto. La funzione intensificatore del dialogo consente di ascoltare chiaramente la voce del dialogo della trasmissione TV, evitando così che gli effetti audio di sottofondo siano troppo elevati e la voce di dialogo sia troppo bassa.
 - **AVC (Controllo Auto Volume):** Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Controllo Auto Volume; si può selezionare Spento, Basso, Medio e Alto.
 - **Impostazione di Equalizzazione a Sette Stadi:** Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare: 120 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 6 kHz o 12 kHz, e quindi premere i pulsanti ◀/▶ per regolare la frequenza di equalizzazione dell'audio.
- **Bilanciamento:** Si può regolare il bilanciamento degli altoparlanti ai livelli preferiti.
- **Modalità SPDIF:** Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare il Tipo dello SPDIF. Si può



Audio	
Impostazioni/	
Modalità Suono	Standard
Bilanciamento	0
Modalità SPDIF	AUTO
Audiodescrizione	Acceso
Volume	30
Ritardo audio	
Ripristino suono	

Operazioni del Menu

selezionare "PCM" o "Auto". Lo SPDIF (Interfaccia Digitale Sony Philips) fornisce output audio digitale agli altoparlanti e vari dispositivi digitali come i Ricevitori A/V e Home Theaters che riduce l'interferenza e la distorsione.

- **Audiodescrizione (In modalità DTV)** : Questa è una funzione ausiliare audio che fornisce una traccia audio supplementare per persone con problemi visivi. Questa funzione gestisce il Flusso Audio per l'AD (Descrizione Audio), quando viene inviato insieme con l'audio Principale dall'emittente. Gli utenti possono accendere o spegnere la Descrizione Audio e controllare il volume.
- **Volume**: Quando l'interruttore AD è acceso, il Volume dell'AD può essere regolato.
- **Ritardo audio**: Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Ritardo audio, quindi premere il tasto OK per accedere al sottomenu. È possibile selezionare "Ritardo SPDIF" o "Ritardo Speaker".

Corregge i problemi di sincronizzazione audio-video, quando si segue una DTV e quando si ascolta l'output audio digitale usando un dispositivo esterno come un ricevitore audio (0ms~250ms).


- **Ripristino suono**: Azzerare tutte le impostazioni del suono con le impostazioni di fabbrica.

Istruzione per Operazione Funzione di Rete


Il televisore può essere impostato in modo che possa accedere Internet tramite l'area della rete locale (LAN) utilizzando un collegamento a cavo o wireless.

☐ Connessione a una Rete a Cavo

- Il televisore può essere allacciato al LAN utilizzando un cavo in tre modi:
Il televisore può essere allacciato al LAN collegando il portale LAN collocato nel retro del televisore un modem esterno usando un cavo Cat 5. Vedi seguente diagramma.

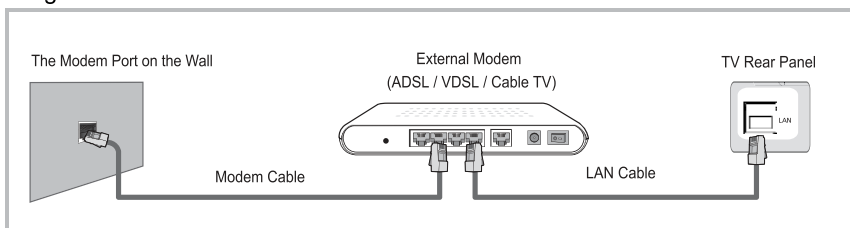


- Il televisore può essere allacciato al LAN collegando il portale LAN collocato nel retro del televisore a un IP Sharer che è collegato ad un modem esterno. Usare un cavo Cat 5 per il collegamento. Vedi seguente diagramma.

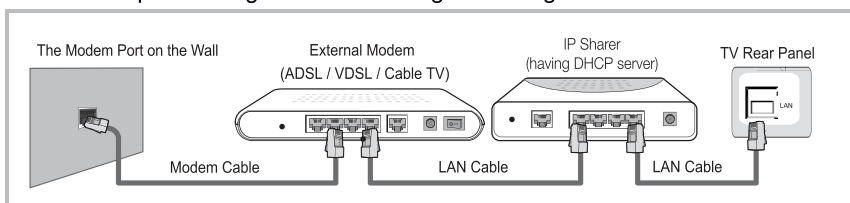

- Secondo come la rete è configurata, si potrebbe allacciare il televisore al LAN collegando il portale LAN collocato nel retro del televisore direttamente ad una rete

Operazioni del Menu

di output a parete usando un cavo Cat 5. Vedi seguente diagramma. Notare che l'outlet a parete è allacciato a un modem o router altrove in casa.

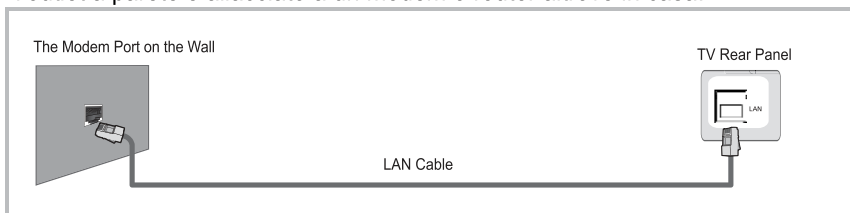

Se si ha una Rete Dinamica, si dovrebbe utilizzare un modem o router ADSL che sostiene il Protocollo di Configurazione Host Dinamica (DHCP). I modem e i router che sostengono il DHCP automaticamente forniscono i valori dell'indirizzo IP, della maschera della sottorete, del gateway e della DNS che il televisore richiede per accedere Internet in modo che non sia necessario inserirli manualmente. La maggioranza delle reti home è Dinamica. Alcune reti richiedono un indirizzo IP Statico. Se la rete richiede un indirizzo IP Statico, si devono inserire i valori dell'indirizzo IP, della maschera della sottorete, del gateway, e della DNS manualmente sullo schermo d'Impostazione Cavo del televisore quando si imposta il collegamento della rete. Per ottenere i valori dell'indirizzo IP, della maschera della sottorete, del gateway e della DNS, contattare il Service Provider Internet (ISP). Se si possiede un PC Windows, questi valori possono essere ottenuti tramite il PC.

Impostazione Rete via Cavo

– Come impostare automaticamente (via Cavo)

Utilizzare l'impostazione Rete Automatica quando si collega il televisore a una rete che sostiene il DHCP.

1. Collegare il televisore al LAN come descritto nella sezione precedente.
2. Accendere il televisore, premere il pulsante **MENU** (⚙️) sul telecomando, usare i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Rete**.
3. Premere il pulsante **OK** o il pulsante ► per inviare. Quindi premere il pulsante ▲/▼ per selezionare **Via Cavo**.
4. Selezionare **IPv4** o **IPv6**. Quindi premere il pulsante **OK** per inviare nel menu del livello successivo.
5. Impostare la Configurazione di Rete nel **DHCP**.
6. L'Auto acquisisce ed invia i valori richiesti Internet automaticamente.
7. Selezionare **Collegare** e premere **OK** per collegare internet.
8. Se la Funzione di Rete non ha acquisito i valori del collegamento di rete, si prega di inserire manualmente le informazioni di configurazione.



Operazioni del Menu

– Come impostare manualmente (via Cavo)

Utilizzare l'impostazione Rete Manuale quando si collega il televisore a una rete che richiede un indirizzo IP Statico.

1. Seguire i Passi da 1 a 4 della procedura “**Come impostare automaticamente**”.
2. Impostare la Configurazione di Rete in **Manuale**.
3. Premere il pulsante ▲/▼ per evidenziare il campo che si desidera modificare, e quindi utilizzare i pulsanti numerici per inserire i parametri della rete, come **Indirizzo IP, Maschera della Sottorete, Gateway e DNS**. Premere il tasto **RITORNARE**(↵) per ritornare.
4. Una volta eseguito, selezionare **Collegare** e premere **OK** per collegarsi con internet.

NOTA:


Se si imposta manualmente l'indirizzo IP, non si deve usare lo stesso indirizzo IP per qualsiasi altro dispositivo. L'indirizzo IP che viene usato dovrebbe essere un indirizzo privato.

Suggerimenti per il Collegamento alla Rete:

- Usare un cavo LAN standard con questo televisore. Cat 5 o superiore con un connettore RJ45.
- Molti problemi di collegamento alla rete durante l'impostazione possono spesso essere risolti con l'azzeramento del router o del modem. Dopo avere collegato il lettore alla rete Home, disattivare velocemente l'alimentazione e/o il cavo di alimentazione del router o del modem della rete Home. Attivare quindi l'alimentazione e/o collegare il cavo di alimentazione di nuovo.

❑ Collegamento a una Rete Wireless

Il televisore può essere collegato al LAN tramite un standard router o modem wireless.

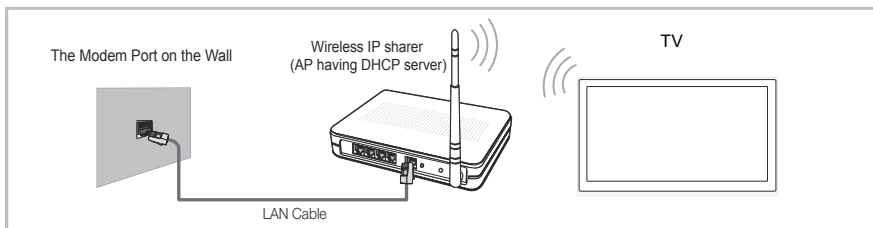

Configurazione di Rete Wireless

La maggioranza dei sistemi di rete wireless incorpora un sistema di sicurezza che richiede dei dispositivi che accedono la rete tramite un punto d'accesso o router wireless (tipicamente un Sharer IP wireless) per trasmettere un codice di sicurezza criptato chiamato n tasto d'accesso.


Operazioni del Menu

Impostazione della Rete Wireless


– Come impostare il Wifi

1. Accendere il televisore, premere il pulsante **MENU** (⚙) sul telecomando, usare i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Rete**, e quindi premere **OK** o il pulsante ► per inviare il Tipo di Collegamento.
2. Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare **Wifi**. Quindi, premere il pulsante **OK** per accedere al menu del livello successivo.
3. La funzione rete cerca le reti wireless disponibili. Una volta eseguito, visualizza un elenco delle reti disponibili. Nell'elenco delle reti, premere il pulsante ▲/▼ per selezionare una rete, e quindi premere il pulsante **OK**.
4. Nello schermo Prego Inviare, inviare la Password della rete. Per inviare la Password, si deve seguire queste generali indicazioni:

Premere il pulsante **OK** per visualizzare la tastiera nello schermo.

Usare i pulsanti di direzione per selezionare  e premere **OK** per scorrere le lettere minuscole e le maiuscole.

Usare i pulsanti di direzione per selezionare una lettera, dei simboli speciali, o dei numeri; accedere alla lettera, ai simboli speciali o ai numeri, e quindi premere il pulsante **OK**.

Per cancellare l'ultima lettera o i numeri che sono stati inviati, usare i pulsanti di direzione per selezionare  e premere **OK**. Premere **USCIRE** (↩) per chiudere la tastiera.

5. Inserire l'esatta Password e selezionare **Collegare** e quindi premere il pulsante **OK** per collegare la rete.

■ **Aggiungi:** Si può anche aggiungere una rete WiFi manualmente selezionando **Aggiungi** altri.

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Aggiungi**, quindi premere il pulsante **OK**, seguire i messaggi visualizzati sotto il menu per inserire il nome della rete, la modalità criptata e la password della rete, e quindi premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare **Collegare**; il sistema inizia a cercare il routing wireless e collegare. Quando la rete è collegata, la rete wireless corrente sarà aggiunta nell'elenco reti delle reti wireless.

■ **WOW:** Accendere e spegnere il WOW.

□ Se il televisore non si collega a Internet:

- Il televisore potrebbe non essere in grado di collegarsi a Internet perché l'ISP ha permanentemente registrato l'indirizzo MAC (un numero identificativo unico) del PC o del modem, che poi autentica ogni volta che si collega a Internet per prevenire l'accesso non autorizzato. Poiché il televisore ha un diverso indirizzo MAC, l'ISP non può autenticare il suo indirizzo MAC e il televisore non può collegarsi.
- Per risolvere questo problema, si deve chiedere all'ISP le procedure richieste per collegare a Internet i dispositivi che non siano del PC (come questo televisore).
- Se il Service Provider richiede un ID o password per il collegamento a Internet, questo televisore potrebbe non essere in grado di collegarsi a Internet.
- Il collegamento a internet potrebbe non riuscire a causa di un problema con il firewall. In questo caso contattare il proprio Internet Service Provider.

Operazioni del Menu

Configurare il Sistema del Menu

- **Lingua:** Selezionare la lingua preferita Visualizzata Sullo Schermo.
- **Sottotitolo:** Accendere o spegnere la funzione Sottotitoli.
- **Sottotitoli per non udenti:** Quando Persone con Problemi di Udito sia ACCESO, lo schermo del televisore comunicherà delle informazioni alle persone con problemi di udito; quando Persone con Problemi di Udito è SPENTO, le informazioni saranno nascoste.
- **Lingue audio:** Selezionare la lingua audio preferita. (Disponibile per canali digitali se vengono trasmesse più lingue audio).
- **Lingua sottotitoli:** Selezionare la preferita Lingua dei Sottotitoli. (Disponibile per canali digitali se vengono trasmesse più lingue dei sottotitoli).
- **HBBTV:** Accendere o spegnere la funzione HBBTV.

Sistema	
Impostazioni/	
Lingua	Italiano
Sottotitolo	Spento
Sottotitoli per non udenti	Spento
Lingue audio	
Lingua sottotitoli	
HBBTV	Spento
Nazione	Germania
HDMI_CEC	Spento
Ambiente	Casa

NOTA:

- ◆ Questo servizio potrebbe essere sostenuto in altri paesi.
- ◆ Alcune trasmissioni potrebbero non sostenere il HBBTV.
- ◆ Un'applicazione sul HBBTV potrebbe funzionare male temporaneamente secondo le circostanze della stazione di trasmissione o del Provider delle applicazioni.
- ◆ Un'applicazione è solamente disponibile da utilizzare sul HBBTV quando la rete del televisore è collegata a una rete esterna. L'applicazione potrebbe funzionare male secondo le condizioni della rete.
- **Nazione:** Visualizza l'attuale paese.
- **HDMI_CEC:** Premere il pulsante **OK** / ► per accedere al sottomenu. Il sistema HDMI_CEC può essere utilizzato solamente con dispositivi con la caratteristica HDMI_CEC. Si deve collegare un dispositivo HDMI_CEC utilizzando un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non sostenere le finzioni HDMI_CEC.
 - HDMI_CEC:** Accendere o spegnere la funzione HDMI_CEC.
 - Standby Automatico:** Quando questo è impostato su Acceso, il televisore spegnerà anche il dispositivo collegato.
 - **ARC:** Accendere o spegnere la funzione ARC.
 - Accensione automatica:** Quando questo è impostato su Acceso, il televisore accenderà anche il dispositivo collegato.
- **HDMI EDID (In modalità HDMI):** Accendere la Versione EDID, Selezionare Intensificare quando il segnale fonte viene trasferito dalla specifica HDMI2.0 e Selezionare Standard quando il segnale fonte viene trasferito dalla specifica HDMI1.4.
- **Ambiente:** Si può selezionare Home o Memorizzare per l'ambiente del televisore. Si consiglia d'impostare il televisore nella Modalità Home.
- **Ripristino imp. di fabbrica:** Ripristinare i sistemi d'impostazione a quelle della fabbrica. Quando il ripristino è completato, il televisore accederà nella modalità standby.

Operazioni del Menu

Configurazione del Menu di Blocco

- **Blocco sistema:** La funzione può impedire il funzionamento non autorizzato del televisore, salvo che non s'immetta una password di 4 cifre. Premere **0-0-0-0** utilizzando i Pulsanti di Selezione Canale Diretto (0-9). (Questa è una password predefinita).

NOTA:

◆ Se la password viene dimenticata, usare la password della fabbrica **1-2-2-5**, si può quindi accedere per cambiare la password se necessario.

- **Imp.password:** Premere il pulsante **OK** per accedere nel sottomenu.

Si può imporre la propria password privata. Premere i pulsanti numerici sul telecomando per impostare la nuova password. Quando la nuova password sia stata immessa due volte, l'impostazione è completata positivamente. Il televisore ritornerà al menu precedente.

- **Blocco Ch.: (In modalità ATV/DTV):** Premere i pulsanti **▲/▼** per selezionare quale programma sarà bloccato, quindi premere **Giallo** per impostare il blocco. Premere il pulsante **Giallo** di nuovo per sbloccarlo. (Disponibile solamente quando il Sistema Blocco sia impostato su acceso).

- **Filtro famiglia: (In modalità DTV):** Premere i pulsanti **▲/▼** per selezionare classificazione per età. Questa funzione può impedire ai bambini di guardare i programmi televisivi per adulti, secondo il limite di classificazione impostato.

Blocco Impostazioni/	
Blocco sistema	Acceso
Imp.password	
Blocco Ch.	
Filtro famiglia	Spento

Configurazione del Menu Timer

- **Sincronizzazione automatica:** Se si imposta su **ACCESO**, il televisore sincronizzerà l'orologio locale secondo l'orario della trasmissione DTV automaticamente.

- **Fuso orario:** Visualizzare il fuso orario.

- **Ora legale:** Seleziona se si vuole applicare l'ora legale.

- **Orologio:** Visualizza sia l'orario streaming del segnale DTV che l'orario impostato manualmente.

- **Timer spegnimento:** Il Timer di spegnimento pone il televisore in standby dopo un tempo definito. Per cancellare il Timer di Spegnimento, impostare su "Spento".

- **Spegnimento automatico:** Selezionare l'orario Auto Sleep desiderato. Il televisore si disporrà nella modalità standby automaticamente quando non esiste nessuna operazione nell'orario impostato.

- **Nessun spegnimento segnale:** Quando impostato su "Acceso", se non esiste un segnale

televisivo e neanche alcuna operazione di premere il pulsante, il televisore si immetterà automaticamente nello stato di standby circa dopo 5 minuti.

Ora Impostazioni/	
Sincronizzazione automatica	Acceso
Fuso orario	Berlino GMT+1
Ora legale	Manuale
Orologio	00:39
Timer spegnimento	Spento
Spegnimento automatico	4 ore
Nessun spegnimento segnale	Acceso

Operazioni del Menu

NOTA:

Quando l'“Auto Sinc.” viene impostato su “Acceso”, l'opzione Orologio diventa grigio e non si può regolare.

Configurazione del Menu di Sostegno

- **Aggiornamento USB:** Aggiornare il software utilizzando il dispositivo di memorizzazione USB. Assicurarsi di non scollegare l'alimentazione o rimuovere il drive USB finché gli aggiornamenti non siano completati.
- **Verifica agg. da Internet:** Per usare l'aggiornamento della rete, si deve avere configurato il televisore per collegarsi alla rete e deve essere collegato a Internet.
- **Versione Software:** Visualizzare le informazioni dell'attuale versione software.
- **Guida d'installazione:** Questa è una guida dell'installazione per assistere nell'impostare il televisore.
- **Accettare/Declinare User License Agreement:** Leggere e accettare/rifiutare l'EULA (Contratto Licenza Utente Finale).
- **Impostazioni App:** Visualizza le informazioni del Netflix.



GUIDA DEL PROGRAMMA (In modalità DTV)

Premere il pulsante **EPG** per visualizzare il menu della Guida del Programma. Questa funzione fa conoscere le informazioni dettagliate del canale indicando l'orario della riproduzione del programma. Dalla GUIDA DEL PROGRAMMA è possibile verificare le informazioni del programma per i prossimi otto giorni (se le informazioni sono disponibili dall'emittente). Premere il pulsante **USCIRE** (↵) per uscire.

Canale: Premere il pulsante verde per visualizzare l'elenco dei Canali.

Programmazione: Premere il pulsante giallo per visualizzare l'elenco dei Programmi.

Imp. promemoria: Se si trova il programma desiderato che sarà mostrato nel futuro, premere il pulsante blu per riservare il programma.

Premere il pulsante **▲P▼** per scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso.



Operazioni del Menu

Elenco dei Canali

Premere il pulsante **ELENCO** per visualizzare l'Elenco dei Canali.

Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare il canale e premere **OK** per vederlo.

Premere il pulsante **Verde** per accedere all'elenco favorito.


Premere il pulsante **Blu** per accedere Modifica il Programma.

Premere il pulsante **Giallo** per cercare il canale.

Premere il pulsante ◀/▶ per scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso.

Premere il pulsante **USCIRE** (↵)/**ELENCO** per uscire.

Premere il tasto **MENU** (⚙) per accedere al menu delle impostazioni.

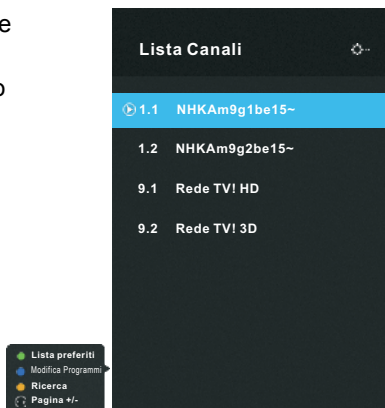

Q.MENU

Premere il pulsante **Q.MENU** sul telecomando per visualizzare il menu veloce.

Premere ▲/▼ per selezionare le voci, e premere il pulsante **OK/▶**; quindi premere i pulsanti ▲/▼ per regolare.

(Opzioni: Modalità Immagine, Modalità Audio, Timer di Spegnimento, Aspetto dell'Immagine, Calcio, lingua dei Sottotitoli, ecc.).

Premere il pulsante **Q.MENU** per uscire.




Pagina Home

❑ Introduzione all'Operazione Smart Home

Home è un'inserzione interfaccia per tutte le altre funzioni che potrebbero essere inserite strato per strato da questa interfaccia.

Usando la funzione Home menu si potrebbero soddisfatte diverse esigenze degli utenti faccendone godere appieno degli effetti video e audio generati dall'apparecchio.

Premere il pulsante **FONTE** (🏠) per aprire Home interfaccia, come illustrato nella seguente figura.

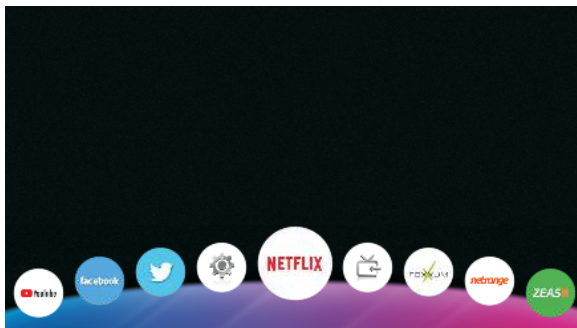

Premere il pulsante a frecce per selezionare ciclicamente tutte le opzioni. Premere il pulsante **OK** per accedere una piccola finestra per la selezione. Premere il pulsante **USCIRE** (↵) per uscire da Home interfaccia.

Media Playback

La funzione media di questo apparecchio consente di leggere dispositivi USB di memorizzazione mobili come l'USB drive, il disco hard USB mobile e il lettore scheda USB, e si può anche navigare nei file, riprodurre foto, video e musica nei file corrispondenti nel suddetto dispositivo.

NOTA:

- ◆ Lo speciale dispositivo USB potrebbe non sostenere o essere ben sostenuto.
- ◆ Mass. Carico dell'USB: DC5V 500mA.

• I formati sostenuti

La funzione media può sostenere il dispositivo USB con memoria USB.

Può riprodurre file di FOTO, MUSICA e VIDEO.

Sostegno per il Formato Foto: JPEG, BMP, PNG., ecc.

Sostegno per il Formato Musica: MP3, AAC, M4A, ecc


Sostegno per il Formato Video: AVI, VOB, DAT, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P., ecc.

Accedere / uscire dai media

1. Per primo, inserire un dispositivo con memoria USB nel portale USB.
2. Premere i pulsanti a frecce per selezionare Media, e quindi premere il pulsante **OK** per accedere la modalità Media.
3. Premere i pulsanti a frecce per selezionare ciclicamente File, Musica, Foto e Video.
4. Premere il pulsante **USCIRE** (↵) per uscire.

Pagina Home

Interfaccia Operativo Principale

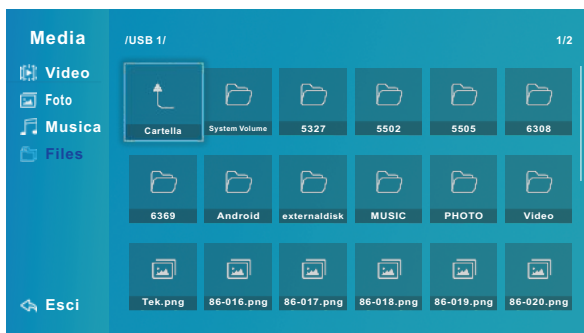

■ Operazioni di Base

1. Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare ciclicamente File, Musica, Foto e Video nel menu principale USB.
2. Usare i pulsanti a frecce per evidenziare la cartella, e quindi premere il pulsante **OK**
3. Usare i pulsanti a frecce per evidenziare Musica /Foto/ Video. Premere il pulsante **OK** per riprodurre la selezionata Musica /Foto/Video.
4. Premere il pulsante **INDIETRO** (↶) per tornare allo schermo del menu precedente.
5. Premere il pulsante **USCIRE** (↵) per tornare al menu principale USB.

■ Riprodurre File

1. Quando si accede l'interfaccia principale dei media, premere il tasto ▲/▼ per selezionare i tipi di file, e premere il tasto in giù o il tasto **OK** per accedere l'interfaccia della selezione dei contenuti di tali tipi di file.
2. Quando viene selezionato un file, premere il tasto **OK** per la riproduzione.

■ Riprodurre Musica

Quando si accede “Media”→“Musica”, seguire la sopraindicata modalità di operazione per iniziare la riproduzione dei file musica.

1. Premere ripetutamente il tasto su / giù per selezionare la musica nell'elenco, e premere il tasto in su per accedere la console di riproduzione musica; premere il tasto in giù per chiudere la console.
2. Premere il tasto **OK** per mettere in pausa o continuare a riprodurre musica.
3. Premere il tasto **MENU** (⚙) per richiamare il menu “Impostazione Musica”. Premere il tasto **INDIETRO** (↶) per tornare allo stato prima di riprodurre musica.

■ Menu d'Impostazione Riprodurre Musica

Quando il tasto **MENU** (⚙) viene premuto per accedere al menu “Impostazione Musica”, le rimanenti operazioni sono simili a quelle del menu impostazione riprodurre video.

1. SoundMode: Selezionare i diversi effetti audio.
2. Bilanciamento: Regolare il bilanciamento audio degli altoparlanti ai livelli preferiti.

Pagina Home

■ Console Riproduzione Musica

Premere il tasto in su per accedere la console riproduzione musica, premere il tasto su / giù ripetutamente per selezionare il pulsante di controllo, e premere il tasto **OK** per eseguire le funzioni del tasto selezionato. Per chiudere la console di riproduzione, premere il tasto **INDIETRO** (↶).

1. Stop: Ferma la riproduzione della musica.
2. Impostazione: Per accedere il menu impostazione riproduzione musica.
3. Informazioni: Informazioni musicali.
4. LRC: Per passare dalla sincronizzazione dei testi all'elenco della riproduzione.
5. Modalità di Riproduzione: Selezionare le diverse modalità di riproduzione.
6. Solamente audio: Dopo l'apertura, lo schermo non viene visualizzato; riproduce solamente audio.

■ Riproduzione Foto

Quando si accede "Media"→"Foto", seguire la sopraindicata modalità di operazione per iniziare la riproduzione di file immagini.

1. Premere ripetutamente il tasto sinistra / destra per selezionare la foto nell'elenco, e premere il tasto in su per accedere la console di riproduzione foto; premere il tasto in giù per chiudere la console.
2. Premere il tasto **MENU** (☒) per richiamare il menu Impostazione foto". Premere **INDIETRO** (↶) per uscire l'attuale riproduzione e tornare allo stato prima della riproduzione.

■ Menu Impostazioni Riproduzione Foto

Quando il tasto **MENU** (☒) viene premuto per accedere il menu "Impostazione Foto", premere ripetutamente il tasto su / giù per selezionare varie opzioni; premere il tasto **OK** per accedere al successivo livello. Premere il tasto **INDIETRO** (↶) per tornare al menu del livello precedente e premere il tasto **USCIRE** (☒) per chiudere direttamente il menu impostazione riproduzione.

1. Modalità immagine: Selezionare la modalità diverse immagini.
2. Modalità Suono: Si può selezionare la modalità audio per soddisfare le preferenze personali.
3. Bilanciamento: Regolare il bilanciamento dell'audio degli altoparlanti ai livelli preferiti.

■ Console Riproduzione Foto

Quando viene riprodotto qualsiasi file e non viene visualizzato alcun menu, premere il tasto in su per accedere la console riproduzione. Premere ripetutamente il tasto su / giù per selezionare il pulsante di controllo e premere il tasto **OK** per eseguire le funzioni del tasto selezionato. Per chiudere la console, premere il tasto **INDIETRO** (↶).

1. Stop: Ferma la riproduzione della immagini.
2. Impostazione: Per accedere il menu impostazioni riproduzione immagini.
3. Informazioni: Informazioni Immagini.
4. Rotazione verso destra: Ruotare verso la destra 90 gradi.
5. Musica di Sottofondo: Accendere o spegnere la musica di sottofondo.
6. Modalità di Riproduzione: Selezionare le diverse modalità di riproduzione.

Pagina Home

■ File Video

Quando si accede “Media”→“Video”, seguire le sopraindicate modalità operative per iniziare la riproduzione dei video file.

1. Durante il processo di riproduzione normale, premere e tenere premuto il tasto sinistra / destra per riavvolgere / riprodurre in avanti veloce.
2. Premere il tasto in su per richiamare la console riproduzione video.
3. Premere il tasto **MENU** (☒) per richiamare il menu impostazione riproduzione. Premere il tasto **INDIETRO** (↶) per tornare allo stato prima della riproduzione video.

■ Menu Impostazione Riproduzione Video

Premere il tasto **MENU** (☒) per accedere il menu impostazione riproduzione, premere il tasto ripetutamente su / giù per selezionare varie opzioni e premere il tasto **OK** per accedere il menu del livello successivo. Premere il tasto **INDIETRO** (↶) per tornare al menu del livello precedente e premere il tasto **USCIRE** (↵) per chiudere direttamente il menu impostazione riproduzione.

1. Modalità: Selezionare le diverse modalità delle immagini.
2. Modalità Suono: Si può selezionare la modalità audio per soddisfare le preferenze personali.
3. Bilanciamento: Regolare il bilanciamento audio degli altoparlanti ai livelli preferiti.
4. Sottotitolo: Premere il tasto **OK** per accedere al menu del livello successivo per selezionare sottotitoli e regolare le proprietà dei sottotitoli.
5. Traccia audio: Se i file video hanno più tracce audio, l'utente le può cambiare.
6. Dimensioni schermo: Regolare la dimensione dello schermo.


■ Console Riproduzione Video

Quando si riproduce qualsiasi file e non esiste alcuna visualizzazione del menu, premere il tasto **OK** per visualizzare la console riproduzione; premere ripetutamente il tasto in su per selezionare il pulsante di controllo e premere il tasto **OK** per eseguire le funzioni del tasto selezionato. Per chiudere la console riproduzione, premere il tasto **INDIETRO** (↶).

1. Stop: Ferma la riproduzione del video.
2. Impostazione: Per accedere il menu impostazione riproduzione video.
3. Informazioni: Informazioni file video.
4. Precedente: Per riprodurre il file precedente nella stessa Directory.
5. Successivo: Per riprodurre il file successivo nella stessa Directory.
6. Modalità riproduzione: Selezionare le diverse modalità di riproduzione.

Pagina Home

Applicazioni:

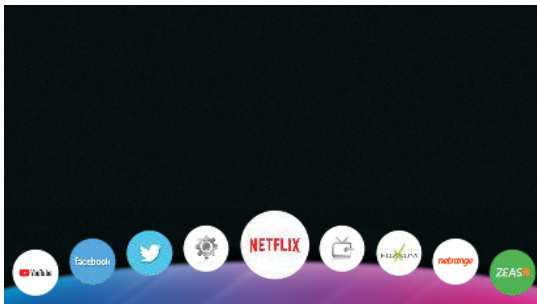

Premere il pulsante **SOURCE** (🏠) sul telecomando per visualizzare l'interfaccia principale home. Quindi usare i tasti freccia per selezionare l'APP desiderata e premere il pulsante **OK** per visualizzare. Ora premere OK sul telecomando per accedere direttamente all'APP desiderata.

■ Netflix

Registrarsi all'account Netflix® per sfogliare per genere, ricercare per titolo, gestire la propria Instant-Queue e verificare le raccomandazioni Instant Queue e verificare le raccomandazioni Netflix® a tutti noi. Se non si ha un account Netflix®, sarà necessario creare un account nuovo per usare questa funzionalità.

Guardare show TV e film online o streaming da Netflix.

Per maggiori informazioni, visitare www.Netflix.com.

NOTA:

- ◆ La lista di video ricercata dalla TV può differenziarsi dalla lista ricercata da un browser web su PC.
- ◆ I video in riproduzione possono essere messi in pausa, arrestati o buffering che si verifica spesso a seconda della velocità della propria banda. Si raccomanda una velocità di connessione minima di 1,5 Mbps. Per la migliore condizione di riproduzione, è necessaria una velocità di connessione di 4.0 Mbps.
- ◆ Questi servizi sono forniti da un fornitore di contenuti separato. Visita il sito web dei fornitori di contenuti per informazioni specifiche sui loro servizi.
- ◆ Per il servizio che richiede l'accesso, entrare a far parte del servizio applicabile sul sito web usando il PC e il registro usando il PC e accedere attraverso la TV per godersi le varie funzionalità aggiuntive.

■ Multiscreen

- “Multiscreen” è una tecnologia a specchio. È possibile visualizzare sul display Smart TV le stesse immagini visualizzate su dispositivo android nella stessa rete wireless.
- Per iniziare ad usare la funzione Multiscreen, vai alla pagina iniziale e premere **OK** su “Multiscreen”.

Pagina Home

- Accendere la funzione visualizzazione wireless (a.k.a. Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct o Cast Screen) o il proprio smartphone o tablet (Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per informazioni su come accendere il display wireless).
- Il proprio dispositivo mobile visualizzerà un elenco di dispositivi disponibili. Scegliere 'Nome TV' fare clic per collegarsi.
- Il dispositivo mobile si collegherà al TV e visualizzerà la schermata del dispositivo sul televisore.




NOTA:

- ◆ TV e Smartphone devono essere collegati alla stessa rete wireless con questa applicazione.
- ◆ Alcuni dispositivi Android non possono essere supportati.

Televideo

Utilizzo della funzione Televideo


• Visualizzazione Televideo

1. Selezionare una stazione tv che supporta il segnale Televideo.
2. Premere il tasto  per entrare in modalità Televideo.
3. Premere il tasto  per entrare in modalità Mix; questa funzione vi permette di sovrapporre la pagina Televideo al programma tv.
4. Premere il tasto  2 volte per tornare alla normale modalità TV/DTV.


• Selezione di una pagina

1. Inserire il numero di pagina (tre numeri) utilizzando i tasti numerici. Se premete un numero sbagliato, dovete comunque completare l'inserimento di tre numeri e quindi inserire nuovamente il numero corretto di pagina.
2. I tasti \wedge P \vee possono essere utilizzati per selezionare la pagina precedente o successiva.

• Hold




E' possibile premere il tasto  per bloccare una pagina; premere nuovamente per sbloccarla.

• Index



Premere il tasto  per andare direttamente alla pagina index.

• Ingrandire il testo

Quando visualizzate una pagina, è possibile raddoppiare le dimensioni del testo per facilitarvi la lettura.



1. Premere il tasto  per ingrandire la metà superiore della pagina.
2. Premere il tasto  nuovamente per ingrandire la metà inferiore della pagina.
3. Premere il tasto  ancora una volta per tornare alla visualizzazione normale.

• Reveal

E' possibile mostrare delle informazioni Televideo nascoste (ad esempio soluzioni di puzzle o indovinelli ecc.) premendo il tasto . Premere ancora il tasto  per rimuovere queste informazioni dallo schermo.

• Subpage

Alcuni Televideo possono contenere delle sottopagine.

1. E' possibile entrare in queste sottopagine premendo il tasto  direttamente e selezionando il numero di pagina con i tasti numerici. Inserire il numero di sottopagina (ad esempio 0003) per la terza sottopagina.
2. Premere questo tasto nuovamente per uscire dalla modalità sottopagina.
3. Premere il pulsante  per tornare alla normale modalità TV.


• Tasti colorati (Rosso, Verde, Giallo e Blu)

Premere questi tasti per accedere direttamente alla corrispondente pagina colorata, che viene visualizzata nella parte bassa della pagina Televideo.

Guida alla Risoluzione dei problemi

Ricerca e Soluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al tecnico di servizio, prego eseguire I seguenti controlli. Se il problema persiste, disconnettere il prodotto e rivolgersi al centro di riparazione.

PROBLEMA	POSSIBILE SOLUZIONE
Nessun suono ed immagine	<ul style="list-style-type: none">- Controllare che la spina sia stata connessa alla presa.- Controllare che sia stato premuto il pulsante POWER nel retro del televisore- Controllare le impostazioni di contrasto e di luminosita`.
Immagine normale ma nessun suono	<ul style="list-style-type: none">- Controllare il volume.- Suono muto? Premere il pulsante  .- Provare con un altro canale, il problema potrebbe derivare da una trasmissione errata.- I cavi audio sono stati installati correttamente?
Il controllo remoto non funziona	<ul style="list-style-type: none">- Controllare che non vi siano oggetti posizionati tra il controllo remoto e l`unita` principale.- Le batterie sono state installate in modo corretto (+ con +, - con -)?- Il controllo remoto e` stato impostato correttamente: TV, VCR ecc...?- Installare nuove batterie
L`unita` si spegne improvvisamente	<ul style="list-style-type: none">- E` stata impostata l`ora di spegnimento?- Controllare le impostazioni relative all`alimentazione. Corrente interrotta?- Con attivazione automatica, nessuna trasmissione in corso
L`immagine appare lenta	<ul style="list-style-type: none">- Si tratta di un fenomeno normale dopo la prima accensione. Prego contattare il centro di servizio se l`immagine non riprende la sua normale velocita` entro 5 minuti
Qualita` d`immagine scarsa	<ul style="list-style-type: none">- Regolare il colore nella relativa voce.- Tenere una distanza sufficiente tra il prodotto ed il VCR.- Provare con un altro canale, il problema potrebbe derivare dalla stazione.- Cavi VIDEO installati correttamente?- Attivare qualsiasi funzione per ripristinare la luminosita` d`immagine.
Barre orizzontali/verticali oppure immagine non stabile	<ul style="list-style-type: none">- Controllare interferenze locali
Ricezione scarsa su alcuni canali	<ul style="list-style-type: none">- Provare con un`altra stazione, il problema potrebbe derivare da una trasmissione difettosa.- Segnale stazione debole, riorientare l`antenna per ricevere stazioni piu` deboli.- Controllare possibili interferenze.
Immagine con linee	<ul style="list-style-type: none">- Controllare l`antenna (cambiare la direzione dell`antenna).
Nessun suono in uscita dagli altoparlanti	<ul style="list-style-type: none">- Regolare il balance nel relativo menu

Guida alla Risoluzione dei problemi

Manutenzione

Al fine di prevenire malfunzionamento, e' necessario implementare una regolare pulizia del prodotto. Assicurarsi di aver disattivato l'unita' ed il cavo elettrico prima di iniziare la pulizia.

Pulizia dello schermo

1. Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua e con una soluzione di detergente per piatti. Pulire lo schermo e quindi asciugarlo con un panno asciutto.
2. Assicurarsi di asciugare lo schermo in modo adeguato prima di accendere la TV.

Pulire la struttura esterna

Pulire la struttura esterna con un panno morbido ed asciutto. Prego non utilizzare nessun prodotto detergente.

Se non in uso per lunghi periodi di tempo



Se il prodotto non verra' utilizzato per lunghi periodi di tempo, prego disconnettere il cavo elettrico al fine di evitare danni derivanti da temporali.

Disposizione di elettrodomestici in disuso



La direttiva Europea 2012/19/EU relativa a Prodotti Elettrici ed Elettronici (WEEE), richiede che tutti gli elettrodomestici in disuso siano disposti in accordo alle regolamentazioni locali vigenti.

Cio' significa che il prodotto non deve essere disposto con le scorie domestiche ma invece soggetto a raccolta differenziata al fine di ridurre l'impatto sulla salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il cliente e' chiamato a contattare l'autorita' locale oppure il venditore piu' vicino per ulteriori informazioni circa la disposizione del prodotto.

Questo prodotto e' conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EU sulla compatibilita' elettromagnetica e la sicurezza elettrica.



Con la presente, ChangHong Europe Electric, s.r.o. dichiara che l'apparecchiatura radio [Televisore LED] e' in conformita' con la Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita' UE e' disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.changhong.it>, <http://www.it.changhong.eu>.