


## Bref mode d'emploi Raclette 6 Hot Stone



### Emplacement (risque d'incendie):

- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance
- Ne pas couvrir l'appareil
- Poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Ne le posez pas directement sur les meubles laqués
- Maintenir une distance minimum: 50 cm des prises, rideaux, décorations de table, bougies, meubles, etc.

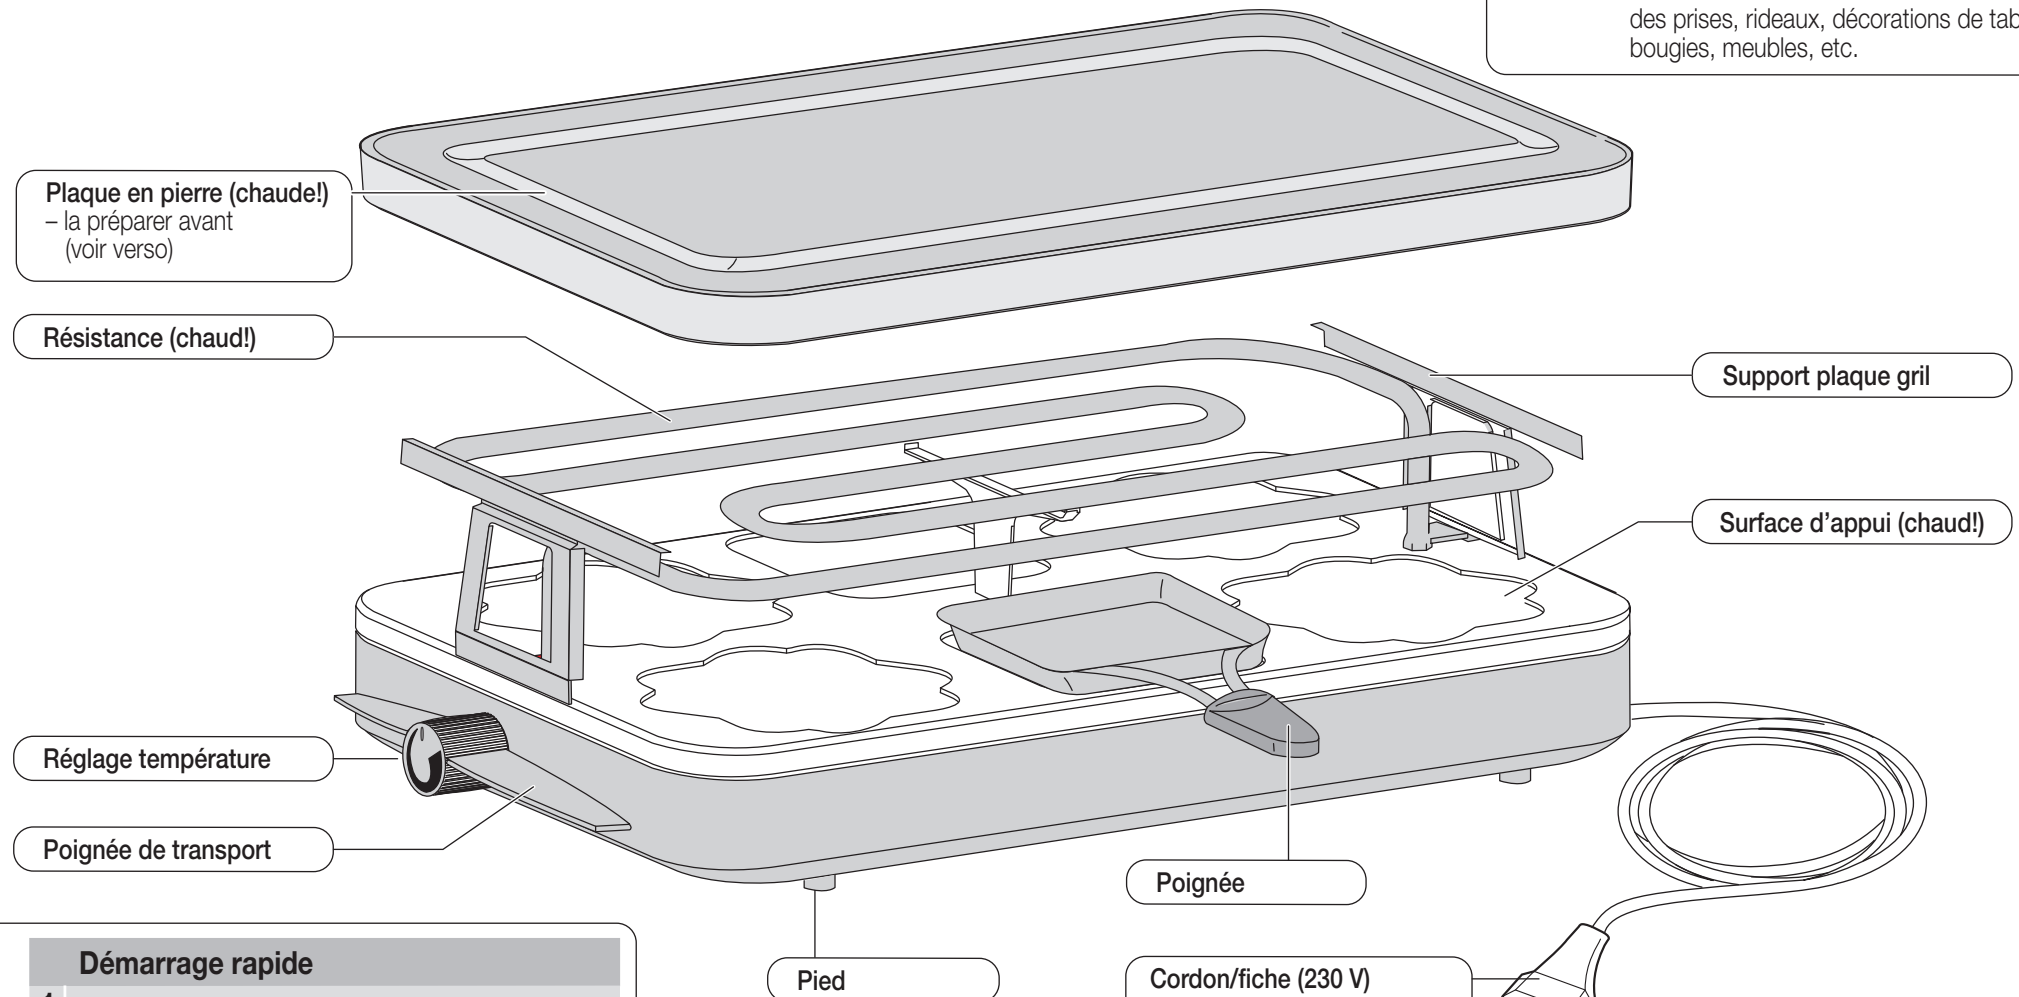

**Plaque en pierre (chaude!)**  
- la préparer avant (voir verso)

**Résistance (chaud!)**

**Support plaque grill**

**Surface d'appui (chaud!)**

**Réglage température**

**Poignée de transport**

**Poignée**

**Pied**

**Cordon/fiche (230 V)**

- Fixer le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse faire tomber l'appareil chaud



### Démarrage rapide

- 1 Poser la plaque grill en pierre sur le support
- 2 Choisir une surface stable et garder la distance min. de sécurité
- 3 Régler la température sur «●»
- 4 Brancher la prise (230 V)
- 5 Tourner le régulateur de température
- 6 Laisser chauffer l'appareil pendant env. 5 min

### Après utilisation

- Régler la température sur «●»
- Débrancher l'appareil
- Laisser bien refroidir l'appareil
- Nettoyer l'appareil (voir «Nettoyage»)

# Mode d'emploi Raclette 6 Hot Stone

Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

## Mise en marche et utilisation de l'appareil

### Avant la première utilisation

Avant la première utilisation bien laver les accessoires à l'eau chaude avec un peu de détergent. L'appareil peut être nettoyé simplement avec un chiffon humide (voir aussi «Nettoyage»).

### Préparer la plaque gril en pierre

Pour éviter qu'elle ne se fissure, la plaque gril en pierre doit être préparée à la première utilisation pour toutes les utilisations ultérieures:

- bien enduire toute la plaque en pierre avec un peu d'huile à friture, comme par exemple l'huile d'arachide
- mettre la plaque dans le four (250 °C) pendant au moins 30 minutes
- puis éteindre le four et laissez-la refroidir à l'intérieur

Après ce traitement, la pierre prend une couleur uniforme. La pierre étant un matériau naturel, il est tout à fait normal qu'avec la chaleur, elle se fendille légèrement (la garantie ne couvre pas ces fissures).

### Installation



Avant d'installer l'appareil, respecter les consignes suivantes:

- Ne jamais placer l'appareil directement sous une prise de courant
- Poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Ne le posez pas directement sur les meubles laqués
- Maintenir absolument une distance min. de 50 cm entre l'appareil et les objets inflammables (ex. rideaux) ou non thermostables (ex. bougies, décorations)
- Veiller à ce que l'appareil en fonctionnement soit bien stable et que personne ne puisse trébucher sur le cordon d'alimentation, ni faire tomber l'appareil
- N'utiliser l'appareil que dans des endroits secs et jamais près d'un évier
- Ne jamais poser de linge, vêtements, etc. sur ou à côté de l'appareil: risque d'incendie!

- Ne jamais chauffer/griller du pain avec l'appareil: risque d'incendie!
- Il est conseillé de brancher l'appareil à un interrupteur différentiel («FI»), en cas de doute, consulter un spécialiste

### Fonction raclette

- Mettre la plaque gril en pierre sur l'appareil (rainure pour le jus vers le haut)
- Régler la température sur «•»
- Une fois la prise de courant branchée, l'appareil est prêt à l'emploi (230 V)
- Régler la température en tournant le bouton jusqu'à la moitié, dans le sens des aiguilles d'une montre, et préchauffer l'appareil pendant env. 5 min. (sans poêlons)
- Mettre dans un poêlon une tranche de fromage d'env. 5 mm d'épaisseur et poser le poêlon sur la surface d'appui. Attendre que le fromage fonde
- Ôter alors le poêlon et verser le fromage fondu dans une assiette à l'aide d'une spatule
- Attention:** les poêlons à raclette sont brûlants. Il faut donc les manipuler uniquement par leur poignée en plastique

### Fonction gril

- Mettre la plaque gril en pierre sur l'appareil (rainure pour le jus vers le haut)
- Régler la température sur «•»
- Une fois la prise de courant branchée, l'appareil est prêt à l'emploi (230 V)
- Régler la température sur Maximum en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et préchauffer l'appareil pendant env. 5 min. (sans poêlons)
- Mettre les aliments à griller sur la plaque gril en pierre. Lorsqu'ils sont cuits à point, ôter les aliments de la plaque

### Après la cuisine

- Régler la température sur «•»
- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir
- Après utilisation, nettoyer l'appareil (v. «Nettoyage»)

### Conseils

#### Raclette:

- Afin de ne pas brûler les aliments, veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec la résistance
- N'assaisonner le fromage que lorsqu'il est fondu, car les épices brûlent à haute température et dégagent une odeur désagréable
- Il est conseillé d'accompagner la raclette avec une salade fraîche et des pommes de terres cuites à l'eau

#### Gril:

- Avant de griller, graisser légèrement la viande maigre; la viande plus grasse peut être cuite dans son jus
- De petits morceaux de viande tendre donnent de meilleurs résultats
- Faire revenir un peu la viande afin d'en boucher les pores et de garder le jus
- La viande est cuite lorsque le jus qui en sort est incolore
- La viande froide dégage de la condensation en grillant et risque de ne pas être assez cuite à l'intérieur. Il est donc important que la viande soit à température ambiante avant d'être grillée
- Ne pas piquer la viande en la retournant, afin de ne pas en perdre le jus
- Épices et marinades brûlent à la cuisson et dégagent de la fumée. Il est donc conseillé de renoncer aux épices et aux marinades sur la viande crue, et de n'ajouter épices et sauces barbecue qu'après la cuisson
- Il est également possible de griller des morceaux de fruits, de légumes et de poisson

## Nettoyage

- Après utilisation et avant chaque nettoyage, régler la température sur «•» puis débrancher l'appareil
- Laisser refroidir complètement l'appareil
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation afin d'enlever les résidus d'aliments
- Eliminer les résidus de graisse après chaque utilisation (pour éviter fumée et mauvaises odeurs)
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau (risque de court-circuit). Pour le nettoyer, le frotter légèrement avec un chiffon humide puis l'essuyer soigneusement
- Ne pas utiliser d'objets coupants qui puissent rayer, ni de produits chimiques corrosifs, car cela risque d'endommager la plaque gril en pierre
- Après utilisation, nettoyer la plaque gril de pierre encore chaude avec du papier cuisine pour enlever les résidus de gras et d'huile
- Laver ensuite la plaque à la main
- Nettoyer la résistance uniquement avec une petite éponge humide ou un linge doux. La résistance ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou autres liquides
- Les accessoires peuvent être lavés à la main, avec du détergent
- Si les poêlons sont très sales, les laisser tremper dans l'eau froide pendant env. 30 min. avant de les laver

#### Conseil:

- Ne jamais plonger la plaque dans l'eau, ni la mettre au lave-vaisselle: elle pourrait se fissurer!

## Rangement

- En cas de non utilisation, il faut toujours débrancher l'appareil
- Laisser refroidir complètement l'appareil
- Conserver l'appareil en lieu sec et hors de portée des enfants

## Conseils de sécurité



- Avant la mise en marche, lire entièrement et attentivement ce mode d'emploi
- Ne pas utiliser l'appareil pour faire sécher des vêtements ou décongeler des aliments
- Attention: les surfaces de l'appareil sont brûlantes: ne toucher pas!
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
- Ne jamais allumer l'appareil si la plaque est encore humide
- Ne jamais déplacer l'appareil en marche: risque de décharge électrique ou de brûlures
- Garder une distance de sécurité de 50 cm avec les objets inflammables (par ex. les rideaux)
- Contrôler régulièrement que le cordon d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés ou proches d'une source de chaleur. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. Faire remplacer immédiatement cordons et prises défectueux auprès de MIGROS-Service
- Le cordon d'alimentation ne doit pas reposer sur l'appareil lorsque celui-ci est en marche: risque d'incendie et de court-circuit
- Ne jamais ôter la fiche de la prise de courant avec les mains mouillées ou en tirant sur le cordon
- Faire fonctionner l'appareil uniquement sous surveillance
- Fixer le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse faire tomber l'appareil chaud
- Placer l'appareil de façon à ce que les enfants ne puissent pas y toucher
- Utiliser uniquement des cordons d'alimentation pour un courant min. de 10 A
- L'appareil n'est pas protégé contre les éclaboussures
- Placer l'appareil sur une surface sèche, stable et plane. Ne pas le placer sur une surface chaude ou près d'une flamme. Garder toujours une distance de 50 cm
- L'appareil est réservé à un usage domestique et ne doit être utilisé que dans un endroit sec
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou autres liquides: risques de blessures, d'incendie ou de décharge électrique
- N'utiliser que des pièces de rechange originales
- Avant de nettoyer l'appareil, débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement
- Conserver avec soin ce mode d'emploi et le remettre à tout utilisateur
- MIGROS décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme à ce mode d'emploi

## Garantie

### 2 ans de garantie

MIGROS garantit un appareil de fabrication et de fonctionnement impeccables pendant 2 ans à partir de la date d'achat.

#### Dispositions générales:

Ne sont pas sous garantie:

- l'usure normale
- les conséquences d'un usage impropre
- dommages provoqués par l'acheteur ou par un tiers
- problèmes dus à des circonstances externes

La garantie s'arrête si des réparations sont effectuées par des non-professionnels ou par des services non reconnus par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse), sans ceux-ci vous perdez vos droits à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien, peuvent être déposés auprès de n'importe quel point de vente.

## Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement)



230 V / 50 Hz / 1200 W

8/2005 -F- Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS** M-INFOLINE  
0848 84 0848  
7173.182 www.migros.ch