

# **Manuale d'uso del Nokia Lumia 710**

<b>Indice</b>	
<b>Sicurezza</b>	<b>4</b>
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>6</b>
Tasti e componenti	6
Tasti Indietro, Start e Cerca	7
Inserire la scheda SIM	8
Caricare il telefono	9
Posizioni delle antenne	11
Spegnere o accendere il telefono	12
Creare i propri account	12
Windows Live ID	13
Copiare i contatti dal vecchio telefono	13
Bloccare e sbloccare i tasti e lo schermo	14
Auricolare	15
Cambiare il volume	16
Codici di accesso	16
Impostare la sincronizzazione del telefono con il computer	17
<b>Introduzione</b>	<b>18</b>
Schermata Start	18
Azioni del touch screen	19
Utilizzare il telefono quando è bloccato	21
Passare da un'applicazione aperta ad un'altra	22
Personalizzare il telefono	22
Scrivere testo	24
Effettuare ricerche nel telefono e sul web	26
Controllare il telefono con la voce	27
Indicatori sulla barra di stato	27
Utilizzare il telefono non in linea	28
Prolungare la durata delle batterie	28
Attivare manualmente la modalità Risparmia batteria	29
<b>Chiamate</b>	<b>30</b>
Chiamare un contatto	30
Chiamare l'ultimo numero digitato	30
Chiamare la segreteria telefonica	30
È possibile deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono	31
Chiamata in conferenza	31
Disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo	32
Utilizzare la voce per chiamare un contatto	32
<b>Contatti &amp; servizi di social network</b>	<b>32</b>
Rubrica	32
Social network	36
<b>Internet</b>	<b>38</b>
Connessioni a Internet	38
Internet	40
<b>Messaggi e messaggi e-mail</b>	<b>42</b>
Messaggi	42
E-mail	44
<b>Fotocamera</b>	<b>46</b>
Informazioni sulla fotocamera	46
Scattare una foto	47
Scattare una foto in primo piano	47
Scattare foto nell'oscurità	48
Scattare una foto a un oggetto in movimento	48
Suggerimenti sulla fotocamera	48
Registrazione un video	48
Salvare informazioni sulla posizione su foto e video	49
Inviare una foto	49
Condividere foto e video	50
<b>Le proprie foto</b>	<b>50</b>
Informazioni sull'hub Foto	50
Visualizzare foto	50

Contrassegnare una foto come preferita	51
Caricare foto e video sul Web	52
Cambiare lo sfondo nell'hub Foto	52
Creare un album	52
Copiare le foto tra il telefono e il PC	53

**Intrattenimento 53**

Musica e video	53
Marketplace	55

**Mappe e navigazione 58**

Servizi di ricerca e individuazione della posizione	58
Bing Mappe	59
Drive	62

**Office 65**

Orologio	65
Calendario	66
Microsoft Office Mobile	67
Utilizzare la calcolatrice	71

**Connessione e gestione telefono 71**

Bluetooth	71
Copiare una foto o altro contenuto tra il telefono e il PC	72
Mantenere il software e le applicazioni del telefono aggiornati	73
Eseguire il backup, sincronizzare e ripristinare il telefono	74
Liberare memoria del telefono	75
Rimuovere un'applicazione dal telefono	75
Protezione	75

**Assistenza 76****Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 77****Indice analitico 83**

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

### EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

**PARTI IN VETRO**


Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.

**PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO**


Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Operazioni preliminari

### Tasti e componenti

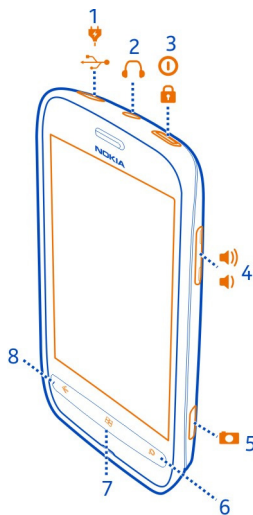

- 1 Connettore micro-USB. Utilizzato anche per la ricarica della batteria.
- 2 Connettore per cuffie e altoparlanti (3,5 mm)
- 3 Tasto di accensione e spegnimento/pulsante di blocco dei tasti
- 4 Tasto Volume
- 5 Tasto Fotocamera
- 6 Tasto Cerca
- 7 Tasto Start
- 8 Tasto Indietro

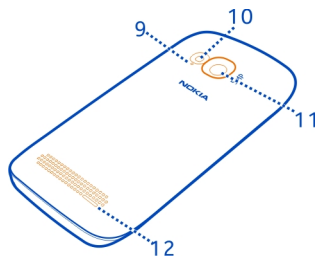

- 9 Microfono
- 10 Flash della fotocamera
- 11 Obiettivo della fotocamera
- 12 Altoparlante

### Tasti Indietro, Start e Cerca

I tasti Indietro, Start e Cerca consentono di spostarsi più facilmente tra le varie funzioni del telefono.

#### Tasto Indietro ←

##### Tornare alla schermata precedente

Premere ←. Il telefono memorizza tutte le app e tutti i siti web visitati dopo l'ultimo blocco dello schermo.

##### Passare da un'app aperta a un'altra


Tenere premuto il ←, toccare a sinistra o a destra e selezionare l'app desiderata.

#### Tasto Start

##### Accedere alla schermata Start

Premere .

##### Controllare il telefono con la voce

Tenere premuto  e pronunciare un comando vocale.

#### Tasto Cerca

##### Cercare sul web


Premere .

### Inserire la scheda SIM


Il telefono utilizza una scheda micro-SIM, nota anche come scheda mini-UICC.

Non attaccare alcuna etichetta sulla scheda SIM.

- 1 Con la parte posteriore del telefono rivolta verso di sé, posizionare l'unghia nella fessura sul lato destro del telefono, sollevare attentamente la cover posteriore e rimuoverla.
- 2 Se la batteria è inserita, sollevarla e rimuoverla.

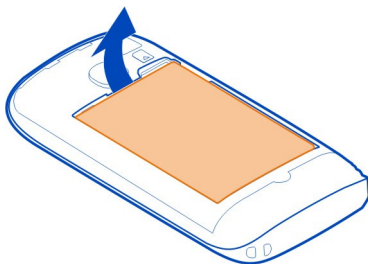

- 3 Verificare che l'area di contatto sia rivolta verso il basso e inserire la carta SIM.

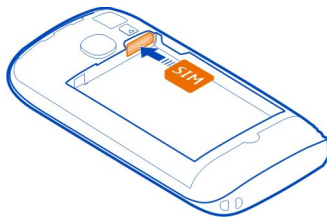

- 4 Allineare i contatti della batteria, quindi inserire la batteria.





- 5 Riposizionare la cover posteriore.



### **Rimuovere la scheda SIM**

- 1 Rimuovere la cover posteriore e la batteria.
- 2 Utilizzare l'apertura sopra il fermo della carta SIM per estrarre la carta dal fermo.

## **Caricare il telefono**

### **Informazioni sulla batteria**

Per questo modello di telefono, usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia. Il telefono può essere caricato anche con un cavo dati USB compatibile.

È possibile configurare il telefono affinché attivi automaticamente la modalità di risparmio energetico quando il livello di carica della batteria è basso. Selezionare  > , quindi **risparmia batteria** > **Risparmia batteria sempre attivo quando la batteria è quasi scarica.**

Quando la modalità di risparmio energetico della batteria è attivata, potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni di tutte le applicazioni.

### **Caricamento della batteria**


La batteria è stata precaricata, ma probabilmente è necessario ricaricarla per poter accendere il telefono per la prima volta.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo determinato, inoltre, il telefono può essere utilizzato mentre è in carica.


Se il telefono indica che il livello di carica della batteria è basso, procedere come segue:

### **Caricare da una presa a muro**


- 1 Collegare innanzitutto il caricabatterie alla presa a muro, quindi collegare il caricabatterie al telefono.

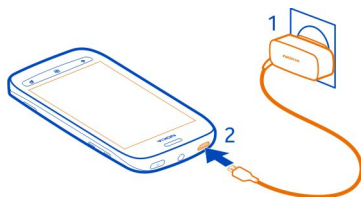

- 2 Quando la batteria è carica, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

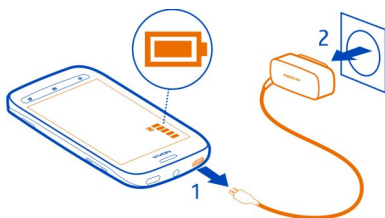


Collegare e scollegare il caricabatterie con cautela, per evitare eventuali danni al connettore.

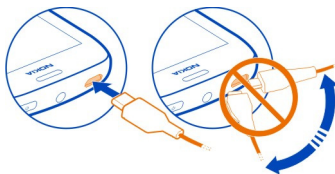

### Caricare da un computer

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

- 1 Collegare innanzitutto il cavo USB al computer, quindi collegarlo al telefono.

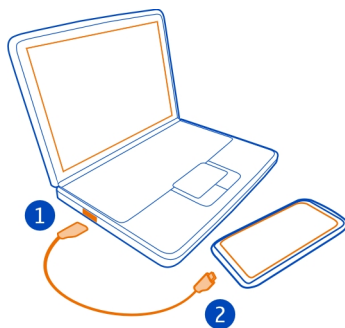


- 2 Quando la batteria è carica, scollegare il cavo USB dal telefono, quindi scollegarlo dal computer.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

### Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

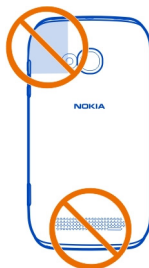

L'area dell'antenna è evidenziata.

### Spegnere o accendere il telefono

#### Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, fino a quando il telefono vibra.




#### Spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi trascinare la schermata di blocco verso il basso.

### Creare i propri account

Quando si inserisce la scheda SIM e si accende il telefono per la prima volta, l'utente viene guidato nella configurazione iniziale. Per accedere a tutti i servizi di Windows Live e Nokia, creare il proprio Windows Live ID e l'account Nokia.

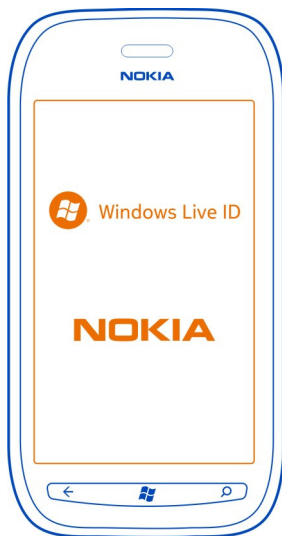

Per creare un Windows Live ID e un account Nokia, è necessario disporre di una connessione Internet. Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sui potenziali costi di trasferimento dei dati. Se non si riesce a connettersi a Internet, è possibile creare gli account in un secondo momento.

Se già si dispone di un Windows Live ID o di un account Nokia, accedere con il nome utente e la password esistenti.

**Suggerimento:** Se si è dimenticata la password, è possibile richiedere che venga inviata in un messaggio e-mail o in un SMS.

Per creare un Windows Live ID in un secondo momento, connettere il telefono al PC, aprire l'applicazione Zune per PC e verrà chiesto di creare un account.

Per creare un account Nokia in un secondo momento, utilizzare il telefono per accedere a un servizio Nokia e verrà chiesto di creare un account.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione iniziale, selezionare **emergenza**.

### Windows Live ID

Con un Windows Live ID è possibile accedere a tutti i servizi Windows Live e Zune con un unico nome utente e un'unica password, dal computer o dal telefono.

Con un Windows Live ID è possibile, ad esempio:


- Scaricare contenuti da Marketplace
- Eseguire il backup dei contatti di Windows Live
- Rintracciare e bloccare il proprio telefono con Trova il mio telefono

Per saperne di più su Windows Live ID e sui servizi Windows Live, visitare il sito [www.live.com](http://www.live.com).

### Copiare i contatti dal vecchio telefono

È possibile avere sempre a portata di mano le persone più importanti. L'applicazione Nokia Contact Transfer consente di copiare facilmente i propri contatti dal vecchio telefono.

È necessario però che il vecchio telefono supporti la connettività Bluetooth e che i contatti siano archiviati nella memoria del vecchio telefono, anziché sulla carta SIM.

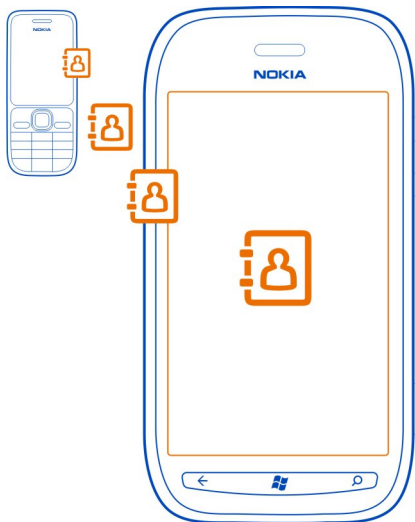

- 1 Attivare la funzione Bluetooth sul vecchio telefono.
- 2 Nella Schermata iniziale del nuovo telefono passare il dito verso sinistra al menu delle applicazioni e selezionare **Trasferimento contatti**.
- 3 Selezionare **Continua** e attivare la funzione Bluetooth.
- 4 Selezionare il vecchio telefono dall'elenco dei dispositivi trovati, quindi seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni.

Se i contatti sono scritti in una lingua che non è supportata dal nuovo telefono, le informazioni relative a tali contatti potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Se è stato precedentemente creato un backup dei contatti su Windows Live, è possibile importarli sul telefono direttamente tramite il servizio.

### **Bloccare e sbloccare i tasti e lo schermo**

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo.

### Bloccare tasti/schermo



Premere il tasto di accensione e spegnimento.

### Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare la schermata di blocco verso l'alto.




### Impostare il blocco automatico dei tasti e dello schermo

Selezionare  >  e blocco e sfondo > Blocca lo schermo dopo, quindi selezionare l'intervallo di tempo dopo il quale la tastiera e lo schermo automaticamente si bloccano.

### Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al telefono.

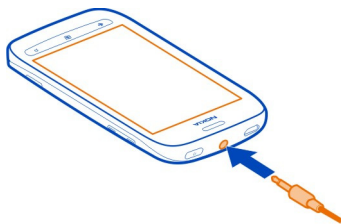

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

### Cambiare il volume

Usare i tasti del volume. Questi controllano tutti i suoni, incluso il volume di sveglie e promemoria.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare a breve distanza senza dover tenere il telefono vicino l'orecchio.

### Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare  o .

### Codici di accesso

codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	Consentono di proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato o vengono richiesti per accedere ad alcune funzionalità.  È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione.  Se tali codici non vengono forniti insieme alla carta SIM o se vengono dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi.  Se si immette un codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2.  Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.
Numero IMEI (15 cifre)	Viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni che sono stati rubati. Potrebbe anche essere necessario fornire il numero ai servizi Nokia Care.  Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre <b>*#06#</b> .
Codice di protezione	Il codice di protezione consente di proteggere il telefono da utilizzi non autorizzati.



(min. 4 cifre)

È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione specificato.

Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare.

Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

### Impostare la sincronizzazione del telefono con il computer

Con l'applicazione Zune per PC è possibile sincronizzare brani musicali, video e foto del proprio telefono con un computer compatibile. Inoltre, è possibile creare un backup dei dati e aggiornare il telefono con le ultime versioni del software, per avere nuove funzionalità e migliori prestazioni.



Per scaricare e installare l'ultima versione di Zune sul proprio PC o per saperne di più sull'applicazione, visitare il sito [www.zune.net](http://www.zune.net).

**Suggerimento:** Se si utilizza un Apple Mac, scaricare Windows Phone 7 Connector per Mac dal sito Mac App Store.


Se è stata precedentemente utilizzata un'altra applicazione, come Nokia Ovi Suite, per sincronizzare i file tra il telefono e il computer, è possibile configurare l'applicazione Zune in modo da sincronizzare i file con le stesse cartelle già utilizzate e mantenere facilmente sincronizzati con il nuovo telefono i brani musicali e altro contenuto.

## Introduzione

### Schermata Start

La schermata Start contiene dei riquadri che è possibile selezionare per aprire le applicazioni o chiamare i contatti. I riquadri animati mostrano ciò che accade e ciò che si è perso.

I riquadri animati mostrano notifiche relative a chiamate perse e messaggi ricevuti, ultime notizie e previsioni del tempo, feed dei canali web TV, status online degli amici e molto altro ancora.

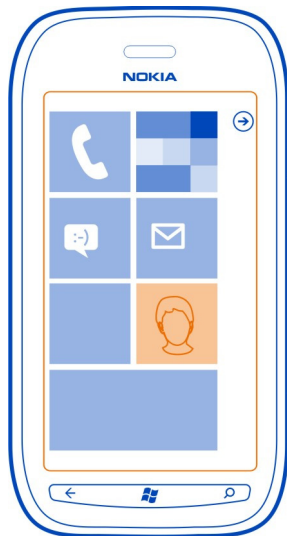

La schermata Start può essere personalizzata. È possibile aggiungere contatti, applicazioni, musica, immagini, feed, cassette postali e altri elementi preferiti, in modo tale da averli sempre a portata di mano. Quando si aggiungono contatti, gli aggiornamenti vengono visualizzati nel riquadro ed è possibile chiamarli direttamente dalla schermata Start.

**Suggerimento:** Per aprire velocemente il menu Applicazioni, passare il dito verso sinistra nella schermata Start.

### Azioni del touch screen

Per utilizzare il telefono toccare o tenere premuto il touch screen.


**! Importante:** Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

#### Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare applicazione/elemento.

#### Toccare e tenere premuto per aprire un menu con ulteriori opzioni


Posizionare il dito su un elemento finché non si apre il menu.

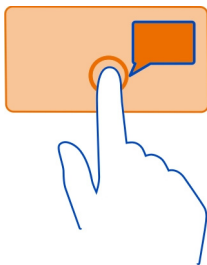

**Esempio:** Per modificare o eliminare un appuntamento sul calendario, toccare e tenere premuto l'appuntamento e selezionare l'opzione appropriata.


#### Tenere premuto per trascinare un elemento

Posizionare il dito sull'elemento per uno o due secondi e far scorrere il dito sullo schermo.

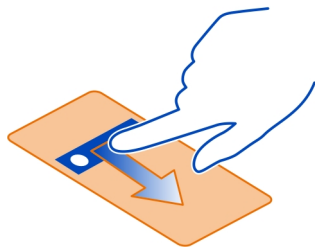


**Passare il dito**

Posizionare un dito sullo schermo e farlo scorrere progressivamente nella direzione desiderata.

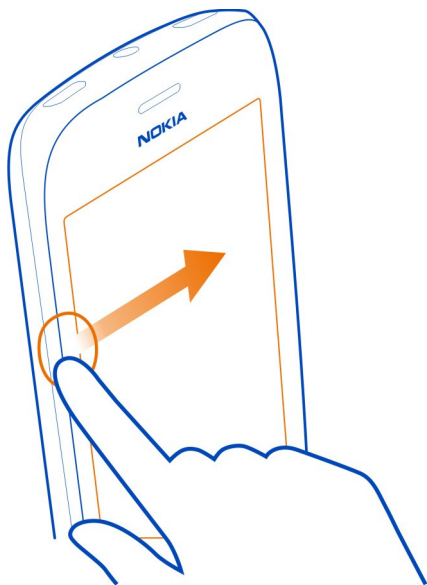

**Esempio:** Passare il dito verso sinistra o verso destra tra la schermata Start e il menu Applicazioni o tra le diverse viste negli hub. Per scorrere rapidamente un lungo elenco o menu, spostare il dito velocemente dando un colpetto verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi sollevare il dito. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

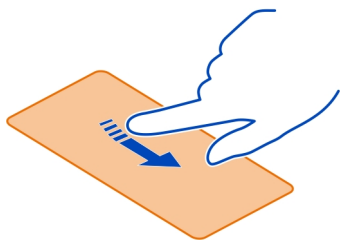

### Eeguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita su un elemento, come una mappa, foto o pagina Web e spostare le dita separatamente o insieme.



### Utilizzare il telefono quando è bloccato

È possibile utilizzare determinate funzionalità del telefono quando è bloccato, senza dover immettere il codice di sicurezza.

È possibile, ad esempio:

- Effettuare una chiamata di emergenza
- Cambiare il modo in cui il telefono notifica le chiamate in arrivo
- Rispondere a una chiamata in arrivo o rifiutarla
- Mettere in pausa la riproduzione della musica o riprenderla oppure passare a un altro brano

Per attivare il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento.

### **Effettuare una chiamata di emergenza**

Passare il dito verso l'alto sulla schermata di blocco e selezionare **emergenza**.

### **Cambiare la modalità di notifica delle chiamate in arrivo**

Premere un tasto del volume e selezionare  o .

### **Mettere in pausa la musica o riprenderla oppure passare a un altro brano**


Utilizzare i controlli del lettore musicale visualizzati nella parte superiore dello schermo.


Sono anche visualizzati:

- La data e l'ora
- L'evento successivo del calendario
- Le chiamate perse o i messaggi ricevuti

### **Passare da un'applicazione aperta ad un'altra**

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte nello sfondo e passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il , toccare a sinistra o a destra e selezionare l'applicazione desiderata.

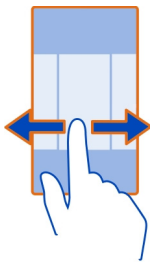

### **Personalizzare il telefono**

#### **Personalizzare la schermata Start**

È possibile visualizzare sulla schermata Start solo il contenuto desiderato. Nella schermata Start, è possibile spostare o eliminare riquadri, aggiungere contatti, applicazioni e siti Web.

Inoltre, è possibile aggiungere musica e immagini, i messaggi e-mail più recenti, i contatti preferiti e molto altro ancora. Quando si aggiunge un contatto, gli

aggiornamenti dei feed vengono visualizzati nel riquadro ed è possibile richiamarli direttamente dalla schermata Start.

### Aggiungere un contatto

Nell'hub Contatti, selezionare e tenere premuto il contatto e scegliere **aggiungi a Start**.


### Aggiungere un'applicazione

Nel menu Applicazioni, selezionare e tenere selezionata un'applicazione, quindi scegliere **aggiungi a Start**.


### Aggiungere un sito Web

Nel sito Web, selezionare ●●● > **aggiungi a start**.

### Spostare un riquadro

Selezionare e tenere selezionato il riquadro, trascinarlo nella nuova posizione, quindi premere .

### Rimuovere un riquadro dalla schermata Start

Selezionare e tenere selezionato il riquadro, quindi selezionare .

## Cambiare il tema

È possibile modificare i colori in base al proprio gusto e allo stato d'animo del momento.




Selezionare  >  e **tema** > **Sfondo o Colore in primo piano**.

**Suggerimento:** L'utilizzo di uno sfondo più scuro consente di risparmiare il consumo della batteria.

## Cambiare le immagini di sfondo


Se si desidera visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro più spesso, è possibile utilizzare l'immagine di sfondo della schermata di blocco, l'hub Foto e il riquadro animato.

### Cambiare lo sfondo della schermata di blocco

- 1 Selezionare  > , quindi **blocco e sfondo** > **cambia lo sfondo**.
- 2 Selezionare un'immagine, modificarla per ottenere il migliore adattamento possibile e selezionare .

### Cambiare l'immagine di sfondo dell'hub Foto e del riquadro animato



- 1 Nell'hub Foto, selezionare ●●● > **scegli sfondo**.

- 2 Selezionare un'immagine, modificarla per ottenere il migliore adattamento possibile e selezionare .

**Suggerimento:** Se si preferisce variare, selezionare **cambia per me** in modo che il telefono riproduca una sequenza casuale delle foto.

### Personalizzare la suoneria e altri toni

È possibile personalizzare i toni del telefono.




Selezionare  > , quindi **toni e suonerie**.

Selezionare il tipo di suoneria o avviso che si desidera modificare e selezionare il suono.

**Suggerimento:** È possibile utilizzare l'applicazione Zune per PC per creare suonerie dai brani preferiti.

### Disattivare l'audio del telefono

Quando si attiva la modalità silenziosa, tutte le suonerie e i toni di avviso vengono disattivati. È utile, ad esempio, quando ci si trova al cinema o in una riunione.

Premere un tasto del volume e selezionare **squilla** . La modalità silenziosa  è attiva. Se il telefono è stato impostato per vibrare, la modalità di vibrazione  è attiva.

### Impostare il telefono per vibrare


Selezionare  > , quindi **toni e suonerie** e posizionare **Vibrazione** su Sì .

### Scrivere testo

#### Utilizzare la tastiera virtuale

Per aprire la tastiera virtuale, selezionare un campo di immissione testo. È possibile utilizzare la tastiera virtuale mantenendo il telefono in posizione diritta o in orizzontale.



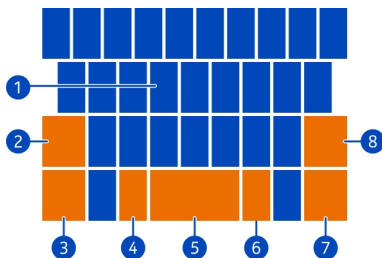

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Tasto dei numeri e dei simboli
- 4 Tasto smile
- 5 Tasto Spazio
- 6 Tasto della lingua. Disponibile solo se sono state selezionate più lingue di scrittura.
- 7 Tasto Invio
- 8 Tasto Backspace

Il layout della tastiera può variare a seconda dell'applicazione.

### Passare dai caratteri maiuscoli ai minuscoli e viceversa

Selezionare il tasto Maiusc prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare due volte il tasto. Per ripristinare la modalità normale, selezionare di nuovo il tasto Maiusc.

### Inserire un numero o un carattere speciale

Selezionare il tasto dei numeri e dei simboli. Alcuni tasti di caratteri speciali possono visualizzare simboli aggiuntivi. Per vedere altri simboli, selezionare e tenere selezionato un carattere speciale.

**Suggerimento:** Per inserire velocemente un numero o un carattere speciale comunemente utilizzato, selezionare il tasto dei numeri e dei simboli e far scorrere il dito sul carattere senza sollevarlo.

### Aggiungere un accento a un carattere

Selezionare e tenere selezionato il carattere, quindi selezionare il carattere accentato.

### Eliminare un carattere

Selezionare il tasto Backspace.

### Passare da una lingua di scrittura all'altra

Selezionare il tasto della lingua.



### Spostare il cursore

Tenere premuto un punto sullo schermo accanto al testo finché non viene visualizzato un cursore. Senza sollevare il dito, trascinare il cursore nella posizione desiderata.

Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di immissione testo successivo, selezionare il tasto Invio. La funzione del tasto Invio può variare a seconda dell'applicazione. Ad esempio, nel campo degli indirizzi Web del browser funge da icona Vai.

### Aggiungere altre lingue di scrittura aggiuntive

È possibile aggiungere diverse lingue di scrittura per la propria tastiera e passare dall'una all'altra mentre si scrive.

Selezionare  >  e **tastiera**, quindi scegliere le lingue di scrittura desiderate.



### Passare da una lingua all'altra durante la scrittura

Selezionare il tasto della lingua.



### Effettuare ricerche nel telefono e sul web

È possibile esplorare il telefono, il web e il mondo esterno. Con la funzione di ricerca di Bing è possibile utilizzare la tastiera virtuale o la voce per immettere i termini di ricerca. È anche possibile utilizzare la fotocamera del telefono per sottoporre a scansione diversi elementi, come codici a barre e copertine di libri e DVD, e ottenere altre informazioni su ciò che viene riconosciuto dal telefono.



### Cercare sul web

- 1 Premere .
- 2 Inserire la parola da cercare nel campo di ricerca, quindi selezionare tra le corrispondenze proposte.
- 3 Selezionare .
- 4 Per specificare i risultati della ricerca, selezionare **locali** o **immagini**.



### Utilizzare la ricerca vocale

- 1 Premere .
- 2 Selezionare  nel campo di ricerca.
- 3 Pronunciare **Trova** o **Cerca** e la parola da cercare.

### Cercare dentro un'app

- 1 In un'app quale Marketplace, selezionare .
- 2 Inserire la parola da cercare nel campo di ricerca, quindi selezionare tra le corrispondenze proposte.
- 3 Selezionare .

### Utilizzare la ricerca vision


- 1 Premere .
- 2 Selezionare  e sottoporre a scansione testo, codici a matrice o codici a barre.

**Suggerimento:** Per tradurre o cercare testo sul web, selezionare **cerca testo**.

### Controllare il telefono con la voce

Se si hanno le mani impegnate e occorre utilizzare il telefono, è possibile utilizzare la propria voce per effettuare una chiamata, inviare un SMS, eseguire ricerche sul Web o aprire un'applicazione.

Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

- 1 Tenere premuto il .
- 2 Pronunciare un comando vocale.

**Esempio:** Per controllare la pianificazione, pronunciare **apriCalendario**.

**Suggerimento:** Per altri esempi, pronunciare **Guida**.

### Indicatori sulla barra di stato

La barra di stato, nella parte superiore dello schermo, indica l'ora, lo stato della batteria, la potenza del segnale e molto altro ancora.

**Suggerimento:** Per visualizzare le icone nascoste, toccare la barra di stato.



Potenza del segnale

È attiva una rete dati GPRS (servizio di rete).

È attiva una rete dati EDGE (servizio di rete).

Il telefono è collegato a una rete 3G (servizio di rete).

È attiva una rete dati HSDPA/HSUPA (servizio di rete).









È disponibile una connessione Wi-Fi.

È attiva una connessione Wi-Fi.

Un dispositivo Bluetooth è collegato al telefono.

Le chiamate sono deviate a un altro numero o alla segreteria telefonica.

Sul telefono non è inserita alcuna scheda SIM.

-  La scheda SIM è bloccata.
-  Il telefono si trova in un'area roaming e non nella rete cellulare preferita.
-  La modalità Silenzioso è attiva.
-  La modalità Aereo è attiva.
-  La modalità Vibrazione è attiva.
-  Livello di carica della batteria
-  La modalità Risparmia batteria è attivata.
-  La batteria è in carica.

Le icone possono variare a seconda della regione e dell'operatore di servizi di rete.

### Utilizzare il telefono non in linea

Nei luoghi in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, se si attiva la modalità aereo sarà comunque possibile accedere a musica, video e giochi non in linea.

Selezionare  > , quindi impostare **modalità aereo** su **Attiva** .

Attivando la modalità aereo, la connessione alla rete cellulare viene interrotta. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il telefono e la rete cellulare vengono ostacolati.


Quando la modalità aereo è attivata, è comunque possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È anche possibile utilizzare Bluetooth.

Spegnere il telefono quando l'uso dei telefoni cellulari è vietato oppure può causare interferenze o situazioni di pericolo. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

### Prolungare la durata delle batterie

Se si ha l'impressione di essere sempre alla ricerca di un caricabatterie, è possibile eseguire alcuni passaggi per ridurre il consumo di energia del telefono. La chiave è trovare l'equilibrio tra ottenere il massimo dal telefono cellulare e la durata della batteria necessaria.

- Caricare sempre completamente la batteria.
- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano.

**Esempio:** Il mirino della fotocamera potrebbe consumare energia, quindi dopo aver finito di scattare foto, premere il .



- Attivare la modalità Risparmia batteria.

**Suggerimento:** Per controllare lo stato della batteria e attivare la modalità Risparmia batteria, selezionare  >  e **risparmia batteria**.

## Risparmiare batteria con le opzioni dello schermo e dell'audio

- Attivare o disattivare l'audio, come ad esempio l'audio dell'uso tasti.
- Utilizzare le cuffie con fili anziché l'altoparlante.





## Impostare lo schermo del telefono per la disattivazione dopo un breve periodo

Selezionare  >  quindi **blocco e sfondo** > **Blocca lo schermo dopo**.





## Utilizzare un tema scuro

Selezionare  >  quindi **tema** > **Sfondo** > **Scuro**.

## Ridurre la luminosità dello schermo

Selezionare  >  e **luminosità**, impostare **Regola automaticamente** su **No**  , quindi specificare il livello desiderato.

## Utilizzare le connessioni di rete in modo selettivo

- Se si ascolta la musica o si utilizza diversamente il telefono ma non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare la modalità Aereo.
- Per copiare la musica preferita nel telefono utilizzare l'applicazione Zune per PC anziché la musica in streaming wireless.
- Impostare il telefono per controllare meno frequentemente i nuovi messaggi e-mail.
- Attivare la funzione Bluetooth solo se necessario.
- Utilizzare una connessione Wi-Fi per collegarsi a Internet anziché una connessione dati mobile (GPRS o 3G).
- Interrompere la funzione di ricerca delle reti Wi-Fi disponibili. Selezionare  >  e passare **Wi-Fi a No**  .

## Attivare manualmente la modalità Risparmia batteria

Il telefono può essere utilizzato normalmente in modalità Risparmia batteria, si tenga presente però che il touch screen si oscura rapidamente, i nuovi messaggi e-mail non vengono scaricati automaticamente e qualsiasi applicazione eseguita in background, come la radio, viene chiusa.

La modalità Risparmia batteria si attiva automaticamente quando il livello di carica della batteria è insufficiente. Tuttavia, se si ritiene di non avere la possibilità di ricaricare il telefono in breve tempo, è possibile attivare immediatamente la modalità Risparmia batteria per prolungare la durata della batteria.

Selezionare  >  quindi **risparmia batteria** > **Risparmia batteria sempre attivo** quando la batteria è quasi scarica.

 indica che la modalità Risparmia batteria è attivata.

### Disattivare la modalità Risparmia batteria

Deselezionare la casella di controllo **Risparmia batteria sempre attivo** quando la batteria è quasi scarica.

### Impedire l'attivazione automatica della modalità Risparmia batteria

Deselezionare la casella di controllo **Risparmia batteria sempre attivo** quando la batteria è quasi scarica.

## Chiamate

### Chiamare un contatto

Sulla schermata Start, selezionare  >  e il contatto e il numero.


### Cercare un contatto

Sulla schermata Start, selezionare  >  e iniziare ad inserire il nome del contatto.

### Chiamare l'ultimo numero digitato



Si sta provando a chiamare qualcuno ma non risponde? È facile chiamare di nuovo. Nella vista registro chiamate, è possibile vedere le informazioni sulle chiamate effettuate e ricevute.

Sulla schermata Start, selezionare .


Selezionare  posta accanto al nome o numero di telefono.

### Chiamare la segreteria telefonica

È possibile deviare le chiamate in arrivo alla segreteria telefonica. I chiamanti possono anche lasciare un messaggio se non rispondi. La segreteria telefonica è un servizio di rete,

- 1 Selezionare  > .
- 2 Inserire la password per la segreteria telefonica, quando viene richiesta.
- 3 È possibile ascoltare o rispondere ai messaggi di segreteria telefonica, eliminarli o registrare un messaggio di saluto. Seguire le istruzioni vocali.

### Modificare il numero di telefono della segreteria telefonica

- 1 Selezionare  > ●●● > **impostazioni chiamate** e il numero della segreteria telefonica.
- 2 Inserire il nuovo numero e selezionare **salva**.


Se il numero della segreteria telefonica è impostato automaticamente dall'operatore del servizio di rete, non è necessario modificare il numero.


### È possibile deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

Se non si riesce a rispondere alle chiamate, è possibile deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero di telefono. Ricordarsi di configurare la segreteria telefonica prima di deviarvi le chiamate.

Per deviare una chiamata in arrivo alla segreteria telefonica, selezionare **ignora**.

### Deviare le chiamate a un altro numero di telefono

- 1 Sulla schermata Start, selezionare  > ●●● > **impostazioni chiamate** > **Trasferimento chiamate**.
- 2 Inserire il numero di telefono nel campo **Trasferisci chiamate a** e selezionare **salva**.


Per controllare se la deviazione chiamate è in uso, indicata con , toccare la parte superiore dello schermo.


La deviazione chiamate è un servizio di rete. Per dettagli, contattare l'operatore di servizi di rete.

### Chiamata in conferenza


Il telefono supporta le chiamate in conferenza tra due o più contatti. Il numero massimo di partecipanti varia in base all'operatore di rete. La chiamata in conferenza è un servizio di rete.




- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
- 2 Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare  ed effettuare la chiamata.


- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per iniziare la chiamata in conferenza, selezionare .

### **Aggiungere un nuovo partecipante ad una chiamata in conferenza**

Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata ad una chiamata in conferenza, selezionare .

### **Instaurare una conversazione privata con uno dei partecipanti alla chiamata in conferenza**

Selezionare  e il nome o numero di telefono della persona. La chiamata in conferenza viene messa in attesa. e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per ritornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

### **Chiudere una chiamata in conferenza attiva**

Selezionare chiudi.

### **Disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo**

Quando arriva una chiamata, premere il tasto del volume.

### **Utilizzare la voce per chiamare un contatto**

È possibile utilizzare la voce per effettuare le chiamate con il telefono.

Tenere premuto il .

Pronunciare **Chiama** e il nome del contatto.

Per annullare la chiamata, premere .

**Suggerimento:** È possibile utilizzare la voce per effettuare una chiamata anche tramite un auricolare Bluetooth.

## **Contatti & servizi di social network**

### **Rubrica**

#### **Informazioni sull'hub Contatti**

È possibile salvare e organizzare i numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni di contatto dei propri amici nell'hub Contatti. È inoltre possibile mantenere i contatti con i propri amici attraverso i servizi di social network.

I servizi di social network sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social networking in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni



per l'utilizzo del servizio di social networking sono valide in merito alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Prendere conoscenza delle condizioni di utilizzo e delle pratiche per la privacy del servizio in questione.




L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Creare, modificare o eliminare un contatto



È possibile salvare i numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni dei propri amici nell'hub Contatti.

Selezionare **Contatti** e passare il dito su **tutti**.


#### Aggiungere un nuovo contatto

- 1 Selezionare  > **nuovo contatto**.
- 2 Se è stato effettuato l'accesso a diversi account, selezionare quello a cui è collegato il contatto.
- 3 Selezionare il contatto, compilare i campi e scegliere .
- 4 Una volta aggiunti i dettagli, selezionare .

#### Modificare un contatto

- 1 Selezionare il contatto e scegliere .
- 2 Se il contatto ha diversi account collegati alla scheda Rubrica, selezionare un account.
- 3 Selezionare i dettagli di un contatto, modificare i campi e scegliere .

#### Eliminare un contatto




- 1 Selezionare il contatto e scegliere  > **elimina**.
- 2 Se il contatto ha diversi account collegati alla scheda Rubrica, selezionare un account e scegliere **elimina**.  
Il contatto viene eliminato sia dal telefono che, tranne alcune eccezioni, dal servizio online in cui è memorizzato.

### Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto






Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora salvato nell'hub Contatti, è possibile salvare facilmente tale numero in una voce nuova o esistente della Rubrica.

#### Salvare un numero da una chiamata

- 1 Nella schermata Start, selezionare .
- 2 Nel registro chiamate selezionare un numero di telefono e scegliere .

- 3 Selezionare , modificare il numero di telefono e il tipo di numero di telefono, quindi scegliere .
- 4 Modificare altri dettagli del contatto, incluso il nome, e selezionare .


### Salvare un numero da un messaggio

- 1 Nella schermata Start selezionare .
- 2 Nell'elenco delle conversazioni selezionare una conversazione.
- 3 Nella parte superiore della schermata delle conversazioni, selezionare il numero di telefono e scegliere .
- 4 Selezionare , modificare il numero di telefono e il tipo di numero di telefono, quindi scegliere .
- 5 Modificare altri dettagli del contatto, incluso il nome, e selezionare .

### Cercare un contatto

Se l'hub Contatti contiene moltissime voci, anziché scorrere l'intero elenco, è possibile cercare o saltare a una lettera dell'alfabeto. È anche possibile utilizzare un comando vocale per chiamare o inviare un messaggio a un contatto.

Selezionare **Contatti** e passare il dito su **tutti**.

Selezionare , quindi iniziare a digitare un nome. L'elenco viene filtrato in base alle lettere immesse.


### Saltare a una lettera dell'alfabeto

Innanzitutto, selezionare una lettera qualsiasi, quindi la lettera desiderata e si salterà esattamente a quel punto nell'elenco dei contatti.

### Ridurre il numero dei contatti visibili

Selezionare **•••** > **impostazioni** > **filtra l'elenco di contatti**, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo appropriate.

### Utilizzare un comando vocale

- 1 In qualsiasi vista, tenere premuto .
- 2 Pronunciare **Chiama** o **Invia SMS** e il nome del contatto.

**Suggerimento:** I propri contatti o gruppi di contatti più importanti possono essere aggiunti alla schermata Start. Selezionare e tenere premuto un contatto, quindi scegliere **aggiungi a Start**.

**Creare, modificare o eliminare un gruppo di contatti**

Dopo aver creato dei gruppi di contatti, è possibile inviare un messaggio a diverse persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare tutti i componenti della propria famiglia a un gruppo e comunicare con loro più facilmente con un solo messaggio.

Selezionare **Contatti** e passare il dito su **tutti**.

**Aggiungere un nuovo gruppo di contatti**

- 1 Selezionare **(+)** > **nuovo gruppo**.
- 2 Immettere un nome per il gruppo.
- 3 Selezionare **aggiungi un contatto** e un contatto. Per aggiungere un altro contatto, selezionare di nuovo **aggiungi un contatto**.
- 4 Selezionare **(H)**.

**Modificare un gruppo di contatti**

Selezionare il gruppo e **(P)**.

**Rinominare un gruppo**

Selezionare il nome del gruppo e immettere un nuovo nome.

**Aggiungere un nuovo contatto**

Selezionare **aggiungi un contatto** e un contatto.

**Rimuovere un contatto**

Selezionare il contatto e scegliere **rimuovi dal gruppo** > **Rimuovi**.

**Modificare le informazioni di contatto desiderate relative a un contatto**

Selezionare il contatto e le informazioni che si desidera modificare e, al termine, scegliere **(H)**.

**Eliminare un gruppo di contatti**


Selezionare il gruppo e scegliere **•••** > **elimina** > **elimina**.

**Collegare contatti**


Se per una stessa persona si dispone di informazioni di contatto provenienti da differenti servizi di social network o account e-mail come voci di contatto distinte, è possibile collegare più contatti in modo da visualizzare tutti i loro dati in un'unica scheda Rubrica.

Selezionare **Contatti** e passare il dito su **tutti**.

### Collegare due o più contatti

- 1 Selezionare il contatto principale a cui si desidera collegare un altro contatto e scegliere .
- 2 Selezionare **scegli un contatto** e il contatto da collegare.

### Scollegare un contatto

- 1 Selezionare il contatto principale e scegliere .
- 2 Selezionare il contatto da scollegare e scegliere **scollega**.

### Copiare contatti da una scheda SIM al telefono

Se nella scheda SIM sono memorizzati dei contatti, è possibile copiarli su telefono. Ai contatti memorizzati sul telefono è possibile aggiungere altri dettagli, come numeri di telefono alternativi, indirizzi o foto.



Selezionare **Contatti**.

Selezionare **••• > impostazioni > importa contatti SIM**.

### Social network

#### Configurare un account

Configurare gli account del proprio servizio di social network.




Selezionare  **> **, quindi **e-mail e account**.

Selezionare **aggiungi un account** e il nome del servizio, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

#### Cambiare la foto del profilo

Quando si configura un account di Facebook o di Windows Live sul telefono, la foto del profilo di uno di questi servizi di social network diventa anche la foto della propria scheda Rubrica nel telefono. Se si cambia la foto nel telefono, è possibile aggiornare contemporaneamente i profili di Facebook e di Windows Live.

Selezionare **Contatti** e passare il dito su **tutti**.

- 1 Selezionare la propria scheda Rubrica e la foto.
- 2 Selezionare di nuovo la foto e, nell'hub Foto, selezionare una nuova foto.
- 3 Trascinare la foto per modificare il ritaglio e selezionare .
- 4 Per specificare dove aggiornare la foto, selezionare **Pubblica su**, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo e scegliere .
- 5 Selezionare .

### Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici



Dopo aver configurato i servizi di social network sul telefono, è possibile seguire gli aggiornamenti dello stato dei propri amici nell'hub Contatti.

Selezionare **Contatti** e passare il dito su **novità**.

### Pubblicare lo stato

Se si desidera essere più vicini ai propri amici, è possibile far sapere loro a cosa si sta pensando. È possibile infatti pubblicare il proprio stato sui servizi di social network in uso.


Selezionare **Contatti** e passare il dito su **tutti**.

- 1 Selezionare la propria scheda Rubrica e **pubblica un messaggio**.
- 2 Scrivere il messaggio.
- 3 Nel campo **Pubblica su** selezionare la casella di controllo accanto a ciascun account in cui si desidera pubblicare e scegliere .
- 4 Selezionare .



### Scrivere sulla bacheca degli amici

In Facebook, è possibile contattare gli amici scrivendo sulle loro bacheche oppure commentando i loro aggiornamenti dello stato.

Selezionare **Contatti**.

- 1 Passare il dito su **tutti**.
- 2 Selezionare il profilo di un amico di Facebook e scegliere **scrivi sulla bacheca**.
- 3 Scrivere il messaggio, quindi selezionare .

### Commentare la pubblicazione di un amico


- 1 Passare il dito su **novità**. Vengono visualizzate le pubblicazioni recenti dei propri amici.
- 2 Nella pubblicazione selezionare .
- 3 Scrivere il commento e selezionare .

### Caricare una foto su un servizio

Dopo aver scattato una foto, è possibile caricarla sul Web in modo che tutti gli amici possano vedere che cosa si sta facendo. È anche possibile configurare il telefono affinché carichi automaticamente le foto sui servizi di social network.

Selezionare **Foto**.

- 1 Cercare negli album la foto che si desidera condividere.

- 2 Selezionare e tenere selezionata la foto, quindi scegliere **condividi...**
- 3 Selezionare il metodo di condivisione. È possibile inviare la foto in un SMS o in messaggio e-mail oppure caricarla sui servizi di social network.
- 4 Aggiungere un sottotitolo, se lo si desidera, e selezionare .

### Internet

#### Connessioni a Internet

##### Impostare la modalità di connessione del telefono a Internet

Se per la trasmissione dei dati il proprio fornitore di servizi di rete addebita una tariffa fissa o a consumo, cambiare il Wi-Fi e le impostazioni dei dati rete mobile per utilizzare il metodo di connessione ottimale.

Selezionare  > .

##### Utilizzare solo una connessione Wi-Fi

Selezionare **Wi-Fi** e la connessione desiderata.

Una connessione Wi-Fi è generalmente più veloce e meno costosa rispetto a una connessione dati rete mobile.

##### Utilizzare una connessione dati rete mobile


- 1 Selezionare **rete cellulare**.
- 2 Impostare **Rete dati** su **Accesa**  e selezionare la connessione desiderata.

##### Durante il roaming, utilizzare una rete dati mobile

Selezionare **rete cellulare** > **Opzioni dati in roaming** > **collega in roaming**.

La connessione dati in roaming consente di utilizzare il telefono per ricevere dati tramite reti che il proprio operatore di servizi di rete non possiede o gestisce.

La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati.

Per utilizzare la connessione rete cellulare più veloce, impostare **Connessione 3G** su **Accesa** . Se la potenza del segnale nella propria zona per una rete 3G è bassa e si cerca di rimanere collegati si può verificare un maggiore consumo della batteria.

I punti di accesso ai dati della rete mobile vengono di solito inviati all'utente dal fornitore di servizi di rete. È possibile aggiungere i punti di accesso manualmente.

##### Aggiungere manualmente il punto di accesso ai dati rete mobile

- 1 Selezionare **rete cellulare** > **aggiungi APN**.

- 2 Inserire l'indirizzo APN nel campo APN.
- 3 Inserire nome utente e password per l'account dei dati rete mobile.
- 4 Se l'APN utilizza un server proxy, inserire l'indirizzo e il numero di porta nei campi appropriati.

Nel caso in cui venisse cambiato il fornitore di servizi di rete, per istruzioni su come modificare le impostazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Connessioni Wi-Fi

Selezionare  > , quindi **Wi-Fi**.

**Suggerimento:** Periodicamente il telefono ricerca e avvisa sulla presenza di connessioni disponibili. La notifica viene visualizzata per un breve istante nella parte superiore dello schermo. Selezionare la notifica per gestire le connessioni Wi-Fi.



**! Importante:** Utilizzare uno dei metodi di crittatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

**! Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.




### Connettersi a una rete Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico di accedere a Internet. È possibile connettersi a reti Wi-Fi mentre si è in giro, in luoghi pubblici come librerie o Internet café.

Selezionare  > , quindi **Wi-Fi**.

- 1 Verificare che **Wi-Fi** sia posizionato su **Sì**  .
- 2 Selezionare la connessione desiderata Wi-Fi desiderata.

### Connettersi a una rete Wi-Fi nascosta



- 1 Verificare che **Wi-Fi** sia posizionato su **Sì**  .
- 2 Selezionare **avanzate** > .
- 3 Immettere il nome della rete e selezionare **aggiungi**.

### Chiudere la connessione Wi-Fi


Posizionare **Wi-Fi** su **No**  .

### Chiudere una connessione


Se un'applicazione sullo sfondo sta utilizzando una connessione Internet, è possibile chiudere la connessione senza chiudere l'applicazione.

Selezionare  > .


### Chiudere tutte le reti dati mobili

- 1 Selezionare rete cellulare.
- 2 Posizionare Rete dati su Spenta .

### Chiudere tutte le connessioni Wi-Fi

- 1 Selezionare Wi-Fi.
- 2 Posizionare Wi-Fi su No .

### Chiudere tutte le connessioni di rete

- 1 Selezionare modalità aereo.
- 2 Posizionare modalità aereo su Attiva .

## Internet


### Informazioni sul browser Web

Selezionare .

Aggiornarsi sulle notizie e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare Internet Explorer 9 Mobile nel telefono per visualizzare le pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

### Navigare sul Web

Selezionare .

**Suggerimento:** Se non si dispone di un piano dati a tariffa flat del proprio operatore di servizi di rete, per risparmiare il costo dei dati del conto telefonico, è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

### Accedere a un sito Web

Selezionare la barra dell'indirizzo, inserire un indirizzo Web e selezionare .

### Cercare in Internet

Selezionare la barra degli indirizzi e inserire una parola da cercare.

### Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere separatamente o insieme.



**Suggerimento:** Per eseguire rapidamente lo zoom avanti sulla sezione di una pagina web, toccare due volte lo schermo. Per eseguire lo zoom indietro, toccare di nuovo lo schermo due volte.

È possibile aprire fino a 6 schede del browser e, contemporaneamente, passare dall'una all'altra.

### Aprire una nuova scheda

Selezionare ●●● > schede > (+).

### Passare tra schede

Selezionare ●●● > schede e una scheda.

### Chiudere una scheda

Selezionare (x).

### Inviare un link web

Selezionare ●●● > condividi la pagina e il metodo di condivisione.


La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

### Svuotare la cache

Selezionare ●●● > impostazioni > elimina la cronologia.

### Aggiungere un sito Web ai preferiti

Se si visitano gli stessi siti Web contemporaneamente, aggiungerli ai preferiti, per accedervi facilmente.

Selezionare .

Durante la navigazione, selezionare ●●● > aggiungi a preferiti.

### Accedere a un sito Web preferito

Selezionare ●●● > preferiti e un sito Web.

**Suggerimento:** È possibile aggiungere i propri siti Web preferiti alla schermata Start. Durante la navigazione nel sito Web, selezionare ●●● > aggiungi a start.

### Messaggi e messaggi e-mail

#### Messaggi

#### Informazioni sui messaggi

Selezionare .

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi multimediali con foto
- Messaggi istantanei (servizio di rete)

I messaggi e le chat con un contatto sono organizzati in conversazioni.

Quando si desidera contattare un contatto, il telefono può aiutare a selezionare il metodo migliore. Se il contatto è iscritto a un servizio chat, è possibile inviare un messaggio istantaneo. Altrimenti, è possibile inviare un SMS.

Se si creano gruppi di contatti che contengono, ad esempio parenti o colleghi, è possibile inviare un messaggio al gruppo.


È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.





I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.


#### Inviare un messaggio

Gli SMS e i messaggi multimediali consentono di contattare rapidamente parenti e amici. In un messaggio multimediale, è possibile allegare immagini.


Selezionare .

- 1 Passare il dito su **conversazioni**, quindi selezionare .
- 2 Selezionare  e un contatto. È possibile aggiungere più destinatari.
- 3 Scrivere il messaggio selezionando il relativo campo.
- 4 Per aggiungere un allegato alla voce, selezionare  e il file.
- 5 Per inviare il messaggio, selezionare .

**Rispondere a un messaggio**

- 1 Selezionare la conversazione contenente il messaggio.
- 2 Selezionare il campo del messaggio, scrivere la risposta e scegliere .

**Trasferire un messaggio**

- 1 Selezionare la conversazione contenente il messaggio.
- 2 Selezionare e tenere selezionato il messaggio, quindi scegliere **inoltra**.
- 3 Selezionare i destinatari.
- 4 Selezionare il campo del messaggio e .

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

**Inviare un messaggio a un gruppo di contatti**

Vuoi inviare un messaggio a tutti i tuoi parenti? Se li hai associati a un gruppo, è possibile inviare un SMS o un messaggio e-mail a tutti contemporaneamente.


Selezionare **Contatti**.

Selezionare il gruppo e **invia SMS** o **invia e-mail**, quindi scrivere e inviare il messaggio.

**Chattare con amici**


Selezionare .

Prima di avviare una chat, per configurare un servizio di chat, passare il dito verso sinistra e seguire le istruzioni visualizzate.

- 1 Selezionare il servizio chat desiderato.
- 2 Accedere al servizio.
- 3 Nell'hub Contatti, selezionare il contatto con il quale si desidera chattare. È anche possibile chattare con un gruppo di contatti.
- 4 Scrivere il messaggio, quindi selezionare .

**Visualizzare una conversazione**

È possibile visualizzare i messaggi inviati e ricevuti da un particolare contatto in una singola conversazione, e continuare la conversazione stessa. La conversazione può contenere SMS, messaggi multimediali e messaggi istantanei.

Nella schermata Start, selezionare  e la conversazione.

### Rispondere a un messaggio in una conversazione

Selezionare il campo messaggio, scrivere la risposta e inviare il messaggio.

### Eliminare una conversazione

Selezionare **conversazioni**, selezionare e tenere selezionata la conversazione, quindi selezionare **elimina**.

Quando si invia un nuovo messaggio, questo viene aggiunto alla conversazione corrente. Se non esiste nessuna conversazione, ne viene creata una nuova.

Quando si apre un messaggio ricevuto dalla schermata Start, questo si apre nella conversazione.

## E-mail

### Informazioni su E-mail

Nella schermata Start, selezionare una cassetta postale.

È possibile utilizzare il proprio telefono per leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in giro. È inoltre possibile combinare cassette postali, in modo tale da poter visualizzare tutti i messaggi e-mail in un'unica inbox.

I messaggi e-mail sono organizzati in conversazioni.

### Aggiungere cassetta postale

È possibile aggiungere diverse cassette postali al proprio telefono.

Selezionare  >  > **e-mail e account**.

- 1 Selezionare **aggiungi un account** e un account.
- 2 Immettere il proprio nome utente e la password nei campi appropriati.
- 3 Selezionare **accedi**.

### Eliminare una cassetta postale

Selezionare e tenere premuta la cassetta postale, quindi selezionare **elimina**.

### Visualizzare diverse cassette postali in un'unica inbox

Se si possiede più di un account e-mail, è possibile scegliere quali inbox collegare in un'unica inbox. L'inbox unica permette di visualizzare rapidamente tutti i messaggi e-mail.

**Collegare inbox**

- 1 Nella schermata Start, selezionare una cassetta postale.
- 2 Selezionare ●●● > **collega inbox**.
- 3 Nell'elenco **altre inbox** selezionare le inbox da collegare alla prima.
- 4 Selezionare **rinomina inbox collegata**, immettere un nuovo nome, quindi selezionare ✓. La nuova inbox unica è aggiunta alla schermata Start.

**Scollegare inbox**

- 1 Nella schermata Start, selezionare un'inbox unica.
- 2 Selezionare ●●● > **inbox collegate**.
- 3 Nell'elenco **questa inbox**, selezionare le inbox da scollegare, quindi selezionare **scollega**.

**Leggere un messaggio e-mail**

È possibile usare il telefono per leggere e rispondere a messaggi e-mail.

Nella schermata Start, selezionare una cassetta postale.


Nella inbox, selezionare il messaggio e-mail.

**Suggerimento:** Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

**Aprire o salvare un allegato**

Selezionare l'allegato, quindi selezionare l'opzione appropriata. Qualora vi siano più allegati, è possibile salvarli tutti contemporaneamente.

**Rispondere al messaggio e-mail**


Selezionare .

Per rispondere solo al mittente, selezionare **rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **rispondi a tutti**.


**Inoltrare il messaggio e-mail**

Selezionare **inoltra**.

**Eliminare un messaggio e-mail**

Aprire il messaggio e-mail e selezionare .

### Eliminare diversi messaggi e-mail contemporaneamente





Nell'inbox, toccare sulla sinistra il messaggio e-mail che si desidera eliminare. Selezionare le caselle di controllo che vengono visualizzate a fianco dei messaggi e-mail e selezionare .

**Suggerimento:** Se un messaggio e-mail contiene un indirizzo Web, selezionandolo è possibile aprirlo sul browser Web del telefono.

### Inviare messaggio e-mail

È possibile utilizzare il proprio telefono per scrivere e inviare un messaggio e-mail, allegando eventualmente dei file.

Nella schermata Start, selezionare una cassetta postale.

- 1 Selezionare .
- 2 Per aggiungere un destinatario dell'hub Contatti, selezionare  nel campo **A:**.
- 3 Per rimuovere un destinatario, selezionare il nome o l'indirizzo e-mail dello stesso, quindi selezionare **Rimuovi**.
- 4 Inserire un oggetto nel campo **Oggetto:**.
- 5 Scrivere il messaggio e-mail.
- 6 Per allegare un file, selezionare .
- 7 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare .

### Aprire un messaggio e-mail dalla schermata Start

È possibile aggiungere diverse cassette postali alla schermata Start. Ad esempio, è possibile assegnare un riquadro ai messaggi e-mail di lavoro e uno a quelli personali. Inoltre, è possibile unire diverse cassette postali in un unico riquadro.

Dai riquadri è possibile vedere se sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail e il numero dei messaggi non letti. Per leggere un messaggio e-mail, selezionare il riquadro.

## Fotocamera

### Informazioni sulla fotocamera

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Perché portarsi una fotocamera se il telefono ha tutto ciò che è necessario per catturare i ricordi? Con la fotocamera del telefono, è possibile scattare foto o registrare video.


È possibile visualizzare le foto e i video sul telefono in un secondo momento e inviare le foto ad amici e parenti.

Prima di utilizzare la fotocamera, rimuovere il nastro protettivo dall'obiettivo.

### Scattare una foto

Tenere premuto il tasto della fotocamera.



- 1 Per eseguire lo zoom avanti o indietro, selezionare + o - in .
- 2 Per mettere a fuoco il soggetto, tenere premuto a metà corsa il tasto della fotocamera. Quando il rettangolo bianco smette di lampeggiare, significa che la messa a fuoco è bloccata.

**Suggerimento:** Quando la messa a fuoco è bloccata, tenere premuto il tasto della fotocamera a metà corsa e ricomporre la foto.

- 3 Per scattare la foto, premere completamente il tasto della fotocamera. Non spostare il telefono prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale sia visualizzata sullo schermo.

Per visualizzare la foto appena scattata, passare il dito verso destra. Le foto sono salvate nel Rullino nell'hub Foto.

### Scattare una foto senza utilizzare il tasto della fotocamera


- 1 Per mettere a fuoco un oggetto o un'area specifica, toccare l'oggetto o l'area sullo schermo.
- 2 Tenere ferma la fotocamera, fino a quando il quadrato bianco smette di lampeggiare.

### Scattare una foto in primo piano

Scattare foto di soggetti di piccole dimensioni, come insetti o fiori, con una messa a fuoco corretta può essere difficile. È necessario avvicinare la fotocamera al soggetto. Con il primo piano è possibile scattare foto nitide e precise catturando anche i dettagli più piccoli.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

### Attivare la modalità Primo piano


Selezionare  > Scene > Macro.

### Scattare foto nell'oscurità

È possibile scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità. Per farlo, utilizzare la modalità Notte.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

### Attivare la modalità Notte


Selezionare  > Scene > Notte.

### Scattare una foto a un oggetto in movimento

È possibile catturare l'azione in un evento sportivo. Usare la modalità Sport per scattare una foto nitida di persone in movimento.


Tenere premuto il tasto della fotocamera.

### Attivare la modalità Sport




Selezionare  > Scene > Sport.

### Suggerimenti sulla fotocamera

Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo dalla fotocamera del telefono.

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, selezionare + o - in .

Quando si esegue lo zoom avanti, la qualità della foto potrebbe diminuire.

- Dopo un minuto di inattività, si attiva la modalità risparmio batteria. Per utilizzare di nuovo la fotocamera, premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare la schermata di blocco verso l'alto.
- Per passare dalla fotocamera alla registrazione video, selezionare  o .
- Per modificare le impostazioni della fotocamera, come la modalità flash, scena e la risoluzione, selezionare  e l'impostazione.


Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

### Registrazione un video

Oltre a scattare foto con il telefono, è possibile anche catturare con i video i momenti speciali.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.







- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, selezionare .
- 2 Per iniziare la registrazione, premere il tasto fotocamera. Viene avviato il timer.
- 3 Per interrompere la registrazione, premere il tasto della fotocamera. Il timer si ferma.  
Per visualizzare il video, passare il dito a destra. Il video verrà salvato automaticamente in Rullino nell'hub Foto.

### Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare esattamente dove è stata scattata una foto o il luogo in cui è stato registrato un video, è possibile configurare il telefono in modo tale che registri automaticamente la posizione.






#### Attivare la registrazione della posizione

- 1 Selezionare  > .
- 2 Passare il dito su **applicazioni**, quindi selezionare **foto + fotocamera**.
- 3 Posizionare **Includi dati della posizione nelle foto** su **Sì**  .





### Inviare una foto



È possibile inviare foto in un messaggio multimediale o in un messaggio e-mail.

#### Inviare una foto in un messaggio multimediale

- 1 Selezionare  e .
- 2 Per aggiungere un destinatario dall'hub Contatti, selezionare . È anche possibile immettere il nome o il numero di telefono del destinatario nel campo **A:**.
- 3 Scrivere un messaggio.
- 4 Selezionare , quindi selezionare un album e una foto.
- 5 Selezionare .

#### Inviare una foto in un messaggio e-mail

- 1 Nella schermata Start, selezionare una cassetta postale.
- 2 Selezionare .
- 3 Per aggiungere un destinatario dall'hub Contatti, selezionare .
- 4 Inserire un oggetto nel campo **Oggetto:**.
- 5 Scrivere il messaggio e-mail.
- 6 Selezionare , quindi selezionare un album e una foto.
- 7 Selezionare .


**Suggerimento:** È anche possibile scattare una foto mentre si scrive un SMS o un messaggio e-mail. Selezionare  > , scattare una foto e selezionare **accetta**.

**Suggerimento:** Per inviare un video è possibile utilizzare l'applicazione Zune per PC. Dopo aver registrato un video con il telefono, utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al PC, copiare il video sul PC utilizzando Zune e inviarlo dal PC.


### Condividere foto e video

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

#### Condividere foto

- 1 Scattare una foto.
- 2 Passare il dito verso destra, tenere premuta la foto e selezionare **condividi...**
- 3 Selezionare il servizio di condivisione, immettere eventualmente un sottotitolo e selezionare .

#### Condividere video

- 1 Registrare un video.
- 2 Passare il dito verso destra, tenere premuto il video e selezionare **condividi...**
- 3 Selezionare il servizio di condivisione, immettere eventualmente un sottotitolo e selezionare .

Non tutti i formati di file o video registrati in alta qualità sono supportati da tutti i servizi di condivisione.

## Le proprie foto

### Informazioni sull'hub Foto

Selezionare **Foto**.

Le foto scattate o i video registrati con il telefono vengono salvati nell'hub Foto, dove è possibile sfogliarli e visualizzarli.

Per gestire al meglio i propri file multimediali, è possibile contrassegnare quelli preferiti oppure organizzarli in album.

### Visualizzare foto

Selezionare **Foto**.

#### Sfogliare le foto

Selezionare **Rullino**.

**Visualizzare una foto**

Toccare la foto.

Per visualizzare la foto successiva, passare il dito a sinistra. Per visualizzare la foto precedente, passare il dito a destra.

**Eeguire lo zoom avanti o indietro**

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.



**Suggerimento:** Per annullare velocemente lo zoom avanti o indietro, toccare due volte la foto.

**Visualizzare le opzioni disponibili**

Tenere premuta la foto.

Le foto possono essere ricevute in un messaggio e-mail o multimediale. Per visualizzare le foto in un secondo momento, salvarle nell'hub Foto.

**Salvare una foto nell'hub Foto**

Nel messaggio e-mail o multimediale, selezionare la foto e scegliere ●●● > salva nel telefono.

È possibile vedere la foto salvata nell'hub Foto. Selezionare album > Foto salvate.

**Contrassegnare una foto come preferita**

Per trovare velocemente e facilmente le foto migliori scattate, è possibile contrassegnarle come preferite e visualizzarle tutte insieme nella vista preferite dell'hub Foto.

Selezionare Foto.

- 1 Selezionare album e cercare la foto desiderata.
- 2 Tenere premuta la foto, quindi selezionare aggiungi a preferite.

**Suggerimento:** È anche possibile contrassegnare una foto come preferita subito dopo averla scattata. Basta passare il dito verso destra, tenere premuta la foto, quindi selezionare **aggiungi a preferite**.



### Visualizzare i preferiti

Passare il dito su **preferite**.

### Caricare foto e video sul Web

Se si desidera caricare foto e video su un servizio di social network per condividerli con amici e parenti,

Selezionare **Foto**.

- 1 Selezionare una foto o un video da caricare.
- 2 Tenere premuta la foto o il video, quindi selezionare **condividi...** e il servizio.
- 3 Immettere una didascalia e selezionare  o .

### Cambiare lo sfondo nell'hub Foto

Se è stata scattata una foto di qualità eccezionale che riempie di gioia nel vederla, è possibile impostarla come sfondo dell'hub Foto.

Selezionare **Foto**.

- 1 Selezionare **••• > scegli sfondo**.
- 2 Selezionare la foto e .

**Suggerimento:** È anche possibile configurare il telefono affinché la foto venga cambiata periodicamente in automatico. Selezionare **••• > cambia per me**.

### Creare un album

Per trovare facilmente foto relative, ad esempio, a un evento, una persona o un viaggio, organizzarle in album in base al soggetto.

Utilizzare l'applicazione Zune per PC o Windows Phone 7 Connector per Mac sul computer.

Quando si elimina un album dal telefono, anche le foto contenute in tale album verranno eliminate. Se l'album è stato copiato sul computer, l'album e le foto in esso contenute rimangono sul computer.

### Eliminare un album

- 1 Selezionare **Foto**, quindi **album**.
- 2 Selezionare e tenere selezionato un album, quindi scegliere **elimina**.

Non è possibile eliminare gli album online dal telefono.

### Copiare le foto tra il telefono e il PC

Se con il telefono sono state scattate delle foto che si desidera copiare sul PC, utilizzare l'applicazione Zune per copiare le foto tra il telefono e un PC.


- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer compatibile.
- 2 Sul computer, aprire Zune. Per ulteriori informazioni, vedere la guida di Zune.

È possibile scaricare la versione più recente di Zune dal sito [www.zune.net](http://www.zune.net).

## Intrattenimento


### Musica e video

#### Informazioni sul lettore Zune

Selezionare .



Il lettore Zune consente di guardare video ed ascoltare radio, musica e podcast mentre si è in viaggio.

#### Riprodurre musica, video e podcast



Selezionare .

- 1 Selezionare musicavideo o podcast.
- 2 Per sfogliare in base alla categoria, scorrere verso sinistra o verso destra.
- 3 Selezionare il file che si desidera riprodurre.

#### Mettere in pausa e riprendere la riproduzione

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

#### Avanzare rapidamente o riavvolgere


Selezionare e tenere selezionato  o .

**Suggerimento:** Per riprodurre brani e video in ordine casuale, selezionare .

**Suggerimento:** È anche possibile utilizzare l'applicazione Zune per PC per creare delle playlist della propria musica e dei propri video preferiti e copiarli sul telefono.

#### Ascoltare la radio

È possibile ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in giro.

Collegare un auricolare compatibile, quindi selezionare  e **radio**. L'auricolare funge da antenna.



### **Passare alla stazione successiva o precedente**

Passare il dito a sinistra o a destra.

**Suggerimento:** Se si passa il dito per più breve tempo, è possibile saltare alle stazioni che hanno un segnale più forte.

### **Passare dagli altoparlanti all'auricolare e viceversa**

Selezionare e tenere selezionato il numero della stazione, quindi scegliere **passa all'altoparlante** o **passa alle cuffie**.

### **Salvare una stazione radio come preferita**

È possibile salvare le stazioni radio preferite in modo da poterle ascoltare più facilmente in seguito.


Selezionare , quindi **radio**.

Per salvare la stazione che si sta ascoltando, selezionare .

### **Visualizzare l'elenco delle stazioni salvate**


Selezionare .

### **Rimuovere una stazione dai preferiti**

Selezionare .

### **Copiare musica e video dal PC**

Se sul PC sono presenti dei file multimediali che si desidera ascoltare o guardare sul telefono, utilizzare l'applicazione Zune per PC per copiare musica e video sul telefono, nonché per gestire e sincronizzare la propria raccolta multimediale.

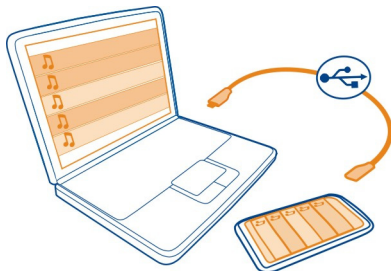

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer compatibile.
- 2 Sul computer, aprire Zune. Per ulteriori informazioni, vedere la guida di Zune.


Alcuni file musicali, possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più telefoni.

**Suggerimento:** È anche possibile utilizzare Zune per creare delle playlist della propria musica e dei propri video preferiti e copiarli sul telefono.

Scaricare la versione più recente di Zune dal sito [www.zune.net](http://www.zune.net).

## Marketplace

### Informazioni su Marketplace

Selezionare .

Vuoi personalizzare il telefono con nuove applicazioni? Oppure preferisci scaricare giochi, anche gratuitamente? Consulta il Marketplace per trovare i contenuti più recenti creati appositamente per il telefono.

È possibile scaricare:

- Giochi
- Applicazioni
- Video
- Sfondi
- Suonerie

Inoltre, è possibile:

- Scaricare contenuti pertinenti ai propri gusti e alla propria posizione

- Condividere suggerimenti con gli amici

Per scaricare contenuti da Marketplace, è necessario accedervi attraverso il telefono con il proprio Windows Live ID.

Una volta realizzato l'accesso, vengono visualizzati contenuti compatibili con il proprio telefono.


È possibile cercare e scaricare contenuti direttamente sul proprio telefono, oppure eseguire ricerche su Marketplace su un computer compatibile e inviare al proprio telefono SMS con i link ai contenuti.

**Suggerimento:** I brani musicali possono essere scaricati direttamente sul telefono dal Marketplace di Zune. È anche possibile utilizzare un computer compatibile per cercare, ad esempio, musica e video nell'applicazione Zune e copiarli sul telefono.

Alcuni elementi sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento e possono essere pagati tramite carta di credito o addebitando l'importo sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

### Navigare o cercare nel Marketplace


Controllare i giochi o le applicazioni più recenti o più scaricate e gli elementi consigliati per il proprio telefono. Sfogliare le diverse categorie o cercare applicazioni o giochi specifici.

Selezionare .

**Visualizzare elementi principali, nuovi o in primo piano oppure sfogliare le categorie**

Selezionare **app** o **giochi** e passare il dito a sinistra o a destra.

### Cerca in Marketplace

Selezionare .

Quando viene visualizzato un elemento, vengono mostrati anche gli elementi correlati.


**Suggerimento:** Per vedere le opinioni di altre persone su un elemento, selezionarlo. È inoltre possibile visualizzare una descrizione, il prezzo e le dimensioni del download.

**Suggerimento:** Hai trovato qualcosa nel Marketplace che potrebbe interessare ai tuoi amici? Puoi inviargli un link. Selezionare l'elemento e **condividi**.



## Scaricare un gioco, un'applicazione o un elemento

Scaricare giochi gratuiti, applicazioni, video o acquistare contenuti per il proprio telefono. Su Marketplace è possibile trovare contenuti creati appositamente per proprio telefono.

Selezionare .


- 1 Selezionare l'elemento.
- 2 Se l'elemento ha un costo, selezionare **acquista**. Se l'elemento è **gratis**, selezionare **installa**.
- 3 Se non è stato effettuato l'accesso a Windows Live, accedere ora.
- 4 Per impostazione predefinita, gli acquisti sono addebitati sulla bolletta telefonica, se disponibile. Per pagare tramite carta di credito, sullo schermo **Conferma acquisto**, selezionare **Cambia il metodo di pagamento > Aggiungi una carta di credito**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.
- 6 Completato il download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento, oppure continuare a cercare contenuti. Il tipo di contenuto determina l'ubicazione dell'elemento nel telefono: musica, video e podcast sono disponibili nell'hub **Musica + video**, i giochi nell'hub **Giochi** e le applicazioni nel menu **Applicazioni**.

**Suggerimento:** Usare una connessione Wi-Fi per scaricare i file più pesanti, come giochi, applicazioni o video.

Per ulteriori informazioni su un elemento, rivolgersi all'autore dello stesso.

## Visualizzare coda download

Mentre è in corso il download di un elemento, è possibile continuare a cercare altri contenuti e aggiungere elementi alla coda di download.

Selezionare .

La notifica di download, nella parte inferiore della vista principale, indica il numero di elementi in fase di download. Per visualizzare la coda di download, selezionare la notifica.

Viene scaricato un elemento alla volta e gli elementi in attesa sono collocati nella coda di download.

**Suggerimento:** Nel caso in cui fosse necessario, ad esempio, chiudere temporaneamente la connessione Wi-Fi, selezionare e tenere selezionato l'elemento che si sta scaricando, quindi selezionare **pausa**. Per riprendere il download, selezionare **riprendi**. Sospendere il download di elementi in attesa singolarmente.

Se il download non riesce, è possibile effettuare nuovamente il download dell'elemento.

### Scrivere una recensione per un'applicazione

È possibile condividere la propria opinione su un'applicazione con altri utenti di Marketplace, nonché commentarla ed esprimere un voto.

È possibile pubblicare una recensione per ogni applicazione scaricata.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionare e tenere selezionata un'applicazione, quindi scegliere **vota e commenta**.
- 2 Scrivere una recensione e votare l'applicazione.

**Suggerimento:** È possibile votare e commentare, nello stesso modo, anche i giochi. Selezionare **Giochi**.

## Mappe e navigazione

### Servizi di ricerca e individuazione della posizione

#### Informazioni sui metodi di ricerca posizione

Il telefono visualizza la propria posizione utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su rete GPS, A-GPS, Wi-Fi o cellulare.

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione basato su satelliti che consente di calcolare la posizione corrente dell'utente. L'A-GPS (Assisted GPS) è un servizio di rete che invia all'utente dati GPS, migliorando la velocità della ricerca posizione.

Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della ricerca posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti.

Con la ricerca della posizione basata sulla rete cellulare, la posizione viene determinata attraverso l'antenna della rete cellulare a cui è connesso il telefono.

È anche possibile disattivare la ricerca posizione basata sulla rete Wi-Fi e cellulare nelle impostazioni del telefono.


A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, la precisione della ricerca posizione potrebbe variare da alcuni metri a diversi chilometri.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

## Bing Mappe

### Informazioni su Bing Mappe

Selezionare  > Mappe.

Bing Mappe mostra la posizione corrente e ciò che si trova nelle vicinanze e guida l'utente sul luogo in cui desidera andare.

È possibile:

- trovare città, strade e luoghi di interesse
- contrassegnare, salvare e condividere i luoghi preferiti
- trovare la strada giusta con indicazioni stradali dettagliate

Per utilizzare Bing Mappe è necessario connettersi a Internet tramite una connessione dati mobile o Wi-Fi.

Alcune funzioni di Bing Mappe potrebbero non essere disponibili nel proprio paese o area.

### Visualizzare la propria posizione e navigare sulla mappa

Vedere la posizione corrente sulla mappa, sfogliare le mappe di città e paesi diversi e utilizzare la vista aerea per ottenere una vista più realistica della mappa.

#### Visualizzare la posizione corrente

Selezionare .

#### Navigare sulla mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

#### Eseguire lo zoom avanti o indietro

Per eseguire lo zoom avanti, toccare due volte la mappa o posizionare due dita sulla mappa e spostarle separatamente. Per eseguire lo zoom indietro, spostare le dita insieme.

Per continuare ad eseguire lo zoom avanti, proseguire toccando sempre due volte. Una volta raggiunto il livello massimo di zoom, viene utilizzata la vista aerea.

Per visualizzare la mappa con immagini da satellite più realistiche, utilizzare la vista aerea.

### Attivare la vista aerea



Selezionare ●●● > **attiva vista aerea**.


Per tornare alla vista standard della mappa, selezionare **disattiva vista aerea**

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

### Cercare una posizione

Le mappe aiutano a trovare posizioni, luoghi di interesse e aziende specifiche.


Selezionare  > **Mappe** e 

- 1 Inserire la parola di ricerca, come l'indirizzo di una strada, un tipo di azienda o il nome di un luogo nel campo di ricerca.
- 2 Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte disponibili e scegliere .  
La posizione viene visualizzata sulla mappa.  
Se la ricerca non ha prodotto alcun risultato, assicurarsi che l'ortografia della parola di ricerca sia corretta.
- 3 Per ritornare ai risultati della ricerca, selezionare ●●● > **risultati della ricerca**.

**Suggerimento:** Per visualizzare i dettagli di un luogo che è stato trovato, è anche possibile selezionare il relativo marcatore sulla mappa.

### Visualizzare i dettagli di una posizione

Cercare ulteriori informazioni su una posizione specifica, come un albergo o ristorante.

Selezionare  > **Mappe**.


- 1 Ricerca di un luogo.
- 2 Selezionare il marcatore della posizione sulla mappa e selezionare il tag del nome.  
Si apre una pagina di dettagli in cui vengono mostrate le informazioni di contatto e su vota e commenta. Le opzioni disponibili possono variare in base a regione e luogo.

**Suggerimento:** Nella parte inferiore della pagina di dettagli, è possibile aggiungere il luogo alla schermata Start, inviarlo ad un amico o salvarlo come preferito.




### Contrassegnare una posizione con una puntina da disegno

Se si desidera ottenere indicazioni stradali per un luogo ma non si conosce l'indirizzo esatto, aggiungere una puntina da disegno al luogo sulla mappa. Le puntine da

disegno funzionano come promemoria dei luoghi che si desidera visitare oppure è possibile contrassegnare i luoghi di incontro che si desidera condividere con gli amici.

Selezionare  > **Mappe**.

Sulla mappa, toccare e tenere premuta la posizione.


Se si apre la pagina di dettagli di una puntina da disegno, si possono facilmente ottenere le indicazioni stradali per la posizione , condividere la posizione con gli amici  o aggiungerla alla schermata Start .

### Aprire la pagina di dettagli

Selezionare la puntina da disegno.


### Raggiungere a piedi una destinazione


Mappe conduce a destinazione visualizzando indicazioni stradali dettagliate, quando si desidera raggiungere a piedi la propria destinazione.

Selezionare  > **Mappe**.

Selezionare .

Utilizzare la posizione corrente come punto di partenza o inserire un indirizzo o nome di azienda nel campo **Inizio**.


Inserire la destinazione nel campo **Fine** e selezionare .


Selezionare .

**Suggerimento:** Per evidenziare una posizione sulla mappa, selezionare il rispettivo punto dall'elenco delle indicazioni stradali.

### Salvare un luogo preferito

Salvare un indirizzo o un luogo di interesse per poterlo utilizzare in seguito.

Selezionare  > **Mappe**.

- 1 Cercare un luogo o navigarvi.
- 2 Selezionare il marcatore della posizione del luogo sulla mappa. Se il luogo non ha un marcatore, toccare e tenere premuto sulla posizione per aggiungere una puntina da disegno.
- 3 Nella pagina di dettagli, selezionare .

### Visualizzare i luoghi salvati

Selezionare ●●● > luoghi preferiti.

### Visualizzare la pagina di dettagli di un luogo salvato

Nell'elenco dei luoghi salvati, selezionare il luogo.

### Visualizzare un luogo salvato sulla mappa


Nella pagina di dettagli, selezionare l'indirizzo.


### Eliminare un luogo salvato

Nella pagina di dettagli, selezionare .

### Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera comunicare agli amici dove incontrarsi, è possibile inviare loro l'indirizzo direttamente da Mappe.

Selezionare  > Mappe.


- 1 Cercare il luogo o navigare verso di esso.
- 2 Selezionare il marcatore della posizione sulla mappa.
- 3 Nella pagina di dettagli, selezionare .
- 4 Per inviare l'informazione in un SMS, selezionare **Messaggi**. Per inviarla in un messaggio e-mail, selezionare un account e-mail.

**Suggerimento:** Per condividere l'indirizzo di un luogo privo di un marcatore sulla mappa, tenere premuta la posizione. Viene aggiunta una puntina da disegno.



### Drive

#### Navigare in auto verso la propria destinazione

Drive consente di raggiungere la propria destinazione fornendo indicazioni stradali chiare e dettagliate, ottimizzate per un uso durante la guida.

Selezionare  > **Nokia Drive**.

Quando si apre Drive per la prima volta, il telefono chiede se si desidera scaricare le mappe stradali relative alla posizione in cui ci si trova e una voce di navigazione corrispondente alle proprie impostazioni di lingua. Se le mappe vengono scaricate tramite la propria connessione Wi-Fi prima della partenza, sarà possibile risparmiare sul costo del trasferimento dati mentre si è in viaggio.

- 1 Selezionare  > **Imposta destinazione** e cercare la propria destinazione.
- 2 Selezionare la destinazione, quindi selezionare **GUIDA VERSO > AVVIA**.
- 3 Per interrompere la navigazione, selezionare  > **Interrompi navigazione**.

È anche possibile mettersi alla guida senza aver prima impostato una destinazione. La mappa segue la propria posizione.


Per impostazione predefinita, la mappa ruota seguendo la direzione di guida. La bussola è sempre rivolta verso il nord.


**Suggerimento:** Per visualizzare la mappa in modalità a schermo intero, toccare la mappa stessa.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### Ottenere guida vocale

La guida vocale, se disponibile nella propria lingua, permette di trovare il percorso per raggiungere una destinazione e al tempo stesso apprezzare il viaggio.

Selezionare  > **Nokia Drive**.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Voce navigazione**.
- 2 Selezionare una lingua oppure, per non utilizzare la guida vocale, selezionare **Nessuna**.



È possibile anche scaricare nuove voci di navigazione.

### Scaricare voci di navigazione


Selezionare  > **Impostazioni** > **Voce navigazione** > **Scarica nuove** e una voce.

### Scaricare o rimuovere mappe di Drive

Per risparmiare sui costi del trasferimento dati, è possibile salvare nuove mappe stradali sul telefono prima di mettersi in viaggio. Se lo spazio nel telefono non è sufficiente, è possibile rimuovere alcune mappe.

Selezionare  > **Nokia Drive** e  > **Impostazioni** > **Gest. mappe**.

#### Scaricare una mappa

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un continente, un paese e un'area, se disponibile, quindi scegliere **Installa**.

Per annullare il download, selezionare .

#### Rimuovere una mappa

Selezionare la mappa e nella relativa pagina dei dettagli scegliere .

### Rimuovere tutte le mappe

Selezionare ●●● > **elimina tutto** > OK.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Modificare lo stile della visualizzazione di Drive

È possibile visualizzare una mappa 3D più realistica, o utilizzare Drive di notte quando è buio. Con le diverse modalità mappa è possibile visualizzare le informazioni necessarie in modo chiaro in qualsiasi momento.

Selezionare (→) > **Nokia Drive**.

### Cambiare il tipo di mappa

Selezionare ☰ > 2D o 3D.

Per visualizzare la mappa in modo chiaro anche quando è buio, utilizzare la modalità Notte.


### Attivare la modalità Notte

Selezionare ☰ > **Impostazioni** > **Colori mappa**.

Per avere una visuale più grande e dettagliata delle zone circostanti sulla mappa, utilizzare la modalità a schermo intero.

### Visualizzare la mappa in modalità a schermo intero

Toccare la mappa. Per visualizzare l'area delle informazioni, premere ←.

**Suggerimento:** Per impostazione predefinita, Drive mostra edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa. Se non si desidera visualizzarli, selezionare ☰ > **Impostazioni**, e impostare **Punti di rif.** su **DISATTIVA** .

### Fornire feedback su Drive

È possibile fornire la propria opinione su Drive e contribuire così a migliorare l'applicazione.

Selezionare (→) > **Nokia Drive**.

Per fornire il proprio feedback, è necessario disporre di una connessione Internet attiva.

1 Selezionare ☰ > **Feedback**.



- Indicare con quale probabilità si consiglierebbe Mappe ad altre persone. È anche possibile dare le proprie motivazioni.  
Il feedback è anonimo.
- Selezionare **INVIA**.

## Office

### Orologio

#### Impostare una sveglia

Per farlo, usare il telefono come una sveglia.


Selezionare  > **Svegli**.

- Selezionare .
- Compilare i campi e selezionare .

#### Disattivare temporaneamente la sveglia

Posizionare la sveglia su **Spenta** .

#### Eliminare una sveglia

Selezionare la sveglia e .


Perché suoni la sveglia, il telefono deve essere acceso e il volume sufficientemente alto.

### Aggiornare l'ora e la data automaticamente




È possibile configurare il telefono affinché aggiorni automaticamente ora, data e fuso orario. L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Selezionare  > , quindi **data e ora**.

Posizionare **Imposta automaticamente** su **Sì** .

**Suggerimento:** Per aggiornare manualmente l'ora, la data e il fuso orario quando si è all'estero, accertarsi che **Imposta automaticamente** sia impostato su **No** , quindi selezionare **Fuso orario** e una posizione.

### Impostare ora e data

- Selezionare  > , quindi **data e ora** e posizionare **Imposta automaticamente** su **No** .
- Modificare l'ora e la data.

### Posporre una sveglia



È possibile posporre l'ora della sveglia. Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando suona la sveglia, selezionare **posponi**.

### Calendario

#### Aggiungere un appuntamento

Selezionare  > **Calendario**.

- 1 Passare il dito su **giorno** o **agenda** e selezionare .
- 2 Compilare i campi.
- 3 Per aggiungere un promemoria, selezionare **più dettagli** > **Promemoria**.
- 4 Selezionare .

#### Modificare o eliminare un appuntamento

Selezionare e tenere premuto l'appuntamento e selezionare **modifica** o **elimina**.


#### Visualizzare la pianificazione

È possibile sfogliare gli eventi del calendario in diverse viste.

Selezionare  > **Calendario**.

Per alternare le viste del calendario, scorrere verso destra o sinistra.

#### Visualizzare un mese intero

Nella vista **giorno** o **agenda**, selezionare . Per andare al mese successivo o precedente, spostarsi con un movimento breve verso l'alto o verso il basso nel calendario. Per passare a un mese specifico, selezionare il mese nella parte superiore dello schermo.

#### Visualizzare un giorno specifico



Nella vista **giorno** o **agenda**, selezionare  e il giorno.

#### Utilizzare più calendari

Quando si impostano i propri account e-mail sul telefono, è possibile visualizzare i calendari di tutti i servizi in un'unico luogo.

Selezionare  > **Calendario**.

## Mostrare o nascondere il calendario

Selezionare ●●● > impostazioni e impostare il calendario su attivo  o disattivato .




Quando un calendario è nascosto, gli eventi e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste del calendario.

**Suggerimento:** È possibile modificare il colore di ciascun calendario. Selezionare ●●● > impostazioni, selezionare il colore attuale e quindi il nuovo colore.

## Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Hai attività importanti da gestire al lavoro, libri da restituire in biblioteca o un evento cui si desidera partecipare? È possibile aggiungere attività (impegni) al calendario. Se hai una particolare scadenza, imposta un promemoria.

Selezionare  > Calendario e passare il dito su attività.

- 1 Selezionare  e riempire i campi.
- 2 Per aggiungere un promemoria, passare Promemoria a Sì .
- 3 Selezionare .

## Contrassegnare un'attività come completata


Selezionare e tenere premuta l'attività e scegliere completa.

## Modificare o eliminare un'attività

Selezionare e tenere premuta l'attività e selezionare modifica o elimina.

## Microsoft Office Mobile

### Informazioni su Microsoft Office Mobile

Selezionare  > Office.

Microsoft Office Mobile costituisce il proprio ufficio fuori dall'ufficio. Dovunque ci si trovi, è possibile creare e modificare documenti di Word e cartelle di lavoro di Excel, aprire e visualizzare presentazioni di PowerPoint, creare note con OneNote e condividere documenti con SharePoint.


Microsoft Office Mobile comprende:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile

- Microsoft SharePoint Workspace Mobile

### Leggere documenti di Microsoft Office


Nell'hub Office, è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come documenti di Word, cartelle di lavoro di Excel o presentazioni di PowerPoint.

Selezionare  > Office.



- 1 Passare il dito su **documenti**.
- 2 Selezionare un file di Word, di Excel o di PowerPoint.

### Creare e modificare un documento di Word



Microsoft Word Mobile consente di perfezionare i propri documenti mentre si è in viaggio. È possibile creare nuovi documenti, modificare quelli esistenti e condividere il proprio lavoro su un sito di SharePoint.

Selezionare  > Office e passare il dito su **documenti**.



#### Creare un nuovo documento

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un file di Word vuoto o un modello.
- 3 Scrivere il testo.
- 4 Per salvare il documento, selezionare  > **salva**.



#### Modificare un documento

- 1 Selezionare il file di Word.
- 2 Per modificare il testo, selezionare .
- 3 Per salvare il documento, selezionare  > **salva**.

#### Cambiare il colore e il formato del testo

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare una parola. Per selezionare diverse parole, trascinare le frecce in ciascuna estremità per espandere la selezione.
- 3 Selezionare  e la formattazione che si desidera utilizzare.

#### Aggiungere un commento

Selezionare  > .

#### Cercare testo in un documento

Selezionare il file di Word e .

## Inviare un documento in un messaggio e-mail

Selezionare il file di Word e **•••** > **condividi....**

**Suggerimento:** Per accedere rapidamente a un documento importante, è possibile aggiungerlo alla schermata Start. Nell'hub Office, selezionare e tenere selezionato il documento, quindi scegliere **aggiungi a start**.

## Creare e modificare una cartella di lavoro di Excel

Non è più necessario recarsi in ufficio per controllare gli ultimi dati. Microsoft Excel Mobile consente di creare nuove cartelle di lavoro, modificare quelle esistenti e condividere il proprio lavoro su un sito di SharePoint.

Selezionare **↶** > **Office** e passare il dito su **documenti**.

### Creare una nuova cartella di lavoro

- 1 Selezionare **+**.
- 2 Selezionare un file vuoto di Excel o un modello.
- 3 Selezionare una cella e immettere valori o testo.
- 4 Per salvare la cartella di lavoro, selezionare **•••** > **salva**.

### Modificare una cartella di lavoro

- 1 Selezionare il file di Excel.
- 2 Per passare a un'altra cartella di lavoro, selezionare **☰** e una cartella di lavoro.
- 3 Per salvare la cartella di lavoro, selezionare **•••** > **salva**.

### Aggiungere un commento a una cella

Selezionare **☒**.

### Applicare un filtro alle celle

Selezionare **•••** > **applica filtro**.

### Cambiare il formato del testo e della cella

Selezionare **•••** > **formato celle....**

### Trovare dati in una cartella di lavoro


Selezionare il file di Excel e **🔍**.






### Inviare una cartella di lavoro in un messaggio e-mail

Selezionare il file di Excel e **•••** > **condividi....**


### Scrivere una nota

Le note su carta si possono perdere facilmente. Anziché utilizzare foglietti di carta, è possibile scrivere le note con Microsoft OneNote Mobile. In questo modo, è possibile portarle sempre con sé.

Selezionare  > **Office** e passare il dito su **note**.

- 1 Selezionare .
- 2 Scrivere la nota.
- 3 Per formattare il testo, selezionare  > **formato**.
- 4 Per aggiungere una foto, selezionare .
- 5 Per registrare un clip audio, selezionare .
- 6 Per salvare le modifiche, premere .


### Inviare una nota in un messaggio e-mail





Selezionare la nota e .

**Suggerimento:** Per accedere rapidamente a una nota importante, è possibile aggiungerla alla schermata Start. Nell'hub **Office** selezionare e tenere premuta la nota, quindi scegliere **aggiungi a start**.

### Visualizzare e modificare una presentazione di PowerPoint

Microsoft PowerPoint Mobile consente di perfezionare la propria presentazione mentre cui si dirige verso la riunione.

Selezionare  > **Office** e passare il dito su **documenti**.

- 1 Selezionare un file di PowerPoint e ruotare il telefono in orizzontale.
- 2 Per sfogliare le diapositive, scorrere verso sinistra o verso destra.
- 3 Per accedere a una diapositiva specifica, selezionare  e il nome della diapositiva.
- 4 Per aggiungere una nota a una diapositiva, selezionare .
- 5 Per modificare una diapositiva, selezionare .
- 6 Per salvare la presentazione, selezionare  > **salva**.

### Inviare una presentazione in un messaggio e-mail

Selezionare il file di PowerPoint e  > **condividi...**


### Guardare una trasmissione di PowerPoint



È possibile partecipare a una riunione mentre si è in viaggio e guardare una presentazione in PowerPoint sul telefono tramite Internet.

Aprire il messaggio e-mail contenente il link alla presentazione e selezionare il link.

### Condividere documenti con SharePoint Workspace Mobile

È possibile lavorare su documenti di Microsoft Office condivisi e collaborare su progetti, pianificazioni e idee. Microsoft SharePoint Workspace Mobile consente di sfogliare, inviare, modificare e sincronizzare i propri documenti online.

Selezionare  > **Office** e passare il dito su **percorsi**.

- 1 Selezionare **SharePoint**, immettere l'indirizzo Web di un sito di SharePoint, quindi selezionare .
- 2 Quando si seleziona un documento, ne viene scaricata una copia sul telefono.
- 3 Visualizzare o modificare il documento e salvare le modifiche.
- 4 Per tornare a SharePoint Workspace Mobile, premere .

**Suggerimento:** Per mantenere una copia non in linea di un documento sul telefono, selezionare e tenere selezionato il documento, quindi scegliere **mantieni sempre offline**.

### Utilizzare la calcolatrice

Selezionare  > **Calcolatrice**.

Per utilizzare la calcolatrice base, tenere il telefono in posizione diritta. Per utilizzare la calcolatrice scientifica, tenere il telefono in orizzontale.

- 1 Immettere la prima cifra del calcolo.
- 2 Selezionare una funzione, quale addizione o sottrazione.
- 3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 4 Selezionare =.

Questa funzione è progettata solo per uso personale. La precisione potrebbe essere scarsa.

## Connessione e gestione telefono

### Bluetooth


#### Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare  >  e **Bluetooth**.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono

tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

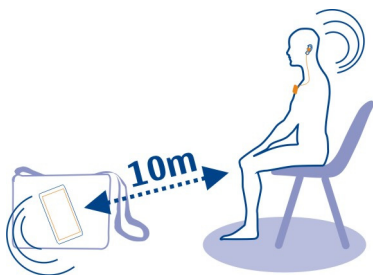

I dispositivi associati possono essere collegati al telefono quando la funzione Bluetooth è attiva. Il proprio telefono può essere rilevato da altri dispositivi solo se è aperta la vista delle impostazioni Bluetooth.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. In questo modo si protegge il telefono da contenuti pericolosi.

### Connettersi a un auricolare wireless

Con un auricolare wireless, è possibile rispondere ad una chiamata anche se il telefono non è direttamente a portata di mano, avere le mani libere e, ad esempio, continuare a lavorare al computer durante una chiamata. Gli auricolari wireless sono disponibili separatamente.

Selezionare  > , quindi **Bluetooth**.

1 Posizionare **In ricerca e individuabile** su **Acceso** .

Assicurarsi che l'accessorio che si desidera associare sia attivo.

2 Per associare il telefono all'auricolare, selezionare l'auricolare dall'elenco.

3 Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

4 Selezionare **fatto**.

### Copiare una foto o altro contenuto tra il telefono e il PC

È possibile utilizzare l'applicazione per PC Zune per copiare foto, video, musica e altro contenuto creato tra il telefono e un PC.



- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un PC compatibile.
- 2 Sul PC aprire Zune. Per ulteriori informazioni, vedere la guida di Zune.

È possibile scaricare la versione più recente di Zune dal sito [www.zune.net](http://www.zune.net).

### Mantenere il software e le applicazioni del telefono aggiornati

#### Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del telefono

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il telefono di nuove funzionalità e funzioni avanzate. Con l'aggiornamento del software potrebbero anche essere migliorate le prestazioni del telefono.

#### Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Dopo l'aggiornamento, le istruzioni nel manuale d'uso potrebbero non essere le ultime disponibili. È possibile consultare il manuale d'uso all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Aggiornare il software del telefono

Utilizzare l'applicazione Zune per PC per aggiornare il software del telefono con nuove funzionalità e prestazioni migliorate. Quando si aggiorna il software con Zune, il contenuto personale non viene eliminato dal telefono.

È necessario disporre di quanto segue:

- L'applicazione Zune
- Un computer compatibile
- Una connessione a Internet ad alta velocità
- Un cavo dati USB compatibile

Per scaricare e installare l'applicazione Zune sul proprio PC, visitare il sito [www.zune.net](http://www.zune.net).

**Suggerimento:** Se si utilizza un Apple Mac, scaricare Windows Phone 7 Connector per Mac dal sito Mac App Store.

Prima di avviare l'aggiornamento, assicurarsi che il telefono sia sufficientemente carico.



- 1 Utilizzare il cavo dati USB per collegare il telefono al computer.

- 2 Avviare l'applicazione Zune se non si apre automaticamente.
- 3 Attendere mentre l'applicazione Zune verifica gli aggiornamenti disponibili, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul computer.

**Suggerimento:** Se durante l'aggiornamento viene visualizzato un messaggio di errore, prendere nota del codice di errore e cercarlo nel sito [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) per capire di che si tratta.

Durante l'aggiornamento del software, viene automaticamente eseguito il backup del telefono. È anche possibile sincronizzare il telefono con il computer utilizzando Zune o Windows Phone 7 Connector per Mac senza aggiornare il software del telefono.

### Configurare il telefono per notificare gli aggiornamenti disponibili

Selezionare  > , quindi **aggiornamenti** > **Avvertimi quando sono disponibili nuovi aggiornamenti**.

### Eseguire il backup, sincronizzare e ripristinare il telefono

Durante l'aggiornamento del software viene eseguito il backup del telefono, quando si aggiorna il telefono utilizzando il computer principale, quello a cui si è connesso il telefono per la prima volta con il cavo dati USB. Se si utilizza un computer diverso per aggiornare il software del telefono, non viene eseguito il backup. È possibile cambiare il computer principale nelle impostazioni Zune.

Il backup include quanto segue:

- Impostazioni di sistema
- Impostazioni account
- Foto
- Musica
- Video
- Documenti

Le applicazioni scaricate potrebbero non essere incluse nel backup, ma è possibile effettuare nuovamente il download da Marketplace, gratuitamente. Potranno essere applicati i costi per il trasferimento dati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.

Per eseguire il backup del contenuto, è inoltre possibile sincronizzare il telefono al computer con Zune o Windows Phone 7 Connector per Mac senza aggiornare il software del telefono. La sincronizzazione non effettua il backup delle impostazioni di sistema né delle applicazioni. Inoltre, è possibile impostare il telefono per sincronizzare i contatti con Outlook, in modo che possano essere ripristinati nel telefono dal computer.

## Ripristinare un backup nel telefono

Utilizzare un cavo dati USB per collegare il telefono al computer principale e utilizzare Zune per ripristinare il contenuto del backup e le precedenti versioni del software del telefono.

## Liberare memoria del telefono

Potrebbe essere necessario aumentare la memoria disponibile nel telefono in modo da poter installare altre applicazioni e aggiungere nuovi contenuti.


In tal caso, è possibile eliminare i seguenti elementi quando non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- Musica, foto o video

Copiare il contenuto che si desidera conservare su un computer compatibile.

## Rimuovere un'applicazione dal telefono

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più mantenere o utilizzare, per aumentare la quantità di memoria disponibile.

- 1 Nella schermata Start, selezionare .
- 2 Selezionare e tenere selezionata l'applicazione da rimuovere, quindi scegliere **rimuovi**. Potrebbe non essere possibile rimuovere alcune applicazioni.




Se si rimuove un'applicazione, è comunque possibile reinstallarla senza acquistarla di nuovo, purché sia disponibile in Marketplace.

Un'applicazione installata che dipende da un'applicazione che è stata rimossa potrebbe non essere più eseguibile. Per dettagli, consultare la documentazione dell'applicazione installata.

## Protezione

### Configurare il blocco automatico del telefono

Se si desidera proteggere il telefono da un uso non autorizzato, è possibile definire un codice di protezione e configurare il telefono affinché si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

- 1 Selezionare  > , quindi **blocco e sfondo**.
- 2 Impostare **password** su **Sì**  e immettere un codice di protezione di almeno 4 cifre.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione e non è possibile recuperarlo oppure si immette il codice errato troppe volte, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

- 3 Selezionare **Richiedi una password dopo** e definire l'intervallo di tempo dopo il quale il telefono si blocca automaticamente.

### **Sbloccare il telefono**

- 1 Premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare la schermata di blocco verso l'alto.
- 2 Inserire il codice di protezione.

### **Trovare il telefono smarrito**

Se il telefono è stato smarrito o rubato, utilizzare Trova il mio telefono per individuarlo e bloccare o eliminare tutti i dati presenti da remoto.

Visitare il sito [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com), accedere con lo stesso Windows Live ID del proprio telefono e selezionare Trova il mio telefono.

È possibile:

- Individuare il telefono su una mappa
- Far squillare il telefono, anche se è attivata la modalità silenziosa
- Bloccare il telefono e configurarlo in modo che appaia un messaggio affinché venga restituito
- Eliminare tutti i dati presenti nel telefono da remoto

Le opzioni disponibili possono variare.

## **Assistenza**

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono.

Potrebbe essere interessante anche il canale Nokia Support Video in YouTube.

In caso di problemi, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnerlo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono

- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

## Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 900, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnerlo il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il

riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### **DRM (Gestione dei diritti digitali)**

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

### **Batterie e caricabatterie**

#### **Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie**

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BP-3L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10. Il numero di modello del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificato da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

### **Sicurezza della batteria**

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.




Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.


Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

#### Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Assicurarsi che il telefono sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM.
  - Disattivare le limitazioni alle chiamate attivate per il telefono, ad esempio il blocco delle chiamate, le chiamate a numeri consentiti o le chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Assicurarsi che modalità aereo non sia attivata.
  - Se lo schermo e i tasti del telefono sono bloccati, sbloccarli.
- 3 Premere .
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare .
- 6 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 7 Selezionare chiama.
- 8 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

 **Importante:** Se il telefono supporta le chiamate via Internet, attivare sia quelle via Internet che da rete cellulare. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, come ad esempio le emergenze mediche, si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sui telefoni wireless.

#### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

#### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

#### Apparecchiature mediche impiantate


I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.

- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici

 **Avvertenza:**  
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Nichel

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o



trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

#### Aree a rischio di esplosione

Spegner il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

#### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,30 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-803 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

### AVVISO FCC

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

**Indice analitico****Simboli/Numeri**

3G 38

**A**

account 12

account Nokia 12

acquisizione di foto

Vedere *fotocamera*

aggiornamenti

— applicazioni 73

— software del telefono 73

aggiornamenti dello stato 37

aggiornamenti software 73

altoparlante 16

antenne 11

applicazioni 22, 55, 75

applicazioni per ufficio 67, 68

— Excel 69

— PowerPoint 70

— PowerPoint, trasmissione 70

— SharePoint 71

— Word 68

app per ufficio

— OneNote 70

appuntamenti 66

attivazione/disattivazione 12

attività 67

auricolare 15, 72

**B**

backup contenuto 74

batteria 9, 78

— caricamento 9

— risparmio energia 28, 29

Bing Mappe 59

— a piedi 61

— condivisione posizioni 62

— dettagli posizione 60

— navigazione 61

— posizione corrente 59

— ricerca di posizioni 60

— ricerca posizione 58

— ricerca posizioni 60

— salvataggio luoghi 61

— segnalazione delle posizioni 60

— visualizzazione mappa 59

blocco

— da remoto 76

— schermo 14

— tasti 14

— telefono 75

blocco della tastiera 14

blocco dispositivo 75

blocco remoto 76

blocco telefono 75

Bluetooth 71, 72

browser

Vedere *browser Web*

browser Web 40

— memoria della cache 40

— preferiti 41

— visualizzazione pagine 40

**C**

calcolatrice 71

calendario 66, 67

carica della batteria 9, 78

caricamento USB 9

carta SIM 8, 36

cassetta postale

— vocale 30

chiamate 32

— conferenza 31

— deviazione 31

— effettuazione 30, 32

— emergenza 79

— trasferimento 31

— ultimo numero 30

chiamate di emergenza 79

codice di protezione	16, 75
codice di sicurezza	16
codici di accesso	16
codici PIN	16
codici PUK	16
collegamenti	22, 34
comandi vocali	27
condivisione, online	37, 50, 52
connessione	40
connessione a Internet	38
connessione Web	38
connessioni dati	
— Bluetooth	71
contatti	32, 34, 36
— aggiunta	33
— eliminazione	33
— foto	36
— gruppi	43
— in social network	35
— modifica	33
— salvataggio	33
contatti, hub	32
controllo del volume	16
copia di contenuto	54, 72

**D**

data e ora	65
deviazione chiamata	31
di massa	
— Punti di accesso	38
download	55, 57
Drive	
— download di mappe	63
— feedback	64
— guida vocale	63
— itinerari	62
— modifica visualizzazioni	64
— navigazione	62
— rimozione di mappe	63
— visualizzazione mappa	64

**E**

eliminare dati	
— da remoto	76
e-mail	44

**F**

FM, radio	53, 54
foto	51
— condivisione	37, 50, 52
— copia	53, 72
— Informazioni sulla posizione	49
— invio	49
— organizzazione	52
— scattare	47, 48
— visualizzazione	50
fotocamera	46
— acquisizione di foto	47, 48
— condivisione di foto	50
— condivisione di video	50
— Informazioni sulla posizione	49
— invio di foto	49
— registrazione video	48

**I**

icone	27
IM (messaggi istantanei)	42, 43
impegni	67
indicatori	27
individuare il telefono	76
informazioni assistenza Nokia	76
Informazioni sulla posizione	49
internet	
— Vedere <i>browser Web</i>	

**M**

Mappe	59
— a piedi	61
— condivisione posizioni	62
— dettagli posizione	60
— navigazione	61
— posizione corrente	59

— ricerca di posizioni	60
— ricerca posizione	58, 60
— salvataggio luoghi	61
— segnalazione delle posizioni	60
— visualizzazione mappa	59
Marketplace	55
— acquisto	57
— download	57
— esplorazione	56
— recensioni	58
— ricerca	56
memoria	
— cancellazione	75
memoria della cache	40
messaggi	42
— conversazioni	43
— invio	42, 43
Messaggi multimediali	42
messaggio e-mail	44, 46
— allegati	46
— cassetta postale	44
— configurazione	44
— creazione	46
— invio	46
— lettura e risposta	45
metodo di scrittura	24, 26
Microsoft Office	68
Microsoft Office Mobile	67
MMS (Multimedia Message Service)	42
modalità aereo	28
modi d'uso	
— personalizzazione	24
multimediali	
— radio	53
multitasking	22
musica	53, 54

**N**

Numero IMEI	16
-------------	----

**O**

orologio	65, 66
----------	--------

**P**

personalizzazione del telefono	22, 23, 24
podcast	53
preferiti	41
protezione, codice	75

**R**

radio	53, 54
radio Internet	53
registrazione	
— video	48
rete dati	40
ricerca	26
— stazioni radio	53, 54
ripristino contenuto	74
risparmio energetico	29
risparmio energia	28
rubrica	
— aggiunta	35
— copia	13
— eliminazione	35
— gruppi	35
— modifica	35
— salvataggio	35
<i>Vedere contatti</i>	

**S**

schermata iniziale	46
<i>Vedere schermata Start</i>	
schermata Start	18, 22, 46
schermo bloccato	21
servizi chat (IM)	42, 43
sfondo	23
sfondo, foto	52
SharePoint	71
silenziosa, modalità	24
sincronizzazione	74
SMS	42

SMS (Short Message Service)	42
social network	32, 35, 36, 37
software, aggiornamenti	73
suonerie	24
supporto	76
sveglia	65, 66
svegliate	65, 66

**T**

tasti e componenti	6, 7
tastiera	24
tastiera virtuale	24
telefono	
— attivazione/disattivazione	12
temi	23
toni	
— personalizzazione	24
touch screen	19, 24
trasferimento chiamate	31
trasferimento di contenuto	13, 54, 72

**V**

video	53
— condivisione	50
— copia	72
— guardare	50
— Informazioni sulla posizione	49
— registrazione	48
vivavoce	16

**W**

Wi-Fi	38, 39
Windows Live ID	12, 13

**Z**

Zune, applicazione per PC	17, 53, 54,	
72,	73,	74
Zune, lettore	53	