

Inhalt

EINSTELLEN

Sicherheitsvorkehrungen - Was Sie tun und was Sie nicht tun sollten	27
Installation und wichtige Informationen	28
Die Fernbedienung - eine Übersicht auf einen Blick	29
Anschließen von externen Geräten - eine Anleitung zum Anschließen von Geräten an der Rückseite des TV-Geräts	30
Anschlüsse und Steuerungen - Einschalten des TV-Geräts, Verwendung der Steuertasten an der Seite, Kopfhöreranschluss, Anschließen von Geräten an der Seite des TV-Geräts	32
Abstimmen des TV-Geräts - erste Abstimmung und Programmsortierung, manuelle Abstimmung	33
Abstimmen des TV-Geräts - Feinabstimmung	34
Abstimmen des TV-Geräts - APS, Auswählen der Sprache	35

Steuerungen und Funktionen

Allgemeine Steuerungen - Auswählen der Programmplätze, Zeitanzeige	36
Zweisprachige und Stereosendungen - Stereo-/Mono- oder zweisprachige Sendungen	36
Tastensperre - Deaktivieren der Tasten am TV-Gerät	36
Aus-Timer - Einstellen der Abschaltung des TV-Geräts	36
Bildformat	37
Bildsteuerungen - Bildmodus (Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe, Farbton), Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Filmmodus	38
Bildsteuerungen - SD Comb, VCR-Modus, Blauer Bildschirm, PIP, PAP	39
Klangsteuerungen - Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance	40
Klangsteuerungen - Kopfhörer, AVL, Effekt, Dynamik-Bass	41
Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse - Eingangs- und Ausgangsbuchsen für angeschlossene Geräte	42
PC-Modus	43
Anzeigemodi PC-Eingang	44

TEXT-DIENSTE

Text - Einstellen und allgemeine Informationen, Steuertasten	45
---	----

PROBLEMLÖSUNG

Fragen und Antworten - Antworten auf häufig gestellte Fragen	46
Notizen - Für eigene Notizen	47

INFORMATIONEN

Technische Daten und Zubehör - technische Informationen über das TV-Gerät und mitgeliefertes Zubehör	49
---	----

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung der internationalen Sicherheitsstandards konzipiert und produziert. Sie müssen jedoch wie bei jedem anderen Elektrogerät Vorsicht walten lassen, um beste Ergebnisse zu erzielen und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Lesen Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit die unten aufgeführten Hinweise. Das sind allgemeine Hinweise, die Ihnen bei der Bedienung elektrischer Geräte helfen. Einige Hinweise sind eventuell für das gerade gekaufte Gerät nicht relevant.

Luftzirkulation...

Halten Sie um den Fernseher mindestens 10 cm Abstand ein, um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Damit wird vermieden, dass sich der Fernseher überhitzt und deshalb beschädigt wird. Staubige Standorte sollten ebenfalls vermieden werden.

Schaden durch Überhitzung...

Wenn Sie das Fernsehgerät direktem Sonnenlicht aussetzen oder es in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, könnte das Gerät beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, die sehr heiß oder feucht werden könnten, oder Standorte, bei denen die Temperatur auf unter 5 °C absinken könnte.

Netzspannung...

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 230 V AC mit 50 Hz. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromversorgung oder irgendeine andere Stromquelle an. Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf dem Stromkabel steht. Schneiden Sie NIEMALS den Netzstecker von diesem Gerät ab. Er hat einen speziellen Funkentstörfilter, und wenn dieser entfernt wird, könnte dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Für dieses Gerät ist eine geerdete Stromversorgung erforderlich. **FALLS SIE ZWEIFEL HABEN, FRAGEN SIE BITTE EINEN SACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.**

Was Sie tun sollten

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Beginn des Betriebs.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche elektrische Anschlüsse (einschließlich Netzkabel, Verlängerungskabel und die Anschlüsse zwischen den Geräteteilen) ordnungsgemäß und im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers ausgeführt sind. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose bevor Sie mit dem Herstellen oder der Änderung von Anschlüssen beginnen.

Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten, wenn Unklarheiten bezüglich Installation, Betrieb oder Sicherheit des Geräts bestehen.

Bei der Handhabung von Glasplatten oder -Türen an dem Gerät ist Vorsicht geboten.

Was Sie nicht tun sollten...

Entfernen Sie **NIEMALS** fest angeschraubte Abdeckungen, da sonst gefährliche Spannungen freigelegt werden könnten.

Verstellen Sie **NIEMALS** die Ventilationsöffnungen des Geräts mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc. Überhitzung kann zu Beschädigungen oder verkürzter Lebensdauer des Geräts führen.

Setzen Sie das Gerät **NIEMALS** Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie **NIEMALS** Wärmequellen oder offene Flammen wie brennende Kerzen oder Lampen auf oder in die Nähe des Geräts. Hohe Temperaturen können Kunststoff schmelzen und zu Bränden führen.

Verwenden Sie **KEINE** selbst gemachten Ständer und benutzen Sie **NIEMALS** Holzschrauben zur Befestigung von Standbeinen am Gerät. Um völlige Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ständer, Halter oder Standbeine in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Verwenden Sie Kopfhörer **NIEMALS** mit zu hoher Lautstärke. Andernfalls kann es zu dauerhaften Gehörschäden kommen.

Lassen Sie **NIEMALS** Geräte ohne Aufsicht eingeschaltet, es sei denn es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese für unbeaufsichtigten Betrieb konzipiert sind oder über einen Standby-Betriebsmodus verfügen. Schalten Sie die Geräte ab, indem Sie den Netzstecker ziehen. Stellen Sie sicher, dass auch die anderen Familienangehörigen mit dieser Vorgehensweise vertraut sind. Für Behinderte können eventuell Sondereinrichtungen erforderlich sein.

Brechen Sie den Betrieb **unbedingt** ab, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion des Gerätes haben oder das Gerät beschädigt ist. Schalten Sie gegebenenfalls das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

Gehen Sie im Umgang mit Elektrogeräten beliebiger Art NIEMALS irgendwelche Risiken ein - Vorsicht ist besser als Nachsicht!

DER NETZSTECKER WIRD FÜR DIE VÖLLIGE NETZTRENNUNG VERWENDET UND MUSS DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.


Installation und wichtige Informationen

Aufstellungsort

Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in direktem Sonnenlicht oder neben starken Lichtquellen auf. Sanfte, indirekte Beleuchtung ist für angenehmes Fernsehen zu empfehlen. Verwenden Sie Vorhänge oder Jalousien, um den Einfall von direktem Sonnenlicht auf den Bildschirm zu vermeiden.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage. Die Oberfläche sollte flach und eben sein. Befestigen Sie das Gerät anschließend mit einem festen Band und dem Haken, der sich unter der entfernbaren Abdeckung befindet, an einer Wand oder an der Aufstellfläche.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät an einem Ort aufgestellt wird, wo es nicht umgestoßen oder von Gegenständen getroffen werden kann, da Druck den Bildschirm beschädigen oder zerstören kann. Achten Sie auch darauf, dass keine kleinen Gegenstände in Schlitze oder Öffnungen des Gehäuses gesteckt werden können.

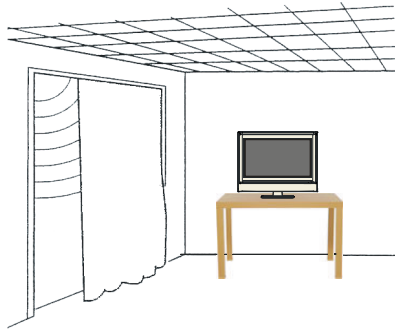

Bitte beachten Sie!

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba ist unter keinen Umständen haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes verursacht werden:


- i) Feuer
- ii) Erdbeben
- iii) Unbeabsichtigte Beschädigungen
- iv) Absichtlich unsachgemäße Verwendung des Produkts
- v) Verwendung des Produkts unter unsachgemäßen Bedingungen
- vi) Verluste und/oder Schäden, die am Produkt verursacht wurden, während es sich im Besitz Dritter befand
- vii) Jegliche Verluste oder Schäden, die aus einem Fehler der Besitzers und/oder seinem Versäumnis, den Anweisungen im Benutzerhandbuch zu folgen, resultieren.
- viii) Jegliche Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Fehlfunktionen des Produkts bei gleichzeitiger Verwendung von Zusatzgeräten entstehen.

Darüber hinaus haftet Toshiba nicht für irgendwelche Folgeschäden und/oder Verluste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgende: Gewinnentgang, Betriebsunterbrechung, oder den Verlust aufgezeichneter Daten, egal ob sie während normalem Betrieb oder aufgrund falscher Bedienung verursacht wurden, .


Wenn Standbilder, wie Teletext, Kanal-ID-Logos, Computeranzeigen, Videospiele, On-Screen-Menüs, usw. längere Zeit auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden, könnten Sie deutlich sichtbar auf dem Bildschirm verbleiben. Wir empfehlen daher, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen zu verringern.

Die Fernbedienung

Einfache Übersicht über die Fernbedienung auf einen Blick.

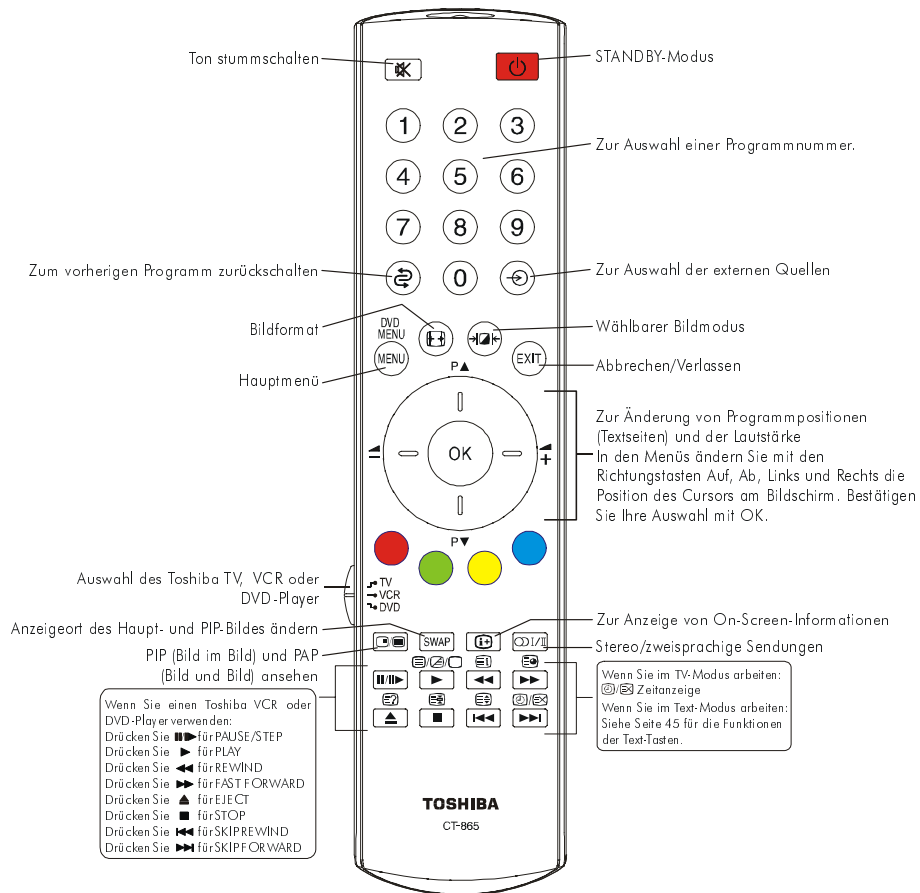

Einlegen der Batterien / Reichweite der Fernbedienung

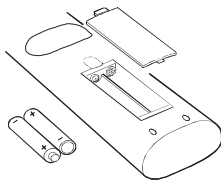


Entfernen sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung zum Öffnen des Batteriefachs und achten Sie beim Einlegen der Batterien auf deren richtige Polung. Geeignete Batterien für diese Fernbedienung sind AAA, IEC R03 1,5V.

Verwenden Sie niemals alte, benutzte Batterien zusammen mit neuen und verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Entfernen Sie leere Batterien sofort, um zu verhindern, dass Säure ins Batteriefach ausläuft. Entsorgen Sie alte Batterien an ausgewiesenen Stellen.

Die Leistung Ihrer Fernbedienung wird beeinträchtigt, wenn das Gerät mehr als 5 Meter oder außerhalb eines Winkels von 30 Grad von der Mitte Ihres Fernsehers entfernt ist. Wenn die Reichweite geringer wird, müssen Sie eventuell die Batterien austauschen.

Anschließen von externen Geräten

Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie ein externes Gerät anschließen.

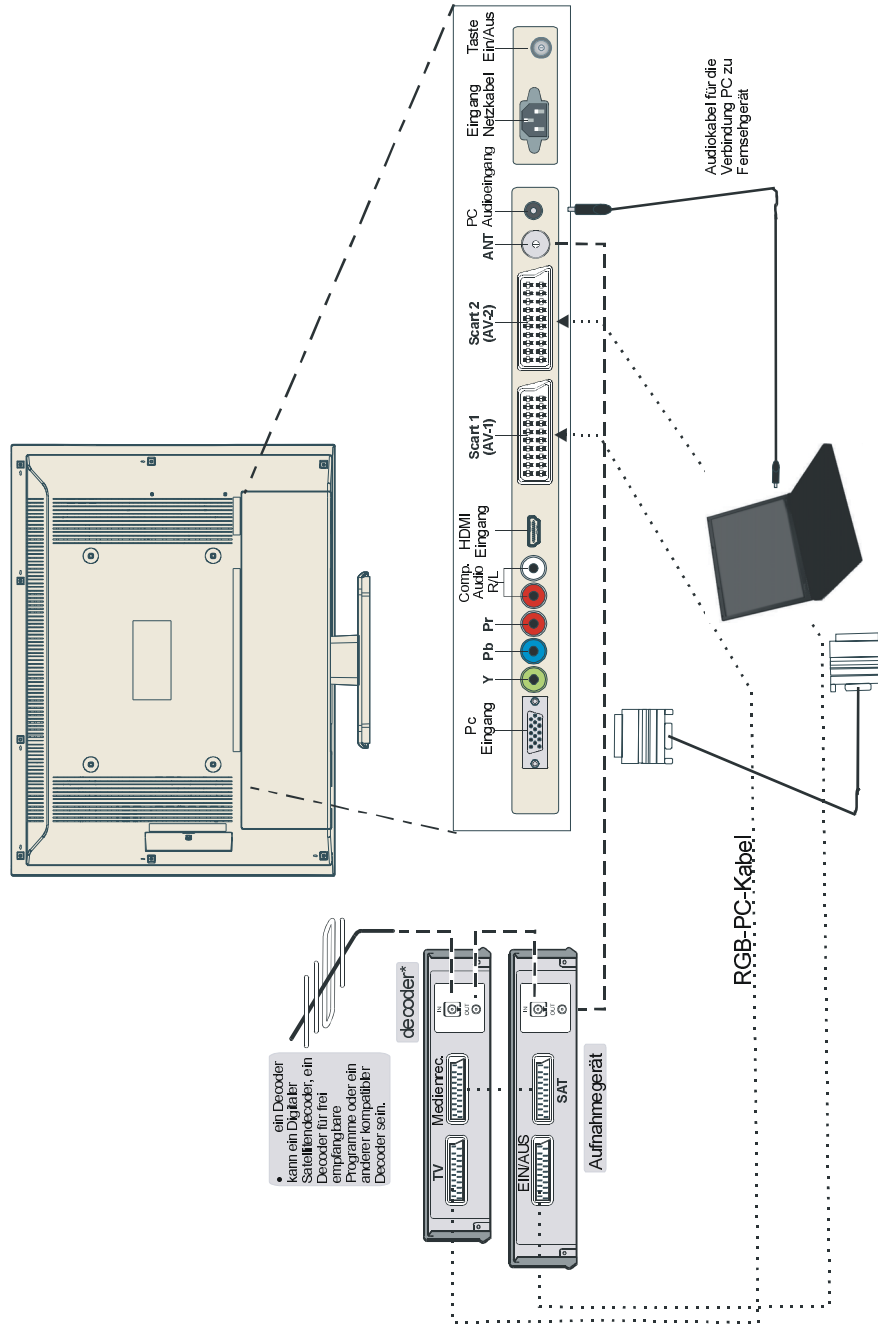

Anschließen von externen Geräten / Fortsetzung

Antennenkabel: - - - - -

Schließen Sie das Antennenkabel an die Buchse an der Rückseite des TV-Geräts an. Wenn Sie einen Decoder oder ein Aufnahmegerät verwenden, müssen Sie das Antennenkabel an den Decoder und/oder das Aufnahmegerät und von dort an das TV-Gerät anschließen.

SCART-Kabel: ··········


Schließen Sie die **IN/OUT**-Buchse des Aufnahmegeräts an das TV-Gerät an. Schließen Sie die **TV**-Buchse des Decoders an das TV-Gerät an. Schließen Sie die **SAT**-Buchse des Aufnahmegeräts an die **MEDIARECORDER**-Buchse des Decoders an.

Bevor Sie **APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)** des TV-Geräts ausführen, müssen Sie den Decoder und das Aufnahmegerät in den **Standby-Modus** schalten.

Da eine große Vielfalt von Geräten an der Rückseite des TV-Geräts angeschlossen werden kann, sollten Sie **UNBEDINGT** die betreffenden Gerätehandbücher konsultieren.

Wir empfehlen, SCART 1 für den Decoder und SCART 2 für das Aufnahmegerät zu verwenden.

Wenn Sie S-VIDEO-Geräte anschließen, müssen Sie **INPUT** auf **AV-4 S** setzen. Siehe **Seite 42**.

Wenn das TV-Gerät automatisch auf das externe Gerät schaltet, können Sie durch Drücken der entsprechenden Programmtaste zum normalen Fernsehbetrieb zurückschalten. Um das externe Gerät aufzurufen, drücken Sie , um zwischen **AV-1**, **AV-2**, **YPbPr**, **AV-4**, **AV-4 S**, **HDMI** oder **PC** zu wählen.

Anschließen eines PCs über den PC-Eingang.

- Schalten Sie Computer und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das PC-Kabel an den PC-Eingang Ihres TV-Geräts und an die 15-poligen Buchse an der Rückseite Ihres Computers an.
- Ziehen Sie die Schrauben an den Steckern fest, bis die Anschlüsse fest verbunden sind.
- Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem auf einem PC mit einer Microsoft Plug&Play-kompatiblen Grafikkarte verwenden, wählt Ihr System automatisch die beste Bildwiederholrate für Ihren Monitor aus.
- Für das PC-Audiosignal verwenden Sie die Stereoklinkenbuchse an der rechten Seite des Tuners.

High Definition

Ihr TV-Gerät kann High-Definition-Bilder von Geräten wie High-Definition-Satellitenreceivern oder -DVD-Playern anzeigen. Diese Geräte müssen über die HDMI-Buchse oder die YPbPr (Component)-Buchsen angeschlossen werden. Diese Buchsen können 720p- oder 1080i-Signale empfangen.

Bitte beachten Sie: Obwohl dieses Gerät für den Anschluss von HDMI-Komponenten geeignet ist, kann es vorkommen, dass bestimmte Geräte nicht richtig funktionieren.


WICHTIG!

Schließen Sie keine digitalen Settop-Boxen über Scart 1 an. Verwenden Sie dafür Scart 2.

Anschlüsse und Steuerungen

Eine Vielzahl von externen Geräten kann über die Buchsen an der Seite des TV-Geräts angeschlossen werden.

Während alle notwendigen Einstellungen und Steuerungen für das TV-Gerät über die Fernbedienung erfolgen, können einige Funktionen auch über die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts eingestellt werden.

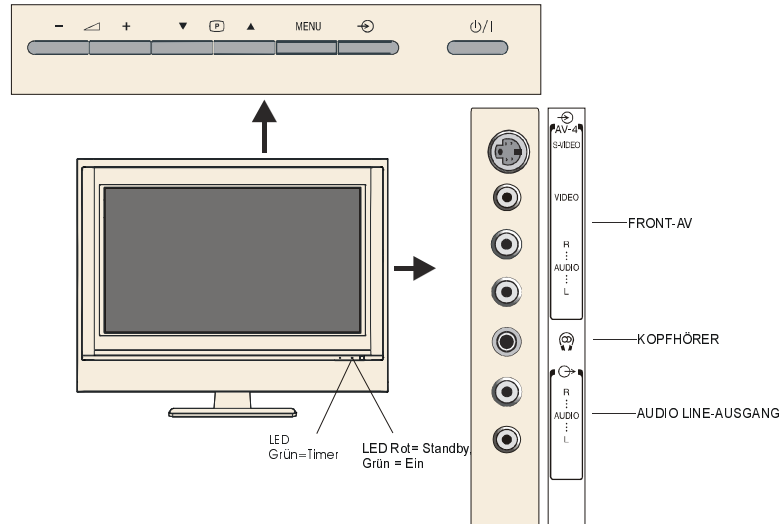

Einschalten

Wenn die Netzspannungsleuchte nicht leuchtet, drücken Sie die POWER-Taste an der Rückseite des TV-Geräts, um es einzuschalten. Daraufhin leuchtet eine ROTE LED auf. Drücken Sie dann eine Zifferntaste oder P▲/P▼ bzw. ⏻ auf der Fernbedienung, um die Bildschirmanzeige zu sehen. Daraufhin wird die LED GRÜN.

Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie "⏻" auf der Fernbedienung oder dem Fernsehgerät. Die LED beginnt daraufhin rot zu leuchten.

Um fernzusehen, drücken Sie erneut "⏻" oder eine Zifferntaste. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Bild erscheint.

Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die Menüs zu sehen.

Im **TV-Modus** erscheint das Menü als Gruppe von Symbolen für jede Option. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um eine Option zu wählen.

Um die Optionen zu verwenden, drücken Sie die Tasten Auf und Ab auf der Fernbedienung. Damit bewegen Sie sich in den Optionen auf oder ab. Zum Auswählen der entsprechenden Option drücken Sie OK, Rechts oder Links. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Die Funktionen der einzelnen Menüs werden in diesem Handbuch noch detailliert erklärt.

Verwendung der Steuerung und Anschlüsse

Verwendung der Steuertasten auf der Oberseite des TV-Geräts

- Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie + ▽ -.
- Zum Ändern der Programmposition drücken Sie ▲ P ▼ an der Oberseite des TV-Geräts.
- Drücken Sie **MENU** und + ▽ — und ▲ P ▼ um die Menüoptionen zu steuern.
- Drücken Sie **MENU** zum Fertigstellen.

Wenn Sie Monogeräte an den Anschluss **V-4 (FRONT-AV)** anschließen, müssen Sie den Audioausgang des Geräts an die L- oder R-Buchse am TV-Gerät anschließen. Drücken Sie dann ⏻/I, um Dual I für Mono links und Dual II für Mono rechts auszuwählen.

Um den Eingang auszuwählen, drücken Sie ⏻, bis im Menü **QUELLE V-4** markiert ist, wie auf **Seite 42** beschrieben. Das TV-Gerät erkennt automatisch den Signaltyp.


Bitte lesen Sie immer die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts für weitere Details.

Bitte beachten Sie: Wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet.


Erste Abstimmung und Programmsortierung, manuelle Abstimmung

Bevor Sie das TV-Gerät einschalten, müssen Sie eventuell angeschlossene Decoder und Aufnahmegeräte in den Standbymodus schalten und sicherstellen, dass die Antenne an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Um das TV-Gerät einzurichten, verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung, wie auf **Seite 29** beschrieben.

- 1 Drücken Sie den Netzschalter; es erscheint dann der APS-Bildschirm. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das TV-Gerät das erste Mal eingeschaltet wird bzw. wenn das Gerät zurückgesetzt wird.

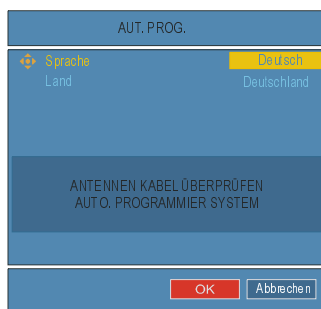

- 2 Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab, um die Optionen **Sprache** und **Land** zu markieren. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die ausgewählte Option einzustellen. Drücken Sie dann die Taste ROT oder OK, um die Abstimmung zu starten.
- 3 Das TV-Gerät sucht nun nach allen empfangbaren Sendern. Dabei zeigt der Fortschrittsbalken den Status an.



Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit der **Programmtabelle**, die am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.

PROGRAMM			
01	ITV	11	C - 43
02	ZDF	12	C - 64
03	CH5	13	C - 68
04	C - 02	14	S - 40
05	C - 05	15	-----
06	C - 06	16	-----
07	C - 08	17	-----
08	C - 21	18	-----
09	C - 23	19	-----
10	C - 35	20	-----

Buttons: **Name** (red), **Empfangen** (green), **Löschen** (yellow), **APS** (blue)

- 4 Während die Senderliste angezeigt wird, können Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Sender auswählen, den Sie verschieben wollen. Drücken Sie dann die Taste **GRÜN**.

- 5 Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab, um in der Liste zur gewünschten Position zu gelangen. Dabei werden die anderen Sender verschoben. Drücken Sie dann nochmal die Taste **GRÜN**. Der gewünschte Sender wird dann an die neue Position verschoben.

Wiederholen Sie den Vorgang falls erforderlich und drücken Sie dann **EXIT**.

Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen **System** erforderlich ist, kann ein Programmplatz auch manuell eingestellt werden.

Manuelle Abstimmung

Um eine Programmposition des TV-Geräts einem Decoder oder Aufnahmegerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen aufgezeichneten Film in das Aufnahmegerät ein und drücken Sie PLAY. Nehmen Sie dann die manuelle Abstimmung vor.


- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **INSTALL**.



Manuelle Abstimmung / Fortsetzung; Feinabstimmung

Mit **INSTALL** kann das Gerät auch manuell abgestimmt werden. Beispiel: Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen **System** eingestellt werden soll.

- Wählen Sie **Programm** mit der Taste **Ab** aus und geben Sie die einzustellende Programmnummer über die Zifferntasten ein. Wir empfehlen, Programm 0 für das Aufnahmegerät zu verwenden.

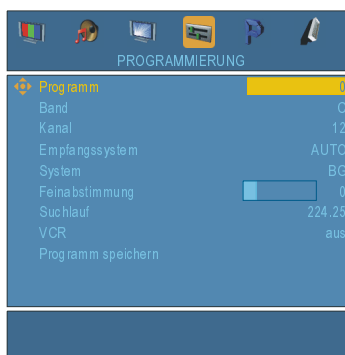

- Verwenden Sie die Taste **Ab**, um **Suchlauf** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Links** oder **Rechts**, um die Suche zu beginnen. Das Gerät beginnt mit der Suche der Kanäle.
- Jedes Signal wird am Bildschirm angezeigt. Wenn es nicht das Aufnahmegerät ist, drücken Sie erneut **Links** oder **Rechts**, um die Suche wieder zu beginnen.
- Wenn das Signal des Aufnahmegeräts gefunden wurde, können Sie die Auswahl speichern, indem Sie die Taste **Ab** drücken, bis **Programm Speichern** aufscheint und dann zum Speichern **Links/Rechts** oder **OK** drücken.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede *Programmposition*, die Sie manuell einstellen wollen, und drücken Sie dann **EXIT** um die Prozedur abzuschließen.

Feinabstimmung

Die **Feinabstimmung** sollte nur bei Störungen oder schwachen Signalen erforderlich sein.

- Wählen Sie die Programmposition und drücken Sie dann **MENU**. Wählen Sie anschließend **PROGRAMMIERUNG**.
- Markieren Sie **Feinabstimmung** mit der Taste **AB** und verwenden Sie dann die Tasten **Links** und **Rechts**, um das beste Bild bzw. den besten Ton einzustellen.




- Speichern Sie die Auswahl, indem Sie die Taste **Ab** drücken, bis **Programm speichern** aufscheint, und dann zum Speichern **Links/Rechts** oder **OK** drücken.

APS, Sprache auswählen


APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)

Wenn die Funktion **APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)** gewählt wird, gehen alle Kanäle und Einstellungen verloren. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann neu abgestimmt.


- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **PROGRAMM**.

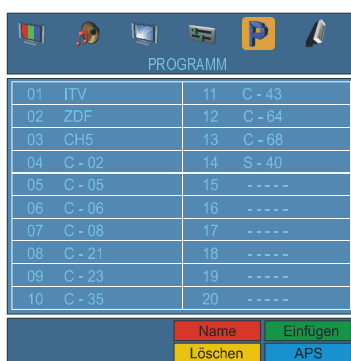

- 2 Der Bildschirm **PROGRAMM** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **BLAU**, um **APS** zu starten.

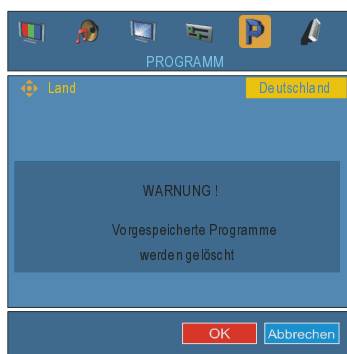

- 3 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um das Land einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **BLAU**, um **APS** abzubrechen, oder **ROT** bzw. **OK**, um zu starten.



Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.


Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit der **Programmtabelle**, die am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.

- 5 Drücken Sie **EXIT** zum Fertigstellen.

Auswählen einer Sprache

Die Funktion **Sprache** erlaubt es, die Menüs in einer Anzahl von Sprachen anzeigen zu lassen.

- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **FUNKTION**.
- 2 Drücken Sie die Taste **Ab**, um **Sprache** zu markieren und verwenden Sie dann die Taste Links oder Rechts, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

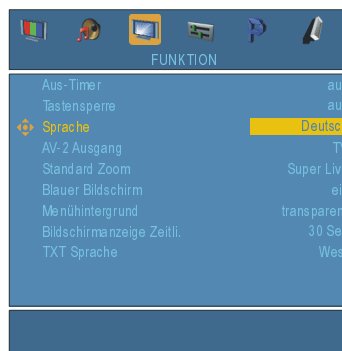

Allgemeine Steuerungen - Auswählen der Programmplätze, Zeitanzeige, Stereo- oder zweisprachige Sendungen, Tastensperre, Aus-Timer

Auswählen der Programmpositionen

Verwenden Sie zum Auswählen der Programmpositionen die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Programmpositionen können auch mit den Tasten P▲ und P▼ gewählt werden.

Drücken Sie (I+), um die On-Screen-Informationen, d.h. die Programmposition, Stereo/Mono und das Bildformat anzuzeigen zu lassen.

Um zur vorhergehenden Programmposition zurückzukehren, drücken Sie ↶.

Die Tasten Auf und Ab können auch verwendet werden, um im Menü **QUELLE** zu navigieren.



Die Zeitanzeige

Mit der Zeitanzeige können Sie die aktuelle Zeit (Textdienst) auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Drücken Sie (☺/☒) diese Taste, um beim normalen Fernsehen die Zeitanzeige des Senders einzublenden.

Stereo- oder zweisprachige Sendungen

Wenn Sendungen in Stereo bzw. in zwei Sprachen gesendet werden, erscheint bei jedem Programmwechsel das Wort Stereo bzw. Dual für einige Sekunden auf dem Bildschirm. Wenn die Sendung nicht in Stereo gesendet wird, erscheint das Wort Mono.

Stereo... Drücken sie ⏪/⏩, um **Stereo** oder **Mono** auszuwählen.

Bilingual... Zweisprachige Sendungen sind selten. Wenn sie gesendet werden, erscheint das Wort **Dual**

in der Infoanzeige. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer und drücken Sie ⏪/⏩, um **Dual 1** oder **Dual 2** auszuwählen, wenn die Anzeige Dual erscheint.

Tastensperre

Mit der **Tastensperre** werden die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts deaktiviert. *Die Tasten auf der Fernbedienung bleiben aktiviert.*

- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **FUNKTION**.
- 2 Drücken Sie die Taste Ab, um **Tastensperre** auszuwählen und dann Links oder Rechts, um sie ein- oder auszuschalten.




Wenn **Tastensperre** ausgewählt ist, erscheint eine Meldung am Bildschirm, wenn eine der Tasten am Bedienfeld an der Oberseite des TV-Geräts gedrückt wird. Wenn das TV-Gerät abgeschaltet wurde, kann es **NUR** mit der Fernbedienung aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden.

Aus-Timer


Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit selbst abschaltet.

- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **FUNKTIONEN**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten Ab, um die **Option Aus-Timer** zu wählen.
- 3 Um die Anzahl der Minuten einzustellen, nach denen sich das Gerät abschalten soll, drücken Sie die Tasten Links oder Rechts. Dies erhöht/verringert die Zeit in Schritten von jeweils 10 Minuten.

Bildformat

Je nach Art der übertragenen Sendungen können Programme in einer Anzahl verschiedener Formate angesehen werden. Drücken Sie  diese Taste mehrmals, um zwischen **Auto**, **Breitbild**, **4:3**, **Super Live**, **14:9 Zoom**, **Kino** oder **Untertitel** zu wählen.

Wenn die Option **Auto** ausgewählt wurde, wird das angezeigte Format von dem gesendeten Signal bestimmt.

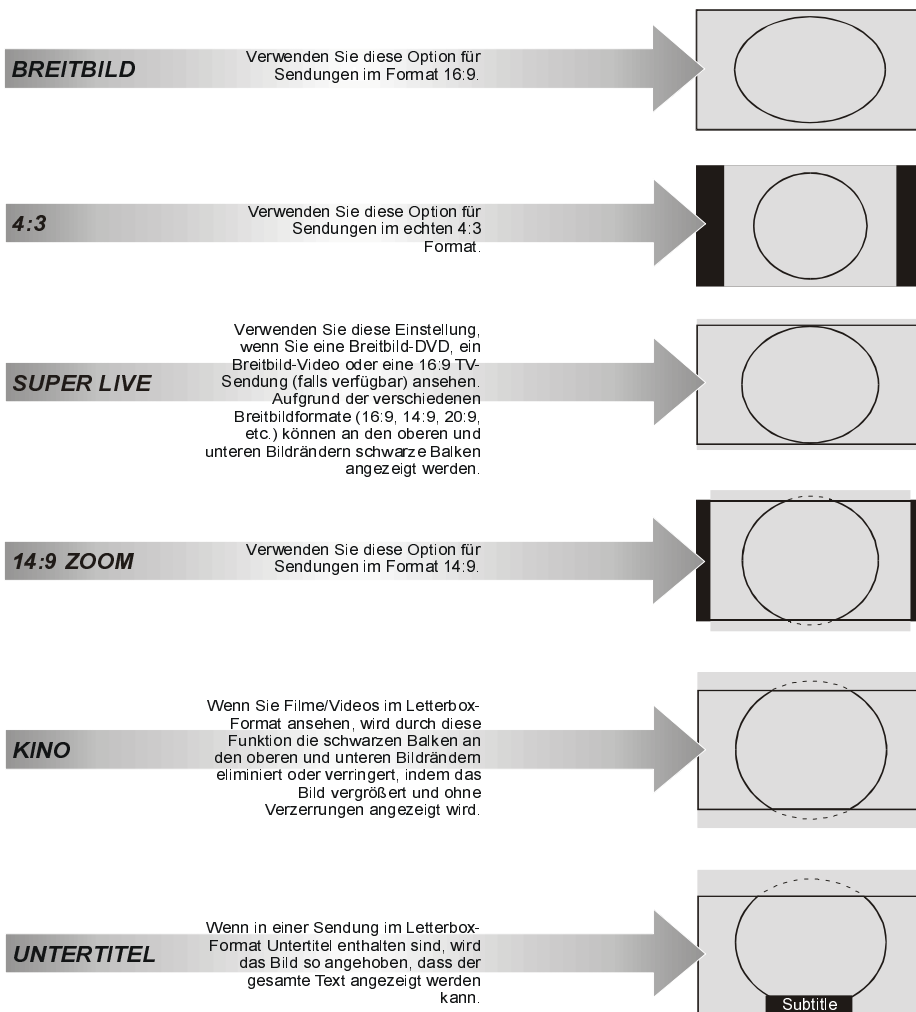

Die speziellen Funktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (d.h. Änderung des Seitenverhältnisses) zum Zweck der öffentlichen Aufführung oder für kommerzielle Zwecke können eventuell Copyright-Verletzungen darstellen.


Bildsteuerungen - Bildmodus, Farbton, Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Filmmodus

Bildmodus

Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, die Gestaltung des Bildes Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Drücken Sie \rightarrow / \leftarrow , um die verschiedenen vorhandenen Stile anzuzeigen.

KINO, DYNAMISCH und NATÜRLICH.

- 1 Wählen Sie die Option **BILD** aus dem Hauptmenü.

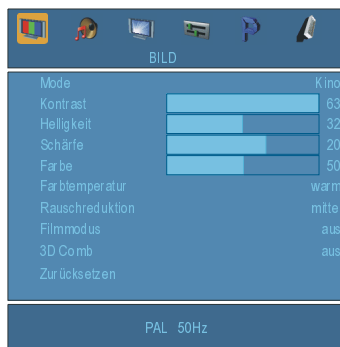

- 2 Drücken Sie die Taste Ab, um **Mode** zu markieren und verwenden Sie dann die Taste Rechts, um einen Bildstil auszuwählen.
- 3 Verwenden Sie die Tasten Auf oder Ab, um **Kontrast, Helligkeit, Schärfe und Farbe auszuwählen**, und nehmen Sie dann mit den Tasten Links oder Rechts die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.
- 4 Drücken Sie die Taste Ab und dann **Zurücksetzen**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Farbton

Diese Option wird im Menü **BILD** angezeigt, wenn das TV-Gerät ein NTSC-Signal empfängt.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Ab, bis **Farbton** markiert ist.
- 2 Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um den **Farbton** nach Ihrer Vorliebe abzustimmen.



Farbtemperatur

Farbtemperatur erhöht die ‚Wärme‘ oder ‚Kälte‘ eines Bildes durch Erhöhung des roten oder blauen Farbanteils.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Ab, bis **Farbtemperatur** markiert ist.
- 2 Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um nach Ihrer Vorliebe **NORMAL, WARM** oder **KALT** auszuwählen.

Rauschreduktion

Rauschunterdrückung macht die Bilddarstellung eines schwachen Signals weicher, um die Auswirkungen von Störungen zu verringern.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Ab, bis **Rauschreduktion** markiert ist.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um zwischen den Optionen **Niedrig, Mittel, Hoch oder Aus** zu wählen. Die Unterschiede sind unter Umständen nur schwer zu erkennen.

Filmmodus

Filme für normale Fernsehprogramme werden in Form einer unterschiedlichen Anzahl an Einzelbildern pro Sekunde aufgenommen. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich Filme ansehen, um die Szenen mit schnellen Bewegungen besser sehen zu können.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Ab, bis **Filmmodus** markiert ist.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Bildsteuerungen - 3D Comb, VCR-Modus, Blauer Bildschirm, PIP, PAP

3D Comb

3D COMB wird verwendet, um die Farbübergänge und die Farbqualität der Bilder zu verbessern.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Ab, bis **3D Comb** markiert ist.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion **Ein** oder **Aus** zu schalten.

VCR-Modus

Wenn **VCR** auf **Ein** gestellt ist, wird das Bild auf dem Bildschirm auf der aktuellen Position gehalten. Dadurch werden Bewegungen des Bildes, die beim Ansehen von **VCR-Signalen** auftreten können, unterdrückt.

- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **PROGRAMMIERUNG**.




- 2 Drücken Sie die Taste Ab, bis **VCR** markiert ist.
- 3 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Blauer Bildschirm

Wenn **Blauer Bildschirm** ausgewählt ist, wird der Bildschirm blau und der Ton stummgeschaltet, wenn kein Signal empfangen wird. Ein Countdown von 5 Minuten wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn während dieser Zeit kein Signal empfangen wird, wird am Ende des Countdowns das Gerät in den Standby-Modus geschaltet.

- 1 Wählen Sie die Option **FUNKTION** aus dem Hauptmenü.

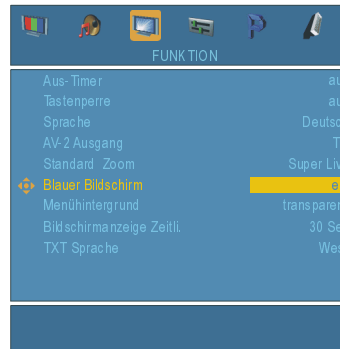

- 2 Wählen Sie mit der Taste Ab **Blauer Bildschirm** aus und drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts.
- 3 Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Picture-in-Picture (PIP), Picture-and-Picture (PAP)

Drücken Sie die -Taste, um in den PIP-Modus zu wechseln.

Im PIP-Modus wird innerhalb des Hauptbildes ein kleines Bild (PIP-Bild) eingeblendet. Für das PIP-Fenster können Sie 1 Größe und 4 Positionen auswählen. Um die PIP-Position zu verändern, können Sie die Taste **BLAU** verwenden. Das Seitenverhältnis des PIP-Fensters ist mit 4:3 festgelegt.

Wenn der PIP-Modus aktiv ist, ist das PIP-Fenster standardmäßig das aktive Fenster, wobei das aktive Fenster durch eine grüne Umrandung hervorgehoben wird. Das aktive Fenster kann über die Taste **GELB** geändert werden. Die Statusinformation OSD gehört zum aktiven Fenster. Der Platz der Status-OSDs ist für beide Fenster gleich.

Drücken Sie zweimal die -Taste, um in den PAP-Modus zu wechseln.

Im PAP-Modus erscheinen zwei gleich große Bilder auf dem Bildschirm. Die Bildseitenverhältnisse des Fensters sind festgelegt.

Wenn Sie in den PAP-Modus schalten, wird das Hauptfenster im PIP-Modus auf der rechten Seite des Bildschirms dargestellt. Das aktive Fenster kann über die Taste **GELB** geändert werden.

Klangsteuerungen - Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance

Klangsteuerungen

Lautstärke

Drücken Sie \uparrow oder \downarrow , um die Lautstärke einzustellen.


Stummschaltung

Drücken Sie \times auf der Fernbedienung, um den Ton stummzuschalten, und nochmals, um die Stummschaltung abzubrechen.


Equalizer

Die Funktion **Equalizer** bietet eine Anzahl von Klangeinstellungen zur Auswahl: **Normal**, **Klassik**, **Pop**, **Rock**, **Jazz** oder **Benutzer**. Diese Einstellungen sind fest vorprogrammiert und können nicht geändert werden. Die Einstellung **Benutzer** kann nach den persönlichen **Benutzer** angepasst und gespeichert werden.

- 1 Wählen Sie die Option **TONMENU** aus dem Hauptmenü.

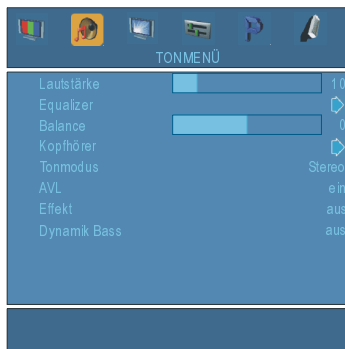

- 2 Verwenden Sie die Taste Down (Ab), um Equalizer auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Auswahl vorzunehmen.

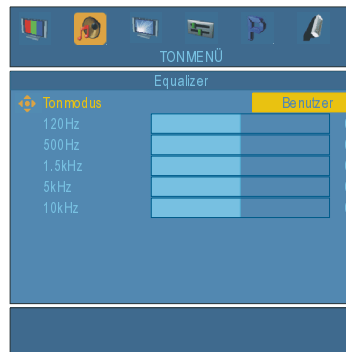

- 3 Verwenden Sie die Tasten " \blacktriangle " oder " \blacktriangledown ", um die Frequenz auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten " \blacktriangleleft / \blacktriangleright " die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.
- 4 Drücken Sie EXIT, um zum TV-Modus zurückzukehren.

Balance


- 1 Drücken Sie die Taste Rechts, um die Option **TON** aus dem Hauptmenü auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste Ab, um die Option **Balance** zu markieren und dann die Tasten Links oder Rechts, um die Einstellungen anzupassen.
- 3 Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Klangsteuerungen - Kopfhörer, AVL, Effekt, Dynamik-Bass


Kopfhörer

Mit der Funktion **Kopfhörer** können Sie den Klang des Kopfhörers ändern, wenn dieser an der Seite des TV-Geräts angeschlossen ist.

- 1 Wählen Sie die Option **TONMENU** aus dem Hauptmenü.

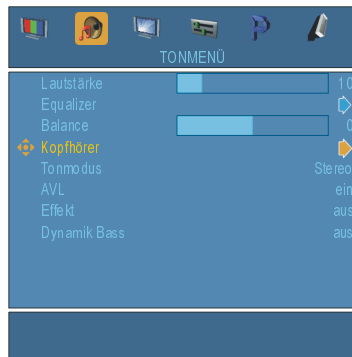

- 2 Verwenden Sie die Taste Ab, um **Kopfhörer** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um die Auswahl vorzunehmen.

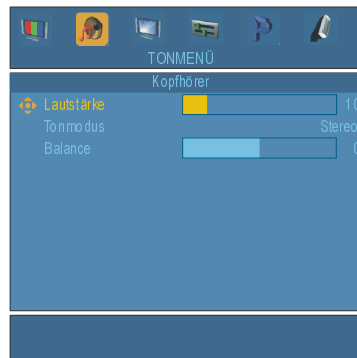

- 3 Verwenden Sie die Tasten Auf oder Ab, um eine Option auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten Links oder Rechts die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.
- 4 Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

AVL - Automatische Lautstärkebegrenzung

AVL begrenzt die maximale Lautstärke und verhindert extreme Lautstärkeschwankungen, die beim Programmwechsel oder bei Werbeunterbrechungen auftreten können.

- 1 Drücken Sie im Menu **TON** die Taste Ab, um AVL zu markieren.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion **AVL** Ein oder Aus zu schalten.

Effekt

Effekt erzeugt einen synthetischen Toneffekt für Filme und Fernsehsendungen, die in Mono aufgenommen wurden.

- 1 Drücken Sie im Menu **TON** die Taste Ab, um **Effekt** zu markieren.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion **Effekt** Ein oder Aus zu schalten.


Dynamik Bass

Dynamik-Bass verstärkt den Bassklang und erzeugt einen kräftigeren Ton.

- 1 Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü.
- 2 Drücken Sie die Ab-Taste, um **Dynamik Bass** zu markieren.
- 3 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion **Dynamik-Bass** Aus, Niedrig oder Hoch zu schalten.


Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse

Für eine gute Darstellung der Empfehlungen für die Anschlüsse auf der Rückseite siehe **Seite 30** und **31**, für die seitlichen Anschlüsse **Seite 32**.

Die meisten Aufnahmegeräte und Decoder senden ein Signal über das SCART-Kabel, um das TV-Gerät auf die richtige Eingangsbuchse zu schalten. Sie können alternativ auch die Auswahltaste für externe Quellen  drücken, um die Quelle aus dem angezeigten Menü auszuwählen.

Eingangsauswahl

Verwenden Sie die Eingangsauswahl, wenn das Gerät nicht automatisch umschaltet.

- 1 Drücken Sie , um zwischen TV, AV-1, AV-2, YPbPr, AV-4, AV-4 S, HDMI oder PC zu wählen. Das Fenster zur Auswahl der AV-Quelle wird eingeblendet.
- 2 Zur Auswahl der gewünschten Quelle drücken Sie "▲" oder "▼". Drücken Sie OK oder warten Sie einfach. Das Gerät schaltet dann auf die gewünschte Quelle.

Auswahl des AUSGANGS-Signals für AV-2 (Scart 2)

Hiermit können Sie die Ausgabequelle für AV-2 bestimmen. Wenn Sie zum Beispiel Sendungen in Stereo von einem Stereodecoder aufnehmen wollen, schließen Sie einen Stereodecoder an AV-1 an und ein Stereoaufnahmegerät an AV-2. Dann wählen Sie AV-1 für die Option AV-2 Ausgang. Das über SCART 1 empfangene Signal wird direkt auf SCART 2 ausgegeben.

- 1 Drücken Sie im Menü FUNKTION die Taste Ab, um AV-2 Out auszuwählen.



- 2 Verwenden Sie die Tasten Links oder Rechts, um die Option AV-2 Out einzustellen auf:

TV = das zuletzt gewählte TV-Programm

AV-1 = Das Bild vom an SCART 1 angeschlossenen Gerät

YPbPr = Nur das Tonsignal vom an den YPbPr (Component)-Buchsen angeschlossenen Gerät.

EXT4 = Das Bild vom an den seitlichen Eingangsbuchsen angeschlossenen Gerät.

HDMI = Nur das Tonsignal vom an den HDMI-Anschluss angeschlossenen Gerät.

PC = Nur das Tonsignal vom PC-Eingang

Die HDMI-Audioausgabe von AV-2 funktioniert nur, wenn HDMI im AV-Quellenmenü ausgewählt ist.


PC-Modus

Die Bildposition und die Bildmenüs für den PC-Modus werden unten beschrieben. Die anderen Menüs sind identisch mit denen des TV-Modus. Lesen Sie dazu die vorhergehenden Abschnitte. Für die Anschlüsse siehe **Seite 30**.

Auto-Position

Wenn Sie das Bild horizontal oder vertikal in eine unerwünschte Position verschieben, können Sie mit dieser Option das Bild automatisch in die richtige Position verschieben.

- 1 Wählen Sie die Option **PC-BILDPOSITION** aus dem Hauptmenü.

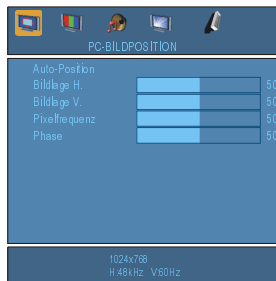

- 2 Drücken Sie die Taste Ab, um **Auto-Position** zu markieren, und dann die Taste Rechts oder OK.

Bildlage H.

Mit der Option **Bildlage H (Horizontal)** können Sie das Bild horizontal auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.

- 1 Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Ab, bis Bildlage **Bildlage H.** ist.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.

Bildlage V.

Mit der Option **Bildlage V (Vertikal)** können Sie das Bild vertikal zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.

- 1 Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Ab, bis Bildlage **Bildlage V.** ist.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.

Pixelfrequenz

Die Einstellung **Pixelfrequenz** korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.

- 1 Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Ab, bis **Pixelfrequenz** markiert ist.

- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.


Phase

Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

- 1 Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Ab, bis **Phase** markiert ist.

- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.

PC-Bildsteuerungen

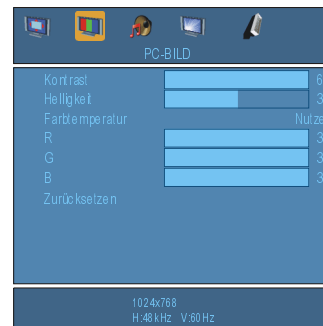

Die Kontrast-, Helligkeits- und Farbtemperatur-Einstellungen in diesem Menü entsprechen den im TV-Bildmenü vorgenommenen Einstellungen.

Wenn Farbtemp auf Manuell gestellt ist, können Sie auch die Optionen R,G,B einstellen. R, G und B stellen den TV-Bild-Farbtone im PC-Modus ein. Sie können den TV-Farbtone nach Belieben wechseln: R (Rot), G (Grün), B (Blau)

Drücken Sie die Taste **Zurücksetzen** und dann **OK**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Anzeigemodi PC-Eingang

Modus	Auflösung		Frequenz	
	Horizontal	Vertical	Hor.(kHz)	Ver.(Hz)
1	640	480	31,5	60
2	640	480	37,9	72
3	640	480	37,5	75
4	800	600	35,2	56
5	800	600	37,9	60
6	800	600	48,1	72
7	800	600	46,9	75
8	800	600	53,7	85
9	1024	768	48,4	60
10	1024	768	56,5	70
11	1024	768	60	75
12	1280	1024	64	60
13 *	1280	768	47,8	60
14 *	1360	768	47,7	60

*Nur in Voll- und PAP-Modi verfügbar – nicht im 4:3-Modus.

Textdienste - Steuertasten




Dieses Gerät verfügt über einen Textspeicher für mehrere Seiten, der zum Laden einige Sekunden benötigen kann.

Bevor Sie die Textdienste verwenden können, muss die gewünschte Sprachregion ausgewählt werden.

- 1 Wählen Sie die Option **TXT-Sprache** aus dem Menü **FUNKTION**.
- 2 Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die gewünschte Sprachregion einzustellen.



Die Text-Taste   :

Um Textdienste zu lesen, drücken Sie die Taste   . Drücken Sie die Taste nochmals, um den Text über das normale Fernsehbild zu legen. Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zum normalen TV-Modus zurück. Sie können das Programm erst wechseln, wenn Sie den Textdienst beendet haben.

Die erste angezeigte Seite ist die Startseite.


Jede Seite kann aufgerufen werden, indem die 3stellige Seitennummer über die Zifferntasten eingegeben wird. Durch Drücken der farbigen Tasten oder Drücken von P▲ bzw. P▼ können Sie auf die nächste bzw. vorige Seite wechseln.

Am unteren Rand des Bildschirms werden vier farbige Titel eingeblendet. Um einen dieser vier Titel aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Farbe auf der Fernbedienung.


Für weitere Informationen zu Ihrem Textsystem lesen Sie die Indexseite des Senders oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Händler.

Im Folgenden finden Sie einen Führer zu den Funktionen der Texttasten auf der Fernbedienung.


Anzeigen der Startseite:

Drücken Sie , um die Startseite aufzurufen. Die angezeigte Seite hängt vom Sender ab.


Wechseln auf Subseiten:

Wenn eine Textseite Subseiten aufweist, drücken Sie  und geben Sie die Nummer 01, 02, 03 etc. der Subseite über die Zifferntasten ein. Sie können diese mit den Tasten ◀/▶ am unteren Rand der Textseite unter den farbigen Links auswählen.


Anzeige von verstecktem Text:

Zum Anzeigen von Lösungen von Rätseln oder Witzseiten drücken Sie die Taste .





Um eine gewünschte Seite festzuhalten:

Manchmal ist es nützlich, eine Textseite länger anzeigen zu lassen. Drücken Sie dazu die Taste , und die Anzeige HOLD erscheint in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Die Seite wird festgehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.





Vergrößerung der Textanzeige:

Drücken Sie einmal , um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, und nochmals, um die untere Hälfte vergrößern zu lassen. Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Größe zurück.

Auswahl einer Seite, während Sie eine normale Seite betrachten:

Geben Sie die Seitennummer ein, drücken Sie dann  . Ein normales Bild wird angezeigt. Das Gerät zeigt an, wenn die Seite geladen ist, indem es die Seitennummer am oberen Rand des Schirms einblendet. Drücken Sie  , um die Seite zu sehen.

Schlagzeilen einblenden:

Wählen Sie die Seite mit den Schlagzeilen für den gewünschten Textdienst (diese finden Sie auf der Indexseite des Textdienstes). Drücken Sie  . Die Schlagzeilen werden eingeblendet, sobald sie gesendet werden. Drücken Sie nochmals  , um die Anzeige zu beenden.

Die Schlagzeilen-Seite muss beendet werden, bevor Sie das Programm wechseln.

Fragen und Antworten

Hier finden Sie Antworten zu einigen oft gestellten Fragen:
Weitere Informationen finden Sie unter www.toshiba.co.uk

Q Warum habe ich kein Bild und keinen Ton?

A Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist und überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich nicht im Standbymodus befindet.


Q Warum habe ich ein Bild, aber keinen Ton?

A Stellen Sie sicher, dass der Ton nicht heruntergeregelt oder stumm geschaltet ist.

Q Was ist schuld an einem schlechten Bild?

A Störungen oder ein schwaches Signal. Versuchen Sie, einen anderen Sender einzustellen. Vielleicht hilft auch die

Q Warum wird die Video/DVD-Wiedergabe nicht am Bildschirm angezeigt?

A Stellen Sie sicher, dass der VCR- oder DVD-Player wie auf Seite 30 beschrieben an das TV-Gerät angeschlossen ist. Wählen Sie dann durch Drücken von  den richtigen Eingang.

Q Warum ist das VCR/DVD-Bild schwarzweiß?

A Stellen Sie sicher, dass der richtige Eingang gewählt wurde: S-VIDEO oder AV. Siehe den Abschnitt AV-Anschlüsse.

Q Warum habe ich ein gutes Videobild, aber keinen Ton?

A Überprüfen Sie die SCART-Verbindung.

Q Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer oder falsch eingelegt sind.

Q Warum funktionieren die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Tastensperre deaktiviert ist.

Q Warum kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher, wenn Stereoton ausgewählt ist?

A Überprüfen Sie, ob die Option Balance im Menü TON ganz auf eine Seite geregelt wurde.

Q Warum habe ich Probleme im Textmodus?

A Die Qualität des Textdienstes ist von der Stärke und Qualität des Sendesignals abhängig. Normalerweise ist dazu eine Dach- oder Zimmerantenne erforderlich. Wenn der Text unlesbar oder verstümmelt ist, müssen Sie die Antenne überprüfen. Gehen Sie zur Index

Q Warum habe ich bei einem 4:3-Bild schwarze und graue Balken?

A Das ist normal. Die grauen Balken rechts und links vom Bild stammen vom Fernsehgerät. Die schwarzen Balken unten und oben am Bildrand treten im Falle einer 16:9-Sendung auf.

Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, KEINE Fertigpolituren oder -Lösungsmittel auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann.

Entsorgung...

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten:

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt richtig entsorgt wird, helfen Sie, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Handhabung dieses Produktes entstehen können. Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.





Notizen

Für eigene Notizen



Notizen

Für eigene Notizen

DEUTSCH - 48 -

Technische Daten und Zubehör

Sendesysteme / Kanäle

PAL-I	UHF UK21-UK69
	VHF E2 - E12, S1-S41
PAL-B/G	UHF E21-E69
	VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69
	VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69
	VHF R1-R12

Videoeingang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Externe Anschlüsse:

AV-1 Eingang	21-Pin Scart	RGB, A/V
AV-2 Ein-/Ausgang	21-Pin Scart	RGB, A/V
HDMI Eingang	High Definition 1080i	
FRONT-AV Eingang (Seite)	4-Pin RCA-Buchse RCA-Buchsen	S-Video Video - Composite Audio L+R
YPbPr Eingang	RCA-Buchsen RCA-Buchsen	Video Audio L+R
Line-Ausgang	RCA-Buchsen	Audio L+R
VGA-Anschluss	15 pin	

Programmplätze	100
Stereo	Nicam, Deutsch 2-Carrier-System
Sichtbare Bildschirmgröße	27" Diagonale (ca.)
Anzeige	16:9
Bildschirmauflösung	1360 x 768

Klangausgabe (bei 10% Verzerrung) Main 8W + 8W

Leistungsaufnahme

nach Spezifikation EN6107-1 : 1997 140W

Standby (ca.) <1,7W

Abmessungen (ca.) 58cm (H) 71 cm(B) 26 cm(T)

Gewicht (ca.) 14,4 Kg

Kopfhöreranschluss 3,5mm Stereo

Zubehör Fernbedienung
2 Batterien
(AAA, IEC R03 1.5V)
PC RGB-Kabel
PC Audiokabel, P-Clip