

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM207/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

KO 사용 설명서

PHILIPS

Sommario

1 Importante	2
Sicurezza	2
Avviso	3
2 Sistema Micro	5
Introduzione	5
Contenuto della confezione	5
Panoramica dell'unità principale	5
Panoramica del telecomando	7
3 Guida introduttiva	9
Collegamento degli altoparlanti	9
Collegamento dell'alimentazione	9
Installare le batterie del telecomando	10
Impostazione dell'orologio	10
Accensione	10
4 Riproduci	11
Riproduzione da disco	11
Riproduzione USB	11
Riproduzione da nastro	12
Riproduzione da un dispositivo esterno	12
5 Opzioni di riproduzione	13
Ripetizione e riproduzione casuale	13
Programmazione dei brani	13
Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione	13
6 Ascolto della radio	14
Sintonizzazione su una stazione radio	14
Programmazione automatica delle stazioni radio	14
Programmazione manuale delle stazioni radio	14
Scelta di una stazione radio preimpostata	14
7 Regolazione dell'audio	15
Regolazione del livello del volume	15
Selezione di un effetto sonoro predefinito	15
Ottimizzazione dei bassi	15
Disattivazione dell'audio	15
8 Registrazione	16
Registrazione da CD a nastro	16
Registrazione di una sezione di un disco su nastro	16
Registrazione da radio a nastro	16
Registrazione da USB	17
Registrazione da dispositivi audio esterni	17
9 Funzioni aggiuntive del sistema Micro	18
Impostazione del timer di spegnimento	18
Impostazione della sveglia	18
Ascolto tramite le cuffie	18
10 Informazioni sul prodotto	19
Specifiche	19
Formati disco MP3 supportati	20
Informazioni sulla riproducibilità USB	20
Manutenzione	20
11 Risoluzione dei problemi	22

1 Importante

Sicurezza

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- ⑨ Per i paesi con prese polarizzate, non annullare l'efficacia della spina polarizzata o di messa a terra. Una spina polarizzata presenta due lamelle, di cui una più grande. Una spina di messa a terra presenta due lamelle e un terzo polo per la messa a terra. La lamella più grande o il terzo polo hanno una funzione di sicurezza. Se non è possibile collegare la spina fornita alla presa disponibile, contattare un elettricista per installare una presa di nuovo tipo.
Attenzione: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande della presa all'alloggiamento più ampio, inserendola completamente.



- ⑩ Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall'apparecchio.

- ⑪ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- ⑫ Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Durante l'utilizzo di un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- ⑬ Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ⑭ Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- ⑮ **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
 - Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

- ⑩ Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.
- ⑪ Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- ⑫ Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere soggetto a normative per il rispetto ambientale. Per informazioni sullo smaltimento o riciclaggio, contattare le autorità locali o Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Avviso


Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

 **Be responsible
Respect copyrights**

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer's Protection Acts dal 1958 al 1972.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

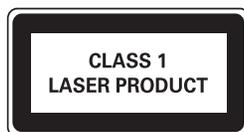

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.




Questo prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti direttive e linee guida: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Riciclaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

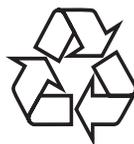

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Quando è riportato il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce e il simbolo chimico "Pb", significa che le batterie sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva relativa al piombo:



Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie, che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando tre materiali per l'imballaggio: cartone (scatola), fibre di carta (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM207 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven


Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan
2 5616 JB Eindhoven, The Netherlands

CEPT-LPD I

Autorizzazione P.P.T.T. all'impiego nr.:
DGPGF/4/2/03/338569/FO/0001625 del
12/06/97

2 Sistema Micro

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per usufruire completamente del supporto offerto da Philips, registrare il prodotto sul sito www.Philips.com/welcome.



Introduzione

Con questo apparecchio è possibile ascoltare musica direttamente da dischi audio, nastri, dispositivi esterni e stazioni radio.

L'apparecchio consente di impostare diversi effetti sonori che arricchiscono l'esperienza audio con le funzioni DSC (Digital Sound Control) e DBB (Dynamic Bass Boost).

Quando si attiva la registrazione da disco a nastro, questo apparecchio avvia automaticamente la riproduzione del disco.

L'apparecchio supporta i seguenti formati multimediali:



Nota


- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.


Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Alimentatore
- 2 altoparlanti
- Telecomando

Panoramica dell'unità principale

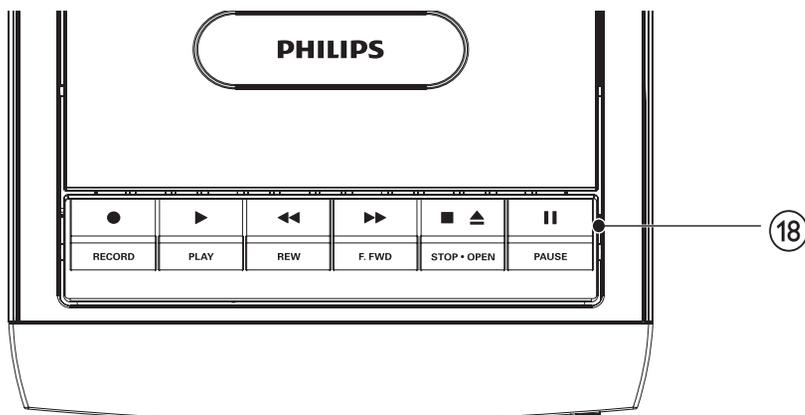

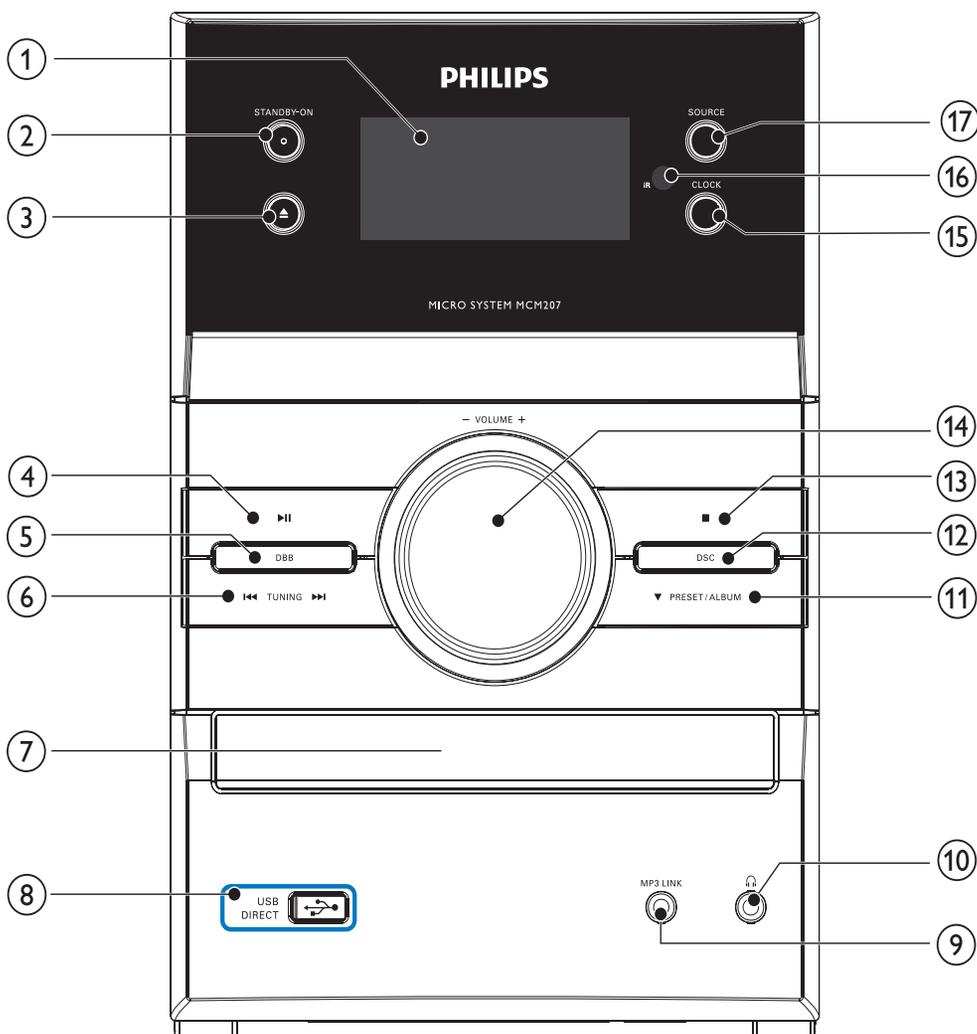

① Pannello di visualizzazione

- Consente di visualizzare lo stato corrente.

② STANDBY-ON

- Consente di accendere l'apparecchio o di passare alla modalità standby.

③ ▲

- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.

④ ▶||

- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.

⑤ DBB

- Consente di attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.

⑥ TUNING ◀◀▶▶

- Consentono di passare al brano precedente/successivo.

- Sintonizzarsi su una stazione radio.
- Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.

7 Alloggiamento del disco

8

- Presa USB.

9 MP3 LINK

- Jack per dispositivi audio esterni.

10

- Presa per cuffia.

11 PRESET/ALBUM▲▼

- Consente di selezionare una stazione radio preimpostata.
- Consente di passare all'album precedente/successivo.

12 DSC

- Consente di selezionare un'impostazione sonora predefinita.

13

- Consente di interrompere la riproduzione.
- Consente di cancellare un programma.

14 VOLUME+/-

- Consente di regolare il volume.
- Consentono di regolare l'ora.

15 CLOCK

- Impostazione dell'orologio.
- Permette di visualizzare l'orologio.

16 Sensore del telecomando

17 SOURCE

- Consentono di selezionare una sorgente.

18 Pulsanti di controllo del nastro

-  Consente di avviare la registrazione.
-  Consente di avviare la riproduzione del nastro.
- 

Consente di portare avanti/indietro in maniera veloce il nastro.


- 

Consente di arrestare la riproduzione del nastro e aprire lo sportellino del nastro.

- 

Consente di mettere in pausa la riproduzione o la registrazione.

Panoramica del telecomando

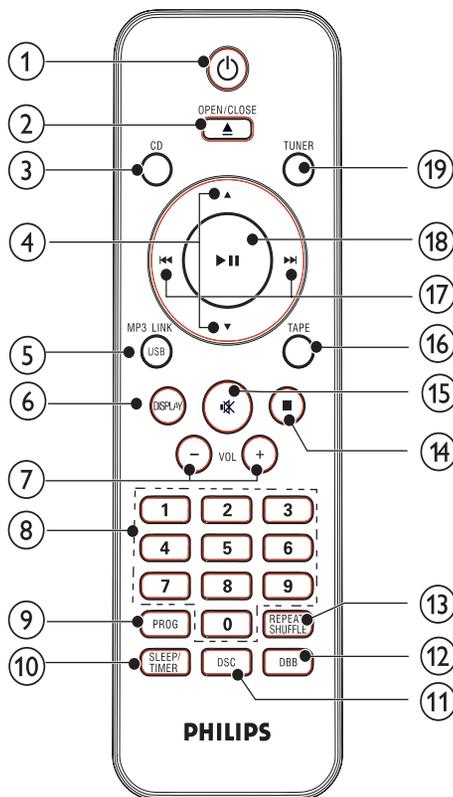

1

- Passare alla modalità standby.

2 OPEN/CLOSE

- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.

③ CD

- Consente di selezionare la sorgente del disco.

④ ▲▼

- Consente di passare all'album precedente/successivo.
- Consente di selezionare una stazione radio preimpostata.

⑤ USB/MP3 LINK

- Consente di selezionare la sorgente di un dispositivo USB.
- Consente di selezionare la sorgente di un dispositivo audio esterno.

⑥ DISPLAY

- Consente di selezionare le informazioni sul display durante la riproduzione.

⑦ VOL +/-

- Consente di regolare il volume.
- Consentono di regolare l'ora.

⑧ Tastierino numerico 0-9

- Consente di selezionare un brano direttamente da un disco.
- Consente di selezionare una stazione radio preimpostata.

⑨ PROG

- Consente di programmare le stazioni radio.
- Consente di programmare i brani.

⑩ SLEEP/TIMER

- Consente di impostare il timer di spegnimento.
- Consente di impostare la sveglia.
- Consente di attivare/disattivare il timer.

⑪ DSC

- Consente di selezionare un'impostazione sonora predefinita.

⑫ DBB

- Consente di attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Consente di selezionare le modalità di riproduzione continua.
- Consente di selezionare le modalità di riproduzione casuale.

⑭ ■

- Consente di interrompere la riproduzione.
- Consente di cancellare un programma.

⑮ 🔊

- Consente di disattivare o ripristinare il volume.

⑯ TAPE

- Consente di selezionare la sorgente nastro.

⑰ ⏮⏪⏩⏭

- Sintonizzarsi su una stazione radio.
- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.

⑱ ▶||

- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.

⑲ TUNER

- Consente di selezionare la sorgente del sintonizzatore.

3 Guida introduttiva

! Attenzione

- L'uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle procedure diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.


Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Collegamento degli altoparlanti

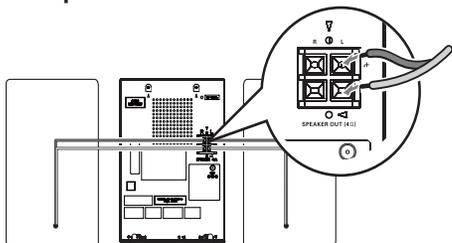

☰ Nota


- Assicurarsi che i colori dei cavi degli altoparlanti corrispondano a quelli dei terminali.

- 1 Tenere verso il basso l'aletta della presa.
- 2 Inserire interamente la parte scoperta del filo.

- Inserire i fili dell'altoparlante destro in "R", quelli dell'altoparlante sinistro in "L".
- Inserire i fili rosso/blu in "+", quelli neri in "-".

- 3 Rilasciare l'aletta della presa.

Collegamento dell'alimentazione

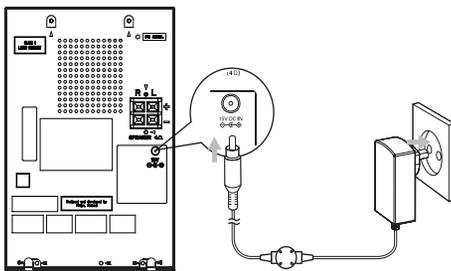

! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.


- 1 Collegare l'alimentatore
 - al jack **DC IN** sulla parte posteriore dell'unità principale.
 - alla presa di alimentazione.

Installare le batterie del telecomando

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire batterie 2 UM-4 AAA con la corretta polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

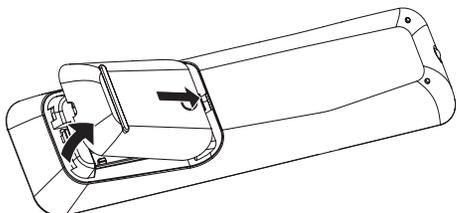

Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sull'unità principale per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
 - ↳ Viene visualizzata brevemente la scritta [SET CLOCK] (imposta orologio). Le cifre dell'ora vengono visualizzate e iniziano a lampeggiare.

☰ Nota

- In modalità standby Eco Power, premere **CLOCK** per visualizzare l'orologio, quindi tenere premuto **CLOCK** per impostare l'ora.

- 2 Premere più volte ■ sull'unità principale per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **VOLUME+/-** per impostare l'ora.

- 4 Premere **CLOCK** per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere **VOLUME+/-** per impostare i minuti.
- 6 Premere **CLOCK** per confermare.

Accensione

- 1 Premere **STANDBY-ON** sull'unità principale.
 - ↳ L'apparecchio passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

- 1 Per impostare la modalità standby sull'apparecchio, premere ϕ .
 - ↳ La retroilluminazione del display viene attenuata.
 - ↳ L'orologio (se impostato) viene visualizzato sul display.


☰ Nota

- Se non viene premuto alcun pulsante per 15 minuti in modalità standby, l'unità passa automaticamente in modalità standby Eco Power e la retroilluminazione del display viene disattivata.

4 Riproduci

Riproduzione da disco

- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
- 2 Premere **▲** per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.
 - Per i file MP3/WMA: per selezionare un album, premere **▲▼**.
 - Per passare a un determinato brano, premere **◀◀▶▶**.
 - Per effettuare una ricerca all'interno di un brano, tenere premuto **◀◀▶▶**. Rilasciare il tasto per tornare alla riproduzione normale.

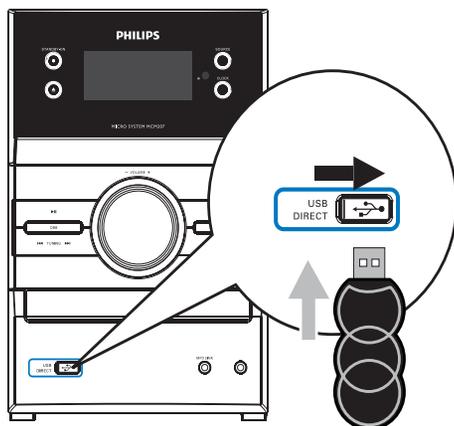

- 3 Premere **USB/MP3 LINK** per selezionare la sorgente USB.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.
 - Per i file MP3/WMA: per selezionare un album, premere **▲▼**.
 - Per passare a un determinato brano, premere **◀◀▶▶**.
 - Per effettuare una ricerca all'interno di un brano, tenere premuto **◀◀▶▶**. Rilasciare il tasto per tornare alla riproduzione normale.

Riproduzione USB

Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Aprire la protezione della presa USB sul pannello anteriore.
- 2 Inserire il cavo del dispositivo USB nella presa.

Riproduzione da nastro

Nota

- Quando si riproduce o registra un nastro, la sorgente audio non può essere modificata.

- 1 Premere **TAPE** per selezionare la modalità nastro.
- 2 Aprire il coperchio dei pulsanti di riproduzione da nastro.

- 3 Premere **■▲** per aprire lo sportellino del nastro.
- 4 Inserire il nastro con la parte aperta rivolta verso il basso e posizionare la bobina riavvolta sulla sinistra.
- 5 Premere **▶** per avviare la riproduzione.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **||**.
 - Per riavvolgere o andare avanti, premere **◀◀/▶▶**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■▲**.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Attraverso questa unità è inoltre possibile ascoltare un dispositivo audio esterno tramite cavo MP3 Link (non fornito).

- 1 Premere **USB/MP3 LINK** per selezionare la sorgente MP3 Link.
- 2 Collegare il cavo MP3 Link fornito:
 - Alla presa **MP3 LINK** sull'unità.
 - Alla presa delle cuffie sul dispositivo audio esterno, ad esempio un lettore MP3.
- 3 Avviare la riproduzione sul lettore MP3. (consultare il manuale dell'utente del lettore MP3).

5 Opzioni di riproduzione

Ripetizione e riproduzione casuale

- 1 Premere più volte **REPEAT/SHUFFLE** per selezionare:
 - **[REP]** (ripeti): il brano corrente viene riprodotto in maniera continua.
 - **[REP ALL]** (ripeti tutti): tutti i brani vengono riprodotti in modo continuo.
 - **[SHUF]** (casuale): tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale.
 - **[SHUF REP ALL]** (ripeti tutti in modo casuale): tutti i brani vengono ripetuti in modo continuo e in ordine casuale.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere più volte **REPEAT/SHUFFLE** finché la modalità di riproduzione non è più visualizzata.

Programmazione dei brani

È possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 In modalità CD/USB, in posizione di arresto, premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ La scritta **[PROG]** (programma) lampeggia sul display.
- 2 Per i brani MP3/WMA, premere **▲▼** per selezionare un album.
- 3 Premere **◀◀▶▶** per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per la programmazione di altri brani.

- 5 Premere **▶||** per visualizzare i brani programmati.
 - ↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **[PROG]** (programma).
 - Per cancellare il programma, premere **■** nella posizione di arresto.
 - Per visualizzare il programma, tenere premuto **PROG** per più di 2 secondi in modalità di arresto.

Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere più volte **DISPLAY** per selezionare le diverse informazioni sulla riproduzione.

6 Ascolto della radio

Sintonizzazione su una stazione radio

Nota

- Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna FM.

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la modalità sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **◀◀▶▶** per più di 2 secondi.
 - ↳ Viene visualizzato [SEARCH] (cerca).
 - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.
 - Per sintonizzarsi su una stazione con un segnale debole, premere ripetutamente **◀◀▶▶** fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.

Programmazione automatica delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un numero massimo di 20 stazioni radio FM e 10 stazioni radio MW.

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROG** per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
 - ↳ Viene visualizzato [AUTO] (auto).
 - ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
 - ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

Programmazione manuale delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un numero massimo di 20 stazioni radio FM e 10 stazioni radio MW.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ La scritta [PROG] (programma) lampeggia sul display.
- 3 Premere **▲▼** per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 20, quindi premere **PROG** per confermare.
 - ↳ Vengono visualizzati il numero e la frequenza della stazione preimpostata.
- 4 Ripetere i passi sopra descritti per programmare altre stazioni.

Nota

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

- 1 In modalità sintonizzatore, premere **▲▼** per selezionare un numero preimpostato.

7 Regolazione dell'audio

Regolazione del livello del volume

- 1 Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare/ridurre il livello del volume.

Selezione di un effetto sonoro predefinito

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DSC** per selezionare:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (classica)
 - [ROCK] (rock)

Ottimizzazione dei bassi

- 1 Durante la riproduzione, premere **DBB** per attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.
 - ↳ Se l'opzione DBB è attiva, viene visualizzata la scritta DBB.

Disattivazione dell'audio

- 1 Durante la riproduzione, premere **⌘** per attivare/disattivare l'audio.

8 Registrazione

Nota

- Per registrare, utilizzare solo nastri "normali" (IEC tipo I) sui quali non siano state rimosse le fessure di protezione del nastro.

Suggerimento

- Quando si riproduce o registra un nastro, la sorgente audio non può essere modificata.
- Il livello di registrazione migliore viene impostato automaticamente. La modifica del volume e degli effetti sonori non influenza la registrazione.

Nota

- La qualità audio della registrazione può variare in base alla sorgente e al nastro utilizzato.

Registrazione da CD a nastro

- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
- 2 Caricare un disco.
- 3 Aprire il coperchio dei pulsanti di riproduzione da nastro.
- 4 Premere **■▲** per aprire lo sportellino del nastro.
- 5 Caricare un nastro.
- 6 Premere **●** per avviare la registrazione.
 - ↳ La riproduzione del disco parte automaticamente dall'inizio del disco.
 - Per sospendere/riprendere la registrazione, premere **■**.
 - Per interrompere la registrazione, premere **■▲**.

Registrazione di una sezione di un disco su nastro

- 1 Durante la riproduzione del disco, tenere premuto **◀▶▶▶** per cercare la sezione, quindi rilasciarlo.
 - Per selezionare un brano, premere **◀▶▶▶**.
- 2 Premere **▶■** per mettere in pausa la riproduzione del disco.
- 3 Premere **●** per avviare la registrazione.
 - ↳ La riproduzione del disco riparte automaticamente.
 - Per sospendere la registrazione, premere **■**. Per riprendere, premere nuovamente questo pulsante.
 - Per interrompere la registrazione, premere **■▲**.

Registrazione da radio a nastro

- 1 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
- 2 Aprire il coperchio dei pulsanti di riproduzione da nastro.
- 3 Premere **■▲** per aprire lo sportellino del nastro.
- 4 Caricare un nastro.
- 5 Premere **●** per avviare la registrazione.
 - Per sospendere la registrazione, premere **■**. Per riprendere, premere nuovamente questo pulsante.
 - Per interrompere la registrazione, premere **■▲**.

Registrazione da USB

- 1 Premere più volte **USB/MP3 LINK** per selezionare la sorgente USB.
- 2 Collegare un dispositivo USB.
- 3 Aprire il coperchio dei pulsanti di riproduzione da nastro.
- 4 Premere **■▲** per aprire lo sportellino del nastro.
- 5 Caricare un nastro.
- 6 Avviare la riproduzione dal dispositivo USB quindi premere **●** per iniziare la registrazione.
 - Per sospendere/riprendere la registrazione, premere **||**.
 - Per interrompere la registrazione, premere **■▲**.

Registrazione da dispositivi audio esterni

- 1 Premere più volte **USB/MP3 LINK** per selezionare la sorgente audio esterna.
- 2 Collegare un dispositivo audio esterno.
- 3 Aprire il coperchio dei pulsanti di riproduzione da nastro.
- 4 Premere **■▲** per aprire lo sportellino del nastro.
- 5 Caricare un nastro.
- 6 Avviare la riproduzione dal dispositivo quindi premere **●** per iniziare la registrazione.
 - Per sospendere/riprendere la registrazione, premere **||**.
 - Per interrompere la registrazione, premere **■▲**.

9 Funzioni aggiuntive del sistema Micro

Impostazione del timer di spegnimento

L'unità può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo prestabilito.

- 1 Quando l'unità è accesa, premere ripetutamente **SLEEP/TIMER** per selezionare un determinato periodo di tempo (in minuti).
 - ↳ Se la sveglia è attiva, sul display è visualizzato il simbolo **zZ**.

Per disattivare il timer di spegnimento

- 1 Premere più volte **SLEEP/TIMER** fino a che non compare la scritta "SLP OFF".
 - ↳ Se la sveglia non è attiva, il simbolo **zZ** scompare dal display.

Impostazione della sveglia

Questa unità può essere utilizzata come sveglia. Le modalità DISC, TUNER o USB possono essere attivate per la riproduzione ad un'ora prestabilita.

- 1 Verificare di aver impostato correttamente l'orologio.
- 2 In modalità standby, tenere premuto **SLEEP/TIMER** per più di 2 secondi.
- 3 Premere **CD**, **TUNER** o **USB/MP3 LINK** per selezionare una sorgente.
- 4 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
 - ↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere **VOL +/-** per impostare l'ora.
- 6 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

- 7 Premere **VOL +/-** per impostare i minuti.
- 8 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
 - ↳ Il timer viene impostato e attivato.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 In modalità standby, premere più volte **SLEEP/TIMER** per attivare/disattivare il timer.
 - ↳ Se la sveglia è attiva, il display mostra il simbolo **zZ**.
 - ↳ Se la sveglia non è attiva, il simbolo **zZ** scompare dal display.



Nota

- Se viene selezionata la sorgente disco/USB e il brano non può essere riprodotto, viene attivato automaticamente il sintonizzatore.

Ascolto tramite le cuffie

- 1 Collegare un paio di cuffie alla presa  dell'unità.

10 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 5 W RMS
Risposta di frequenza	60 - 16 kHz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 62 dB

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 1%
Risposta di frequenza	60 Hz - 16 kHz
Rapporto segnale/rumore	> 62 dBA

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/rumore	> 50 dB

Piastra nastri

Risposta di frequenza	125 - 8000 Hz
• Nastro normale (tipo I)	(8 dB)
Rapporto segnale/rumore	40 dBA
• Nastro normale (tipo I)	
Wow e flutter	<0,4% JIS

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 ohm
------------------------	-------

Specifiche generali

Alimentazione	Modello: GFP181T-1512-1 o GFP181DA-1512-1, Ingresso: CA 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A Uscita: CC 15 V, 1,2 A
Consumo energetico durante il funzionamento	26 W
Consumo energetico in standby	< 4 W
Dimensioni	
• Unità principale (L x A x P)	152 x 228 x 222 mm
• Cassa altoparlanti (L x A x P)	146 x 232 x 140 mm
Peso	
• Con imballo	6,6 kg
• Unità principale	1,95 kg
• Cassa altoparlanti	2 x 1,2 kg

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 512 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 255
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32~256 (kbps), velocità di conversione variabili

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questo apparecchio è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA v9 o versioni precedenti
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.

- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non sono riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Manutenzione

Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniacca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.



- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.


Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philip o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

Pulizia delle testine e delle guide del nastro

- Per garantire una buona qualità di riproduzione e registrazione, pulire le testine **A**, il capstan **B**, e il rullo pressore **C** dopo 50 ore di funzionamento del nastro.

- Utilizzare un cotton fioc leggermente inumidito con detergente o alcool.

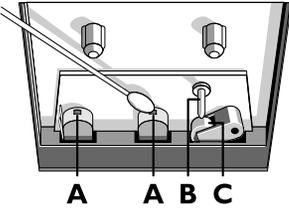

- Le testine possono essere pulite anche utilizzando un apposito nastro.

Smagnetizzazione delle testine

- Utilizzare un nastro smagnetizzante reperibile presso i negozi specializzati.

11 Risoluzione dei problemi



Attenzione

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web Philips (www.Philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio, il numero del modello e il numero di serie a portata di mano.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che il cavo dell'altoparlante sia stretto.

Le uscite audio sinistra e destra sono invertite

Verificare le connessioni e la posizione degli altoparlanti.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.
- L'unità è dotata di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti

dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Impossibile registrare/riprodurre nastro

- Pulire i componenti del mangianastri.
- Utilizzare solo nastri di tipo NORMAL.
- Applicare una striscia adesiva sullo spazio mancante dove era presente la linguetta.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'apparecchio. Provare a collegare un altro dispositivo.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.
- Collegare un'antenna FM esterna.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'orologio/timer.

