
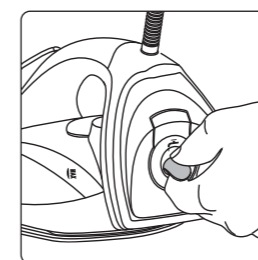



# MIO STAR

## STEAM 2200


### Kurzanleitung

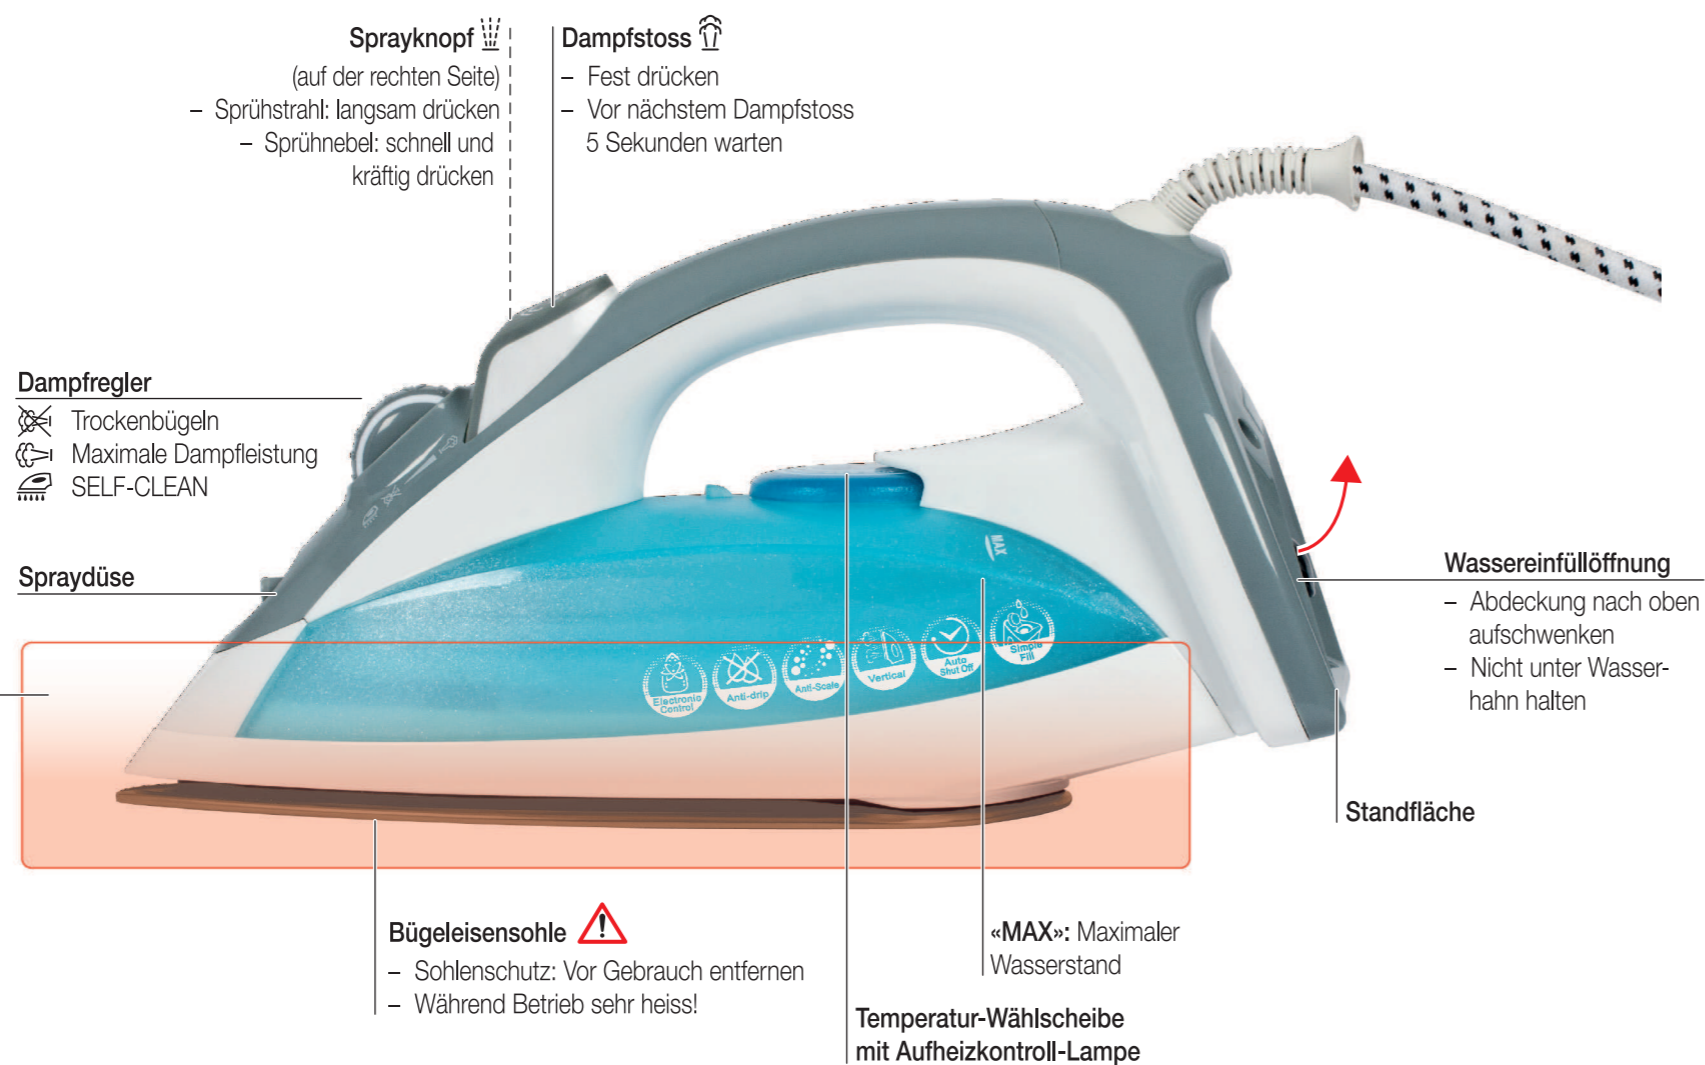


**Wasser einfüllen**  
– Öffnung auf der Rückseite öffnen

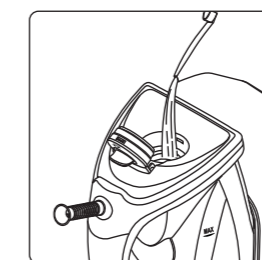


– Mit Becher bis «MAX»-Markierung einfüllen

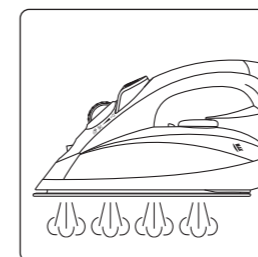


**Dampfbügeln**  
– Temperatur auf «MAX»  
– Dampfregler auf ☒

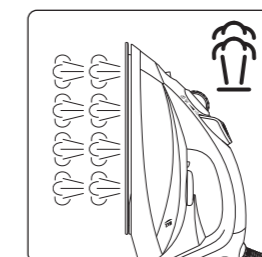

**Dampfstoß (vertikal)**  
– Temperatur auf «MAX»  
– Dampfregler auf ☒  
– Dampfstoßstaste kurz und kräftig drücken

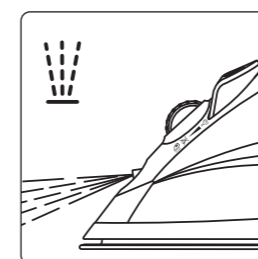

**Wasser sprühen**  
– Sprühstrahl: langsam drücken  
– Sprühnebel: kurz und kräftig drücken

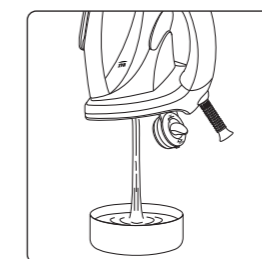

**Wasser ausleeren**

### Schnellstart

- 1 Sohlenschutz vor dem ersten Gebrauch entfernen
- 2 Abdeckung für Wassereinfüllöffnung nach oben aufschwenken und mit Einfüllbecher bis zur «MAX»-Markierung Wasser einfüllen
- 3 Netzstecker einstecken (230–240V)
- 4 Temperatur-Wählscheibe auf «MAX» bzw. ☒ drehen
- 5 Dampfregler nach oben auf die Dampfposition ☒ drehen
- 6 Nach Erlöschen der Aufheizkontroll-Lampe bügeln

### Wasser

Das Bügeleisen ist mit einer Langzeit-Entkalkungsvorrichtung («ANTI-SCALE») ausgerüstet (siehe Rückseite)

### Temperatur-Wählscheibe

Einstellungen: – **DAMPF-Bügeln:** immer auf ☒ drehen  
– **Trocken-Bügeln;** entsprechend Gewebeart einstellen:

- Chemiefasern; niedrige Temperatur
- Seide/Wolle; mittlere Temperatur
- Baumwolle/Leinen; hohe Temperatur

### Nach dem Gebrauch

- Dampfregler auf ☒ drehen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

### Reinigung «SELF-CLEAN»

- Wöchentlich mit «SELF-CLEAN»-Funktion reinigen
- Anwendung siehe Rückseite

### Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet

2006/95/EC  
2004/108/EC  
2011/65/EU

(EU) Nr. 1275/2008

LVD EN 60335-1  
EN 60335-2-3  
EN 62233

Niederspannungsrichtlinie (LVD)  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)  
Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe (RoHS)  
Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand

EMV EN 55014-1  
EN 55014-2  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3

### Bedienungsanleitung Dampfbügeleisen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

### Inbetriebnahme und Bedienung

#### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Sohlenschutz auf der Unterseite entfernen und entsorgen
- Gerät ohne Wasser auf die Standfläche (= «Rücken») stellen
- Netzstecker einstecken (230 V)
- Temperatur-Wählscheibe auf Maximum «MAX» drehen
- 2 Minuten aufheizen lassen

#### Hinweis:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung

#### Wasser, was Sie wissen sollten

Das Bügeleisen ist mit einer Langzeit-Entkalkung («ANTI-SCALE») ausgerüstet. Daher kann Leitungswasser (*ohne jegliche Zusätze*) oder eine Mischung von Leitungswasser und destilliertem Wasser verwendet werden. Bei stark kalkhaltigem Wasser Dampfkammer wöchentlich reinigen.

#### Hinweise:

- Destilliertes Wasser kann zusammen mit normalem Leitungswasser verwendet werden (Mischung 1:1)
- Kein Batteriewasser verwenden!
- Keine Zusätze jeglicher Art (Parfüm, Stärkemittel etc.) oder Wasser aus Enthärtungsanlagen (= salzhaltig!) verwenden! Sie beeinträchtigen die Dampfeigenschaften und bilden (bedingt durch die hohe Temperatur) Rückstände in der Dampfkammer. Diese können aus den Dampföfen austreten und die Bügelwäsche verunreinigen

#### Dampfbügeln

##### Wasser einfüllen / nachfüllen

- Netzstecker ziehen
- Dampfgregler auf «☼» drehen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Abdeckung der Wassereinfüllöffnung öffnen (nach oben schwenken)
- Bügeleisen auf horizontale Fläche stellen
- Wasser bis zur «MAX»-Markierung auffüllen

#### Hinweise:

- Keinerlei Zusätze begeben!
- Bügeleisen zum Befüllen nicht unter Wasserhahn halten: Kurzschlussgefahr!
- Nicht überfüllen: Funktionsstörung!

#### Die Einstellungen

- Netzstecker einstecken (230 V)
- Zum **DAMPF-Bügeln** die Temperatur-Wählscheibe **immer** in den Dampfbereich «MAX / ☼» drehen, da sonst das Bügeleisen tropft
- Dampfgregler auf gewünschte Dampfmenge drehen («☼» = Maximum)
- Bügeleisen auf die Standfläche stellen und aufheizen lassen. Sobald die Aufheizkontroll-Lampe erlischt, ist die richtige Sohlentemperatur erreicht und das Bügeleisen ist betriebsbereit

#### Hinweis:

- Bei empfindlichen Stoffen wird empfohlen, zuerst auf der Sauminnenseite eine Bügelprobe durchzuführen

#### Dampfabgabe / Dampfstopp

- Durch Waagrecht halten des Bügeleisens setzt die Dampfbildung ein und Sie können mit dem Bügeln beginnen
- Um die Dampfbildung zu stoppen, Gerät wieder auf die Standfläche abstellen

#### Extra-Dampffunktion

- Durch festes Drücken des Dampfstossknopfes «☼» wird zusätzlicher Dampf erzeugt

#### Hinweise:

- Nur kurz drücken, da sonst Wasser aus der Sohle tropft
- Vor dem nächsten Dampfstoss mindestens 5 Sekunden warten
- Knopf nicht mehr als 3 Mal nacheinander drücken
- Funktion nur anwenden, wenn Wählscheibe im markierten Dampfbereich «MAX / ☼» steht

#### Sprayfunktion

- Mit der Sprayfunktion «☼» kann die Wäsche zusätzlich befeuchtet werden:
- Sprühstrahl durch langsames Drücken
- Sprühnebel durch schnelles und kräftiges Drücken

#### Bügelpause

- Gerät auf Standfläche abstellen
- Netzstecker ziehen
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

#### Trockenbügeln

- Dampfgregler auf «☼» (= kein Dampf) schieben
- Temperatur-Wählscheibe entsprechend den Punktsymbolen einstellen (siehe Wäsche-Etikette); immer mit niedriger Temperatur beginnen:

- **niedere Temperatur** für Chemiefasern,
- **mittlere Temperatur** für Seide/Wolle und
- **hohe Temperatur** für Baumwolle/Leinen

#### Nach dem Bügeln

- Dampfgregler auf «☼» drehen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Netzstecker ziehen
- Restwasser ausgiessen
- Dampfstossknopf drücken, um Restwasser aus dem Dampfsystem zu entfernen.
- Achtung**, der austretende Dampf ist heiss!
- Bügeleisen abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

#### Abschaltautomatik

- Wird das Bügeleisen länger nicht bewegt, schaltet es sich ab und die Aufheizkontroll-Lampe beginnt zu blinken (in horizontaler Position nach ca. 30 Sek.; in vertikaler Position nach ca. 8 Min.)
- Bügeleisen bewegen, um den Aufheizevorgang wieder zu starten (Dauer ca. 1 Min.)
- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen (Brandgefahr!)

#### Anti-Tropf-System

- Das Anti-Tropf-System verhindert automatisch, dass bei zu niedriger Temperatur Wasser aus der Sohle tropft
- Bei der Benutzung kann das Anti-Tropf-System ein lautes klickendes Geräusch erzeugen, insbesondere beim Aufheizen oder Abkühlen. Dies ist normal und zeigt an, dass das System voll funktionsfähig ist

#### Aufbewahrung

- Vor der Aufbewahrung Bügeleisen vollständig abkühlen lassen
- Sohle vor kratzenden Gegenständen schützen und Gerät immer auf die Standfläche abstellen. Sohle nie auf rauhe Unterseiter stellen
- Kabel um die Standfläche wickeln
- Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) die Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen

#### Reinigung

##### Kunststoffteile

- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann trockenreiben. Netzstecker/-kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen. Bügeleisen niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

##### Sohle

- Sohle gelegentlich mit einem feuchten Tuch reinigen und danach gründlich abwischen
- Anschliessend auf einem Tuch gut durchdampfen lassen, damit Rückstände austreten können
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden

##### Dampfkammer

- Die Dampfkammer muss regelmässig mit der «SELF-CLEAN»-Funktion gereinigt werden (bei hartem Wasser wöchentlich). Auch nach längeren Standzeiten (z.B. nach den Ferien), vor dem Bügeln Dampfkammer reinigen.
- Netzstecker ziehen
- Tank bis zur «MAX»-Markierung mit Wasser befüllen
- Netzstecker einstecken (in der Nähe des Spülbeckens)
- Temperatur-Wählscheibe auf «MAX» drehen und Bügeleisen aufheizen lassen
- Sobald die Aufheizkontroll-Lampe erlischt und dann wieder aufleuchtet, Netzstecker ziehen
- Bügeleisen waagrecht über Spülbecken halten
- Dampfgregler nach unten über den Anschlag «☼» drehen (Klick-Geräusch ertönt) und festhalten

- Bügeleisen langsam hin und her bewegen

Nach einer anfänglich starken Dampfbildung spülen Wasser und Dampf, Schmutz- und Kalkpartikel aus der Dampfkammer. Wenn keine weiteren Partikel mehr austreten:

- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen und Netzstecker ziehen
- Bügeleisen abkühlen lassen und dann Sohle mit einem feuchten Tuch abwischen
- Netzstecker wieder einstecken
- Temperatur-Wählscheibe auf «MAX» drehen und aufheizen lassen
- Dampfgregler auf «☼» drehen
- Rund eine Minute waagrecht über Spülbecken dampfen lassen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Anschliessend Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen

#### Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Den Netzstecker ziehen:
  - vor jedem Befüllen oder Entleeren
  - vor jedem Verlassen des Raums
  - vor jeder Pflege oder Reinigung oder nach dem Gebrauch
- Heisse Bügeleisensohle nicht berühren: Verbrennungsgefahr
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist: Brandgefahr!
- Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke bügeln oder


Personen mit Dampf besprühen: Verbrühungsgefahr!

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen
- Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Netzkabel vor Gebrauch komplett abwickeln, nicht über Sohle, heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschä-

digtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen

- Wassertank nach jedem Gebrauch leeren
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaus halten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren nur verwendet werden, wenn sie überwacht oder über den gefahrlosen Gebrauch eingewiesen werden und sie die Gefahren verste-

hen, die durch die Benutzung entstehen

- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen, da sie die Gefahren nicht erkennen können
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten, wenn es angeschlossen oder am Abkühlen ist
- Keine Verlängerungskabel-/Mehrfachstecker verwenden
- Gerät nicht verwenden bei Beschädigung, Störungen, wenn es heruntergefallen ist oder tropft
- Die mit dem -Symbol bezeichneten Flächen und die Bügeleisenaufgabe während des Gebrauchs oder wenn sie am Abkühlen sind nicht berühren (heiss!)
- Gerät vor dem Verräumen und Aufwickeln des Netzkabels komplett abkühlen lassen
- Kinder dürfen das Gerät während des Betriebs nicht berühren

#### 2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen Allgemeine Bestimmungen. Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

#### Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)



230-240 V / 50/60 Hz / 2020-2200 W  
05/2015 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
**MIGROS** M-INFO LINE  
CH-0800 84 0848  
7177.235 -D- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!