

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Sony Ericsson Z750i.
Fotografieren und gemeinsam genießen – in höchster
Qualität. Weitere Inhalte für das Telefon finden Sie
unter www.sonyericsson.com/fun.

Registrieren Sie sich jetzt, um unter
www.sonyericsson.com/myphone Zugriff auf verschiedene
Tools, kostenlosen Onlinespeicher, spezielle Angebote,
Informationen zu Neuheiten und Preisausschreiben zu erhalten.

Produktsupport erhalten Sie unter
www.sonyericsson.com/support.

Neue Dimensionen – Mehr Möglichkeiten

Bluetooth™-Headset HBH-PV710

Schickes und kompaktes Headset mit außergewöhnlicher Leistung.



Bluetooth™-Kfz-Freisprecheinrichtung HCB-120

Freisprechlösung mit Anruferanzeige. Im Auto, im Büro und Zuhause.



Desk Stand CDS-65

Der beste Assistent für Ihr Telefon: Sie können USB-Kabel, Ladegerät und Headset anschließen.



Diese Zubehörkomponenten können separat erworben werden. Sie sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die gesamte Palette der Zubehörkomponenten finden Sie unter www.sonyericsson.com/accessories.

Inhalt

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Vorbereitung | 5 | Rufannahme | 29 |
| Zusammenbau | 5 | Anrufbeschränkungen | 30 |
| Einschalten des Telefons | 5 | Feste Rufnummernwahl | 30 |
| Hilfetexte im Telefon | 6 | Anrufdauer und -gebühren | 31 |
| Laden des Akkus | 7 | Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Rufnummer | 31 |
| Telefon im Überblick | 8 | Funktion „Öffnen = Annehmen“ | 31 |
| Menüs | 10 | Nachrichten | 32 |
| Navigation | 12 | SMS | 32 |
| Datei-Manager | 13 | MMS | 33 |
| Telefonsprache | 15 | Nachrichtenoptionen | 35 |
| Eingeben von Text | 15 | Vorlagen | 35 |
| Anrufen | 17 | Sprachnachrichten | 36 |
| Tätigen und Annehmen von Anrufen | 17 | E-Mail | 36 |
| Kontakte | 19 | Meine Freunde | 38 |
| Anrufliste | 23 | Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen | 40 |
| Kurzwahl | 24 | Bilder | 41 |
| Mailbox | 24 | Foto- und Videokamera | 41 |
| Sprachsteuerung | 24 | Sucher und Kameratasten | 41 |
| Sprachwahl | 25 | Verwenden der Kamera | 41 |
| Umleiten von Anrufen | 27 | Kamerasymbole und -einstellungen | 42 |
| Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche | 27 | Kamera-Direktzugriffstasten | 42 |
| Eigene Nummern | 29 | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Übertragen von Bildern | 42 | Synchronisieren | 61 |
| Drucken von Fotos | 43 | Update Service | 64 |
| Bilder | 44 | Weitere Funktionen | 65 |
| PhotoDJ™ und VideoDJ™ | 45 | Ortsbezogene Dienste | 65 |
| Designs | 45 | Alarme | 67 |
| Unterhaltung | 46 | Kalender | 68 |
| Stereoheadset | 46 | Aufgaben | 69 |
| Player für Musik und Video | 46 | Notizen | 70 |
| Übertragen der Musik von einem Computer | 48 | Timer, Stoppuhr und Rechner | 71 |
| TrackID™ | 50 | Code-Memo | 71 |
| Radio | 50 | Profile | 72 |
| PlayNow™ | 50 | Zeit und Datum | 73 |
| Ruftöne und Melodien | 51 | Sperren | 73 |
| MusicDJ™ | 52 | Fehlerbeseitigung | 75 |
| Soundrekorder | 53 | Typische Fragen | 75 |
| Spiele | 53 | Fehlermeldungen | 77 |
| Anwendungen | 53 | Wichtige Informationen ... | 79 |
| Verbindungen | 55 | Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz | 81 |
| Einstellungen | 55 | Benutzer-Lizenzvertrag | 85 |
| Telefonname | 55 | Garantiebedingungen | 86 |
| Das Internet | 55 | FCC Statement | 89 |
| Webfeeds | 57 | Declaration of Conformity for Z750i | 89 |
| Funktechnologie Bluetooth™ | 57 | Index | 90 |
| Verwenden des USB-Kabels | 60 | | |

Sony Ericsson Z750i

UMTS/HSDPA 850/1900/2100

GSM 850/900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publikationsnummer: 1201-8028.2

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie in jedem Fall die Kapitel *Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz* sowie *Garantiebedingungen*, bevor Sie das Telefon benutzen.

Mit dem Telefon können zusätzliche Inhalte wie Ruftöne heruntergeladen, gespeichert und weitergeleitet werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Telefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor

Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc. Jegliche Verwendung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz. Das Logo, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony ist eine Marke der Sony Corporation. Memory Stick Micro, M2, das Memory Stick-Logo und Sony sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

ActiveSync, Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook und Vista sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Google und Google Maps sind Marken von Google Inc. Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554, Kanada-Patentnummer 1.331.057, VK-Patentnummer 2238414B, Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329, Singapur-Patentnummer 51383, Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Java und alle mit Java in Zusammenhang stehenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™ J2ME™.

Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie deren Lizenzgebern. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden.

Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. re-exportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des US-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums.

Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2), soweit anwendbar.

Anderer in diesem Dokument erwähnte Produkt- und Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Symbole in der Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



Hinweis



Tip



Warnung



Ein Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.

- > Verwenden Sie die Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Navigation* auf Seite 12.



Drücken Sie die Navigationstaste oben.



Drücken Sie die Navigationstaste unten.



Drücken Sie die Navigationstaste rechts.




Drücken Sie die Navigationstaste links.

Vorbereitung

Zusammenbau


Um das Telefon benutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte und den Akku einlegen.

So legen Sie die SIM-Karte ein:

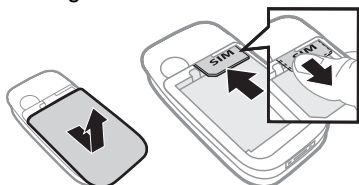

- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Halterung.


So setzen Sie den Akku ein:

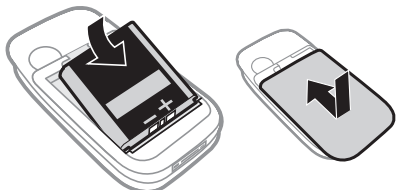




- 1 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.
- 2 Schieben Sie die Akkufachabdeckung zu.

Einschalten des Telefons

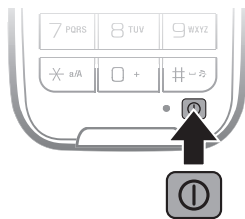So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie .
 - 2 Wählen Sie einen Modus:
 - Normalmodus – Alle Funktionen verfügbar.
 - Flight Mode – Eingeschränkte Funktionalität.
 - 3 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie dann OK.
 - 4 Wählen Sie eine Sprache.
 - 5 Wählen Sie Weiter > Ja, um den Einrichtungsassistenten zu verwenden, während die Einstellungen heruntergeladen werden.
-  Drücken Sie , um einen Fehler bei der Eingabe der PIN zu korrigieren.

SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.



Sie können Kontakte auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie die Karte aus dem Telefon nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte: auf Seite 20.*

PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste im Telefon zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.



Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre auf Seite 73.*

Flight Mode

Die Sende-/Empfangskomponenten für Mobilfunknetz und Radio bleiben im **Flight Mode** ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden.



Sie können die **Bluetooth™-Funktion** im **Flight Mode** nutzen.



Begrüßungsbildschirm

Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwenden von Bildern auf Seite 44.*

Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt. Diese Ansicht wird **Standby-Modus** genannt.

Hilfetexte im Telefon

Im Telefon können Sie jederzeit auf Hilfetexte zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Navigation auf Seite 12.*

So verwenden Sie den Setup-Assistenten:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Setup-Assistent.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:

- Blättern Sie zu einer Funktion und wählen Sie **Info** (sofern verfügbar). In einigen Fällen ist die Option **Info** unter **Optionen** verfügbar.

So zeigen Sie die Telefondemo an:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Demo.



So zeigen Sie Statusinformationen an:

- Drücken Sie im Standby-Modus ☺.

Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.

So laden Sie den Akku:

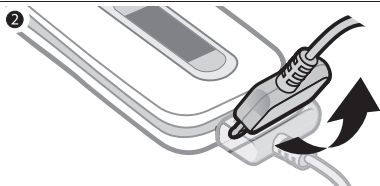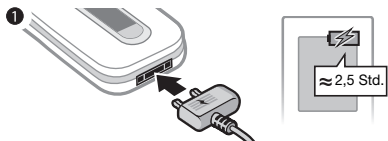


- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Es dauert ca. 2,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Kippen Sie den Stecker nach oben, um das Ladegerät abzuheben.


- 💡 *Sie können das Telefon benutzen, während der Akku geladen wird. Sie können den Akku jederzeit laden und dabei die 2,5 Stunden über- oder unterschreiten. Das Laden kann ohne Beschädigung des Akkus unterbrochen werden.*

Telefon im Überblick

- 1 Lautsprecher
- 2 Bildschirm
- 3 Navigationstaste (mittig)
- 4 Auswahltaste
- 5 Grüne Taste
- 6 Auslöser
- 7 C-Taste (Löschtaste)
- 8 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 9 Ein/Aus-Taste
- 10 „Aktivitäten“-Taste
- 11 Rote Taste
- 12 Auswahltaste
- 13 Navigationstaste
- 14 Lichtsensor
- 15 Videoanrufkamera

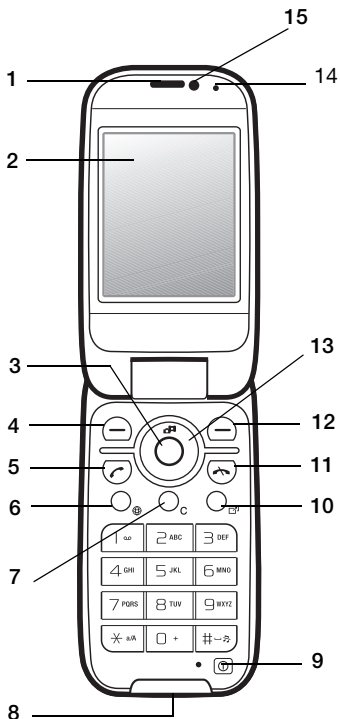

- 16 Start/Pause-Taste
- 17 Lautstärke und Digitalzoom
- 18 Speicherkartenfach

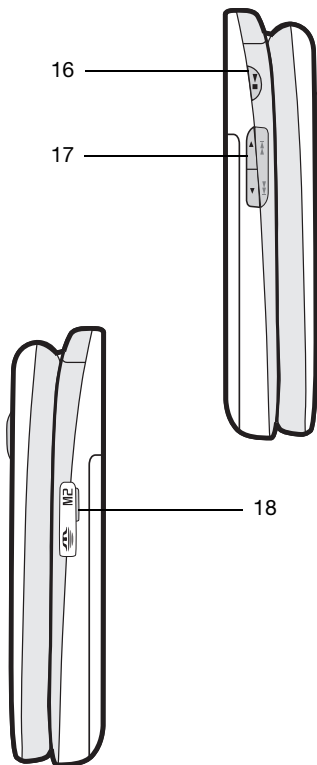

Menüs



PlayNow™*



Internet*



Unterhaltung

Spiele
TrackID™
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Fernbedienung
Sound aufnehmen
Demo



Kamera



Nachrichten

Verfassen
Posteingang
E-Mail
Webfeeds
Entwürfe
Postausgang
Gesendete Nachr.
Gespeich. Nachr.
Meine Freunde*
Mailbox anrufen
Vorlagen
Nachr. verwalten
Einstellungen



Medien



Ortsbezogene Dienst.

Google Maps
Meine Favoriten
Statusinfo
Logbuch
Einstellungen



Kontakte

Ich
Neuer Kontakt



Radio



Anrufe**



Alle



Angenommen



Gewählt



Unbeantwortet



Organizer

Datei-Manager**
 Alarmer
 Anwendungen
 Videoanruf
 Kalender
 Aufgaben
 Notizen
 Synchronisierung
 Timer
 Stoppuhr
 Rechner
 Code-Memo



Einstellungen**



Allgemein

Profile
 Zeit und Datum
 Sprache
 Update Service
 Sprachsteuerung
 Neuigkeiten
 Verknüpfungen
 Flight Mode
 Sicherheit
 Setup-Assistent
 Telefonstatus
 Werkzeugeinstellungen



Sounds+Alarmsignale

Ruftonlautstärke
 Rufton
 Stummschaltung
 Steigende Lautstärke
 Vibrationsalarm
 Nachrichtensignal
 Tastenton



Bildschirm

Hintergrund
 Designs
 Startbildschirm
 Bildschirmschoner
 Uhrengroße
 Helligkeit



Anrufe

Kurzwahl
 Intelligente Suche
 Anrufe umleiten
 Anrufe verwalten
 Zeit und Kosten*
 Nr. zeigen/unterdr.
 Freisprecheinrichtung
 Öffnen = Annehmen



Verbindungen*

Bluetooth
 USB
 Telefonname
 Netzwerkfreigabe
 Synchronisierung
 Geräteverwaltung
 Mobilfunknetze
 Internetinstellungen
 Streamingeinstellung.
 Zuhörer

* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. zugangsspezifisch.

** Mit der Navigationstaste können Sie in Untermenüs und Registerkarten navigieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 12.

Navigation

Die Hauptmenüs werden als Symbole angezeigt. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten.

So navigieren Sie in den Telefonmenüs:



- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü**.
- 2 Navigieren Sie mit der Navigationstaste in den Menüs.

So navigieren Sie zwischen Registerkarten:

- Navigieren Sie zu einer Registerkarte, indem Sie die Navigationstaste links oder rechts drücken.

So wählen Sie auf dem Bildschirm Aktionen aus:

- Wählen Sie eine der unten auf dem Bildschirm angezeigten Aktionen, indem Sie die linke oder die rechte Auswahlstaste bzw. auf die Navigationstaste drücken.

So zeigen Sie die Optionen für ein Objekt an:

- Wählen Sie **Optionen**, um das Objekt beispielsweise zu bearbeiten.

So gelangen Sie zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .


So beenden Sie eine Funktion:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie im Menü:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien**.
- 2 Verwenden Sie die Navigationstaste, um in Menüs nach oben, unten, links oder rechts zu blättern.






So löschen Sie Objekte:

- Drücken Sie , um Objekte zu löschen, z. B. Ziffern, Buchstaben, Bilder oder Sounds.

Schnellzugriff

Mit Tastenverknüpfungen können Sie Menüs direkt aufrufen. Die Nummerierung der Menüs beginnt oben links und verläuft dann nach rechts über die Symbole, wechselt in die nächste Zeile usw.

So rufen Sie ein Hauptmenü direkt auf:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** und drücken Sie -, ,  oder .

So verwenden Sie

Navigationsstastenverknüpfungen:

- Drücken Sie im Standby-Modus (☺), (☺), (☺) oder (☺), um eine Funktion direkt aufzurufen.

So bearbeiten Sie eine

Navigationsstastenverknüpfung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Allgemein** > **Verknüpfungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu einer Menüoption und wählen Sie **Verknü.**

Menü „Aktivitäten“

Mit dem Menü „Aktivitäten“ können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen.

So öffnen Sie das Menü „Aktivitäten“:

- Drücken Sie (☺).

Registerkarten des Menüs „Aktivitäten“

- **Neuigkeiten** – Unbeantwortete Anrufe und neue Nachrichten.
- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- **Verknüpfungen** – Fügen Sie Ihre bevorzugten Funktionen hinzu, um schnell auf diese Funktionen zugreifen zu können.
- **Internet** – Schneller Zugriff auf das Internet.

Datei-Manager

Mit der Anwendung Datei-Manager können Sie die Dateien im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte verwalten.

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Speicherkarte

Das Telefon unterstützt Speicherkarten des Typs Memory Stick Micro™ (M2™), mit denen die Speicherkapazität des Telefons erhöht werden kann. Die portable Speicherkarte kann auch mit anderen Geräten genutzt werden.


So legen Sie eine Speicherkarte ein:

1



- Öffnen Sie die Akkufachabdeckung und legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben ein.

So entnehmen Sie eine Speicherkarte:

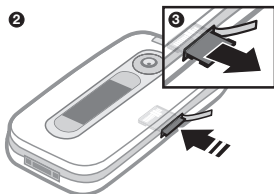

- Öffnen Sie das Akkufach und drücken Sie auf die Kante der Speicherkarte, um sie freizugeben und zu entnehmen.

So zeigen Sie Speicherkartenoptionen an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Datei-Manager > Registerkarte Auf Speicherkarte.
- 2 Wählen Sie Optionen.

Dateiverwaltung

Dateien können zwischen Telefon, Computer und Speicherkarte verschoben und kopiert werden. Dateien werden zunächst im Telefonspeicher und dann auf der Speicherkarte abgelegt. Nicht erkannte Dateien werden im Ordner Andere gespeichert.

Sie können Unterordner erstellen, in die die Dateien verschoben oder kopiert werden sollen. Außerdem können Sie in allen Ordnern außer Spiele und Anwendungen mehrere Dateien gleichzeitig auswählen.

Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie Dateien löschen, um Platz zu schaffen.

Registerkarten der Anwendung Datei-Manager

Die Anwendung Datei-Manager enthält drei Registerkarten. Symbole geben an, wo Dateien gespeichert sind.

- **Alle Dateien** – Alle Dateien im Telefonspeicher und auf einer Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte** – Alle Dateien auf einer Speicherkarte.
- **Im Telefon** – Alle Dateien im Telefonspeicher.

So zeigen Sie Informationen zu Dateien an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Datei-Manager.
- 2 Navigieren Sie zu einer Datei und wählen Sie Optionen > Informationen.

So verschieben Sie eine Datei in der Anwendung Datei-Manager:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Datei-Manager.
- 2 Navigieren Sie zu einer Datei und wählen Sie Optionen > Datei verwalten > Verschieben.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So wählen Sie mehrere Dateien in einem Ordner aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie Öffnen.
- 3 Wählen Sie Optionen > Markieren > Mehrere markier.
- 4 Blättern Sie zu jeder gewünschten Datei und wählen Sie Markieren.

So löschen Sie eine Datei mit der Anwendung Datei-Manager:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Datei-Manager.
- 2 Navigieren Sie zu einer Datei und drücken Sie **(C)**.

Telefonsprache

Sie können die im Telefon zu verwendende Sprache auswählen.

So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprache > Telefonsprache.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Eingeben von Text

Sie können Text per Direkteingabe oder mit der Eingabehilfe T9™ eingeben. Die Eingabehilfe T9 nutzt ein integriertes Wörterbuch.

So ändern Sie die Texteingabemethode:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text **(*/a/A)**.

So schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um:

- Drücken Sie beim Eingeben von Text **(*/a/A)**.

So geben Sie Ziffern ein:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text (0+)–(9).

So geben Sie Punkte und Kommas ein:

- Drücken Sie beim Eingeben von Text (1).

So geben Sie Text mit der Eingabehilfe T9™ ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. Menü > Nachrichten > Verfassen > SMS-Nachricht.
- 2 Wird **T9** nicht angezeigt, drücken und halten Sie (*aA), um die Eingabehilfe T9 zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie (5), (2), (6), (3). Schreiben Sie das gesamte Wort, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.
- 4 Zeigen Sie die Vorschläge mit ☺ oder ☹ an.
- 5 Drücken Sie (#→), um einen Vorschlag zu akzeptieren.

So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. Menü > Nachrichten > Verfassen > SMS-Nachricht.
- 2 Wird **T9** angezeigt, drücken und halten Sie (*aA), um die Direkteingabe zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie (2)–(9) mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie nach dem Eingeben eines Worts (#→), um ein Leerzeichen anzufügen.

So fügen Sie Wörter in das integrierte Wörterbuch ein:


- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text mit der Eingabehilfe T9™ Optionen > Direkteingabe.
- 2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie Einfügen.

Anrufen


Tätigen und Annehmen von Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Netzes befinden.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Drücken Sie .



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Videoanruf* auf Seite 18.

-  Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Kontakte* auf Seite 19 sowie im Abschnitt *Anrufliste* auf Seite 23. Anrufe können auch per Sprachbefehl getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Sprachsteuerung* auf Seite 24.

So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie .

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskenzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Drücken Sie .

So nutzen Sie die Wahlwiederholung:

- Wählen Sie **Ja**, wenn **Wahlwiederholung?** angezeigt wird.



Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie .



So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie .

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Drücken und halten Sie  erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



So schalten Sie den Lautsprecher während eines Sprachanrufs ein:

- Wählen Sie **LSp.** ein.



Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:

- Drücken Sie , blättern Sie zur Registerkarte **Neuigkeiten** und wählen Sie eine Nummer.
- Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

Netze

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen GSM und UMTS um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes.

So wechseln Sie das Netz:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > **Einstellungen** > **Registerkarte Verbindungen** > **Mobilfunknetze** > **GSM/UMTS-Netze**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Notrufe


Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also

normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein UMTS- oder GSM-Netz in Reichweite befindet.



In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.


So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie im Standby-Modus 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Sondernummern** > **Notrufnummern**.

Videoanruf

Endlich können Sie Ihren Gesprächspartner sehen. Beide Teilnehmer benötigen einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eine UMTS-Netzes befinden. Ein UMTS-Netz ist verfügbar, wenn  angezeigt wird.

So tätigen Sie einen Videoanruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Videoanruf** **tätig**.

So zoomen Sie das abgehende Videosignal:

- Drücken Sie  oder .

So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Optionen**.

Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

Standardkontakt

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten standardmäßig angezeigt werden. **Telefonkontakte** als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in **Kontakte** gespeichert sind. **SIM-Kontakte** als Standard: Für Kontakte werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Erweitert** > **Standardkontakte**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Telefonkontakte


Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.




So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 6 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben.
- 7 Wählen Sie **Speich**.


Anrufen von Kontakten

So rufen Sie einen Telefonkontakt an:




- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

 Um direkt zu einem Kontakt zu gelangen, drücken und halten Sie im Standby-Modus -.

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an, wenn die Telefonkontakte aktiviert sind:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Optionen > SIM-Kontakte.
- 3 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So telefonieren Sie mit der intelligenten Suchfunktion:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus -, um den Namen eines Kontakts oder eine Rufnummer einzugeben. Alle Einträge, die einer angegebenen Zeichenfolge entsprechen, werden in einer Liste angezeigt.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt oder einer Rufnummer und drücken Sie .


So schalten Sie die intelligente Suche ein oder aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Intelligente Suche.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Bearbeiten von Kontakten

So fügen Sie Daten in einen Telefonkontakt ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Optionen > Kontakt bearbeit.
- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie Hinzu.
- 4 Wählen Sie eine Option und ein hinzuzufügendes Objekt.
- 5 Wählen Sie Speich.

 Umfasst Ihr Teilnehmervertrag die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakte einen persönlichen Ruftton zuordnen.

So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Optionen > Erweitert > Auf SIM kopieren.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So lassen Sie Namen und Rufnummern automatisch auf der SIM-Karte speichern:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Optionen > Erweitert > Auto-Speichern->SIM.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Optionen > Erweitert > Auf Speicherk. sicher.

SIM-Kontakte

SIM-Kontakte bestehen nur aus einem Namen und einer Rufnummer. Sie werden auf der SIM-Karte gespeichert.

So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:


- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Hinzu.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie OK.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie OK.

- 5 Wählen Sie einen Rufnummertyp und geben Sie ggf. weitere Daten ein.
- 6 Wählen Sie Speichern.



Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an:


- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Optionen > Erweitert > Von SIM kopieren.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Löschen von Kontakten

So löschen Sie einen Kontakt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So löschen Sie alle Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen > Erweitert > Alle Kontakte lösch.**

Senden von Kontakten

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Optionen > Kontakt senden.**
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

! *Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.*

Sortieren von Kontakten

So wählen Sie die Sortierreihenfolge für Kontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen > Erweitert > Sortierfolge.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

Speicherstatus

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen > Erweitert > Speicherstatus.**

Synchronisieren von Kontakten

Kontakte können mit einem Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®) synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 61.

Ich

Sie können persönliche Daten eingeben und z. B. Ihre Visitenkarte verschicken.

So geben Sie „Ich“-Daten ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen.**
- 3 Blättern Sie zu einer Option und bearbeiten Sie die Daten.
- 4 Wählen Sie **Speichern.**

So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:


- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen.**
- 3 Blättern Sie zu **Meine Kontaktdaten.** und wählen Sie **Hinzu > Neue Visitenkarte.**

- 4 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben.
- 5 Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **Speichern**.

 Wählen Sie zum Eingeben eines Symbols **Optionen > Symbol hinzu > Einfügen**.

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu **Meine Kontaktdat.** und wählen Sie **Senden**.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

 Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

Gruppen

Sie können aus den Rufnummern und E-Mail-Adressen in **Telefonkontakte** Gruppen erstellen und Nachrichten an diese Gruppen senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Nachrichten** auf Seite 32. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Rufannahme** auf Seite 29.



So erstellen Sie eine Gruppe von Rufnummern und E-Mail-Adressen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen > Gruppen**.
- 3 Blättern Sie zu **Neue Gruppe** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
- 6 Blättern Sie zu jeder gewünschten Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse und wählen Sie **Markieren**.
- 7 Wählen Sie **Weiter > Fertig**.


Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und drücken Sie .

So fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste in die Kontakte ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zur hinzuzufügenden Nummer und wählen Sie **Speichern**.

- 3 Wählen Sie **Neuer Kontakt**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder wählen Sie einen existierenden Kontakt, dem die Nummer hinzugefügt werden soll.

So löschen Sie die Anrufliste:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zur Registerkarte **Alle** und wählen Sie **Optionen > Alle löschen**.


Kurzwahl

Mit der Kurzwahlfunktion können Sie neun Kontakte schnell anrufen. Die Kontakte werden an den Speicherpositionen 1–9 gespeichert.

So ordnen Sie Kontakte den Kurzwahl-Speicherpositionen zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen > Kurzwahl**.
- 3 Blättern Sie zu einer Positionsnummer und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt.

So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:

- Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein und drücken Sie .


Mailbox

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > Einstellungen > Mailboxnummer**.
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.

So rufen Sie die Mailbox an:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus .

Sprachsteuerung

Mit Sprachbefehlen können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Sprachsteuerung über ein sogenanntes „Zauberwort“ aktivieren.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl für die Sprachwahlfunktion auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachwahl > Aktivieren.
- 2 Wählen Sie Ja > Neuer Sprachbefehl und wählen Sie einen Kontakt. Wenn für den Kontakt mehr als eine Nummer existiert, wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl gelten soll.
- 3 Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.
- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.
- 5 Wählen Sie Ja, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Wählen Sie andernfalls Nein und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

! *Sprachbefehle werden immer im Telefonspeicher abgelegt. Sie können nicht mit einem anderen Telefon verwendet werden.*

So nehmen Sie einen Sprachbefehl neu auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachwahl > Namen bearbeiten.
- 2 Blättern Sie zu einem Befehl und wählen Sie Optionen > Sprachbef. ersetz.
- 3 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.

Sprachwahl

Sie können einen Kontakt anrufen, indem Sie seinen Namen sagen.

So verwenden Sie die Sprachwahlfunktion:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine Lautstärketaste.
- 2 Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen aufgenommenen Namen (z. B. „Klaus mobil“). Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

So tätigen Sie einen Anruf mit einem Headset:

- Drücken Sie die Headsetstaste.

Das Zauberwort

Sie können einen Sprachbefehl aufnehmen, der als Zauberwort verwendet werden soll, mit dem

also die Sprachwahlfunktion ohne Tastendruck aktiviert werden kann. Damit Sie das Zauberwort nutzen können, muss ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung an das Telefon angeschlossen sein.

- ! Wählen Sie ein längeres, ungewöhnliches Wort bzw. eine Wortfolge, das bzw. die sich deutlich vom gewöhnlichen Gesprächswortschatz unterscheidet. Bluetooth-Headsets unterstützen diese Funktion nicht.

So wird das Zauberwort aktiviert und aufgenommen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Zauberwort > Aktivieren.
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie Weiter. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das Zauberwort.
- 3 Wählen Sie Ja zum Akzeptieren oder Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie Weiter.
- 5 Geben Sie an, in welchen Umgebungen das Zauberwort aktiviert werden soll.

So telefonieren Sie mit dem Zauberwort:

- 1 Sagen Sie das Zauberwort.
- 2 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.

Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl

Bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung bzw. eines Headsets können Sie ankommende Anrufe per Sprachbefehl annehmen oder ablehnen.

So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die erforderlichen Sprachbefehle auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachannahme > Aktivieren.
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie Weiter. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Annehmen“ oder ein entsprechendes Wort.
- 3 Wählen Sie Ja zum Akzeptieren oder Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.

- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Besetzt“ oder ein entsprechendes Wort.
- 5 Wählen Sie **Ja** zum Akzeptieren oder **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 6 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**.
- 7 Geben Sie an, in welchen Umgebungen die Annahme per Sprachbefehl aktiviert werden soll.

So nehmen Sie einen Anruf per Sprachbefehl an:

- Sagen Sie „Annehmen“.

So weisen Sie einen Anruf per Sprachbefehl ab:

- Sagen Sie „Besetzt“.



Umleiten von Anrufen

Sie können Anrufe z. B. zu einem Anrufbeantwortungsdienst umleiten.



Wenn Sie Anrufe beschränken verwenden, sind einige der Rufumleitungsoptionen nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anrufbeschränkungen auf Seite 30.

Optionen für die Rufumleitung
 Folgende Standardoptionen sind verfügbar:

- **Immer umleiten** – Alle Anrufe umleiten
- **Bei besetzt** – Umleiten, wenn bereits telefoniert wird
- **Unerreichbar** – Telefon ist ausgeschaltet oder befindet sich außerhalb der Netzreichweite
- **Keine Antwort** – Anruf wird nicht innerhalb der angegebenen Zeit angenommen

So leiten Sie Anrufe um:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Anrufe umleiten.
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitungsoption.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie eine Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie dann **OK**.



Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können mehrere Anrufe verwalten. So können Sie beispielsweise einen aktiven Anruf auf Halteposition setzen und einen zweiten Anruf tätigen bzw. annehmen. Zwischen den beiden

Anrufen kann umgeschaltet werden. Einen dritten Anruf können Sie erst annehmen, nachdem einer der beiden Anrufe beendet wurde.


Anklopf-Funktion

Wenn die Anklopf-Funktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.


So aktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anklopfen** > **Aktivieren**.


So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs **Optionen** > **Halten**. Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Anruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während des Anrufs  und setzen Sie das erste Telefonat fort.

So beenden Sie den aktiven Anruf und nehmen den zweiten Anruf an:

- Wählen Sie während des Anrufs **Aktiv. Anruf** **ersetzt**.

Verwalten von zwei Sprachanrufen

Das Telefon kann parallel einen aktiven Anruf und einen Anruf auf Halteposition verwalten.

So schalten Sie zwischen den beiden Anrufen um:

- Drücken Sie während des Anrufs .

So verbinden Sie sich mit beiden Anrufen:

- Wählen Sie während des Anrufs **Optionen** > **Anrufe verbinden**.

So verbinden Sie die beiden Anrufe miteinander:

- Wählen Sie während des Anrufs **Optionen** > **Anruf übertragen**. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.

So beenden Sie einen aktiven Anruf und werden wieder mit dem Anruf auf Halteposition verbunden:

- Drücken Sie erst  und dann .

Empfangen eines dritten Sprachanrufs

Einen dritten Anruf können Sie erst annehmen, nachdem einer der beiden ersten Anrufe beendet wurde bzw. nachdem diese Anrufe miteinander verbunden wurden.



Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie eine Konversation mit bis zu fünf Teilnehmern einrichten.

So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs **Optionen > Halten**. Dadurch werden die verbundenen Anrufe auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Anruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie **↵**.
- 4 Wählen Sie **Optionen > Anrufe verbinden**, um den neuen Teilnehmer hinzuzufügen.
- 5 Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So entlassen Sie einen Teilnehmer:

- 1 Wählen Sie **Optionen > Teilnehmer entlas**.
- 2 Wählen Sie den aus der Telefonkonferenz zu entlassenden Teilnehmer.

So starten Sie ein Privatgespräch:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs **Optionen > Privatgespr. mit** und dann den Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Anrufe verbinden**, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.

Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

So überprüfen Sie ihre Rufnummern:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen > Sondernummern > Meine Rufnummern**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Rufannahme

Sie können angeben, dass nur Anrufe von bestimmten Rufnummern empfangen werden sollen.

So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Anrufe verwalten > Anrufe akzeptieren > Nur aus Liste**.
- 2 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt oder **Gruppen**.



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Gruppen** auf Seite 23.

So nehmen Sie alle Anrufe an:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Anrufe verwalten > Anrufe akzeptieren > Alle Anrufer.



Anrufbeschränkungen

Sie können ankommende und abgehende Anrufe beschränken. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.



Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Anrufbeschränkungsoptionen nicht verwendet werden.

Anrufbeschränkungsoptionen

Folgende Standardoptionen sind verfügbar:

- **Alle abgehenden** – Alle abgehenden Anrufe.
- **Abgeh. international** – Alle abgehenden Auslandsanrufe.
- **Abgeh. intl. Roaming** – Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland.
- **Alle ankommenden** – Alle ankommenden Anrufe.
- **Ankom. bei Roaming** – Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming).

So beschränken Sie Anrufe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Anrufe verwalten > Anrufe beschränken.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Wählen Sie Aktivieren.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **OK**.



Feste Rufnummernwahl

Die feste Rufnummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2 geschützt.

Sie können Rufnummermasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.



Bei aktivierter fester Rufnummernwahl können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern nicht anzeigen oder verwalten. Die internationale Notrufnummer 112 kann aber weiterhin gewählt werden.

So verwenden Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Optionen > Sondernummern > Feste Rufnr.-Wahl > Aktivieren.
- 3 Geben Sie die PIN2 ein und wählen Sie OK.
- 4 Wählen Sie erneut OK, um die Eingabe zu bestätigen.

So speichern Sie eine feste Rufnummer:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Optionen > Sondernummern > Feste Rufnr.-Wahl > Feste Rufnummern > Neue Nummer.
- 3 Geben Sie die Daten ein und wählen Sie Speichern.



Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs wird dessen Dauer angezeigt. Sie können die Dauer des letzten Anrufs, des laufenden Anrufs sowie die Gesamtanrufdauer überprüfen.

So überprüfen Sie die Anrufdauer:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Zeit und Kosten > Anruftimer.



Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Rufnummer

Sie können Ihre Rufnummer anzeigen oder unterdrücken, wenn Sie einen Anruf tätigen.

So unterdrücken Sie ihre Rufnummer:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Nr. zeigen/unterdr.
- 2 Wählen Sie Nr. unterdrücken.

Funktion „Öffnen = Annehmen“

Sie können das Telefon so konfigurieren, das Anrufe beim Öffnen des Telefons angenommen werden.

So schalten Sie die Funktion „Öffnen = Annehmen“ ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Öffnen = Annehmen.
- 2 Wählen Sie Ein.

Nachrichten

Empfangen und Speichern von Nachrichten

Sie werden informiert, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Nachrichten werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die Speicherkarte bzw. die SIM-Karte verschieben.

So speichern Sie eine Nachricht auf einer Speicherkarte:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Speicherziel** > **Speicherkarte**.

So speichern Sie eine Nachricht auf der SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** und wählen Sie einen **Ordner**.
- 2 Blättern Sie zu einer Nachricht und wählen Sie **Optionen** > **Nachr. speichern**.

So zeigen Sie eine Nachricht im Posteingang an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** und wählen Sie einen **Ordner**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und drücken Sie **C**.

SMS

In SMS können einfache Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien eingefügt werden.

Vorbereitungen für die Nachrichtenfunktionen

Sie benötigen die Nummer eines Service-Centers. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Befindet sich die Nummer des Service-Centers nicht auf der SIM-Karte, müssen Sie die Nummer manuell eingeben.

So geben Sie die Nummer des Service-Centers ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **SMS-Nachrichten** > **Service-Center**. Befindet sich die Nummer auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 Wählen Sie andernfalls **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Neues Service-Center** und wählen Sie **Hinzu**.

- 4 Geben Sie die Nummer mit dem Auslandscode (+) sowie der Landeskenntzahl ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So schreiben und senden Sie eine SMS:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > Verfassen > SMS-Nachrichten**.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie **Weiter > Kontaktsuche**.
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.

! *Wenn Sie eine SMS an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Gruppen** auf Seite 23.*

So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine SMS ein:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Optionen > Kopieren+Einfüg**.
- 2 Wählen Sie **Alles kopieren** oder **Markier+Kopieren**. Markieren Sie den gewünschten Text in der Nachricht.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Kopieren+Einfüg**. > **Einfügen**.


So fügen Sie ein Objekt in eine SMS ein:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Optionen > Element hinzu**.
- 2 Wählen Sie eine Option und dann ein Objekt.

So wandeln Sie eine SMS in eine MMS um:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Optionen > In MMS-Nachricht**.
- 2 Fahren Sie mit dem Erstellen der MMS fort. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **MMS** auf Seite 33.

So rufen Sie eine Nummer in einer SMS an:

- Blättern Sie in der Nachricht zur Rufnummer und drücken Sie  .

So aktivieren Sie den Versand langer Nachrichten:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > Einstellungen > SMS-Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Max. SMS-Länge > Max. verfügbar**.

MMS

MMS können Text, Bilder, Dias, Sounddaten, Videoclips, Signaturen und Anhänge enthalten. MMS können an ein Telefon oder eine E-Mail-Adresse gesendet werden.

Vorbereitungen für die MMS-Funktionen

Sie müssen ein Internetprofil und die Adresse des Nachrichtenservers konfigurieren. Wenn kein Internetprofil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen automatisch vom Netzbetreiber empfangen oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.



So wählen Sie ein MMS-Profil:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten > MMS-Profil.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

So konfigurieren Sie die Adresse des Nachrichtenservers:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten.
- 2 Blättern Sie zu MMS-Profil und wählen Sie Bearbeiten.
- 3 Wählen Sie Optionen > Bearbeiten.
- 4 Blättern Sie zu Nachrichtenserver und wählen Sie Bearbeiten.
- 5 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie OK > Speichern.

So erstellen und senden Sie eine MMS:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Verfassen > MMS-Nachricht.
- 2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken und halten Sie . Blättern Sie dann mit  nach rechts zum gewünschten Objekt.
- 3 Wählen Sie Weiter > Kontaktsuche.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger und dann Senden.

MMS-Empfang

Sie können angeben, wie MMS heruntergeladen werden sollen. Standardoptionen für den Download von MMS:

- Immer – Automatischer Download.
- Bei Roaming frag. – Bestätigung zum Download anfordern, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- Bei Roaming nie – Kein Download, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- Immer fragen – Download-Bestätigung anfordern.
- Aus – Neue Nachrichten werden im Ordner Posteingang angezeigt.

So aktivieren Sie den automatischen Download:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten > Auto-Download.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So speichern Sie ein in einer MMS enthaltenes Objekt:

- Wählen Sie Optionen > Elemente speich. und dann ein Objekt, während Sie eine MMS anzeigen.

Nachrichtenoptionen

Sie können Standardwerte für alle Nachrichten definieren oder jeweils beim Senden einer Nachricht die gewünschten Einstellungen vornehmen.

So legen Sie SMS-Optionen fest:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > SMS-Nachrichten.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Bearbeiten.

So legen Sie MMS-Optionen fest:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Bearbeiten.

So stellen Sie Nachrichtenoptionen für eine bestimmte Nachricht ein:

- 1 Erweitert > Optionen, wenn die >Nachricht fertig ist und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Bearbeiten.

Vorlagen

Wenn Sie häufig dieselben Formulierungen und Bilder in Nachrichten verwenden, können Sie eine Nachricht als Vorlage speichern.



So fügen Sie eine SMS-Vorlage hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen > Neue Vorlage > Text.
- 2 Geben Sie Text ein oder wählen Sie Optionen, um Objekte hinzuzufügen. Wählen Sie OK.
- 3 Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie OK.

So fügen Sie eine MMS-Vorlage hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen.
- 2 Blättern Sie zu einer Vorlage und wählen Sie Benutzen.
- 3 Wählen Sie Weiter > Kontaktsuche, wenn die Nachricht fertig ist.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger und dann Senden.

So fügen Sie eine MMS-Vorlage hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen > Neue Vorlage > MMS-Nachricht.
- 2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken und halten Sie . Blättern Sie dann mit  nach rechts zum gewünschten Objekt.
- 3 Wählen Sie **Speichern**, geben Sie einen Titel ein und wählen Sie **OK**.

So speichern Sie eine Nachricht als Vorlage:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Optionen > Anzeigen > Als Vorlage speic.**



Sprachnachrichten

Sie können Soundaufnahmen als Sprachnachrichten senden und empfangen.



Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmervertrag verfügen, der den MMS-Dienst unterstützt.

So können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen und senden:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Verfassen > Sprachnachr.
- 2 Nehmen Sie die Nachricht auf und > wählen Sie **Stopp > Senden > Kontaktsuche**.
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.



E-Mail


Mit diesem Telefon können Sie E-Mail-Standardfunktionen nutzen und dieselbe E-Mail-Adresse wie mit dem Computer verwenden.

Vorbereitungen für E-Mails

Sie können mit dem Setup-Assistenten überprüfen, ob die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto bereits vorhanden sind. Geben Sie die Einstellungen andernfalls manuell ein. Außerdem können Sie unter www.sonyericsson.com/support eine Nachricht mit den Einstellungen anfordern.

So erstellen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Konten.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzu**.

 Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben wollen, erhalten Sie die erforderlichen Daten von Ihrem E-Mail-Anbieter. Dabei kann es sich z. B. um das Unternehmen handeln, das Ihnen die E-Mail-Adresse zugeteilt hat.

So schreiben und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Verfassen.
- 2 Wählen Sie Hinzu > E-Mail-Adr. eingeben. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie OK.
- 3 Wählen Sie Bearbeiten, um weitere Empfänger einzugeben. Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Hinzu > E-Mail-Adr. eingeben. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie OK. Wählen Sie Fertig, wenn Sie bereit sind.
- 4 Blättern Sie zu Betreff:. Wählen Sie Bearbeiten, geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie OK.
- 5 Blättern Sie zu Text:. Wählen Sie Bearbeiten, geben Sie den Text ein und wählen Sie OK.
- 6 Blättern Sie zu Anhänge:. Wählen Sie Hinzu und dann die anzuhängende Datei.
- 7 Wählen Sie Weiter > Senden.

So empfangen und lesen Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang > Optionen > Send+Emp.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Anzeigen.

So speichern Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Optionen > Nachricht speich.

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Optionen > Antworten.
- 3 Schreiben Sie die Antwort und wählen Sie OK.
- 4 Wählen Sie Fortsetzen > Senden.

So zeigen Sie einen Anhang einer E-Mail an:

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht Optionen > Anhänge > Anzeigen.

So speichern Sie den Anhang einer E-Mail:

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Optionen > Anhänge > Anzeigen > Speichern**.

Synchronisieren von E-Mails

E-Mails können mit einem Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®) synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 61.

Aktives E-Mail-Konto

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie eines davon als aktives Konto auswählen.

So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Konten**.
- 2 Wählen Sie ein Konto.

So löschen Sie eine E-Mail (POP3):

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Optionen > Löschkennzeichnung**.

- ! *Markierte E-Mails werden gelöscht, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Server herstellen.*

So löschen Sie eine E-Mail (IMAP4):

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Optionen > Löschkennzeichnung**.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Posteingang leeren**.

- ! *Zum Löschen markierte E-Mails werden aus dem Telefon und vom Server gelöscht.*

Push-Benachrichtigung für E-Mails

Lassen Sie sich vom E-Mail-Server benachrichtigen, wenn neue E-Mails empfangen wurden.

So schalten Sie die Push-Benachrichtigung für E-Mails ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Einstellungen > E-Mail-Benachrichtig**.

Meine Freunde

Sie können eine Verbindung zum „Meine Freunde“-Server herstellen und sich anmelden, um online mit Chatnachrichten zu kommunizieren.

Vorbereitungen für „Meine Freunde“

Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben.

Die folgenden Werte erhalten Sie ggf. vom Dienstanbieter:

- Benutzername
- Kennwort
- Serveradresse
- Internetprofil

So geben Sie die „Meine Freunde“-Servereinstellungen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Konfig.
- 2 Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie **Hinzu**.

So melden Sie sich beim „Meine Freunde“-Server an:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Anmelden.

So melden Sie sich vom „Meine Freunde“-Server ab:

- Wählen Sie Optionen > Abmelden.

So fügen Sie einen Chatkontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Kontakte.
- 2 Wählen Sie Optionen > Kontakt hinzu.

So senden Sie eine Chatnachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Chat**.
- 3 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie **Senden**.

Status

Sie können die Anzeige Ihres Status (z. B. **Glücklich** oder **Beschäftigt**) auf Ihre Kontakte beschränken. Alternativ können Sie allen Benutzern des „Meine Freunde“-Servers ermöglichen, Ihren Status abzufragen.

So veröffentlichen Sie Ihren Status:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Optionen > Einstellungen > Meinen Status zeigen.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So ändern Sie Ihren Status:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Mein Status.
- 2 Bearbeiten Sie die Daten.

Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem „Meine Freunde“-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

So erstellen Sie eine Chatgruppe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Chatgruppen.
- 2 Wählen Sie Optionen > Chatgruppe hinzu > Neue Chatgruppe.
- 3 Wählen Sie die einzuladenden Benutzer in der Kontaktliste und dann Weiter.
- 4 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein und wählen Sie Weiter > Senden.

So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Chatgruppen > Optionen > Chatgruppe hinzu.
- 2 Wählen Sie eine Option.



Das Konversationsprotokoll wird zwischen Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten früherer Konversationen zugreifen können.

So speichern Sie eine Konversation:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Konversationen.
- 2 Blättern Sie zu einer Konversation und wählen Sie Optionen > Erweitert > Konvers speichern.

So zeigen Sie eine gespeicherte Konversation an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Konversationen.
- 2 Wählen Sie Optionen > Konv. gespeichert.



Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen

Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen sind SMS, die z. B. Verkehrsnachrichten enthalten und den Teilnehmern in einem bestimmten Netzbereich übermittelt werden.

So aktivieren Sie den Empfang von Gebietsmitteilungen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > Gebietsinfo.
- 2 Blättern Sie zu Empfang und wählen Sie Bearbeiten > Ein.

Bilder

Foto- und Videokamera


Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und versenden.

Sucher und Kameratasten


Der Bildschirm dient bei Verwendung der Kamera als Sucher.

Verwenden der Kamera

So aktivieren Sie die Kamera:

- Aktivieren Sie im Standby-Modus die Kamera, indem Sie das Kamerasymbol mit der Navigationstaste  auswählen.



So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Drücken Sie auf die Navigationstaste, um ein Bild aufzunehmen .
- 3 Das Bild wird automatisch auf der Speicherkarte abgelegt.




Nehmen Sie keine Bilder mit starker Lichtquelle im Hintergrund auf. Verwenden Sie ein Stativ bzw. den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu verhindern.

So nehmen Sie einen Videoclip auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und blättern Sie mit der Navigationstaste zu .
- 2 Drücken Sie  vollständig, um die Aufnahme zu starten.

So beenden Sie die Aufnahme:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Der Videoclip wird automatisch auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher abgelegt.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie die Navigationstaste oben oder unten.

So stellen Sie die Helligkeit ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So zeigen Sie Fotos und Videoclips an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und wählen Sie mit der Navigationstaste die Foto- oder die Videokamera.
- 2 Wählen Sie > Optionen > Alle anzeigen oder Alle anzeigen.

So optimieren Sie ein Foto mit „Photo Fix“:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und nehmen Sie ein Foto auf.
- 2 Wählen Sie Optionen > Photo Fix > OK.

Kamerasymbole und -einstellungen

Symbole auf dem Bildschirm melden die aktuelle Einstellung. Weitere Kameraeinstellungen sind unter **Optionen** verfügbar.





So ändern Sie Einstellungen:

- Aktivieren Sie die Kamera > Optionen. Wählen Sie die zu ändernde Option.

So zeigen Sie Informationen zu den Einstellungen an:

- Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie **Info**.

Kamera-Direktzugriffstasten

| Taste | Verknüpfung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Foto: Aufnahmemodus Video: Videogröße |
|  | Nachtmodus |
|  | Selbstaustlöser |
|  | Beschreibung der Kameratasten |

Übertragen von Bildern

Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer

Bilder und Videoclips können Sie mit der Funktechnologie Bluetooth™ oder mit dem USB-Kabel zwischen Computer und Telefon übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Funktechnologie Bluetooth™* auf Seite 57 und im Abschnitt *Verwenden des USB-Kabels* auf Seite 60.

Sie können Fotos und Videoclips auf dem Computer anzeigen, bearbeiten und verwalten, indem Sie *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* oder *Sony Ericsson Medien-Manager* installieren. Diese Anwendungen befinden sich auf der mit dem

Telefon gelieferten CD, können aber auch aus der Website www.sonyericsson.com/support heruntergeladen werden.

Bildblog

Ein Bildblog ist eine persönliche Webseite. Wenn Ihr Abonnement diesen Dienst unterstützt, können Sie Bilder an einen Blog senden.

- ! *Webdienste machen ggf. einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter erforderlich. Dabei können weitere Bestimmungen zur Anwendung kommen und zusätzliche Gebühren fällig werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.*

So senden Sie Fotos an einen Blog:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Foto** > **Fotos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie **Zeigen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Senden** > **An Blog**.
- 4 Fügen Sie Titel und Text hinzu.
- 5 Wählen Sie **OK** > **Veröffentl.**

So rufen Sie eine Blogadresse in den Kontakten auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie eine Webadresse.
- 3 Wählen Sie **Gehe zu**.

So senden Sie ein Foto oder einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien**.
- 2 Blättern Sie zu einem Objekt und wählen Sie **Optionen** > **Senden**.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- ! *Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.*

So empfangen Sie ein Foto oder einen Videoclip:

- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Drucken von Fotos


Sie können Fotos drucken, wenn das Telefon über das USB-Kabel mit einem kompatiblen Drucker verbunden ist.

- ! *Die Druckausgabe kann auch auf einem Bluetooth-Drucker erfolgen.*

So drucken Sie Fotos mit dem USB-Kabel:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Foto** > **Fotos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Drucken**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

- 5 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon.
- 6 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker.
- 7 Warten Sie, bis im Telefon eine Meldung angezeigt wird. Wählen Sie dann OK.
- 8 Nehmen Sie ggf. die erforderlichen Druckereinstellungen vor und wählen Sie Drucken.

 Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder ein, wenn ein Druckerfehler gemeldet wird.

Bilder

Sie können Bilder in Medien anzeigen, hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Verwenden von Bildern

Sie können ein Bild einem Kontakt zuordnen und es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus bzw. als Bildschirmschoner verwenden.

So verwenden Sie Bilder:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Medien und blättern Sie zu Foto > Fotos.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie Zeigen.
- 3 Wählen Sie Optionen > Verwenden als.
- 4 Wählen Sie eine Option.




So zeigen Sie Bilder als Diashow an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Medien und blättern Sie zu Foto > Fotos.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie Zeigen.
- 3 Wählen Sie Optionen > Diashow.
- 4 Wählen Sie eine Stimmung.


Fototags

Sie können Fotos Tags zuordnen, um sie zu kategorisieren.

So weisen Sie einem Foto ein Tag zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Medien und blättern Sie zu Foto > Fotos.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie Zeigen.
- 3 Drücken Sie  und blättern Sie zu einem Tag.
- 4 Wählen Sie ein Tag.
- 5 Blättern Sie mit  oder  zu dem Bild, dem Sie ein Tag zuordnen wollen. Wählen Sie dann ein Tag.

So erstellen Sie ein neues Fototag:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Medien und blättern Sie zu Foto > Fotos.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie Zeigen.
- 3 Drücken Sie  und wählen Sie Optionen > Neues Tag.

- 4 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie OK.
- 5 Wählen Sie ein Tagsymbol.
- 6 Drücken Sie auf die Navigationstaste, um dem Bild ein Tag zuzuordnen.

PhotoDJ™ und VideoDJ™

Sie können Bilder und Videoclips bearbeiten.

So bearbeiten und speichern Sie ein Bild:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Foto > Fotos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie **Zeigen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen > In PhotoDJ™**.
- 4 Bearbeiten Sie das Bild.
- 5 Wählen Sie **Optionen > Speichern**.

So bearbeiten und speichern Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Datei-Manager > Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Optionen > VideoDJ™**.
- 3 Bearbeiten Sie den Videoclip.
- 4 Wählen Sie **Optionen > Speichern**.

So kürzen Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Datei-Manager > Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Optionen > VideoDJ™ > Bearbeiten > Schneiden**.
- 3 Wählen Sie zum Definieren des Anfangspunkts **Einstellen** und dann **Anfang**.
- 4 Wählen Sie zum Definieren des Endpunkts **Einstellen** und dann **Ende**.
- 5 Wählen Sie **Schneiden > Optionen > Speichern**.


Designs

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms z. B. mit Farben und Hintergründen ändern. Sie können außerdem neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.


So aktivieren Sie ein Design:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie zu **Designs** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einem Design und wählen Sie **Aktivier**.

Unterhaltung

-  Informationen zum Navigieren in den Mediendateien finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 12.

Stereoheadset

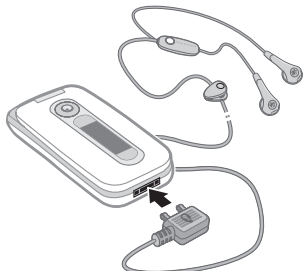

So verwenden Sie das Headset:

- Schließen Sie das Headset an. Die Musik wird unterbrochen, wenn ein Anruf ankommt. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Player für Musik und Video

So spielen Sie Musik ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Medien und blättern Sie zu Musik.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Abspielen.

So spielen Sie Videos ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Medien und blättern Sie zu Video.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Abspielen.

Musik- und Videosteuerung

So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

- Drücken Sie auf die Navigationstaste.



So setzen Sie die Musikwiedergabe fort:

- Drücken Sie auf die Navigationstaste.



So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, während Sie Musik hören.

So wechseln Sie zwischen den Titeln:

- Drücken Sie  oder , während Sie Musik hören.

So spulen Sie schnell vor oder zurück:

- Drücken und halten Sie  oder , während Sie Musik hören.

So gelangen Sie zu den Player-Menüs:

- Wählen Sie Zurück.

So gelangen Sie zu den Playern:

- Wählen Sie Optionen > Fortsetzen.

So verlassen Sie die Player-Menüs:

- Drücken und halten Sie .

So senden Sie Musik:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Musik**.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Optionen > Senden**.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie Musik:

- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Suchen von Dateien

Musik- und Videodateien werden gespeichert und kategorisiert.

- **Interpreten** – Titel, die mit Medien-Manager übertragen wurden.
- **Alben** – Alle Titel im Telefon und auf einer Speicherkarte nach Alben auflisten.
- **Titel** – Alle Titel im Telefon und auf einer Speicherkarte auflisten.
- **Hörbücher** – Hörbücher auflisten, die vom Computer übertragen wurden.
- **Podcasts** – Podcasts auflisten, die vom Computer übertragen wurden.
- **Playlists** – Eigene Titellisten erstellen.
- **Video** – Alle Videoclips im Telefon oder auf einer Speicherkarte.

Abspiellisten

Sie können Abspiellisten erstellen, um die Dateien zu verwalten. Die Dateien können nach Künstler oder Titel sortiert werden. Dateien können außerdem in mehrere Abspiellisten eingefügt werden.

Wenn Sie eine Abspielliste bzw. eine Datei aus einer Abspielliste löschen, wird nicht die Datei aus dem Speicher gelöscht, sondern nur der in der Abspielliste enthaltene Verweis auf die betreffende Datei.

So erstellen Sie eine Abspielliste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Musik > Playlists**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Playlist** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Markieren**.
- 5 Wählen Sie **Hinzu**, um den Titel in die Abspielliste einzufügen.

So fügen Sie Dateien einer Abspielliste hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Musik > Playlists**.
- 2 Blättern Sie zu einer Abspielliste und wählen Sie **Öffnen**.

- 3 Wählen Sie **Optionen > Musik** hinzufügen.
- 4 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Markieren**.
- 5 Wählen Sie **Hinzu**, um den Titel in die Abspielliste einzufügen.

So entfernen Sie Titel aus einer Abspielliste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Musik > Playlists**.
- 2 Blättern Sie zu einer Abspielliste und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zum Titel und wählen Sie **C**.

So löschen Sie eine Abspielliste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Musik > Playlists**.
- 2 Blättern Sie zu einer Abspielliste und drücken Sie **C**.

So zeigen Sie die Informationen zu einem Titel an:

- Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Optionen > Informationen**.

Übertragen der Musik von einem Computer

Mit der Anwendung *Sony Ericsson Medien-Manager*, die sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD befindet, können Sie Musik von CDs, vom

Computer, aber auch erworbene Musikdateien in den Telefonspeicher oder auf eine Speicherkarte übertragen.



Die Software *Sony Ericsson Medien-Manager* kann auch aus der Website www.sonyericsson.com/support heruntergeladen werden.

Vorbereitungen für Medien-Manager

Um *Medien-Manager* mit dem Computer verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Windows Vista™ (32- und 64-Bit-Varianten der Versionen Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows XP (Pro oder Home)

So installieren Sie Medien-Manager:


- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf *Sony Ericsson Media Manager installieren* und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

So verwenden Sie die Anwendung Medien-Manager:

- 1 Verbinden Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer.
- 2 **Computer:** *Start/Programme/Sony Ericsson/Medien-Manager.*
- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher > Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > USB > USB-Standardmodus > Massenspeicher. In diesem Modus wird das Telefon ausgeschaltet, aber neu gestartet, sobald Sie das USB-Kabel abziehen.**

! *Trennen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon, da dies die Speicherkarte bzw. den Telefonspeicher beschädigen kann.*

- 4 Um das USB-Kabel im Massenspeichermodus abziehen zu können, ohne Schäden zu verursachen, rechtsklicken Sie in *Windows Explorer* auf das Wechseldatenträgersymbol und wählen Sie *Auswerfen*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwenden des USB-Kabels* auf Seite 60.

Ausführliche Informationen zum Übertragen von Musik enthält die *Medien-Manager-Hilfe*. Klicken Sie oben rechts im *Medien-Manager*-Fenster auf .

Onlinemusik und -videoclips

Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. Wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind, finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 55 weitere Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter www.sonyericsson.com/support.

So wählen Sie ein Datenkonto für das Streaming:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Streamingeinstellung.
- 2 Wählen Sie das zu verwendende Datenkonto.

So übertragen Sie Musik- und Videodatei in einem Stream:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet.
- 2 Wählen Sie Optionen > Gehe zu > Lesezeichen.
- 3 Wählen Sie einen Link auf Streamdaten.

TrackID™

TrackID™ ist ein kostenloser Dienst zur Identifizierung von Musik. Suchen Sie nach Songtiteln, Künstlern oder den Namen von Alben.

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wenn Sie über Lautsprecher einen Song hören, wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Unterhaltung > TrackID™**.
- Wählen Sie **Optionen > TrackID™**, während das Radio spielt.

Radio

- ! **Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.**

So hören Sie Radio:

- 1 Verbinden Sie das Headset mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Radio**.



So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, während das Radio spielt.



So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:

- Wählen Sie **Suchen**, während das Radio spielt.

So suchen Sie manuell nach Sendern:

- Drücken Sie  oder , während das Radio spielt.

So wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern:

- Drücken Sie  oder , während das Radio spielt.

Speichern von Sendern

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

So speichern Sie Sender:

- Wählen Sie **Optionen > Speichern**, wenn Sie einen Sender gefunden haben.



So wählen Sie gespeicherte Sender:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Radio > Optionen > Sender**.
- 2 Wählen Sie einen Sender.

So speichern Sie Sender an den Positionen 1–10:

- Drücken und halten Sie –, wenn Sie einen Sender gefunden haben.

So rufen Sie an den Positionen 1–10 gespeicherte Sender auf:

- Drücken Sie –, während das Radio spielt.



PlayNow™

Sie können sich Musiktitel anhören, bevor Sie sie kaufen und in das Telefon laden.

- ! *Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar. In einigen Ländern können Sie Musiktöne weltweit bekannter Künstler kaufen.*

Vorbereitungen für PlayNow™

Im Telefon müssen die erforderlichen Einstellungen konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen* auf Seite 55.

So hören Sie PlayNow™-Musiktitel an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **PlayNow™**.
- 2 Wählen Sie Musik in einer Liste.

Download mit PlayNow™

Sobald Sie eine Musikdatei zum Herunterladen und Speichern wählen, wird der Preis angezeigt. Nachdem ein Kauf bestätigt wurde, wird Ihre Telefonrechnung oder Prepaidkarte belastet.

So laden Sie eine Musikdatei herunter:

Nachdem Sie sich eine Musikdatei angehört haben, können Sie den Bedingungen zustimmen.

- 1 Wählen Sie **Ja**, um den Download zu starten.
- 2 Sie erhalten eine SMS, die die Bezahlung bestätigt. Die Datei wird zum Herunterladen bereitgestellt.

Ruftöne und Melodien

So aktivieren Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Sounds+Alarmsignale** > **Rufton**.
- 2 Suchen Sie einen Rufton und wählen Sie ihn aus.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Sounds+Alarmsignale** > **Ruftonlautstärke**.
- 2 Drücken Sie **⊕** oder **⊖**, um die Lautstärke zu ändern.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

So schalten Sie den Rufton aus:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus **(# → 0)**.

- ! *Diese Operation betrifft alle Signale außer dem Alarmsignal.*

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Sounds+Alarmsignale** > **Vibrationsalarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option.


So senden Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu Musik und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einem Rufton und wählen Sie Optionen > Senden.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie einen Rufton:

- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.





! Urheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden. Eine geschützte Datei ist mit einem -Symbol gekennzeichnet.

MusicDJ™

Sie können Melodien komponieren und bearbeiten und das Ergebnis als Rufton verwenden. Eine Melodie besteht aus vier Spuren: Schlagzeug, Bass, Akkorde und Töne. Eine Spur enthält eine Reihe von Musikblöcken. Die Blöcke bestehen aus vordefinierten Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen. Die Blöcke sind in Intro,

Verse, Chorus und Break unterteilt. Sie können eine Melodie komponieren, indem Sie Musikblöcke in die Spuren einfügen.

So komponieren Sie eine Melodie:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > MusicDJ™.
- 2 Wählen Sie Einfü., Kopier. oder Einfüg.
- 3 Verwenden Sie , ,  oder , um zwischen den Blöcken zu wechseln.
- 4 Wählen Sie Optionen > Melodie speich.

So senden Sie eine Melodie:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu Musik und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einer Melodie und wählen Sie Optionen > Senden.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie eine Melodie:

- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

- ! *Polyphone Melodien und MP3-Dateien können nicht in einer SMS verschickt werden.*

Soundrekorder

Sie können Sprachmemos und Anrufe aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden.

- ! *In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.*

So nehmen Sie einen Sound auf:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Unterhaltung > Sound aufnehmen.**

So spielen Sie eine Aufnahme ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Datei-Manager.**
- 2 Blättern Sie zu **Musik** und wählen Sie **Öffnen.**
- 3 Blättern Sie zu einer Aufnahme und wählen Sie **Start.**

Spiele

Das Telefon enthält verschiedene Spiele. Sie können weitere Spiele herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

So starten Sie ein Spiel:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Unterhaltung > Spiele.**
- 2 Wählen Sie ein Spiel.

So beenden Sie ein Spiel:

- Drücken Sie **↵**.

Spielbedienung

Die Tasten auf dem Telefon können in Spielen für unterschiedliche Funktionen verwendet werden.

Anwendungen

Sie können Java-Anwendungen herunterladen und ausführen. Außerdem können Sie zugehörige Informationen anzeigen und die Zugriffsrechte einstellen.

Vorbereitungen für Java™-Anwendungen

Wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind, finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 55 weitere Informationen.

So wählen Sie eine Java-Anwendung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung.

So zeigen Sie Informationen zu einer Java-Anwendung an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Optionen** > **Informationen**.

So stellen Sie die Zugriffsrechte für eine Java-Anwendung ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Optionen** > **Rechte**.
- 3 Stellen Sie die Zugriffsrechte ein.

Bildschirmgröße für Java-Anwendungen

Einige Java-Anwendungen werden für eine bestimmte Bildschirmgröße entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller der Anwendung.

So stellen Sie die Bildschirmgröße für eine Java-Anwendung ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Optionen** > **BildschGröße**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Internetprofile für Java-Anwendungen

Einige Java™-Anwendungen benötigen eine Internetverbindung, um Informationen zu empfangen. Die meisten Java-Anwendungen nutzen dieselben Internetereinstellungen wie der Internetbrowser.

Verbindungen


Einstellungen

Bevor Sie die Synchronisierung mit einem Internetdienst vornehmen, auf das Internet zugreifen bzw. PlayNow™, Meine Freunde, Java, MMS, E-Mail oder Bildblogs verwenden, müssen Einstellungen im Telefon konfiguriert werden.

Wenn die Einstellungen noch nicht eingegeben wurden, können Sie sie mit dem Setup-Assistenten oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So laden Sie Einstellungen mit dem Setup-Assistenten herunter:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Allgemein** > **Setup-Assistent** > **Einstellungen-Downl.**
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

 *Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.*

So laden Sie Einstellungen mit dem Computer herunter:

- 1 Navigieren Sie zu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der auf anderen Geräten angezeigt werden soll.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Verbindungen** > **Telefonname**.
- 2 Geben Sie den Telefonnamen ein und wählen Sie **OK**.

Das Internet

Im Internet können Sie auf Onlinedienste zugreifen.


So beginnen Sie mit dem Surfen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Gehe zu**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So schließen Sie den Browser:

- Wählen Sie beim Surfen im Internet **Optionen** > **Browser beenden**.

So tätigen Sie einen Anruf, während Sie im Internet surfen:

- Drücken Sie beim Surfen im Internet .

So speichern Sie ein in einer Webseite enthaltenes Objekt:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet ein Objekt.
- 2 Wählen Sie Optionen > Extras und speichern Sie das Objekt.

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet Optionen > Extras > Seite durchsuchen.
- 2 Geben Sie Text ein und drücken Sie Suchen.

So senden Sie einen Link:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet Optionen > Extras > Link senden.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Verwenden von Lesezeichen

Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.

So erstellen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet Optionen > Extras > Lesezeichen hinzu.
- 2 Geben Sie einen Titel und eine Adresse ein. Wählen Sie Speichern.

So wählen Sie ein Lesezeichen:






- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet.
- 2 Wählen Sie Optionen > Gehe zu > Lesezeichen.
- 3 Blättern Sie zu einem Lesezeichen und wählen Sie Gehe zu.

Internet-Direktzugriffstasten

Sie können verschiedene Funktionen des Internetbrowsers direkt mit der Tastatur aufrufen.

So verwenden Sie Internet-Direktzugriffstasten:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet.
- 2 Wählen Sie Optionen > Erweitert > Tastenmodus > Browserfunktion.

| Taste | Verknüpfung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lesezeichen |
|  | Geben Sie Text in die Felder Adresse eingeben bzw. Internetsuche ein oder suchen Sie einen Eintrag unter Lesezeichen. |
|  | Vollbild oder Querformat oder Normaler Bildsch. |
|  | Zoom |
|  | Schwenk + Zoom (wenn Smart-Fit ausgeschaltet ist). |


Internetsicherheit und Zertifikate

Das Telefon unterstützt das sichere Surfen im Internet. Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate herunterladen.

So zeigen Sie die Zertifikate im Telefon an:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Zertifikate.

Webfeeds

Regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Podcasts oder Nachrichtenschlagzeilen können Sie sich als Webfeeds senden lassen. Sie können die Feeds einer Seite nutzen, wenn die Seite mit dem Symbol  angezeigt wird.

So fügen Sie neue Feeds einer Webseite hinzu:

- Wählen Sie Optionen > Webfeeds, wenn Sie sich auf einer Internetseite mit Webfeeds befinden.

So erstellen Sie einen neuen Webfeed:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Webfeeds > Optionen > Neuer Feed.
- 2 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie Gehe zu.

So stellen Sie Optionen für Webfeeds ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Webfeeds.
- 2 Blättern Sie zu einem Webfeed und wählen Sie Optionen.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth-Funktion macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth-Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen.
- Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen.
- Objekte austauschen und Multiplayer-Spiele spielen.



Wir empfehlen eine Entfernung von maximal 10 m (32 Fuß). In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden, um eine fehlerfreie Bluetooth-Kommunikation sicherzustellen.

Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

So schalten Sie Bluetooth ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Einschalten.



Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und das Gerät sichtbar ist.

So koppeln Sie das Telefon mit einem Gerät:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte.
- 2 Blättern Sie zu Neues Gerät und wählen Sie Hinzu, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

- 3 Wählen Sie ein Gerät.
- 4 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.

So erlauben Sie die Verbindung zum Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Wählen Sie Optionen > Verbind. zulassen.

So koppeln Sie das Telefon erstmals mit einem Bluetooth-Headset:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinrichtung.
- 2 Wählen Sie Ja.
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.

So koppeln Sie das Telefon mit mehreren Bluetooth-Headsets:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinrichtung > Meine FSE > Neue Freisprecheinr.
- 2 Blättern Sie zu einem Gerät und wählen Sie Hinzu.

Stromsparfunktion

Mit der Stromsparfunktion können Sie Akkustrom sparen. Sie können nur zu einem Bluetooth-Gerät eine Verbindung herstellen. Sie müssen diese Funktion ausschalten, wenn gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth-Geräten hergestellt werden sollen.

So schalten Sie die Stromsparfunktion ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Strom sparen > Ein.

Sichtbarkeit

Wenn andere Bluetooth-Geräte in der Lage sein sollen, das Telefon zu finden, müssen Sie das Telefon für diese anderen Geräte sichtbar machen.

So empfangen Sie ein Objekt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Sichtbarkeit > Telefon zeigen.
- 2 Wenn Sie ein Objekt empfangen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Übertragen des Tons zu und von einem Bluetooth-Headset:

Sie können den Ton mit einer Telefontaste oder der Headsettaste zu und von einem Bluetooth-Headset übertragen.

So übertragen Sie den Ton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinrichtung > Eingehender Anruf.
- 2 Wählen Sie eine Option. Im Telefon überträgt den Ton zum Telefon. Mit Freisprechen wird der Ton zum Headset übertragen.

So übertragen Sie den Sound während eines Anrufs:

- 1 Wählen Sie während eines Anrufs Sound > Ton übertragen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag in der Liste.

Dateiübertragung

Sie können Dateien mit der Funktechnologie Bluetooth synchronisieren und übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter *Synchronisierung mit einem Computer* auf Seite 62.

Verwenden des USB-Kabels

Sie können Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden, um Dateien im Modus **Massenspeicher** oder **Medienübertrag.** zu übertragen. Außerdem können Sie das Telefon im Modus **Telefonmodus** synchronisieren, Dateien übertragen und das Telefon als Modem nutzen. Weitere Informationen finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/support unter „Erste Schritte“.

Vorbereitungen für das USB-Kabel

Sie benötigen eines dieser Betriebssysteme, um Dateien mit einem USB-Kabel zu übertragen:


- Windows® 2000
- Windows XP (Pro und Home)
- Windows Vista™ (32- und 64-Bit-Varianten der Versionen Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Medienübertragung und Massenspeicher

Sie können Dateien per Drag&Drop in *Microsoft Windows Explorer* zwischen Telefon bzw. Speicherkarte und Computer verlagern.

- ! *Verwenden Sie ausschließlich ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel. Ziehen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon ab, da dies den Telefonspeicher oder eine Speicherkarte beschädigen kann.*

So verwenden Sie den Modus für Medienübertragung und Massenspeicher:

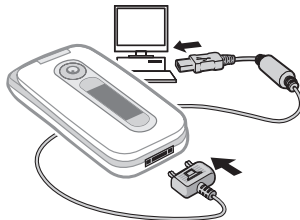

- 💡 *Vor dem Übertragen von Dateien müssen Sie die Software Sony Ericsson PC Suite im Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite.“ auf Seite 62.*

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 2 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher**
> Menü > Einstellungen
> Registerkarte Verbindungen > USB
> USB-Modus > Massenspeicher.

Das Telefon wird in diesem Modus heruntergefahren und neu gestartet, sobald Sie das USB-Kabel abziehen.

- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Medienübertrag.** Das Telefon bleibt während der Dateiübertragung aktiv.
- 4 **Computer:** Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte (sofern eingelegt) in *Windows Explorer* als Wechseldatenträger angezeigt werden.
- 5 Verlagern Sie ausgewählte Dateien per Drag&Drop Drag zwischen Telefon und Computer.

So trennen Sie das USB-Kabel sicher:

- 1 Rechtsklicken Sie in *Windows Explorer* auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 2 Wählen Sie *Auswerfen*.
- 3 Ziehen Sie das USB-Kabel ab, wenn die folgende Meldung auf dem Telefonbildschirm angezeigt wird: **Massenspeicherung beendet.** Das USB-Kabel kann jetzt abgezogen werden.

Telefonmodus

Bevor Sie das Telefon synchronisieren oder als Modem nutzen können, müssen Sie die Software *Sony Ericsson PC Suite* im Computer installieren. Weitere Informationen

finden Sie im Abschnitt *So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite*: auf Seite 62.

So verwenden Sie den Telefonmodus:

- 1 **Computer:** Starten Sie *PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Telefonmodus**
> **Menü** > **Einstellungen**
> **Registerkarte Verbindungen** > **USB**
> **USB-Modus** > **Telefonmodus**.
- 4 **Computer:** Wenn Sie darüber benachrichtigt werden, dass die Software *Sony Ericsson PC Suite* im Telefon existiert, können Sie die für den Telefonmodus geeigneten Anwendungen starten.




Informationen zur Benutzung der Software enthält die Sony Ericsson PC Suite-Hilfe, auf die Sie zugreifen können, nachdem die Software im Computer installiert wurde.

Synchronisieren

Sie können das USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth einsetzen, um Telefonkontakte, Termine, Lesezeichen, Aufgaben und Notizen mit einem Computerprogramm wie

Microsoft Outlook zu synchronisieren. Sie können die Synchronisierung auch über einen Internetdienst vornehmen: mit SyncML oder mit einem Microsoft® Exchange Server unter Verwendung von Exchange ActiveSync®. Weitere Informationen finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/support unter „Erste Schritte“.

 Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie jeweils nur eine der Synchronisierungsmethoden verwenden.

Synchronisierung mit einem Computer

Vor dem Synchronisieren müssen Sie die Software *Sony Ericsson PC Suite* von der CD installieren, die sich im Lieferumfang des Telefons befindet. Die Software ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet. Sie können die Software auch aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

Auf dem Computer muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Windows XP (Pro und Home)
- Windows Vista™ (32- und 64-Bit-Varianten der Versionen Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf *Sony Ericsson PC Suite installieren* und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Synchronisierung mit einem Internetdienst

Sie können das Telefon mit einem Internetdienst synchronisieren. Wenn die Interneteinstellungen nicht im Telefon definiert sind, finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 55 weitere Informationen.

Vorbereitungen für die Synchronisierung

Sie müssen Einstellungen für die SyncML-Synchronisierung eingeben und online ein Synchronisierungskonto bei einem Dienstanbieter registrieren. Erforderliche Einstellungen:

- **Serveradresse** – Server-URL.
- **Datenbankname** – Datenbank, mit der synchronisiert werden soll.

So geben Sie Einstellungen für SyncML ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Synchronisierung.
- 2 Blättern Sie zu Neues Konto und wählen Sie Hinzu > SyncML.
- 3 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein und wählen Sie Weiter.
- 4 Blättern Sie zu Serveradresse > Bearbeiten. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Sie OK.
- 5 Geben Sie Benutzername und Kennwort ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die Registerkarte Anw.-Einstellungen und wählen Sie eine Anwendung.
- 7 Wählen Sie Datenbankname und geben Sie die erforderlichen Daten ein.
- 8 Blättern Sie zur Registerkarte Erweitert, um die für die Synchronisierung erforderlichen Einstellungen einzugeben.
- 9 Wählen Sie Speichern.

So löschen Sie ein Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Synchronisierung.
- 2 Blättern Sie zu einem Konto und wählen Sie Optionen > Löschen.

So starten Sie die Synchronisierung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Synchronisierung.
- 2 Blättern Sie zu einem Konto und wählen Sie Starten.

Synchronisierung mit einem Microsoft® Exchange Server

Sie können Unternehmensdaten wie E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge unter Verwendung eines Microsoft® Exchange Servers mit dem Telefon nutzen und synchronisieren.



Weitere Informationen zu den Synchronisierungseinstellungen erhalten Sie vom IT-Administrator.

Vorbereitungen für die Synchronisierung

Sie müssen Einstellungen für Exchange ActiveSync eingeben, um auf einen Microsoft Exchange Server zuzugreifen. Erforderliche Einstellungen:

- Serveradresse – Server-URL.
- Domäne – Server-Domäne.
- Benutzername – Benutzername für das Konto.
- Kennwort – Kennwort für das Konto.

So geben Sie die Einstellungen für Exchange ActiveSync ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Synchronisierung**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Konto >** und wählen Sie **Hinzu > ActiveSync**.
- 3 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein.
- 5 Blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten, um weitere Werte einzugeben.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

So starten Sie die Synchronisierung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Synchronisierung**.
- 2 Blättern Sie zu einem Konto und wählen Sie **Starten**.



Update Service

Sie können die Software im Telefon aktualisieren. Dabei gehen keine persönlichen Daten verloren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Telefonupdate durchzuführen:

- Per Mobilfunk mit dem Telefon.
- Über das mitgelieferte USB-Kabel unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung.

! *Update Service setzt einen Datenzugang via GPRS, UMTS oder HSDPA voraus.*

Vorbereitungen für Update Service

Wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind, finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 55 weitere Informationen.

So zeigen Sie die aktuelle Softwareversion im Telefon an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service**.
- 2 Wählen Sie **Softwareversion**.

So verwenden Sie Update Service mit dem Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service**.
- 2 Wählen Sie **Update suchen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

So verwenden Sie Update Service mit einem USB-Kabel:

- 1 Rufen Sie www.sonyericsson.com/support auf oder klicken Sie in der im Computer installierten *Software PC Suite* auf *Sony Ericsson Update Service*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite*: auf Seite 62.
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So definieren Sie eine Erinnerung für Update Service:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > **Einstellungen** > **Registerkarte Allgemein** > **Update Service** > **Einstellungen** > **Erinnerung**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Weitere Funktionen

Ortsbezogene Dienste

Wenn Sie Ihren Weg nicht kennen, gibt es Hilfe. Außerdem können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen und Ihre bevorzugten Positionen speichern.

! Einige Funktionen der ortsbezogenen Dienste nutzen das Internet.

Verwenden der ortsbezogenen Dienste

Das Telefon ist mit einem GPS-Empfänger ausgestattet, der aus Satellitensignalen die aktuelle Position errechnet. Sie benötigen einen ungehinderten Blick zum Himmel, wenn der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln soll. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

Um eine erfolgreiche Suche zu unterstützen, sollten Sie das Telefon offen lassen, still stehen und den GPS-Empfänger nicht abdecken. Der GPS-Empfänger befindet sich auf der linken Seite der Tastatur.



A-GPS (Assisted GPS)

Mit A-GPS (Assisted GPS) nimmt die Berechnung der Position weniger Zeit in Anspruch.



Weitere Informationen erhalten Sie gegebenenfalls vom Netzbetreiber.

Google Maps™ für Mobilfunkgeräte
Google Maps™ ermöglicht die Anzeige von Karten und Satellitenbildern, unterstützt die Suche nach Adressen und Unternehmen und erlaubt die Berechnung von Routen.

So suchen Sie nach einer Position:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Ortsbezogene Dienst. > Google Maps.
- 2 Wählen Sie Optionen > Ort suchen.
- 3 Wählen Sie Adresse eingeben.
- 4 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie OK.

So zeigen Sie Satellitenbilder an:

- Wählen Sie bei Verwendung von Google Maps™ Optionen > Satellitenansicht.

So berechnen Sie Routen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Ortsbezogene Dienst. > Google Maps.
- 2 Wählen Sie Optionen > Route.

- 3 Wählen Sie **Adresse eingeben**. Geben Sie die Startadresse ein und wählen Sie OK.
- 4 Wählen Sie **Adresse eingeben**. Geben Sie die Zieladresse ein und wählen Sie OK.

Speichern von Positionen

Alle gespeicherten Positionen befinden sich im Ordner **Meine Favoriten**.

So speichern Sie die aktuelle Position:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Ortsbezogene Dienst. > Meine Favoriten > Ort hinzufügen.
- 2 Geben Sie den Titel ein und wählen Sie OK.
- 3 Blättern Sie zu **Beschreibung**: und geben Sie die Beschreibung ein. Wählen Sie OK.
- 4 Blättern Sie zu **Position**: und wählen Sie Bearbeiten > Aktuelle Position.

So zeigen Sie eine gespeicherte Position an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Ortsbezogene Dienst. > Meine Favoriten.
- 2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie Auf Karte zeigen.

Statusinformationen

Wenn Ihre Position gefunden wird, können Sie die verfügbaren Satelliten anzeigen und Informationen zur aktuellen Geschwindigkeit und Höhe ermitteln.

Positionsanforderungen

Externe Dienste fordern gelegentlich Ihre Position an.

So ändern Sie die Zugriffsrechte für externe Dienste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Ortsbezogene Dienst. > Einstellungen > Rechte.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Deaktivieren des GPS-Empfängers

So deaktivieren Sie den GPS-Empfänger:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Ortsbezogene Dienst. > Einstellungen > GPS deaktivieren.

Alarmer

Sie können einen Sound oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn für 9 Minuten deaktivieren (Snoozemodus) oder ausschalten.

So stellen Sie den Alarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Alarmer.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Bearbeiten.
- 3 Blättern Sie zu Zeit und wählen Sie Bearbeiten.
- 4 Geben Sie eine Zeit ein und wählen Sie OK > Speichern.

So definieren Sie einen regelmäßigen Alarm:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Alarmer.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Bearbeiten.
- 3 Blättern Sie zu Regelmäßig: und wählen Sie Bearbeiten.
- 4 Blättern Sie zu einem Tag und wählen Sie Markieren.
- 5 Um einen anderen Tag auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Tag und wählen dann Markieren.
- 6 Wählen Sie Fertig > Speichern.

So stellen Sie das Alarmsignal ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Alarmer.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Bearbeiten.
- 3 Blättern Sie zu Alarmsignal: und wählen Sie Bearbeiten.

- 4 Suchen und wählen Sie ein Alarmsignal.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So schalten Sie den Alarm stumm:

- Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt.
- Wählen Sie **Schlum.**, um den Alarm wieder ertönen zu lassen.

So schalten Sie einen Alarm aus:

- Wählen Sie **Aus**, wenn der Alarm ertönt.


So deaktivieren Sie den Alarm:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Aus**.

Alarm im Stummschaltungsmodus

Sie können den Alarm so konfigurieren, dass er im Stummschaltungsmodus nicht ertönt.

So legen Sie fest, ob ein Alarm im Stummschaltungsmodus ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zur Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zu **Stummschaltung** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

Kalender

Der Kalender kann mit einem Computerkalender, mit einem Kalender im Web oder mit einem Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 61.

Standardansicht

Sie können angeben, ob beim Öffnen des Kalenders zuerst der Tag, die Woche oder der Monat angezeigt werden soll.

So legen Sie die Standardansicht fest:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Erweitert > Standardansicht**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Termine

Sie können neue Termine definieren oder vorhandene Termine bearbeiten.

So fügen Sie einen Termin hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.

- 3 Blättern Sie zu **Neuer Termin** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So zeigen Sie einen Termin an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Zeigen**.

So bearbeiten Sie einen Termin:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Optionen > Bearbeiten**.
- 5 Geben Sie den Termin ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

So senden Sie einen Termin:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Optionen > Senden**.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So zeigen Sie eine Kalenderwoche an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Wochenansicht**.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Erweitert > Erinnerungen**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

- ! Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

Aufgaben

Sie können neue Aufgaben definieren oder vorhandene Aufgaben bearbeiten.

So fügen Sie eine Aufgabe hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Aufgaben**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Aufgabe** und wählen Sie **Hinzu**.

- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

So zeigen Sie eine Aufgabe an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Zeigen.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Aufgabe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Zeigen.
- 3 Wählen Sie Optionen > Bearbeiten.
- 4 Bearbeiten Sie die Aufgabe und wählen Sie Weiter.
- 5 Definieren Sie eine Erinnerung.

So senden Sie eine Aufgabe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Optionen > Senden.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Optionen > Erinnerungen.
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ! Eine Erinnerungsoption für Aufgaben wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

Notizen

Sie können Notizen erstellen und speichern. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.

So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Notizen.
- 2 Wählen Sie Neue Notiz > Hinzu.
- 3 Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie Speichern.

So zeigen Sie eine Notiz im Standby-Modus an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Notizen.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie Optionen > In Standby zeigen.

So senden Sie eine Notiz:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Notizen.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie Optionen > Senden.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So verwenden Sie ein Objekt in einer Notiz:

- 1 Wählen Sie beim Anzeigen der Notiz eine Rufnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine Webadresse.
- 2 Wählen Sie Optionen > Verwenden.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Timer, Stoppuhr und Rechner

So verwenden Sie den Timer:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Timer.
- 2 Geben Sie Stunden, Minuten und Sekunden ein.
- 3 Wählen Sie Starten.

So verwenden Sie die Stoppuhr:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Stoppuhr > Starten.
- 2 Um eine neue Rundenzeit anzuzeigen, wählen Sie Runde.

So verwenden Sie den Rechner:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Rechner.
- 2 Drücken Sie \odot oder \ominus , um \div \times $-$ $+$ $.$ $\%$ = auszuwählen.

Code-Memo

Mit der Anwendung Code-Memo können Sie Sicherheitscodes speichern (z. B. für Kreditkarten). Sie müssen ein Kennwort zum Öffnen von Code-Memo definieren.

Prüfwort

Das Prüfwort bestätigt, dass Sie das richtige Kennwort eingegeben haben. Ist das Kennwort richtig, werden korrekte Codes angezeigt. Geben Sie aber ein falsches Kennwort ein, sind auch das angezeigte Prüfwort und die Codes falsch.

So öffnen Sie Code-Memo erstmalig:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie Weiter.
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein und wählen Sie Weiter.
- 4 Bestätigen Sie das Kennwort und wählen Sie Weiter.
- 5 Geben Sie ein Prüfwort ein und wählen Sie Fertig.

So fügen Sie einen Code hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein und wählen Sie Weiter.
- 3 Blättern Sie zu Neuer Code und wählen Sie Hinzu.
- 4 Geben Sie einen Namen für den Code ein und wählen Sie Weiter.
- 5 Geben Sie den Code ein und wählen Sie Fertig.

So ändern Sie das Kennwort:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein und wählen Sie Optionen > Kennung ändern.
- 3 Geben Sie das neue Kennwort ein und wählen Sie Weiter.
- 4 Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein und wählen Sie Weiter.
- 5 Geben Sie ein Prüfwort ein und wählen Sie Fertig.

Kennwort vergessen?

Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen. Dabei werden alle Einträge im Code-Memo gelöscht. Wenn Sie Code-Memo das nächste Mal öffnen, müssen Sie wie bei der erstmaligen Benutzung vorgehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So öffnen Sie Code-Memo erstmalig*: auf Seite 71.

So setzen Sie Code-Memo zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Geben Sie eine beliebige Zeichenfolge als Kennwort für den Zugriff auf Code-Memo ein. Das Prüfwort und die angezeigten Codes sind dann falsch.
- 3 Wählen Sie Optionen > Zurücksetzen.
- 4 Code-Memo zurücksetzen? wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie Ja.

Profile

Profile passen verschiedene Telefoneinstellungen wie die Ruftonlautstärke an unterschiedliche Situationen (z. B. Meeting oder angeschlossene Zubehörkomponente) an. Sie können alle Profileinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen, die beim Kauf des Telefons galten.

So wählen Sie ein Profil:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Profile.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Profile.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie Optionen > Zeigen+Bearbeit.

! *Das Profil „Normal“ kann nicht umbenannt werden.*

So setzen Sie alle Profile zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Profile.
- 2 Wählen Sie Optionen > Profile rücksetz.

Zeit und Datum

So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Zeit und Datum > Zeit.
- 2 Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie Speichern.

So stellen Sie das Datum ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Zeit und Datum > Datum.
- 2 Geben Sie das Datum ein und wählen Sie Speichern.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Zeit und Datum > Meine Zeitzone.
- 2 Wählen Sie die aktuelle Zeitzone durch Angabe einer Stadt aus.

! *Wenn Sie eine Stadt wählen, wird mit Meine Zeitzone die Zeit automatisch mit den Sommerzeitwechseln korrigiert.*

Sperren

SIM-Kartensperre

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre eingeschaltet ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert und muss durch Eingabe des PUK (Personal Unblocking Key) wieder freigeschaltet werden. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

- 1 Wenn PIN blockiert angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein und wählen Sie OK.
- 2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie OK.
- 3 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie OK.

So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > SIM-Schutz > PIN ändern.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie OK.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie OK.
- 4 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie OK.

- ! *Wenn Codes nicht identisch angezeigt wird, haben Sie die neue PIN nicht richtig wiederholt. Wird die Meldung Falsche PIN gefolgt von Alte PIN: angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.*

So verwenden Sie die SIM-Kartensperre:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > SIM-Schutz > Schutz.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie OK.

Telefonsperre

Sie können eine unberechtigte Benutzung des Telefons verhindern. Ändern Sie den Telefonsperrcode (0000) in einen persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern.

- ! *Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.*

So stellen Sie die Telefonsperre ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > Telefonschutz > Schutz.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie OK.

So entsperren Sie das Telefon:

- Geben Sie den Code ein und wählen Sie OK.

So ändern Sie den Telefonsperrcode:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü**
> **Einstellungen** > **Registerkarte Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren**
> **Telefonschutz** > **Code ändern**.
- 2 Geben Sie den Code ein und wählen Sie OK.
- 3 Geben Sie den neuen Code ein und wählen Sie OK.
- 4 Wiederholen Sie den Code und wählen Sie OK.

IMEI-Nummer

Bewahren Sie die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) des Telefons sorgfältig auf, um bei einem Diebstahl darauf zurückgreifen zu können.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer an:

- Drücken Sie im Standby-Modus ***#06#**, **#06#**, **0+**, **6**, **#*#**.

Fehlerbeseitigung

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Typische Fragen

Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam

Starten Sie das Telefon täglich neu, um den Speicher zu bereinigen, oder verwenden Sie die Funktion **Werkseinstellungen**.

Werkseinstellungen

Wenn Sie **Einstellungen rücks.** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden nicht nur die geänderten Einstellungen, sondern auch alle Inhalte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte gelöscht, die Sie heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet haben.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Werkseinstellungen.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering

Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden oder der Kontakt zum Akku ist mangelhaft. Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse.

Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Laden des Akkus* auf Seite 7.

Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einige Menüoptionen sind abgedunkelt

Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

SMS-Funktionen lassen sich nicht nutzen

Einstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um die richtigen Einstellungen für das SMS-Service-Center zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt SMS auf Seite 32.

MMS-Funktionen lassen sich nicht nutzen

Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen. Einstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Weitere Informationen finden Sie unter *Hilfetexte im Telefon* auf Seite 6. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, um die Einstellungen anzufordern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen* auf Seite 55.

Wie kann die Eingabehilfe T9 beim Schreiben von Texten ein- bzw. ausgeschaltet werden?

Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text (*a/A). Oben auf dem Bildschirm wird T9 angezeigt, wenn die Eingabehilfe T9 aktiviert ist.

Wie wird die Telefonsprache gewechselt?

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprache > Telefonsprache.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Internet kann nicht genutzt werden

Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen. Interneteinstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Weitere Informationen finden Sie unter *Hilfetexte im Telefon* auf Seite 6. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, um die Interneteinstellungen anzufordern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 55.

Das Telefon wird von anderen Geräten nicht über die Funktechnologie Bluetooth erkannt

Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon für andere Geräte sichtbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter *So empfangen Sie ein Objekt*: auf Seite 59.

Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht

Das mit dem Telefon gelieferte Kabel bzw. die Software wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, um „Erste Schritte“-Handbücher mit ausführlichen Installationsanleitungen und Informationen zur Fehlerbehebung zu lesen.

Fehlermeldungen

SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Laden des Akkus* auf Seite 7.

Die Anschlüsse der SIM-Karte müssen gereinigt werden. Wenn die Karte beschädigt ist, müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden. Prüfen Sie, ob die verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

Falsche PIN/Falsche PIN2

Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2 ist nicht richtig.

Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein und wählen Sie **Ja**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So legen Sie die SIM-Karte ein*: auf Seite 5.

PIN blockiert/PIN2 blockiert

Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Informationen zum Freischalten finden Sie unter *SIM-Kartensperre* auf Seite 73.

Codes nicht identisch

Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch. Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 73.

Kein Netz

Im Telefon ist der „Flight Mode“ aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Flight Mode* auf Seite 6.

Das Telefon empfängt kein Signal vom Mobilfunknetz oder das empfangene Signal ist zu schwach. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines Netzes befinden.

Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

Nur Notrufe

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie unter *Notrufe* auf Seite 18.

PUK blockiert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung. Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal in Folge falsch eingegeben.

Fremdakku laden...

Der verwendete Akku ist kein von Sony Ericsson zugelassener Akku. Weitere Informationen finden Sie unter *Akku* auf Seite 82.

Wichtige Informationen

Sony Ericsson-Website für Verbraucher

Unter www.sonyericsson.com/support finden Sie einen Supportbereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

Service und Support

Ab sofort profitieren Sie von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.
- Globales Netz von Call Centern.
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicepartnern.
- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Unter www.sonyericsson.com finden Sie im Supportbereich der Sprache Ihrer Wahl die aktuellen Tools und Informationen, z. B. Softwareupdates, Knowledge Base, Telefonkonfiguration und bei Bedarf weitere Hilfe.

Support

| | |
|-----------------|----------------|
| Argentinien | 800-333-7427 |
| Australien | 1-300650-600 |
| Belgien/België | 02-7451611 |
| Brasilien | 4001-04444 |
| Canada | 1-866-766-9374 |
| Central Africa | +27 112589023 |
| Chile | 123-0020-0656 |
| Colombien | 18009122135 |
| Česká republika | 844550 055 |
| Dänemark | 33 31 28 28 |
| Deutschland | 0180 534 2020 |

Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den jeweiligen Netzbetreiber.

Sie können sich auch an eines unserer Call Center wenden. Die Nummer des nächstgelegenen Call Centers können Sie der Liste unten entnehmen. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. (Die Telefonnummern waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig. Unter www.sonyericsson.com finden Sie immer die aktuell gültigen Nummern.)

Ist für das Produkt tatsächlich eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Garantieansprüche benötigt. Für Anrufe bei einem unserer Call Center werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Telefonnummer handelt.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com

Ελλάδα 801-11-810-810
210-89 91 919

España 902 180 576

France 0 825 383 383

Hong Kong/香港 8203 8863

Hrvatska 062 000 000

India/भारत 390111111

Indonesia 021-2701388

Ireland 1850 545 888

Italia 06 48895206

Lietuva 8 70055030

Magyarország +36 1 880 4747

Malaysia 1-800-889900

México 01 800 000 4722

Nederland 0900 899 8318

New Zealand 0800-100150

Norge 815 00 840

Österreich 0810 200245

Pakistan 111 22 55 73
(92-21) 111 22 55 73

Philippines/Pilipinas 02-6351860

Polska 0 (prefixs) 22 6916200

Portugal 808 204 466

România (+4021) 401 0401

Россия 8 (495) 787 0986

Schweiz/Suisse/Svizzera 0848 824 040

Singapore 67440733

Slovensko 02-5443 6443

South Africa 0861 6322222

Suomi 09-299 2000

Sverige 013-24 45 00

Türkiye 0212 47 37 777

Україна (+0380) 44 590 1515

United Kingdom 08705 23 7237

United States 1-866-7669347

Venezuela 0-800-100-2250

الإمارات العربية المتحدة 43 919880

中国 4008100000

台灣 02-25625511

Ἰνδία 02-2483030

questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com

questions.FR@support.sonyericsson.com

questions.HK@support.sonyericsson.com

questions.HR@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com

questions.IE@support.sonyericsson.com

questions.IT@support.sonyericsson.com

questions.LT@support.sonyericsson.com

questions.HU@support.sonyericsson.com

questions.MY@support.sonyericsson.com

questions.MX@support.sonyericsson.com

questions.NL@support.sonyericsson.com

questions.NZ@support.sonyericsson.com

questions.NO@support.sonyericsson.com

questions.AT@support.sonyericsson.com

questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com

questions.PL@support.sonyericsson.com

questions.PT@support.sonyericsson.com

questions.RO@support.sonyericsson.com

questions.RU@support.sonyericsson.com

questions.CH@support.sonyericsson.com

questions.SG@support.sonyericsson.com

questions.SK@support.sonyericsson.com

questions.ZA@support.sonyericsson.com

questions.FI@support.sonyericsson.com

questions.SE@support.sonyericsson.com

questions.TR@support.sonyericsson.com

questions.UA@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com

questions.US@support.sonyericsson.com

questions.VE@support.sonyericsson.com

questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.CN@support.sonyericsson.com

questions.TW@support.sonyericsson.com

questions.TH@support.sonyericsson.com

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden.

Diese Richtlinien dienen Ihrer Sicherheit. Beachten Sie sie sorgfältig. Wenn das Produkt nach Maßgabe der nachstehenden Umstände falsch behandelt wurde oder nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und es besteht die Möglichkeit von Gesundheitsschäden.



Empfehlungen zum sicheren Einsatz des Produkts (Telefon, Akku, Ladegerät und anderes Zubehör)

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Warnung:** Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C (+140° F) aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.
- Bemalen Sie das Gerät nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis des behandelnden Arztes oder eines autorisierten medizinischen Mitarbeiters eingeholt zu haben.



- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer Nähe von Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- Warnung:** Gesprungene oder zerbrochene Bildschirme können scharfe Kanten aufweisen oder Splitter abgeben und stellen deshalb eine Verletzungsgefahr dar.



KINDER

LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DIE REICHWEITE VON KINDERN GELANGEN. LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM TELEFON ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN ODER VERSEHENTLICH DAS TELEFON ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN. AM TELEFON UND AN ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST UND VERSCHLUCKT WERDEN UND SO ZU ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.



Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen.

Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte von Sony Ericsson, die für dieses Telefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte bieten unter Umständen nicht dieselben Sicherheits- und Leistungsstandards.

Akku

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Telefon erstmals verwenden. Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen. Das Laden des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C (+41° F) und +45° C (+113° F) erfolgen. Verwenden Sie ausschließlich Originalakkus von Sony Ericsson, die für dieses Telefon entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten sind von verschiedenen Bedingungen bei der Benutzung des Telefons abhängig, z. B. Feldstärke, Betriebstemperatur, Nutzungsmuster, aktivierte Funktionen, Telefonate oder Datenübertragungen usw.

Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie den Akku austauschen. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen. Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Medizinische Geräte

Telefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Telefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Telefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden

Körperseite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat.

Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller bzw. von Ihrem Arzt.

Auto fahren

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Telefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden.

Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Telefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

Notrufe

Telefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie dürfen sich daher nie ausschließlich auf ein Telefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte. Notrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Dienstanbieter.

Antenne

Dieses Telefon enthält eine Antenne. Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Telefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Grenzwerte überschreiten (siehe unten).

Effizienter Einsatz

Halten Sie das Telefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert (Specific Absorption Rate)

Das Telefon ist ein Radiosender und -empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Telefons

ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Telefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert. Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Telefons darauf geachtet wurde, das Netz mit jeweils geringstmöglichem Energieaufwand zu erreichen.

Das Unterschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Telefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Telefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden.

Telefone müssen vor der Vermarktung in den USA nach FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission) getestet und zertifiziert werden, um sicherzustellen, dass die staatlicherseits übernommenen Grenzwerte für Emissionen nicht überschritten werden. Die Tests werden an Positionen und Orten (also am Ohr oder am Körper) durchgeführt, die in den FCC-Richtlinien für das betreffende Modell vorgeschrieben sind. Dieses Telefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und entspricht den FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen, wenn es in einer Entfernung von mindestens 15 mm (0,6 Zoll) zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe oder mit einem Originalzubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper eingesetzt wird. Die Verwendung anderer Zubehörs kann zu einer Verletzung der FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen führen.

Zum Lieferumfang dieses Telefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter: www.sonyericsson.com/health.

Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA vertriebene Sony Ericsson-Telefone können Sie mit Ihrem TTY-Terminal benutzen (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Informationen zu Nutzungshilfen für Individuen mit speziellen Anforderungen erhalten Sie vom Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder +1 877 207 2056 (Sprache). Besuchen Sie ggf. die Sony Ericsson Special Needs Center-Website unter www.sonyericsson-snc.com.

Entsorgung alter Elektrogeräte

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, die das Produkt dem Recycling zuführt. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden, die aus unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts erwachsen können. Das Recycling von Stoffen schonzt zudem die natürlichen Ressourcen. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde, vom Abfallentsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgung des Akkus

Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.



Speicherkarte

Das Produkt wird mit einer auswechselbaren Speicherkarte geliefert. Diese Speicherkarte ist grundsätzlich mit dem Mobiltelefon kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen anderen Geräten oder allen Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Prüfen Sie vor Verwendung oder Kauf anderer Geräte, ob eine Kompatibilität gegeben ist.

Die Speicherkarte wird vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen Gerät können Sie die Speicherkarte neu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystemes, wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an die Kundenunterstützung.

WARNUNG:

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.
- Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.
- Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.
- Drücken und biegen Sie das Ende des Speicher Kartenadapters nicht mit übermäßiger Kraft.

- Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdstoffen.
- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.
- Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.
- Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.
- Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

Schutz persönlicher Daten

Um Ihre Privatsphäre zu schützen und den Zugriff Dritter auf persönliche Daten zu verhindern, sollten Sie diese Daten löschen, bevor Sie das Produkt verkaufen oder entsorgen. Stellen Sie die Werkseinstellungen im Gerät wieder her und entnehmen Sie die Speicherkarte, um die persönlichen Daten zu löschen. **DAS LÖSCHEN DER DATEN AUS DEM TELEFONSPEICHER STELLT NICHT SICHER, DASS DIE DATEN NICHT VON EINEM ANDEREN BENUTZER WIEDERHERGESTELLT WERDEN KÖNNEN. SONY ERICSSON GARANTIERT NICHT, DASS SPÄTERE BENUTZER DES GERÄTS NICHT AUF IHRE PERSÖNLICHEN DATEN ZUGREIFEN KÖNNEN. FERNER ÜBERNIMMT SONY ERICSSON KEINE VERANTWORTUNG FÜR DAS BEKANNTWERDEN DER DATEN, NACHDEM EINE RÜCKSETZUNG AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN**

VORGENOMMEN WURDE. Wenn Sie Vorbehalte wegen des möglichen Bekanntwerdens Ihrer persönlichen Daten haben, sollten Sie das Telefon nicht aus der Hand geben bzw. für seine endgültige Zerstörung sorgen.

Zubehör

Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Original-Zubehörkomponenten von Sony Ericsson, die einen sicheren und effizienten Einsatz der Produkte gewährleisten. Die Verwendung der Zubehörkomponenten von Dritten kann die Leistung beeinträchtigen sowie Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen.

LAUTSTÄRKEWARNUNG:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie bei Verwendung der Zubehörkomponenten von Dritten die Lautstärke einstellen, um Pegel zu vermeiden, die Hörschäden nach sich ziehen können. Sony Ericsson testet keine Audio-Zubehörkomponenten von Dritten mit diesem Telefon. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung des Audio-Originalzubehörs von Sony Ericsson.

Benutzer-Lizenzvertrag

Dieses Mobilfunkgerät sowie ohne Einschränkung die ggf. mitgelieferten Datenträger („Gerät“) enthält Software, die Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB und Tochtergesellschaften („Sony Ericsson“) sowie Lieferanten und Lizenzgebern ist („Software“).

Sony Ericsson gewährt Ihnen als Benutzer des Geräts eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist und/oder mit dem sie geliefert wird. Keine der Aussagen in diesem Text darf als Verkauf der Software an einen Benutzer des Geräts interpretiert werden.

Sie dürfen die Software und deren Komponenten nicht reproduzieren, modifizieren, vertreiben, Methoden des Reverse Engineering unterziehen, dekompileieren oder anderweitig ändern bzw. verwenden, um Kenntnis des Quellcodes zu erlangen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Sie dürfen jederzeit alle Rechte und Pflichten hinsichtlich der Nutzung der Software an Dritte übertragen, jedoch nur in Verbindung mit dem Gerät, mit dem Sie die Software erhalten haben und sofern sich der jeweilige Dritte zur Einhaltung dieser Regeln verpflichtet.

Die Lizenzdauer entspricht der Lebensdauer dieses Geräts. Sie können diesen Lizenzvertrag beenden, indem Sie alle Rechte an dem Gerät, in dem Sie die Software erhalten haben, schriftlich einem Dritten übertragen. Wenn Sie die in diesem Lizenzvertrag beschriebenen Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung des Lizenzvertrags zur Folge. Sony Ericsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber sind die alleinigen und exklusiven Eigentümer der Software und behalten alle Rechte, Titel und Ansprüche an und aus der Software. Sony Ericsson und – soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält – Dritte sind als Drittbegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt. Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzung dieser Lizenz erfolgt nach Maßgabe schwedischen Rechts. Das Vorstehende gilt in dem Umfang, der nach anzuwendenden Verbraucherschutzgesetzen zulässig ist.

Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Schweden, (Sony Ericsson) oder eine regionale Tochtergesellschaft gewährt diese Garantie für dieses Mobiltelefon, jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör und/oder das Computerprodukt für den Mobilfunkeinsatz (insgesamt das „Produkt“).

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem

Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Ericsson Call Center in Ihrem Land (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse www.sonyericsson.com.

UNSERE GARANTIE

Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für zwei (2) Jahre ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für das Mobiltelefon und für ein (1) Jahr ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für alle Original-Zubehörkomponenten (z. B. Akku, Ladegerät oder Headset), die ggf. mit dem Mobiltelefon geliefert wurden.

UNSERE LEISTUNGEN

Wenn dieses Produkt während des Garantiezeitraums bei sachgemäßem Gebrauch und Service Konstruktions-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt unter Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der unten genannten Bedingungen keine Garantieansprüche begründet.

Bei Reparatur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen. Derzeit kann Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze und Richtlinien sowie technischer Beschränkungen möglicherweise nicht alle heruntergeladenen

Dateien sichern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste jedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste. Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten (heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sony Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch aushändigen.

BEDINGUNGEN

- 1 Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Kaufbeleg mit Seriennummer** und Kaufdatum, der vom Sony Ericsson-Vertragshändler für den Erstkäufer ausgestellt wurde, zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieansprüche abzulehnen, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
- 2 Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder ersetzt, dann gilt der Garantieanspruch für den betreffenden Defekt bzw. das ersetzte Produkt für die verbleibende Dauer des ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden Eigentum von Sony Ericsson.
- 3 Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anleitungen von Sony Ericsson zu Gebrauch und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.

Ein Akku kann mehr als einhundert Mal geladen und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt, bei dem es sich nicht um einen Defekt handelt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeit deutlich kürzer wird, sollten Sie den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony Ericsson freigegeben wurden.

Helligkeit und Farben des Bildschirms verschiedener Telefone können geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich kleine helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion. Eine Korrektur ist nicht möglich. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.

Die Bildwiedergabe von Fotos kann auf verschiedenen Telefonen unterschiedlich ausfallen. Dies ist ganz normal und gilt nicht als Defekt des Kameramoduls.

- 4 Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstgüte und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch nicht von Sony Ericsson autorisierte Personen verursacht werden.
- 6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehörkomponenten oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör von Sony Ericsson handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.
Sony Ericsson schließt alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien in Bezug auf Fehler des Produkts oder der Peripheriegeräte aufgrund von

Viren, "trojanischen Pferden", Spyware oder anderer Schadsoftware aus. Sony Ericsson empfiehlt dringend, dass Sie bei Verfügbarkeit geeignete Software zum Schutz vor Viren im Produkt und ggf. in angeschlossenen Peripheriegeräten installieren und regelmäßig aktualisieren, um das Gerät zu schützen. Solche Software kann Ihr Produkt und die Peripheriegeräte aber nie vollständig schützen. Deshalb schließt Sony Ericsson alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien für den Fall aus, dass eine solche Antivirussoftware ihren Zweck nicht erfüllt.

- 7 Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.
- 8 **ES GELTEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN, GLEICH OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH ABGEGEBEN, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF GARANTIEEN DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.**

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer konkludenter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Erklärung zur Garantie beschränkt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

*** GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE**

Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf in einem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei vorgesehen war, können Sie die Garantieleistungen für das Produkt in jedem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in Anspruch nehmen, wenn das identische Produkt im jeweiligen Land von einem Sony Ericsson-Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Ericsson Call Center, ob dieses Produkt in dem Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur im Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige Garantiekarte) beigebracht werden.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for Z750i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3252022-BV

and in combination with our accessories, to which

this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN

301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN

300328, EN 301489-17 and EN 60950, following

the provisions of, Radio Equipment and

Telecommunication Terminal Equipment directive

99/5/EC with requirements covering EMC directive

89/336/EEC, and Low Voltage directive

73/23/EEC.

Lund, July 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.

Index

A

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Abspiellisten | 47–48 |
| A-GPS (Assisted GPS) | 66 |
| deaktivieren | 67 |
| Akku | |
| Benutzung und Pflege | 82 |
| einsetzen | 5 |
| laden | 7 |
| Aktivitäten (Menü) | 13 |
| Alarmer | 67 |
| Annahme per Sprachbefehl | 26 |
| Anrufbeantwortungsdienst | 24 |
| Anrufdauer | 31 |
| Anrufe | |
| annehmen | 29 |
| annehmen und abweisen | 17 |
| aufnehmen | 53 |
| halten | 27 |
| international | 17 |
| Notruf | 18 |
| tätigen und annehmen | 17 |
| verwalten, zwei Anrufe | 28 |
| Video | 18 |
| Anrufe umleiten | 27 |
| Anrufen, Nummern in Nachrichten | 33 |
| Anruferspezifische Ruftöne | 20 |
| Anrufliste | 23 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Anwendungen | 53 |
| Aufgaben | 69–70 |
| Automatische Wahlwiederholung | 17 |

B

| | |
|-----------------------------------------|----|
| Begrüßungsbildschirm | 6 |
| Bilder | 44 |
| bearbeiten | 45 |
| Bildnachrichten, <i>Siehe</i> MMS | 33 |
| Bluetooth™ (Funktechnologie) | 57 |

C

| | |
|-----------------|----|
| Code-Memo | 71 |
|-----------------|----|

D

| | |
|---------------------------------|-------|
| Datei-Manager | 13 |
| Datum | 73 |
| Declaration of conformity | 89 |
| Designs | 45–52 |

E

| | |
|------------------------|----|
| Eigene Nummern | 29 |
| Ein-/Ausschalten | |
| Bluetooth | 58 |
| SIM-Kartensperre | 74 |
| Telefonsperre | 74 |
| Eingeben, Text | 15 |

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Einstellungen | | J | |
| Internet | 55 | Java™ | 54 |
| Java™ | 54 | K | |
| E-Mail | 36 | Kalender | 68–69 |
| F | | Kamera | |
| Feste Rufnummernwahl | 30 | Einstellungen | 42 |
| Fototags | 44 | Übersicht | 41 |
| Freigeben, SIM-Karte | 74 | Kontakte | |
| Freisprecheinrichtung | 24, 46 | Gruppen | 23 |
| Bluetooth | 58 | hinzufügen, Telefonkontakte | 19 |
| G | | Standardkontakte | 19 |
| Garantiebedingungen | 86 | synchronisieren | 61 |
| Google Maps | 66 | Kurzwahl | 24 |
| Gruppen | 23 | L | |
| H | | Lautstärke | |
| Hilfe | 6 | Lautsprecher | 17 |
| I | | Ruftöne | 51 |
| IMEI-Nummer | 75 | M | |
| Internet | | Mailbox | 24 |
| Einstellungen | 55 | Medien-Manager | 48 |
| Lesezeichen | 56 | Meine Freunde | 38 |
| Sicherheit und Zertifikate | 57 | Menüs | 10, 12 |
| | | Mikrofon | 17 |
| | | MMS | 33 |
| | | Music Player | 46 |
| | | MusicDJ™ | 52 |

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| N | | S | |
| Nachrichten | | Schnellzugriff | 12 |
| E-Mail | 36 | Senden | |
| Gebietsmitteilungen | | Bilder | 43 |
| und Zell-Informationen | 40 | Melodien und Ruftöne | 52 |
| MMS | 33 | Musik | 47 |
| Sprache | 36 | Notizen | 71 |
| Navigation, Menüs | 12 | Termine und Aufgaben | 69 |
| Notizen | 70–71 | Visitenkarten | 23 |
| | | Sicherheitsrichtlinien | 81 |
| O | | SIM-Karte | |
| Ortsbezogene Dienste | 65 | kopieren, von und zu | 20, 21 |
| | | sperrern und freigeben | 73 |
| P | | Soundrekorder | 53 |
| PhotoDJ™ | 45 | Speicherkarte | 13 |
| PIN | | Speicherstatus | 22 |
| ändern | 74 | Sperre | |
| freigeben | 6 | SIM-Karte | 73 |
| PlayNow™ | 50 | Telefon | 74 |
| Profile | 72–73 | Spiele | 53 |
| PUK | 6, 73, 74 | Sprache | 15 |
| Push-Benachrichtigung für E-Mails | 38 | Sprachnachrichten | 36 |
| | | Sprachsteuerung | 24 |
| R | | Standby-Modus | 6 |
| Rechner | 71 | Stoppuhr | 71 |
| Ruftöne | 51 | Synchronisieren | 61–64 |

| | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|----|
| T | | V | |
| T9™-Eingabe | 16 | Videokamera | 41 |
| Tasten | 8 | Videoplayer | 46 |
| Telefonkonferenzen | 29 | Visitenkarten | 22 |
| Telefonname | 55 | Vorlagen | 35 |
| Termine | 68 | W | |
| Timer | 71 | Webfeeds | 57 |
| U | | Werkseinstellungen | 75 |
| Übertragen | | Z | |
| Dateien | 60 | Zauberwort | 25 |
| Fotos | 42 | Zeit | 73 |
| Musik | 49 | Zeitzone | 73 |
| Ton | 59 | Zoom | 41 |
| Übertragungsmethode | | Zusammenbau | 5 |
| Bluetooth | 57 | | |
| USB | 60 | | |
| Unterdrücken, Rufnummer | 31 | | |
| Untermenüs | 12 | | |
| Update Service | 64 | | |