



	签名	日期
设计		
电路会签		
软件会签		
工艺会签		
结构会签		
平面会签		
通知编号		
图号	JUC0.018.00219402	
规格	A5	
封面纸张	157g铜版纸彩印	
内文纸张	双胶纸黑白印刷	
机芯	NETFLIX5.0	

CHiQ

Make your imagination fly

Operation Manual


Model: U43Q5T
 U50Q5T
 U55Q5T
 U65Q5T



CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.
 Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic
 Tel: 0042 (0) 242408849
 Fax: 0042 (0) 220951190
 Service E-mail: info@changhongeurope.cz
 Http: //www.chiqglobal.com

UHD TV
 Ultra High Definition 4k

EN
 CZ (SK)
 DE (AT/CH)
 FR
 IT

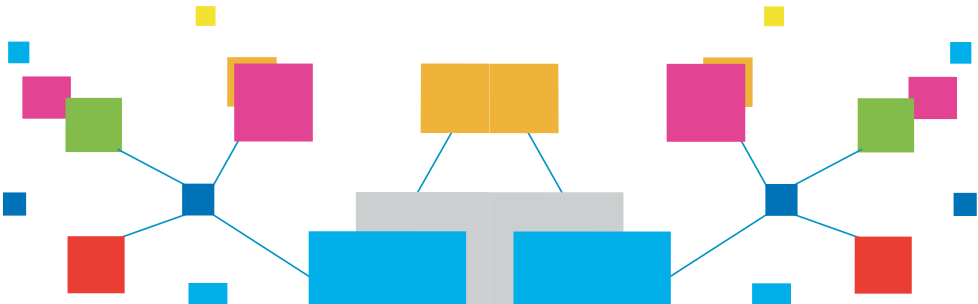

Avertissements

FR

CHER CLIENT :

Avant utilisation, lisez toutes ces consignes de sécurité et instructions d'utilisation intégralement, et conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Respectez toujours les précautions suivantes pour éviter des situations dangereuses et pour garantir les performances optimales de votre appareil.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT :

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE BOÎTIER (OU LE CAPOT ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE INTERNE DE CET APPAREIL N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAITES APPEL À DU PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.



Le symbole d'un éclair avec la pointe d'une flèche dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur l'existence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour présenter un risque de choc électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation fournie avec l'appareil.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est pas garanti qu'il ne puisse y avoir des interférences dans une installation spécifique. Si cet équipement crée des interférences nuisibles qui affectent la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant successivement, l'utilisateur est invité à essayer de les éliminer d'une ou de plusieurs des manières suivantes :

- Déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement dans la prise électrique d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Pour obtenir une assistance complémentaire, contactez le point de vente ou un technicien radio/TV expérimenté.

ATTENTION


✳ **N'essayez pas de modifier ce produit de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite du fournisseur. Les modifications non autorisées peuvent annuler l'autorisation faite à l'utilisateur d'utiliser ce produit.**

✳ **Toutes les illustrations et images dans cette notice d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel. Le design et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.**

Avertissements

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE IMPORTANTS

L'énergie électrique permet d'effectuer de nombreuses fonctions utiles, mais elle peut aussi provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels en cas de manipulation incorrecte. Ce produit a été conçu et fabriqué en accordant la primauté à la sécurité. NÉANMOINS, L'USAGE IMPROPRE PEUT ENGENDRER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE. Pour prévenir des dangers potentiels, respectez les instructions suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et du nettoyage du produit.

- 1. Accessoires** --- Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant. L'usage d'accessoires impropres peut provoquer des accidents.
- 2. Eau** --- Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à de l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des égouttements, et aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- 3. Incendie ou explosion** --- N'utilisez pas et ne stockez pas de matériaux combustibles ou inflammables près de l'appareil. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer un incendie ou une explosion. Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple des bâtonnets d'encens, des cigarettes ou des bougies allumés) sur le téléviseur.
Avertissement : Pour prévenir un incendie, maintenez les bougies et toutes les autres sources de flamme nue éloignées en permanence de ce produit.
- 4. Ventilation** --- Quand vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et les autres objets (murs, parois de meuble, etc.) pour garantir une bonne ventilation. Ne pas maintenir une bonne ventilation peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil dû à l'augmentation de sa température interne.
- 5.**  Cet équipement est un appareil électrique de Classe II avec double isolation. Il a été conçu en sorte de ne pas nécessiter de connexion électrique de sécurité à la terre.
- 6. Alimentation électrique** --- Ce produit est conçu pour être alimenté par une alimentation électrique spécifiée sur sa plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr que le réseau électrique de votre habitation est adapté, contactez votre fournisseur d'électricité local ou le distributeur du produit.
- 7. Surcharge** --- Ne mettez pas en surcharge les prises électriques murales, les rallonges électriques et les prises électriques d'autres équipements, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- 8. Tension** --- Avant d'installer ce téléviseur, vérifiez que la tension fournie par votre prise électrique correspond à la tension spécifiée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- 9. Fiche électrique** --- N'entrez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Pour la plupart des appareils, il est recommandé de les brancher sur un circuit dédié, c'est-à-dire un circuit pourvu d'une seule prise alimentant uniquement un appareil et ne comportant aucune autre prise ni aucun circuit annexe.
- 10.** La fiche SECTEUR de l'appareil sert de dispositif de débranchement et doit donc toujours rester directement manipulable.

Avertissements

11. **Installation murale** --- Lors de l'installation du produit sur un mur, veillez à l'installer en respectant la méthode recommandée par le fabricant. C'est une fonction de sécurité.
12. **Support** --- Ne placez pas le produit sur un chariot, un pupitre, un trépied ou une table instable. Placez le produit sur une base instable peut provoquer sa chute, et des blessures corporelles graves et la détérioration du produit.
Placez toujours le téléviseur sur un meuble pouvant le soutenir de manière sûre.
Vérifiez que les extrémités du téléviseur ne dépassent pas des bords du meuble sur lequel il est posé.
13. **Pénétration d'objets et de liquides** --- N'insérez jamais d'objet dans le produit par ses ouvertures ou par ses orifices de ventilation. Un courant de tension élevée circule dans le produit, l'insertion d'un objet peut provoquer un choc électrique et/ou court-circuiter ses composants internes. Pour la même raison, ne renversez pas d'eau ou de liquide sur le produit.
14. **Domage nécessitant réparation** --- Ce produit ne doit être réparé que par un technicien agréé et ayant les qualifications requises. L'ouverture du boîtier ou d'autres tentatives par l'utilisateur de réparer ce produit peut provoquer des blessures graves ou la mort par choc électrique, cela peut aussi accroître le risque d'incendie.
15. **Pièces de rechange** --- Si le produit nécessite des pièces de rechange, veillez à ce que le réparateur utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces de rechange ayant les mêmes caractéristiques et performances que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer des incendies, des chocs électriques et/ou d'autres dangers.
16. **Contrôles de sécurité** --- Après toute réparation ou opération de maintenance, demandez au réparateur d'effectuer des contrôles de sécurité pour garantir que le produit est en parfait état de fonctionnement.
17. **Enfants** --- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les sacs en plastique fournis avec le téléviseur quand vous le déballez. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer l'asphyxie et des blessures.
18. **Piles et batteries** --- Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil, un feu, etc.
19. **Antenne** --- Installez l'antenne à l'écart des lignes électriques à haute tension et des câbles de communication, et veillez à ce qu'elle soit solidement installée. Si l'antenne touche une ligne électrique, le contact avec l'antenne peut provoquer un incendie, un choc électrique et des blessures graves.
20. **Protection de la dalle** --- La dalle utilisée dans ce produit est en verre. Elle peut donc casser si le produit tombe ou s'il a percuté par d'autres objets. Prenez garde de ne pas vous blesser avec des morceaux de verre cassé en cas de bris de la dalle.
21. **Température d'utilisation** : 5°C à 35°C **Humidité de fonctionnement** : ≤ 80 %
Température de stockage : -15°C à 45°C **Humidité de stockage** : ≤ 90 %
22. ~: Indique un courant alternatif.
---: Indique le courant continu.

Avertissements

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez uniquement des meubles qui peuvent supporter en toute sécurité le téléviseur.
- Veiller à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des armoires ou des Étuils à livres) sans ancrer les meubles et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau pouvant être placé entre le téléviseur et les meubles de support.
- Eduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient être appliquées.

Consignes de seutite

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez cette notice d'utilisation.
2. Conservez cette notice d'utilisation.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.




7. Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. La ventilation ne doit pas être réduite par le recouvrement des ouvertures de ventilation par des objets, par exemple des journaux, des nappes, des rideaux, etc.




5. N'utilisez pas cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau.



8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple des radiateurs, grilles de distribution de chauffage, cuisinières et autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

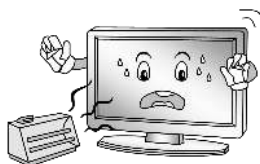


6. Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon sec. Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol.

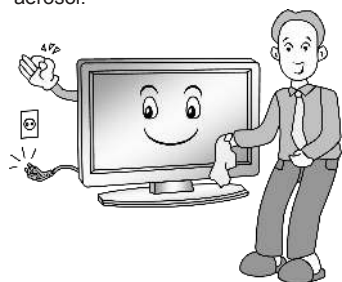


9. N'entrez pas la fonction de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est pourvue de deux broches et d'un troisième contact de mise à la terre. La broche large et le troisième contact sont conçus pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise électrique, faites changer la prise obsolète par un électricien.

Consignes de seutite

10. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, notamment au niveau de sa fiche, de la prise de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.

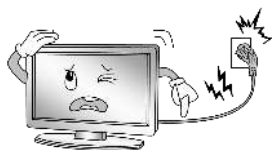

13. Afin de protéger le produit lors des orages ou quand il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise électrique murale et débranchez le câble d'arrivée du signal.

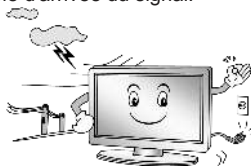

11. Éduquez les enfants sur le fait qu'il est très dangereux de grimper sur des meubles pour atteindre les commandes du téléviseur.

12. Si un chariot est utilisé, faites attention lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter qu'ils ne vous blessent en se renversant. Des arrêts brutaux, une force excessive et des sols irréguliers peuvent provoquer la chute du produit du chariot.



14. Pour toutes les réparations, faites appel à du personnel de réparation qualifié. Faites systématiquement réviser le produit s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, si l'appareil est entré en contact avec un liquide, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à de la pluie ou à de l'humidité, s'il ne fonctionne plus correctement, ou s'il est tombé.




REMARQUE :

- ※ La mise au rebut de ce produit doit être effectuée en respectant les réglementations des autorités locales. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
- ※ Occasionnellement, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran sous la forme d'un point fixe bleu, vert ou rouge. Cela n'impacte pas les performances de votre produit.
- ※ Évitez de toucher l'écran et ne laissez pas vos doigts sur l'écran pendant longtemps. Cela peut produire un effet de distorsion temporaire sur l'écran.
- ※ Il est recommandé de ne pas laisser une image fixe affichée sur l'écran pendant longtemps et de ne pas afficher d'images extrêmement brillantes sur l'écran, réduisez la luminosité et le contraste lors de l'affichage d'images fixes.


Commandes de l'unité principale

Panneau frontal

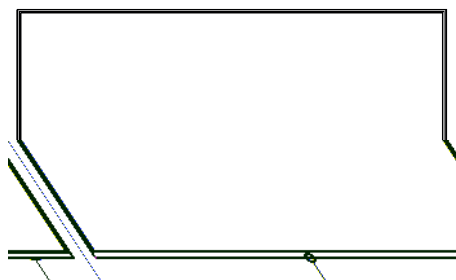


Voyant d'alimentation Capteur de la télécommande

Commandes et connecteurs arrière

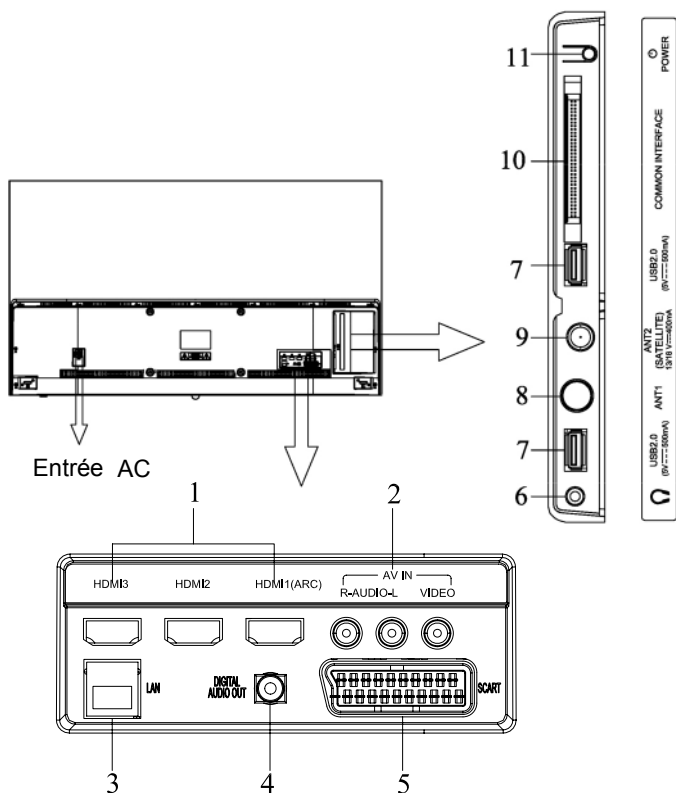

Commandes de l'unité principale

N°	Nom	Description
1	HDMI1(ARC)/HDMI2/HDMI3	Entrée HDMI (High-Definition Multimedia Interface). (HDMI1 prend en charge la fonction ARC.)
2	AV IN	Entrée Audio/Vidéo.
3	LAN	Port de réseau local (LAN). Brancher un câble LAN dans ce port pour connecter l'appareil au réseau.
4	DIGITAL AUDIO OUT	Brancher un appareil audio numérique externe.
5	SCART	Connecteur PÉRITEL.
6		Prise casque/écouteurs.
7	USB2.0	Port USB. Brancher un support de stockage USB pour lire des fichiers multimédias.
8	ANT1	Connecteur pour antenne externe.
9	ANT2	Connexion à une antenne satellite
10	COMMON INTERFACE	Logement INTERFACE COMMUNE.
11	POWER Bouton	Voir la description suivante.

POWER / MENU Bouton:


- Appuyez Longuement pour éteindre lorsque le téléviseur est allumé.
- Appuyez Brièvement sur pour allumer lorsque le téléviseur est éteint.
- Appuyez Brièvement pour un menu rapide lorsque le téléviseur est allumé.
- Appuyez brièvement pour sélectionner les options ou permuter les éléments.
- Appuyez longuement pour confirmer et entrer dans les éléments.


Appuyez sur le bouton POWER pour ouvrir le menu d'opération rapide:



 : Éteins la télévision.

P+/ P- : Change les canaux.

 : Ajustez le niveau de volume.

 : Changez les éléments de la source d'entrée, tels que Air, Câble, AV, HDMI, SCART.

REMARQUE:

Appuyer longuement signifie appuyer sur le bouton POWER à l'arrière du téléviseur pendant 3 secondes.

Le clavier peut différer selon le modèle.

Les options de connectivité d'entrée/sortie peuvent différer selon le modèle.

Branchements et installation

Installation des câbles

Avant l'installation et l'utilisation, lisez attentivement les contenus applicables des « Avertissements et Consignes de sécurité ».

Sortez le téléviseur de l'emballage et posez-le dans un endroit plat et aéré.

Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer un support ou des supports de montage mural. Pour les détails d'installation, veuillez-vous reporter au Guide d'Installation du support (fourni) ou des supports de fixation murale (non fourni). S'il vous plaît noter que pour U43Q5T, l'espace de trou de montage mural est 200 × 100mm.

REMARQUE :

- ◆ Avant de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation, vous devez d'abord vérifier que le téléviseur, l'ordinateur ou l'autre équipement a déjà été éteint.
- ◆ Pour débrancher le cordon d'alimentation ou un câble de signal, saisissez sa fiche (la partie isolée), ne tirez pas sur le câble/cordon.
- **LAN:** Utilisez un câble réseau pour connecter le connecteur de l'appareil à un connecteur réseau haut débit.
- **HDMI:** (High-Definition Multimedia Interface) Connexion numérique non compressée de transmission des données vidéo et audio via un câble à mini-connecteur intégré.

REMARQUE :

- ◆ Lors de la connexion HDMI, alignez soigneusement le connecteur et ne forcez pas pour l'insérer afin d'éviter de casser les broches.
- **PÉRITEL:** Connexion du téléviseur à un équipement externe pourvu d'un connecteur PÉRITEL.
- **ANT:** Connexion d'une antenne au téléviseur via un câble coaxial et de la prise ANT du panneau arrière.
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Envoie du signal audio du téléviseur vers un équipement audio externe via le connecteur de sortie audio numérique.
- **CASQUE (Ω):** Brancher un casque 3,5 mm pour l'écoute privée.
- **USB2.0:** Brancher un support de stockage USB et lire des fichiers multimédias.
- **AV IN (Entrée AV):** Connexion de la sortie AV d'un lecteur DVD dans le connecteur d'entrée AV du téléviseur via un câble AV.

REMARQUE :

- ◆ Si l'interface AV comporte un mini-terminal, utilisez un câble audio/vidéo un-vers-trois.
- **INTERFACE COMMUNE:** Insérez une carte CI dans le logement CI en respectant le sens de la flèche sur la carte CI.

REMARQUE :

- ◆ La plage d'alimentation électrique du téléviseur est de 220-240 V~ 50/60 Hz, ne branchez pas la prise d'alimentation du téléviseur avec un cordon d'alimentation hors de cette plage.
- ◆ Saisissez la partie isolée de la fiche quand vous débranchez le cordon d'alimentation, ne touchez pas directement la partie métallique du câble.
- ◆ Avant de brancher un équipement externe, vérifiez d'abord que le téléviseur et l'équipement externe sont éteints. Lors du branchement, observez le nom et la couleur de l'interface de connexion pour brancher le câble de signal.
- ◆ L'appareil comporte une carte réseau sans fil intégrée et peut recevoir directement les signaux réseau d'un routeur sans fil via une antenne WiFi.

Mise en service


Utiliser la télécommande

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le capteur des signaux de la télécommande du téléviseur. S'il y a un objet entre la télécommande et le capteur de l'appareil, l'appareil peut ne pas réagir.



- Dirigez la télécommande vers le CAPTEUR DES SIGNAUX DE LA TÉLÉCOMMANDE présent sur le téléviseur.
- Si ce téléviseur est utilisé dans un endroit très lumineux, le CAPTEUR DES SIGNAUX DE LA TÉLÉCOMMANDE peut ne pas fonctionner normalement.
- La portée opérationnelle recommandée d'utilisation de la télécommande est de 7 m environ.

Installer les piles dans la télécommande

1. Retirez le couvercle au dos de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les bornes (+) et (-) des piles avec le schéma présent dans le logement.



3. Refermez le couvercle.



Changer les piles

Vous devez installer des piles dans la télécommande pour pouvoir l'utiliser. Pour cela, procédez comme indiqué ci-après.

Quand les piles faiblissent, la distance opérationnelle de la télécommande se réduit significativement, vous devez alors changer les piles.

Remarques concernant les piles usagées :

L'utilisation d'un type de pile incorrect peut provoquer des fuites de substances chimiques et/ou une explosion. Respectez les consignes suivantes :


- Insérez toujours les piles en positionnant correctement leurs bornes + et - comme indiqué dans le logement des piles.
- Différents types de pile ont des caractéristiques différentes. N'utilisez pas ensemble différents types de pile.
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées. Utiliser ensemble des piles neuves et usagées réduira leur durée de vie et/ou peut provoquer des fuites de substances chimiques.
- Changez les piles dès qu'elles ne fonctionnent plus.
- Les substances chimiques fuyant des piles peuvent provoquer des irritations cutanées. Si une substance chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec.
- Les piles peuvent avoir une durée de vie plus courte selon les conditions de stockage. Retirez les piles de la télécommande dès que vous prévoyez une période d'inutilisation prolongée de la télécommande.
- Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil, un feu, etc.

ATTENTION :

- Il y a un risque d'explosion si les piles sont changées incorrectement.
- Ne les remplacez que par des piles du même type ou d'un type équivalent.


Télécommande

La télécommande d'origine comporte les boutons suivants :

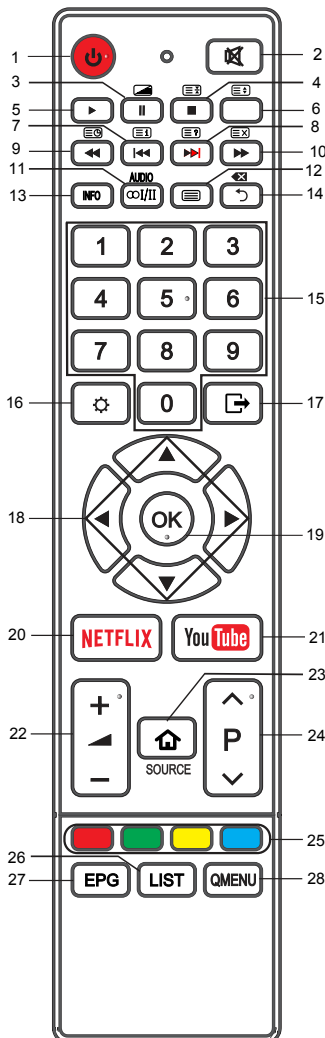

1. : Marche/Arrêt. Appuyer pour entrer ou sortir du mode veille.
2. : Éteindre ou rallumer le son.
3. : II: Pause (dans le mode Multimédia).
: Appuyez pour afficher le mode MIX avec télétexte.
4. : Arrêter la lecture (dans le mode Multimédia). : Maintenir la page télétexte affichée à l'écran. Appuyer à nouveau pour l'enlever.
5. : Démarrer la lecture (dans le mode Multimédia).
6. : Changer la taille de l'écran télétexte en mode affichage.
7. : Sauter au début du document précédent (dans le mode Multimédia).
: Aller à la page Index.
8. : Sauter au début du document suivant (dans le mode Multimédia).
: Afficher les informations cachées de certaines pages télétexte.
9. : Retour rapide pendant la lecture (dans le mode Multimédia).
: Afficher la sous-page ou les sous-titres.
10. : Avance rapide pendant la lecture (dans le mode Multimédia).
: Annuler le télétexte sans le quitter.
11. **AUDIO**(∞/II): Appuyer pour sélectionner le mode NICAM dans le mode TV analogique. Appuyer pour sélectionner la langue audio désirée dans le mode TV numérique.
12. : Afficher le télétexte. Appuyer à nouveau pour le quitter.
13. **INFO**: Afficher les informations sur le programme actuel.
14. : Retourner au menu précédent.
: Delete button.
15. **BOUTONS NUMÉRIQUES**: Choisir les chaînes ou saisir le mot de passe.
16. **MENU** (⊛): Afficher le menu des différents paramètres et options.

Télécommande

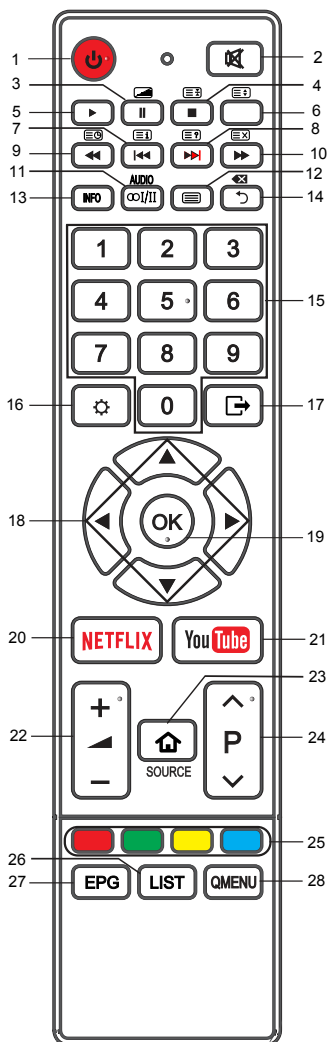

17. **QUITTER** (↵): Quitter l'interface actuelle.
18. ▲/▼/◀/▶: Appuyer sur les boutons directionnels pour sélectionner les options ou les réglages dans les menus.
19. **OK**: Sélectionner l'élément actuel ou entrer dans la fonction du menu du niveau suivant.
20. **NETFLIX**: Afficher la page d'accueil de NETFLIX.
21. **You Tube**: Afficher la page d'accueil de YouTube.
22. + ▲/▼ -: Monter ou baisser le volume.
23. **SOURCE** (🏠): Sélectionner la source du signal et afficher l'interface principale.
24. ^ P v: Sélectionner les chaînes dans l'ordre ascendant ou descendant.
25. **BOUTONS DE COULEUR**: Rouge/Vert/Jaune/Bleu, Liens de navigation. Utilisez-les conformément aux instructions de l'interface d'utilisation.
26. **LIST**: Appuyer pour afficher la liste des chaînes. Appuyer à nouveau pour la quitter.
27. **EPG**: Guide Électronique des Programmes (utilisé dans le mode DTV).
28. **QMENU**: Appuyer pour afficher le menu rapide.

REMARQUE :

- ◆ Les couleurs et les formes peuvent différer selon le modèle.
- ◆ Les boutons non mentionnés ici ne sont pas utilisés.

Fonctionnement de base

Allumer et éteindre le Téléviseur

■ Allumer le téléviseur

Brancher la prise du cordon d'alimentation secteur sur une prise secteur appropriée, ensuite appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻), du panneau arrière (ou sur la télécommande, en veillant à viser la sonde sur le devant du téléviseur) ;

■ Éteindre le téléviseur

Appuyez sur le bouton ⏻ sur la télécommande pour entrer en mode veille. Pour mettre le téléviseur hors tension complètement, débrancher le cordon de secteur de la prise secteur.

Ne laissez pas votre appareil en mode veille pendant de longues périodes. Si vous n'allez pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée, on vous recommande de débrancher l'appareil du secteur d'alimentation et de l'antenne.

Première installation

Si c'est la première fois que vous allumez le téléviseur, le menu initial d'installation apparaîtra dans l'image, et les éléments de ce menu existent également dans d'autres menus, ainsi vous pouvez changer les valeurs après les avoir établies

Conseils: Assurez-vous que le système de connexion de l'antenne ou du câble du téléviseur est établi.

■ Sélectionnez la langue désirée.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la langue du menu, et puis appuyez sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante.

■ Contrat de Licence d'Utilisateur Final.

Sélectionnez **Accepter** et puis appuyez sur le bouton ► pour accepter l'EULA et pour passer à l'étape suivante.

Sélectionnez **Voir les détails additionnels** et puis appuyez sur le bouton **OK** pour lire un EULA détaillé.

Appuyez sur le bouton ◀ pour revenir à l'étape précédente.

■ Sélectionnez votre pays.

Appuyez sur boutons ▲/▼ pour sélectionner le pays dans lequel vous vivez, et ensuite appuyez sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀ pour revenir à l'étape précédente.

■ Sélectionnez votre fuseau horaire.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fuseau horaire, et ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀ pour revenir à l'étape précédente.

■ Sélectionnez l'ambiance de votre téléviseur.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode Maison ou le mode Magasin et puis ensuite appuyez sur le bouton **OK**.

• Le mode Maison est le réglage recommandé pour produire la meilleure efficacité énergétique. Si vous souhaitez sélectionner le mode Magasin, un message apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix.

Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀

Fonctionnement de base

pour revenir à l'étape précédente.

■ Connexion au réseau (Filaire ou Wifi).

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Filaire » ou « Wifi », et le réseau avec câble ou sans fil est activé respectivement. (Pour plus de détails sur la connexion, veuillez vous référer aux « Paramètres de réseau ».)

Sélectionnez « Ignorer » et appuyez sur OK pour annuler l'installation du réseau et passez à la prochaine étape.

■ Sélectionnez le type d'antenne (Hertzien, Câble et Satellite).

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les modes de réglages et puis ensuite appuyez sur le bouton OK. (Pour une information plus détaillée, veuillez vous référer au menu du canal → Réglage automatique).

Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀ pour revenir à l'étape précédente.

■ Le téléviseur commence le réglage automatique.

REMARQUE :

- ◆ Si le téléviseur ne reçoit aucun canal, veuillez vérifier votre connexion d'antenne ou le pays que vous avez sélectionné et essayez alors une recherche automatique à nouveau.
- ◆ Si le téléviseur reçoit seulement certains des canaux, ceci signifie que la réception de l'antenne n'est pas assez bonne et un service d'antenne est recommandé.

Sélection des programmes

■ Utilisation Δ PV avec la télécommande.

Appuyez sur P pour les numéros supérieurs des canaux

Appuyez sur P pour les numéros inférieurs des canaux.

■ Utilisez les boutons numériques 0 - 9.

Vous pouvez choisir le numéro du canal en appuyant de 0 à 9.


■ Exemple


Pour sélectionner- le canal (par exemple. le Canal 1) : Appuyez sur 1.

Pour sélectionner- le canal (par exemple. le Canal 20) : Appuyez sur 2 et 0 en peu de temps.


Réglage du volume

■ Appuyez sur + ◀ - sur la télécommande pour ajuster le volume.

■ Si vous voulez couper le son OFF, appuyez sur .

■ Vous pouvez libérer le muet en appuyant sur  ou en augmentant le volume.

Changer la source d'entrée


1. Vous pouvez sélectionner la source d'entrée en appuyant sur le bouton SOURCE () sur la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton de flèche pour faire un tour dans la source d'entrée, et appuyez sur le bouton ACCEPTER pour confirmer votre choix.

Menu de Fonctionnement

Comment naviguer dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur suivez les étapes ci-dessous pour apprendre comment naviguer dans le menu afin de sélectionner et d'ajuster différentes fonctions. L'étape d'accès peut différer selon le menu sélectionné

1. Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙️) pour montrer le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir l'article secondaire désiré.
3. Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** ou ► pour accéder au menu du niveau suivant.
4. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↩️) pour retourner au menu précédent.
5. Appuyez sur le bouton **SORTIR** (⏪) pour sortir du menu.

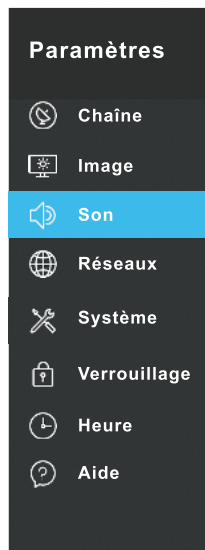

REMARQUE :

- ◆ Lorsqu'un article dans le MENU est affiché en gris, cela signifie que l'article n'est pas disponible ou ne peut pas être ajusté.
- ◆ Certains articles dans les menus peuvent être cachés selon les modes ou les sources de signal utilisés.
- ◆ L'OSD (l'affichage sur l'écran) du téléviseur peut différer légèrement de ce qui est montré dans ce manuel.

Menu de Fonctionnement

Configuration du menu des Canaux

■ **Type d'antenne** : Sélectionnez une source d'antenne.

✳ **Lorsque les signaux de télévision sont Hertzien.**

■ **Recherche automatique** : Appuyez sur le bouton

ACCEPTER pour entrer dans le sous-menu.

- **Type de recherche** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir le type de réglage : DTV+ATV, DTV, ATV.

- **Pays** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour éléctionner le pays.

- **Mode de balayage**: Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir le mode d'exploration


- **Type de Service** : Sélectionnez le type de service à rechercher.

- **LCN** : Choisissez les fonctions LCN de Marche ou Arrêt.(ON/OFF)

- **Recherche** : Appuyez sur le bouton **ACCEPTER**/ ► pour commencer la recherche automatique.

Une fois que la barre de progrès est pleine, les canaux trouvés seront gardés et l'unité procédera à la recherche de DTV, de ATV, de radio et de données.

Lorsque vous sélectionnez DTV+ATV, vous appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) dans la recherche du téléviseur, le réglage automatique sautera à recherche ATV comme l'image suggestive le montre.

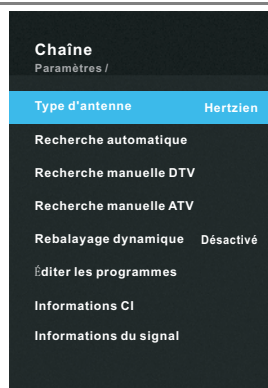

■ **Recherche manuelle DTV** : Sauvegarde manuelle pour les canaux numériques.

1. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le canal, Scan Type de mode et de service.

2. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour commencer le réglage du canal.

Lorsqu'un canal est trouvé, le processus de recherche s'arrêtera ; le canal sera gardé avec le numéro de canal courant. Appuyez sur le bouton **SORTIR** (↵) pour sortir.



✳ **Lorsque les signaux de télévision sont un Câble.**

■ **Recherche automatique** : Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer dans le sous-menu.

- **Type de recherche** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le type de réglage : DTV+ATV, DTV, ATV.

- **Opérateur** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'Opérateur.

- **Pays** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le pays.

- **Mode de balayage** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le mode exploration.

- **Type de Service** : Sélectionnez le type de service pour recherche.

- **LCN** : Choisissez les fonctions LCN de Marche ou Arrêt.

- **Type de balayage** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'exploration complète ou l'exploration rapide.

• Si vous choisissez la Complète, le réglage automatique recherchera à travers toutes les fréquences pour trouver les canaux disponibles.

Menu de Fonctionnement

- Si vous choisissez la rapide, le réglage automatique recherchera à travers les fréquences indiquées pour trouver les canaux disponibles.
 - **Fréquence** : Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner la Fréquence : Automatique ou entrer des chiffres Numériques..
 - **ID réseau** : Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'identification du réseau : Numéros automatiques ou entrée numérique.
 - **Symbole** : Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le débit du symbole : Numéros automatiques ou entrée numérique.
 - **Modulation** : Appuyez le bouton ◀/▶ pour sélectionner Modulation : Automatique 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
 - **Recherche** : Terminez les réglages ci-dessus et appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour commencer la recherche automatique.
- **Recherche manuelle DTV** : Sauvegarde manuelle pour les canaux numériques. Les valeurs des types de Service et de Mode de Fréquence . de Symbole, de Modulation, de Scanner sont nécessaires pour ajouter un programme correctement en mode câble DVB. Veuillez vous renseigner auprès du fournisseur de service de câble au sujet des valeurs correctes. Lorsque le réglage est complété, sélectionnez la Recherche et appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour commencer à syntoniser les canaux.



✘ Lorsque les signaux de télévision sont un satellite.

- **Recherche automatique** : Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer dans le sous-menu.
- **Pays** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le pays.
 - **Satellite** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le satellite
 - **Mode de balayage** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le mode d'exploration.
 - **Type de Service** : Sélectionnez le type de service pour recherche.
 - **Type de balayage** : Appuyez sur le bouton de ▲/▼ pour sélectionner le SCANNER RAPIDE ou le SCANNER AVEUGLE (Blind Scan).
 - **Recherche** : Lorsque vous êtes satisfait de votre réglage, appuyez sur le bouton **ACCEPTER**. Le téléviseur commencera à mémoriser tous les canaux disponibles.
- **Paramètres de satellite**
- **Satellite/Transpondeur** : Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour choisir le satellite/transpondeur et appuyez sur le bouton **ACCEPTER/ ▶**. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le satellite /transpondeur à partir de la liste.
 - **Alimentation LNB** : Choisissez le type d'alimentation d'énergie pour le LNB.
 - **Type LNB** : Sélectionnez le type de LNB. Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour accéder au sous-menu. Les articles peuvent être ajustés lorsque le type de LNB est réglé en mode universel.

Menu de Fonctionnement

- **Tonalité 22 kHz** : COMMUTATEUR 22KHz.
Sélectionnez le 22KHz selon le type de LNB.
- **Impulsion sonore** : Vous pouvez choisir un de deux satellites.
Utilisé pour sélectionner le dispositif approprié.
- **DiSEqC1.0** : Vous pouvez sélectionner un de quatre satellites. Utilisé pour choisir le dispositif approprié.
- **DiSEqC1.1** : Vous pouvez sélectionner un de seize satellites. Utilisé pour sélectionner le dispositif approprié.
- **Moteur** : Règle le type placé entre DiSEqC1.2 et DiSEqC1.3.

Paramètres de satellite	
Paramètres / Chaîne / 1/2	
Satellite	ASTRA 1H 1KR 1L 1M
Transpondeur	10714 H 23500
Alimentation LNB	13/18V
Type LNB	Universel
Tonalité 22 kHz	Auto
Impulsion sonore	Aucun
DiSEqC1.0	Aucun
Qualité	_____
Force	_____

Lorsque le moteur est réglé à DiSEqC1.2 ou à DiSEqC1.3 :

Position : Appuyez sur le bouton rouge pour définir la position.

Déplacement automatique : Tourne l'antenne automatiquement.

Déplacement continu : Tourne l'antenne jusqu'à ce que la rotation ait été complétée ou qu'il soit arrêté manuellement.

Déplacement incrémentiel : Tourne l'antenne selon la valeur de l'étape. Permet à l'antenne de faire un ajustement plus fin.

Mémoriser la position : Garde la position actuelle comme limite sélectionnée de positionneur.

Aller à la position : Tourne l'antenne jusqu'à la position gardée par le satellite.

Aller à la référence : Conduire l'antenne à la position zéro.

Aller à X : Déplace l'antenne vers l'emplacement spécifié par l'emplacement défini.

Limite : Appuyez sur le bouton vert pour fixer des limites à la portée de la rotation d'antenne du satellite.

Déplacement continu : Tourne l'antenne jusqu'à ce que la rotation ait été complétée ou qu'elle soit arrêtée manuellement.

Déplacement incrémentiel : Tourne l'antenne selon la valeur de l'étape. Permet à l'antenne de faire un ajustement plus fin.

Régler la limite Ouest : Placez la valeur limite de l'ouest

Régler la limite Est : Placez la valeur limite de l'Est

Aller à la référence : Conduire l'antenne à la position zéro.

Désactiver la limitation : Annule les paramètres de limite. Permet à l'antenne de tourner sur l'arc complet. Annulez la limite est et la limite ouest.

Localisation : Appuyez sur le bouton jaune pour fixer l'emplacement

Localisation : La direction de longitude, angle de longitude, direction de latitude, angle de latitude peut être ajustée lorsque l'Emplacement est en mode manuel.

Direction de la longitude : Place la direction de longitude pour l'emplacement.

Angle de longitude : Place l'angle de longitude pour l'emplacement.

Direction de Latitude : Place la direction de latitude pour l'emplacement.

Angle de latitude : Place l'angle de latitude pour l'emplacement.

- **Unicable** : Sélectionnez les paramètres de câble unique.

- **Recherche** : Lorsque vous êtes satisfait de votre réglage, appuyez sur le bouton **ACCEPTER/▶**.

- **Restaurer** : Remet à zéro tous les paramètres du satellite aux réglages d'usine par défaut.

Menu de Fonctionnement

■ Recherche manuelle DTV : Sauvegarde manuelle pour les canaux DVBS2.

1. Appuyer sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'article secondaire désiré.
2. Appuyez sur les boutons de flèche pour sélectionner la valeur désirée.
3. Lorsque le réglage est complété, sélectionnez la recherche et appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour commencer à syntoniser les canaux.



4. Appuyez sur le bouton **SORTIR** (↵) pour sortir.

REMARQUE :

◆ La compagnie de télévision par satellite peut ajuster le transpondeur pendant la période de fonctionnement ; donc, les paramètres de programme peuvent être partiellement changés. Les utilisateurs qui utilisent cet appareil pour recevoir les programmes par satellites devraient régulièrement se référer à l'information relative détaillée dans ce site Web : <http://www.lyngsat.com/>, et ajouter le nouveau paramètre de transpondeur dans l'appareil à temps, autrement, sa réception de programme peut être influencée.

■ Recherche manuelle ATV : Sauvegarde manuelle pour les canaux d'ATV.

1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner les articles.
2. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour l'ajuster.
3. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner « GARDER » pour le sauvegarder.



■ Rebalayage dynamique : Activez la fonction de Ré-exploration dynamique Marche ou Arrêt.

■ Éditer les programmes


Appuyez sur les boutons ▲/▼, sélectionnez Éditer Les Programmes, puis appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer au sous-menu.

1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner un canal.
2. Appuyez sur le bouton de ◀/▶ pour sélectionner la page suivante ou la précédente.

3. Supprimer : Appuyez sur le bouton ROUGE pour supprimer le canal.

Favoris : Appuyez sur le bouton Vert pour fixer le canal favori.

Déplacer : Appuyez sur le bouton JAUNE pour placer le canal en état mobile, et ensuite appuyez sur les boutons ▲/▼ pour le déplacer à la position où vous voulez le mettre.

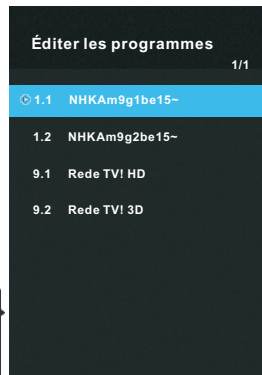

Sauter : Appuyez sur le bouton BLEU pour sauter le canal. (Votre téléviseur sautera le canal automatiquement lorsqu'il sera utilisé ◀/▶ pour regarder les canaux.)

Menu de Fonctionnement

■ Liste des chaînes BISS (en mode Satellite)

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la liste des canaux BISS, puis appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour supprimer le Programme BISS.

Appuyez sur le bouton **VERT** pour éditer le Programme BISS.

■ Informations CI (En mode DTV) : Cette fonction vous permet de voir certains services codifiés (services payants). Veuillez insérer la carte CI dans la fente CI selon la flèche sur la carte CI.

NOTE:

- ◆ La fonction peut seulement être obtenue lorsque la fente CI est disponible.
- ◆ Cet OSD est seulement pour illustration et les options de menu et le format d'écran changeront selon le fournisseur des services payants de Digital.
- ◆ Il vous est possible de changer le menu de l'écran et le service de CI (interface commune) en consultant votre revendeur.
- ◆ Veuillez ne pas insérer ou retirer la carte CI lorsque l'appareil est allumé.
- ◆ Ne pas insérer ou retirer la carte CI fréquemment afin d'éviter des dommages au téléviseur et à la carte CI.
- ◆ Pendant l'initialisation de la carte CI, veuillez ne pas activer le téléviseur.

■ Information du signal (En mode DTV) : Afficher l'information actuelle de Signal.

Configuration du menu Image

■ Mode Image : Vous pouvez choisir le type d'image qui correspond le mieux à vos conditions de visionnement. Le contraste, éclat, couleur, acuité, la teinte (NTSC) et le contre-jour peuvent être ajustés quand le mode image est paramétré à l'utilisateur.

- **Contraste** : Ajustez le niveau blanc de l'image.
- **Luminosité** : Ajustez l'obscurité des sections noires dans l'image.
- **Couleur** : Ajustez l'intensité de couleur de l'image.
- **Netteté** : Les bords des objets sont définis pour le détail de l'image.
- **Teinte** : Ajustez la tonalité de l'image. (Valide seulement pour les signaux NTSC).
- **Retroéclairage** : Pour contrôler la luminosité de l'écran, ajustez la luminosité du panneau.

■ Température de couleur : Sélectionnez la température de la couleur de l'image.

■ Format d'image : Vous pouvez choisir la taille de l'image qui correspond le mieux à vos conditions de visionnement.

■ Réduction du bruit : Réduit le bruit d'écran sans compromettre la qualité visuelle.

■ Paramètres avancés: Utilisez le bouton de ▲/▼ pour sélectionner les réglages d'experts, et puis appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour accéder à la page de sous-menu.



Image	
Paramètres /	
Mode Image	Domicile
Température de couleur	Nature
Format d'image	16 : 9
Réduction du bruit	Moyen
Paramètres avancés	...

Menu de Fonctionnement

Réduction du bruit MPEG : Réduit le bruit MPEG pour fournir une qualité d'image améliorée.

Contraste dynamique : Ajuste le contraste au niveau optimal selon la luminosité de l'image.

Mode Film : Ajuste le téléviseur de sorte qu'il sente et puis traite les signaux du film de toutes les sources automatiquement et ajuste l'image à la qualité optimale.


Mode ordinateur (En mode HDMI) : Lorsqu' il est placé sur "ON" (Marche), le réglage du téléviseur est plus approprié pour être Utilisé comme moniteur (valable seulement en mode VESA du canal HDMI).

Surbalayage (en mode de DTV) : Le taux de reproduction d'image est ajusté.

Restaurer Image : Remet à zéro tous les paramètres d'image aux réglages d'usine par défaut.

Configuration du menu Son

- **Mode Audio :** Vous pouvez sélectionner un mode de son pour convenir à vos préférences personnelles. Lorsque le mode son est placé sur Utilisateur :
 - **Son surround :** Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Son surround, vous pouvez sélectionner Arrêt (Off), Graves, Moyen, et Aigus.
 - **Améliorateur de dialogue :** Appuyez sur les boutons de ▲/▼ pour sélectionner Rehausser le dialogue, vous peut choisir Arrêt, grave, moyen, et aigu Le dispositif pour rehausser le dialogue vous permet d'entendre clairement la voix de dialogue de l'émission de la télévision, de ce fait évitant les effets de fond de sons étant trop forts et la voix de dialogue étant trop faible.
 - **AVC (contrôle de volume automatique) :** Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le Volume de contrôle automatique, vous pouvez choisir Arrêt, Faible, Moyen, et Fort.
 - **Paramétrage d'égalisation de Sept-étapes :** Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionnez : 120 hertz, 300 hertz, 500 hertz, 1 kilohertz, 3 kilohertz, 6 kilohertz ou 12 kilohertz, et ensuite appuyez sur les boutons ◀/▶ pour ajuster la fréquence d'égalisation du son.
- **Balance :** Vous pouvez ajuster l'équilibre du son des haut-parleurs aux niveaux préférés.
- **Mode SPDIF :** Appuyez sur les boutons de ◀/▶ pour sélectionner le type SPDIF. Vous pouvez sélectionnez le « PCM » ou l' « Automatique ». SPDIF (interface de Sony Philips Digital) fournit la sortie audio numérique aux haut-parleurs et aux divers dispositifs numériques tels que des récepteurs d'A/V et des Home theaters, ce qui réduit les interférences et la distortion.

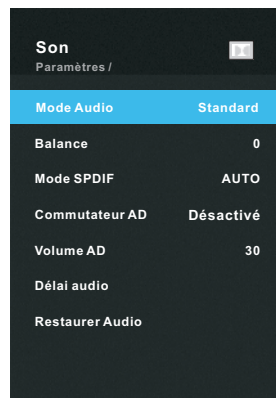

Menu de Fonctionnement

■ **Commutateur AD (en mode DTV) :** C'est une fonction audio auxiliaire qui fournit une voie audio additionnelle pour les personnes avec déficience visuelle. Cette fonction manipule le Flux audio pour AD (Description audio), lorsqu'il est envoyé avec l'acoustique principale du radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la Description audio (ON et OFF) et contrôler le volume.

■ **Volume AD :** Lorsque le commutateur AD est placé sur ON (marche), le volume d'AD peut être ajusté.

■ **Délai audio :** Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le délai audio, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu. Vous pouvez sélectionner "Délai SPDIF " ou "Délai haut-parleur ".

Corriger les problèmes de synchro d'audio-vidéo, en regardant DTV et en écoutant la sortie audio numérique à l'aide d'un dispositif externe tel qu'un récepteur audio (0m~250m).

■ **Restaurer Audio :** Remet à zéro tous les paramètres de son aux réglages d'usine par défaut.


Instruction d'exploitation des fonctions de réseau

Vous pouvez configurer votre téléviseur de sorte qu'il puisse accéder à l'Internet à travers votre réseau local (LAN) en utilisant t un une connexion câblée ou sans fil.


❑ Connexion à un réseau câblé

- Vous pouvez rattacher votre Téléviseur à votre LAN en utilisant le câble de trois manières :

Vous pouvez rattacher votre téléviseur à votre LAN en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe en utilisant un câble Cat 5. Voir le schéma ci-dessous.

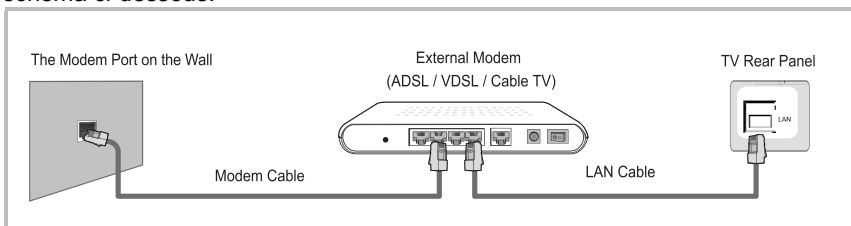


Vous pouvez rattacher votre téléviseur à votre LAN en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un routeur qui est connecté à un modem externe. Utilisez un câble Cat 5 pour la connexion. Voir le schéma ci-dessous.

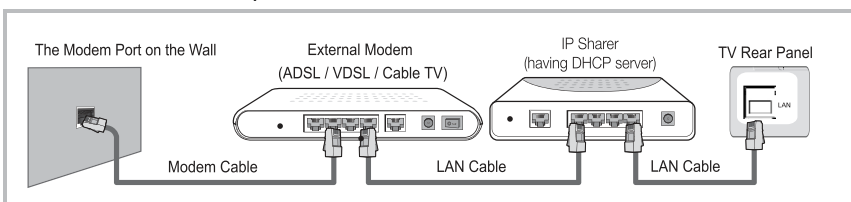

Menu de Fonctionnement

- Selon la configuration de votre réseau, vous pourrez rattacher votre téléviseur à votre LAN en connectant le LAN par le port à l'arrière de votre téléviseur directement à une prise murale de réseau en utilisant un câble Cat 5. Voir le schéma ci-dessous. Notez que la prise murale est fixée à un modem ou à un routeur ailleurs dans votre maison.

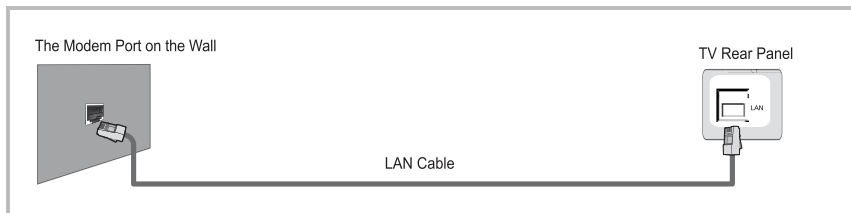

Si vous avez un Réseau Dynamique, vous devez utiliser un modem ou un routeur d'ADSL qui soutient le Protocole de Configuration du Centre Serveur Dynamique(DHCP). Les modems et les routeurs qui soutiennent DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque sous-réseau, passerelle, et les valeurs DNS que votre téléviseur nécessite pour accéder à Internet ainsi vous n'avez pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques. Certains réseaux exigent une adresse IP statique. Si votre réseau exige une adresse IP statique, vous devez saisir l'adresse IP, le masque sous-réseau, la passerelle, et les valeurs DNS manuellement sur l'écran d'installation du câble de votre téléviseur lorsque vous établissez la connexion de réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez avec votre Fournisseur de Service d'Internet (ISP). Si vous avez un ordinateur de Windows, vous pouvez également obtenir ces valeurs par votre ordinateur.

Installation de réseau câblé

- Comment configurer automatiquement (Filaire)

Utilisez la Configuration de réseau automatique en connectant votre Téléviseur à un réseau qui soutient DHCP.

1. Connectez votre téléviseur à votre LAN comme décrit dans la section précédente.
2. Allumez votre téléviseur. appuyez sur le bouton **MENU** (⚙️) sur votre télécommande, utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner le **Réseaux**.
3. Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** or ► pour entrer. Puis, appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **Filaire**.
4. Sélectionnez **IPv4** ou **IPv6**. Ensuite, appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer au menu du niveau suivant.
5. Placez les configurations du réseau à **DHCP**.
6. Obtenez automatiquement et entrez les valeurs d'internet nécessaires automatiquement.



Menu de Fonctionnement

7. Sélectionnez **Connecter** et appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour connecter Internet.
8. Si la fonction de réseau n'a pas acquis les valeurs déconnexion de réseau, veuillez saisir manuellement l'information de configuration.

- Comment configurer manuellement (câblé)

Utilisez la Configuration de réseau manuelle en connectant votre Téléviseur à un réseau qui exige une adresse IP statique.

1. Suivez les étapes 1 à 4 du procédé « **Comment configurer automatiquement** ».
2. Placez la configuration de réseau à : **Manuel**.
3. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour marquer le champ que vous voulez changer, et puis utilisez les boutons de nombre pour entrer les paramètres de réseau, tels que l'adresse IP, **le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS**. Appuyez sur la touche **RETOUR** (↵) pour retourner.
4. Une fois ceci terminé, sélectionnez **Connecter** et appuyez sur **ACCEPTER** pour connecter Internet.

REMARQUE :


Si vous placez manuellement l'adresse IP, vous ne devez pas utiliser la même adresse IP pour un autre dispositif. L'adresse IP que vous utilisez doit être une adresse privée.

Conseils pour la connexion du réseau :

- Utilisez un câble LAN standard avec ce téléviseur. Cat5 ou mieux avec un connecteur RJ45.
- Beaucoup de problèmes de connexion de réseau pendant la configuration peuvent souvent s'arranger en remettant à zéro le routeur ou le modem. Après avoir connecté le lecteur au réseau domestique, rapidement mettez hors tension et/ou débranchez le câble électrique du routeur de réseau ou du câble du modem. Puis remettre sous tension et/ou reconnecter le câble électrique.

❑ Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre LAN par un routeur ou un modem sans fil standard.

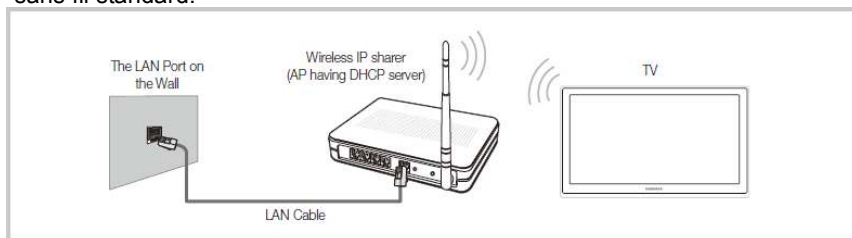



Menu de Fonctionnement

Configuration de réseau sans fil

La plupart des systèmes sans fil de réseau incorporent un système de sécurité qui exige aux dispositifs qui accèdent au réseau par un point d'accès ou un routeur sans fil (typiquement un IP sans fil Sharer) de transmettre un code de sécurité chiffré appelé une clef d'accès.

Installation de réseau sans fil

- Comment configurer le Wifi

1. Allumez votre téléviseur, appuyez sur le bouton **MENU** (☼) sur votre télécommande, utilisez les boutons de ▲/▼ pour sélectionner le **Réseaux**, et puis appuyez sur le bouton **ACCEPTER** ou ► pour entrer le type de connexion.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **Wifi**. Ensuite, appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer au menu du niveau suivant.
3. La fonction de réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Une fois terminé, une liste des réseaux disponibles est affichée. Dans la liste de réseaux, appuyez sur le bouton de ▲/▼ pour sélectionner un réseau, et puis appuyez sur le bouton **ACCEPTER**.
4. Sur l'écran d'accueil, entrez le mot de passe de votre réseau. Pour entrer le mot de passe, suivez ces instructions générales :
Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour afficher le clavier à l'écran.
Utilisez les boutons de direction pour sélectionner le  et appuyez sur **ACCEPTER** pour passer des majuscules aux minuscules.
Utiliser les boutons de direction pour sélectionner une lettre, des symboles spéciaux ou un chiffre, déplacer la lettre, les symboles spéciaux ou le chiffre, et appuyez alors sur le bouton **ACCEPTER**.
Pour supprimer la dernière lettre ou chiffre que vous avez entré, utilisez les boutons de direction pour sélectionner  et appuyez sur **ACCEPTER**.
Appuyez sur **SORTIR** (⏪) pour fermer le clavier.
5. Entrez le mot de passe correct et sélectionnez **Connecter** et appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour connecter le réseau.

■ **Ajouter** : Vous pouvez également ajouter un réseau Wifi manuellement en sélectionnant Ajouter d'autres.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Ajouter puis appuyez sur le bouton **ACCEPTER**, suivre les messages affichés au-dessous du menu pour entrer le nom du réseau, le mode de chiffrement et le mot de passe du réseau, et appuyez ensuite sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « **Connecter** », le système commence à rechercher le chemin sans fil et se connecte Lorsque le réseau est connecté, le réseau sans fil actuel sera ajouté à la liste des réseaux sans fil.

■ **WOW**: Commutez le WOW en Marche (ON) ou Arrêt (Off)

□ Si votre téléviseur ne se connecte pas à Internet :

- Votre téléviseur peut ne pas pouvoir se connecter à Internet parce que votre ISP a enregistré de manière permanente le l'adresse MAC (un nombre d'identification unique) de votre Ordinateur ou du modem, qui est alors authentifié chaque fois que vous vous connectez à Internet comme une façon d'empêcher un accès non autorisé. Comme votre Téléviseur a une adresse MAC différente, votre ISP ne peut pas authentifier son adresse MAC, et votre téléviseur ne peut pas se connecter.
- Pour résoudre ce problème, demander votre ISP sur les procédures exigées pour

Menu de Fonctionnement

connecter des dispositifs autres qu'un ordinateur (tel que votre Téléviseur) à Internet.

- Si votre Fournisseur de Service d'Internet exige une identification ou un mot de passe pour se connecter à Internet, votre téléviseur peut ne pas pouvoir se connecter à Internet.
- La connexion d'Internet peut échouer en raison d'un problème de pare-feu. Si c'est le cas, contactez votre Fournisseur de Service d'Internet.

Configuration du Menu du système

- **Langue** : Sélectionnez votre préférée sur l'écran d'affichage des langues,
- **Sous-titre** : Commutez la fonction de sous-titre en Marche ou Arrêt.
- **Sous-titres pour malentendants** : Lorsque l'audition altérée est allumée, l'écran du téléviseur fournira quelques informations aux personnes dont l'audition est altérée, Lorsque l'audition altérée est éteinte, l'information sera cachée.
- **Langues audio** : Sélectionnez votre langue d'audio préférée. (Disponible pour les canaux numériques si multiple langues d'audio sont diffusées.
- **Langues de sous-titres** : Sélectionnez votre langue préférée de sous-titre. (Disponible pour les canaux numériques si multiple langues de sous-titre sont diffusées.
- **HBBTV** : Commutez la fonction HBBTV Marche ou Arrêt.

REMARQUE :

- ◆ Ce service peut être supporté dans d'autres pays.
 - ◆ Certaines émissions peuvent ne pas supporter le HBBTV.
 - ◆ Une application sur HBBTV peut avoir un mauvais fonctionnement temporairement selon les circonstances de la station d'émission ou du fournisseur de l'application.
 - ◆ Une application est seulement disponible pour l'utilisation sur HBBTV lorsque le réseau du téléviseur est connecté à un réseau externe. L'application peut avoir un mauvais fonctionnement en fonction des conditions du réseau.
- **Pays** : Afficher le pays actuel.
 - **HDMI_CEC** : Appuyez sur le bouton **ACCEPTER / ►** pour entrer dans le sous-menu. Le système de HDMI_CEC peut être utilisé seulement avec les dispositifs qui ont le dispositif HDMI_CEC. Vous devez connecter un dispositif de HDMI_CEC en utilisant un câble de HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas supporter les fonctions de HDMI_CEC.
 - **HDMI_CEC** : Commutez la fonction Marche Arrêt de HDMI_CEC.
 - **Mise en veille automatique** : Lorsqu'il est placé sur Marche(ON), le fait d'éteindre le téléviseur éteindra le dispositif connecté également
 - **ARC** : Commutez la fonction ARC Marche ou Arrêt.

Système	
Paramètres /	
Langue	Français
Sous-titres	Désactivé
Sous-titres pour malentendants	Désactivé
Langues audio	
Langues de sous-titres	
HBBTV	Désactivé
Pays	Allemagne
HDMI_CEC	Désactivé
Environnement	Domicile

Menu de Fonctionnement

- **Allumage automatique** : Lorsqu'il est placé sur Marche, le fait d'éteindre le téléviseur éteindra le dispositif connecté également
- **HDMI EDID (en mode de HDMI)** : Commutez la version d'EDID, sélectionnez Rehausser lorsque le signal de source est transféré par la spécification HDMI2.0 et sélectionnez Standard lorsque le signal de source est transféré par la spécification HDMI1.4.
- **Environment** : Vous pouvez sélectionner Maison ou Magasin pour l'environnement du téléviseur. Il est recommandé de placer le téléviseur au mode Maison.
- **Restaurer les réglages d'usine par défaut** : Rétablir les réglages d'usine du système par défaut. Lorsque la restauration est complète, le téléviseur entrera en mode veille

Configuration du menu de verrouillage


- **Verrouillage système** : Le dispositif peut empêcher le fonctionnement non autorisé du téléviseur, à moins d'entrer un mot de passe de 4 chiffres.

Appuyez sur **0-0-0-0** en utilisant les boutons de sélection de canaux directs (0-9). (Ceci est le mot de passe par défaut.)

REMARQUE :

◆ Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe de l'usine **1-2-2-5**, vous pouvez alors accéder pour changer votre mot de passe au besoin.

- **Régler le mot de passe** : Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer dans le sous- menu. Vous pouvez définir votre mot de passe privé. Appuyez sur les boutons de chiffre sur la télécommande pour définir le nouveau mot de passe. Lorsque le nouveau mot de passe a été entré deux fois, le réglage est fini avec succès. Le téléviseur retournera au menu précédent.
- **Bloquer les programmes (En mode ATV/DTV)** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ boutons pour choisir quel programme sera bloqué puis appuyer sur le **Jaune** pour placer le blocage. Appuyez à nouveau sur le bouton **Jaune** pour le débloquer. (Seulement disponible lorsque le Système de verrouillage est activé)
- **Contrôle parental (En DTV mode)** : Appuyez sur les boutons de ▲/▼ pour choisir l'estimation d'âge. Ce dispositif peut empêcher des enfants de regarder des programmes de télévision pour adultes, en fonction de du niveau de classification sélectionné.

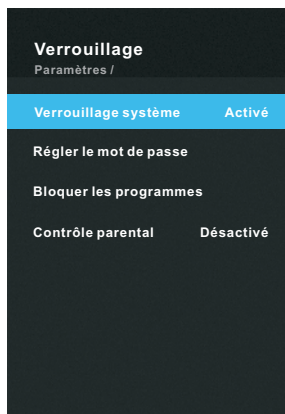

Menu de Fonctionnement

Configuration du menu du heure

- **Synchronisation automatique** : Si le téléviseur est allumé, il synchronisera avec l'horloge locale selon l'heure d'émission DTV automatiquement.
- **Fuseau horaire** : Affichez votre fuseau horaire.
- **Heure d'été** : Sélectionnez si vous souhaitez appliquer l'heure d'été au téléviseur.
- **Horloge** : Affiche soit l'heure du flux de signaux DTV ou fixez l'heure manuellement.
- **Minuterie de veille** : Le temporisateur de sommeil commute le téléviseur au mode veille après une période définie. Pour décommander le temporisateur de sommeil, réglez-le en Arrêt (Off)
- **Mise en veille automatique** : Sélectionnez l'heure du sommeil automatique que vous voulez. Le téléviseur entrera en mode veille automatiquement lorsqu'il n'y a aucune opération dans le temps défini.
- **Extinction en l'absence de signal** : Lorsqu'on l'allume (ON), s'il n'y a aucun signal de télévision ni de fonctionnement des boutons poussoirs, le téléviseur entrera en mode de veille automatiquement environ 5 minutes plus tard.

Heure	
Paramètres /	
Synchronisation automatique	Activé
Fuseau horaire	Berlin GMT+1
Heure d'été	Manuel
Horloge	00:39
Minuteur de veille	Désactivé
Mise en veille automatique	4 heures
Extinction en l'absence de signal	Activé

REMARQUE :

Lorsque la « synchro automatique » est réglée sur « ON », l'option d'horloge devient grise et ne peut pas être ajustée.

Configuration du menu de aide

- **Mise à jour USB** : Mettez à jour le logiciel en utilisant le dispositif de mémoire d'USB. Veuillez faire attention à ne pas débrancher l'alimentation ou à ne pas enlever la clef USB jusqu'à ce que les mises à jour soient complètes.
- **Contrôle de mise à jour Internet** : Pour utiliser la mise à niveau de réseau, vous devez avoir configuré votre téléviseur pour se relier à votre réseau et le téléviseur doit être connecté à Internet.
- **Versión du logiciel** : Affiche l'information de la version du logiciel actuel :
- **Guide d'installation** : Ceci est un guide d'installation pour vous aidez à installer le téléviseur.
- **Afficher l'accord de licence d'utilisateur final** : Lire et accepter/refuser l'EULA.
- **Paramètres d'application** : Affichez l'information au sujet de Netflix.

Aide	
Paramètres /	
Mise à jour USB	
Contrôle de mise à jour Internet	
Version du logiciel	
Guide d'installation	
Afficher l'accord de licence d'utilisateur final	
Paramètres d'application	

Menu de Fonctionnement

GUIDE de PROGRAMME (en mode de DTV)

Appuyez sur le bouton **EPG** pour afficher le menu de Guide de Programmes. Cette fonction vous fait savoir l'information détaillée du canal, indiquant la période d'émission du programme.


Sur le GUIDE du PROGRAMME il est possible d'examiner l'information des programmes pour les huit jours suivants (si l'information est fournie par le radiodiffuseur). Appuyez sur le bouton **SORTIR** (↵) pour sortir.

Chaîne : Appuyez sur le bouton vert pour afficher la liste des Canaux.

Programmes : Appuyez sur le bouton jaune pour montrer la liste de programme.

Rappel : Si vous trouvez le programme désiré qui sera montré à l'avenir, appuyez sur le bouton bleu pour réserver le programme.

Appuyez sur le ▲ P ▼ bouton pour monter ou descendre dans la liste.

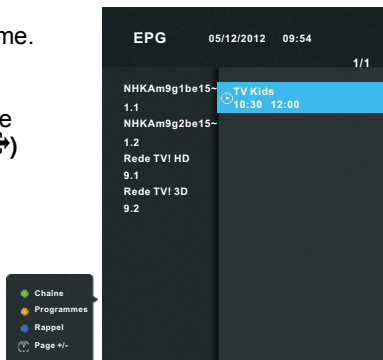

Liste des canaux

Appuyez sur le bouton **LISTE** pour afficher la liste des Canaux.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le canal et appuyez sur **ACCEPTER** pour le regarder.

Appuyez sur le bouton **Vert** pour entrer dans la liste favorite.


Appuyez sur le bouton **Bleu** pour entrer dans le programme Éditer

Appuyez sur le bouton **Jaune** pour rechercher le canal.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour monter ou descendre dans la liste.

Appuyez sur le bouton **SORTIR** (↵)/**LISTE** pour sortir.

Appuyez sur la touche du **MENU** (⚙) pour entrer dans le menu de paramétrage.

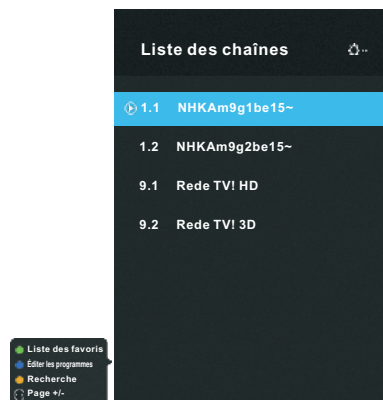

Menu de Fonctionnement

Q.MENU


Appuyez sur le bouton **Q.MENU** sur la télécommande pour afficher le menu rapide.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les articles, et appuyez sur le bouton

ACCEPTER ► ; puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour ajuster.

(Options : Mode Image, mode son, temporisateur de sommeil, Rapport d'Aspect, football, la langue de sous-titre, etc...)

Appuyez sur le bouton **Q.MENU** pour sortir.

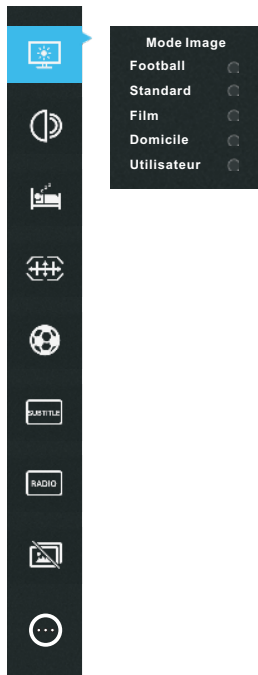


Page de Home

□ Introduction au Fonctionnement de Home Intelligent

Home est une interface d'entrée pour toutes les autres fonctions, qui pourraient entrer de cet interface couche par couche.

Par l'utilisation de la fonction du menu de Home, les différents besoins des utilisateurs peuvent être satisfaits, en leur faisant apprécier entièrement les effets visuels et audio apportés par la machine.

Appuyez sur le bouton **SOURCE** (↑) pour ouvrir l'interface Home, comme montré dans la figure suivante.

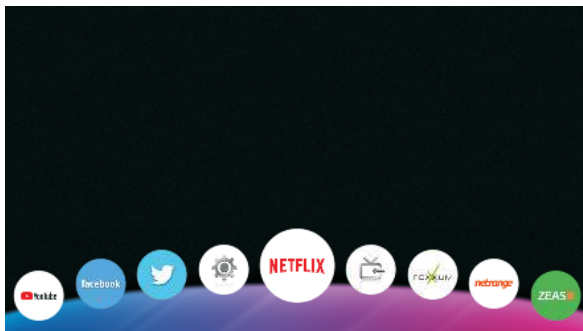

Appuyez sur les boutons de flèche pour sélectionner cycliquement toutes les options. Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour entrer dans une petite fenêtre pour sélectionner Appuyez sur le bouton **SORTIR** (→) pour sortir de l'interface Home.

Lecture des médias

La fonction de médias de cette unité vous permet de lire les dispositifs de stockage mobiles USB tels que la clef USB, le disque dur mobile 'USB, et le lecteur de cartes USB, et vous pouvez également passer en revue des dossiers, voir des films, voir des vidéos , et écouter de la musique dans les dossiers correspondants des dispositifs ci-dessus.

REMARQUE :

- ◆ Le dispositif spécial d'USB peut ne pas être bien supporté et même pas du tout.
- ◆ Charge Maximale d'USB : DC5V 500mA.

• Les formats supportés

La fonction des médias peut supporter le dispositif USB avec la mémoire USB. Il peut lire les dossiers de PHOTO, de MUSIQUE et de VIDÉO.

Formats de photos Supportés : JPEG, BMP, PNG...

Format de musique Supportés: MP3, AAC, M4A...

Formats de Vidéo Supportés : AVI, VOB, DAT, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P...

Page de Home

Entrer/sortir des médias

1. D'abord, insérez un dispositif de mémoire USB dans le port USB.
2. Appuyez sur les boutons de flèche pour choisir les médias, et appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour accéder au mode Médias.
3. Appuyez sur les boutons de flèche pour sélectionner cycliquement les Dossiers, Musique, Photo et Vidéo.
4. Appuyez sur le bouton **SORTIR** (↵) pour sortir.

Interface de fonctionnement principale



■ Fonctionnement de base

1. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner cycliquement les dossiers, musique, photo et vidéo dans le menu principal USB.
2. Utilisez les boutons de flèche pour souligner le dossier, et puis appuyez sur le bouton **ACCEPTER**.
3. Utilisez les boutons de flèche pour souligner la Musique /Photo/ Vidéo. Appuyez sur le bouton **ACCEPTER** pour écouter la musique choisie /et voir les Photos/Vidéos.
4. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↵) pour retourner à l'écran du menu précédent.
5. Appuyez sur le bouton **SORTIR** (↵) pour retourner au menu principal USB.

■ Lire les Dossiers

1. En entrant l'interface principale des médias, appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le type de dossiers et appuyer la touche vers le bas ou la touche **ACCEPTER** pour entrer l'interface de sélection de contenu de ces types de dossiers.
2. Lorsqu'un dossier est sélectionné, appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour sa lecture.

■ Reproduire la musique

Lorsque vous entrez "Média" → "Musique", suivez le mode d'emploi ci-dessus pour commencer à reproduire les dossiers de musique.

1. Appuyez sur la touche haut/bas pour choisir la musique dans la liste à plusieurs reprises, et appuyez sur la touche en haut pour entrer dans la console de lecture de musique, appuyez la touche en bas pour fermer la console.
2. Appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour faire une pause ou continuer à jouer la musique.

Page de Home

3. Appuyez sur la touche **MENU** (✱) pour rappeler le menu « paramètres de musique ». Appuyez sur la touche **RETOUR** (↩) pour retourner à l'état avant de jouer la musique.

■ Menu des paramètres pour jouer la musique

Lorsque la touche du **MENU** (✱) est appuyée pour entrer le menu des « paramètres de musique », les opérations restantes sont semblables à celles du menu des paramètres pour la lecture des vidéos.

1. Mode Audio : Sélectionnez les différents effets de son.
2. Balance : Ajustez l'équilibre du son des haut-parleurs aux niveaux préférés.

■ Console de lecture de musique

Appuyez sur la touche UP (Haut) pour entrer dans la console de lecture de musique, appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le bouton de contrôle à plusieurs reprises, et appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour exécuter les fonctions de la clef sélectionnée. Pour fermer la console de jeu, veuillez appuyer sur la touche **RETOUR** (↩).

1. Arrêter : Arrêter la lecture.
2. Paramètres : Pour entrer dans le menu des paramètres de lecture de musique.
3. Information : Information de la musique.
4. LRC : Pour commuter entre la synchronisation des paroles et la liste de lecture
5. Mode de lecture : Sélectionnez les différents modes de lecture.
6. Audio seulement : Éteignez l'écran uniquement pour lire le son.

■ Lecture des photos

Lorsque vous entrez "Média" → "Photo", suivez le mode d'emploi ci-dessus pour commencer à reproduire les dossiers d'images.

1. Appuyez sur la touche gauche/droite pour sélectionner la photo dans la liste à plusieurs reprises, et appuyez sur la touche Up pour entrer dans la console de lecture de photo, appuyez la touche Down pour fermer la console.
2. Appuyez sur la touche **MENU** (✱) pour rappeler le menu « paramètres de photo ». Appuyez sur **RETOUR** (↩) pour sortir la lecture actuelle et pour retourner à l'état avant la lecture.

■ Menu de paramètres de lecture de photo

Lorsque la touche du **MENU** (✱) est appuyée pour entrer le menu « paramètres de photo », appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir les diverses options à plusieurs reprises, appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour entrer dans le menu du niveau suivant. Appuyez sur la touche **RETOUR** (↩) pour retourner au menu du niveau précédent, et appuyez sur la touche **SORTIR** (↵) pour fermer directement le menu de paramètres de lecture.

1. Mode Image : Sélectionnez les différents modes d'image.
2. Mode Audio : Vous pouvez sélectionner un mode de son qui convienne à vos préférences personnelles.
3. Balance : Ajustez l'équilibre du son des haut-parleurs aux niveaux préférés.

Page de Home

■ Console de lecture de photo

Lorsque la lecture d'un fichier est en cours et qu'il n'y a aucun affichage de menu, appuyez sur la touche Haut pour entrer dans la console de lecture. Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le bouton de contrôle à plusieurs reprises, et appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour exécuter les fonctions de la touche sélectionnée. Pour fermer la console de lecture, veuillez appuyer sur la touche **RETOUR** (↵).

1. Arrêter : Arrêter la lecture.
2. Paramètres : Pour entrer dans le menu des paramètres de lecture d'Image
3. Information : Informations de l'image
4. Pivoter à droite : Pivoter à droite 90 degrés.
5. Musique de fond : Allumez ou éteindre la musique de fond.
6. Mode de lecture : Sélectionnez les différents modes de lecture.

■ Fichiers vidéo

Lorsque vous entrez "Média" → "Vidéo", suivez le mode d'emploi ci-dessus pour commencer à reproduire les dossiers de vidéos.

1. Pendant le processus normal de lecture, appuyez et maintenez la touche gauche/droite pour le rembobinage/lecture en avant rapide.
2. Appuyez sur la touche Haut pour rappeler la console de lecture de vidéo.
3. Appuyez sur la touche **MENU** (⚙) pour rappeler le menu « paramètres de lecture ». Appuyez sur la touche **RETOUR** (↵) pour retourner à l'état avant la lecture de vidéo.

■ Menu de paramètre de lecture de vidéo

Lorsque la touche du **MENU** (⚙) est appuyée pour entrer le menu de paramètres de lecture, appuyez sur la touche haut/bas pour choisir les diverses options à plusieurs reprises, appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour entrer dans le menu du niveau suivant. Appuyez sur la touche **RETOUR** (↵) pour retourner au menu du niveau précédent, et appuyez sur la touche **SORTIR** (⏪) pour fermer directement le menu de paramètres de lecture.

1. Mode Image : Sélectionnez les différents modes d'image.
2. Mode Audio : Vous pouvez sélectionner un mode de son qui convienne à vos préférences personnelles.
3. Balance : Ajustez l'équilibre du son des haut-parleurs aux niveaux préférés.
4. Sous-titres : Appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour entrer au menu du prochain niveau pour sélectionner des sous-titres et pour ajuster les propriétés des sous-titres ;
5. Piste audio : Si les dossiers vidéo ont de multiples voies audio, l'utilisateur pourra changer de voie.
6. Taille d'écran : Ajuster la taille d'écran.

Page de Home


■ Console de lecture de Vidéo

Lorsque la lecture d'un fichier est en cours et qu'il n'y a pas de menu affiché, appuyer sur la touche **ACCEPTER** pour afficher la console de lecture, appuyer sur la touche Haut pour sélectionner le bouton de contrôle à plusieurs reprises, et appuyez sur la touche **ACCEPTER** pour exécuter les fonctions de la touche sélectionnés. Pour fermer la console de lecture, veuillez appuyer sur la touche **RETOUR** (↵).

1. Arrêter : Arrêter la lecture.
2. Paramètres : Pour entrer le menu des paramètres de lecture de vidéo.
3. Information : Information du fichier de vidéo
4. Précédent Pour lire le dossier précédent dans le même répertoire.
5. Suivant : Pour lire le dossier suivant dans le même répertoire.
6. Mode de lecture : Sélectionnez les différents modes de lecture.

Page de Home

Applications

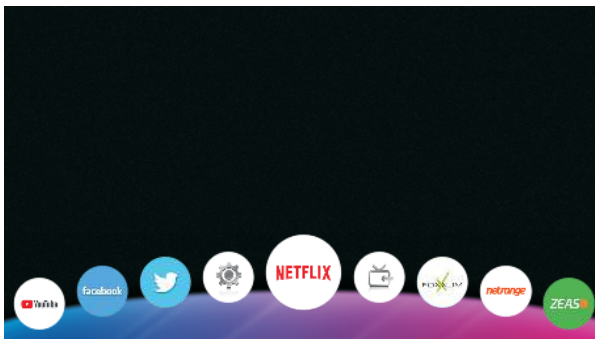

Appuyez sur le bouton **SOURCE** (🏠) de la télécommande pour afficher la page principale d'accueil. Puis utilisez les boutons directionnels pour sélectionner l'application désirée et appuyez sur le bouton **OK** pour l'afficher. Ou appuyez sur le bouton de raccourcis de la télécommande pour afficher directement l'application.

■ Netflix

Ouvrez une session sur votre compte Netflix® pour naviguer dans les titres par genres, pour rechercher des titres, pour gérer votre Instant Queue et pour lire les recommandations Netflix®, tout cela sur votre téléviseur. Si vous n'avez pas de compte Netflix®, vous devrez créer un nouveau compte pour pouvoir utiliser ce service. Regardez les émissions TV et les films en ligne ou en streaming depuis Netflix.

Pour plus d'information, visitez www.Netflix.com.

REMARQUE:

- ◆ La liste de recherche vidéo sur le téléviseur peut différer de la liste de recherche sur le navigateur Web d'un ordinateur.
- ◆ En fonction du débit de votre connexion Internet, la lecture vidéo peut être mise en pause ou arrêtée, ou il peut y avoir de fréquentes pauses de mise en mémoire tampon. Nous vous recommandons d'utiliser une connexion Internet ayant un débit d'au moins 1,5 Mbit/s. Pour que la lecture soit optimale, une vitesse de connexion de 4,0 Mbit/s est nécessaire.
- ◆ Ces services sont fournis par un fournisseur de contenus distinct. Visitez les sites Web des fournisseurs de contenus pour obtenir des informations spécifiques sur leurs services.
- ◆ Pour les services nécessitant l'ouverture d'une session, créez un compte pour ces services sur le site Web du fournisseur de service avec un ordinateur, puis ouvrez une session sur le téléviseur.

■ Multi-écran

- Le multi-écran est une technologie miroir. Le téléviseur Smart TV peut afficher les mêmes images que celles d'un appareil Android connecté au même réseau sans fil.

Page de Home

- Pour utiliser la fonction multi-écran, allez dans la page d'accueil, sélectionnez « Multi-écran » et appuyez sur **OK**.
- Activez la fonction d'affichage sans fil (c.-à.-d WiFi Display, WiFi Direct ou Cast Screen) sur votre smartphone ou votre tablette (consultez la notice d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer l'affichage sans fil).
- Votre appareil portable affiche une liste d'appareils disponibles. Sélectionnez le nom de votre téléviseur et cliquez dessus pour vous connecter.
- Votre appareil portable se connecte au téléviseur et son affichage s'affiche sur le téléviseur.




REMARQUE:

- ◆ Votre téléviseur et le smartphone doivent être connectés au même réseau sans fil pour pouvoir utiliser cette fonction.
- ◆ Certains appareils Android peuvent ne pas reconnaître cette fonction (cette fonction n'est pas prise en charge sur les périphériques iOS).



Télétext

Utiliser la fonction télétexte

• Afficher le télétexte

1. Sélectionnez une station TV fournissant un signal télétexte.
2. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode télétexte.
3. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode Mixte permettant de surimposer la page télétexte sur le programme TV.
4. Appuyez une deuxième fois sur le bouton  pour quitter/retourner dans le mode ATV/DTV normal.

• Sélection des pages

1. Saisissez un numéro de page (trois chiffres) avec les boutons numériques. Si vous saisissez un numéro erroné, vous devez terminer de saisir un numéro à trois chiffres avant de saisir à nouveau le numéro de page correct.
2. Les boutons   permettent de sélectionner les pages précédentes ou suivantes.

• Figier




Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour figer une page. Appuyez à nouveau dessus pour débloquer la page.

• Index



Appuyez sur le bouton  pour afficher directement la page d'index principale.

• Agrandir le texte

Quand une page est affichée, vous pouvez doubler la taille du texte pour en faciliter la lecture.



1. Appuyez sur le bouton  pour agrandir la moitié supérieure de la page.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour agrandir la moitié inférieure de la page.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour retourner à l'affichage normal.

• Mode Révéler

Vous pouvez afficher les informations télétexte cachées (par exemple les réponses à des puzzles ou des devinettes) en appuyant sur le bouton . Appuyez à nouveau sur le bouton  pour ne plus afficher les informations.

• Sous-page

Certains télétextes contiennent plusieurs sous-pages qui sont paginées automatiquement dans un certain ordre par la station TV.

1. Vous pouvez afficher directement une sous-page spécifique en appuyant sur le bouton  et en saisissant le numéro de page avec les boutons numériques. Saisissez le numéro de sous-page (par exemple 0003 pour la troisième sous-page).
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter le mode sous-page.
3. Appuyez sur le bouton  pour retourner dans le mode TV normal.


• Boutons de couleur (Rouge, Vert, Jaune et Bleu)

Appuyez sur ces boutons pour accéder directement aux pages des couleurs correspondantes affichées dans la partie inférieure de l'affichage télétexte.

Dépannage

Dépannage

Avant de contacter le support technique, effectuez les vérifications de base suivantes. Si le problème persiste, débrancher le téléviseur et contacter le réparateur.

PROBLEME	SOLUTION POSSIBLE
Pas de son ni d'image	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que la prise secteur soit bien branchée à une prise secteur. Et que les différentes prises sont bien branchées.- Vérifiez que vous avez appuyé sur la touche POWER à l'arrière du téléviseur ou de la télécommande.- Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité de l'image.
Image normale mais pas de son	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez le volume.- Le son est-il coupé ? Appuyez sur la touche  .- Essayez une autre chaîne, le problème est peut-être dû à la diffusion.- Les câbles audio sont-ils installés correctement ?
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez l'absence d'objets pouvant gêner entre le produit et la télécommande.- Les piles sont-elles installées avec la polarité correcte (+ sur +, - sur -).- Corrigez le mode de fonctionnement de la télécommande : TV, magnétoscope, etc.- Installez de nouvelles piles.
L'alimentation est brusquement coupée	<ul style="list-style-type: none">- La minuterie est-elle activée.- Vérifiez les réglages du contrôle d'alimentation. Panne de courant.- Pas de diffusion sur la chaîne avec activation automatique.
L'image apparaît lentement après la mise en marche	<ul style="list-style-type: none">- Cela est normal, l'image est coupée pendant le démarrage du produit. Veuillez contacter votre centre de service si l'image n'apparaît pas au bout de cinq minutes.
Pas ou peu de couleurs ou image de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none">- Réglez la couleur dans l'option du menu.- Conserver une distance suffisante entre le produit et le lecteur périphérique.- Essayez une autre chaîne, le problème est peut-être dû à la diffusion.- Les câbles vidéo sont-ils installés correctement ?- Activer une fonction quelconque pour rétablir la luminosité de l'image.
Barres horizontales / verticales ou tremblement de l'image	<ul style="list-style-type: none">-Vérifiez la présence d'interférences locales (appareil électrique ou outil électrique).
Mauvaise réception de certaines chaînes	<ul style="list-style-type: none">- Problème de la chaîne ou du câble. Passez à une autre chaîne.- Le signal de la chaîne est fiable, réorientez l'antenne pour optimiser le signal.- Vérifiez les sources possibles d'interférence.
Lignes ou bandes sur l'image	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).
Pas de sortie de l'un des hautparleurs	<ul style="list-style-type: none">- Réglez la balance dans l'option du menu.

Dépannage

Entretien

Un nettoyage soigneux et régulier peut prolonger la durée de vie de votre nouveau téléviseur. Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de débrancher le cordon d'alimentation avant de commencer le nettoyage.

Nettoyer l'écran

1. Voici un moyen pratique de tenir la poussière loin de votre écran pendant un bon moment. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède et un peu d'adoucissant ou de détergent pour vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.

2. Assurez-vous de retirer tout l'eau de l'écran et laissez sécher naturellement avant de rallumer votre téléviseur.

Nettoyer le boîtier

Pour retirer toute poussière ou saleté, essuyez le boîtier avec un chiffon doux, sec et sans peluches. Assurez-vous de ne pas utiliser de chiffon mouillé.

Inutilisation prolongée



Si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une longue période (pendant les vacances, par exemple), débranchez le cordon d'alimentation pour le protéger contre les dégâts dus à la foudre ou aux éventuelles surtensions.

Enlèvement des appareils ménagers électriques



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Ce produit est conforme aux normes de l'UE concernant l'électromagnétisme et la sécurité électrique.



Par la présente, ChangHong Europe Electric, s.r.o. déclare que l'équipement radio [LED TV] est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte EU intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.fr.changhong.eu>.