

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27747A
German. 04/2010. Rev. 1.0

GT-S3370

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Telefons aufmerksam durch, um die sichere und richtige Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: im Menümodus, Berühren Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: [📷] (Symbol für die Kamertaste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016433.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

CE 0168

Inhalt

Zusammenbauen 7

- Auspacken 7
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 7
- Akku laden 9
- Speicherkarte einsetzen (optional) 11
- Trageriemen anbringen (optional) 13

Erste Schritte 14

- Telefon ein- und ausschalten 14
- Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut ... 14
- Den Touchscreen verwenden 17
- Sperrern oder Entsperren des Touchscreens
und der Tasten 18

- Auf Menüs zugreifen 18
- Anwendungen aufrufen und verwalten 19
- Widgets verwenden 20
- Telefon individuell anpassen 22
- Text eingeben 26
- Hilfe-Informationen aufrufen 28

Kommunikation 29

- Anruf 29
- Protokolle 33
- Mitteilungen 34
- IM 40

Unterhaltung 41

Kamera	41
Musik	44
Musikerkennung	45
UKW-Radio	46
Spiele	47

Persönliche Informationen 48

Telefonbuch	48
Kalender	50
Aufgabe	51
Memo	52
Sprachmemo	52

Web 53

Internet	53
RSS-Reader	54
Samsung Apps	55
Google	55
Synchronisieren	56
ActiveSync	57
Communities	58
Last.fm	59

Verbindungen 60

Bluetooth	60
PC-Verbindungen	63

Tools	65	Telefoneinstellungen	71
Alarmer	65	Smart-Touch	71
Rechner	65	Berührungsfeld	71
Umrechnung	66	Anwendungseinstellungen	71
Bildbearbeitung	66	Sicherheit	72
Eigene Dateien	67	Netzeinstellungen	72
Stoppuhr	68	Speichereinstellungen	73
Timer	68	Einstellungen zurücksetzen	73
Weltuhr	69		
Einstellungen	70	Rat und Hilfe bei Problemen	74
Einstellungsmenü öffnen	70	Hinweise zur Sicherheit und	
Telefonprofile	70	Verwendung	78
Display und Licht	70		
Zeit und Datum	70	Index	88

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

- 1 Wenn das Telefon eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

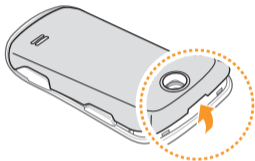


- ⚠ Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

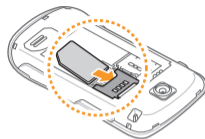

- ☞ Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Sie können die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons auch ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

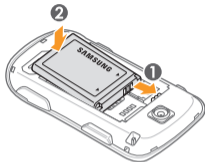

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



Akku laden


Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können Ihr Telefon mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder wenn Sie es mithilfe des PC-Datenkabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden an Ihrem Telefon führen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton aus und zeigt einen entsprechenden Hinweis an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

› Aufladen mit dem Reiseadapter

- 1 Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

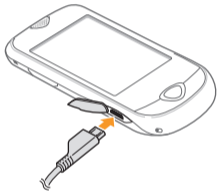

! Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind nicht von der Garantie abgedeckt.

- 3 Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.




- Sie können das Telefon verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
 - Beim Aufladen kann sich das Telefon erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.
 - Wenn Ihr Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Reiseadapter aus der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Ansonsten kann Ihr Telefon beschädigt werden.

› Aufladen mit dem PC-Datenkabel

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass Ihr PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
 - 2 Stecken Sie das eine Ende (mini-USB) des PC-Datenkabel in die Multifunktionsbuchse.
 - 3 Stecken Sie das andere Ende des PC-Datenkabel in einen USB-Anschluss an Ihrem PC.
-  Je nach dem von Ihnen genutzten PC-Datenkabeltyp kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie das PC-Datenkabel erst vom Telefon und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit Ihrem Telefon kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann Ihr Telefon, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherte Daten beschädigen.



- Ihr Telefon unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Telefon einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert Ihr Telefon Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.



- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte entnehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte keinen Schreib- oder Lesevorgang mehr ausführt.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

- 3 Um die Speicherkarte aus dem Telefon zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig nach innen, bis sie ausrastet. Ziehen Sie die Speicherkarte anschließend aus ihrem Steckplatz.

! Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

› Speicherkarte formatieren


Wenn Sie Ihre Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass diese anschließend nicht mehr mit Ihrem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Speichereinstellungen** → **Details Speicherkarte** → **Formatieren** → **Ja**.


! Vergessen Sie nicht, alle wichtigen Daten zu sichern, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, bevor Sie die Speicherkarte formatieren. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Führen Sie den Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.

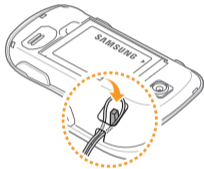

- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

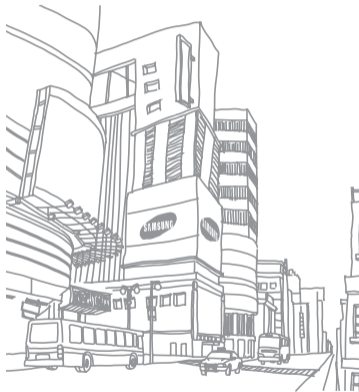

Erste Schritte

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste gedrückt.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **Bestät.** (falls erforderlich).


Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wenn Sie Ihr Telefon ohne Netzdienste und -funktionen nutzen möchten, wechseln Sie zum Offline-Profil.
▶ S. 23

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

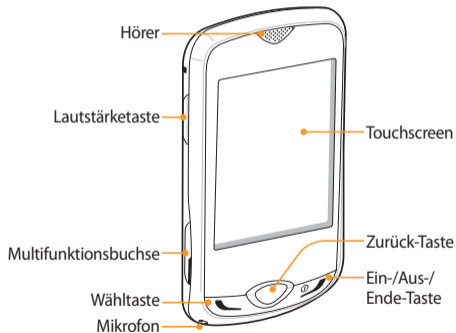

› Bedienelemente

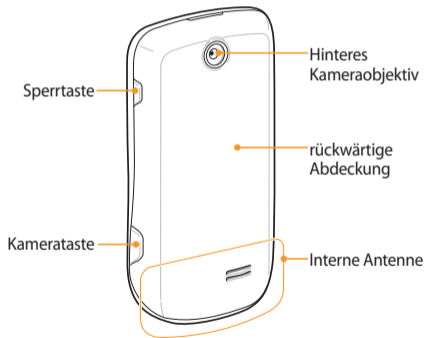






› Tasten












Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern
 Zurück	Im Menümodus: Rückkehr zur vorherigen Menüebene; Zum Hauptmenü zurückkehren, ohne ein Menü oder eine Anwendung zu schließen (gedrückt halten)
 Ein/Aus/ Menü- Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Anrufs; im Menümodus: zum Zurückkehren ins Hauptmenü oder in den Standby-Betrieb
 Lautstärke	Einstellen der Lautstärke des Telefons; im Standby-Betrieb: Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie die Lautstärketaste nach unten gedrückt.










Taste	Funktion
 Sperren	Zum Sperren des Touchscreens und der Tasten; zum Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten)
 Kamera	Im Standby-Betrieb: Einschalten der Kamera; im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

› Anzeigesymbole

 Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden

Symbol	Definition
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert

Symbol	Definition
	Erinnerung aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akku-Ladezustand
10:00 AM	Aktuelle Uhrzeit

Den Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Touchscreen entfernen.

Bedienen Sie Ihren Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- **Antippen:** Mit einem Fingertipp können Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung auswählen oder starten.
- **Doppel-Tipp:** Mit einem schnellen Doppel-Fingertipp können Sie Fotos oder Webseiten beim Anzeigen vergrößern oder verkleinern.
- **Ziehen:** Tippen Sie ein Element an und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- **Blättern:** Tippen Sie Elemente in Listen an und ziehen Sie diese mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um sie darin zu verschieben.



Ihr Telefon schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit lang nicht mehr benutzt haben. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Touchscreen wieder einzuschalten.

Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren die Sperrtaste. Zum Entsperren halten Sie die Sperrtaste gedrückt. Alternativ drücken Sie die Sperrtaste und lassen das Sperrsymbol angetippt.

Sie können das Telefon so einstellen, dass es automatisch den Touchscreen und die Tasten sperrt, wenn Sie es eine bestimmte Zeit lang nicht mehr benutzt haben. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Berührungsfeld** → **Ein** unter **Automatische Sperrung**.

Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Hauptmenüanzeige.

- 3 Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie die Zurück-Taste, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um das Menü oder die Anwendung zu schließen und zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

› Anwendungen in der Menüanzeige anordnen

Sie können die Anwendungen in der Menüanzeige neu anordnen, indem Sie deren Reihenfolge ändern oder diese in Kategorien unterteilen, die zu Ihren Vorlieben und Anforderungen passen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Bearbeit.** am linken oberen Bildschirmrand.
- 3 Ziehen Sie ein Anwendungssymbol an die gewünschte Position.
Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben.

- 4 Wählen Sie **Speichern** oder **OK**.



Wählen Sie **Reset**, um die Hauptmenüanzeigen zu initialisieren.

Anwendungen aufrufen und verwalten

› Mehrere Anwendungen starten

Mit Ihrem Telefon ist Multitasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich.

Zum Starten mehrerer Anwendungen, drücken und halten Sie die Zurück-Taste, während Sie bereits eine Anwendung nutzen. Sie gelangen in das Hauptmenü und können eine weitere Anwendung starten.



Ihnen können zusätzliche Gebühren für die Datenverbindung entstehen, wenn Google Maps oder Instant Messenger im Hintergrund ausgeführt wird.

› Aufgabenmanager verwenden


Mit dem Aufgabenmanager können Sie mehrere Anwendungen verwalten.

Um den Aufgabenmanager zu starten, wählen Sie **Task-Mgr.** Die Liste der aktiven Anwendungen wird angezeigt.



Um den Anzeigemodus zu ändern, wählen Sie **Listenansicht** oder **3D-Ansicht**.

Anwendungen können Sie folgendermaßen bedienen:

- Um zu einer anderen Anwendung zu wechseln, wählen sie diese aus der Liste der aktiven Anwendungen aus.
- Um eine Anwendung zu schließen, wählen Sie .
- Wählen Sie **Alle Anwend. beenden**, um alle Anwendungen zu schließen.

Widgets verwenden

Widgets sind kleine Anwendungen, die Ihnen nützliche Funktionen und Informationen auf Ihrer Standby-Anzeige liefern.



- Einige der Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch die Verwendung eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Widget-Symbolleiste öffnen

So öffnen Sie die Widget-Symbolleiste und rufen Widgets auf:


- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie in der Widget-Symbolleiste nach oben oder unten, um das gewünschte Widget zu finden.

- 3 Ziehen Sie das Widget auf die Standby-Anzeige, oder wählen Sie es auf der Standby-Anzeige aus, um es zu aktivieren. Um das Widget zurück auf die Widget-Symbolleiste zu verschieben, ziehen Sie es in der Widget-Symbolleiste auf die gewünschte Position.




 Sie können jedes Feld in der Standby-Anzeige mit Ihren bevorzugten Widgets organisieren. Blättern Sie nach links oder rechts auf ein Feld und positionieren Sie die Widgets dann an einer beliebigen Stelle auf dem Display.

› Widgets anzeigen oder ändern

Sie können Widget-Namen anzeigen oder Widgets auswählen, die Sie der Widget-Symbolleiste hinzufügen möchten.

- 1 Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste und wählen Sie . Die markierten Widgets sind aus der Widget-Symbolleiste verfügbar.
- 2 Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Widget-Symbolleiste hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

› Neue Widgets herunterladen

- 1 Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste und wählen Sie .
 - 2 Wählen Sie eine Option für die Suche nach Widgets aus. Sie können auch im Eingabefeld ein Stichwort eingeben und  auswählen.
 - 3 Blättern Sie durch die Widget-Liste und wählen Sie ein Widget aus, das Sie herunterladen möchten. Nach dem vollständigen Herunterladen wird das Widget automatisch zur Widget-Symbolleiste hinzugefügt.
-  Sobald die Widget-Symbolleiste voll ist, werden heruntergeladene Widgets nicht mehr automatisch zur Widget-Symbolleiste hinzugefügt. Sie müssen dann erst einige Widgets aus der Symbolleiste entfernen und die neuen Widgets manuell hinzufügen.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Zeit und Datum**.
- 2 Wählen Sie die Option zur Zeitzonenaktualisierung und dann eine Zeitzone aus.
- 3 Stellen Sie das Uhrzeit- und Datumsformat ein und geben Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Anpassen der Lautstärke der Tastentöne

Drücken Sie die Lautstärketaste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.

› Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen

Sie können die Intensität der Vibrationen einstellen, die durch Tippen auf den Touchscreen verursacht werden.


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Vibrations-Feedback**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler, um die Vibrationsintensität des Touchscreens anzupassen.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

› Ins Profil Stumm wechseln

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und lassen Sie dann **#** angetippt, um Ihr Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung zu deaktivieren.

› Einrichten eines Tonprofils

Sie können die Töne Ihres Telefons ändern, indem Sie das aktuelle Tonprofil anpassen oder zu einem anderen Tonprofil zu wechseln. So richten Sie ein Profil ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
- 2 Wählen Sie  neben einem Profil, das Sie verwenden.
- 3 Konfigurieren Sie die Tonooptionen für eingehende Anrufe, Nachrichten und andere Telefontöne.

 Die verfügbaren Tonooptionen können je nach ausgewähltem Profil variieren.

- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus.

› Hintergrundbild für das Standby-Display auswählen

Sie können für jedes Feld des Standby-Displays unterschiedliche Hintergrundbilder auswählen.

- 1 Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts, um zu einem der Standby-Anzeigefelder zu gelangen.
- 2 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
Um ein Bild aus dem Bildordner auszuwählen, wählen Sie **Bilder**.
- 4 Wählen Sie **Einstellen** oder **Einstell**.

› Display-Helligkeit anpassen

 Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung Ihres Telefons.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Helligkeit**.

2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.

3 Wählen Sie **Speichern**.

› Touchscreen kalibrieren

Sie können das Display kalibrieren, damit das Telefon Ihre Eingaben besser erfasst.

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Kalibrierung**.

2 Tippen Sie auf das Ziel auf dem Display, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

3 Wählen Sie **Ja**.

› Entsperren des Touchscreens mit Smart-Touch

Mit der Smart-Touch-Funktion können Sie die den Touchscreen entsperren, indem Sie ein bestimmtes Zeichen auf den Touchscreen zeichnen. So legen Sie ein Smart-Touch-Zeichen fest:

1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Smart-Touch**.

2 Wählen Sie unter **Smart-Touch** die Option **Ein**.

3 Wählen Sie eine Option zum Entsperren.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es entsperrt wird, dass es entsperrt wird und dann ein Gespräch zu einer Kurzwahlnummer aufbaut oder dass es entsperrt wird und dann eine Anwendung startet.

Wenn Sie Ihr Telefon so einstellen möchten, dass es nur entsperrt wird, gehen Sie direkt zu Schritt 5.

4 Wählen Sie eine Kurzwahlnummer, die gewählt werden soll, oder eine Anwendung, die gestartet werden soll.

5 Wählen Sie ein Zeichen (A bis Z) für die Smart-Touch-Entsperrfunktion.

Um eine Zeichensprache auszuwählen, wählen Sie **Sprache ändern**.

6 Drücken Sie die Zurück-Taste. Wenn Sie Ihr Telefon so einstellen möchten, dass es nur entsperrt wird, gehen Sie direkt zu Schritt 7.

7 Wählen Sie **Speichern**.

Um den Touchscreen zu entsperren, drücken Sie eine beliebige Taste und zeichnen das Zeichen, das zu der gewünschten Entsperrfunktion gehört.

› Telefon sperren

Sie können Ihr Telefon sperren, indem Sie das Telefonpasswort aktivieren.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit**
- 2 Wählen Sie unter **Telefonsperre** die Option **Ein**.
- 3 Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **Bestät.**
- 4 Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **Bestät.**



Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie Ihr Telefon zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können Ihr Telefon sperren, indem Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit**
- 2 Wählen Sie unter **PIN-Sperre** die Option **Ein**.
- 3 Geben Sie die PIN2 ein, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und wählen Sie **Bestät.**

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird Ihre SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um Ihre SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie Ihre SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

› uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an bestimmte Empfänger, damit Sie Ihr Telefon auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **Bestät.**
- 3 Wählen Sie **Ein**, um uTrack einzuschalten.
- 4 Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 5 Tippen Sie auf das **Empfänger**, um die gewünschten **Empfänger hinzufügen**.
- 6 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein und wählen Sie **OK**.
- 7 Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
- 8 Wählen Sie das Absender-Eingabefeld.

9 Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK**.


10 Wählen Sie **Speichern** → **Annehm.**


Text eingeben



Zur Texteingabe können Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld eingeben oder auf den Touchscreen schreiben.

Texteingabemethode ändern

Wenn Sie das Texteingabefeld antippen, wird standardmäßig das Eingabefeld mit dem virtuellen Tastenfeld angezeigt.

 Die verfügbaren Eingabemethoden können sich je nach Region unterscheiden.

- Um die Texteingabemethode zu ändern, wählen Sie  und dann eine Eingabemethode.
- Um in den ABC- oder T9-Modus zu wechseln, wählen Sie **T9** auf dem virtuellen Tastenfeld. Wenn der T9-Modus aktiv ist, erscheint ein Punkt neben der T9-Schaltfläche.
- Wählen Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen oder Symbolmodus zu wechseln.

- Um Ihre Eingabe zu löschen, wählen Sie .
- Um ein Leerzeichen einzufügen, wählen Sie .
- Zum Ändern der Texteingabesprache wählen Sie die Sprachschaltfläche am unteren Displayrand.




Text mit Eingabemethoden eingeben


1 Ändern Sie die Texteingabemethode.

Eingabemethode	Funktion
Tastefeld	Wählen Sie Zeichen auf dem Tastefeld aus.
Handschrift	Schreiben Sie mit dem Bedienstift an einer beliebigen Stelle des Touchscreens .
Schreibfeld 1/ Schreibfeld 2	Schreiben Sie in die Eingabefelder; Im Modus Schreibfeld 1 können Sie Zahlen und Symbole in das Feld ?1 eingeben.

- 2 Ändern Sie den Texteingabemodus.
- 3 Zur Texteingabe wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten oder schreiben Sie auf das Display.



Wenn Sie Text mit dem Tastefeld eingeben, können Sie die folgenden Modi nutzen:

Modus	Funktion
ABC	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort aus der angezeigten Liste oder . <p> Sie können das Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen, indem Sie am unteren Ende der alternativen Wortliste Wort hinzufügen auswählen.</p>

Modus	Funktion
Ziffer	<p>Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.</p> <p> Sie können Zahlen eingeben, indem Sie im ABC- oder T9-Modus eine virtuelle Taste angetippt lassen.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie ◀ oder ▶, um zur gewünschten Symbolliste zu blättern. 2. Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu den wichtigsten Funktionen Ihres Telefons aufrufen können.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Widget-Symboleiste und wählen Sie .
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
- 4 Blättern Sie nach rechts, um weitere Informationen zu erhalten.
Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, wählen Sie .

Kommunikation


Anruf

Erfahren Sie, wie Sie die die Anruffunktionen nutzen, z. B. das Tätigen und Beantworten von Anrufen mithilfe der Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind und wie Sie die anrufbezogenen Funktionen anpassen und nutzen können.

> Anrufe tätigen und beantworten

Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie die Wähltaste, um die Nummer zu wählen. Für einen Videoanruf wählen Sie  → **Videoanruf**.

 Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Zum Entsperren halten Sie die Sperrtaste gedrückt.

- 3 Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 48
- Wenn Sie eine der zuletzt gewählten Rufnummern erneut wählen möchten, drücken Sie zum Schnellzugriff auf die Anrufliste die Wähltaste.

Anruf entgegennehmen

- 1 Drücken Sie die Wähltaste bei einem eingehenden Anruf.



Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketaste. Um den Klingelton stumm zu schalten, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt.

- 2 Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

Einen Anruf abweisen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.



Sie können eine Liste von Telefonnummern erstellen, die bei einem eingehenden Anruf von Ihrem Telefon abgewiesen werden. ► S. 31

Internationale Nummer anrufen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und lassen Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzugeben.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend die Wähltaste, um sie zu wählen.

› Optionen während eines Gesprächs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Zum Aktivieren der Lautsprecher-/Freisprechfunktion wählen Sie **Lautspr.** → **Ja**.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **Halten**. Um ein gehaltenes Gespräch fortzusetzen, wählen Sie **Übern**.
- Um einen zweiten Anruf zu führen, halten Sie das erste Gespräch und wählen dann die neue Nummer.
- Um einen zweiten Anruf zu beantworten, drücken Sie die Wähltaste, wenn Sie den Anklopfton hören. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Wählen Sie **Tausch.**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

› Anrufe in Abwesenheit anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

- Wenn ein Anruf in Abwesenheit eingegangen ist, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und dann **Anrufen**, um die zugehörige Nummer zu wählen.
- Wenn zwei oder mehr Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und dann **Protokolle** → einen in Abwesenheit eingegangenen Anruf.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können diverse andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, Täuschungsanrufe oder den FDN-Modus (mit festen Rufnummern) nutzen.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Wählen** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
- 2 Wählen Sie unter **Aktivierung** die Option **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Nummer hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie das Nummern-Eingabefeld aus, geben Sie die abzuweisende Nummer ein, und wählen Sie **OK** → **Speichern**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um weitere Nummern hinzuzufügen.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Nummer.
- 7 Wählen Sie **Speichern**.

Einen Täuschungsanruf tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt. Nach einer einstellbaren Wartezeit erhalten Sie einen Täuschungsanruf.



Sie können die Wartezeit bis zum Eingehen des Täuschungsanrufs einstellen. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Wählen** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.

Durch das Abspielen einer aufgezeichneten Stimme können Sie Ihre Täuschungsanrufe realistischer gestalten. So nehmen Sie eine Stimme auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Wählen** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.

- 2 Wählen Sie unter **Täuschungsanruf-Stimme** die Option **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Sprechen Sie ins Mikrofon.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ■.
Die aufgezeichnete Stimme wird wiedergegeben.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus können Sie nur Gespräche mit Nummern führen, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Bevor Sie den FDN-Modus nutzen können, müssen Sie Ihre FDN-Liste im Telefonbuch einrichten. ► S. 50

So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit**
- 2 Wählen Sie unter **FDN-Modus** die Option **Ein**.
- 3 Geben Sie die PIN2 ein, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben und wählen Sie **Bestät**.

Protokolle

Erfahren Sie, wie Sie Protokolle Ihrer getätigten, empfangenen und unbeantworteten Anrufe sowie versendete Nachrichten anzeigen können.

› Anruf- und Nachrichtenprotokolle anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Protokolle Ihrer Anrufe und Nachrichten anzeigen.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Protokolle**.
- 2 Wählen Sie das Dropdownmenü **Alle** und dann einen Protokolltyp.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Protokoll anzuzeigen, wählen Sie es aus.



Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Abweisliste hinzufügen.

› Protokollmanager anzeigen

Im Protokollmanager können Sie die den Datenumfang oder die Anzahl der versendeten oder empfangenen Nachrichten sowie die Kosten und Dauer Ihrer Anrufe überprüfen.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Protokolle** → **Benutzung**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Option	Funktion
Datenzähler	Damit können Sie den Gesamtumfang der von Ihnen gesendeten und empfangenen Daten anzeigen.
Nachrichtenzähler	Damit können Sie die Anzahl der von Ihnen gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen.

Option	Funktion
Gesprächsgebühren	Zeigen Sie Kostenaufzeichnungen für Ihre Anrufe an, z. B. die Gebühren für ihren zuletzt geführten Anruf und die Gesamtkosten für alle Gespräche. Sie können auch die Währung und den Preis pro Einheit sowie eine Gebührengrenze festlegen, um Anrufe nach Ihrem Anrufplan zu beschränken. Der Kostenzähler kann je nach Ihrer SIM- oder USIM-Karte nicht verfügbar sein.
Gesprächszeit	Zeigen Sie Zeitaufzeichnungen für Ihre Anrufe an, z. B. die Dauer ihres zuletzt geführten Anrufs und die Gesamtdauer für alle Gespräche.



Sie können die Aufzeichnungen im Protokollmanager zurücksetzen. Wählen Sie auf einem beliebigen Bildschirm die Rücksetztaste.

Mitteilungen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten können.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können Ihnen durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren entstehen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Eine Textnachricht senden

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
- 2 Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld aus und dann **Kontakte**.
Wenn Sie eine andere Option auswählen, können Sie eine Nummer manuell eingeben.
- 3 Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus und dann **Hinzufü**.

- 4 Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
- 5 Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› MMS-Profil einrichten

Um MMS senden und empfangen zu können, müssen Sie ein Verbindungsprofil für die Verbindung mit dem MMS-Server aktivieren. Sie können zusätzlich zu den von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Profilen ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **MMS** → **Profile**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**.
- 3 Konfigurieren Sie die Parameter für das Verbindungsprofil.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

› Multimedia-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
- 2 Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld aus und dann **Kontakte**.
Sie können eine Nummer oder E-Mail-Adresse manuell eingeben oder diese durch Auswahl einer anderen Option aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch auswählen.
- 3 Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus und dann **Hinzufü**.
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, fragt Sie Ihr Telefon, ob Sie eine MMS versenden möchten. Wählen Sie **OK** zum Bestätigen.
- 4 Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
- 5 Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Medien hinzufügen** und hängen Sie eine Datei an.
Sie können eine Datei von der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Einrichten eines E-Mail-Kontos und -Profils

Neben dem von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten E-Mail-Konto können Sie Ihre persönlichen E-Mail-Konten hinzufügen. Außerdem können Sie Ihr eigenes Verbindungsprofil hinzufügen, das für E-Mail-Dienste genutzt werden soll.

Einrichten eines E-Mail-Kontos

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Einstellungen** → **E-Mail** → **E-Mail-Konten**.
Wenn Sie beim Einrichten Ihres E-Mail-Kontos Unterstützung benötigen, wählen Sie den **E-mail-Einrichtungsassistent**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Konto.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Einrichten eines E-Mail-Profiles

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Einstellungen** → **E-Mail** → **Profile**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**.

- 3 Passen Sie die Netzeinstellungen an.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

› E-Mail senden

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld aus und dann **Kontakte**.
Wenn Sie eine andere Option auswählen, können Sie eine E-Mail-Adresse manuell eingeben.
- 3 Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus und dann **Hinzufü**.
- 4 Wählen Sie **Tippen, um Betreff hin...**, geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**, geben Sie Ihren E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.

- 6 Wählen Sie **Dateien hinzufügen** und hängen Sie eine Datei an.
Sie können eine Datei von der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Nachricht anzeigen

Die Nachrichten, die Sie empfangen, gesendet oder gespeichert haben, werden automatisch in die folgenden Nachrichtenordner einsortiert.

- **Posteingang:** Empfangene SMS- oder MMS-Nachrichten
- **E-Mail-Eingang:** Empfangene E-Mails
- **Entwürfe:** Nachrichten, die Sie zur späteren Verwendung gespeichert haben
- **Postausgang:** Nachrichten, die gerade gesendet werden oder auf ihren Versand warten
- **Gesendete Nachrichten:** Gesendete Mitteilungen

Anzeigen einer Text- oder Multimedia-Nachricht

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** und wählen Sie einen Nachrichtenordner (Eingang oder Gesendet) aus.
- 2 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail-Mitteilung anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
- 2 Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
- 3 Wählen Sie **Download**.
- 4 Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
- 5 Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Übern.**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

› Anrufbeantworter abhören

Wenn Sie Ihr Telefon so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So greifen Sie auf Ihre Mailbox zu, um Sprachnachrichten abzurufen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und lassen Sie dann **1** angetippt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Voice-Mail-Servers.



Sie müssen die Nummer des Voice-Mail-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› Nachrichtenvorlagen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für SMS und MMS erstellen und diese zum schnellen und einfachen Erstellen neuer Nachrichten verwenden.


SMS-Vorlage erstellen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf das Eingabefeld, geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Jetzt können Sie beim Erstellen einer SMS, MMS oder E-Mail mit der Einfügefunktion eine Textvorlage in das Textfeld einfügen.

MMS-Vorlage erstellen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
- 3 Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden möchten. ► S. 35
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Um eine Multimedia-Vorlage zum Erstellen einer neuen MMS zu verwenden, wählen Sie neben der Vorlage, die Sie verwenden möchten  aus der Vorlagenliste. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

› Ordner zum Verwalten von Nachrichten erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Ordner erstellen, mit denen Sie Ihre Nachrichten nach Ihren Vorlieben und Anforderungen verwalten können.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
- 2 Wählen Sie **Ordner erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und wählen Sie **OK**.

Jetzt können Sie Ihre wichtigen Nachrichten aus dem Eingang oder dem Postfach Gesendet in einen persönlichen Ordner verschieben, um diese darin einfacher zu verwalten oder vor versehentlichem Löschen zu schützen.

› SOS-Nachricht senden

In Notfällen können Sie ausgewählte Empfänger um Hilfe bitten, indem Sie Ihnen eine SOS-Nachricht senden.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- 2 Wählen Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
- 3 Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Empfänger hinzufügen**, geben Sie eine Empfängernummer ein und wählen Sie **OK**. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Um eine in Ihrer Kontaktliste gespeicherte Nummer auszuwählen, wählen Sie , um die Kontaktliste zu öffnen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

- 5 Wählen Sie einen Kontakt aus und dann **Hinzufü.**
- 6 Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).
- 7 Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie **Speichern.**
- 8 Wählen Sie das Dropdown-Menü **Wiederholen** und wählen Sie aus, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
- 9 Wählen Sie **Speichern** → **Ja.**


Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal die Lautstärketaste.

-  Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste oder die Sperrtaste drücken.

IM



- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Um die Sprache für den Messenger zu ändern, rufen Sie den Messenger auf und wählen **Menü** → **Einstellungen** → **Sprache.**


- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Chat.**
- 2 Wählen Sie im Begrüßungsfenster **OK.**
-  Wenn Sie den Messenger zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
- 3 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
- 4 Sie können dann mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden chatten.


Unterhaltung


Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 1.280 x 960 Pixeln (1,3 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 176 x 144 Pixeln aufnehmen.

› Fotografieren



- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
 - 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Tippen Sie auf das Display, um die Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
 - Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität variieren.

- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.
- 5 Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie , um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Ihre Kamera kann menschliche Gesichter erkennen und Ihnen dabei helfen, lächelnde Personen aufzunehmen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

- 5 Drücken Sie [📷].
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Ihr Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

› Fotoserie aufnehmen

Sie können einfach eine Fotoserie von sich bewegenden Motiven aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie [S] → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie [📷] gedrückt. Die Kamera nimmt solange Fotos auf, bis Sie [📷] loslassen.





› Panorama fotografieren

Im Panorama-Modus können Sie Panoramafotos im Breitbildformat aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.


- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie [S] → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie [📷], um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Telefon langsam in die von Ihnen gewählte Richtung, und richten Sie den Rahmen auf den Sucher aus. Wenn Sie den Rahmen und den Sucher aufeinander ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.




› Mosaik-Fotos erstellen

Sie können mehrere Bilder aufnehmen und diese automatisch zu einem Mosaik kombinieren.




- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Mosaik**.
- 4 Wählen Sie ein Bildlayout aus und drücken Sie [].
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 6 Drücken Sie [, um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

› Mit dekorativen Rahmen fotografieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 3 Wählen Sie  → **Rahmen**.
- 4 Wählen Sie einen Rahmen aus und drücken Sie [].
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 6 Drücken Sie [, um das Foto aufzunehmen und automatisch mit einem dekorativen Rahmen zu versehen.

› Video aufzeichnen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.
- 6 Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.

7 Wählen Sie  oder drücken Sie [], um die Aufnahme zu stoppen.

Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

Musik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben können.

➤ Musikdateien zu Ihrem Telefon hinzufügen






Übertragen Sie zuerst Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:


- Herunterladen aus dem mobilen Web ▶ S. 53
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies. ▶ S. 63
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 62
- Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte. ▶ S. 63
- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren. ▶ p. 64

➤ Musik abspielen

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie  , um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen)
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)
	Zufallswiedergabemodus aktivieren

Symbol	Funktion
NORM ¹	Equalizer-Typ ändern
	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.

Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie **Wiedergabelisten** → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
Um der Wiedergabeliste ein Bild zuzuweisen, wählen Sie das Wiedergabelistenbild und wählen Sie ein Bild aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.
- 5 Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.

- 6 Wählen Sie **Hinzufü.** → **Titel**.
Sie können alle Musikdateien von einer anderen Wiedergabeliste hinzufügen, indem Sie **Wiedergabelisten** und dann eine Wiedergabeliste auswählen.
- 7 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und berühren Sie **Hinzufü.**

Musikererkennung

Erfahren Sie, wie Sie über einen Online-Musikdienst Informationen zu einem Titel erhalten.



- Dieser Dienst wird von einigen Netzbetreibern nicht angeboten.
 - Die Datenbank enthält möglicherweise nicht zu allen Titeln Informationen.
- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musikererkennung**.
 - 2 Wählen Sie **Musikererkennung**, um die Verbindung mit dem Server herzustellen.
 - 3 Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das Sie nutzen möchten.

- 4 Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, wählen Sie ●, um einen Teil des Titels aufzunehmen, den Sie finden möchten.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Aufnahme an den Musikinformationsserver zu senden.

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem Telefon an.
- 2 Wählen Sie in der Menüanzeige **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie ►, um die Radiowiedergabe zu starten.
- 4 Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- 5 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Liste mit Lieblingssendern aufrufen
	UKW-Radio ausschalten; Wählen Sie ►, um das UKW-Radio einzuschalten.
	Änderung der Frequenz um 0,1 MHz; Suche nach einem verfügbaren Radiosender (angetippt halten).
	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Telefonlautsprecher)

Um Informationen über einen Titel zu erhalten, den Sie im UKW-Radio hören, wählen Sie **Optionen** → **Musikerkennung**. ► S. 45

Um den aktuellen Sender in die Liste mit Ihren Lieblingssendern aufzunehmen, wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

› Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem Telefon an.
- 2 Wählen Sie in der Menüanzeige **UKW-Radio**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
- 4 Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen (falls erforderlich).
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

Spiele

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Spielen oder -Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.

› Spiele und Anwendungen herunterladen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Spiele** → **Mehr Spiele**.
Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.

- 2 Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung und laden Sie es/sie herunter zum Telefon.



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

› Spiele spielen oder Anwendungen starten

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
Wählen Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihr Spiel oder Ihre Anwendung aufzurufen.
 - Die verfügbaren Spiele oder Anwendungen richten sich nach Ihrer Region und Ihrem Netzbetreiber.
 - Die Bedienung und Optionen der Spiele oder Anwendungen kann variieren.

Persönliche Informationen

Telefonbuch

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher Ihres Telefons oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, private Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Neuen Kontakt erstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** → **Kontakt erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Telefon** oder **SIM-Kar...**

- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.




Wenn Sie den Kontakt auf einer SIM- oder USIM-Karte speichern, können Sie nur den Namen des Kontakts und eine Telefonnummer speichern.

- 4 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können einen Kontakt auch von der Wählanzeige erstellen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie  → **Zu Kontakten hinzufügen** → **Neu**.
- 3 Wählen Sie **Telefon** oder **SIM-Kar...**
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.



› Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie das Suchfeld aus, geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie **OK**. Sie können auch  ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.

3 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  →  wählen.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

› Bevorzugte Nummer einrichten

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.

2 Wählen Sie das Dropdownmenü **Konta...** und dann **Favoriten**.

3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt.
Der Kontakt wird in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert.



- Wenn Sie eine bevorzugte Nummer eingerichtet haben, können Sie diese wählen, indem Sie die zugehörige Speicherplatznummer in der Wählanzeige angetippt lassen.
- Die ersten 5 bevorzugten Nummern werden den bevorzugten Kontakten auf der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

› Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.

2 Wählen Sie das Dropdownmenü **Konta...** und dann **Gruppen**.

3 Wählen Sie **Gruppe erstellen**.

4 Legen Sie einen Namen, das Anrufer-ID-Foto, einen Klingelton und einen Vibrationstyp für die Gruppe fest.

5 Wählen Sie **Speichern**.

› Liste mit festen Rufnummern erstellen

Sie können eine Liste mit Kontakten für den FDN-Modus mit festen Rufnummern einrichten, der ausgehende Anrufe auf die in der Liste enthaltenen Nummern beschränkt, falls diese Funktion von Ihrer SIM- oder USIM-Karte unterstützt wird. Die FDN-Liste wird auf Ihrer SIM- oder USIM-Karte gespeichert.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** → **Optionen** → **FDN-Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **FDN erst.**
- 3 Geben Sie die PIN2 ein, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben und wählen Sie **Bestät.**
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Aktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern zu beschränken.

► S. 32

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Termine eintragen und verwalten.

› Termin eintragen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen** → einen Ereignistyp.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Termine anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** → **Tagesansicht**, **Wochenansicht** oder **Nach Monat anzeigen**.

So zeigen Sie die Termine für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. Im Kalender sind Daten mit eingetragenen Terminen mit einem Dreieck markiert.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistypen an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Ereignisse** → einen Ereignistyp.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Aufgabe

Erfahren Sie, wie Sie eine virtuelle Aufgabenliste anlegen und Alarme einrichten, die Sie an wichtige Aufgaben erinnern oder wie sie deren Priorität festlegen.

› Aufgabe erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
- 2 Wählen Sie **Aufgabe erstellen**.
- 3 Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
Wenn Sie ausführliche Einstellungen vornehmen möchten, wählen Sie **Details festlegen**.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Aufgaben anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
- 2 Wählen Sie das Dropdownmenü **Priorität** und dann eine Kategorie (Priorität, Status oder Fälligkeitsdatum), um die Aufgaben zu sortieren.
- 3 Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.



Erledigte Aufgaben mit abgelaufener Erledigungsfrist können Sie als erledigt markieren. Sie werden dann nicht mehr an sie erinnert.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memos erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie **Memo erstellen**
- 3 Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**.

› Notizen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können. Sie können Sprachmemos als Klingel- oder Alarmton einstellen.

› Aufzeichnen einer Sprachnotiz

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Sprechen Sie ins Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ■.
Ihr Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Um weitere Sprachmemos aufzuzeichnen, wählen Sie **Aufzeichnen** und wiederholen die Schritte 2-4.

› Wiedergabe einer Sprachnotiz

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie **Eigene Sprachmemos**, um die Sprachmemoliste aufzurufen.
- 3 Wählen Sie ein Sprachmemo aus.
- 4 Bedienen Sie die Wiedergabefunktionen mit den Tasten auf dem Display.

Web

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Internetprofil einrichten

Um auf das Netz zuzugreifen und eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, müssen Sie ein Verbindungsprofil aktivieren. Sie können zusätzlich zu den von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Profilen ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Einstellungen** → **Internetprofile**.
- 2 Wählen Sie **Erstellen**.
- 3 Passen Sie die Netzeinstellungen an.




› Webseiten aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.


Um eine bestimmte Startseite aufzurufen, wählen Sie **URL eingeben**, geben die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen **Gehe**.

- 2 Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Damit können Sie im Verlauf vor und zurück durch die einzelnen Seiten blättern.
	Aktuelle Seite neu laden
	Anzeigemodus ändern

Symbol	Funktion
	Liste gespeicherter Favoriten öffnen
	Bildschirmanordnung ändern
	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

› Lesezeichen für bevorzugte Internetseiten speichern

Sie können häufig besuchte Webseiten als Favoriten speichern und jederzeit schnell aufrufen. Während Sie im Internet surfen, wählen Sie  → **Zu Favoriten hinzufügen**, um die aktuelle Webseite als Favoriten zu speichern.

Wenn Sie die vollständige Adresse einer Webseite kennen, können Sie diese auch manuell als Favoriten hinzufügen. Hinzufügen eines Favoriten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
- 2 Drücken Sie **Hinzufü.**

- 3 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

RSS-Reader

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

› RSS-Feed-Adresse hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **RSS-Feed**.
- 2 Drücken Sie **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und tippen Sie auf **OK**.

› RSS-Feeds lesen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **RSS-Feed**.
- 2 Wählen Sie **Aktual.** → Feeds → **Aktualisieren** → **Ja**.

3 Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.



Die Funktion zur automatischen Aktualisierung stellt das Telefon so ein, dass RSS-Feeds automatisch in vorgegebenen Abständen aktualisiert werden. Sie können die Funktion zur automatischen Aktualisierung aktivieren, indem Sie **Internet** → **Einstellungen** → **RSS-Aktualisierung** wählen. Wenn Sie die Funktion zur automatischen Aktualisierung aktivieren, werden mehr Daten heruntergeladen, wodurch Ihnen zusätzliche Gebühren entstehen können.

Samsung Apps

Erfahren Sie, wie Sie zahlreiche Mediendateien wie Hintergrundbilder, Klingeltöne, Spiele, Musikdateien und Videoclips von der WAP-Seite für Samsung Apps herunterladen können.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Samsung Apps**.
- 2 Suchen Sie die gewünschten Mediendateien und laden Sie diese auf Ihr Telefon herunter.



Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per Multimedia-Nachricht empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie in der Regel auf der Webseite des jeweiligen Inhalteigentümers.

Google

Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Google-Dienste wie die Google-Suche, Google Mail und Google Maps nutzen können.



- Je nach Region oder Netzbetreiber stehen einige Dienste unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Die Schritte, die Sie für die Nutzung dieser Funktion befolgen müssen, können je nach Region oder Netzbetreiber unterschiedlich sein.

› Google-Suche nutzen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Google** → **Suche**.
- 2 Wählen Sie das Suchfeld aus.
- 3 Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie **Suche**.

› Google Mail nutzen

Sie können Ihr Google Mail-Konto aufrufen und E-Mails auf Ihrem Telefon senden oder lesen.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Google** → **Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
- 3 Versenden oder empfangen Sie E-Mails.

› Google Maps nutzen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Google** → **Maps**.
- 2 Blättern Sie durch die Karte.
- 3 Vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Kartenausschnitt.

Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren.

› Einrichten eines Synchronisationsprofils

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilloptionen an:
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

› Synchronisierung starten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.
- 3 Wählen Sie **Fortsetz.**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Webserver zu starten.

ActiveSync

Erfahren Sie, wie Sie persönliche Daten wie E-Mails, Kontakte, Kalendereinträge und Aufgaben zwischen Ihrem Telefon und Microsoft Exchange-Server- oder Google-Konto synchronisieren.



- Google Sync unterstützt keine Aufgaben-Synchronisierung.
- Die Microsoft Exchange ActiveSync®-Funktion können Sie nur mit von der Microsoft Corporation lizenzierten Diensten nutzen.
- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Servers zusätzliche Gebühren anfallen können.

› Einrichten eines Microsoft Exchange-Servers und -Profils


- 1 Wählen Sie im Menümodus **ActiveSync**.
- 2 Geben Sie Einstellungen für den Microsoft Exchange-Server ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

- 4 Geben Sie ein E-Mail-Verbindungsprofil an.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
- 6 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.
Die Synchronisierung mit dem angegebenen Microsoft Exchange-Server beginnt.

› Synchronisierung starten

Nachdem Sie die Synchronisationseinstellungen für jeden Datentyp konfiguriert haben, können Sie Ihre Daten mit dem Exchange-Server (entweder alle Daten gleichzeitig oder nur E-Mails) synchronisieren.

So synchronisieren Sie alle Elemente:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ActiveSync**.
 - 2 Wählen Sie **Synchronisierung**.
-  Wenn Sie alle Elemente synchronisieren, können Gebühren für das Aktualisieren unnötiger Elemente anfallen.

So synchronisieren Sie nur E-Mails:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ActiveSync**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** → **Posteingang** → **Synchronisierung** → **E-Mail** → **Auswählen**, oder wählen Sie **Outbox** → **Synchronisierung**.

Communities

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos für die Nutzer und Besucher von Community-Webseiten und Blogs wie MySpace oder Facebook freigeben.



- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Sie können nur Dateien in den Formaten .jpg und .mp4 ins Internet hochladen.

› Liste mit bevorzugten Webseiten oder Blogs einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Commun.**
- 2 Wählen Sie **Ja**, um die Liste mit Ihren bevorzugten Webseiten oder Blogs einzurichten (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annehmen**, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.



Wenn Sie das Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

- 4 Wählen Sie die Webseiten oder Blogs aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.
Wenn Sie **Listen aktualisieren** ausgewählt haben, werden neue Webseiten oder Blogs automatisch zur Liste hinzugefügt.

› Dateien freigeben



Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie ein Benutzerkonto für die betreffenden Fotosharing-Webseiten und Blogs.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Commun**.
- 2 Wählen Sie **Ins Web hochladen**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Webseite oder den gewünschten Blog aus.
- 4 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
- 5 Um Dateien hochzuladen, wählen Sie **Zum Hinzufügen tippen** und wählen eine Mediendatei aus
- 6 Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein und wählen Sie **Hochladen**.

Last.fm

Erfahren Sie, wie Sie die von Last.fm bereitgestellten Online-Musikdienste nutzen. Über diesen Dienst können Sie verschiedene Informationen über Künstler und Veranstaltungen abrufen.

Außerdem durchsucht dieser Dienst die Musikdatenbank und schlägt auf der Grundlage der zuletzt gespielten Titel neue Musiktitel vor.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Last.fm**.
 - 2 Wählen Sie **OK**, um sicherzustellen, dass Sie legale Informationen lesen (falls erforderlich).
 - 3 Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort ein, um sich beim Last.fm-Dienst anzumelden.
-  Wenn nicht über ein Last.fm-Konto verfügen, richten Sie ein Konto ein.
- 4 Suchen Sie nach neuen Musiktiteln oder nach Shows und Rezensionen Ihrer Lieblingskünstler.
 - 5 Wählen Sie **Last.fm-Auswahl** auf Ihrem MP3-Player, um ähnliche Musikempfehlungen wie die Titel, die Sie hören, zu erhalten.
-  Wenn die Scrobble-Funktion aktiviert ist, können für die Musikwiedergabe zusätzliche Gebühren anfallen.

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit Ihrem Telefon nicht kompatibel.

› Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Ein**, um Bluetooth zu aktivieren.



Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption → **Speichern**. Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, können Sie festlegen, wie lange Ihr Gerät gefunden werden kann.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Bluetooth** → **Suche**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.

- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Ja**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät abzugleichen. Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

Sobald das Telefon mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt ist, färbt sich das Gerätesymbol blau. Wählen Sie ein gekoppeltes Gerät aus und verwenden Sie die folgenden Optionen:

- Um das Dateiverzeichnis des Geräts zu durchsuchen und Dateien auszutauschen, wählen Sie **Dateien durchsuchen**.
- Zum Ändern des Gerätenamens wählen Sie **Umbenennen**.

- Wenn Sie zulassen möchten, dass das Gerät ohne Ihre Zustimmung auf Ihr Telefon zugreifen soll, wählen Sie **Gerät autorisieren**.



Um die auf Ihrem Telefon verfügbaren Bluetooth-Dienste und Informationen über diese Dienste zu überprüfen, wählen Sie **Optionen** → **Bluetooth-Dienste**.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**, oder wählen Sie **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.

➤ Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 2 Wählen Sie **Ja**, um Ihre Empfangsbereitschaft vom Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

➤ Daten über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung drucken

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. eine Nachricht, einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder ein Bild, von einer zugehörigen Anwendung aus.
- 2 Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**, oder wählen Sie **Optionen** → **Über Bluetooth drucken**.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Drucker und koppeln diesen mit Ihrem Gerät.
- 4 Wenn die Verbindung zum Drucker besteht, konfigurieren Sie die Druckoptionen und drucken die Daten aus.

➤ Remote-SIM Modus verwenden

Im Remote-SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM Modus:

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Bluetooth** → **Optionen** → **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Ein** unter **Remote-SIM Modus** → **Speichern**.
Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Telefon über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf Ihrem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung Kies** → **Speichern**.
- 2 Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
- 4 Starten Sie Samsung Kies und kopieren Sie Ihre Daten und Dateien.

› Als Massenspeichergerät verbinden


Sie können Ihr Telefon als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie dieses als Speicherkartenleser nutzen.

- 1 Wenn Sie Dateien von oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie eine Speicherkarte in das Telefon ein.
- 2 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
- 3 Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 4 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC. Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

› Synchronisieren mit Windows Media Player

Vergewissern Sie sich, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
- 2 Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
- 5 Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Telefons in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

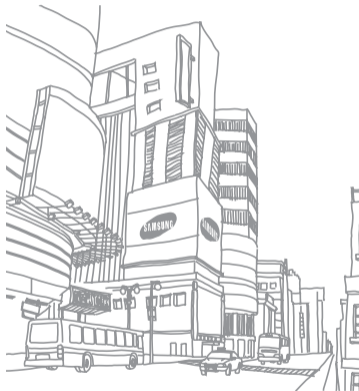

Tools

Alarmer

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und steuern.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
- 2 Wählen Sie **Erinnerung erstellen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

› Einen Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Halten Sie **Stopp** gedrückt, um den Alarm zu stoppen.
- Halten Sie **Erinnern** gedrückt, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

› Einen Alarm deaktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
- 2 Wählen Sie **Aus** unter dem Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.

Rechner

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Umrechnung

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
- 2 Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Bildbearbeitung

Erfahren Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und diese mit lustigen Effekten gestalten können.

› Einsetzen von Effekten auf Bildern



- 1 Wählen Sie im Menümodus **Bildeditor**.
- 2 Wählen Sie **Zum Öffnen hier tippen** → ein Bild.
- 3 Wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).

- 4 Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts und dann **OK**.
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf bestimmte Bildbereiche anwenden möchten, zeichnen Sie ein Rechteck und wählen dann **OK**.
- 5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Datei** → **Speichern unter**.
- 6 Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
- 7 Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **OK**.


› Bildkorrektur

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie **Anpassen** → eine Bildkorrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor und wählen Sie **OK**.
- 4 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.





› Transformieren eines Bildes

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie den Pfeil unten rechts auf dem Display.
- 3 Wählen Sie  (zum Drehen) oder  (zur Größenänderung).
- 4 Drehen Sie das Bild oder ändern Sie dessen Größe wie gewünscht und wählen Sie **OK**.
- 5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

› Bild zuschneiden

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie den Pfeil unten rechts auf dem Display.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Legen Sie das Rechteck durch Verschieben oder eine Größenänderung über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und wählen Sie zweimal **OK**.
- 5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

› Visuelle Eigenschaft einfügen

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie den Pfeil unten rechts auf dem Display.
- 3 Wählen Sie , ,  oder .
- 4 Wählen Sie eine visuelle Funktion (Bild, Emoticon oder Clipart) aus, oder geben Sie Text ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Verschieben Sie die visuelle Funktion oder ändern Sie deren Größe und wählen Sie **OK**.
- 6 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Telefonspeicher oder einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien zugreifen können.

› Dateien anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → einen Dateityp.

Auf der Speicherkarte abgelegte Ordner und Dateien sind mit einem Speicherkartensymbol markiert.

2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.

Sie können beim Anzeigen einer Datei folgende Optionen verwenden:

- Um ein Bild über eine USB-Verbindung auszudrucken, wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
- Um ein Bild über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung auszudrucken, wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
- Um ein Bild als Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm einzustellen, wählen Sie **Optionen** → **Einstellen als** → **Hintergrundbild**.
- Um einen Ton als Klingelton während der Wiedergabe einzustellen, wählen Sie **Einstellen als** → **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.

Stoppuhr

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
- 5 Wählen Sie **Reset**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.



Timer

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
Sie können jetzt andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund weiterläuft. Drücken Sie die Zurück-Taste oder die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste und rufen Sie eine andere Anwendung auf.
- 4 Wenn der Timer abgelaufen ist, wählen Sie **Stopp**, um das Signal zu stoppen.

Weltuhr

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

› Weltuhr erstellen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Weltuhr**.
- 2 Drücken Sie  → **Hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie eine Zeitzone aus.
Um die Sommerzeit auf der Uhr zu aktivieren, wählen Sie .
- 4 Wählen Sie **OK**, um Ihre Weltuhr zu erstellen.
Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
- 5 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufügen** und wiederholen die Schritte 3-4.

› Eine Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Mit dem Dual-Uhr-Widget können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr:

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Weltuhr**.
- 2 Wählen Sie **Als zweite Uhr festlegen**.
- 3 Wählen Sie die Weltuhr aus, die zu dem Dual-Uhr-Widget hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie **Einstellen**.

Einstellungen

Einstellungsmenü öffnen

- 1 Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und dann eine Option aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellung und wählen Sie dann **Speichern** oder **Einstell.**

Telefonprofile

Wählen Sie das gewünschte Tonprofil aus oder konfigurieren Sie die Tonooptionen in den Profilen nach Ihren Wünschen.

Display und Licht

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das Display und die Lichtnutzung auf Ihrem Telefon zu steuern.

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Standby-Display aus.
- **Eigenes Theme:** Zum Auswählen der Themenfarbe für die Menüanzeigen.
- **Widget:** Wählen Sie die Widgets aus, die auf der Symbolleiste verfügbar sein sollen.
- **Schriftart:** Wählen Sie eine Schriftart für den Displaytext aus.
- **Begrüßung:** Bearbeiten Sie die Grußmeldung, die beim Einschalten Ihres Telefons angezeigt wird.
- **Helligkeit:** Helligkeit des Displays einstellen
- **Displaybeleuchtungsdauer:** Legen Sie fest, wie lange das Telefon warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays abschaltet.

Zeit und Datum

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf Ihrem Telefon festzulegen:

Telefoneinstellungen

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die allgemeinen Einstellungen für Ihr Telefon zu steuern:

- **Sprache:** Legen Sie fest, welche Sprache auf dem Telefondisplay und zur Texteingabe genutzt werden soll.
- **Vibrations-Feedback:** Legen Sie die Stärke der Vibrationen fest, die das Telefon als Rückmeldung auf das Antippen des Displays erzeugt.
- **Kalibrierung:** Richten Sie die Sensoren Ihres Touchscreens auf Ihre Eingaben aus.
- **Info zu verpasstem Anrufer:** Legen Sie fest, ob Sie die Anruferinformationen für eingehende Anrufe und Nachrichten anzeigen möchten.
- **PC-Verbindungen:** Legen Sie einen USB-Modus fest, der aktiviert werden soll, wenn Sie Ihr Telefon mit einem PC verbinden. ► S. 63
- **Lizenz Einstellungen:** Konfigurieren Sie die Einstellungen an, die zu den Lizenzschlüsseln gehören, z. B. Verfolgung, Ablaufbenachrichtigung oder Herunterladen in Fremdnetzen.

Smart-Touch

Aktivieren Sie die Smart-Touch-Entsperrfunktion, mit der Sie den Touchscreen und die Tasten entsperren können, indem Sie ein bestimmtes Zeichen auf den Touchscreen zeichnen. ► S. 24

Berührungsfeld

Sie können das Telefon so einstellen, dass es automatisch den Touchscreen und die Tasten sperrt, wenn Sie es eine bestimmte Zeit lang nicht mehr benutzt haben.

Anwendungseinstellungen

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anwendungen Ihres Telefons zu steuern:

- **Wählen:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.
- **Nachrichten:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen.
- **Kontakte:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Telefonbuch.

- **Kalender:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Kalender.
- **Internet:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil für den Internetzugang aus. ► S. 53
- **Media Player:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für den MP3-Player und den Video-Player.

Sicherheit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um Ihr Telefon und die Daten zu sichern:

- **Telefonsperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Telefonsperrfunktion, mit der sich das Telefon erst nach der Eingabe eines Passworts nutzen lässt.
- **SIM-Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die SIM-Sperrfunktion, bei der Sie das SIM-Passwort beim Austauschen der SIM- oder USIM-Karte eingeben müssen.
- **PIN-Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die eingeben müssen, bevor Sie das Telefon nutzen können.

- **Vertraulich sperren:** Kennzeichnen Sie verschiedene Datentypen als vertraulich; Zum Aufrufen der vertraulichen Daten müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.
- **FDN-Modus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind.
- **Passwort ändern:** Ändern Sie das Passwort Ihres Telefons.
- **PIN ändern:** Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2-Code, der zum Schutz des primären PIN-Codes genutzt wird.
- **uTrack:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie Ihr Telefon aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde. ► S. 26

Netzeinstellungen

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um zu steuern, wie Ihr Telefon Netze auswählt und die Verbindung damit herstellt:

- **Netz auswählen:** Legen Sie fest, ob das Netz automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

- **Netzmodus:** Wählen Sie ein Netzwerkband aus.
- **Verbindungen:** Richten Sie Verbindungsprofile ein, die Sie für die Netzwerkfunktionen nutzen möchten.
- **Zertifikate:** Zeigen Sie Zertifikate an, die für Netzdienste erforderlich sind.
- **Bevorzugte Netze:** Richten Sie eine Liste der von Ihnen bevorzugten Netze ein. Ihr Telefon stellt bei der Suche nach verfügbaren Netzen vorrangig eine Verbindung mit diesen Netzen her.

Speichereinstellungen

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Speicherausnutzung Ihres Telefons zu steuern:

- **Speicher löschen:** Löscht die ausgewählten Daten aus dem Speicher Ihres Telefons.



Dadurch werden alle ausgewählten Daten permanent aus dem Speicher Ihres Telefons gelöscht.

- **Details Speicherkarte:** Rufen Sie Details zu Ihrer Speicherkarte auf, und legen Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit für Dateien auf der Speicherkarte fest. Sie können die Speicherkarte auch formatieren oder den Namen der Speicherkarte ändern.
- **Standardspeicher:** Wählen Sie den Standardspeicherort für die Datenübertragung, Aufnahme von Bildern und Videos und Aufzeichnung von Sprachmemos aus.
- **Speicherstatus:** Zeigen Sie den bereits genutzten und verfügbaren Speicher für die verschiedenen Dateitypen an.

Einstellungen zurücksetzen

Setzen Sie verschiedene Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Wählen Sie die betreffenden Einstellungen aus. Zum Zurücksetzen der Einstellungen müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe der folgenden Codes aufgefordert::

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü PIN-Sperre verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

Ihr Telefon zeigt „Service nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn Ihr Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser langsam oder falsch reagiert, versuchen Sie folgendes:

- Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien und -abdeckungen vom Touchscreen. Schutzfolien und -abdeckungen verhindern, dass Ihr Telefon Ihre Eingaben erkennt und werden bei Touchscreen-Telefonen nicht empfohlen.
- Je nach dem Touchscreen-Typ Ihres Telefons werden möglicherweise nur bestimmte Eingaben erkannt. Versuchen Sie, ein Symbol mit einer Fingerkuppe, einem Fingernagel oder einem Eingabestift anzutippen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens sauber und trocken sind.
- Starten Sie Ihr Telefon neu, um zeitweilige Software-Bugs zu eliminieren.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefon-Software auf die neueste Version aktualisiert ist.
- Falls der Touchscreen verkratzt oder beschädigt ist, bringen Sie Ihr Telefon in Ihre örtliche Samsung-Kundendienstzentrale.

Gespräche brechen ab oder kommen nicht zustande

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Netzempfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Keine ausgehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Keine eingehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht bedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität ist schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Kein Gesprächsaufbau beim Wählen über die Kontaktliste

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.


Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Halten Sie dabei alle für Ihr Land/ Ihre Region/Ihren Standort geltenden Entsorgungs- und Umweltvorschriften ein.

Das Telefon fasst sich heiß an.

Wenn Sie Anwendungen nutzen, die mehr Leistung benötigen oder Anwendungen über einen längeren Zeitraum auf Ihrem Telefon nutzen, kann es sich heiß anfühlen. Das ist normal und hat in der Regel keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder dessen Leistungsfähigkeit.

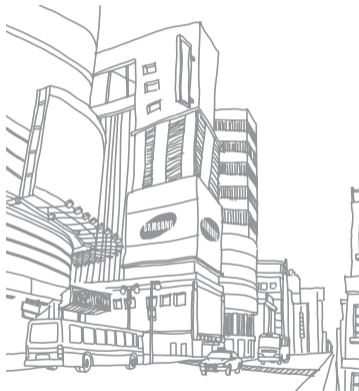

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Die Sicherheits- und Verwendungsinformationen sollten befolgt werden, um das Telefon sicher zu verwenden.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.

- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit

potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C oder über 45° C) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Telefons verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Telefons und der Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,67 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.”

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku

- einbauen 7
- laden 9

Alarmer

- deaktivieren 65
- erstellen 65
- stoppen 65

Anrufe

- ablehnen 30
- beantworten 29
- internationale Nummern 30
- Optionen im Gespräch 30
- verwenden 30
- tätigen 29
- unbeantwortete anzeigen 31
- vortäuschen 32

Anrufliste 33

Aufgaben

- Anzeigen 51
- erstellen 51

Aufgabenmanager 20

Auspacken 7

Automatisch abweisen 31

Bildbearbeitung

- Effekte anwenden 66
- korrigieren 66

Bluetooth

- aktivieren 60
- Daten drucken 62
- Daten empfangen 62
- Daten senden 61
- Geräte finden und koppeln 60
- Remote-SIM Modus 62

Communities

- Dateien freigeben 59
- Webseiten einrichten 58

Dateimanager, 67

Downloads

- Java-Spiele 47
- Medien Dateien 55
- Widgets 21

E-Mail

- Anzeigen 37
- Kontoeinstellungen 36
- Profile einrichten 36
- Senden 36

FDN-Modus

- aktivieren 32
- Kontakte mit Anrufbegrenzung erstellen 50

- Fotos
 - Anzeigen 67
 - aufnehmen, 41
 - bearbeiten 66
 - Hintergrundbild einrichten 68
 - im Smile-Modus aufnehmen 41
 - mit Rahmen aufnehmen 43
 - Mosaik aufnehmen 43
 - Panorama 42
 - Serie aufnehmen 42
- Gesprächsgebühren 34
- Gesprächszeit 34
- Google
 - Mail 56
 - Maps 56
 - Suche 55
- Helligkeit, Display 23
- Hilfe 28
- Hintergrundbild 23
- Internet
 - siehe Internet-Browser
- Internet-Browser
 - Lesezeichen hinzufügen, 54
 - Profile einrichten 53
 - Webseiten durchsuchen 53
- Java-Spiele
 - herunterladen 47
 - wiedergeben 47
- Kalender
 - Termine anzeigen 50
 - Termine eintragen 50
- Kamera
 - Fotografieren 41
 - Videos aufnehmen 43
- Kontakte
 - erstellen 48
 - finden 48
- Mailbox 38
- Menüanzeige 18
- Modus mit festen Rufnummern 32
- MP3-Player
 - Dateien hinzufügen 44
 - Wiedergabelisten erstellen 45
 - Wiedergabe von Musik 44
- Multimedia-Nachrichten
 - Anzeigen 37
 - Profile einrichten 35
 - Senden 35
- Multitasking 19
- Musik
 - finden 45
 - wiedergeben 44
- Nachrichten
 - Anrufbeantworter abhören 38
 - E-Mail-Konten einrichten 36
 - E-Mail-Profile einrichten 36
 - E-Mails anzeigen 37

- E-Mail senden 36
- MMS anzeigen 37
- MMS-Profil einrichten 35
- MMS senden 35
- SMS anzeigen 37
- SMS senden 34
- SOS senden 39
- verwalten 39
- Vorlagen verwenden 38
- Nachrichtenprotokoll** 33
- Notizen**
 - Anzeigen 52
 - erstellen 52
- PC-Verbindungen**
 - Massenspeicher 63
 - Samsung Kies 63
 - Windows Media Player 64
- PIN-Sperre** 25
- Rechner** 65
- RSS-Reader** 54
- SIM-Karte**
 - einbauen 7
 - sperrern 25
- SOS-Nachrichten** 39
- Speicherkarte**
 - einlegen 11
 - entfernen 12
 - formatieren, 12
- Sprachanrufe**
 - beantworten 29
 - Optionen verwenden 30
 - tätigen 29
- Sprachmemo** 52
- Sprachmemos**
 - aufnehmen 52
 - wiedergeben 52
- Stoppuhr** 68
- Stumm-Profil** 22
- Synchronisierung**
 - mit einem Exchange-Server 57
 - mit einem Webserver 56
 - mit Windows Media Player 64
- Täuschungsanrufe** 32
- Telefon**
 - anpassen 22
 - Anzeigesymbole 16
 - Aufbau 14
 - Einstellungen 70
 - ein- und ausschalten 14
 - sperrern 25
 - Tasten 15
- Telefonbuch**
 - bevorzugte Nummern
 - einrichten 49
 - Gruppen erstellen 49

- Kontakte erstellen 48
- Kontakte mit Anrufbeschränkung erstellen 50
- Kontakte suchen 48
- Telefonsperre 25
- Texteingabe 26
- Textnachrichten
 - Anzeigen 37
 - Senden 34
- Textnotizen 52
- Timer 68
- Tonprofile 23
- Touchscreen,
 - kalibrieren 24
 - mit Smart-Touch entsperren 24
 - sperren 18
 - verwenden 17

- Trageriemen 13
- Uhrzeit und Datum, einstellen 22
- UKW-Radio
 - hören 46
 - Sender speichern 47
- Umrechnung 66
- USIM-Karte
 - einbauen 7
 - sperren 25
- uTrack 26
- Videoanrufe
 - beantworten 29
 - tätigen 29
- Videos
 - aufnehmen 43
 - wiedergeben 67

- Weltuhr
 - Dual-Anzeige einstellen 69
 - erstellen 69
- Widgets
 - aufrufen 20
 - herunterladen 21
 - Symbolleiste anpassen 21
- Windows Media Player 64
- Zugriffscodes 74

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-S3370

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209- 1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.04.02



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.